


Telepon Anda



Philips terus berupaya untuk meningkatkan produk-produknya. Karena pembaruan perangkat lunak, maka beberapa materi dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dengan produk Anda. Philips memiliki hak untuk merevisi panduan pengguna ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harap jadikan produk Anda sebagai patokannya.

Layar home

Layar home telepon Anda terdiri dari area-area berikut ini:

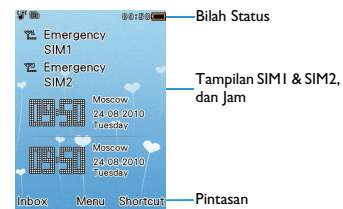

Tombol

Mempelajari tombol-tombol utama.

Tombol	Definisi	Fungsi
	Sambung	Membuat atau menjawab panggilan.
	Konfirmasi	Memilih atau mengonfirmasi pilihan.

	Putus pembicaraan/Daya/Keluar	Mengakhiri panggilan; Tahan untuk mengaktifkan/menonaktifkan telepon; Kembali ke layar home.
	Tombol pilih kiri	Memilih pilihan pada layar.
	Tombol pilih kanan	Memilih pilihan pada layar.
	Kunci/	Tekan dan tahan untuk buka kunci mengunci atau membuka kunci tombol pada layar home.

Menu pintasan











Pintasan pada layar home dapat membuka tab aplikasi yang sering Anda gunakan.

Memilih menu pintasan:











- 1 Pergi **Menu > Pengaturan > Umum > Pintasan** untuk memasuki daftar pintasan.
- 2 Tekan **Aktif/Nonaktif** untuk mengubah menu pintasan.
- 3 Tekan **Pilihan** untuk memasuki pengaturan pintasan.

Ikon & simbol

Mempelajari ikon-ikon dan simbol-simbol di layar.

Ikon	Definisi	Fungsi
	Diam	Telepon Anda tidak akan berdering ketika menerima panggilan.
	Hanya getaran	Telepon Anda akan bergetar ketika menerima panggilan.
	Baterai	Batang menunjukkan tingkat baterai.
	SMS	Anda menerima pesan baru.
	MMS	Anda menerima pesan multimedia baru.
	Pesan Wap	Anda telah menerima pesan push Wap.
	Panggilan tidak dijawab	Anda memiliki panggilan tidak dijawab.
	Pengalihan panggilan	Semua panggilan suara masuk Anda sedang diteruskan ke sebuah nomor.
	Bluetooth	Bluetooth diaktifkan.
	Headset Bluetooth	Headset Bluetooth terhubung.

2 Telepon Anda

	Headset	Headset terpasang ke telepon.
	Alarm	Jam alarm diaktifkan.
	Roaming	Ditampilkan ketika telepon Anda terdaftar ke jaringan selain jaringan Anda sendiri (khususnya saat Anda berada di luar negeri).
	Zona induk	Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada penyedia layanan Anda.
	Jaringan GSM	Telepon Anda terhubung ke jaringan GSM. Semakin banyak batang yang ditunjukkan, semakin baik penerimaannya.
	Terhubung ke GPRS	Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.
	Terhubung ke EDGE	Telepon Anda terhubung ke jaringan EDGE.
	Daftar Hitam	Menunjukkan bahwa fitur daftar hitam diaktifkan.
	Kunci tombol	Bantalan tombol telah terkunci.
	Kartu memori	Kartu memori sedang digunakan.

Daftar Isi

Memulai penggunaan	4	Memeriksa jam dunia	22
Memasukkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai	4	Kalkulator	22
Memasukkan kartu Micro-SD (Kartu memori) ...	6	Konverter mata uang	22
Menghubungkan ke PC Anda	7	Aplikasi Web & Java	23
Menyesuaikan telepon Anda	7	Browser	23
Fungsi dasar	9	Aplikasi Java	23
Menggunakan fungsi panggilan dasar	9	Pengaturan	25
Menerima dan mengirim pesan	10	Pengaturan SIM	25
Memasukkan teks	11	Pengaturan umum	25
Mengelola buku telepon Anda	12	Pengaturan panggilan	26
Multimedia	14	Pengaturan jaringan	27
Pemutar media	14	Pengaturan suara	27
Kamera	15	Pengaturan Keamanan	27
Perekam Video	16	Kembali ke Pengaturan Pabrik	28
Radio FM	17	Keselamatan & Kewaspadaan	29
Aplikasi bisnis	19	Kewaspadaan	29
Mengelola kalender Anda	19	Petunjuk	30
Alarm	19	Mengatasi Masalah	30
Bluetooth	20	Pernyataan Merek Dagang	32
Membaca E-book	20	Informasi Tingkat Serapan Khusus	32
Manajemen File	21	Garansi terbatas	32
Menggunakan daftar hitam	22	Pernyataan Kepatuhan	34
		Petunjuk & kiat	35

Memulai penggunaan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan produk Anda seoptimal mungkin dan menikmati semua yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di:

www.philips.com/welcome

Rincian lebih lanjut tentang produk Anda, silakan akses:

www.philips.com/support

Catatan: Silakan baca petunjuk keselamatan di bagian "Keselamatan & Kewaspadaan" sebelum menggunakannya.


Memasukkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai

Mempelajari pemasangan kartu SIM dan pengisian daya baterai untuk penggunaan pertama kalinya.


Memasukkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasukkan kartu SIM Anda. Jangan lupa untuk menonaktifkan telepon seluler Anda sebelum melepaskan penutup belakangnya.


- 1 Lepaskan penutup belakang.

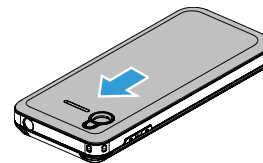


- 2 Keluarkan baterai.

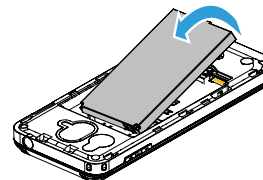


3 Masukkan SIM1/SIM2.

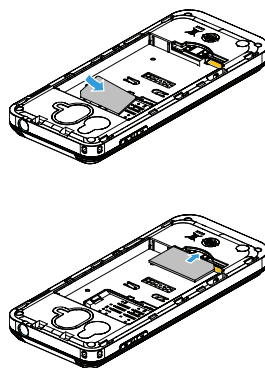

4 Pasang baterai.

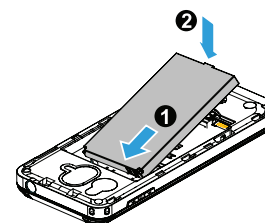


5 Pasang kembali penutup belakang.

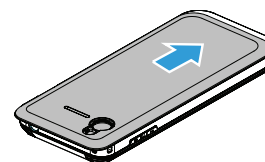

Memulai penggunaan 5

Mengisi daya baterai

Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat status pengisian daya baterai.

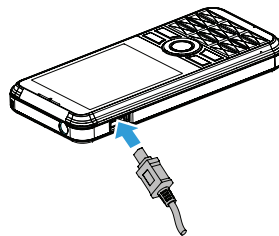

Catatan:


- Anda dapat menggunakan telepon ketika sedang diisi dayanya.
- Membiarkan pengisi daya tetap tertancap ke telepon seluler ketika baterai sudah terisi penuh tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi daya adalah dengan mencabut stekernya, sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan soket daya yang mudah diakses.

- Jika Anda tidak berniat untuk menggunakan telepon Anda selama beberapa hari, kami menyarankan agar Anda melepas baterainya.

Memasukkan kartu Micro-SD (Kartu memori)

Anda dapat memperbesar memori telepon Anda dengan menambahkan kartu micro-SD.

- 1 Sejajarkan kartu micro-SD Anda dengan tempatnya. Letakkan pada tempatnya.
- 2 Untuk melepas kartu micro-SD, tekan kartu tersebut dan tarik keluar.

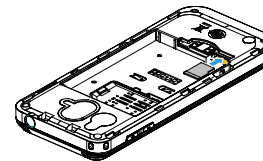

Menghubungkan ke PC Anda

Perangkat lunak komunikasi data (Mobile Phone Tools) menawarkan sinkronisasi instan di antara telepon dengan komputer Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak tersebut untuk sinkronisasi data di antara telepon dengan PC Anda, seperti buku telepon, kalender, pesan SMS, dan file audio/video/gambar. Dengan perangkat lunak dan layanan GPRS, Anda juga dapat menghubungkan PC ke Internet melalui telepon Anda.

Menginstal MobilePhoneTools di PC Anda

- 1 Masukkan perangkat lunak komunikasi Data yang disertakan ke dalam drive CD.
- 2 Jalankan program autorun.exe.
- 3 Buat pilihan sebagaimana diminta, dan instalasi mulai secara otomatis.

Menghubungkan Telepon Anda ke PC.

- 1 Hubungkan telepon Anda ke PC dengan menggunakan kabel USB yang disediakan atau melalui Bluetooth.
- 2 Ketika menghubungkan kabel USB, pilih **COM port** di telepon Anda.
- 3 Pada PC Anda, klik dua kali ikon MobilePhoneTools, kemudian ikon yang terhubung ditampilkan.

Menyesuaikan telepon Anda

Menyesuaikan telepon Anda agar sesuai dengan preferensi Anda.

Mengatur jam

- 1 Pada layar home, pergi ke **Menu > Pengaturan > Umum > Waktu dan tanggal**.
- 2 Pilih **Atur waktu/tanggal**: Masukkan digitnya atau tekan dan tahan tombol navigasi ▲ atau ▼ sampai Anda mencapai digit yang Anda inginkan.

Pengaturan SIM

- 1 Periksa apakah telepon Anda sudah diaktifkan. Masukkan kode PIN jika diperlukan.
- 2 Pergi ke **Pengaturan > SIM settings > Dual SIM setting > SIM1/SIM2 setup**, namai kartu SIM Anda.
- 3 Pilih SIM1 atau SIM2 untuk menjadi kartu primer.
- 4 Pergi ke **SIM settings > Pengaturan Mode**, pilih pilihan yang Anda inginkan.

Catatan:

- Kode PIN dikonfigurasi sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer Anda.



- Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka pemblokiran, Anda harus meminta kode PUK dari operator Anda.
- Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM akan dikunci secara permanen. Ketika ini terjadi, silakan hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.



Profil

Profil ditetapkan untuk beberapa peristiwa. Profil terdiri dari pengaturan untuk nada dering, volume, dan lain-lain. Dengan profil pra-atur, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan untuk panggilan dan pesan masuk seperti yang Anda inginkan.

- 1 Pergi ke **Profil Pengguna**, tekan **Pilih** untuk mengaktifkan profil.
- 2 Tekan untuk memodifikasi nada dering, volume dan lain-lain.
Untuk mengaktifkan mode **Rapat**, tekan dan tahan pada layar home.

Catatan: Jika Anda memilih mode Terbang, Anda menonaktifkan koneksi di antara telepon Anda dengan jaringan telepon seluler Anda.

8 Memulai penggunaan






Fungsi dasar

Menggunakan fungsi panggilan dasar




Belajar untuk membuat atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor telepon.
- 2 Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.
- 3 Tekan  untuk memutus pembicaraan.

Catatan: Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda "+" sebagai prefiks internasional.



Menjawab dan mengakhiri panggilan

- 1 Tekan  untuk menjawab panggilan (Tekan tombol volume samping untuk menyesuaikan volume).
- 2 Tekan  untuk memilih mode handsfree.
- 3 Tekan  untuk memutus pembicaraan.

Catatan: Anda dapat menggunakan headset yang disediakan untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Membuat panggilan konferensi


Jika jaringan dapat dipakai, Anda dapat menangani dua panggilan atau lebih, atau membuat panggilan konferensi.

- 1 Selama panggilan, masukkan nomor telepon, dan kemudian tekan  untuk memanggil nomor tersebut. Nomor kedua sedang dipanggil.
- 2 Untuk saat ini panggilan pertama akan ditangguhkan.
- 3 Anda dapat menekan  **Pilihan > Tukar** untuk beralih di antara 2 panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Pilihan > Putus Satu** atau **Putus Semua**.


Menggunakan sambung cepat

Pada layar home, Anda dapat memanggil sebuah nomor dengan menekan dan menahan sebuah tombol numerik.

Untuk menetapkan sebuah kontak ke tombol sambung cepat:

- 1 Pilih **Pengaturan > Umum > Sambung Cepat > Atur Nomor**.
- 2 Pilih sebuah tombol numerik.
- 3 Tekan  untuk menambahkan nomor.


Membuat panggilan darurat

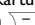Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat menekan  untuk membuat panggilan darurat. Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris, nomornya adalah 999.



Menerima dan mengirim pesan

Anda dapat menggunakan menu **Pesan** untuk mengirim pesan teks, pesan multimedia dan E-mail.

Mengirim pesan SMS


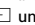
- 1 Pilih **Menu > Pesan > Menulis Pesan > SMS**.
- 2 Tulis pesan teks Anda.
- 3 Tekan  untuk mengirim pesan.

Mengirim pesan MMS

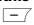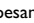- 1 Pilih **Menu > Pesan > Menulis Pesan > MMS**.
- 2 Edit isinya, dan tekan  **Pilihan** untuk menambahkan isi multimedia (foto, audio, video, lampiran atau teks bookmark).
- 3 Masukkan nomor atau pilih kontak dari buku telepon.
- 4 Tekan  untuk mengirim pesan Multimedia.

Catatan: Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS.

Mengirim E-mail

- 1 Pergi ke **E-mail > Profil Email**, pilih sebuah profil, dan kemudian pilih **Pilihan > Edit**. Setelah membuat pengaturan account baru, tekan  untuk mengaktifkannya.
- 2 Pergi ke **Tulis Email**, masukkan alamatnya (**Ke**), salinan (**Cc**), salinan buta (**Bcc**), subjek dan lampiran.
- 3 Edit isi E-mail.
- 4 Tekan  untuk mengirim E-mail.

Catatan: Konsultasikan dengan penyedia layanan surat untuk mengetahui konfigurasi server surat.

Menerima E-mail

Pilih **E-mail > Kirim dan Terima**, Anda dapat menerima E-mail dari Internet.

Untuk menerima E-mail secara otomatis:

- 1 Pergi ke **E-mail > Profil Email > Pilihan > Edit > Pengaturan tingkat lanjut**.
- 2 Dalam **Pengaturan Account**, pilih jangka waktu yang diinginkan. Kotak surat Anda akan diperiksa secara otomatis setiap jangka waktu tersebut.

Memasukkan teks

Telepon seluler Anda mendukung beberapa metode entri teks, termasuk masukan T9, masukan bahasa Inggris, masukan numerik dan masukan simbol, dll.

Tombol:

Tombol	Fungsi
	Memilih metode masukan.
	Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan masukan bahasa Inggris T9.

Memasukkan simbol dan tanda baca.

Memasukkan spasi.

Catatan: Tergantung pada bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

Pengenalan metode masukan:

Metode masukan	Fungsi
Masukan bahasa Inggris	Tekan tombol yang ditandai dengan huruf yang ingin Anda masukkan. Tekan sekali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.

Masukan teks prediktif T9®	Anda hanya perlu menekan sekali pada tombol yang sesuai untuk setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja sebuah kata: masukan ketukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9® ditampilkan di jendela sembul.
----------------------------	---

Masukan numerik	Tekan tombol numerik untuk memasukkan angka.
-----------------	--

Mengelola buku telepon Anda


Mempelajari fungsi buku telepon dasar.

Menambah kontak baru

Metode pertama:

- 1 Pada layar home, masukkan nomor, pilih **Menambah kontak baru** dan lokasi (**Ke SIM1/Ke SIM2/Ke telepon**).
- 2 Simpan nomor tersebut, dan tambahkan rincian yang diinginkan.
- 3 Tekan Ⓞ untuk menyelesaikan penyimpanan.

Metode kedua:

- 1 Pergi ke **Kontak**, gunakan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih buku telepon.
- 2 Tekan  untuk memasukkan pilihan, dan menambahkan kontak baru.

Catatan: Untuk kontak di buku telepon cerdas, Anda dapat menambahkan informasi rinci, seperti nomor rumah, nomor kantor, gambar dan nada dering kontak.

Mencari kontak

- 1 Pergi ke **Kontak**.
- 2 Ada empat buku telepon di atas daftar: semua, telepon, SIM1 dan SIM2.
- 3 Pilih buku telepon yang diinginkan.
- 4 Masukkan beberapa huruf pertama dari nama tersebut dalam bilah pencarian. (Misalnya "John Henry" masukkan JH)
- 5 Pilih kontak dari daftar tersebut.


Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak di antara kartu SIM dengan telepon, atau menghapus kontak. Pergi ke **Kontak > Pilihan**, pilih pilihan yang dikehendaki.

1 Mengatur grup:

Anda dapat mengelompokkan kontak Anda ke dalam grup yang berbeda. Untuk grup yang berbeda, Anda dapat menggunakan nada dering yang berbeda untuk identifikasi, dan mengirim pesan ke grup.




2 Menambah kontak ke grup:

- Pilih **Kontak > Pilihan > Grup Pemanggil**, masuki sebuah grup.
- Tekan  untuk menambahkan anggota ke grup.


Membuat cadangan kontak Anda

Anda dapat menyimpan kontak penting dalam bentuk file .udx di telepon atau kartu memori Anda.

Membuat cadangan informasi kontak:

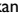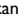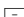- 1 Dalam **Organisator > Cadangan buku telepon**, pilih **Cadangan**.
- 2 Tekan  untuk memilih kontak yang Anda inginkan.
- 3 Tekan  **Pilihan > Cadangan buku telepon > Telepon** atau **Kartu Memori**, pilih sebuah folder.
- 4 Masukkan nama file, dan tekan  **Pilihan > Selesai** untuk menyelesaikan pembuatan cadangan file.

Memulihkan informasi kontak:

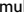- 1 Dalam **Organisator > Cadangan buku telepon**, pilih **Pulihkan**.
- 2 Dalam **File Saya**, temukan file cadangannya.
- 3 Tekan  untuk memulihkan kontak ke buku telepon yang Anda inginkan.

Nomor ekstra

Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna di telepon Anda, seperti nomor sendiri, nomor layanan, pesan suara dan nomor darurat.

Pergi ke **Kontak > Pilihan > Pengaturan Buku Telepon > Nomor Ekstra**.

Fungsi	Definisi
Nomor pemilik SIM1/SIM2	Mengedit nomor telepon dan nama.
Nomor panggilan layanan SIM1/SIM2	Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.
Nomor SOS SIM1/SIM2	Mengedit nomor telepon darurat Anda.






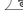
Multimedia

Pemutar media

Simpan file musik MP3, WAV, AAC, dan AAC⁺ dalam folder **Audio** di telepon dan kartu memori Anda.

Memutar musik

- 1 Pergi ke **Pemutar Media > Pemutar Musik > Trek**, pilih lagu yang Anda inginkan dalam folder tersebut.
- 2 Gunakan tombol berikut ini untuk mengontrol pemutaran:



Fungsi	Definisi
	Menghentikan sebentar dan melanjutkan pemutaran.
	Memilih trek sebelumnya.
	Memilih trek berikutnya.
	Tekan tombol volume samping untuk menyesuaikan volume.
	Kembali ke menu sebelumnya.
	Kembali ke layar home.

14 Multimedia

Pengaturan pemutar

Pergi ke **Pemutar Musik > Pengaturan**:

- **Musik di latar belakang:** Terus memainkan musik setelah keluar dari pemutar musik.
- **Equaliser:** Memilih gaya musik yang sesuai dengan lagu Anda.
- **Mode putar:**
 - **Ulang sekali** (memutar file saat ini berulang kali)
 - **Ulang semua** (memutar semua file dalam folder berulang kali)
 - **Acak dan ulang** (mengulangi file dalam folder secara acak)
 - **Acak** (Memutar file musik dalam folder secara acak)
- **Refresh semua daftar:** Memuat ulang semua lagu dalam daftar Anda.



Untuk menonaktifkan pemutar musik di layar home Tekan , dan kemudian tekan .

Catatan: Ketika mendengarkan musik, sesuaikan volume ke tingkat yang moderat. Mendengarkan musik dengan volume tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Kamera

Mempelajari fungsi kamera. Memungkinkan Anda mengambil foto yang diinginkan dengan menggunakan telepon Anda.

Mengambil foto


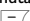
- 1 Pergi ke **Menu > Kamera > Kamera**.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
 - Tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk menambah atau mengurangi kecerahan.
- 3 Tekan  mengambil foto.
- 4 Tekan  untuk keluar.

Semua foto yang diambil disimpan ke **File Saya > Telepon** atau **Kartu Memori > Gambar**.


Melihat foto

Pergi ke **Pemutar Media > Penampil Gambar**,

- 1 Melihat foto: tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih foto.
- 2 Memperbesar/memperkecil foto: tekan tombol volume samping untuk memperbesar atau memperkecil foto. Setelah memperbesar foto, tekan tombol navigasi ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk menggeser layar.

- 3 Memutar foto: tekan  untuk memutar foto.
- 4 Mengatur sebagai wallpaper: tekan .

Pengaturan kamera

Ketika menggunakan kamera, tekan  untuk memilih pengaturan:

Pilihan	Fungsi
Penampil Gambar	Melihat foto yang telah Anda ambil.
Pengaturan Kamera	Memilih pengaturan yang diinginkan untuk kamera.
Lampu kilat	Pilih nyala/matikan lampu kilat.
Bunyi Rana	Menyesuaikan bunyi rana.
EV	Memilih nilai pemaparan.
Kontras	Menyesuaikan kontras.
Banding	Memilih frekuensi untuk menghindari dampak pada foto yang disebabkan oleh kedipan sumber pencahayaan.
Waktu Tunda	Memilih jangka waktu untuk pemotretan otomatis.
Bidik Bersambung	Diatur untuk mengambil foto secara terus menerus.



Pengaturan Gambar	Memilih ukuran gambar dan kualitas gambar.
Imbangan Putih	Menghapus pengaruh pada warna akibat lingkungan sekeliling.
Mode Pemotretan	Memilih pemandangan yang akan difoto.
Pengaturan Efek	Menambahkan efek spesial ke foto.
Penyimpanan	Memilih lokasi penyimpanan standar.
Kembali ke Standar	Kembali ke pengaturan standar.

Catatan: Untuk memperbesar atau memperkecil foto, harap pastikan bahwa foto diambil dalam ukuran yang sama atau lebih besar dari 640x480.

Perekam Video

Mempelajari fungsi perekam video. Memungkinkan Anda merekam klip video seperti yang diinginkan dengan menggunakan telepon Anda.






Merekam video

- 1 Pergi ke **Menu > Kamera > Perekam Video**.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
- 3 Tekan  untuk merekam klip video.
- 4 Tekan  untuk keluar.


Semua video yang direkam disimpan ke **File Saya > Telepon** atau **Kartu Memori > Video**.

Memutar klip video

Pergi ke **Pemutar Media > Pemutar Video**,

- 1 Tekan  untuk memulai atau menghentikan sebentar pemutaran klip video.
- 2 Tekan tombol navigasi  atau  memundurkan atau memajukan dengan cepat.
- 3 Tekan  beralih untuk pemutaran dengan layar penuh.
- 4 Tekan  untuk keluar.

Pengaturan perekam video

Ketika menggunakan perekam video, tekan  untuk memilih pengaturan:

Pilihan	Fungsi
Pengaturan Video	Memilih pengaturan yang diinginkan untuk perekam video.
Kualitas Video	Memilih kualitas video.
Batas Ukuran	Memilih batas ukuran untuk file.
File	
Batas Waktu	Memilih batas waktu untuk perekaman.
Rekam	
Rekam Audio	Mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman audio.
Sandi Format	Memilih format.


Pengaturan lain, lihat Pengaturan kamera di halaman 15.

Catatan: Untuk mengirim klip video melalui E-mail, ukuran file harus sama atau lebih kecil dari 100 KB.

Radio FM

Mempelajari tentang mendengarkan program radio dengan menggunakan radio FM.

Mendengarkan stasiun radio



- 1 Pasang headset yang disertakan ke dalam telepon Anda.
- 2 Pergi ke **Pemutar Media > Radio FM**, tekan  **Pilihan > Pra-atur otomatis**. Telepon mulai memindai secara otomatis dan menyimpan saluran yang tersedia.
- 3 Tekan ▲ untuk mengaktifkan pencarian otomatis, dan kemudian tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih stasiun.
- 4 Tekan tombol navigasi ▼ untuk menonaktifkan radio FM.

Pengaturan radio FM

Pergi ke  **Pilihan > Pengaturan**:


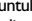
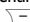
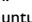
- **Putar di Latar Belakang:** Melanjutkan pemutaran setelah keluar dari radio FM.
- **Loud Speaker:** Mendengarkan radio melalui pengeras suara.
- **Format Rekam:** memilih format file.



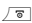


- **Kualitas Audio:** memilih kualitas audio.
 - **Penyimpanan Catatan:** memilih lokasi penyimpanan Anda.
 - **Efek Saluran:** mengatur efek saluran.
- Untuk menonaktifkan radio FM di layar home
Tekan , dan kemudian tekan .

Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio saat mendengarkannya.

- 1 Pergi ke  **Rekam** untuk memulai perekaman.
 - 2 Tekan  untuk menghentikan sebentar perekaman, dan kemudian tekan  untuk menghentikan perekaman.
 - 3 Tekan  untuk menyimpan file.
- File yang direkam disimpan ke **File Saya > Telepon** atau **Kartu Memori > Audio**.






Aplikasi bisnis


Mengelola kalender Anda

Anda dapat membuat daftar kegiatan Anda dan membuat rencana pada kalender Anda.

Membuat daftar kegiatan Anda

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Kalender** pilih tanggal, dan kemudian tekan  **Pilihan** > **Tambah Tugas**.
- 2 Edit pengaturan pengingat.
- 3 Tekan  untuk menyimpan tugas.
- 4 Untuk mengubah daftar kegiatan Anda, pilih tugas, dan kemudian tekan  **Pilihan** untuk mengedit tugas.

Memeriksa daftar kegiatan Anda

Anda dapat memeriksa daftar kegiatan Anda dalam tampilan mingguan atau bulanan. Pergi ke **Organisator** > **Kalender**, tekan  untuk memeriksa daftar kegiatan Anda.



Memeriksa kalender

Pergi ke **Organisator** > **Kalender**, Anda dapat memeriksa kalender.



Alarm

Mempelajari cara mengatur dan menggunakan alarm. Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Mengatur alarm

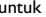- 1 Pergi ke **Organisator** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm, tekan  untuk mengedit alarm.
- 3 Tekan  untuk menyelesaikan pengaturan alarm.

Menonaktifkan alarm

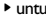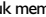- 1 Pergi ke **Organisator** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm yang ingin Anda nonaktifkan.
- 3 Tekan tombol navigasi  atau  untuk memilih **Mati**.

Menghentikan alarm

Ketika alarm berbunyi,

- Pilih **Stop**: Alarm akan berhenti.
- Pilih **Snooze**: Alarm akan berbunyi lagi setelah interval **Snooze (menit)** yang ditetapkan.



Bluetooth

Telepon Anda dapat terhubung ke perangkat Bluetooth yang kompatibel untuk pertukaran data.

Menghubungkan ke perangkat Bluetooth

- 1 Pergi ke **Bluetooth > Daya**, aktifkan fungsi Bluetooth.
- 2 Pilih **Temukan perangkat**, daftar perangkat Bluetooth yang tersedia muncul.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.
- 4 Masukkan sandi Bluetooth untuk memulai pemasangan (secara standar 0000). Pemasangan ini dilakukan jika permintaan pemasangan Anda diterima oleh perangkat lain.

Mengirim file via Bluetooth

- 1 Pergi ke **File Saya**, pilih file yang ingin Anda kirim.
- 2 Tekan  **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat.
- 4 Tekan  untuk mulai mengirim file.

Menerima file via Bluetooth

- 1 Pergi ke **Bluetooth > Pengaturan > Visibilitas**, buat telepon Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya.

20 Aplikasi bisnis


- 2 Masukkan sandi dan terima permintaan tersebut.
- 3 Telepon mulai menerima file. File yang diterima disimpan ke **File Saya > Telepon** atau **Memori > Lainnya**.

Catatan: Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth selama beberapa waktu, Anda harus menonaktifkannya untuk menghemat daya baterai.

Membaca E-book

Anda dapat membaca E-book (file .txt) di telepon Anda.

Mulai membaca E-book

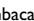- 1 Pergi ke **Organisator > Pembaca E-Book**.
- 2 Pilih file .txt yang ingin Anda baca.
- 3 Tekan  untuk mulai membaca.

Pergi ke **Pilihan > Pengaturan > Penyandian**, pilih penyandian yang sesuai dengan bahasa Anda.

Pengaturan bacaan

Pergi ke **Pilihan**, Anda dapat mengatur berikut ini:



- **Temukan:** Menemukan kata spesifik dalam file.
- **Tambah Bookmark:** Menambahkan halaman saat ini ke bookmark.

- **Ke Bookmark:** Baca halaman yang disimpan sebagai bookmark.
- **Pengaturan:** Mengatur ukuran font, menggulir layar secara otomatis atau membaca E-book dalam satu layar penuh.

Manajemen File

Mempelajari cara menggunakan dan mengelola file dan folder Anda.


Menggunakan file Anda

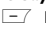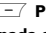- 1 Mengatur foto sebagai foto kontak atau wallpaper:
 - Buka **File Saya > Gambar**, pilih foto.
 - Tekan  **Pilihan > Gunakan sebagai > Gambar Kontak** atau **Wallpaper**.
- 2 Mengatur file audio sebagai nada dering:
 - Pilih file audio.
 - Tekan  **Pilihan > Gunakan sebagai > Ke daftar nada dering**.

Catatan: Untuk mengatur foto yang telah Anda ambil sebagai foto kontak, ukuran gambar harus sama dengan atau lebih kecil dari 200 KB.

Membagikan file Anda



Anda dapat membagikan foto, file audio atau video Anda dengan orang lain melalui MMS, E-mail atau Bluetooth.

- 1 Pilih foto, file audio atau video yang Anda inginkan.
- 2 Tekan  **Pilihan > Kirim**.

Catatan: Untuk mengirim file melalui E-mail, ukuran file harus lebih kecil dari 100 K.

Mengelola file Anda

Anda dapat menyalin, memindahkan atau menghapus file dalam folder.

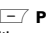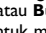
- 1 Buka folder, tekan  **Pilihan > Multi Operasi**, masukkan daftar pilihan ganda.
- 2 Tekan  **Tandai** atau **Buang tanda**.
- 3 Pergi ke **Pilihan** untuk menyelesaikan penyalinan, pemindahan atau penghapusan.

Catatan: File audio, video dan gambar yang tidak aman dianjurkan untuk tidak disimpan ke telepon Anda.

Menggunakan daftar hitam

Mempelajari cara mengatur daftar hitam, Anda dapat menolak panggilan atau pesan masuk dari mereka yang dimasukkan dalam daftar hitam.

Mengaktifkan daftar hitam

- 1 Pergi ke **Pengaturan > Pengaturan panggilan > Daftar hitam > Mode daftar hitam**.
- 2 Tekan  untuk mengaktifkan fungsi daftar hitam.

Menambah nomor telepon ke daftar hitam



- 1 Pergi ke **Daftar Hitam > Nomor Daftar Hitam**.
- 2 Edit daftar hitam, tambahkan kontak dengan memasukkan nomor telepon.

Memeriksa jam dunia

Mempelajari cara memeriksa waktu & tanggal kota-kota di negara lain.

Mengatur jam dunia

Pilih **Pengaturan > Waktu dan Tanggal > Jam Dunia**,

- 1 Dalam **Atur Nama Kota/Atur Nama Negara**, tekan tombol navigasi  atau  untuk memilih kota.

22 Aplikasi bisnis


- 2 Tekan  **Pilihan** untuk mengaktifkan/ menonaktifkan **Daylight saving**.
- 3 Dalam **Tukar lokal/asing**, tukar jamnya.

Catatan: Alarm, pengingat, peristiwa yang diprogram tidak tergantung pada zona waktu.

Kalkulator

Gunakan tombol numerik untuk menghitung di telepon.

Konverter mata uang

- 1 Pergi ke **Organisator > Konverter mata uang**, masukkan nilai tukarnya.
- 2 Masukkan jumlah uang dalam **Lokal**. Tekan  untuk mengonfirmasi.


Catatan: Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif.

Aplikasi Web & Java

Browser

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menjelajahi Internet. Konsultasikan dengan operator jaringan Anda untuk abonemen layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP.

Mengakses situs web

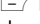- 1 Pergi ke **Browser > WAP**.
- 2 Pilih **Masukkan alamat**, masukkan situs web yang Anda inginkan.
- 3 Tekan  **Pilihan > Selesai** untuk mengakses situs web.

Mengatur homepage

- 1 Pergi ke **Browser > WAP**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Pilihan**, simpan situs web saat ini sebagai homepage. Anda dapat mengatur situs web yang biasanya Anda gunakan sebagai homepage.

Menambah bookmark

- 1 Pergi ke **Browser > WAP**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Pilihan**, tambahkan situs web saat ini ke bookmark. Anda dapat menambahkan situs web favorit Anda ke bookmark.


Aplikasi Java

Mempelajari cara menggunakan aplikasi Java dan bermain game. Telepon Anda sudah diisi sebelumnya dengan beberapa game dan aplikasi Java.


Menginstal game Java

- 1 Hubungkan telepon Anda ke PC melalui kabel USB yang disediakan.
- 2 Simpan file .jar ke **File Saya > Lainnya**.
- 3 Instal game Java.

Memainkan game Java




- 1 Pergi ke **Hiburan & Game > Java**.
- 2 Pilih game dari daftar.
- 3 Tekan  untuk mulai memainkan game.

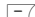

Catatan: Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga yang tepercaya) di telepon Anda, Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan Java. Tekan  **Pilihan > Pengaturan.**

Pengaturan Java

Fungsi	Definisi
Audio Java	Mengatur tingkat volume.
Lampu Latar Java	Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu latar.
Getaran Java	Mengaktifkan atau menonaktifkan getaran.
Pilih SIM	Memilih SIM1 atau SIM2.
Profil SIM1/ SIM2 Java	Memilih jaringan Java (tergantung pada abonemen layanan).
Ukuran Heap	Menampilkan ukuran maksimum yang diperkenankan untuk memori Java.



Pengaturan

Pengaturan SIM

Fungsi	Definisi
Dual SIM	Mengubah pengaturan tempat kartu SIM.
SIM1/SIM2 setup	Mengatur nama kartu SIM.
Primary SIM	Kartu SIM standar adalah SIM1. Secara standar Anda mendapatkan layanan yang disediakan oleh SIM primer. Anda dapat memilih SIM1 atau SIM2 sebagai kartu primer.
Pengaturan Mode	Memilih mode aktif untuk menerima panggilan atau pesan dari kartu SIM.
SIM Ganda terbuka	Mengaktifkan SIM1 dan SIM2.
Hanya SIM1 terbuka	Mengaktifkan SIM1 saja.
Hanya SIM2 terbuka	Mengaktifkan SIM2 saja.
Tanya saat dihidupkan	Menampilkan layar pengaturan mode atau tidak ketika mengaktifkan telepon.

Pengaturan umum

Fungsi	Definisi
Waktu dan tanggal	Mengatur jam telepon.
Hidup/Mati otom.	Mengatur waktu bagi telepon untuk diaktifkan/dinonaktifkan secara otomatis.
Bahasa	Memilih bahasa untuk telepon Anda.
Tampilan	Memilih pengaturan tampilan yang diinginkan.
Wallpaper	Memilih gambar sebagai wall paper telepon Anda.
Tema	Menentukan tema untuk telepon Anda.
Screen saver	Memasukkan mode screen saver setelah jangka waktu tertentu.
Tingkat lampu latar	Memilih kecerahan lampu latar.
Durasi lampu latar	Memilih durasi lampu latar.
Tampilkan tanggal dan waktu	Memilih apakah akan menampilkan tanggal dan waktu di layar home.

Tunjukkan Nama Operator	Memilih apakah akan menampilkan nama operator di layar home.
Teks Ucapan	Memilih apakah akan menampilkan teks ucapan ketika telepon diaktifkan.
Ukuran Font	Memilih ukuran font layar.
Sambung Cepat	Memanggil kontak dengan menekan dan menahan tombol numerik.
Tombol khusus	Memilih tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu.
Pintasan	Mengatur menu pintasan.

Pengaturan panggilan

Fungsi	Definisi
ID Pemanggil	Mengatur cara untuk menampilkan nomor Anda kepada pihak yang dihubungi (tergantung pada jaringan).
Panggilan Tunggu	Mendapatkan informasi tentang panggilan masuk ketika sedang menelepon (tergantung pada jaringan).
Pengalihan Panggilan	Mengalihkan panggilan masuk ke kotak suara Anda atau ke nomor telepon lainnya.

26 Pengaturan

Pencegahan Panggilan	Mengatur batas untuk panggilan masuk dan keluar.
Pertukaran Jalur	Mengalihkan jalur ketika menangani beberapa panggilan.
Sambung Prediktif	Mencari dan menampilkan daftar nomor telepon Anda dengan cepat saat memasukkan nomor di layar home.
Daftar Hitam	Mengatur mode dan nomor daftar hitam.
Sambung Ulang Otomatis	Terus menyambung ulang nomor yang gagal tersambungkan.
Tampilan Waktu Panggilan	Menampilkan waktu panggilan di layar.
Pengingat Waktu Panggilan	Mendapatkan peringatan sekali atau berulang kali setelah jangka waktu panggilan.
Tolak lewat SMS	Menolak panggilan masuk dengan mengirimkan SMS ke nomor tersebut.

Pengaturan jaringan

Fungsi	Definisi
Pilih Jaringan	Memilih jaringan untuk telepon Anda (tergantung pada abonemen layanan). Otomatis merupakan pilihan yang direkomendasikan.
Jaringan Pilihan	Memilih jaringan pilihan Anda.

Pengaturan suara

Fungsi	Definisi
Nada dering	Memilih Nada dering pilihan Anda.
Volume	Menyesuaikan volume.
Jenis peringatan	Memilih Dering pilihan Anda.
Bunyi Rana	Memilih bunyi rana.
Baterai lemah	Pilih peringatan baterai lemah.

Pengaturan Keamanan

Menu ini memungkinkan Anda untuk menggunakan sandi untuk melindungi kartu SIM, telepon, dan informasi yang tersimpan di telepon.

Fungsi	Definisi
Kunci SIM1/ SIM2	Mengatur perlindungan sandi PIN atau PIN2 untuk kartu SIM Anda. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)
Sambungan Tetap	Membatasi panggilan keluar Anda ke nomor tertentu (perlu kode PIN2).
Sambungan Dicegah	Melarang beberapa panggilan keluar (tergantung pada jaringan).
Kunci Telepon	Mengatur perlindungan sandi untuk telepon Anda. Anda diminta untuk memasukkan sandi setiap kali Anda mengaktifkan telepon (secara standar 0000).
Kunci Tombol Otomatis	Mengatur jangka waktu terkuncinya bantalan tombol.






Ubah Sandi Mengubah sandi PIN, PIN2, kunci telepon Anda seperti yang diinginkan.

Manajer Sertifikat Memeriksa otoritas dan sertifikat pengguna Anda.

Kembali ke Pengaturan Pabrik

Mengembalikan pengaturan telepon Anda ke nilai standar. Anda harus memasukkan sandi kunci telepon Anda (secara standar 0000).



Keselamatan & Kewaspadaan

Kewaspadaan

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil

Jauhkan telepon dan semua aksesoris Anda dari jangkauan anak kecil. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau cedera serius jika tertelan.

Gelombang Radio

Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900/1800/1900MHz).

Hubungi produsen kendaraan untuk memeriksa apakah peralatan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Telepon seluler Anda mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku dan Petunjuk Peralatan Terminal Telekomunikasi dan Peralatan Radio 1999/5/EC.

Nonaktifkan telepon Anda...

Nonaktifkan telepon ketika berada di pesawat terbang. Penggunaan telepon seluler di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon seluler dan mungkin ilegal.

Di rumah sakit, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana saja ketika Anda mungkin berada di dekat peralatan medis.

Di area dengan atmosfer yang berpotensi meledak (misalnya pompa bensin dan juga area yang udaranya mengandung partikel debu, seperti serbuk logam). Di dalam kendaraan yang mengangkut produk mudah menyala atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (LPG). Di pertambangan atau area lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.

Telepon seluler Anda dan mobil Anda

Hindari penggunaan telepon saat mengemudi dan patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris bebas genggam untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan. Pastikan bahwa telepon dan perangkat mobil Anda tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lainnya yang terpasang di mobil Anda.

Perlakukan telepon Anda dengan hati-hati dan bijaksana

Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakan telepon dalam posisi pengoperasian normal.

- Jangan memarkirkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun, jika telepon Anda lembab, nonaktifkan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usap dengan kain lembut.

Lindungi baterai dari kerusakan

Anda hanya boleh menggunakan Aksesoris Asli Philips, karena penggunaan aksesoris lain dapat merusak telepon Anda dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak tepat juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang tersebut diganti dengan suku cadang pengganti asli Philips.

- Telepon Anda memperoleh daya melalui baterai isi ulang.
- Gunakan pengisi daya yang ditetapkan saja.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan merusak bentuk atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) untuk membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari terkena panas yang berlebihan ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan kaustik.

Kepedulian lingkungan

Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan pendaurulangannya. Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.

Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.

Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pembaruan kemasan nasional yang terkait.

Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

Tanda WEEE di DFU: "Informasi untuk Konsumen"

Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Dilarang melakukan penyimpangan yang berlawanan dengan hukum.

Petunjuk

Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan alat pacu jantung:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon diaktifkan, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.
- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Nonaktifkan telepon jika Anda mencurigai bahwa interferensi sedang berlangsung.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi telepon seluler.

Norma EN 60950

Di dalam cuaca panas atau setelah paparan yang lama ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu penutup telepon mungkin meningkat. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40 °C.

30 Keselamatan & Kewaspadaan

Cara memperpanjang masa pakai baterai telepon Anda

Agar telepon seluler Anda berfungsi dengan baik, kecukupan daya baterai memiliki peran penting. Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat diterapkan, lakukan langkah berikut:

- Nonaktifkan fungsi Bluetooth telepon Anda.
- Atur durasi dan tingkat lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
- Aktifkan kunci bantalan tombol otomatis, nonaktifkan bunyi tombol, getar ketukan, atau peringatan getar.
- Lakukan sambungan GPRS ketika diperlukan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari sambungan GPRS, dan menguras daya baterai Anda.
- Nonaktifkan telepon Anda jika tidak ada jaringan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari jaringan, dan menguras daya baterai Anda.

Mengatasi Masalah

Telepon tidak dapat diaktifkan

Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepas pengisi daya baterai dan coba hidupkan telepon seluler.

Tampilan menunjukkan DIBLOKIR ketika Anda mengaktifkan telepon

Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Tampilan menunjukkan gagal IMSI

Masalah ini terkait dengan abonemen Anda. Hubungi operator Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar home

Tekan dan tahan tombol putus pembicaraan atau nonaktifkan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar dan aktifkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Koneksi jaringan tidak tersedia. Mungkin Anda berada di bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba sambungkan kembali ke jaringan (khususnya ketika di luar negeri), periksa apakah antena ada di tempatnya jika telepon seluler Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/informasi.

Tampilan tidak memberikan tanggapan (atau tampilan memberikan tanggapan dengan lambat) saat tombol ditekan
Tampilan memberikan tanggapan lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini umum terjadi dan tidak memengaruhi pengoperasian telepon. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, harap hubungi penjual telepon Anda.

Baterai Anda tampaknya mengalami panas berlebih
Anda mungkin menggunakan pengisi daya baterai yang tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang dikirimkan bersama telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan yang masuk

Fitur ini tergantung pada jenis jaringan dan abonemen. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor pemanggil, telepon akan menampilkan Panggilan I atau Ditahan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat mengirimkan pesan teks

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG
Gambar mungkin tidak diterima oleh telepon seluler Anda jika ukurannya terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika tidak memiliki format file yang benar.

Anda merasa tidak menerima beberapa panggilan
Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Saat mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan adanya batang dan garis luar berkedip

Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan yang suhunya tidak kurang dari 0 °C (32 °F) atau lebih dari 50 °C (113 °F).

Dalam kasus lain, harap hubungi penjual telepon Anda.

Tampilan menunjukkan gagal SIM

Periksa apakah kartu SIM telah dimasukkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan suatu fitur dalam menu, tampilan menunjukkan TIDAK DIBOLEHKAN

Beberapa fitur tergantung pada jaringan. Oleh karena itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan atau abonemen Anda mendukung. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Tampilan menunjukkan MASUKKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM telah dimasukkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah dari yang ditunjukkan pada panduan pengguna

Otonomi tersebut terhubung ke pengaturan Anda (misalnya volume dering, durasi lampu latar) dan fitur-fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan jika memungkinkan, Anda harus menonaktifkan fitur-fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon Anda tidak berfungsi dengan baik di mobil Anda

Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat mobil telah disediakan untuk memberi Anda antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk melakukan dan menerima panggilan telepon tanpa memegang handset.

Catatan: Tanyakan kepada pihak berwenang setempat apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon saat mengemudi.

Telepon Anda tidak terisi dayanya

Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu waktu beberapa menit untuk pengisian awal (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian daya ditampilkan di layar.

Gambar yang ditangkap dengan kamera telepon tidak jelas

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisinya.

Pernyataan Merek Dagang

T9®	T9® adalah merek dagang terdaftar Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA adalah merek dagang Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilisensikan kepada Philips.
Philips	PHILIPS dan Simbol Perisai PHILIPS adalah merek dagang terdaftar Koninklijke Philips Electronics N.V. yang diproduksi oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. di bawah lisensi Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informasi Tingkat Serapan Khusus

Standar Internasional

TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Telepon seluler Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standar internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh Komisi Internasional Perlindungan Radiasi Non-Pengion (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) dan Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan bagi telepon seluler menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (Specific Absorption Rate - SAR). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0 W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh dan 0,725 W/kg yang dirata-ratakan atas satu gram jaringan tubuh** oleh Standar I528 IEEE untuk kepala.

32 Keselamatan & Kewaspadaan

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan telepon seluler yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual telepon seluler sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Xenium X511 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah x.xxx W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan telepon seluler atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan telepon seluler dari kepala dan tubuh.

Garansi terbatas

1. Apa yang Ditanggung oleh Garansi Terbatas Ini?

Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesoris yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan menurut penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati persyaratan dan ketentuan berikut ini. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini valid hanya di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?

Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?

Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan servisnya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya untuk suku cadang atau pekerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dalam kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat.

Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas tanggungan Philips, adalah solusi eksklusif Anda.

4. Apa yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

- Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
- Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau
- Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
- Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesoris non-Philips; atau
- Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya telah dilepas, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau
- Produk yang dibeli, digunakan, diservis, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
- Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembelannya telah diubah atau tidak terbaca.
- Kerusakan normal yang diakibatkan karena sering digunakan atau Bencana Tak Terelakkan.

5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?

- Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.
- Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.
- Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenai biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.
- PENTING - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.
- Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian.

KECUALI UNTUK JAMINAN TERSURAT YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIAKAN GARANSI APA PUN BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELENGKAPAN JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESESUAIAN DENGAN MAKSUD TERTENTU. TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MISALNYA KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN

WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIKIBATKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERI TAHU ATAU BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEMACAM ITU. PEMBASTAN INI BERLAKU WALAUPUN ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan lengkap dan eksklusif di antara Konsumen dengan Philips mengenai Produk seluler ini dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, baik lisan maupun tertulis, dan semua komunikasi lain di antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada operator, pengecer, agen, penyalur, atau pegawai Philips yang diberi wewenang untuk membuat perubahan pada jaminan terbatas ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan pernyataan yang demikian.

Jaminan terbatas ini tidak memengaruhi hak hukum Konsumen menurut undang-undang nasional yang berlaku.

Pernyataan Kepatuhan

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri bahwa produk

Xenium F511
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Nomor TAC: 86419900

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi Standar-Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1:2006+A11:2009
KESEHATAN: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua pengujian radio penting telah dijalankan dan bahwa produk tersebut di atas mematuhi semua persyaratan dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan diperinci dalam Lampiran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan melibatkan Badan Berwenang:

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH Am Grauen Stein

51105 Köln

Germany

Tanda pengenalan: **0197**

22 Maret 2010

Connie Shen

Petunjuk & kiat

Mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda

Berikut ini beberapa langkah untuk membantu Anda mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda.


Bagaimana mengoptimalkan waktu siaga dan waktu bicara telepon Anda?

- Selalu pastikan bahwa profil telepon Anda diatur dengan tepat untuk memenuhi penggunaan aktual Anda. Pengaturan profil memberi dampak signifikan pada kinerja baterai telepon. Pada umumnya, Mode Luar Ruangan merupakan pengaturan yang paling banyak menguras daya baterai sedangkan Mode Diam memiliki tingkat konsumsi daya baterai paling minim.
- Jika Anda menggunakan telepon Xenium dengan fitur SIM ganda, cobalah untuk mengaktifkan 2 kartu SIM hanya ketika benar-benar diperlukan. Jika Anda berada dalam sebuah negara dengan jangkauan tunggal, nonaktifkan SIM yang tak terjangkau untuk memperpanjang penggunaan baterai.



- Jika Anda tidak sedang menggunakan aplikasi seperti Bluetooth, WIFI, GPS dan JAVA, nonaktifkan aplikasi tersebut. Dan pastikan untuk mengunci telepon Anda untuk mencegah penekanan tombol secara tidak disengaja dengan fitur kunci otomatis.
- Sesuaikan intensitas dan durasi lampu latar layar tampilan Anda ke tingkat rendah atau sedang dan untuk jangka waktu terpendek. Pada umumnya, semakin rendah tingkat lampu latar dan semakin pendek durasinya, semakin banyak daya yang akan Anda simpan.
- Hindari penggunaan atau penempatan telepon Anda di dekat benda-benda yang mengandung magnet (misalnya, radio atau televisi) atau pada permukaan logam, yang akan memengaruhi koneksi jaringan dan pada akhirnya menguras daya baterai Anda.

Bagaimana cara memperpanjang masa pakai baterai Anda?


- Pengisian dan pengosongan daya secara penuh akan memperpanjang masa pakai baterai Anda. Isi daya baterai begitu peringatan baterai lemah muncul.



- Suhu akan memengaruhi penggunaan baterai. Seiring berjalannya waktu, panas akan menurunkan kinerja baterai Anda. Jauhkan telepon Anda dari sinar matahari atau suhu mobil yang panas. Jika dalam suhu rendah, letakkan telepon Anda di tempat yang lebih hangat (misalnya saku Anda), karena kapasitas baterai menurun seiring dengan penurunan suhu.
- Selalu gunakan aksesoris asli karena akan memungkinkan baterai Anda untuk mencapai kinerja puncaknya. Aksesoris yang tidak asli (misalnya pengisi daya baterai) dapat merusak baterai dan bahkan telepon Anda.




Your phone

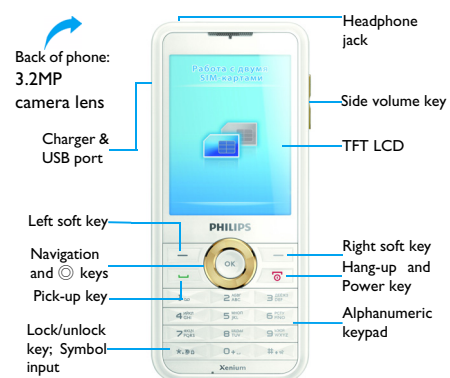

Philips continuously strives to improve its products. Due to software upgrading, some contents in this user guide may be different from your product. Philips reserves the rights to revise this user guide or withdraw it at any time without prior notice. Please take your product as standard.

Home screen

Your phone's home screen consists of the following areas:

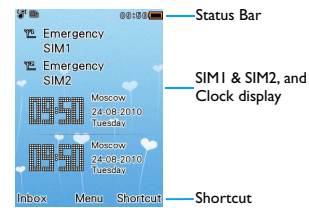

Keys

Learn about the main keys.

Key	Definition	Function
	Dial	Make or answer a call.
	Confirm	Select or confirm an option.
	Hang-up/ Power/ Exit	End a call; Hold to turn on/off the phone; Return to home screen.
	Left soft key	Select the options on the screen.

	Right soft key	Select the options on the screen.
	Lock/unlock	Long press to lock or unlock keys on home screen.

Shortcut menu

The shortcut on home screen can open the applications tab you often used.












Select shortcut menu:

- 1 Go to **Menu>Settings>General>Shortcut** to enter shortcut list.
- 2 Press **Enable/Disable** to change shortcut menu.
- 3 Press **Options** to enter shortcut settings.

Your phone 1

Icons & symbols

Learn about the icons and symbols on the screen.

Icons	Definition	Function
	Silent	Your phone will not ring when receiving a call.
	Vibration only	Your phone will vibrate when receiving a call.
	Battery	The bars indicate the battery level.
	SMS	You have a new message.
	MMS	You have a new multimedia message.
	Wap message	You have received a Wap push message.
	Missed call	You have missed a call.
	Call diverts	All your incoming voice calls are being forwarded to a number.
	Bluetooth	Bluetooth is activated.
	Bluetooth headset	The Bluetooth headset is connected.
	Headset	The headset is plugged into the phone.

2 Your phone










	Alarm	The alarm clock is activated.
	Roaming	Displayed when your phone is registered to a network other than your own (especially when you're abroad).
	Home zone	A zone designated by your network operator. Contact your service provider for details.
	GSM network	Your phone is connected to a GSM network. The more bars are shown the better the reception is.
	GPRS attach	Your phone is connected to the GPRS network.
	EDGE attach	Your phone is connected to the EDGE network.
	Blacklist	Indicates that blacklist feature is activated.
	Key lock	The keypad has been locked.
	Memory card	The memory card is in use.

Table of contents

Getting started	4	Calculator	21
Insert SIM card and Charge the battery	4	Currency converter	21
Insert a Micro SD card (Memory card)	6	Web applications & Java	22
Connect to your PC	6	Browser	22
Customize your phone	7	Java applications	22
Basic function	9	Settings	24
Use basic call functions	9	SIM setting	24
Receive and send messages	10	General setting	24
Enter text	11	Call settings	25
Manage your phonebook	12	Network settings	25
MultiMedia	14	Sound settings	26
Media player	14	Security settings	26
Camera	15	Restore factory settings	26
Video recorder	16	Safety & Precaution	27
FM radio	17	Precaution	27
Business applications	18	Tips	28
Manage your calendar	18	Troubleshooting	28
Alarm	18	Trademark Declaration	29
Bluetooth	19	Specific Absorption Rate Information	30
Read E-books	19	Limited warranty	30
File management	20	Declaration of Conformity	32
Use blacklist	20	Tips & tricks	33
Check world clock	21		

Getting started

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To get the most of your product and enjoy all Philips has to offer, register your product at:

www.philips.com/welcome

More details about your product, please access:

www.philips.com/support

Note: Please read the safety instructions in the "Safety & Precaution" section before use.


Insert SIM card and Charge the battery

Learn about installing SIM card and charging the battery for the first use.


Insert SIM card

Follow the steps below to insert your SIM card. Remember to turn off your mobile phone before removing the back cover.


1 Remove the back cover.

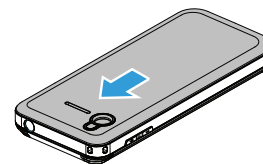


2 Take out the battery.

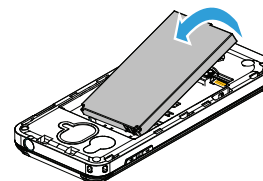


3 Insert SIM1/SIM2.

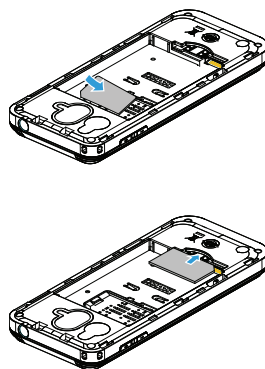

4 Install the battery.

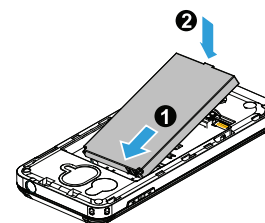


5 Replace the back cover.

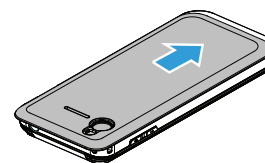

Charge the battery

A new battery is partially charged. The battery icon in the upper-right corner shows the battery level of charging status.

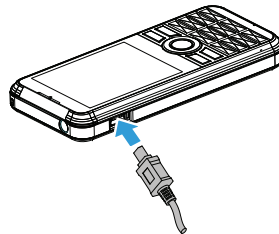


Note:

- You can use the phone while it is charging.
- Keeping the charger plugged to the mobile phone when the battery is fully charged will not damage the battery. The only way to turn off the charger is to unplug it, so it is advisable to use an easily accessible power socket.
- If you do not intend to use your phone for several days, we recommend that you remove the battery.

Insert a Micro SD card (Memory card)

You can expand the memory of your phone by adding a micro-SD card.

- 1 Align your micro-SD card with the slot. Put it in place.
- 2 To remove the micro-SD card, press on the card and pull it out.

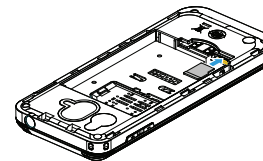

Connect to your PC

Data communication software (Mobile Phone Tools) offers instant synchronization between your phone and your computer. You can use the software for the data synchronization between your phone and PC, like phonebook, calendar, SMS messages, and audio/video/picture files. With the software and GPRS service, you can also connect your PC to the Internet through your phone.

Install MobilePhoneTools on your PC

- 1 Insert the supplied Data communication software into the CD drive.
- 2 Run the autorun.exe program.
- 3 Make selections as prompted, and installation starts automatically.

Connecting your Phone to the PC

- 1 Connect your phone to the PC using the supplied USB cable or through the Bluetooth.
- 2 When using the USB cable for connection, select **COM port** on your phone.
- 3 On your PC, double click the MobilePhoneTools icon, then the connected icon is displayed.

Customize your phone

Customize your phone to match your preferences.

Set clock

- 1 On the home screen, go to **Menu>Settings>General>Time and date**.
- 2 Select **Set time/date**: Enter the digits or long press navigation key ▲ or ▼ until you reach the desired digits.

SIM settings

- 1 Check that your phone is turned on. Enter the PIN code if required.
- 2 Go to **Settings>SIM settings>Dual SIM setting>SIM1/SIM2 setup**, name your SIM card.
- 3 Select SIM1 or SIM2 to be the primary card.
- 4 Go to **SIM settings>Mode setting**, select your desired options.

Note:

- The PIN code is preconfigured and communicated to you by your network operator or retailer.




- If you enter an incorrect PIN code three times in succession, your SIM card will be blocked. To unblock it, you must request the PUK code from your operator.
- If you enter an incorrect PUK code ten times in succession, the SIM card will be locked permanently. When this happens, please contact your network operator or retailer.

Profiles

The profiles are defined for several scenes. They consist of the settings for ringtone, volume, and others. With preset profiles, you can easily adjust the settings for incoming calls and messages as desired.

- 1 Go to **Profiles**, press **Select** to activate the profile.
- 2 Press to modify ringtone, volume and others.
To activate **Meeting** mode, long press on the home screen.

Note: If you select Flight mode, you disable the connection between your phone and your mobile phone network.






Basic function

Use basic call functions




Learn to make or answer a call and use basic call functions.

Make a call

- 1 Enter the phone number.
- 2 Press  to dial the number.
- 3 Press  to hang up.

Note: For international calls, long press  to enter the "+" sign for the international prefix.



Answer and end a call

- 1 Press  to answer the call (Press the side volume key to adjust the volume).
- 2 Press  to select handsfree mode.
- 3 Press  to hang up.

Note: You can use the supplied headset to answer or end a call.

Make a conference call


If network applicable, you can handle two or more calls, or make a conference call.

- 1 During a call, enter a phone number, and then press  to dial the number. The second number is dialed.
- 2 The first call is put on hold at this time.
- 3 You can press  **Options>Swap** to toggle between 2 calls.
- 4 To end the call, select **Options>End single** or **End all**.


Use speed dial

On the home screen, you can call a number by long pressing a numeric key.

To assign a contact to a speed-dial key:

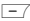- 1 Select **Settings > General > Speed dial > Set number**.
- 2 Choose a numeric key.
- 3 Press  to add a number.

Make an emergency call


Without a SIM card in phone, you can press  to make the emergency call.

In Europe, the standard emergency number is 112; in the UK, it is 999.


Receive and send messages

You can use the **Messages** menu to send text message, multimedia message and E-mails.


Send a SMS message

- 1 Select **Menu>Messages> Create message> SMS**.
- 2 Write your text message.
- 3 Press  to send the message.

Send a MMS message



- 1 Select **Menu>Messages> Create message> MMS**.
- 2 Edit contents, and press  **Options** to add multimedia contents (photo, audio, video, attachment or bookmark text).
- 3 Enter a number or select a contact from phonebook.

10 Basic function

- 4 Press  to send the Multimedia message.

Note: Copyright protected pictures and sound cannot be sent by MMS.

Send an E-mail

- 1 Go to **E-mail>E-mail accounts**, select a profile, and then select **Options > Edit**. After setting up a new account, press  to activate it.
- 2 Go to **Write E-mail**, enter the address (**To**), a copy (**Cc**), a blind copy (**Bcc**), subject and attachment.
- 3 Edit the E-mail contents.
- 4 Press  to send the E-mail.

Note: Consult your mail service provider for the mail server configuration.

Receive E-mails

Select **E-mail>Send and receive**, you can receive E-mails from the Internet.

To receive E-mails automatically:





- 1 Go to **E-mail > E-mail accounts > Options > Edit > Advanced settings**.

- 2 In **Account settings**, select your desired time span. Your mail box will be checked automatically after each time span.

Enter text

Your mobile phone supports a number of text entry methods, including T9 input, English input, numeric input and symbol input etc.

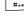Keys:

Keys	Function
	Select a input method.
	Long press to switch T9 English input on or off.
	Enter symbols and punctuations.
	Insert a space.

Note: Depending on the language you select for your phone, the supported input methods may vary.

Introduction of input methods:


Input method	Function
English input	Press the keys that are marked with the letter you wish to enter. Press once to get the first letter on the key, press twice quickly to get the second letter and so on until the letter you want is displayed on the screen.
T9 [®] predictive text input	You need to press only once on the key corresponding to each letter needed to spell a word: keystrokes input are analyzed and the word suggested by T9 [®] is displayed at the pop-up window.
Numeric input	Press the numeric key to enter a number.

Manage your phonebook




Learn about basic phonebook function.

Add a new contact

Method one:

- 1 On the home screen, enter a number, select **Add a new contact** and location(**To SIM1/To SIM2/To phone**).
- 2 Save the number, and add details as desired.
- 3 Press  to finish saving.

Method two:

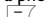- 1 Go to **Contacts**, use navigation key  or  to select a phonebook.
- 2 Press  to enter options, and add a new contact.

Note: For contacts on the smart phonebook, you can add detailed information, like home number, office number, contact pictures and ringtones.

Search for a contact


- 1 Go to **Contacts**.
- 2 There are four phonebooks above the list: all, phone, SIM1 and SIM2.

12 Basic function

- 3 Select a desired phonebook.
- 4 Enter the first few letters of the name in the search bar. (For example "John Henry" enter JH)
- 5 Select the contact from the list.

Manage your contacts

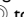


You can copy or move contacts between the SIM card and phone, or delete contacts. Go to **Contacts>Options**, select the desired option.

- 1 Set group:
You can group your contacts as different groups. For different groups, you can use different ringtones for identification, and send messages to a group.
- 2 Add contacts to a group:
 - Select **Contacts > Options > Caller groups**, enter a group.
 - Press  to add members for the group.


Back-up your contacts

You can save the important contacts as .udx files in your phone or memory card.

Back up contact information:

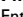- 1 In **Tools>Phonebook backup**, select **Backup**.
- 2 Press  to select your desired contacts.
- 3 Press  **Options** > **Phonebook backup** > **Phone** or **Memory card**, select a folder.
- 4 Enter a file name, and press  **Options>Done** to finish backing up the file.

Restore contact information:

- 1 In **Tools>Phonebook backup**, select **Restore**.
- 2 In **My files**, find the back-up file.
- 3 Press  to restore the contact to your desired phonebook.

Special numbers

You can keep a list of useful numbers on your phone, such as own numbers, service numbers, voicemail and emergency numbers.

Go to **Contacts>Options>Phonebook settings >Special numbers**.

Function	Definition
SIM1/SIM2 owner numbers	Edit the phone number and name.

SIM1/SIM2 service dialing numbers	Contact your network operator for more information.
--	---

SIM1/SIM2 SOS numbers	Edit your emergency phone number.
------------------------------	-----------------------------------







MultiMedia

Media player

Save MP3, WAV, AAC, and AAC⁺ music files under the **Audio** folder on your phone and memory card.

Play music

- 1 Go to **Media player>Music player>Tracks**, select your desired song in the folder.
- 2 Using the following keys to control playback:

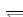
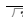
Function	Definition
	Pause and resume playback.
	Select previous track.
	Select next track.
	Press side volume key to adjust volume.
	Return to the previous menu.
	Go to the home screen.

Player settings

Go to **Music player>Settings**:

- **Music in background:** Continue to play music after exiting the music player.
- **Equalizer:** Select music style suitable to your songs.
- **Play mode:**
 - **Repeat one** (play current file repeatedly)
 - **Repeat all** (play all the files in the folder repeatedly)
 - **Shuffle and repeat** (repeat the files in the folder randomly)
 - **Shuffle** (Play music files in the folder randomly)
- **Refresh all lists:** Refresh all songs in your list.

To turn off the music player on the home screen

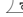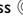

Press , and then press .

Note: When listening to music, adjust the volume to a moderate level. Continuous exposure to high volume may impair your hearing.

Camera

Learn about camera function. Let you take photos as desired by using your phone.


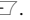
Take a photo

- 1 Go to **Menu>Camera>Camera**.
- 2 Aim the lens at the subject.
 - Press navigation key ◀ or ▶ to increase or decrease the brightness.
- 3 Press  to take a photo.
- 4 Press  to exit.


All the photos taken are saved to **My files>Phone** or **Memory card>Pictures**.

View photos

Go to **Media player>Image viewer**,

- 1 View photos: press navigation key ◀ or ▶ to select a photo.
- 2 Zoom in/out photos: press side volume key to zoom in or out a photo. After zooming in a photo, press the navigation key ▲, ▼, ◀ or ▶ to slide the screen.
- 3 Rotate photos: press  to rotate a photo.
- 4 Set as wallpaper: press .

Camera settings

While using the camera, press  to select settings:

Option	Function
Image viewer	View the photos you have taken.
Camera settings	Select desired settings for the camera.
Flash	Select turn on/off flash.
Shutter sound	Adjust the shutter sound.
EV	Select an exposure value.
Contrast	Adjust the contrast.
Band	Select a band to avoid the impacts on photos caused by flickers from lighting sources.
Delay timer	Select a time span for auto photographing.
Cont. shot	Set to take photos continuously.
Image settings	Select image size and image quality.
White balance	Remove the effects on colors by surroundings.
Scene mode	Select a scene to take a photo.

Effect settings Add special effects to the photos.

Storage Select default storage location.



Restore default settings Restore to default settings.

Note: To zoom in or out a photo, please ensure that the photo is taken in a size equal to or greater than 640x480.

Video recorder

Learn about video recorder function. Let you record a video clip as desired by using your phone.






Record a video

- 1 Go to **Menu>Camera>Video recorder**.
- 2 Aim the lens at the subject.
- 3 Press  to record a video clip.
- 4 Press  to exit.


All the videos recorded are saved to **My files>Phone** or **Memory card>Videos**.

Play a video clip

Go to **Media player>Video player**.

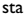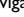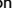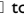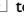- 1 Press  start or pause playing a video clip.
- 2 Press navigation key  or  fast rewind or forward.
- 3 Press  toggle to playback on the full screen.
- 4 Press  to exit.

Video recorder settings

While using the video recorder, press  to select settings:

Option	Function
Video settings	Select desired settings for the video recorder.
Video quality	Select video quality.
File size limit	Select size limit for the file.
Rec time limit	Select time limit for recording.
Record audio	Turn on or off audio recording.
Encode format	Choose a format.






Other settings, see Camera settings on page 15.

Note: To send a video clip via E-mail, the file size should equal to smaller than 100KB.

FM radio

Learn about listening to radio programs by using a FM radio.

Listen to a radio station


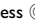
- 1 Plug the supplied headset into your phone.
- 2 Go to **Media player>FM radio**, press  **Options>Auto presets**. It starts scanning automatically and save the available channels.
- 3 Press  to activate auto search, and then press the navigation key  or  to select a station.
- 4 Press the navigation key  to turn off FM radio.

FM radio settings

Go to  **Options>Settings**:





- **Background play:** Continue playback after exit FM radio.
- **Loud speaker:** Listen to radio through the speaker.
- **Record format:** select file format.
- **Audio quality:** select audio quality.
- **Record storage:** select your storage location.
- **Channel effect:** set the channel effect.

To turn off the FM radio on the home screen

Press , and then press .

Record radio programs

You can record a radio program when listen to it.

- 1 Go to  **Record** to start recording.
- 2 Press  to pause recording, and then press  to stop recording.
- 3 Press  to save the file.




The files recorded are saved to **My files>Phone or Memory card>Audio**.

Business applications


Manage your calendar

You can create your to-do list and make a plan on your calendar.

Create your to-do list

- 1 Go to **Tools>Calendar** select a date, and then press  **Options>Add task**.
- 2 Edit reminder settings.
- 3 Press  to save the task.
- 4 To change your to-do list, select the task, and then press  **Options** to edit the task.

Check your to-do list

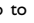You can check your to-do list in weekly or monthly view. Go to **Tools>Calendar**, press  to check your to-do list.



Check the calendar

Go to **Tools>Calendar**, you can check the calendar.



Alarm

Learn about how to set and use an alarm. You can set up to five alarms.

Set an alarm

- 1 Go to **Tools>Alarm**.
- 2 Select an alarm, press  to edit the alarm.
- 3 Press  to finish setting the alarm.

Turn off an alarm

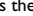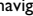- 1 Go to **Tools>Alarm**.
- 2 Select the alarm you want to turn off.
- 3 Press the navigation key  or  to select **Off**.

Stop an alarm

When the alarm rings,

- Select **Stop**: The alarm stops.
- Select **Snooze**: The alarm will sound again after the set **Snooze (mins)** interval.



Bluetooth

Your phone can connect to a compatible Bluetooth device for exchanging data.

Connect to a Bluetooth device

- 1 Go to **Bluetooth>Power**, turn on the Bluetooth function.
- 2 Select **Find devices**, a list of available Bluetooth devices appears.
- 3 Select the device you wish to connect.
- 4 Enter your Bluetooth password to start pairing (0000 by default). The pairing is made if your pairing request is accepted by the other part.

Send files via Bluetooth

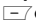- 1 Go to **My files**, select the file you want to send.
- 2 Press  **Options>Send>Via Bluetooth**.
- 3 Select a device.
- 4 Press  to start sending the file.

Receive files via Bluetooth

- 1 Go to **Bluetooth>Settings>Visibility**, make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 2 Enter the password and accept the request.


- 3 The phone start receiving the file. The files received are saved to **My files>Phone** or **Memory>Others**.

Note: If you do not use the Bluetooth feature for some time, you should deactivate it in order to conserve battery power.

Read E-books

You can read E-books (.txt file) on your phone.

Start reading an E-book

- 1 Go to **Tools>Text reader**.
- 2 Select the .txt file you wish to read.
- 3 Press  to start reading.

Go to **Options>Settings>Encoding**, select the encoding suitable to your language.

Reading setup

Go to **Options**, you can setup the following:



- **Find:** Find specific words in the file.
- **Add bookmark:** Add current page to bookmark.

- **Go to bookmark:** Read the page saved as bookmark.
- **Settings:** Set font size, scroll screen automatically or read E-book on full screen.

File management

Learn about how to use and manage your files and folders.


Use your files

- 1 Set a photo as contact picture or wallpaper:
 - Open **My files>Pictures**, select a photo.
 - Press  **Options>Use as>Contact picture** or **Wallpaper**.
- 2 Set an audio file as ringtone:
 - Select an audio file.
 - Press  **Options>Use as>To ringtone list**.

Note: To set photos you have taken as contact picture, image size should be equal to or smaller than 200KB.

Share your files

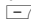

You can share your photos, audio or video files with others via MMS, E-mail or Bluetooth.

- 1 Select your desired photos, audio or video files.
- 2 Press  **Options>Send**.

Note: To send files via E-mail, the file size should smaller 100K.

Manage your files

You can copy, move or delete a file in a folder.


- 1 Open a folder, press  **Options>Select multiple**, enter multiple selection list.
- 2 Press  **Check** or **Uncheck**.
- 3 Go to **Options** to finish copying, moving or deleting.

Note: The insecurity audio, video files and pictures are not recommended to save to your phone.

Use blacklist

Learn about how to set the blacklist, you can reject the incoming calls or messages from those included in the blacklist.

Activate blacklist

- 1 Go to **Settings > Call settings > Blacklist > Blacklist Mode**.
- 2 Press  to activate blacklist function.

Add a phone number to blacklist




- 1 Go to **Blacklist>Blacklist numbers**.
- 2 Edit the blacklist, add contacts by entering a phone number.

Check world clock

Learn about how to check time & date of cities in other countries.

Set world clock

Select **Settings>Time and date>World clock**,

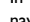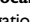
- 1 In **Local settings/Foreign settings**, press the navigation key  or  to select a city.
- 2 Press  **Options** to turn on/off **Daylight saving**.
- 3 In **Switch local/foreign**, switch clock.

Note: Alarms, reminders, programmed events are time zone independent.

Calculator

Use the numeric keys to calculate on the phone.

Currency converter

- 1 Go to **Tools>Currency converter**, enter the rate.
- 2 Enter the sum of money in **Local**. Press  to confirm.


Note: The result of the calculator is indicative only.

Web applications & Java

Browser

You can use this function to browse the Internet. Consult your network operator for the service subscription, data account information, and WAP settings.

Access web sites

- 1 Go to **Browser>WAP**.
- 2 Select **Enter address**, enter your desired websites.
- 3 Press  **Options>Done** to access the website.

Set homepage

- 1 Go to **Browser>WAP**, browse a website.
- 2 Select **Options**, save current website as homepage. You can set the websites you usually used as homepage.

Add bookmarks

- 1 Go to **Browser>WAP**, browse a website.
- 2 Select **Options**, add current website to bookmarks. You can add your favorite websites to bookmarks.


Java applications

Learn about how to use Java applications and play games. Your phone is preloaded with some Java games and applications.


Install Java games

- 1 Connect your phone to a PC via supplied USB cable.
- 2 Save .jar file to **My files>Others**.
- 3 Install the Java games.

Play Java games




- 1 Go to **Applications>Java**.
- 2 Select a game from the list.
- 3 Press  to start playing the game.

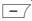

Note: To run some Java applications (entrusted third party software) on your phone, you may need to adjust the Java settings. Press  **Options>Settings**.

Java settings

Function	Definition
Java audio	Set the volume level.
Java backlight	Turn on or off the backlight.
Java vibration	Turn the vibration on or off.
Select SIM	Select SIM1 or SIM2.
Java SIM1/ SIM2 profile	Select a Java network (service subscription-dependent).
Heap size	Display allowed maximum size for Java memory.



Settings

SIM setting

Function	Definition
Dual SIM setting	Change SIM card slot settings.
SIM1/SIM2 setup	Set SIM card name.
Primary SIM	The default SIM card is SIM1. You are provided services by primary SIM by default. You can select SIM1 or SIM2 as primary card.
Mode setting	Select active mode to receive calls or message from a SIM card.
Dual SIM open	Active SIM1 and SIM2.
Only SIM1 open	Active SIM1 only.
Only SIM2 open	Active SIM2 only.
Query on power up	Display mode setting screen or not while power on the phone.

General setting

Function	Definition
Time and date	Set the clock of the phone.
Auto power on/off	Set time for the phone to be switched on/off automatically.
Languages	Select a language for your phone.
Display	Select desired display settings.
Wallpaper	Select an image as the wall paper of your phone.
Themes	Define the theme for your phone.
Screen saver	Enter screen saver mode after a time span.
Backlight level	Select the brightness of backlight.
Backlight duration	Select the duration of backlight.
Show date and time	Select whether to show date and time on the home screen.
Show operator name	Select whether to show operator name on the home screen.
Greeting text	Select whether to show greetings when your phone is turned on.
Font size	Select screen font size.
Speed dial	Call a contact by long pressing a numeric key.

Fast keys	Select a navigation key as direct access to a menu.
Shortcut	Set shortcut menu.

Call settings

Function	Definition
Caller ID	Set how to show your number to the called party (network-dependent).
Call waiting	Get informed of an incoming call when on the phone (network-dependent).
Call divert	Divert incoming calls to your voice mailbox or another phone number.
Call barring	Set limits to your incoming and outgoing calls.
Line switch	Switch the line when handling multiple calls.
Predictive dialing	Quick search and list your phone number while entering a number on the home screen.
Blacklist	Set blacklist mode and number.
Auto redial	Keep redialing the number that fails to go through.

Call time display	Display the call time on the screen.
Call time reminder	Get reminded after the call time span once or repeatedly.
Reject by SMS	Reject the incoming call by sending a SMS to the number.

Network settings

Function	Definition
Select network	Select the network for your phone (service subscription dependent). Automatic is recommended.
Preferred networks	Select your preferred network.

Sound settings

Function	Definition
Ringtone	Select your preferred Ringtone.
Volume	Adjust volume.
Alert type	Select your preferred Ring type.
Shutter sound	Select shutter sound.
Battery low	Select battery low warning.

Security settings

This menu allows you to use passwords to protect your SIM card, phone, and information stored on the phone.

Function	Definition
SIM1/SIM2 lock	Set PIN or PIN2 password protection for your SIM card. (The PIN or PIN2 are provided by the network operator.)
Fixed dial	Restrict your outgoing calls to certain numbers (PIN2 code required).
Barred dial	Prohibit some outgoing call (network-dependent).

Phone lock Set password protection for your phone. You are required to enter the password each time you turn on the phone (0000 by default).

Auto keypad lock Set an time span for the keypad to be locked.

Change password Change your PIN, PIN2, phone lock passwords as desired.

Certificate manager Check your authority and user certificate.

Restore factory settings

Restore your phone settings to the default values. You need to enter your phone lock password (0000 by default).

Safety & Precaution

Precaution

Keep your phone away from small children

- Keep your phone and all accessories out of the reach of small children. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

Radio Waves

- Your phone transmits/receives radio waves in the GSM frequency (900/1800/1900MHz).
- Check with the vehicle manufacturer that electronic equipment used in your vehicle will not be affected by radio energy.
- Your cellular telephone complies with all applicable safety standards and the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Switch off your phone...

- Turn off the phone when in an aircraft. The use of mobile phones in an aircraft may be dangerous for the operation of the aircraft, disrupt the mobile phones network and may be illegal.
- In hospitals, clinics, other health care centers and anywhere else where you may be in the close vicinity of medical equipment.
- In areas with a potentially explosive atmosphere (e.g. petrol stations) and also areas where the air contains dust particles, such as metal powders. In a vehicle transporting flammable products or a vehicle powered by liquefied petroleum gas (LPG). In quarries or other areas where blasting operations are in progress.

Your mobile phone and your car

- Avoid using your phone while driving and obey all regulations that restrict the use of mobile phones while driving. Use hands free accessories to increase your safety when possible. Ensure that your phone and car kit do not block any air bags or other security devices fitted in your car.

Handle your phone carefully and sensibly

- For the optimal and satisfactory operation of the phone you are recommended to use the phone in the normal operating position.

- Do not expose your phone to extreme temperatures.
- Do not immerse the phone in any liquid; if your phone is damp, switch it off, remove the battery and let them dry for 24hrs before using them again.
- To clean the phone, wipe it with a soft cloth.

Protect batteries from damage

- You should only use Philips Authentic Accessories, as the use of any other accessories may damage your phone and may be dangerous, and will make all guarantees for your Philips phone null and void. The use of an unspecified type of battery may also cause an explosion.

Make sure damaged parts are replaced immediately by a qualified technician and that they are replaced with genuine Philips replacement parts.

- Your phone is powered by a rechargeable battery.
- Use specified charger only.
- Do not incinerate.
- Do not deform or open the battery.
- Do not allow metal objects (such as keys in your pocket) to short circuit the battery contacts.
- Avoid exposure to excessive heat (>60° C or 140° F), moisture or caustic environments.

Environmental care

- Remember to observe the local regulations regarding the disposal of the packaging materials, exhausted batteries and old phone and please promote their recycling. Philips has marked the battery and packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste.

The labeled packaging material is recyclable.


A financial contribution has been made to the associated national packaging recovery and recycling system.


The plastic material is recyclable (also identifies the type of plastic).

WEEE Marking in the DFU: "Information to the Consumer"

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

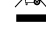 Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Tips

Pacemakers

If you have a pacemaker:

- Always keep the phone more than 15 cm from your pacemaker when the phone is switched on, in order to avoid potential interference.
- Do not carry the phone in a breast pocket.
- Use the ear opposite to the pacemaker to minimize the potential interference.
- Switch off your phone if you suspect that interference is taking place.

Hearing aids

If you are a user of a hearing aid, consult your physician and hearing aid manufacturer to learn whether your particular device is susceptible to cellular phone interference.

EN 60950 Norm

In hot weather or after prolonged exposure to the sun (e.g., behind a window or a windscreen), the temperature of your phone's casing might increase. Be very careful in this case when picking up your phone and also avoid using it with an ambient temperature over 40° C.

How to prolong the battery life of your phone

To have your mobile phone function properly, sufficient battery power is important. For the power-saving purpose, do the following, if applicable:

- Turn off the Bluetooth function of your phone.
- Set the backlight level and duration of your phone to a low value.
- Turn on the auto keypad lock, turn off the key sounds, tap vibration, or vibration alerts.
- Establish GPRS connection when needed. Otherwise, your phone will keep searching for GPRS connection, and drain your battery power.
- Turn off your phone if there is no coverage. Otherwise, the phone will keep searching for network, and drain your battery power.

Troubleshooting

The phone does not switch on

Remove/reinstall the battery. Then charge the phone until the battery icon stops scrolling. Unplug the charger and try to switch the mobile on.

The display shows **BLOCKED** when you switch on the phone

Somebody tried to use your phone but didn't know the PIN code nor the unblocking code (PUK). Contact your service provider.

The display shows **IMSI** failure

This problem is related to your subscription. Contact your operator.

Your phone doesn't return to home screen

Long press the hang-up key or switch off the phone, check that the SIM card and the battery are installed correctly and switch it on again.

The network symbol is not displayed

The network connection is lost. Either you are in a radio shadow (in a tunnel or between tall buildings) or you are outside the network coverage area. Try from another place, try to reconnect to the network (especially when abroad), check that the antenna is in place if your mobile has an external antenna, or contact your network operator for assistance/information.

The display doesn't respond (or the display responds slowly) to key presses

The display responds more slowly at very low temperatures. This is normal and does not affect the operation of the phone. Take the phone to a warmer place and try again. In other cases please contact your phone supplier.

Your battery seems to over heat

You might be using a charger that was not intended for use with your phone. Make sure you always use the Philips authentic accessory shipped with your phone.

Your phone doesn't display the phone numbers of incoming calls

This feature is network and subscription dependent. If the network doesn't send the caller's number, the phone will display Call 1 or Withheld instead. Contact your operator for detailed information on this subject.

You can't send text messages

Some networks don't allow message exchanges with other networks. First check that you have entered the number of your SMS centre, or contact your operator for detailed information on this subject.

You can't receive and/or store JPEG pictures

A picture may not be accepted by your mobile phone if it is too large, if its name is too long, or if it doesn't have the correct file format.

You feel that you have missed some calls

Check your call divert options.

When charging, the battery icon shows no bar and the outline is flashing

Only charge the battery in an environment where the temperature does not go below 0°C (32°F) or above 50°C (113°F). In other cases please contact your phone supplier.

The display shows SIM failure

Check that the SIM card has been inserted correctly. If the problem persists, your SIM card may be damaged. Contact your operator.

When attempting to use a feature in the menu, the display shows NOT ALLOWED

Some features are network dependent. They are only available, therefore, if the network or your subscription supports them. Contact your operator for detailed information on this subject.

The display shows INSERT YOUR SIM CARD

Check that the SIM card has been inserted correctly. If the problem persists, your SIM card may be damaged. Contact your operator.

The autonomy of your phone seems lower than indicated on the user guide

The autonomy is linked to your settings (e.g., ringer volume, backlight duration) and the features you use. To increase the autonomy, and whenever possible, you must deactivate features you do not use.

Your phone doesn't work well in your car

A car contains many metallic parts that absorb electromagnetic waves which can affect the phone's performance. A car kit is available to provide you with an external antenna and enables you to make and receive phone calls without handling the handset.

Notes: Check with the local authorities whether or not you are allowed to use the phone while driving.

Your phone is not charging

If the battery is completely flat, it might take several minutes of pre-charge (up to 5 minutes in some cases) before the charging icon is displayed on the screen.

The picture captured with the phone camera is not clear

Make sure that the camera lens on both sides is clean.

Trademark Declaration

T9® T9® is a registered trademark of Nuance Communications, Inc..

JAVA JAVA is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth™ Bluetooth™ is a trade-mark owned by telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden and licensed to Philips.

Philips PHILIPS and PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. manufactured by Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Under license from Koninklijke Philips Electronics N.V..

Specific Absorption Rate Information

International standards

THIS MOBILE PHONE MEETS THE INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy defined by the international standards. These recommendations have been established by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) that forecast a substantial safety margin for assuring the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure recommendations for mobile phones use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit recommended by the ICNIRP for the mobile phones used by the general public is **2.0W/kg averaged over ten grams of tissue and, is 0.725 W/kg averaged over one gram of tissue** by IEEE Std 1528 for the head.

Tests for SAR have been conducted using recommended operating positions with the mobile phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR levels of the mobile phone while operating are generally below the maximum SAR value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the international protection standards for exposure to radio waves.

The highest SAR value for this Xenium F511 model phone when tested for compliance against the standard was x.xxx W/kg for ICNIRP recommendation.

For limiting the radio waves exposure, it is recommended to reduce the mobile phone call duration or to use a headset. The purpose of those precautions is to take the mobile phone away from the head and the body.

Limited warranty

1 What Does This Limited Warranty Cover?

Philips warrants to the original retail purchaser ("Consumer" or "You") that this Philips cellular product and all accessories originally provided by Philips in the sales package ("Product") are free from defects in materials, design and workmanship under normal use in accordance with the operating instructions and pursuant to the following terms and conditions. This limited warranty extends only to the Consumer for Products purchased and used in the original country of purchase. The limited warranty is valid only in Philips' intended country of sales of the product.

2 How Long is The Limited Warranty Period?

The limited warranty period for the Product extends for ONE (1) YEAR from the date of purchase of the Product, documented by valid proof of purchase. The limited warranty for original Philips rechargeable battery extends for six (6) months from the date of purchase.

3 What Will Philips Do if The Product is Not Free From Material Defects in Materials and Workmanship During The Limited Warranty Period?

During the limited warranty period, Philips or its authorized service representative will, at its option either repair or replace, without charge for parts or labour, a materially defective Product with new or refurbished parts or Product and return such repaired or replaced Product to the Consumer in working condition. Philips will retain defective parts, modules or equipment.

Repaired or replaced Product will be covered by this limited warranty for the balance of the original limited warranty period or ninety (90) days from the date of repair or replacement whichever is longer. Repair or replacement of Product, at Philips' option is your exclusive remedy.

4. What is Not Covered By This Limited Warranty?

This limited warranty does not cover:

- a) Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
- b) Product that has been damaged due to repair, alteration, or modification by anyone not authorized by Philips; or
- c) Product that has reception or operation problems caused by signal conditions, network reliability or cable or antenna systems; or
- d) Product defects or problems caused by uses with non-Philips products or accessories; or
- e) Product which warranty/quality stickers, product serial number or electronic serial number has been removed, altered or rendered illegible; or
- f) Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the original country of purchase, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to Products used for rental purposes); or
- g) Product returned without valid proof of purchase or which proof of purchase has been altered or is illegible.

h) Normal wear and tear or Force Majeure.

5. How Do You Get Warranty Service?

- a) Return the Product to an authorized service center of Philips. You may contact the local Philips office for the location of the nearest authorized service center.
- b) The SIM card must be removed from the Product before it is given to Philips. Philips assumes no liability for damaged or loss of the SIM card or the data contained therein.
- c) If the Product failure is not covered by this limited warranty, or this limited warranty is inapplicable, void or invalid due to any terms and conditions stated herein, the Consumer will be charged for the cost of repair or replacement of the Product and all other related cost incurred in repairing or replacing the Product.
- d) **IMPORTANT** : you are required to return the Product together with a valid proof of purchase which must identify the point of purchase, date of purchase, Product model and Product serial number clearly.

6. Other Limitation: This Warranty is The Entire Agreement.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE AND THOSE IMPLIED BY LAW AND WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR MODIFIED BY AGREEMENT, PHILIPS PROVIDES NO OTHER WARRANTY WHETHER EXPRESS OR IMPLIED (WHETHER BY STATUTE, UNDER THE OPERATION OF LAW OR OTHERWISE) AND SPECIALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OF SATISFACTORY QUALITY MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

PHILIPS' TOTAL LIABILITY FOR DAMAGES RELATING TO OR ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT, REGARDLESS OF THE TYPE OR CAUSE OF SUCH DAMAGE OR THE FORM OR CHARACTERISATION OF THE CLAIM ASSERTED (E.G. CONTRACT OR TOPIT), SHALL NOT EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE PAID FOR THE PRODUCT.

HOWEVER IN NO EVENT SHALL PHILIPS BE LIABLE FOR ANY PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS, LOST BUSINESS OPPORTUNITIES, COST OF SUBSTITUTION OF GOODS OR SERVICES, INVESTMENTS, DAMAGE TO GOODWILL OR REPUTATION, OR LOSS OF DATA AND CLAIMS BY THIRD PARTIES) RESULTING FROM PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT, TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, WHETHER OR NOT PHILIPS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.

This limited warranty represents the complete and exclusive agreement between the Consumer and Philips with respect to this cellular Product and it supercedes all prior agreements between the parties, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of this limited warranty. No carrier, retailer, agent, dealer, employee, thereof, or employee of Philips is authorized to make



modifications to this limited warranty and you should not rely on any such representation.
This limited warranty does not affect the Consumer's statutory rights under applicable national laws in force.

Identification mark: **0197**
March 22, 2010

Declaration of Conformity

We,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declare under our sole responsibility that the product

Xenium F511
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
TAC number: 86419900

to which this declaration relates, is in conformity with the following Standards:


SAFETY: EN 60950-1:2006+A11:2009
HEALTH: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2
SPECTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.


The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH Am Grauen Stein
51105 Köln
Germany

32 Safety & Precaution




Connie Shen



Tips & tricks

Optimizing your Philips Xenium battery performance

Here are some steps to help you optimize your Philips Xenium's battery performance.

How to optimize the standby and talk time of your phone?

- Always ensure that your phone profile is appropriately set to meet your actual usage. Profile setting significantly impacts the phone's battery performance. In general, Outdoor Mode is the most power-draining setting while Silent Mode consumes the least amount of power.
- If you're using a Xenium phone with a dual SIM feature, try to activate the 2 SIM cards only when absolutely necessary. If you are in a country with single coverage, deactivate the non-covered SIM to prolong battery usage.
- If you're not using applications like Bluetooth, WIFI, GPS and JAVA, turn them off. And be sure to lock your phone to prevent accidental pressing of the keys with the auto-lock feature.

- Adjust the intensity and duration of your display screen's backlight to low or medium level and for the shortest duration. In general, the lower the backlight level and the shorter the duration, the more power you will save.
- Avoid using or placing your phone near magnetic objects (eg. a radio or television) or on metal surfaces, which will impact the network connection and ultimately drain power from your battery.

How to extend your battery's life?

- Full charging and full running down of your battery will extend its life. Charge the battery once the low-battery warning comes on.
- Temperature will impact battery usage. Over time, heat will degrade your battery's performance. Keep your phone out of the sun or a hot car. If in low temperature, place your phone in a warmer place (eg. your pocket), as battery capacity decreases as the temperature drops.
- Always use authentic accessories as they enable your battery to perform at its peak. Non-authentic accessories (eg. chargers) can damage your battery and even your phone.