




## 如何使用您 E100 Micro SD 卡功能

### I. 安装 micro SD 卡

您可以使用 micro SD 卡来扩充您的手机内存。

**注意：**  
仅使用与您手机兼容的 micro SD 卡。

1. 如图所示，打开 micro SD 卡槽：
2. 置入 micro SD 卡于 micro SD 卡槽中，金属面朝下。

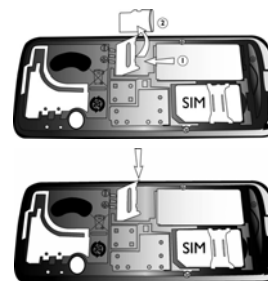


### II. micro SD 卡格式化

如果必要的话，请在您第一次使用 micro SD 卡时，进行格式化。格式化以后，所有之前存储在 micro SD 卡内的资料被删除。

#### 如何格式化

4339 006 19101

1. 待机模式下进入主菜单后，选择**多媒体** > **文件管理器**。
2. 再选择 **存储卡**，然后按  **选项** > **格式化** > **是**。

### III. 管理 micro SD 卡的 MP3 文件

- 您需要一个与您的 **micro SD** 卡兼容的读卡器来传输 **MP3** 文件。  
\* 请参阅手机说明书中“**多媒体**”一章来获取更多信息。
- 将 **MP3** 文件直接保存至存储卡内的“**我的音乐**”文件夹下，而不是“**我的音乐**”文件夹下的任何一个子文件夹内。

### IV. 管理您 micro SD 卡内的文件

- 您需用与您的 **micro SD** 卡兼容的读卡器来传输其它类型的文件，如图片等。
- 将不同类型的文件保存至 **micro SD** 卡内相应的文件夹内，如图片、照片等图像文件可保存至“**图片**”文件夹内。
- 在**多媒体** > **文件管理器**菜单下，可在手机和存储卡之间复制或移动内存较小的文件。
- 如果在手机和存储卡之间传输内存较大的文件，手机则会运行较慢。

**PHILIPS**