

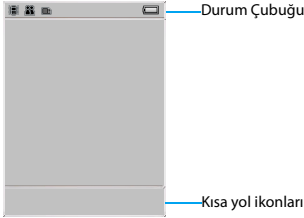
Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı kullanım kılavuzundaki bazı içerikler ürününüzden farklı olabilir. Philips bu kullanım kılavuzunun revize edilmesi ve bildirim olmaksızın herhangi bir zamanda geri çekilmesi haklarını saklı tutar. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:



Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Ara	Arama yap veya cevapla.
	Onayla	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Bitir/ Kapat/ Çıkış	Bir aramayı sonlandır; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun; Ana ekrana geri dönün.

	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Kilit	Ana ekranda tuşları kilitlemek için basılı tutun.

Kısa yol menüsü

Ana ekrandaki kısa yollar sıkça kullandığınız uygulamalar sekmesini açabilir.

Kısa yol menüsünü seçin:

- 1 Kısa yollar listesine girmek için **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > Kısa yollar** menüsüne gidiniz.
- 2 Kısa yollar menüsünü değiştirmek için **Seçenekler > Ekle** tuşuna basınız.
- 3 Kısayolu seçmek için veya tuşlarına basın ve bir yer seçmek için veya tuşuna basın.
- 4 Ayarları tamamlamak için **Tamam** a basınız.

İkonlar & semboller

Ekran üzerindeki ikonlar ve sembolleri öğrenin.

İkonlar	Tanımlama	Fonksiyon
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında titreyecek.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	SMS	Yeni bir mesajınız var.
	MMS	Yeni bir multimedia mesajınız var.
	Wap mesajı	Bir Wap mesajı aldınız.
	Cevapsız arama	1 cevapsız arama.
	Arama yönlendirme	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	Bluetooth	Bluetooth aktif.
	Bluetooth kulaklık	Bluetooth kulaklık bağlı.

	Kulaklık	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.
	Dolaşım	Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye bağlandığında görünür (özellikle yurt dışındayken).
	Ana bölge	Bölge şebeke operatörünüz tarafından atanır. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.
	GSM şebekesi	telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı. Daha iyi sinyal alımında daha fazla çubuk görünür.
	GPRS bağlantısı	Telefonunuz GPRS şebekesine bağlandı.
	Kara liste	Kara liste özelliğinin aktif olduğunu gösterir.
	Tuş kilidi	Tuş takımı kilitlidir.
	Bellek kartı	Bellek kartı kullanımda.

İçindekiler

Başlarken4

SIM kartı takın ve pili şarj edin	4
Bir Micro SD kart (Bellek kartı) takın	6
Bilgisayarınıza bağlayın	6
Telefonunuzu ayarlayın	7

Temel fonksiyon8

Temel arama fonksiyonlarını kullanın	8
Mesaj alın ve gönderin	9
Metin girin.....	10
Telefon defterinizi yönetin	11

MultiMedia13

Media player.....	13
Kamera	14
Video kaydedici.....	15
FM radyo	16

Ofis uygulamaları18

Ajandanızı yönetin	18
Alarm.....	18
Bluetooth.....	19
E-kitapları okuyun.....	19
Dosya yönetimi	20
Kara listeyi kullanın.....	21
Dünya saatlerini kontrol edin.....	21

Hesap makinesi	21
----------------------	----

Para birimi dönüştürücü	21
-------------------------------	----

Web uygulamaları & Java 22

Tarayıcı	22
Java uygulamaları	22

Ayarlar 24

SIM ayarları	24
Telefon ayarları.....	24
Ekran ayarları.....	25
Ses ayarları.....	25
Bağlanabilirlik.....	26

Güvenlik & Tedbir 27

Tedbir	27
İpuçları.....	28
Sorun giderme	28
Ticari Marka Beyannamesi	30
Özel Emme Oranı Bilgisi	30
UyumlulukBeyanı	31

İpuçları..... 32

Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi	32
---	----

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden daha iyi yararlanmak ve Philips'in sunduklarının keyfini çıkarmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin:

www.philips.com/welcome

Ürününüzle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support

Not:

- Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik & Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.

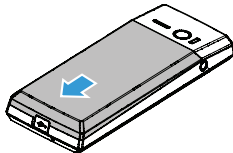
SIM kartı takın ve pili şarj edin

İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.

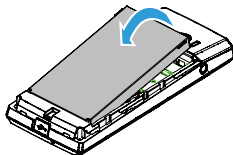
SIM kartı takın

SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

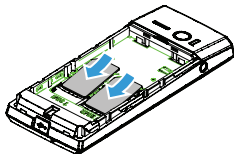
1 Arka kapağı çıkartın.



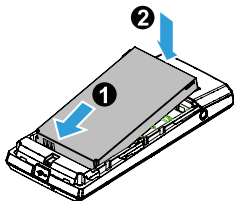
2 Pili çıkartın.



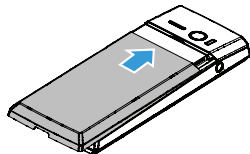
3 SIM 1/SIM 2 takın.



4 Pili takın.

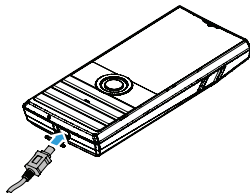


5 Arka kapağı takın.



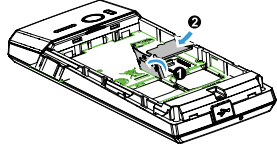
Pili şarj ediny

Yeni pil kısmen şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösteriri.



İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Eğer tam şarjlı pil kullanılmadan bırakılırsa, zaman içerisinde şarjı tükenecektir.
- Eğer pil ilk kez kullanılacaksa veya uzun bir süre için kullanılmamışsa şarj süresi daha uzun olacaktır.



Bir Micro SD kart (Bellek kartı) takın

Bir Micro-SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

- 1 Bellek kartı kapağını açın.
- 2 Micro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 3 Kart tutucuya bastırın ve kilitleninceye kadar çekin.

Bilgisayarınıza bağlayın

Veri aktarımı yazılımı (Mobile Phone Tools) telefonunuz ve bilgisayarınız arasında anlık senkronizasyon sağlar. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu (Örneğin, telefon defteri, takvim, SMS mesajları ve ses/video/resim dosyaları) için yazılımı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda MobilePhoneTools yükleyin

- 1 Verilen Veri aktarımı yazılımı CD'sini sürücünüze takın.
- 2 autorun.exe programını çalıştırın.
- 3 Yönergeleri takip edin ve yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Telefonunuzun bilgisayarınıza bağlanması

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak veya Bluetooth ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- 2 Bağlantı için USB kablosu kullanıldığında, telefonunuzda **COM portunu** seçin.
- 3 Bilgisayarınızda, MobilePhoneTools ikonuna çift tıklayın, daha sonra bağlandı ikonu görünecektir.

Telefonunuzu ayarlayın

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde ayarlayın.

Tarih & Zamanı ayarlayın

- 1 Ana ekranda **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > Zaman ve tarih** e gidin.
- 2 **Zamanı/tarih ayarla:** seçin. Sayıları girin veya navigasyon tuşlarına ▲ veya ▼ basılı tutarak istediğiniz sayıları girin.

SIM ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 **Ayarlar > SIM ayarları > Çift SIM ayarı > SIM1/ SIM2 ayarı**, SIM kartınızı adlandırın a gidin.
- 3 Asıl kart olarak SIM1 veya SIM2 seçin.



- 4 **SIM ayarları > Dual SIM ayarları** na gidin ve istediğiniz seçenekleri seçin.

Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.
- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.

Profiller

Profiller birkaç senaryo için önceden tanımlanmıştır. Bunlar zil sesi, ses ve diğer gibi ayarlardan oluşur. Ön ayarlı profiller ile gelen aramalar veya mesajlar için istediğiniz ayarları kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

- 1 Profili etkinleştirmek için **Kullanıcı profilleri** ne gidin, Etkinleştir  **tuşuna basarak** etkinleştirin.
- 2 Zil sesini, sesi ve diğer ayarları düzenlemek için  tuşuna basın.

Not:



- Eğer Uçuş modunu seçerseniz telefonunuz ve telefon şebekesi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmış olursunuz.

Temel fonksiyon



Temel arama fonksiyonlarını kullanın

Bir arama yapmayı veya aramayı yanıtlamayı ve temel arama fonksiyonlarını öğrenin.




Arama yapın

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

İpuçları:

- Uluslararası aramalarda, ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna basılı tutun.
- SIM 2'yi kullanarak numara çevirmek için  **Seçenekler** e basın ve **Ara (İkinci SIM)** seçin.

Bir aramayı yanıtlayın veya sonlandırın



- 1 Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın (Sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşuna basın).
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

İpuçları:

- Verilen kulaklığı kullanarak bir aramaya yanıt verebilir veya bitirebilirsiniz.

Bir konferans araması yapın


Eğer şebeke izin veriyorsa, iki veya daha fazla aramayı gerçekleştirebilir veya bir konferans araması yapabilirsiniz.

- 1 Arama sırasında bir telefon numarası girin ve daha sonra numarayı çevirmek için  tuşuna basın. İkinci numara çevrilir.
- 2 İlk arama beklemeye alınır.
- 3 2 arama arasında değiştirmek için  **Seçenekler > Değiştir** tuşuna basın.
- 4 Aramayı sonlandırmak için **Seçenekler > aramayı sonlandır** veya **Tümünü sonlandır seçin**.


Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda bir sayısal ikona basılı tutarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 **Ayarlar > Telefon ayarları > Hızlı arama > Numara ayarla** seçin.
- 2 Bir sayısal tuş seçin.
- 3 Bir telefon numarası eklemek için  tuşuna basın.

Bir acil durum araması yapın


Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında  tuşuna basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz.

Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık da 999 dur.



Mesaj alın ve gönderin


Metin mesajları, multimedia mesajları ve e-postalar göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.

Bir SMS mesajı gönderin

- 1 **Menü > Mesajlar > Yeni Mesaj > Metin mesajı** seçin.
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.

Bir MMS mesajı gönderin



- 1 **Menü > Mesajlar > Yeni Mesaj > Multimedia mesajı** seçin.
- 2 İçerikleri düzenleyin ve multimedia içerik (resim, ses, video, ek veya yer imi metinleri) eklemek için  **Seçenekler** e basın.
- 3 Kişi eklemek için  tuşuna basın.

- 4 Multimedia mesaj göndermek için  **Seçenekler > Gönder** e basın.

Not:

- Telif hakkı korumalı resimler ve ses dosyaları MMS ile gönderilemez.

E-posta gönder

- 1 **E-posta > E-posta hesapları > Seçenekler > Yeni hesap** a gidin. Yeni bir hesap oluşturduktan sonra aktifleştirmek için  tuşuna basın.
- 2 **E-posta iletisi** ne girin, adresi girin (**Kime**), kopya (**Cc**), gizli kopya (**Bcc**), konu ve ek dosyalar a gidin.
- 3 E-posta içeriğini düzenleyin.
- 4 E-posta göndermek için  **Gönder** e basın.

Not:

- Posta sunucusu konfigürasyonu için posta hizmeti sağlayıcınız ile irtibat kurun.

E-posta al

E-posta > Gönder ve al seçin. E-postalarınızı Internet üzerinden alabilirsiniz.

E-postaları otomatik olarak almak için:








- 1 **E-posta > E-posta hesapları > Seçenekler > Düzenle > Gelişmiş ayarlar** a gidin.

- 2 **Hesap ayarları > Kontrol sıklığı** bölümünde istediğiniz süreyi girin. Posta kutunuz belirtilen zaman aralığında otomatik olarak kontrol edilecektir.

Metin girişi

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, T9 girişi, İngilizce giriş, sayı girişi ve sembol girişi.

Sanal klavye:

Sanal klavye	Fonksiyon
	Bir giriş yöntemi seçin.
	Giriş dilini seçmek için basılı tutun.
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.
	Boşluk ekleyin.
	Önceki karakteri silin.
	Bir karakteri seçin veya onaylayın.
	Önceki veya sonraki sayfayı seçin.

Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Giriş yöntemlerinin tanıtımı:


Giriş yöntemi	Fonksiyon
İngilizce giriş	Girmek istediğiniz harf ile işaretlenmiş tuşlara basın. Tuş üzerinde yazan ilk harf için tuşa bir kez, ikinci harf için iki kez ve aynı şekilde görmek istediğiniz harf ekranda görününceye kadar çabucak basın.
T9 [®] metingirişi	Bir kelimeyi heceleme için gereken her bir harfin üzerinde yazılı olduğu tuşa birkez basmanız yeterlidir: Tuş basışları analiz edilir ve kelime T9 [®] tarafından tahmin edilen kelime açılır pencerede gösterilir.
Sayısal giriş	Bir numara girmek için sayısal tuşa basın.

Telefon defterinizi yönetin


Temel telefon defteri fonksiyonlarını öğrenin.

Yeni kişi ekleyin

Yöntem bir:

- 1 Ana ekranda bir numara girin, yer seçin. (**SIM1 e/SIM2 ye/Telefona**).
- 2 Numarayı kaydedin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 3 Kaydı tamamlamak için  tuşuna basın.

Yöntem iki:

- 1 **Telefon rehberi** ne gidin.
- 2 Yeni kişi eklemek için  **Seçenekler > Ekle** seçin.

İpuçları:

- Telefon defterindeki kişiler için ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz, örneğin ev numarası, ofis numarası, kişi resmi veya zil tonu.

Kişi bulun

- 1 **Telefon rehberi** ne gidin.
- 2 Listede dört telefon defteri bulunur: tümü, telefon, SIM1 ve SIM2.

- 3 İsteddiğiniz telefon numarasını seçin.
- 4 Arama satırında ismin ilk birkaç harfini girin. (Örneğin “Suat Temiz” için ST girin)
- 5 Listedenden bir kişi seçin.


Kişilerinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. **Telefon rehberi > Seçenekler** e gidin, istediğiniz seçeneği seçin.

1 Grup ayarlayın:

Kişilerinizi farklı gruplara atayabilirsiniz. Farklı gruplar için, farklı zil tonları kullanabilir ve bir grubun tüm üyelerine mesajlar gönderebilirsiniz.




2 Kişileri bir gruba ekleyin:

- **Telefon rehberi > Seçenekler > Grupları görüntüle** seçin, bir grubu seçin.
- **Grup üyelerinde**,  tuşuna basarak gruba yeni üyeler ekleyin.


Telefon rehberinizi yedekleyin

Önemi kişileri telefonunuzda veya bellek kartınızda .udx dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

Kişi bilgisini yedekleyin:

- 1 **Araçlar > Yedekle&Geri yükle > Telefon Rehberini Yedekle & Geri Yükle** menüsünde, **Yedekle** seçin.
- 2 İsteddiğiniz kişileri seçmek için  tuşuna basın.
- 3  **Seçenekler > Tamam seçin. Telefon veya Bellek kartı** nda, bir klasör seçin.
- 4 Bir dosya adı girin ve yedeklemeyi bitirmek için  tuşuna basın.


Kişi bilgisini geri yükleyin:

- 1 **Araçlar > Yedekle&Geri yükle > Telefon Rehberini Yedekle & Geri Yükle** menüsünde, **Geri Yükle** seçin.
- 2 **Dosyalarım** menüsünde, yedek dosyayı bulun.
- 3 Kişiyi istediğiniz telefon defterine geri yüklemek için  tuşuna basın.

Özel numaralar

Telefonunuzda kullanışlı numaralar listesi tutabilirsiniz, Örneğin kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli mesaj ve acil durum numaraları.

Telefon rehberi > Seçenekler > Özel numaralar seçin:

Fonksiyon	Tanımlama
Numaralarım	Telefon numarası ve ismi düzenleyin.
Acil Durum numaraları	Acil durum numaranızı düzenleyin.
Sesli mesaj ayarları	Sesli mesaj numaranızı ayarladığınızda sesli mesajlar alabilirsiniz. Hesap bilgileri için şebeke operatörünüzle irtibata geçin. Ana ekranda sesli mesaj numarasını çevirmek için  tuşuna basılı tutun.
Servis numaraları	Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.







MultiMedia

Media player

MIDI, AMR, MP3, WAV, AAC, AAC⁺ ve eAAC müzik dosyalarınızı telefonunuzda ve bellek kartınızda **Ses** klasöründesaklayın.

Müzik çal

- 1 **Multimedia > Müzik çalar > Şarkılar** menüsüne giderek klasördeki istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:



Fonksiyon	Tanımlama
	Duraklat ve devam et.
	Önceki şarkıyı seçin.
	Sonraki şarkıyı seçin.
	Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Ana ekrana gidin.

Player ayarları

Müzik çalar > Ayarlar a gidin:

- **Müzik kaynağı:** Telefonunuzdan veya bellek kartınızdan ses dosyalarını çalın.
- **Arkaplanda müzik çalma:** Müzik çalardan çıktıktan sonra müzik çalmaya devam edin.
- **Karışık:** Klasördeki müzik dosyalarını rasgele çalın.
- **Tekrar: Tek** (geçerli dosyayı sürekli çal); **Tümü** (klasördeki tüm dosyaları sürekli olarak çal).
- **Ekolayzer:** Şarklarınıza uygun müzik tarzını seçin.
- **Listeyi yenile:** Listenizdeki tüm şarkıları yenileyin.

Ana ekranda müzik çaları kapatmak için

Önce  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.



Not:

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin

- 1 **Menü > Kamera** ya gidin, kamera modunu seçin.
- 2 Merceği hedefe doğrultun.
 - Yan ses tuşuna basarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.
 - Navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak parlaklığı artırın veya azaltın.
- 3 Resim çekmek için  düğmesine basın.
- 4 Çıkmak için  tuşuna basın.



* İpuçları:

- Çektiğiniz tüm resimler **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Resimler** de kaydedilir.


Fotoğrafları görüntüleyin





 > **Resimleri görüntüle** ye gidin:

- 1 Fotoğrafları görüntüle: Bir fotoğrafı seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

- 2 Fotoğrafları yaklaştırmak/uzaklaştırmak: bir fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın. Fotoğrafı yakınlaştırdıktan sonra ekranda kaydırmak için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 3 Fotoğrafları döndürün: Bir fotoğrafı döndürmek için  tuşuna basın.
- 4 Tam ekran duvar kağıdı olarak ayarlayın:  tuşuna basın.

Kamera ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

İkon	Seçenek	Fonksiyon
	Resmi görüntüleyin	Çektiğiniz resimleri görüntüleyin.
	Görüntü boyutu	Görüntü boyutunu seçin.
	Kalite	Görüntü kalitesini ayarlayın.
	Zamanlayıcı	Otomatik fotoğraf çekimi için bir zaman aralığı seçin.

	Sürekli çekim	Sürekli fotoğraf çekimi için ayarlayın.
	Resim modu	Resim moduna değiştirin.
	Sahneler	Resim çekmek için bir sahne seçin.
	Kayıt yeri	Varsayılan kayıt yerini seçin.
	Efektler	Fotoğraflara özel efektler ekleyin.
	PD	Poz değerini seçin.
	Deklanşör	Deklanşör sesini ayarlayın.
	Bant seçme	Işık kaynaklarının neden olduğu gölgelerin fotoğraflar üzerindeki etkisini engellemek için bir bant seçin.
	Flaş	Parlaklığı arttırmak için flaş kullanın.
	Geri yükle	Varsayılan ayarları geri yükleyin.



İpuçları:

- Bir fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için lütfen çekilen fotoğrafın 640x480 e eşit veya daha büyük boyutta olduğundan emin olun.

Video kaydedici

Video kaydedici fonksiyonunu öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz bir video klipi kaydetmenize izin verir.

Video kaydedin





- Menü > Kamera** ya gidin, video kaydedici modunu seçin.
- Merceği hedefe doğrultun.
- Video klip kaydetmek için  tuşuna basın.
- Çıkmak için  tuşuna basın.

İpuçları:


- Çektiğiniz tüm videolar **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Videoalar** klasöründe kaydedilir.





Bir video klipi oynatın

 > **Video görüntüle** ye gidin:

- Bir video klipi başlatmak veya duraklatmak için  tuşuna basın.
- Hızlı ileri veya geri sarım için  veya  tuşuna basın.
- Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
- Çıkmak için  tuşuna basın.

Video kaydedici ayarları

Video kaydediciyi kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

İkon	Seçenek	Fonksiyon
	Video görüntüle	Çektiğiniz videoları görüntüleyin.
	Ses kaydet	Ses kaydını açın veya kapatın.
	Boyut limiti	Dosya için boyut limitini seçin.
	Zaman limiti	Kayıt için zaman limitini seçin.

Diğer ayarlar, Bkz Kamera ayarları sayfa 14.


İpuçları:

- E-posta ile bir video klip göndermek için dosya boyutu 100K ye eşit veya daha küçük olmalıdır.

FM radyo

FM radyoyu kullanarak radyo programlarını dinlemeyi öğrenin.

Bir radyo istasyonunu dinleyin

- Verilen kulaklığı telefonunuza takın.
- Multimedia > FM radyo** seçin,  **Seçenekler > Otomatik bul** tuşuna basın. Otomatik olarak taramaya başlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.

- Bir kanal seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Otomatik taramayı aktifleştirmek için ▲ tuşuna basın ve daha sonra navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak bir istasyon seçin.
- FM radyoyu kapatmak için navigasyon tuşuna ▼ basın.

FM radyo ayarları

Seçenekler > Ayarlar seçin:



- Arkaplanda çal:** FM radyodan çıktıktan sonra çalmaya devam et.
- Hoparlör:** Radyoyu hoparlörlerden dinleyin.
- RDS:** RDS servislerini aktifleştirin (radyo istasyonu servisine göre).
Bir RDS istasyonu dinlediğinizde telefonunuzda aşağıdaki ayrıntılar görünecektir: istasyon ismi, program ismi (örneğin, Haberler, Spor ve Güncel), ve frekans.
- Kayıt yeri:** Dosyanın kaydı için varsayılan kayıt yerini seçin.

Ana ekranda FM radyoyu kapatmak için

Önce  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Radyo programlarını kaydet

Bir radyo programını dinlerken kaydedebilirsiniz.

- 1 Kaydı başlatmak için **Seçenekler** > **Kaydet** e gidin.
- 2 Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.
- 3 Dosyayı kaydetmek için  tuşuna basın.

İpuçları:




- Kaydettiğiniz tüm dosyalar **Dosyalarım** > **Telefon** veya **Bellek kartı** > **Ses** klasöründe saklanır.

Ofis uygulamaları


Ajandanızı yönetin

Ajandanızda yapılacaklar listesi veya plan oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturun

- 1 **Tarih seçmek için** > **Araçlar** Ajanda ya gidin ve daha sonra  **Seçenekler** > **Görev ekle seçin**.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarını düzenleyin.
- 3  **Tamam** tuşuna basarak görevi kaydedin.
- 4 Yapılacaklar listenizi değiştirmek için bir görev seçin ve daha sonra  **Seçenekler** ile görevi düzenleyin.

Yapılacaklar listenizi kontrol edin

Yapılacaklar listenizi haftalık veya aylık görünümde kontrol edebilirsiniz. Yapılacaklar listenizi kontrol etmek için **Araçlar** > **Ajanda** ya gidin ve  tuşuna basın.



Ajandayı kontrol edin

Araçlar > **Ajanda**, menüsüne giderek ajandanızı kontrol edebilirsiniz.


Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacağı ve kullanılacağını öğrenin. Maksimum beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir alarm ayarlayın

- 1 **Araçlar** > **Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Bir alarm seçin, alarmı düzenlemek için  tuşuna basın.
- 3 Alarmı ayarlamayı bitirmek için  tuşuna basın.

Alarmı kapatın

- 1 **Araçlar** > **Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçin.
- 3  Tuşuna basarak **Kapalı** seçin.

Alarmı durdurun

Alarm çaldığı zaman,

- **Durdur** seçin: Alarm durdurulur. Alarmı kırmak için telefonunuzu ters çevirin.
- **Ertele** seçin: **Ertele** zamanı ayarlandıktan sonra alarm tekrar çalacaktır.



Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için


- 1 **Bluetooth > Etkinleştir** e gidin ve Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 **Cihaz bul** seçin, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesi görünecektir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Eşleşmeyi başlatmak için Bluetooth şifrenizi girin (varsayılan olarak 0000). Eğer eşleşme talebi diğer tarafca kabul edilirse tamamlanmış olur.

Dosyalarınızı Bluetooth ile gönderin

- 1 **Dosyalarım** a gidin, göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2  **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçin.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosya gönderimini başlatmak için  tuşuna basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile alın

- 1 **Bluetooth > Ayarlar > Görünürlük** e gidin, telefonunuzu diğer Bluetooth cihazları için görünür hale getirin.

- 2 Şifreyi girin ve isteği kabul edin.
- 3 Dosya alımını başlatmak için  tuşuna basın. Alınan dosyalar **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Diğer** e kaydedilir.


*İpuçları:

- Eğer Bluetooth özelliğini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dışı bırakmalısınız.

E-kitapları okuyun

Telefonunuzda E-kitapları (.txt dosyası) okuyabilirsiniz.

Bir E-kitabı okumaya başlayın

- 1 **Araçlar > Metin okuyucu** menüsüne gidin.
- 2 Okumak istediğiniz .txt dosyasını seçin.
- 3 Okumaya başlamak için  tuşuna basın.

Seçenekler > Ayarlar > Kodlama ya giderek, dilinize uygun kodlamayı seçin.

Okuma ayarı

Seçenekler e giderek, şunları ayarlayabilirsiniz:



- **Bul:** Dosyada belirli bir sözcüğü bulun.
- **Yer imi ekle:** Geçerli sayfayı yer imlerine ekleyin.
- **Yer imlerine git:** Yer imi olarak kayıtlı sayfayı okuyun.

- **Ayarlar:** Yazı boyutunu, otomatik ekran kaydırmayı ve tam ekranda E-kitap okumayı ayarlayın.

Dosya yönetimi

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl kullanacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.

Dosyalarınızı kullanın


- 1 Bir fotoğrafı kişi resmi veya duvar kağıdı olarak ayarlayın:
 - **Dosyalarım > Resimler** e gidin ve bir fotoğraf seçin.
 -  **Seçenekler > Kullan > Duvar kağıdı veya Kişi resmi seçin.**
- 2 Bir ses dosyasını zil sesi olarak ayarlayın:
 - Bir ses dosyası seçin.
 -  **Seçenekler > Zil sesi olarak ayarla** seçin.

İpuçları:

- Çektiğiniz resimleri kişi resmi olarak ayarlamak için görüntü boyutunda **240x320 seçin.**

Dosyalarınızı paylaşın

Resimlerinizi, ses ve video dosyalarınızı MMS, E-posta veya Bluetooth yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



- 1 İstediğiniz fotoğraf, ses veya video dosyalarını seçin.
- 2  **Seçenekler > Gönder** seçin.

İpuçları:

- Dosyaları E-posta ile göndermek için dosya boyutu 90K dan küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyalarınızı bir klasörde kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

- 1 Bir klasör açın,  **Seçenekler > e basın ve çoklu seçim listesine girmek için Çoklu** seçin.
- 2  **Seç** veya **Seçme** ye basın.
- 3 Kopyalama, taşıma veya silme işlemini bitirmek için **Seçenekler** e gidin.


Not:

- Güvenli olmayan ses, video dosyaları ve resimlerin telefonunuzda kaydedilmesi önerilmez.

Kara listeyi kullanın

Kara listenin nasıl ayarlanacağını ve kara listede yer alan gelen aramaları veya mesajları nasıl reddedeceğinizi öğrenin.

Kara listeyi aktifleştirin

- 1 **Araçlar > Kara liste > Mod** seçin.
- 2 Kara liste fonksiyonunu aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Bir telefon numarasını kara listeye ekleyin

- 1 **Kara liste > Kara listedeki numaralar** a gidin.
- 2 Karalisteyi düzenleyin, telefon numarası girerek kişi ekleyin veya telefon rehberinden kişi seçin.


Dünya saatlerini kontrol edin

Diğer ülkelerdeki zaman & tarih bilgisini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Dünya saatleri ayarlayın

Araçlar > Dünya saatleri ni seçin,

- 1 **Yerel ayarlar/Dış ülke ayarları** bölümünde navigasyon tuşuna **◀** veya **▶** basarak bir şehir seçin.

- 2  **Seçenekler** e basarak **Yaz saati uygulaması** nı açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Yerel/yabancı ayarla**, seçeneğinde saati değiştirin.


Not:

- Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış olaylar saat diliminden bağımsızdır.

Hesap makinesi

Telefonunuzda hesap yapmak için sayısal tuşları kullanın.

Para birimi dönüştürücü

- 1 **Araçlar > Para birimi dönüştürücü** ye girerek oranı yazın.
- 2 **Yerel** de toplam para miktarını girin. Onaylamak için  **Tamam** a basın.

Not:

- Hesaplama sonucu gösterilir.

Web uygulamaları & Java

Tarayıcı

İnternet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a girin.
- 2 **Adres gir** seçerek istediğiniz web sitesinin adresini girin.
- 3 Web sitesine girmek için **Tamam** a basın.

Ana sayfa olarak ayarlayın

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a giderek bir web sitesine girin.
- 2 **Ana sayfa** yı seçin, ana sayfaya göz atabilirsiniz.

Yer imlerine ekleyin

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a giderek bir web sitesine girin.
- 2 **Seçenekler** e basarak geçerli siteyi yer imlerine ekleyin. Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.


Java uygulamaları

Java uygulamalarını nasıl kullanacağınızı ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin. Telefonunuzda bazı Java oyunları ve uygulamaları önceden yüklenmiştir.


Java oyunları yükleyin

- 1 Telefonunuzu verilen USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
- 2 .jar dosyasını **Dosyalarım** > **Diğer** de kaydedin.
- 3 Java oyunları yükleyin.

Java oyunlarını oynayın

- 1 **Uygulamalar** > **Java** menüsüne gidin.
- 2 Listeden bir oyun seçin.
- 3 Oyun oynamaya başlamak için  **Başlat** tuşuna basın.

Not:

- Telefonunuzda bazı Java uygulamalarını (üçüncü parti yazılım) çalıştırmak için Java ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir.
 **Seçenekler** > **Ayarlar** seçin.

Java ayarları

Ayarlar > Bağlanabilirlik > Java ayarları,

Fonksiyon	Tanımlama
Java sesi	Ses seviyesini ayarlayın.
Java titreşim	Titreşimi açın veya kapatın.
SIM kartı seçin.	SIM1 veya SIM2 seçin.
Java SIM1/ SIM2 Profili	Bir Java şebekesi seçin (servis abonelik gerektirir).
Yığın boyutu	Java belleği için izin verilen maksimum boyutu görüntüleyin.

Ayarlar

SIM ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Dual SIM	SIM kart yuvası ayarlarını değiştirin.
Slot1/Slot2 ayarları	SIM kart adını ayarlayın.
Birinci kart ayarları	Varsayılan SIM kart SIM1 dir. Varsayılan olarak birinci SIM karttan hizmet alırsınız. SIM1 veya SIM2 yi birinci kart olarak seçebilirsiniz.
Çift SIM ayarı	Bir SIM karttan aramaları veya mesajları almak için aktif modu seçin.
Açılışta sor	Telefonun açılışında mod ayarı görüntülemeyi açın veya kapatın.

Telefon ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Dil	Telefonunuz için bir dil seçin.
Zaman&tarih	Telefonun saatini ayarlayın.
Otomatik açılış zaman	Telefonun otomatik olarak açılacağı zamanı ayarlayın.
Otomatik kapanış zaman	Telefonun otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlayın.
Atanmış tuş	Bir menüye doğrudan ulaşmak için bir navigasyon tuşu seçin.
Kısa yollar	Kısa yol menüsünü ayarlayın.
Hızlı arama	Bir sayısal tuşa uzun süre basarak tuşa atanan kişiyi arayın.
Güvenlik ayarları	Bu menü SIM kartınızı, telefonunuzu ve telefonunuzda kayıtlı bilgileri korumak için şifreler kullanmanıza izin verir.
PIN şifresi	SIM kartınız için PIN veya PIN2 şifresini ayarlayın. (PIN veya PIN2 şebeke operatörü tarafından verilir.)
PIN/PIN2 yi değiştirin	PIN ve PIN2 şifrelerinizi istediğiniz gibi değiştirin.

Telefon kilidi	Telefonunuz için şifre ayarlayın. Telefonunuzu her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).
Emniyet kilidi	Telefonunuzda kayıtlı bilginin korunması için şifre ayarlayın.
Bellek durumu	Farklı bellek doluluk sürelerini kontrol edin.
Otomatik tuş kilidi	Tuşların otomatik olarak kilitletmesi için zaman aralığı girin.
Fabrika ayarlarına geri dönün	Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).

Ekran ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Duvar kağıdı	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlayın.
Temalar	Telefonunuz için tema tanımlayın.
Ara ışık seviyesi	Arka ışığın parlaklığını seçin.
Arka ışık süresi	Arka ışığın süresini seçin.

Karşılama mesajı Telefonunuz açıldığında karşılama mesajının görünüp görünmeyeceğini seçin.

Operatör adını göster Ana ekranda operatör adının gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Ses ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Uyarı tipi	Uyarı tiplerini seçin.
Ton ayarları	Gelen aramalar ve mesajlar için zil sesi seçin.
Zil sesi	Zillerin sesini ayarlayın.
Tuş sesi	Tuşa basıldığında ses çıkıp çıkmayacağını seçin.
Deklanşör sesi	Kameranız için deklanşörsesini seçin.
Pil zayıf	Pil seviyesi düşük olduğunda uyarı tonu verilip verilmeyeceğini seçin.

Bağlanabilirlik

Fonksiyon	Tanımlama
Arama seçenekleri	Telefonunuz için arama seçeneklerini seçin.
Tahmini arama	Ana ekranda bir numara girerken telefon numarasını çabucak bulun ve listeleyin.
Kulaklıkla cevaplama	Gelen aramaya cevap vermek için kulaklık kullanın.
Herhangi bir tuşla cevaplayın	Herhangi bir tuşa basarak gelen aramaya cevap verin (/ * dışımda).
Arama zamanı hatırlatıcı	Belirli bir zaman aralığından sonra veya sürekli olarak hatırlatılır.
Arama hizmetleri	Arama hizmetlerini ayarlayın.
Arama yönlendirme	Gelen atamaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
Arama engelleme	Gelen ve giden aramalar için limit koyun.
Otomatik tekrar ara	Arama başarısız olduğunda tekrar arayın.
Sabit arama	Giden aramalarınızı belirli numaralar için sınırlayın (PIN2 kodu gerekir).
SMS ile reddet	Numaraya SMS göndererek gelen aramayı reddedin.

Mesaj ayarları SMS ve MMS için ayarlar.

Şebeke ayarları Telefonunuz için şebeke ayarlarını yapın.

Şebeke seçimi Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). **Otomatik** önerilir.

Tercihler Tercih edilen şebekenizi seçin.

Tarayıcı Bkz Tarayıcı sayfa 22.


Bağlantılar Menü, telefonunuzun Internet erişim profillerini tanımlamanıza izin verir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüzle irtibat kurun.

Java ayarları Bkz Java ayarları sayfa 23.


Güvenlik & Tedbir


Tedbir


Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun

 Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.


Radyo Dalgaları


 Telefonunuz GSM frekansında (900/1800/1900MHz) radyo dalgalarını gönderir/alır.


 Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

 Cep telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartları ve Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi 1999/5/EC ile uyumludur.


Telefonunuzu kapatın...

 Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçağa kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.


 Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.

 Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız


 Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın

 Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.


- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.


Pilin zarar görmemesini sağlayın


 Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir. Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pili bozmayın veya sökmeyin.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60 °C veya 140 °F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu

 Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.

 : Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.

 : Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.

 : Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretleme: “Tüketici için bilgi”

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun kalan hammadde, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri önlemek için telefonu sağ kulağınızın altına tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerektiğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde telefonunuz GPRS bağlantısı için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde telefonunuz şebeke bulmaya çalışacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil ikonundaki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyör

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunuz ana ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunı kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alış verişine izin vermez. İlk önce SMS merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramaları alınmıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil ikonunda çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekran SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunun özerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj ikonu görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

T9®	T9® Nuance Communications, Inc. İn tescilli ticari markasıdır.
JAVA	JAVA, Sun Microsystems, Inc. in ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips Electronics N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve , Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limitinin IEEE Std 1528'e göre on gram kağıtlarda ortalama **2.0W/kg ve bir gram kağıda göre ortalama 1,6W/kg ağırlığında olduğu** belirlenmiştir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu Xenium X513 model telefon için en yüksek SAR değeri standarda göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 0,805 W/kg dır.

Radyo dalgalarının ortaya çıkışını sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uyumluluk Beyanı

**Biz, Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin**

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz.

Xenium X513

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900

TAC numarası: 35345004

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz.

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006

SAĞLIK: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Burada gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10 da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek IV bölümünde ayrıntılandırılan uyumluluk değerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun dahil oluşuyla izlenir:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
United Kingdom

Tanımlama işareti: **0168**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

30 Ağustos, 2010

Connie Shen

İpuçları

Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi

Philips Xenium'un pil performansını optimize etmenize yardımcı olacak birkaç adım bulunuyor.

Telefonunuz beklemedeyken ve konuşma sırasında nasıl optimize edilir?

- Telefon profilinizin her zaman gerçek kullanımınızı karşılamak için uygun şekilde ayarlandığından emin olun. Profil ayarı telefonun pil performansını önemli ölçüde etkiler. Genelde, Dışarıda Modu en fazla güç tüketen mod iken Sessiz Modu daha az miktarda güç tüketir.
- Eğer çift SIM özellikli bir Xenium telefon kullanıyorsanız 2 SIM kartı sadece mutlaka gerekli olduğu zaman aktifleştirin. Eğer tek kapsama sahip bir ülkede bulunuyorsanız batarya kullanım süresini uzatmak için kapsanmayan SIM kartı devre dışı bırakın.

- Eğer Bluetooth, WIFI, GPS ve JAVA gibi uygulamaları kullanmıyorsanız bunları kapatın. ve tuşlara yanlılıkla basılmasını engellemek için otomatik tuş kilidi özelliğini kullanarak telefonunuzu kilitleyin.
- Ekran arka ışığının şiddetini ve süresini düşük veya orta seviyeye ve en kısa süreye ayarlayın. Genelde, daha düşük arka ışığı seviyesi ve daha kısa aydınlatma süresi daha fazla güç tasarrufu sağlayacaktır.
- Telefonunuzu manyetik nesnelere (örneğin radyo veya televizyon) yakın yerlerde veya metal yüzeyler üzerinde kullanmaktan ya da bulundurmaktan kaçının. Bunlar şebeke bağlantısını olumsuz etkileyecek ve pilinizi boşaltacaktır.

Pilinizin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz?

- Pilin tam şarj edilmesi ve tam boşaltılması pilin ömrünü uzatacaktır. Pili, düşük pil uyarısı görüldükten sonra şarj edin.
- Sıcaklık pilin kullanımını etkileyecektir. Uzun süreli ısı pilinizin performansını azaltacaktır. Telefonunuzu güneşten veya sıcak otomobillerden uzak tutun. Eğer sıcaklık çok düşükse, telefonunuzu daha sıcak bir yerde bulundurun (örneğin, cebiniz). Pil kapasitesi sıcaklık düştükçe azalacaktır.
- Her zaman güvenilir aksesuarlar kullanın. Bunlar pilinizin en üst düzeyde çalışmasını sağlayacaktır. Güvenilir olmayan aksesuarlar (örneğin, şarj aletleri) pilinize ve hatta telefonunuza zarar verebilir.

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS

Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kızılay

Tel: 90 312 430 56 65

Faks: 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis

Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/
İstanbul

Tel: 0216 418 07 00

Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:

Adres: Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

Tel: 0 212 660 25 02

Faks: 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS

Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2

Kat:1 Çankaya/İzmir

Tel: 0 232 483 40 40

Faks: 0 232 482 1514

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS

Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A
Seyhan

Tel: 90 322 457 59 00

Faks: 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS

Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir

Tel: 90 412 229 67 00

Faks: 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS

Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1

Tel: 90 442 235 32 32

Faks: 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS

Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1
Gelişen Han

Tel: 90 362 431 64 11

Faks: 90 362 431 64 22

İMALATÇI FİRMA

Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel. +86 755 8613 8270
Fax. + 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel. +0 800 261 33 02
Fax. +0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.