

Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründekinden farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Ana ekranda, telefonunuzun durumunu kontrol edebilir ve uygulamaları kullanabilirsiniz.

4 genişletilmiş ana ekran vardır, her birini kontrol etmek için parmağınızı sağa ve sola yatay olarak kaydırın. Merkezi ana ekrana dönmek için 🏠 üzerine dokunun.





En sevdiğiniz uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve widget'ları ekleyebilirsiniz, yani bunlar her zaman bir dokunuş ile kullanılabilir.



Telefonunuzun ana ekranında yandaki alanlar bulunur:



Tuşlar






Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Güç	-Gücü açmak/kapatmak için basılı tutun. -Ekran görüntüsünü açmak/kapatmak için basın. -Telefon seçeneklerine girmek için basılı tutun, Sessiz veya Uçak modu seçin.
	Menü tuşu	-Geçerli ekranda seçenekler listesini açın. -Bazı uygulamaları kullanırken, ekran klavyesini açmak veya gizlemek için basılı tutun.
	Ana Sayfa tuşu	-Ana ekrana gidin. -Son uygulamaların listesini açmak için basılı tutun.
	Geri tuşu	-Önceki ekrana gidin veya çıkın. -Açıldığında ekran klavyesi gizleyin.

	Arama tuşu	-Google Arama uygulamasını açın. -Bazı uygulamaları kullanırken arama giriş penceresini açın.
	Ses tuşu	-Ses seviyesini arttırma/azaltma. -Bir arama geldiğinde sessiz moduna geçmek için basın.

Kısayollar

Kısayolları öğrenin.


Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Mesajlar	Mesajlaşmaya hızlı erişim.
	Çevir	Tuş takımına hızlı erişim.
	Kişiler	Telefon defterine hızlı erişim.
	Menü	-Menü ekranına girmek için dokunun. -Boşta ekranda, açılır ekran seçeneklerini açmak için en az 2 saniye basılı tutun.
	Ana Sayfa	Ana ekrana gidin.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, hangi etkinlik bildirimini veya yeni bilgiyi aldığınızı görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, hem son zamanlarda açılan uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar, hem de Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza olanak sağlar.


Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğunu basılı tutun, ardından parmağınızı aşağı doğru kaydırın.

Birkaç bildirim varsa, hepsini görmek için ekranı aşağı doğru kaydırın.

Ayrıca, Bildirimler panelini Ana ekranda  > **Bildirimler** üzerine dokunarak da açabilirsiniz.

Hızlı Ayarları Kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi Kablosuz (Wi-Fi), Bluetooth, GPS ve daha başkalarını kolayca açmanıza olanak sağlar ve aynı zamanda sekmeyi kaydırırsanız modu değiştirmek ve parlaklık, zaman aşımı, otomatik döndürme modu ayarlamanız için hızlı kısayol sağlar.

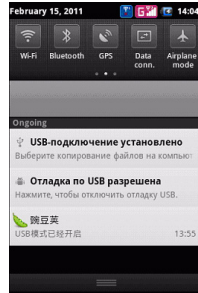

Durum simgesi

Hızlı ayar
sekmesi

Program
işleniyor

Bildirimler

Listeyi gizlemek
için sürükleyin.

Dokunmatik ekranı kullanın

Dokunmatik ekranı kullanmak için temel adımları öğrenin.

Fonksiyon İşlem










Kaydır	Ekranı hareket ettirmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
Dokun	Klavyeyi kullanarak yazmak istiyorsanız, uygulama ve ayar simgeleri gibi ekran öğelerini seçin veya ekran üzerindeki tuşlara basın, sadece parmağınız ile dokununuz.
Basılı tut	Bir öğenin (örneğin, web sayfasındaki bir bağlantı veya kişi) kullanılabilecek seçeneklerini açmak için, sadece öğeye basılı tutunuz.
Parmak geçir veya kaydır	Parmağınızı geçirmek veya kaydırmak, parmağınızı ekran boyunca dikey veya yatay olarak hızlı bir şekilde sürüklemeniz anlamına gelir.

Sürükle	Sürüklemeye başlamadan önce, parmağınızı biraz bastırarak basılı tutunuz. Sürüklerken, hedef konuma ulaşana kadar parmağınızı kaldırmayınız.
Döndür	Çoğu ekran için, telefonu yanlara doğru çevirerek dikey veya yatay ekran yönünü otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Metin girerken, ekrana daha büyük bir klavye getirmek için telefonu yanlara doğru çevirebilirsiniz.
Sıkıştır	Web tarayıcısı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfaları görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin, başparmak ve işaret parmağını) kullanarak ekranı sıkıştırabilirsiniz.
Sürükle ve bırak	Bir öğe üzerine dokununuz ve parmağınızı basılı tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızı sürükleyiniz.

Simgeler ve semboller

Ekrandaki simgeler ve sembolleri öğrenin.

Simgeler Fonksiyon

	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Bir arama alındığında telefonunuz titreyecek.
	Uçuş modu etkinleştirildi.
	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	SIM sinyali almıyor.
	Arama devam ediyor.
	Arama beklemede.
	Hoparlör etkinleştirildi.
	1 cevapsız arama.
	Web ile senkronize edildi.
	Yeni SMS veya MMS.

	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	WLAN etkinleştirildi.
	Telefonunuz ağa bağlı.
	Veri indiriliyor.
	Veri yükleniyor.
	Bilgisayara bağlı.
	Bluetooth etkinleştirildi.
	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm saati etkinleştirildi.
	Bellek kartının kullanımda olduğunu gösterir.
	Hata oluştu veya dikkatli olmak gerekli.

İçindekiler

Başlarken	7
Montaj ve Şarj	7
Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın	9
Telefonunuzu kişiselleştirin	10
Temel fonksiyon	12
Aramalar	12
Mesajlar	13
E-Posta	14
MultiMedia	17
Kamera	17
Müzik	19
Uygulamalar	20
Arama ve Web	22
Arama seçenekleri ayarı	22
Web tarayıcı	22
İnternet bağlantıları	23
Bluetooth	23
Kablosuz (Wi-Fi)	23
Sanal özel ağa (VPN) bağlanma	24
Senkronizasyon	25

Ayarlar	26
Güvenlik ve Tedbir	28
Tedbir	28
İpuçları	29
Sorun giderme	29
Ticari Marka Beyannamesi	30
Özel Emme Oranı Bilgisi	31
Uygunluk Beyanı	31

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden daha iyi yararlanmak ve Philips'in sunduklarının keyfini çıkarmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin:

www.philips.com/mobilephones

Ürününüz ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support

Not:

- Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik ve Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.


Montaj ve Şarj

İlk kullanımda USIM veya SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.


SIM kartı takın

USIM veya SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkarmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


- 1 Arka kapağı çıkarın.

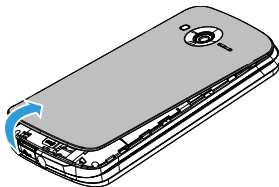


- 2 Pili çıkarın.

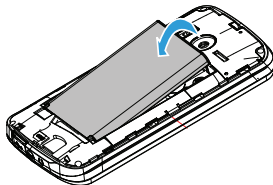


3 USIM veya SIM kartı takın.

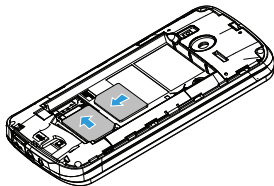

4 Pili takın.

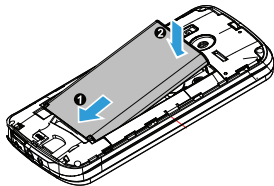


5 Arka kapağı takın.

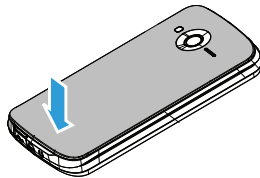


Pili şarj edin

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

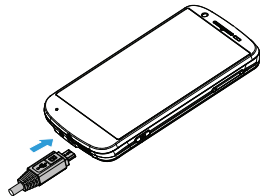

İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkarmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

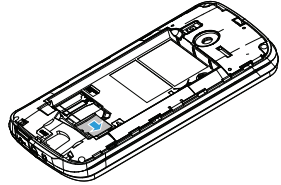

Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın


Bir bellek kartı takın

Bir Mikro-SD kart takarak, telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilir ve daha fazla ek multimedya dosyası depolayabilirsiniz.


- 1 Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Kart yuvasını aşağı bastırın ve yerine oturana kadar çekin.

Bellek kartını çıkarın

WCDMA yuvasındaki SIM kartı ve bellek kartını çıkarmadan önce kart yuvasını aşağı bastırın.

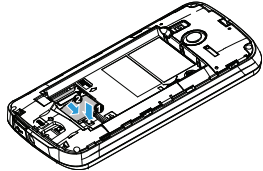

Bellek kartını çıkarmadan önce, güvenli çıkarmak için ilk olarak sökün.

- 1 Boşta ekranda, şu seçimi yapın:
 > **Ayarlar** > **Depolama** > **SD kartının bağlantısını kes.**
- 2 Kart yuvasını aşağı bastırın ve bellek kartını dışarı itin.



Not:

- Bellek kartında bulunan dosyaların bozulması veya zarar görmesini önlemek için, cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken bellek kartını çıkarmayın.

Bellek kartını biçimlendirin

Bellek kartının bir bilgisayarda biçimlendirilmesi cihazınız ile uyumsuzluklara neden olabilir. Bellek kartını sadece cihazda biçimlendirin.

Boşta ekranda, şu seçimi yapın:

 > **Ayarlar** > **Depolama** > **SD kartı sil.**




Not:

- Bellek kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üretici garantisi kullanıcı işlemlerinden kaynaklanan veri kaybını kapsamaz.

Yığın depolama aygıtı olarak kullanım

Bilgisayara bağlandığında, bellek kartı yığın depolama aygıtı olarak kullanılabilir. Bilgisayarınız ve bellek kartı arasında verileri senkronize edebilirsiniz.

- 1 USB kablosu ile telefon ve bilgisayarınızı bağlayın.
- 2 Bildirim panelini aşağı sürükleyin ve şunlara dokunun:  > **USB depolama birimini aç** > **Tamam.**
- 3 Bilgisayarınızda, daha sonra bellek kartı içeriğini kontrol edebilirsiniz/ düzenleyebilirsiniz.






Not:

- USB depolama birimini kapatmadan önce, bilgisayarınızdan bellek kartı çıkardığınızdan emin olun.

Telefonunuzu kişiselleştirin

Telefonun tam istediğiniz şekilde görünüm ve sesi olmasını sağlayın. Gelen metin, e-posta ve takvim hatırlatıcıları gibi etkinlikler için, farklı bir duvar kâğıdı, dış görünüm, zil sesi ve bildirim sesi kullanarak kişiselleştirin.


- 1 Duvar Kâğıdını değiştirin: İstedığınızı seçmek için, şunlara dokunun:  >**Duvar Kâğıdı**.
- 2 Ana ekrana widget'lar/kısayollar/klasörler ekleyin: Şunlara dokunun:  >**Ekle** veya eklemek için ana ekranın boş alanını basılı tutun.
- 3 Widget'ları ve simgeleri yeniden düzenleyin veya kaldırın: Taşımak istediğiniz widget veya simgeyi basılı tutup yeni bir konuma sürükleyin.
- 4 Widget'ları ve simgeleri silin: Widget veya simgeyi basılı tutup ekranın altındaki çöp kutusuna sürükleyin.
- 5 Zil seslerini ve alarmları değiştirin: Değiştirmek için şunlara dokunun:  >**Ayarlar>Ses profilleri>Genel**.

Temel fonksiyon

Aramalar

Arama yapma ve cevaplama gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı, arama sırasında mevcut seçenekleri kullanmayı veya özelleştirmeyi ve arama ile ilgili özellikleri kullanmayı öğrenin.



Telefon arama ekranında arama yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  üzerine dokunarak, numarayı doğrudan tuşlayın.
- 2 Ya da bir telefon numarasının ilk birkaç rakamını girin, ardından eşleşen rakamları olan süzülen listeden bir numara seçin.
- 3 Tam bir numara girdikten sonra, **Arama** üzerine dokunun.

* İpuçları:

- Telefon tuşlayıcının Akıllı arama özellikleri sayesinde kolay ve hızlı arama yaparsınız. Sadece aramak istediğiniz telefon numarasını ya da kişinin adının ilk birkaç harfini girin. Akıllı arama otomatik olarak arar ve saklanan kişilerden ve arama geçmişinden telefon numaralarını süzer.

Hızlı Aramayı kullanın

- 1 Tuş takımını açmak için  üzerine dokunun, hızlı aramayı açmak için  üzerine dokunun.
- 2 Hızlı arama yapmak istediğiniz kişiyi eklemek için numaralara dokunun.
- 3 Ardından ilgili numara tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz. Örneğin, bir kişinin numarasını 2 numaralı tuşa atarsanız, numarayı çevirmek için sadece 2 tuşuna basılı tutabilirsiniz.


* İpuçları:

- 1 numaralı tuş, genellikle sesli mesaj için ayrılmıştır. Sesli mesaj araması yapmak ve sesli mesajları almak için bu tuşu basılı tutun.

Metin mesajı veya e-posta içinde bir telefon numarasını arayın

- 1 Mesaj veya e-posta içinde telefon numarasına dokunun.
- 2 Gerekirse telefon numarasını düzenleyin ve sonra Arama üzerine dokunun.

Bir acil durum araması yapın



- 1 Tuş takımını açmak için  üzerine dokunun, yerel acil durum numarasını tuşlayın ardından **Arama** üzerine dokunun.

* İpuçları:


- Kilit şifresi veya kilit düzeni etkinleştirdiyseniz ancak unuttuysanız, ekranda Acil arama üzerine dokunarak hâlâ acil arama yapabilirsiniz.

İnternet aramaları


Bir Kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı olduğunuz zaman, İnternet arama hesabı üzerinden aramaları yapabilir ve alabilirsiniz.

- 1 Bir internet arama hesabı eklemeyen önce, Oturum Başlatma Protokolü (SIP) üzerinden sesli aramaları destekleyen bir İnternet arama hizmetine kayıtlı olduğunuzdan emin olun.
- 2  > **Ayarlar** > **Çağrı ayarları** > **İnternet araması** > **Hesaplar** üzerine dokunun, İnternet araması kullan işaretleyin, ardından **Hesap ekle** üzerine dokunun, hesap ayrıntılarınızı girin.  üzerine dokunarak hesabınızı kaydedin. Gelen aramaları al onay kutusunu işaretleyin.

* İpuçları:


- Arama sürerken, mikrofonun sesini kapatmak veya açmak ya da hoparlörü açmak veya kapatmak için ekran düğmelerini kullanın. Ayrıca  üzerine dokunabilir ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.
- Arama sürerken, Tut üzerine dokunabilir ve ardından yeni bir arama eklemek için Arama ekle üzerine dokunabilirsiniz, ilk arama otomatik olarak beklemeye alınacaktır.




Arama yanıtlayın/reddedin

- 1 Bir arama geldiğinde, ekranı cevaplamak için aşağı kaydırın, reddetmek için yukarı kaydırın.
- 2 Gelen aramaları reddettiğinizde telefon bir mesaj gönderebilir: **Reddet** mesajını ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Çağrı ayarları** > **Diğer ayarlar** > **Reddet ve mesajla yanıtla** üzerine dokunun.

Mesajlar

Bir SMS/MMS mesajı gönderin

- 1 Ana ekranda,  > **Yeni ileti oluştur** üzerine dokunun.
- 2 Bir veya daha fazla alıcı doldurun:
 - Eksiksiz numarayı ya da kişi adının ilk birkaç harfini ya da cep telefonu numarasının başlangıç rakamlarını girin, ardından eşleşen listeden birini seçin.

-  üzerine dokunarak, kişilerden numaraları seçin.
- 3 Metin kutusuna metin mesajı girin.
- 4 MMS mesajı göndermek istiyorsanız,  >Ekle üzerine dokunarak resim/video/ses/slayt gösterisi ekleyin.
- 5 **Gönder** üzerine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  üzerine dokunun.

Not:

- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır. Sınırı aşarsanız, metin mesajı tek bir ileti olarak teslim edilecektir, ancak birden fazla mesaj olarak fatura edilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi girerseniz, bir mesaj konusu eklerseniz, bir öge eklerseniz veya çok uzun bir mesaj oluşturursanız, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajı olur.

Mesaj ayar seçenekleri

1 Bildirim

- Durum çubuğunda bir bildirim alın veya telefonunuzu bir mesaj geldiğinde veya bir mesaj başarıyla gönderilemediğinde titreşim yapacak ya da ses çıkaracak şekilde ayarlayın ve bir bildirim seçin.
- Telefonunuzun, mesajların başarıyla gönderilip gönderilemediğini ekranda açılır bildirimler ile göstermesine izin verin ya da bu seçeneği devre dışı bırakın.

2 Metin Mesajı (SMS)

- Mesaj önceliğini ayarlayın.
- Metin mesajları için özel aksan karakterleri desteğini etkinleştirin.

3 Multimedya Mesajı (MMS)

- Mesajınızın teslim durumu hakkında rapor alın.
- Servis alanında ve dolaşımda mesaj ana metni ve ekleri dâhil olmak üzere, komple MMS mesajlarını otomatik olarak indirin.
- MMS mesajlarının maksimum dosya boyutunu ve mesaj önceliğini ayarlayın. MMS mesajı dosya boyutu aşırsa, mesaj gönderilmez.




E-Posta

Gmail

Gmail kullanmadan önce Google Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmadıysanız, oturum açmak için Hesaplar ve senkronizasyon ayarı yoluyla gidin.

Ayrıca, telefonda birden fazla Google Hesabı kurabilir ve daha sonra Gmail hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz.



1 E-posta mesajı gönderin:

- Gmail gelen kutusunda,  basın ve ardından **E-posta Oluştur** üzerine dokunun.
- Birden çok Google Hesabı kurduysanız, E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz Gmail adresini seçin.
- Mesajın alıcısının e-posta adresini **Alıcı** alanına girin. Birden fazla alıcıya e-posta gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile ayırın.
- Ayrıntılı bilgi girin, ek göndermek istiyorsanız,  >**Ekle** üzerine dokunun.
- Posta göndermek veya taslak olarak kaydetmek için dokunun veya mesajı silmek için  üzerine dokunun.

E-Posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabı üzerinden e-posta mesajlarınızı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

E-posta hesabı kurun


- 1 Ana ekranda,  üzerine dokunun
 - Bunu Posta'da bir e-posta hesabı eklemek için ilk kez kullanıyorsanız, Posta sağlayıcısı seç ekranı üzerinde Diğer (POP3/IMAP) üzerine dokunun.
 - Zaten Posta'da bir e-posta hesabı eklediyseniz,  >**Daha fazla**>**Yeni Hesap** üzerine dokunun. Posta sağlayıcısı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer** (POP3/IMAP) üzerine dokunun.
- 2 E-posta hesabınız için e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve ardından **İleri** üzerine dokunun.
- 3 Kurmak istediğiniz hesap türü telefonun veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
- 4 Hesap adını ve adınızı girin ve ardından **Kurulumu bitir** üzerine dokunun.

Not:

- E-posta hesabı kurulumunu tamamladıysanız, e-posta mesajları cihazınıza indirilir.
- Posta sunucusu konfigürasyonu için posta hizmeti sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Takvim


Etkinliklerinizi, toplantılarınızı ve randevularınızı programlamak için Takvim uygulamasını kullanın.

- 1 Google Hesabınızda oturum açın, böylece Google Takvim çevrimiçi ile Takvim uygulamasını senkronize edebileceksiniz. Birden çok Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- 2 Boşta modda, uygulama listesini açın, Takvim üzerine dokunun, etkinlik/toplantı/randevu programlamak için  >**Yeni etkinlik** üzerine dokunun.
- 3 Ayrıntıları girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.


MultiMedia



Kamera

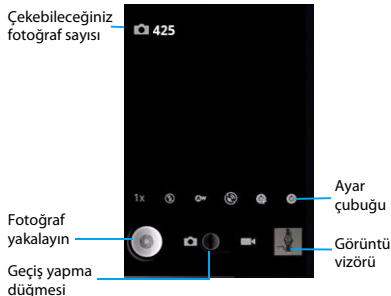Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz fotoğrafları çekebilirsiniz.



Fotoğraf çekin/Video kaydedin

1  üzerine dokunarak kamerayı açın.





- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın veya gerekli ayarı yapmak için ayar çubuğunu kullanın.
- 3  üzerine dokunarak veya yan kamera tuşuna basarak çekmeye/kaydetmeye başlayın.
- 4  > **Kameraya geç/Videoya geç** üzerine dokunarak ön kamera merceğine geçin, kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz.
- 5 Fotoğrafları çektikten/fotoğrafları kaydettikten sonra, görmek için resim görüntüleyiciyi seçin.
- 6 Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sağa/sola kaydırın, fotoğrafları/videoları yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmağınızla sıkıştırın.

İpuçları:

- Çekilen tüm fotoğraflar **SD kart>DCIM>Kamera** dizinine kaydedilir.

Kamera ayarları

Fotoğraf çekmeden/video kaydetmeden önce, kamera ayarlarını özelleştirin:

Simge	Seenek	Fonksiyon
	Yakınlařtır/uzaklařtır	yakınlařtır/uzaklařtır.
	Flař modu	Iřıklandırma kořullarına baėlı olarak flař modunu aın/kapatın.
	Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, mevcut evre aydınlatmasına ayarlayarak kameranın renkleri daha doėru yakalamasına olanak saėlar.
	Konum depola	Fotoėraflarınıza konum bilgisi eklemek iin kamerayı ayarlayın. Bu zelliėi kullanmak iin, konum hizmetlerini etkinleřtirmeniz gerekir.



Yakalama modu


Normal/glmseme (kamera insanların glmsemelelerini tespit edebilir ve glmsediklerinde otomatik olarak fotoėraf ekebilir)/ panorama modu (ilk fotoėrafı ekin, ardından cihazı istediėiniz yne yavařa hareket ettirin ve vizr ile yeřil erveyi hizalayın, vizr ile yeřil erveyi hizaladıėınızda, kamera otomatik bir sonraki fotoėrafı ekecektir, panoramik fotoėrafı tamamlamak iin iřlemi tekrarlayın.

Seri ekim








Hareket eden bir cismin ekimlerini yakalamak iin ayarlayın ve daha sonra onları hareketi gsteren tek bir fotoėraf haline getirin.

Otomatik zamanlayıcı	Kamera fotoğrafı çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçin.
Yüz algılama	İnsan yüzlerine otomatik olarak odaklanması için kamerayı ayarlayın.
Titreşim önleyici	Cihazın titreşim veya hareket etmesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltın.
Kamera seçin	Ön/arka kamerayı seçin.
 EV	Pozlama değerini ayarlayın.
Sahne modu	Sahne modunu değiştirin.
Resim boyutu	Resim boyutunu seçin.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınız resim kalitesini ayarlayın.
Renk efekti	Mürekkep balığı boyası veya siyah beyaz tonları gibi özel efektler uygulayın.


Müzik


Müzik çalar ile en sevdiğiniz müziği dinlemeyi öğrenin.  üzerine dokunarak müzik ekranını açın.

Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
	Çal ve çalmaya devam et.
	Çalmayı duraklat
	Önceki şarkıyı seçin.
	Sonraki şarkıyı seçin.
	Çalma modunu seçin: <ul style="list-style-type: none"> Bir kez tekrarla (geçerli dosyayı tekrar çalar) Tümünü tekrarla (klasördeki tüm dosyaları tekrar çalar)
	Karışık modunu etkinleştirin, geçerli dosyayı rastgele olarak çalın.
	Çalma listesine girmek için seçin.

Müzik ayarları

 > **Şarkı listesine ekle** üzerine dokunarak, şarkı güncel çalma listesine yerleştirebilir veya yeni bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.

 > **Zil sesi olarak kullan** üzerine dokunarak, geçerli müziği zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Uygulamalar

Android Market'ten, verimlilik uygulamaları ve eğlenceden oyunlara kadar geniş bir çeşitlilikte ücretli ve ücretsiz uygulamaları indirebilirsiniz.

Android Market'ten uygulamaları indirin

Android platformuna bağlı olarak, cihazınızın işlevselliği ek uygulamalar yükleyerek genişletilebilir. Android Market oyun ve mobil uygulama alışverişleri yapmanız için kolay ve hızlı bir yol sağlar.

- 1 Bir uygulama yükleyin
 - Boş ekranda, menüyü açın ve **Market** seçin.
 - Şartlar ve koşullar görüldüğünde, **Kabul Et** seçin.
 - Bir dosya veya uygulama arayın ve indirin.

Not:

- Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları indirin ve yükleyin.

- 2 Bir uygulamayı kaldırın
 - Android Market ana ekranından, **Uygulamalarım** seçin.
 - Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
 - **Kaldır>Tamam** seçin.

Web'den dosya indirin

Web'den dosyalar veya web uygulamaları indirdiğinizde, cihazınız bunları bellek kartına kaydeder.

Not:

- Web'den indirdiğiniz dosyalar cihazınıza zarar verebilecek virüsler içerebilir. Riski azaltmak için, yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosyaları indirin.
- Bazı medya dosyaları, telif haklarını korumak için Dijital Hak Yönetimi içerebilir. Bu koruma, bazı dosyaların indirme, kopyalama, değiştirme veya aktarım işlemlerini engelleyebilir.

- 1 Web'den dosya indirin
 - Boş ekranda, menüyü açın ve **Internet** seçin.
 - Bir dosya veya uygulama arayın ve indirin.



Not:

- Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, Ayarlar>Uygulamalar>Bilinmeyen kaynaklar>Tamam seçmeniz gerekir.

2 Verileri senkronize edin

Çeşitli web sunucuları ile verileri senkronize edebilir ve yedekleyebilir veya verilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Senkronizasyon işlemi tamamlandığında, cihazınız web'e bağlı kalır. Web üzerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncel bilgiler cihazınızda belirecek ve otomatik senkronizasyon başlayacaktır ve tersine işlem gerçekleşecektir.



İpuçları:

- Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

3 Bir sunucu hesabı kurun

- Boş ekranda, menüyü açın ve **Ayarlar>Hesaplar ve senkronizasyon** seçin.
- **Hesap ekle>Hesap türü** seçin.
- Hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki açıklamaları izleyin. Facebook

veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçin.

4 Otomatik senkronizasyonu etkinleştirin

- Boş ekranda, menüyü açın ve **Ayarlar>Hesaplar ve senkronizasyon** seçin.
- Oto. Senkronizasyon seçin.
- Hesap seçin.
- Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.



Not:

- Otomatik senkronizasyondan uygulamaları çıkartmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

5 Manuel olarak verileri senkronize edin

- Boş ekranda, menüyü açın ve **Ayarlar>Hesaplar ve senkronizasyon** seçin.
- Hesap seçin.
- Şimdi senkronizasyon seçin. Cihazınız senkronizasyon için ayarlanan veri senkronizasyonuna başlayacaktır.

Arama ve Web

Google Arama işlevini kullanarak telefon ve Web'de bilgi arayabilirsiniz.

Arama seçenekleri ayarı

1   > **Arama ayarları** üzerine dokunun.




Fonksiyon	Tanımlama
Arama motoru	Arama motoru değişikliğini tarayıcıya uygulayın.
Web arama önerileri	Yazdığınız şekilde arama kutusunun altında Google web aramaları için önerileri görüntüler.
Aranabilir öğeler	Arama yaparken dâhil etmek istediğiniz öğeleri seçin.

Web tarayıcı


Web tarayıcınızı açın ve Web'de sörf yapmaya başlayın.

Bir web sayfasına gitmek

1 Web'e girmek için  üzerine dokunun, daha sonra web adresini girmek için ekranın üst bölümündeki URL alanına dokunun.

- 2 Telefon söz konusu web sayfasına doğrudan gidecektir.
- 3 Birden çok tarayıcı penceresi açmak veya bunlar arasında geçiş yapmak için,  > **Pencereler** üzerine dokunun.
- 4 Hızlı görüntü sağlayan favoriler eklemek için,  > **Favoriler** üzerine dokunun.
- 5 Daha önceki ziyaret geçmişini görüntülemek, sayfa bilgilerini veya indirmeleri kontrol etmek, sayfa paylaşmak ve diğerleri için  > **Daha fazla** üzerine dokunun.

* İpuçları:


-  > **Ayarlar** > **Ekran** üzerine dokunun ve ardından Otomatik döndür onay kutusunu seçin, otomatik ekran yönünü açabilirsiniz.
- Gezinmek ve web sayfasının diğer bölümlerini görüntülemek ekranda parmağınızı geçirebilirsiniz ya da yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için parmağınızı sıkıştırabilirsiniz.

İnternet bağlantıları

Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.


Bluetooth'u açın/kapatın

- 1 Ana Ekrandan,  >**Ayarlar>Kablosuz bağlantı ve ağlar** üzerine dokunun.
- 2 Bluetooth onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not:

- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanımda olmadığında ya da uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihaz kullanımının yasak olduğu yerlerde Bluetooth'u kapatın.

Bluetooth aracılığıyla veri alın

- 1 Öncelikle Bluetooth'u açın, ardından cihazı bulunabilir duruma getirmek için  >**Ayarlar>Kablosuz bağlantı ve ağlar>Bluetooth ayarları>Keşfedilebilir** üzerine dokunun.
- 2 Daha sonra **Cihazları tara** seçin.
- 3 Bir cihaz seçin, bir eşleşme şifresi Girin ve diğer cihazla eşleştirmek için Kabul et seçin.

- 4 Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Not:

- Bazı cihazların, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinin, 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN numarası olabilir. Diğer cihazın PIN numarası varsa, bunu girmeniz gerekir.
- Alınan veriler bluetooth klasörüne kaydedilir. Bir kişi bilgisi alırsanız, otomatik olarak telefon defterine kaydedilir.


Bluetooth aracılığıyla veri gönderin

- 1 Dosyalarım veya uygun bir uygulamadan, bir kişi, takvim etkinliği, 1 not ya da medya dosyası gibi bir dosya veya öğeyi seçin.
- 2 Bluetooth aracılığıyla veri göndermek için bir seçeneği seçin.
- 3 Bluetooth özellikli bir cihaz arayın ve onunla eşleştirin.

Kablosuz (Wi-Fi)

Cihazınızın kablosuz ağını kullanmayı öğrenin. Kablosuz (Wi-Fi) sinyali durumu ve gücü, Kablosuz (Wi-Fi) sinyalinin geçmek zorunda olduğu basit olarak odalar arasındaki duvar veya bina gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Kablosuzu (Wi-Fi) açın ve WLAN bağlantısını yapın

- 1 Ana Ekrandan,  > **Ayarlar** > **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Kablosuz (Wi-Fi)** üzerine dokununuz.
 - 2 Kablosuzu (Wi-Fi) açmak için Kablosuz (Wi-Fi) onay kutusunu işaretleyin.
 - 3 **Kablosuz (Wi-Fi) ayarları** üzerine dokununuz. Tespit edilen Kablosuz (Wi-Fi) ağları, Kablosuz (Wi-Fi) ağları bölümünde yer alacaktır.
- ❖ **İpuçları:**
- İstediğiniz kablosuz ağ listede yoksa, manuel olarak eklemek için Kablosuz (Wi-Fi) ağı ekle üzerine dokununuz.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Kablosuz (Wi-Fi) ağı seçin, **Bağlan** üzerine dokununuz.
 - 5 Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı veya şifre girmeniz istenir.
 - 6 Kablosuz (Wi-Fi) Korumalı Kurulum (**WPS**) kullanarak, güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.
 - 7 **WLAN Doğrudan** özelliğini kullanarak, bir erişim noktası gerektirmeden WLAN aracılığıyla iki cihazı bağlayabilirsiniz.

Sanal özel ağa (VPN) bağlanma


Şirket ağları gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanabilir ve erişebilirsiniz.

İşyerinde kullandığınız VPN türüne bağlı olarak, şirketinizin yerel ağına bağlanmadan önce, oturum açma bilgilerinizi girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Ağ yöneticinizden bu bilgileri alabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı başlatmadan önce, bir Kablosuz (Wi-Fi) veya veri bağlantısı kurmanız gerekir.

Güvenli kimlik bilgileri depolamayı kurma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirmenizi ve yüklemenizi söylerse, öncelikle telefonda güvenli kimlik bilgileri depolamayı kurmanız gerekir.

- 1 Ana Ekrandan,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Şifreli ayarlar** üzerine dokununuz.
- 2 Yeni bir şifre girin ve onaylayın.
- 3 Güvenli kimlik bilgilerini kullan onay kutusunu işaretledikten sonra, yerel ağa erişmek için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz.

VPN bağlantısı

- 1 VPN bağlantısı ekleyin: **Ayarlar>Kablosuz bağlantı ve ağlar>VPN ayarları>VPN Ekle** üzerine dokunun, VPN türü seçin ve VPN ayarları üzerine dokunun ve ağ yöneticiniz verdiği güvenlik bilgilerine göre onları kurun, ardından **☰ >Kaydet** üzerine dokunun.
- 2 VPN eklenince, VPN ayarlarına dokunun, VPN'ler bölümünde bağlanmak istediğiniz VPN'i seçin.
- 3 Sorulduğunda, oturum açma bilgilerinizi girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun, daha sonra şirket ağı intranetiniz gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcınızı açabilirsiniz.


Senkronizasyon

Senkronizasyondan önce, çevrimiçi hesap kurulumunu bitirmek için, **☰ >Ayarlar>Hesaplar ve senkronizasyon** üzerine dokunun.

Google Hesabı ile Senkronizasyon

- 1 **☰ >Ayarlar>Hesaplar ve senkronizasyon> Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 Hesabınıza giriş yapmak veya yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki açıklamaları izleyin.
- 3 **Arkaplan Verisi** seçerseniz, o anda çevrimiçi hesap bilgilerini kullanmıyor olsanız bile uygulamalar onları gönderip alabilir.
- 4 **Oto. Senkronizasyon** seçerseniz, uygulamalar hesap ayarlarında tanımlanan senkronizasyon programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları manuel senkronize etmek gerekir.

Ayarlar

Ayarlar ekranında telefon ayarlarını kontrol edin ve özelleştirin. Ana ekranda,  >**Ayarlar** üzerine dokununuz.

Fonksiyon	Tanımlama .
SIM yönetimi	Veri bağlantısı, arama, mesaj için, çift SIM kartı bilgilerini ayarlayın/ SIM kartı ayarlayın.
Kablosuz bağlantı ve ağlar	Kablosuz (Wi-Fi), veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları kurun, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Çağrı ayarları	Sesli mesaj gibi arama hizmetlerinin kurun ve diğer telefon ayarlarını değiştirin.
Ses profilleri	<ul style="list-style-type: none">• Telefonun profillerini seçin.• Zil sesi, alarm ve bildirim için ses seviyesi ve türünü ayarlayın.
Ekran	Otomatik ekran yönlendirme, parlaklık, ekran zaman aşımı ve daha fazla işlem gibi ekran ayarlarını yapın.

Konum	Konumunuzu belirlerken kullanılacak kaynakları seçin.
Güvenlik	Bir ekran kilidi belirleyin veya kimlik bilgilerini depolamayı yönetin.
Uygulamalar	Çalışan uygulamaları yönetin, depolama kartına ya da depolama kartından uygulamaları taşıyın ve programları yükleyin veya kaldırın.
Hesaplar ve senkronizasyon	<ul style="list-style-type: none">• Sosyal ağ hesapları, Google Hesabı, ve Exchange ActiveSync hesabına oturum açın ya da bunlardaki oturumu kapatın.• Ayrıca, senkronizasyon ve hesaplarınız için diğer ayarları yönetebilirsiniz.
Gizlilik	<ul style="list-style-type: none">• Telefondaki tüm verileri silin.• Güncelleştirme paketi ile mevcut sistemi güncelleyin.

Kayıt yeri	<ul style="list-style-type: none"> • Dâhili depolama ve kendi depolama kartınızda kullanılabilir alanı denetleyin. • Bu ekrandan, telefondan çıkartmadan önce depolama kartınızı çıkardığınızdan emin olun.
Dil ve klavye	İşletim sistemi dilini ve bölgeyi ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Ses girişi ve çıkışı	Ses giriş seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metinden konuşmaya (ses verisi) uygulaması yüklediyseniz, metinden konuşma ayarlarını yapmak için de kullanabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan bir ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip yüklediğinizde, bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyonlarını veya hizmetlerini açıp kapatabilirsiniz.
Tarih ve saat	<ul style="list-style-type: none"> • Tarih ve saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini ayarlayın. • Kendinize uygun zaman ve tarih biçimini seçin.

Programlı gücü açma/kapatma Otomatik olarak gücü açma/kapatma zamanını ayarlayın.

Telefon hakkında Pil, yasal bilgi, model numarası, yazılım sürümü, temel bant sürümü ve yapım numarası gibi telefon ile ilgili farklı bilgileri görüntüleyin.

Güvenlik ve Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radio Dalgaları



Telefonunuz, WCDMA Band1 ve EDGE/GPRS frekansında (900/1800/1900MHz) radyo dalgaları iletir/alar.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğini otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçağa kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb. diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava)

kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.

- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca, Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yaptırmamasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60°C veya 140°F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.



Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.



Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.



Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretlemesi: "Tüketici için bilgi"

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammaddede, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınıza tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.

- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerekğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda ENGELLENDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefon boşa ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekrana çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alış verişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramalar alınamıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibata kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyse kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibata kurun.

Telefonunun özerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikler devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıpkullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

Android	Android bir Google, Inc. ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips'e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips Electronics N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler Iyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Genel Kamu tarafından kullanılan Cep Telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR sınırı, baş için IEEE Std 1528 tarafından **bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 1,6 W/kg ve bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 2,0W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu W626 model telefon için en yüksek SAR değeri standarda göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 0,772 W/kg'dır.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

Philips W626

Philips GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSRPA/PSUPA 900/1800/
1900/Bant1
TAC numarası: 8609 5001

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006/A11:2009

SAĞLIK: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 v1.8.1

EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 489-17 v2.1.1

EN 301 489-19 v1.2.1

EN 301 489-24 v1.5.1

EN 55013: 2001+A2:2006

EN 55020: 2007

Radyo: EN 301 511 v9.0.2

ETSI TS 151 010-1 v9.5.0

EN 301 908-1

EN 301 908-2 v4.2.1

EN 300 328 v1.7.1

ETS 300 487 A1:1997

Burada (gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve) yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek III veya IV bölümünde detaylandırılan uyumluluk deęerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun ya da Kuruluşların katılımıyla izlenir:

849 N.W. State Road 45 P.O. Box 370 Newberry, Florida 32669 USA.

Tanımlama işareti: CE1177

15 Şubat 20112



Kalite Müdürü

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS

Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kızılay

Tel: 90 312 430 56 65

Faks: 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis

Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 418 07 00

Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:

Adres: Dikilitas İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

Tel: 0 212 660 25 02

Faks: 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS

Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2

Kat:1 Çankaya/İzmir

Tel: 0 232 483 40 40

Faks: 0 232 482 1514

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS

Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A Seyhan

Tel: 90 322 457 59 00

Faks: 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS

Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir

Tel: 90 412 229 67 00

Faks: 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS

Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1

Tel: 90 442 235 32 32

Faks: 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS

Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1

Gelişen Han

Tel: 90 362 431 64 11

Faks: 90 362 431 64 22

İMALATÇI FİRMA

Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA

Tel. +86 755 8613 8270
Fax. + 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel. +0 800 261 33 02
Fax. +0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.