


# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。




## 待机屏

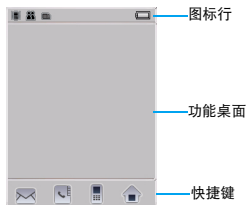

待机屏由以下部分组成：



## 按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	导航确认键； 光学鼠标	选择或确认菜单功能； 滑动选择菜单功能。
	拨号	拨打或接听电话。
	挂机； 退出键	结束通话； 返回待机屏。

	左功能键	选取屏幕上的对应选项。
	右功能键	选取屏幕上的对应选项。



## 快捷键

快捷键可快速访问常用功能。

按键	功能
	进入信息菜单。
	进入电话簿。
	进入拨号键盘。
	进入主菜单。

## 功能桌面

本机提供了快捷功能桌面，您可选择常用的功能作为桌面快捷方式：

- 1 点击  > 设置 > 动态桌面设置，选择需要的快捷功能。
- 2 点击完成确定菜单。
- 3 按  返回。

## 手写笔

首次开机时，您需要按屏幕指示进行校准，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示（或进入设置 > 常规 > 触摸屏校对）。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。
	Wap 信息	信箱收到一条 Wap push 信息。
	未接电话	您有一个未接电话。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	蓝牙	蓝牙功能已开启。

	蓝牙耳机	已连接到蓝牙耳机。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示（特别是在国外时）。
	本网络	由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。指示条越多，接收质量越好。
	黑名单	您开启了防火墙。
	情景模式	一般模式已开启。
	存储卡	手机内已插入了一张存储卡。
	GPS	GPS 导航软件正在后台运行。

# 目录

第一次使用.....	4	查看世界时间.....	21
安装与充电.....	4	计算器.....	21
插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 ) .....	6	货币换算.....	21
如何与电脑同步.....	6	互联应用和娱乐.....	22
个性化设置.....	7	浏览器.....	22
基本功能.....	8	Java 应用.....	22
如何拨打电话.....	8	设置.....	23
怎样收发信息.....	9	SIM 卡设置.....	23
如何输入文本.....	10	情景模式.....	23
管理电话簿.....	11	动态桌面设置.....	23
多媒体应用.....	13	常规.....	23
音乐播放器.....	13	显示.....	24
照相机.....	14	声音设置.....	24
摄像机.....	15	互联设置.....	25
收音机.....	16	安全与注意事项.....	27
商务应用.....	17	安全警告.....	27
使用 GPS 导航.....	17	使用建议.....	27
管理您的日程.....	18	故障排除.....	28
闹钟.....	18	商标说明.....	29
蓝牙.....	19	证书信息 ( 比较收率 ) .....	29
阅读电子书.....	19	环保声明.....	29
文件管理.....	20	使用提示.....	30
使用黑名单.....	20	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能	30

# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


#### 1 取下电池盖。

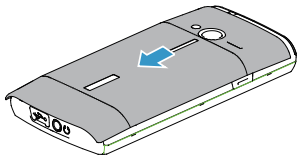


#### 2 取出电池。

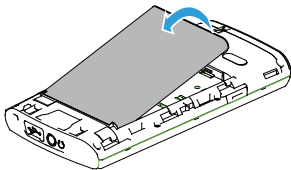


3 插入 SIM 卡 1/SIM 卡 2。

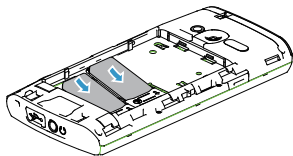

5 盖上电池盖。

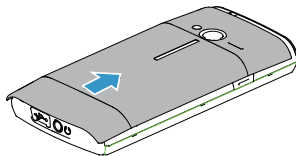


4 安装电池。

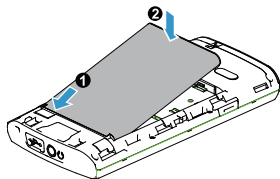

### 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

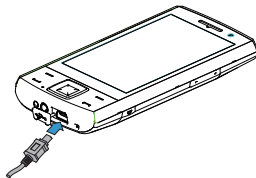


### 注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

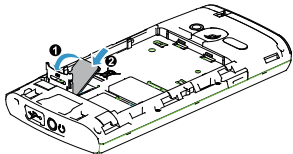

## 如何与电脑同步

数据通讯软件 (Mobile Phone Tools) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电话簿、日历、短信、以及音频 / 视频 / 图片文件。

### 在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2 运行 autorun.exe 安装程序。
- 3 按屏幕提示选择，安装自动运行。




### 将手机与电脑连接

- 1 使用随机所附 USB 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
- 2 通过 USB 数据线连接时，选择手机上的序列端口。首次连接时，您需等待直至手机的 USB 驱动安装完成。
- 3 双击电脑上的 Mobile Phone Tools 图标，连接手机。

## 个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。

### 设置时钟

- 1 点击  > 设置 > 常规 > 日期与时间选择设定时间/设定日期，选择输入框，按住  或  直至出现所需数字。
- 2 点击保存完成设置。

### SIM 卡设置

本款为双卡双待手机，您可将其中一张 SIM 卡设置为当前主卡。

在进入设置 > SIM 卡设置 > 模式设置后，您可选择 SIM 卡使用模式：

- 1 确认手机已开机。如需要，输入 PIN 码。
- 2 进入 SIM 卡设置 > 双卡设置，开始卡槽 1 和卡槽 2 设置，编辑相关设置后，点击完成。
- 3 在主卡设定中选择 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 为主卡。

#### 注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

### 情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 进入设置 > 情景模式，选择所需模式。
- 2 点击修改更改铃声、音量及其它设置。

#### 提示：

- 选择飞行模式时，手机将断开其网络连接。飞行模式和静音模式不能修改。






# 基本功能

## 如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。



### 拨出电话

- 1 点击  输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。

#### ✳提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。

### 接听电话及挂机


- 1 按  接听电话或点击接听（如需调整音量，请按音量侧键）。
- 2 点击选项 > 免提接听，进入免提模式。
- 3 按  挂机。

#### ✳提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

## 召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，输入电话号码，按  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您可点击选项 > 切换切换两通电话。
- 4 要结束通话，选择选项 > 结束单线通话或结束全部电话。

## 使用速拨功能屏

在速拨功能桌面，点击预设联系人图标可快速拨打电话。

设置速拨功能屏：

- 1 进入设置 > 常规 > 速拨桌面设置。
- 2 点击空白添加图标，进入电话簿列表，选择所需的联系人。
- 3 点击确定，联系人名称将显示在图标下方。
- 4 点击选项，可删除或替换当前联系人。


## 拨打紧急电话

您可在未插入SIM卡时, 点击紧急拨打紧急电话。  
在欧洲, 标准紧急号码是 112; 在英国为 999。


## 怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息、多媒体信息或电子邮件。

### 发送文字信息

- 1 点击  > 写信息 > 短信。
- 2 输入文字信息。
- 3 点击发送发送信息。


### 发送多媒体信息

- 1 点击  > 写信息 > 彩信。
- 2 编辑内容, 点击选项添加多媒体内容 (图片、音频、视频、附件或书签文字)。
- 3 点击发送添加收件人。
- 4 点击确定发送彩信。

#### 注意:

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

## 发送电子邮件

- 1 点击  > 信息 > 电子邮件 > 电子邮件设置 > 选项 > 新建帐户。建立完成后, 激活账户。
- 2 进入编辑电子邮件, 输入邮件地址(收件人), 副本(抄送), 密件(密送), 主题和附件。
- 3 选择优先级。
- 4 点击完成发送邮件。

#### 提示:

- 您可进入工具 > 尚邮, 使用尚邮客户端软件收发邮件, 更多操作指南请查阅手机附带光盘中的详细使用手册。
- 有关邮箱服务器的配置信息, 请咨询您的邮件服务供应商。

## 接收电子邮件

选择电子邮件 > 发送及接收, 您可从互联网收取邮件。










如需自动收取邮件:

- 1 进入电子邮件 > 电子邮件设置 > 选项 > 编辑 > 高级设置。
- 2 在帐户设置设置所需的检查间隔后, 您的邮箱会自动查收邮件。

## 如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：**T9** 输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键：

按键 / 虚拟按键	功能
	使用屏幕或手写输入。
	使用全键盘输入。在编辑屏幕，将手机（垂直时）逆时针旋转 90°，至水平位置。
	切换输入法。
	长按开启 / 关闭 <b>T9</b> 英文输入。
	输入符号和标点。
	输入空格。
	换行。
	点击切换字母大小写（英文输入）。
	点击删除光标前一个字符。

### 注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍：


输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
<b>T9</b> ® 智能输入	只需按一次所需字母的对应键，即可拼出单词： <b>T9</b> ® 会分析您输入的按键，然后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组合。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时，参照手机上对应笔划的按键，将笔划按顺序输入，即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划：（横，竖，撇，捺及折），再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 (?) 代替。

## 管理电话簿


了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕点击 ，输入电话号码，点击保存，进入添加联系人，选择存储位置（至 SIM 卡 1/ 至 SIM 卡 2/ 至手机）。
- 2 点击编辑，添加详细信息。
- 3 点击完成保存输入。

方法二：


- 1 在待机屏幕，点击  进入电话簿。
- 2 点击选项 > 添加，添加新的联系人。

#### 注意：

- 对于手机中的联系人，您可额外加入详细信息，如家庭电话、公司名称、来电图片或来电铃声。

### 查找联系人

- 1 进入电话簿。
- 2 在列表的上方有 4 个电话簿：所有、手机、SIM 卡 1，和 SIM 卡 2。
- 3 点击所需的电话簿页签。

- 4 点击图标 ，输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
- 5 从搜索出的列表中选择联系人。

### 管理联系人

您可以在 SIM 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。进入电话簿 > 选项 > 高级设置，选择相关选项。

- 1 设置群组：  
您可以将手机中存储的联系人分为不同群组，并对群组设置不同的铃声和来电大头贴，或发送信息给某一群组。
- 2 为群组添加联系人：
  - 进入电话簿 > 选项 > 查看群组，进入一个来电群组。
  - 点击群组成员 > 添加，为该群组添加成员。

## 我的名片

您可使用名片向他人发送您的联系信息。

编辑名片：


- 1 进入电话簿。
- 2 点击选项>高级设置>我的名片>编辑我的名片。
- 3 编辑设置项。
- 4 点击完成保存文件备份。

发送名片：

- 1 进入电话簿。
- 2 点击选项>高级设置>我的名片>发送我的名片。
- 3 选择通过短信、彩信、电子邮件或蓝牙发送。

## 特殊号码

您可以在手机中保存本机号码、服务电话和紧急号码。进入电话簿 > 选项 > 特殊号码。

功能	描述
本机号码	编辑本机号码或姓名。
紧急号码	添加紧急号码。
语音信箱	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取帐号信息。 在待机屏幕，长按  拨打语音信箱号码。
服务号码	请联系网络运营商了解更多信息。










# 多媒体应用

## 音乐播放器

将 MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ 格式的音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

### 播放音乐

- 1 进入多媒体 > 音乐播放器 > 音乐库，选择歌曲。
- 2 使用以下按键控制播放：


功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	按此键选择上一曲。
	按此键选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。
	点击开启重复播放当前歌曲。
	点击开启或关闭随机播放。
	点击开启重复播放所有歌曲。
	返回待机屏幕。

### 播放设置

进入音乐播放器 > 设置：

- 音乐来源：选择手机或存储卡中的音乐。
- 后台播放：退出音乐播放器后继续播放歌曲。
- 随机播放：选择随机播放模式。
- 循环播放：选择单曲循环、全部循环播放模式。
- 均衡器：选择歌曲播放的音效。
- 摇晃切歌：开启后，晃动手机可切换歌曲。
- 歌词显示：欣赏歌曲时同步显示歌词。
- 列表更新：更新手机或存储卡中的音频文件到音乐播放器。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器

按 ，然后选择是。





### \* 提示：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。





# 照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。

## 拍照

- 1 在待机屏幕，按相机侧键或点击  进入相机，选择相机模式。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
  - 按音量侧键可放大或缩小焦距。
  - 按导航键的  或  调节亮度。
- 3 按  拍摄照片。

## GPS 定位照片

- 1 进入相机模式，点击图标  开启 GPS 定位。
- 2 图标由  变为 ，定位成功。
- 3 按  拍摄照片。






拍摄的照片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片文件夹中。

### \* 提示：

- 拍摄 GPS 定位照片前请确保 GPS 信号接收正常。
- 关于定位照片的拍摄，可查阅手机附带光盘中的详细使用手册。

## 查看照片

进入图片文件夹，

- 1 浏览照片：在屏幕上点击  或  选择照片。
- 2 缩放照片：按  或  放大或缩小照片。放大照片后，使用手指滑动图片。
- 3 将照片设为墙纸：放大照片后，点击 。

## 数码相框


进入多媒体 > 数码相框，

- 1 播放照片：点击数码相框 > 播放，开始播放数码相框中的照片。
- 2 设置数码相框：点击数码相框 > 设置。
  - 播放方式：选择相片播放方式。
  - 速度：选择照片播放的间隔时间。
  - 特效：选择照片之间的过渡效果。
  - 背景音乐：选择照片播放的音效。
  - 水平播放：显示照片水平视图。
  - 声音：选择是否打开背景音效。

### \* 提示：

- 您可在快捷桌面点击数码相框快捷屏，随时使用数码相框功能。

## 设置相机



使用相机时，请按选择设置：

图标	选项	功能
	查看图片	浏览保存的照片。
	相片大小	设置图像大小。
	图象品质	设置拍摄照片品质。
	拍摄延迟	设置延迟拍摄时长。
	连拍	设置连续拍摄。
	模式	切换拍照模式。
	场景	选择拍照场景。
	存储位置	选择照片储存位置。
	色彩效果	添加特殊效果。
	曝光补偿	选择曝光补偿值。
	快门音	选择快门按键声音。
	频率	选择频率，避免闪烁。
	闪光灯	打开或关闭闪光灯。
	恢复默认设置	返回默认设置。

## 摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。




### 摄像

- 1 在待机屏幕，按相机侧键或点击进入相机，选择摄像模式。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
- 3 按相机侧键开始摄像，按音量侧键放大或缩小焦距。
- 4 点击返回。

拍摄的视频短片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 视频文件夹中。

### 播放视频短片






进入视频文件夹或多媒体 > 视频播放器。

- 1 点击播放：开始播放视频。
- 2 点击或开始或停止播放。
- 3 按音量侧键调节音量。
- 4 点击退出。



## 摄像机设置

使用摄像机时，请按选择设置：

图标	选项	功能
	查看视频	浏览视频短片。
	视频品质	设置视频图像品质。
	收录音效	录像时收录声音。
	文件尺寸限制	限制文件大小。
	时间限制	限制文件时长。

其它设置，请见第 15 页“设置相机”。

### 注意：







- 通过电子邮件发送图片时，附件大小应 ≤ 60K。

## 收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

### 收听电台节目

- 将耳机连接到手机上。
- 进入 多媒体 > 收音机 > 选项 > 自动搜索，手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。


- 进入收音机，开始收听电台节目，点击或可手动调台。
- 在收音机播放屏幕，搜索图标亮起时，点击或可自动调台。
- 点击键关闭收音机。

### 设置收音机

进入选项 > 设置：

- 背景播放：选择退出收音机后是否继续播放电台节目。
- 手机喇叭：通过扬声器收听电台。
- RDS：开启手机的 RDS 服务（取决于电台是否提供 RDS 服务）。
- 存储位置：选择音频默认存储位置。

如需在待机屏幕关闭收音机

按，然后选择是。

### 录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- 进入选项 > 录音开始录制电台节目。
- 点击暂停 / 继续可暂停或继续录音。
- 点击停止结束录音。

# 商务应用

## 使用 GPS 导航

了解如何使用 GPS 定位，以及如何使用导航软件为您的出行导航。

为了让您能顺畅使用 GPS 定位功能，请到下面的网址下载最新的地图：

<http://www.mapbar.com>

### 开启 GPS 定位

- 1 按 **GPS** 键，点击**进入**后进入地图浏览界面。
- 2 点击地图屏幕上的**GPS**状态标牌，查看当前接收 GPS 的卫星数量。

#### \* 提示：

- 如果您是首次使用本产品，系统会首先进行 GPS 硬件的初始化工作，之后才会进行卫星信号的接收，初始化的时间一般会在 30 秒到 1 分钟。
- 如卫星数较少（少于 4 颗），或卫星颗数显示很多但柱状图都较低，说明当前位置卫星信号情况较差，会对定位精度有一定影响，甚至无法定位。

## 使用图吧开始导航

在待机屏按 **GPS** 键，进入图吧导航软件。



### 设置导航路线

- 1 找到您目前的所在地，进入选项设置当前位置为起点。
- 2 点击**查找**，设置目的地。
- 3 **GPS** 定位成功后，进入导航模式。

#### \* 提示：

- 更多操作指南请查阅手机附带光盘中的详细使用手册。

## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 进入工具 > 日历，选择日期并按选项 > 添加事件。
- 2 编辑相关设置。
- 3 点击完成保存设置。
- 4 如需修改备忘录，选择所需事件，进入选项进行编辑。

### 查看备忘录

您可以按日、周或月查看备忘录。进入工具 > 日历，点击查看查看备忘录。

### 查看日历与农历

打开日历，您可直接查看日历。

您还可查看农历时间。进入日历 > 选项 > 农历，选择打开。

## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

### 设置闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择一个闹钟，编辑该闹钟。
- 3 按完成保存设置。

### 取消闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟，点击取消。
- 3 选择关闭。

### 停止闹钟

闹钟响起后，

- 选择停止：闹钟停止响铃。
- 选择睡眠：闹钟会再次响起，时间间隔取决于您在贪睡时间中的设定。

# 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

## 接入蓝牙设备

- 1 进入**蓝牙 > 蓝牙开关**，开启蓝牙。
- 2 选择**搜索设备**，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 输入密码开始配对(默认为**0000**)。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

## 使用蓝牙传送文件

- 1 进入**我的文档**，选择要发送的文件。
- 2 点击**选项 > 发送 > 通过蓝牙**。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 按**确定**开始传送文件。

## 使用蓝牙接收文件

- 1 进入**蓝牙 > 设置**，开启**本机可被搜索**。
- 2 输入密码，接受配对请求。
- 3 手机开始接收文件。接收到的文件保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 其它。

### 注意:

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

# 阅读电子书

您可阅读保存在手机中的 **.txt** 文件。

## 开始阅读

- 1 进入**工具 > 电子书阅读器**。
- 2 选择需阅读的 **.txt** 文件。
- 3 按**打**开始阅读。

进入**选项 > 设置 > 编码方式**，选择适合的编码方式。

## 阅读器设置

进入**选项**，可进行如下设置：

- **寻找**：查找文件中的特定词语。
- **跳行至**：跳至指定行数。
- **进入书签**：直接阅读存为书签的页面。
- **添加书签**：可将当前页面添加为书签。
- **删除书签**：删除添加的书签。
- **设置**：设置字体大小，开启自动滚屏或全屏阅读。

# 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

## 使用文件

- 1 将照片设为来电大头贴或墙纸：
  - 打开我的文档 > 图片，选择照片。
  - 点击选项 > 用作 > 设为墙纸或设为大头贴。
- 2 将音频文件设为来电铃声：
  - 选择音频文件。
  - 点击选项 > 音频用途。

### 注意：

- 如需将照片设置为来电大头贴，请确保相片大小设置为 240x400。

## 共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。
- 2 点击选项 > 发送。

### 注意：

- 选择电子邮件发送时，邮件大小应小于 200K。

## 管理文件

您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 打开文件夹，按选项 > 多选进入选择列表。
- 2 按选择或取消选择。
- 3 进入选项完成复制、移动或删除。

## 使用黑名单

通过设置黑名单列表，您可屏蔽黑名单中联系人的来电。

## 开启黑名单

- 1 进入工具 > 黑名单 > 黑名单开关。
- 2 选择开启黑名单。

## 添加黑名单号码

- 1 进入黑名单 > 黑名单列表。
- 2 编辑黑名单列表，直接添加电话号码。或进入电话簿，从电话簿中选择联系人添加到黑名单。

## 查看世界时间

了解如何查看其他国家或城市的日期与时间。待机屏幕上可显示两个时钟，一个显示本地时间，另一个显示您的目的地时间。

### 显示本地及世界时钟

确定手机已设定本地时间与日期，进入工具 > 世界时间。

- 1 在本地时间 / 国外时间选项中，重复点击 ◀ 或 ▶ 选择城市。
- 2 点击选项开启或关闭夏令时。
- 3 在时钟转换选项中，切换本地和异地时钟。

#### 注意：

- 闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响。

## 计算器

使用手机上的数字键盘进行计算。

## 货币换算

- 1 进入工具 > 货币换算，输入汇率。
- 2 在本国中输入金额，点击完成。

#### 注意：

- 计算结果仅供参考。

# 互联应用和娱乐

## 浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置，请咨询网络运营商。

### 访问网站

- 1 进入浏览器。
- 2 选择输入地址，输入您需访问的网址。
- 3 点击确定访问网站。

### 设置主页

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 选择选项，您可将常用网页设置为主页。

### 添加书签

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 选择选项，您可将喜爱的网页添加到书签。

## Java 应用

了解如何使用 Java 应用程序和游戏。您的手机上已安装了 Java 部分游戏和应用。

### 安装 Java 游戏

- 1 使用 USB 数据线连接 PC 与手机，
- 2 将 .jar 文件保存到我的文档 > 其它。
- 3 安装 Java 游戏。

### 运行 Java 游戏

- 1 进入 Java 应用。
- 2 从列表中选择游戏。
- 3 点击执行开始玩游戏。

#### 注意：

- 在本机上运行某些 Java 应用程序（不受信任的第三方软件）时，您需要修改您的 Java 设置。进入选项 > 设置。

# 设置

## SIM 卡设置

功能	描述
双卡设置	<b>SIM 卡卡槽设置。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 卡槽 1/卡槽 2 设置 设置 SIM 卡名称；</li><li>• 主卡设定 主卡默认为卡槽 1 中的 SIM 卡。手机由主卡提供服务。您可选择 SIM1 或 SIM2 为主卡。</li></ul>
模式设置	您可选择 SIM 卡使用模式。
开机询问	选择每次开机时是否显示卡槽设置屏幕。

## 情景模式

见第 7 页“情景模式”。

## 动态桌面设置

功能	描述
桌面快捷方式	选择动态桌面功能。

## 常规

功能	描述
语言	选择手机语言。
日期与时间	设置手机时钟。
位置信息应用设置	<b>GPS 导航设置。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一键求救 添加一键求救号码。</li><li>• GPS 设置 选择是否开启 AGPS 技术，提高 GPS 卫星定位系统的性能。</li></ul>
速拨桌面设置	添加速拨桌面联系人。
快速拨号	设置长按数字键拨打电话。
字型	选择手机字体大小。
动态传感器设置	使用动能传感器功能。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 来电静音功能 来电时，翻转手机可关闭铃声。</li><li>• 懒人模式功能 闹铃时，翻转手机可关闭铃声。</li><li>• 摇动切歌 播放音乐时，甩动手机播放下一首。</li><li>• 甩动换墙纸 浏览墙纸时，甩动手机切换下一张墙纸。</li></ul>
光学鼠标设置	开启光学鼠标功能及设置手指滑动的响应速度。
触摸屏校对	见第 2 页“手写笔”。



安全设置	您可通过本菜单为您的 SIM 卡、手机以及保存在手机上的信息设置密码保护。
•PIN 码保护	为 SIM 卡设置 PIN/PIN2 码保护 (PIN/PIN2 码由网络运营商提供)。
•修改 PIN 码 /PIN2 码	修改 PIN/PIN2 密码。
•手机锁	设置手机密码。每次开机时需要输入手机密码 (默认为 1122)。
•私密防火墙	为手机上的信息设置密码保护。
默认存储位置	选择文件夹的默认存储位置, 手机或存储卡。
容量查看	查看手机不同存储空间的占用情况。
自动手机锁	设置屏幕自动锁定的时长。
出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。需输入话机锁密码 (默认为 1122)

## 显示

功能	描述
墙纸	选择手机屏幕的背景图像。
锁屏设置	选择手机锁屏后的背景图像。
主题	选择手机主题。

背光级别	选择背光亮度级别。
背光时间	选择背光时长。
问候语	设置开机时是否显示问候语。
显示运营商名称	设置开机时是否显示运营商名称。
自动设置背光	设置是否自动感应亮度, 调节背光级别。

## 声音设置

功能	描述
提示类型	选择提示模式。
铃声设置	为来电或信息选择铃声。
铃声音量	调节铃声音量。
按键音	设置按键时是否有音效。
点击振动	设置触屏时是否有振动效果。
快门声	选择照相机的快门音效。
低电量报警	设置电量低时是否有提示音。

## 互联设置

### 通话选项

功能	描述
联想拨号	开启或关闭联想拨号功能。
耳机接听	设置使用耳机接听电话。
任意键接听	打开时，您可按任意键接听来电（挂机键除外）。
通话时间提示	达到设定通话时长时发出提示。
呼叫服务	设置呼叫服务。
呼叫转移	将来电转接到语音信箱或其它号码（无论其是否在电话簿中）。
呼叫限制	设置来电和去电限制。选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
自动重拨	自动重拨未接通的号码。
固定拨号	限制只能拨出特定号码（需输入 PIN2 码）。
IP 拨号	预设 IP 服务号码（需要网络支持且仅限中国可用）。
拒绝并发送短信	开启后，可在拒接来电后向来电联系人发送礼貌拒接短信。

### 信息设置

功能	描述
短信	设置 SIM 卡 1/SIM 卡 2 短信收发模式。
彩信	设置 SIM 卡 1/SIM 卡 2 彩信收发模式和基本设置。

### 网络设置 (SIM 卡 1/SIM 卡 2 网络设置)

功能	描述
网络选择	选择手机网络（需购买服务）。推荐选择自动。
偏好设置	选择优先网络。

### 浏览器 / 网络连接

见第 22 页“浏览器”，您可以定义互联网接入设置，请咨询网络运营商了解相关详情。

## Java 设置

功能	描述
Java 音效	设置音效音量或关闭音效。
Java 振动	打开或关闭 Java 振动模式。
选择 SIM 卡	选择 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2。
Java SIM 卡 1/SIM 卡 2 设置组	选择 Java 网络（需购买服务）。
执行内存大小	显示容许最大 Java 内存。

# 安全与注意事项

## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波



您的手机以GSM频率(900/1800/1900MHz)传输/接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。



您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

### 在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

## 保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池及配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在高温（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。

## 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



表明包装材料可回收。



表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

## 使用建议

### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请问您的手机供应商咨询。

## 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

## 注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

### 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

### 商标说明

T9®

T9® 是 Nuance Communications, Inc. 的注册商标。

JAVA

JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

Bluetooth™

Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

图吧

图吧由北京图为先科技有限公司开发的图吧智能导航软件的注册商标。

尚邮

尚邮是 BABEETA Technology Co., Ltd 的注册商标。

Philips

飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

### 证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 Xenium X713 型号的手机最高比吸收率值为 0.501 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

### 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

### 注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



## 使用提示

### 优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

#### 如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 Xenium 9@9 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，WIFI 无线连接，GPS 导航和 JAVA 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。

- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

#### 如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。