

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 待机屏

待机屏由以下部分组成：



## 按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	拨号	拨打或接听电话。
	确认	选择或确认菜单功能。
	挂机 / 退出	结束通话；长按开启 / 关闭手机；返回待机屏。
	左软键	选取屏幕上的对应选项。

	右软键	选取屏幕上的对应选项。
	键盘锁	长按锁键盘或为键盘解锁。

## 捷径菜单

捷径菜单可快速访问常用功能。




设置捷径菜单

- 1 进入**菜单 > 设置 > 手机设置 > 捷径**进入捷径菜单列表。
- 2 按 **关闭 / 启动**捷径菜单。
- 3 按 **编辑**捷径菜单。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	Wap 信息	信箱收到一条 Wap push 信息。
	未接电话	您有一个未接电话。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	蓝牙	蓝牙功能已开启。
	蓝牙耳机	已连接到蓝牙耳机。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示（特别是在国外时）。

	本网络	由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。指示条越多，接收质量越好。
	GPRS 连接	手机已连接到 GPRS 网络。
	EDGE 连接	手机已连接到 EDGE 网络。
	黑名单	您开启了防火墙。
	键盘锁	键盘已经锁定。
	存储卡	手机内已插入了一张存储卡。

# 目录

第一次使用.....	4	货币换算.....	21
安装与充电.....	4	互联应用和娱乐.....	22
插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 ) .....	6	浏览器.....	22
如何与电脑同步.....	7	Java 应用.....	22
个性化设置.....	7	设置.....	24
基本功能.....	9	SIM 卡设置.....	24
怎样收发信息.....	10	手机设置.....	24
如何输入文本.....	11	声音设置.....	24
管理电话簿.....	12	通话设置.....	24
多媒体应用.....	14	网络设定.....	25
音乐播放器.....	14	安全设置.....	25
照相机.....	15	恢复出厂设置.....	25
摄像机.....	16	安全与注意事项.....	26
收音机.....	17	安全警告.....	26
商务应用.....	18	使用建议.....	26
管理您的日程.....	18	故障排除.....	27
闹钟.....	18	商标说明.....	28
蓝牙.....	19	证书信息 ( 比吸收率 ) .....	28
阅读电子书.....	19	环保声明.....	28
文件管理.....	20	使用提示.....	29
使用黑名单.....	20	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池	
查看世界时间.....	21	性能.....	29
计算器.....	21		

# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**注意：**在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。



#### 1 取下电池盖。

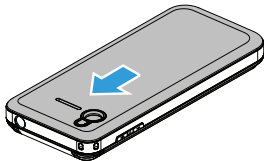


#### 2 取出电池。

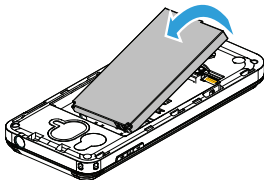


3 插入 SIM 卡 1/ SIM 卡 2。

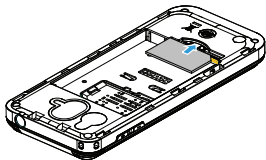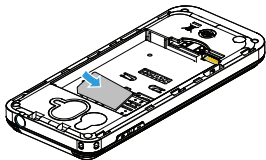

4 安装电池。

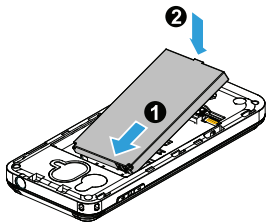


5 盖上电池盖。

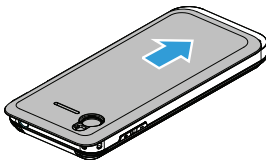

## 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

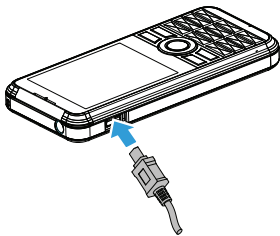

### 注意：


- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 6 第一次使用

## 插入 Micro SD 卡（存储卡）

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 将 Micro SD 卡与卡槽对齐，推入卡槽。
- 2 如需取出 Micro SD 卡，按住 Micro SD 存储卡将其从卡槽中取出。

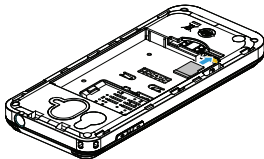

## 如何与电脑同步

数据通讯软件 (**Mobile Phone Tools**) 可以在手机和电脑之间提供即时同步, 使您能够在电脑和手机之间实现数据同步, 如电话簿、日历、短信、以及音频 / 视频 / 图片文件。

### 在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2 运行 **autorun.exe** 安装程序。
- 3 按屏幕提示选择, 安装自动运行。

### 将手机与电脑连接

- 1 使用随机所附 **USB** 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
- 2 通过 **USB** 数据线连接时, 选择手机上的 **COM** 接口。首次连接时, 您需等待直至手机的 **USB** 驱动安装完成。
- 3 双击电脑上的 **Mobile Phone Tools** 图标, 连接手机。

## 个性化设置

根据您的个人喜欢, 自定义手机功能。

### 设置时钟

- 1 在待机屏幕, 进入菜单 > 设置 > 手机设置 > 时间与日期。
- 2 选择设置日期和时间, 使用键盘输入所需数字。

### SIM 卡设置

- 1 确认手机已开机。如需要, 输入 **PIN** 码。
- 2 进入设置>SIM卡设置>双卡设置>SIM1/SIM2设置, 给 **SIM** 卡命名。
- 3 选择 **SIM1** 或 **SIM2** 为主卡。
- 4 进入**SIM卡设置>模式设置**, 选择需要的**SIM**模式。




#### 注意:

- **PIN** 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续3次错误输入**PIN** 码, **SIM** 卡将被锁定。如需解锁, 您必须向网络运营商索取 **PUK** 码。
- 如果连续 10 次错误输入 **PUK** 码, **SIM** 卡将被永久锁定。出现这种情况时, 请联系网络运营商或零售商。



## 情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 进入情景模式，按  选择所需模式。
- 2 按  修改铃声、音量及其它设置。  
如需启用会议模式，进入待机屏幕，长按  切换。



**注意：**选择飞行模式时，手机将断开其网络连接。飞行模式和静音模式不能修改。


# 基本功能

## 如何拨打电话




了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。

### 拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。

**注意：**如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。



### 接听电话及挂机

- 1 按  接听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 2 按  选择免提模式。
- 3 按  挂机。

**注意：**您可使用随附耳机接听电话或挂机。

## 召开电话会议


如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，输入电话号码，按  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您可按  **选项 > 会议** 切换两通电话。
- 4 要结束通话，选择**选项 > 结束单个通话或结束所有**。


## 使用快速拨号

在待机屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 选择**设置 > 手机设置 > 速拨 > 速拨列表**。
- 2 选择一个数字键。
- 3 按  添加电话号码。


## 拨打紧急电话

您可在未插入 SIM 卡时，按  拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 **112**；在英国为 **999**。




## 怎样收发信息

您可以使用**信息**菜单功能发送文字信息、多媒体信息或电子邮件。

### 发送文字信息



- 1 选择**菜单 > 信息 > 写信息 > 短信**。
- 2 输入文字信息。
- 3 按  发送信息。

### 发送多媒体信息

- 1 选择**菜单 > 信息 > 写信息 > 彩信**。
- 2 编辑内容，按  选项添加多媒体内容（图片、音频、视频、附件或书签文字）。
- 3 按  添加收件人。
- 4 按  发送信息。

**注意：**受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

### 发送电子邮件

- 1 进入**电子邮件 > 电子邮件帐户 > 选项 > 新建帐户**。建立完成后，按  激活账户。
- 2 进入**编辑电子邮件**，输入邮件地址，复本（cc），密件（bcc），主题和附件。
- 3 编辑邮件内容，选择优先级。
- 4 按  发送邮件。

**注意：**有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务供应商。

### 接收电子邮件

选择**电子邮件 > 传送及接收**，您可从互联网收取邮件。

如需自动收取邮件：









- 1 进入**电子邮件 > 电子邮件帐户 > 选项 > 编辑 > 高级设置**。
- 2 在**帐户设置 > 检查间隔**设置所需的时间间隔后，您的邮箱会自动查收邮件。

## 如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：**T9** 输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键：

### 按键 / 虚拟 功能 按键

	短按切换输入模式。
	长按选择编辑语言。
	输入符号和标点。
	长按开启 / 关闭 <b>T9</b> 英文输入。
	输入空格。
	清除前一个字符。
	选择屏幕上对应的字符。
	选择或确认字符。

**注意：**当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍：


输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
<b>T9</b> <sup>®</sup> 智能输入	只需按一次所需字母的对应键，即可拼出单词： <b>T9</b> <sup>®</sup> 会分析您输入的按键，然后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组合。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时，参照手机上对应笔划的按键，将笔划按顺序输入，即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划：（横，竖，撇，捺及折），再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 (?) 代替。

## 管理电话簿


了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：



- 1 在待机屏幕，输入电话号码，选择存储位置（至 **SIM1**/ 至 **SIM2**/ 至本机）。
- 2 保存号码，添加详细信息。
- 3 按  保存。

方法二：

- 1 进入**电话簿**，打开电话簿列表。
- 2 按  进入选项，添加新的联系人。

**注意：**对于手机中的联系人，您可额外加入详细信息，如家庭电话、办公电话、来电大头贴或来电铃声。

### 查找联系人

- 1 进入**电话簿**。
- 2 在列表的上方有**4个电话簿**：所有、手机、**SIM1**及**SIM2**。
- 3 按  或  选择所需的电话簿页签。

4 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 **WF**）

5 从搜索出的列表中选择联系人。


### 管理联系人

您可以在 **SIM** 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。进入**电话簿 > 选项 > 电话簿设置**，选择相关选项。

1 设置群组：

您可以将联系人分为不同群组，并对群组设置不同的铃声和来电大头贴，或发送信息给某一群组。



2 为群组添加联系人：

- 选择**电话簿 > 选项 > 来电群组**，进入一个来电群组。
- 在**来电群组**中，按  为该群组添加成员。


## 联系人备份

您可将重要联系人作为 .vcf 文件保存在手机或存储卡中。

备份联系人信息：

- 1 在电话簿中选择所需联系人。
- 2 按  选项 > 复制至 > 至文件 > 手机或存储卡，选择一个文件夹。
- 3 编辑文件名，按  完成文件备份。

还原联系人信息：

- 1 进入我的文档，找到备份文件。
- 2 按  选项 > 用作将联系人还原至电话簿。

## 特殊号码

您可以在手机中保存本机号码、服务电话和紧急号码。进入电话簿 > 选项 > 电话簿设置 > 其它号码。

功能	描述
SIM1/SIM2 本机号码	编辑本机号码或姓名。
SIM1/SIM2 紧急号码	添加紧急号码。
SIM1/SIM2 服务拨叫号码	请联系网络运营商了解更多信息。







# 多媒体应用

## 音乐播放器

将音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

### 播放音乐

- 1 进入多媒体 > 音乐播放器 > 所有歌曲，选择歌曲。
- 2 使用以下按键控制播放：



功能	描述
	开始或暂停播放。
	按导航键的 ◀ 选择上一曲。
	按导航键的 ▶ 选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。
	返回上层菜单。
	返回待机屏幕。

### 播放设置

进入音乐播放器 > 设置：

- 背景播放：退出音乐播放器后继续播放歌曲。
- 均衡器：选择歌曲播放的音效。
- 播放模式：
  - 单曲循环播放（重复播放当前歌曲）；
  - 循环播放（重复播放文件中的全部歌曲）；
  - 随机及循环播放（无序重复播放文件中的歌曲）；
  - 随机播放：无序播放文件夹中的歌曲。
- 更新音乐资料库：更新音乐库中的歌曲。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器

按 ，然后按 。

**注意：**欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

# 照相机

了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。

## 拍照

- 1 进入 **菜单 > 相机 > 相机**。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
  - 按导航键的 ◀ 或 ▶ 提高或降低亮度。
  - 按导航键的 ▲ 或 ▼ 放大或缩小焦距。
- 3 按 ⊖ 键即可拍摄照片。
- 4 按 ▢ 返回。

拍摄的照片保存在 **我的文档 > 手机或存储卡 > 图片** 文件夹中。

## 查看照片

进入 **多媒体 > 图像浏览器**，

- 1 浏览照片：按导航键的 ◀ 或 ▶ 选择照片。
- 2 缩放照片：按音量侧键放大或缩小照片。放大照片后，按导航键的 ▲、▼、◀ 或 ▶ 调整照片。
- 3 旋转照片：按 ⊗ 旋转照片。
- 4 将图片设为墙纸：按 ▢。

## 相机设置

使用相机时，请按 ▢ 选择设置：

选项	功能
图像浏览器	浏览保存的照片。
相机设置	设置您的相机。
闪光灯	开启或关闭闪光灯。
快门声	选择快门按键声音。
曝光补偿	选择曝光补偿值。
对比	设置亮度层级对比强度。
避免闪烁	选择频率，避免闪烁。
延迟拍摄	设置延迟拍摄时长。
连拍设置	设置连续拍摄。
照片设置	设置您的照片大小和图像品质。
白平衡	减少周边环境对色彩的影响。
场景模式	选择拍照场景。
特效设置	添加特殊效果。
储存	选择照片储存位置。
还原设置	返回默认设置。



**注意：**如需放大或缩小照片，照片的尺寸必须  $\geq 640 \times 480$ 。

## 摄像机

了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。

### 摄像

- 1 进入 **菜单 > 相机 > 摄像机**。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
  - 按导航键的 ◀ 或 ▶ 提高或降低亮度。
  - 按导航键的 ▲ 或 ▼ 放大或缩小焦距。




3 按  键开始摄像。

4 按  退出。


拍摄的视频短片保存在 **我的文档 > 手机或存储卡 > 视频文件夹** 中。

### 播放视频短片

进入 **多媒体 > 影片播放器**。

- 1 按  开始或停止播放视频。
- 2 按导航键的 ◀ 或 ▶ 快退或快进。
- 3 按  进入全屏播放。
- 4 按  退出。

## 摄像机设置

使用摄像机时，请按  选择设置：

选项	功能
<b>摄像机设置</b>	设置您的摄像机。
夜景模式	开启或关闭夜景拍摄模式。
<b>视频设置</b>	设置您拍摄的视频文件。
视频质量	设置拍摄视频品质。
文件尺寸限制	设置视频大小。
记录时间限制	限制文件时长。
记录音频	开启或关闭音频记录。
编码格式	选择视频格式。


其他设置，请见第 15 页 “相机设置”。

**注意：**通过电子邮件发送图片时，图片大小应  $\leq 100K$ 。


# 收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

## 收听电台节目



- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入**多媒体>收音机**，按  **选项>自动预设**。手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 按导航键的 ◀ 或 ▶ 可手动调台。
- 4 按导航键的 ▲ 开启自动调台，按 ▶ 或 ▶ 可自动搜索电台。
- 5 按导航键的 ▼ 关闭收音机。

## 设置收音机

进入  **选项 > 设置**：





- **背景播放**：选择退出收音机后是否继续播放电台节目。
- **扬声器**：通过扬声器收听电台。
- **录音格式**：选择录音文件格式。
- **声音品质**：设置声音质量。
- **录音储存**：选择录音文件存储位置。
- **频道效果**：选择频道声效。

如需在待机屏幕关闭收音机

按 ，然后按 。

## 录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- 1 按  **选项 > 录音**或在收听屏幕直接按  开始录制电台节目。
- 2 然后按  停止录音。
- 3 按  保存文件。




录音文件保存到**我的文档>手机或存储卡>音频文件夹**中。

# 商务应用


## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 进入工具 > 日历，选择日期并按  选项 > 新增事项。
- 2 编辑提醒设置。
- 3 按  保存设置。
- 4 如需修改备忘录，选择所需事件，按  选项进行编辑。

### 查看备忘录

您可以按日、周或月查看备忘录。进入工具 > 日历，按  查看备忘录。

### 查看日历与农历



打开日历，您可直接查看日历。

您还可查看农历时间。进入日历 > 选项 > 农历，选择打开。

## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

### 设置闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择一个闹钟，按  编辑该闹钟。
- 3 按  保存设置。

### 取消闹钟

- 1 进入工具 > 闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟。
- 3 按导航键的 ◀ 或 ▶ 选择关闭。

### 停止闹钟

闹钟响起后，

- 选择**停止**：闹钟停止响铃。
- 选择**睡眠**：闹钟会再次响起，时间间隔取决于您在**懒人模式**中的设定。



## 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

### 接入蓝牙设备

- 1 进入**蓝牙 > 激活蓝牙**，开启蓝牙。
- 2 选择**搜索设备**，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 输入密码开始配对（默认为 0000）。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

### 使用蓝牙传送文件

- 1 进入**我的文档**，选择要发送的文件。
- 2 按  **选项 > 发送 > 通过蓝牙**。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 按  开始传送文件。

### 使用蓝牙接收文件


- 1 进入**蓝牙 > 设置**，开启本机可被搜索。
- 2 输入密码，接受配对请求。
- 3 手机开始接收文件。接收到的文件保存在**我的文档 > 手机或存储卡 > 其它**。

**注意：**如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

## 阅读电子书

您可阅读保存在手机中的 .txt 文件。

### 开始阅读

- 1 进入**工具 > 电子书阅读器**。
- 2 选择需阅读的 .txt 文件。
- 3 按  开始阅读。

进入**选项 > 设置 > 编码**，选择适合的编码方式。

### 阅读器设置



进入**选项**，可进行如下设置：

- **查找：**查找文件中的特定词语。
- **跳至：**直接阅读指定页面。
- **进入书签：**直接阅读存为书签的页面。
- **新增书签：**可将当前页面添加为书签。
- **删除书签：**删除添加的书签。
- **书籍信息：**查询书籍名称，文件格式及大小。
- **设置：**设置字体大小，开启自动滚屏或全屏阅读。

# 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。


## 使用文件

- 1 将照片设为来电大头贴或墙纸：
  - 打开我的文档 > 图片，选择照片。
  - 按  选项 > 用作 > 屏幕保护、来电图像或墙纸。
- 2 将音频文件设为来电铃声：
  - 选择音频文件。
  - 按  选项 > 用作 > 至用户设置档。
  - 进入情景模式 > 选项 > 铃声设置，选择需要的音频文件。

**注意：**如需将照片设置为来电大头贴，请确保相片大小小于 200KB。

## 共享文件



您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。
- 2 按  选项 > 发送。

**注意：**选择电子邮件发送时，文件大小应小于 100K。

## 管理文件


您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 打开文件夹，按  选项 > 多选进入多选列表。
- 2 按  选择或取消选择。
- 3 进入选项完成复制、移动或删除。

## 使用黑名单

通过设置黑名单列表，您可屏蔽黑名单中联系人的来电或信息。

### 开启黑名单

- 1 进入设置 > 通话设置 > 黑名单 > 状态。
- 2 按  开启黑名单功能。

### 添加黑名单号码



- 1 进入黑名单 > 黑名单号码。
- 2 编辑黑名单列表，添加电话号码。

## 查看世界时间

您可在待机屏幕上显示两个时钟：一个显示本地时间，另一个显示您的目的地时间。

### 创建世界时间

选择**设置 > 手机设置 > 时间与日期 > 世界时间**。


- 1 在**本地设置 / 国外设置**选项中，按导航键的 ◀ 或 ▶ 选择城市。
- 2 按  选项打开或关闭夏令时间。
- 3 在**切换居住地 / 到访地**选项中，按  切换时钟。

**注意：**闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响。

## 计算器

使用手机上的数字键盘进行计算。

## 货币换算

- 1 进入**工具 > 货币换算**，输入汇率。
- 2 在**本地**中输入金额，按 .

**注意：**计算结果仅供参考。

# 互联应用和娱乐

## 浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 **WAP** 设置，请咨询网络运营商。

### 访问网站

- 1 进入浏览器。
- 2 选择**输入地址**，输入您需访问的网址。
- 3 进入**选项 > 完成访问网站**。

### 设置主页

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 选择**选项**，将当前网页设为主页。您可将常用网页设置为主页。

### 添加书签

- 1 进入浏览器，浏览网页。
- 2 选择**选项**，将当前网页添加至**书签**。您可将喜爱的网页添加为书签。


## Java 应用

了解如何使用 **Java** 应用程序和游戏。您的手机上已安装了 **Java** 部分游戏和应用。

### 安装 Java 游戏

- 1 使用 **USB** 数据线连接 **PC** 与手机，
- 2 将 **.jar** 文件保存到**我的文档 > 其它**。
- 3 安装 **Java** 游戏。

### 运行 Java 游戏

- 1 进入**应用 > Java 应用**。
- 2 从列表中选择游戏。
- 3 按  开始玩游戏。

**注意：**在本机上运行某些 **Java** 应用程序（不受信任的第三方软件）时，您需要修改您的 **Java** 设置。进入**选项 > 设置**。

## Java 设置

进入应用 >Java 应用 >Java 设置，

功能	描述
Java 音效	设置音效音量或关闭音效。
Java 背光	打开或关闭 Java 背光模式。
Java 振动	打开或关闭 Java 振动模式。
选择 SIM 卡	选择 SIM1 或 SIM2。
JavaSIM1/SIM2 设置组	选择 Java 网络（需购买服务）。
执行内存大小	显示容许最大 Java 内存。



# 设置

## SIM 卡设置

功能	描述
双卡设置	SIM 卡卡槽设置。
主 SIM 卡	主卡默认为卡槽 1 中的 SIM 卡。手机由主卡提供服务。您可选择 SIM1 或 SIM2 为主卡。
SIM 1/SIM 2 设置	设置 SIM 卡名称。
模式设置	选择 SIM1/SIM2 模式。
开机时询问	选择每次开机时是否显示卡槽设置屏幕。

## 手机设置

功能	描述
时间与日期	设置手机时钟。
定时开关机	设定开关机时间。
语言	选择手机语言。
显示设置	选择手机墙纸、主题、背光时间长短等显示设置。
速拨	设置长按数字键拨打联系人电话。

快捷键	设置快捷键菜单。
捷径	设置捷径功能菜单上显示的常用功能。

## 声音设置

功能	描述
铃声设置	为来电或信息选择铃声。
音量	调节铃声音量。
提示音类型	选择提示模式。
快门声	选择照相机的快门声。
低电量报警	设置电量低时是否有提示音。

## 通话设置

功能	描述
本机号码	设置如何向被叫方显示您的电话号码（需网络支持）。
呼叫等待	通话时如有来电，手机会发出提示（需网络支持）。

呼叫限制	设置来电和去电限制。选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
呼叫转移	将来电转接到语音信箱或其它号码（无论其是否在电话簿中）。
线路切换	选择线路 1 或线路 2。
联想拨号	开启或关闭联想拨号功能。
黑名单	您可拒绝黑名单中的联系人的所有来电。见第 20 页“使用黑名单”。
自动重拨	自动重拨未接通的号。
通话时间显示	开启以显示通话时长。
通话时间提示	达到设定通话时长时发出一次或多次提示。
拒接并发送短信	开启后，可在拒接来电后向来电联系人发送礼貌拒接短信。

## 网络设定

功能	描述
网络选择	选择手机网络（需购买服务）。 推荐选择自动。
优先网络	选择优先网络。

## 安全设置

功能	描述
SIM 卡锁	为 SIM 卡设置 PIN 或 PIN2 码保护（PIN 码由网络运营商提供）。
电话锁	设置手机密码。每次开机时需要输入话机锁密码（默认为 0000）。
自动键盘锁	设置屏幕自动锁定的待机时长。
固定拨号	限制只能拨出特定号码（需输入 PIN2 码）。
禁止拨号	请咨询网络运营商是否支持该服务。
修改密码	修改 PIN 码以及话机锁密码。
证书管理	查看授权证书和用户证书。

## 恢复出厂设置

将手机所有设置恢复到默认值。需输入话机锁密码（默认为 0000）。

# 安全与注意事项

## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波



您的手机以GSM频率(900/1800/1900MHz)传输/接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。



您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

### 在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

### 保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热(>60° C 或 140° F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️: 表明包装材料可回收。

♻️: 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️: 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

### 使用建议

#### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸前。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

#### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

#### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

## 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

**注意：**您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 商标说明

T9 <sup>®</sup>	T9 <sup>®</sup> 是 Nuance Communications, Inc. 的注册商标。
JAVA	JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
Bluetooth <sup>™</sup>	Bluetooth <sup>™</sup> 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

## 证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 Xenium F511 型号的手机最高比吸收率值为 0.475 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二联 苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

## 注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



## 使用提示

### 优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

#### 如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际需要使用，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 **Xenium 9@9** 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，**WIFI** 无线连接，**GPS** 导航和 **JAVA** 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。
- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。

- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

#### 如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。