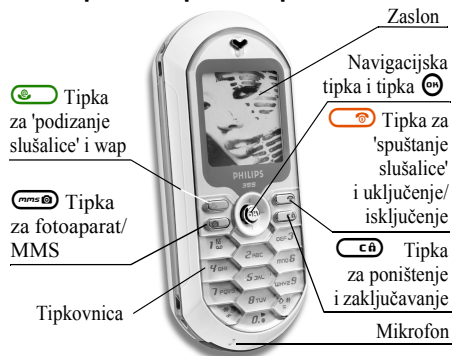


355



PHILIPS


Upoznajte svoj telefon





Philips kontinuirano radi na poboljšanju svojih proizvoda. Stoga Philips zadržava pravo na izmjene i povlačenje ovoga priručnika u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Philips daje ovaj priručnik u stanju 'kakvo jest', ne preuzimajući pritom odgovornost, osim za slučajeve regulirane važećim zakonskim propisima, ni za kakvu pogrešku, nedostatak ili odstupanje sadržaja priručnika od proizvoda koji je u njemu opisan.

Kako...


Uključiti/isključiti telefon

Pritisnite i držite .

Unijeti PIN kod

Korištenjem tipkovnice unesite svoj PIN kod, a zatim za potvrdu pritisnite  ili .



Uputiti poziv

Preko tipkovnice unesite broj telefona i za biranje pritisnite .


Odgovoriti na poziv

Kad vam telefon zazvoni, pritisnite .


Mijenjati glasnoću za vrijeme razgovora

Za vrijeme poziva pritisnite  ili .


Završiti poziv








Pritisnite .





Pristupiti glavnom izborniku

U stanju čekanja pritisnite .



Otvoriti Imenik

U stanju čekanja pritisnite .

Koristiti Imenik	Popis listajte pomičući se tipkama ▲ ili ▼ a za pozivanje odabranog imena pritisnite  .
Popis poziva - pristup popisu poziva	U stanju čekanja pritisnite ▲.
Se vratiti u prethodni izbornik	Pritisnite  .
Se pri listanju izbornika brzo vratiti u stanje čekanja	Pritisnite i držite  .
Zaključati/otključati tipkovnicu	U stanju čekanja pritisnite i držite  .
Vidjeti zadnji birani broj	U stanju čekanja pritisnite  .
Promijeniti korišteni jezik	Pritisnite i držite  , pomičite se s ▲ ili ▼ kako biste odabrali jezik i pritisnite  .

Pristupiti funkciji u izborniku	Za odabir funkcije najprije pritisnite  i pomičite se s ◀ ili ▶, a za ulazak u podizbornik pritisnite  . Postupak ponavljajte sve dok ne dođete do željene funkcije.
Aktivirati programiranu Glas. naredbu	Pritisnite i držite tipku  .
Pokrenuti WAP	Pritisnite i držite  .




Događaji

Neki događaji mogu promijeniti zaslon u stanju čekanja (propušten poziv, nova poruka, itd.). Pritisnite  za pristup odgovarajućem izborniku ili dugo pritisnite  za prelazak u stanje čekanja.

Kružni izbornik

Kružni izbornik je kružni prikaz sličica na zaslonu. Svaka sličica predstavlja funkciju ili radnju u vezi s telefonom.

Sve sličice ne stanu na zaslon; prikrivene sličice pojavljuju se kada se pomičete s ◀ ili ▶.

Glavnom kružnom izborniku pristupate pritiskom na  dok je telefon u stanju čekanja. Pomičite se s ◀ (suprotno od smjera kazaljke na satu) ili s ▶ (u smjeru kazaljke na satu) dok ne dođete do željene funkcije odnosno opcije, a zatim, za odabir pritisnite , a za odustanak . Tada će se pojaviti drugi kružni podizbornik ili popis.

Pritiskom ◀ ili ▶/▲ ili ▼ možete birati između dviju opcija kao što su Aktiviranje/Deaktiviranje, Uključivanje/Isključivanje, Povećavanje/Smanjivanje itd.

Listajte kružne izbornike i popise sve dok ne dođete do željene funkcije odnosno opcije. Pri listanju popisa traka za pomicanje na desnoj strani zaslona pokazuje vaš trenutni položaj na popisu. Navigacijskom tipkom možete odabrati ili namjestiti sve funkcije svog telefona kao što je opisano u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Sadržaj

1. Za početak	1	4. Unos teksta i brojeva	11
Umetanje SIM kartice	1	T9® unos teksta	11
Uključivanje telefona	1	<i>Što je to?</i>	11
Namještanje datuma i vremena	2	<i>Kako ga koristiti?</i>	11
Kopiranje SIM imenika	2	Uobičajeni unos teksta	12
Punjenje baterije	2	5. Snimanje fotografija	13
2. Glavne funkcije	4	Kako...	13
Pristup i korištenje imenika	4	Snimanje	13
Upućivanje poziva	4	<i>Postavke pregledavanja</i>	13
Odgovaranje i završetak poziva	4	<i>Okidanje</i>	14
Promjena zvona	4	<i>Fotorazgovor: dodavanje glasa</i>	
Uključivanje nečujne dojave	5	<i>slikama</i>	15
Uključivanje dojave vibracijom	5	<i>Pregledavanje slika</i>	16
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	5	<i>Odgovaranje na poziv</i>	16
Fotorazgovor: dodavanje glasa slikama	5	<i>Upućivanje poziva</i>	16
Fotopoziv: pogledajte i poslušajte tko zove	5	Postavke	16
Čitanje vlastitog broja telefona	6	<i>Odabir boje</i>	16
Ugađanje glasnoće u slušalici	6	<i>Odabir svjetlosnih uvjeta</i>	17
Isključivanje mikrofona	6	<i>Postavke zvuka</i>	17
Ponovno uključivanje mikrofona	6	<i>Razlučivost slike</i>	17
Snimanje razgovora	6	<i>Kvaliteta slike</i>	17
Brisanje popisa poziva	7	<i>Snimanje s odgodom</i>	17
Brisanje SMS poruka	7	6. Miksanje glazbe	18
Brisanje imenika	7	Kako...	18
Brzo pomicanje kroz popis	7	Za početak	18
3. Struktura izbornika	8	<i>Uključivanje kanala</i>	18

<i>Promjena melodija i instrumenata</i>	
<i>po kanalima</i>	19
<i>Promjena tempa</i>	19
Snimanje miksa	19
<i>Početak snimanja</i>	19
<i>Upravljanje snimanjem</i>	20
Stvaranje vlastitog stila i miksiranje	20
<i>Iz postojećih datoteka</i>	20
<i>Iz početka</i>	21
Spremanje vlastitih stilova	21
Odgovaranje na poziv	21
7. Imenik	22
Imenik SIM kartice	22
Imenik telefona	23
Dodavanje imena u imenik	23
<i>U SIM karticu</i>	23
<i>U telefon</i>	23
<i>Dodavanje zapisa u imenik telefona</i>	24
<i>Vlastiti brojevi</i>	24
Fotopoziv: pogledajte i poslušajte tko zove	24
Uređivanje i rad s imenima	25
<i>U SIM karticu</i>	25
<i>U telefon</i>	26
Upućivanje poziva	27
<i>Hitni pozivi</i>	27
<i>Drugi broj</i>	27
8. Postavke	29
Zvukovi	29
<i>Nečujno</i>	29

<i>Glasnoća zvona</i>	29
<i>Zvonjava</i>	29
<i>Zvono poruke</i>	29
<i>Ujednačivač</i>	29
<i>Tonovi tipaka</i>	30
<i>Zvučna upozorenja</i>	30
<i>Dojava vibracijom</i>	30
Zaslona	30
<i>Čuvar zaslona</i>	30
<i>Animacija</i>	31
<i>Kontrast</i>	31
<i>Svjetlo zaslona</i>	31
<i>Pozadina</i>	31
Brze tipke	32
Glasovna naredba	34
Glasovno biranje	35
Sigurnost	35
<i>Zaključavanje tipkovnice</i>	35
<i>Odabrana imena</i>	36
<i>Zabrana poziva</i>	36
<i>Promjena kodova</i>	37
<i>Zaštita PIN kodom</i>	37
Mreža	37
<i>GPRS priključak</i>	38
<i>Ponovna prijava</i>	38
<i>Preferirane mreže</i>	38
<i>Postavke pristupa</i>	38
Vrijeme i datum	40
<i>Prikaz sata</i>	40
<i>Namještanje datuma</i>	40
<i>Format datuma</i>	40
<i>Vremenska zona</i>	40

<i>Ljetno vrijeme</i>	40
<i>Namještanje vremena</i>	41
Jezik	41
Profili	41
9. Poruke	43
SMS	43
<i>Slanje SMS poruka</i>	43
<i>Čitanje SMS poruke</i>	44
<i>SMS postavke</i>	45
<i>SMS arhiva</i>	46
E-pošta	46
<i>Postavke</i>	47
<i>Pisanje i slanje e-poruka</i>	49
<i>Primanje i čitanje e-poruka</i>	51
Emitirana poruka	54
Tren. poruka	55
10. MMS	56
Sastavljanje MMS poruka	56
<i>Odabir primatelja</i>	56
<i>Oblikovanje poruke</i>	56
<i>Pristup opcijama</i>	57
<i>Slanje poruke</i>	58
Primanje MMS poruka	59
<i>Učitavanje i preslušavanje/</i> <i>prikazivanje MMS poruke</i>	59
<i>Učitavanje i spremanje privitaka</i>	60
Rad s mapama	60
Postavke	61
<i>Mrežni račun</i>	61
<i>Nositelj</i>	62

<i>MMS centar</i>	62
<i>Adresa pristupnog računala</i>	62
<i>Port pristupnog računala</i>	62
<i>Postavke aplikacija</i>	62
11. Multimedija	64
Album slika	64
Album zvukova	64
Status memorije	65
Snimanje zvuka	65
BeDj	66
Fotoaparati	66
12. Igre i aplikacije	67
Kalkulator	67
Budilica	67
Organizator	67
<i>Upisivanje novog događaja</i>	67
<i>Izmjena događaja</i>	68
Pretvarač eura	70
Ciglice	70
JAVA	70
<i>Mreža</i>	71
<i>Autom.pokret.</i>	71
13. Podaci o pozivima	72
Postavke poziva	72
<i>Preusmjerenje poziva</i>	72
<i>Pretinci</i>	72
<i>Automatsko ponovno biranje</i>	73
<i>Odgovor svakom tipkom</i>	73
<i>Poziv na čekanju</i>	73
<i>Broj pozivatelja</i>	73

Popis poziva	73
<i>Popis poziva</i>	74
<i>Brisanje popisa</i>	74
Brojila poziva	74
<i>GSM brojila</i>	74
<i>GPRS brojila</i>	75
14. WAP	77
Internetske usluge	77
<i>Uspostavljanje WAP veze</i>	77
<i>Prekidanje WAP veze</i>	77
<i>Početna stranica</i>	77
<i>Oznake</i>	78
<i>Unos adrese</i>	78
<i>Postavke</i>	79
<i>Ulazni spremnik 'push'</i>	80
Mogućnosti	81
<i>Početna stranica</i>	81
<i>Nazad</i>	81
<i>Naprijed</i>	81
<i>Osvježavanje</i>	81
<i>Sprem. kao poč. str.</i>	81

<i>Spremanje kao...</i>	82
<i>Izlaz</i>	82
<i>Odgovaranje na poziv</i>	82
15. Usluge operatora	83
GSM nizovi	83
DTMF tonovi	83
Upućivanje drugog poziva	84
Odgovaranje na drugi poziv	85
Odgovaranje na treći poziv	85
Konferencijska veza	85
Spajanje poziva	86
Sličice i oznake	87
Sigurnosne upute	88
Rješavanje problema	92
Originalna Philipsova dodatna oprema	95
Izjava o usklađenosti	96

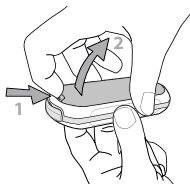
1 • Za početak

Prije korištenja pročitajte sigurnosne upute u poglavlju „Mjere opreza”.

Radi korištenja telefona morate umetnuti važeću SIM karticu koju ste dobili od svojega GSM operatora ili prodavača. SIM kartica sadrži vašu pretplatu, broj vašeg mobilnog telefona i memoriju u koju možete spremati brojeve telefona i poruke (vidi „Imenik” str. 22).

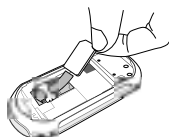
Umetanje SIM kartice

1. Zatvarač na poklopcu baterije pritisnite prema vrhu telefona i jednostavno ga podignite.

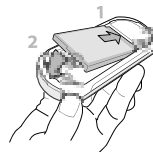


2. Izvadite SIM karticu iz pakiranja, stavite je ispod metalnog držača i gurnite do kraja.

Obratite pozornost na to da podrezani ugao kartice bude u odgovarajućem kutu.




3. Bateriju gurnite do kraja u odgovarajući žlijeb, s metalnim priključcima okrenutima prema dolje. Zatim ih gurajte prema dolje dok se ne zakvače.






4. Vratite stražnju masku telefona.

Uključivanje telefona



1. Za uključivanje telefona dugo pritisnite tipku .
2. Kad uključujete telefon, od vas može biti zatraženo da unesete PIN kod odnosno tajni

kod vaše SIM kartice duljine 4 do 8 znamenki, koji ga štiti od neovlaštenoga korištenja. Vaš operator ili prodavač prethodno je upisao kod i dojavio vam ga. Radi odabira vlastitog PIN koda pogledajte str. 37.

Ako tri puta pogrešno unesete PIN kod, vaša SIM kartica bit će blokirana. Radi deblokiranja od operatora morate zatražiti svoj PUK kod.

3. Unesite svoj PIN kod. Pogriješite li, pritisnite . Zatim za potvrdu pritisnite  ili .




Namještanje datuma i vremena

Na zahtjev telefona kod prvog uključivanja, pritiskanjem odgovarajućih brojeanih tipki, namjestite datum (za brisanje broja pritisnite ) , a za potvrdu pritisnite . Na isti način namjestite vrijeme.

Za sve mogućnosti datuma i vremena pogledajte str. 40.

Kopiranje SIM imenika

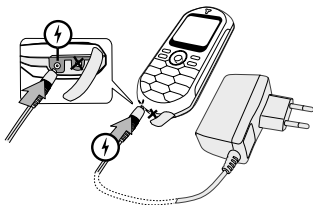
Ako kod prvog uključivanja ne kopirate SIM imenik, to ćete moći učiniti izravno iz izbornika Imenik (vidi str. 22).

Ako ste ranije imali mobilni telefon i koristite istu SIM karticu, kartica može sadržavati vaš cjelokupan ili djelomičan sadašnji imenik. Mobilni telefon to otkriva i porukom vas pita želite li kopirati svoju SIM karticu u ugrađeni imenik. Pritisnite  za odustanak ili  za prihvatanje. Bilo da prihvatite, prekinete ili odustanete od kopiranja, imenik u telefonu uvijek će automatski biti odabran kao vaš osnovni imenik. Za povratak u SIM imenik, pritisnite  i odaberite [Imenik > Postavke > Odabir imenika > U SIM karticu](#).

Punjenje baterije

Vaš telefon napaja se akumulatorskom baterijom. Nova je baterija djelomice napunjena i alarm će vas upozoriti kada se isprazni.

Preporučujemo da ne vadite bateriju kada je telefon uključen: možete izgubiti sve svoje osobne postavke (vidi obavijesti o sigurnosti baterije, str. 90).



1. Kad su baterija i njezin poklopac na svome mjestu, priključak na jednom kraju punjača (dobili ste ga u paketu s telefonom) utaknite u **LIJEVU** utičnicu pri dnu telefona, a drugi kraj u neku lako pristupačnu mrežnu utičnicu.
2. Oznaka baterije pokazuje stanje napunjenosti:
 - Za vrijeme punjenja pojavljuju se četiri crtice; svaka označava oko 25% napunjenosti, a za potpuno punjenje telefona potrebno je oko 1,45 sati.

- Kada su prikazane sve 4 crtice to je znak da je baterija potpuno napunjena te da se punjač može isključiti.
- Ovisno o mreži i uvjetima korištenja, vrijeme razgovora može biti do 4 sati a vrijeme čekanja do 320 sati.

Ostavljanje punjača priključenog na mobilni telefon kada je baterija napunjena ne oštećuje bateriju. Jedini način isključivanja punjača jest izvlačenje iz utičnice. Stoga valja koristiti lako dostupnu mrežnu utičnicu. Punjač se može priključiti na IT napajanje (samo u Belgiji).

3. Ako telefon nećete koristiti nekoliko dana, preporučujemo vam da isključite bateriju.

Za vrijeme punjenja telefon možete slobodno koristiti (ne zaboravite da se kod priključivanja punjača dojava vibracijom namješta na isključeno). Ako je baterija potpuno ispražnjena, njena se oznaka može ponovno pojaviti i do 5 minuta od početka punjenja.

2 • Glavne funkcije

Pristup i korištenje imenika



Imenik

U stanju čekanja pritisnite . Ovisno o odabranom imeniku (u SIM kartici ili u telefonu), sadržaj koji se pojavljuje na zaslonu može varirati: za dodatne obavijesti o toj temi pogledajte „Imenik” str. 22. Imenik možete koristiti za vrijeme poziva tako da pritisnete , odaberete **Pregled imena**, pritisnete a zatim pritišćući ili listate zapise. Zatim, za povratak na unutarpozivni zaslon, dvaput pritisnite .

Upućivanje poziva

1. U stanju čekanja preko tipkovnice unesite broj telefona. Za ispravljanje pogreške pritisnite .
2. Za biranje broja pritisnite a za kraj razgovora .

Za međunarodni poziv, umjesto uobičajenog međunarodnog predbroja unesite znak ‘+’ (pritisnite i držite). O tome kako poziv uputiti iz imenika pročitajte u odjeljku „Imenik” str. 22.

Odgovaranje i završetak poziva

Kod dolaznog poziva, ovisno o usluzi vašeg operatora i pozivateljevu dopuštenju prijenosa tog podatka, na zaslonu se može pojaviti njegov broj. Ako je broj spremljen u odabrani imenik (vidi str. 22), tada će umjesto broja biti prikazano odgovarajuće ime.

1. Za odgovaranje na poziv pritisnite .
2. Za odbijanje poziva pritisnite . Ako ste uključili „Preusmjeravanje poziva” (vidi str. 72), poziv će biti preusmjeren na broj ili glasovnu poštu.
3. Za prekid razgovora pritisnite .

Telefon neće zvoniti ako je odabran način Nečujno (vidi str. 5). Ako ste odabrali Odg. svaka tipka (vidi str. 73), poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke (osim).

Promjena zvona

1. Pritisnite , odaberite **Postavke** > **Zvukovi** > **Zvona** i ponovno pritisnite .
2. Za odabir zvona s popisa pomičite se s ili , a zatim, kao potvrdu svog izbora pritisnite .

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice



Tipkovnica zaklj.

Tipkovnicu možete zaključati radi zaštite tipki od slučajnog pritiskanja (npr. kada vam je telefon u džepu).

Za zaključavanje tipkovnice, u stanju čekanja pritisnite i držite **CB**. Za otključavanje tipkovnice ponovno pritisnite i držite **CB**.

Uključivanje nečujne dojave



Nečujno

Ako ne želite da na dolazni poziv telefon zvoni, zvono možete isključiti ovako:

Pritisnite **ON** i odaberite **Postavke > Zvukovi > Nečujno** i pritisćite **▼** sve dok se glasnoća ne namjesti na **Uključeno**.

Uključivanje dojave vibracijom



Vibracija

Želite li da vam telefon na dolazni poziv vibrira, dojavu vibracijom možete uključiti ovako:

1. Pritisnite **ON**, odaberite **Postavke > Zvukovi > Vibracija** i pritisnite **ON**.
2. Za izbor opcija **Uključenje** ili **Isključenje** pomičite se s **▲** ili **▼**, a za potvrdu pritisnite **ON**.

Uključivanje vibracije ne isključuje zvono. Želite li isključiti zvono i zadržati uključenu funkciju

vibracije, uključite opciju Nečujno **kao što je prethodno opisano.**

Kad priključite punjač, dojava vibracijom automatski se isključuje.

Fotorazgovor: dodavanje glasa slikama

Ta vam funkcija omogućuje brzo slanje poruka koje sadrže sliku i zvuk, a dostupna vam je kako dok koristite fotoaparata tako i iz izbornika **Album slika**.




1. Kad ste u stanju čekanja, za uključivanje fotoaparata dugo pritisnite **mms**.
2. Za snimanje pritisnite **mms**, zatim, za pristup nekoj od opcija pritisnite **ON** te odaberite **Posl. MMS-om**.
3. Za pristup prozoru za snimanje glasovne bilješke ponovno pritisnite **ON**.
4. Pritisnite **ON**, odaberite primatelja i potvrdite popis. Za slanje poruke dvaput pritisnite **ON**.

Na taj će način jedna poruka biti poslana jednoj osobi, i to bez teksta. Za više pojedinosti o toj funkciji pogledajte „MMS” str. 56.



Fotopoziv: pogledajte i poslušajte tko zove

Ta vam je funkcija dostupna samo onda kad odaberete imenik telefona (ne imenik SIM kartice).

Ta vam funkcija omogućuje da grupi pridružite jedno ili više imena. Kad vas netko iz te grupe nazove, pojavit će se njegovo ime i slika, a čut ćete i melodiju dodijeljenu toj grupi.

1. Kad ste u stanju čekanja, najprije dugim pritiskom tipke  uključite fotoaparat, zatim ponovnim pritiskom tipke  snimate svog prijatelja i spremite fotografiju.
2. Odaberite **Imenik** > **Postavke** > **Postavke grupa** > **Grupe**. Promijenite naziv grupe, a zatim odaberite sliku i zvono svojih prijatelja.
3. Vratite se u stanje čekanja, pritisnite ▼, odaberite ime u svom imeniku i pritisnite . Pomoću funkcije **Odabir grupe** priključite ga grupi čije ste ime promijenili.

Čitanje vlastitog broja telefona

Za čitanje vlastitog broja telefona, u stanju čekanja pritisnite ▼ i odaberite **Vlastiti brojevi**, zatim pritisnite , odaberite **Prikaz** i ponovno pritisnite . Vaš broj telefona bit će prikazan ako postoji u vašoj SIM kartici. U protivnom, odaberite **Novo**, a zatim slijedite upute.

Ako je vaš vlastiti broj spremljen u imenik, možete ga pročitati za vrijeme poziva. Vidi „Pristup i korištenje imenika” str. 4.

Ugađanje glasnoće u slušalici



Glasnoću povećavate odnosno smanjujete tako da za vrijeme poziva pritisnete ▲ ili ▼.

Isključivanje mikrofona



Isklj. mikrofona



Kada želite da vas pozivatelj ne čuje mikrofona možete isključiti.

Za vrijeme poziva pritisnite , odaberite **Isklj. mikrofona** i potvrdite to pritiskom .

Ponovno uključivanje mikrofona



Uklj. mikrofona

Za ponovno uključivanje mikrofona u toku poziva, pritisnite , odaberite **Uklj. mikrofona** i potvrdite to pritiskom . Mikrofona je ponovno uključen.


Snimanje razgovora







Snimanje razg.

U većini zemalja snimanje razgovora uređeno je zakonom. Preporučujemo vam da pozivatelja obavijestite o namjeri snimanja razgovora i činite to samo uz njegov pristanak. Isto tako snimku morate zadržati za sebe. 1 min. je najdulje moguće vrijeme snimanja (vidi „Snimanje zvuka” str. 65).

Za snimanje razgovora u toku poziva:

1. Dok traje jedan ili više istodobnih poziva, pritisnite  za pristup kružnom izborniku za unutarpozivne funkcije.



Odaberete li isklj. mikrofon i Snimanje razg., snimat će se samo glas pozivatelja.

2. Odaberite **Snimanje razg.** i pritisnite . Za završetak snimanja pritisnite ,  ili tipku za 'spuštanje slušalice'.
3. U svakom slučaju, pa i kod prekida, u okvir za unos možete unijeti naziv snimke.
4. Za spremanje snimke pritisnite , nakon čega će ona biti dostupna u izborniku **Multimedija > Glas.podsj..**



Brisanje popisa poziva



Reset



Za brisanje popisa poziva pritisnite  i odaberite **Info o pozivima > Popis poziva > Reset**. Za brisanje popisa poziva pritisnite .

Brisanje SMS poruka

Za brisanje svih poruka odjednom pritisnite  i odaberite **Poruke > SMS > Čitanje SMS > Resetiranje imenika SMS**. Za vraćanje SMS popisa dvaput pritisnite .


Isto tako u izborniku Arhivirati SMS možete izbrisati sve SMS poruke. Brisanje SMS popisa korisno je za oslobađanje memorijskog prostora radi primanja i pohrane novih poruka.

Brisanje imenika

Za brisanje sadržaja cijelog imenika odjednom, pritisnite  i odaberite **Imenik > Postavke > Reset imenika**. Za brisanje sadržaja imenika pritisnite .

Ova opcija vrijedi samo za imenik u vašem telefonu, ali NE i za SIM imenik.

Brzo pomicanje kroz popis

Dok listate popis (imena, zvona, događaja, itd.), ako umjesto listanja stavku po stavku želite listati stranicu po stranicu, pritisnite .

3 • Struktura izbornika

U donjoj tablici prikazano je cijelo stablo izbornika vašeg telefona (od prve do treće razine) s brojevima stranica na kojima možete pronaći više pojedinosti o pojedinoj funkciji ili postavci.



[Postavke str.29](#)

[Zvukovi str.29](#)



Nečujno / Glasnoća zvona / Zvonjava / Zvono poruke / Ujednačivač / Tonovi tipaka / Zvučna upozorenja / Dojava vibracijom



[Zaslon str.30](#)

Čuvar zaslona / Animacija / Kontrast / Svjetlo zaslona / Pozadina



[Brze tipke str.32](#)

Popis brzih tipki



[Glasovna naredba str.34](#)

Popis glasovnih naredbi



[Glasovno biranje str.35](#)

[Sigurnost str.35](#)



Zaključavanje tipkovnice / Odabrana imena / Zabrana poziva / Promjena kodova / Zaštita PIN kodom



[Mreža str.37](#)

GPRS priključak / Ponovna prijava / Preferirane mreže / Postavke pristupa



[Vrijeme i datum str.40](#)

Prikaz sata / Namještanje datuma / Format datuma / Vremenska zona / Ljetno vrijeme / Namještanje vremena



[Jezik str.41](#)

Popis jezika



[Profili str.41](#)



Poruke str.43



SMS str.43

Slanje SMS poruka / Čitanje SMS poruke /
SMS postavke / SMS arhiva



E-pošta str.46

Za svaki pretinac

Postavke / Otvoriti pretinac / Slanje e-pošte



Emitirana poruka str.55

Prijam emitiranih SMS poruka / Popis
tema / Područni kodovi



Tren. poruka str.55



MMS str.56

Sastavljanje MMS poruka / Primanje
MMS poruka / Rad s mapama / Postavke



Multimedija str.64



Album slika str.64

Popis slika



Album zvukova str.64

Popis zvukova



Status memorije str.65



Snimanje zvuka str.65



BeDJ str.18



Fotoaparat str.66



Igre i aplikacije str.67



Kalkulator str.67



Budilica str.67



Organizator str.67



Pretvarač eura str.70



Ciglice str.70



Podaci o pozivima str.72

Postavke poziva str.72



Preusmjeravanje poziva / Pretinci /
Automatsko ponovno biranje / Odgovor
svakom tipkom / Poziv na čekanju / Broj
pozivatelja



Popis poziva str.73

Popis poziva / Brisanje popisa



Brojila poziva str.74

GSM brojila / GPRS brojila



Imenik str.22



Pregled imena



Postavke

Reset imenika / Odabir imenika / Postavke
grupa / Kopiraj u tel.



Usluge operatora str.83

Brojevi usluga



*Brojevi dostupni u ovom izborniku ovise o
operatoru i vrsti pretplate. Zato se za sve
potrebne informacije obratite svom
operatoru.*



WAP str.77

Usluge +



*Taj izbornik ovisi o operatoru i vrsti
pretplate. Zato se za sve potrebne
informacije obratite svom operatoru.*

4 • Unos teksta i brojeva


Na zaslonima za uređivanje tekst se može unositi na dva različita načina: korištenjem T9® prediktivnog i uobičajenog unosa teksta. Moguća su još dva načina unošenja brojeva i znakova interpunkcije. Sličice koje se pojavljuju na zaslonu pokazuju trenutačno korišteni način unosa.

T9® unos teksta

Što je to?





Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® prediktivni unos teksta inteligentan je način uređivanja sadržaja poruka, koji se temelji na opsežnom rječniku. To vam omogućuje brzo unošenje teksta. Pritisnite samo jedanput tipku koja odgovara svakom slovu potrebnom za sricanje riječi: unos tipkama se analizira i riječ koju predlaže T9® prikazuje se na zaslonu za uređivanje. Ako se kao rezultat pritiskanja tipki pojavi više riječi, riječ koju ste unijeli bit će označena: pritisnite  za listanje popisa i odabir neke od riječi koje vam predloži ugrađen rječnik T9® (vidi donji primjer).

Kako ga koristiti?

Znakovi abecede i ostali znakovi predstavljeni su ovim tipkama:

 do  Za utipkavanje slova.



Kratko pritisnite za listanje popisa mogućih riječi, dugo za povratno listanje.



Za potvrdu unosa.



Kratko pritisnite za brisanje jednog znaka, dugo za brisanje čitavog teksta.










Prelazak sa standardnih u velika/mala slova.













Prelazak iz uobičajenog na brojčani ili interpunkcijski način unosa.

Primjer: kako unijeti riječ „home“:









1. Pritisnite     Na zaslonu se pojavljuje prva riječ s popisa: **Good**.
2. Pritisnite  za listanje i odaberite **Home**.
3. Za potvrdu odabira riječi **Home** možete pritisnuti bilo  ili . Pritiskom na ► potvrdit ćete odabranu riječ, umetnuti prazninu i biti spremni za unos sljedeće riječi.

Uobičajeni unos teksta

Želite li prijeći na uobičajeni način unosa teksta tipkom  odaberite 'Abc' način. Taj postupak zahtijeva višekratno pritiskanje tipke za dobivanje željenog znaka: slovo 'h' drugo je slovo na tipki , što znači da za unos slova 'h' tu tipku morate dvaput pritisnuti. Korištenje tog načina zahtijeva pritiskanje tipke toliko puta koliki je redni broj slova na tipki.

Za unos riječi „Home” uobičajenim načinom unosa, utipkajte ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO),  (DEF). Kada dovršite poruku, pritisnite .






Slova, brojke i znakovi ovako su raspoređeni na tipkama:

 razmak 1 @ _ #	 a b c 2 à á â ã
 = < > () & £ \$ ¥	
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ Ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ	 . 0 , / : ; » ' ! i ?
 Ψ	 ÿ * + - %

5 • Snimanje fotografija

Vaš vam telefon omogućuje korištenje digitalnog fotoaparata s kojim možete snimati fotografije, spremati ih u telefon, koristiti ih kao pozadinu i slati ih svojim prijateljima i rođacima.

Kako...

Uključiti/ isključiti fotoaparat	Za uključivanje dugo pritisnite  a za isključivanje pritisnite  .
Uvećavati/ umanjivati	Pritisnite navigacijsku tipku ▲ (gore) ili ▼ (dolje).
Izmijeniti Svjetlosne uvjete	Pritisnite  za prijelaz između opcija Noćni mod i Uobič. mod.
Izmijeniti Razlučivost slike	Pritisnite  za prijelaz iz QVGA u SVGA u 128 x 128 .
Pristupiti postavkama fotoaparata	Kad je fotoaparat uključen, pritisnite  .


Fotografirati

Kad je fotoaparat uključen, pritisnite .


Spremiti sliku

Pritisnite  odmah nakon okidanja.


Brisati sliku


Pritisnite  odmah nakon okidanja.

Pristupiti načinima snimanja

Pritisnite  odmah nakon okidanja.


Uključiti/ isključiti snimanje s odgodom


Pritisnite .

Ako u bilo kojem izborniku koji se odnosi na fotoaparat dugo pritisnete tipku , bit će prekinute sve tekuće radnje i telefon će se vratiti u stanje čekanja.


Snimanje

Postavke pregledavanja


Za prikaz pregledničkog zaslona fotoaparata dugo pritisnite : objektiv fotoaparata fokusira se automatski. Sličice prikazane pri vrhu i dnu zaslona pokazuju različite **Načine rada**, i omogućuju uključivanje **Snimanja s odgodom**.

Sve opcije i tipke opisane u ovom odjeljku primjenjive su samo kada je fotoaparat uključen, što znači da je pogled kroz njegov objektiv prikazan na zaslonu vašeg telefona. Za pristup tim opcijama pritisnite .



Odabir svjetlosnih uvjeta

Moguća su dva načina rada: Uobič. i Noćni način. Ovisno o stupnju vanjskoga svjetla, pritisnite  za prelazak na odgovarajući način rada, što pokazuje sličica (sunce i mjesec) pri dnu zaslona.

Razlučivost slike

Početno je odabran standardni format veličine 128 x 128. Pritisnite  za prijelaz na Q VGA (320 x 240 piksela), na SQ VGA (160 x 120 piksela) ili na 128 x 128. Razluč. slike koju odaberete bit će prikazana u donjem desnom kutu zaslona.

Uvećanje/umanjenje

Za uvećanje odnosno umanjenje (jedna razina) pritisnite navigacijsku tipku  ili .


Da je uvećanje/umanjenje uključeno pokazuje odgovarajuća sličica. Umanjenje postaje dostupno tek nakon uvećanja.

Snimanje s odgodom

Ta opcija omogućuje vam da Mjer.vrem. namjestite na Uključenje ili Isključenje (za pojednosti pogledajte sljedeći odjeljak).

Okidanje

Tipkom 

1. Ako je snimanje s odgodom namješteno na Isključenje, a fotoaparat uključen, za snimanje fotografije pritisnite tipku , nakon čega će ona automatski biti prikazana na zaslonu.
2. Broj u gornjem crnom štapiću na zaslonu označava broj retka. Slike će u izborniku Vlastite slike biti imenovane kao 'img_1.jpg' pa sve 9999.



To ne znači da možete snimiti 9999 slika (pogledajte odjeljak „Broj slika”), nego da se slike, uključujući i one koje ste izbrisali, numeriraju do 9999. Numeriranje će zatim ponovno započeti od 1.

Nakon toga imate ove mogućnosti:



Pritisnite  Za Brisanje snimljene fotografije.



Pritisnite  Za Spremanje fotografije.

Pritisnite  Za pristup popisu ovih opcija:
- Pošalji je kao MMS ili E-poruku.

Pritisnite  ili  Za povratak u pregledavanje.

Snimanje s odgodom

1. Ako je snimanje s odgodom namješteno na **Uključenje**, za njegovo aktiviranje pritisnite  (ako je namješteno na **Isključenje**, pritisnite .
2. Odbrojavanje započinje od -10 sekundi (ta se vrijednost ne može mijenjati). Telefon će se 2 sekunde prije okidanja te odmah nakon okidanja oglasiti piskom.

Zvučna upozorenja mogu se prilagoditi izmjenom postavki fotoaparata. Želite li u bilo kojem trenutku prekinuti odbrojavanje i vratiti se u preglednički način, pritisnite , a želite li samo prekinuti odbrojavanje, pritisnite .

3. Nakon okidanja, slijedite upute počevši od točke 2 prethodnog odjeljka.

Broj slika







Broj slika koje možete spremiti u telefon varirat će ovisno o namještenim postavkama: što je veća razlučivost, veća je datoteka.

U slučaju da nema dovoljno memorije za spremanje slike koju ste upravo snimili na to ćete biti upozoreni porukom. U tom ćete slučaju prije spremanja nove slike neke podatke (zvukove, slike, itd.) morati izbrisati. Za provjeru slobodne memorije u svom telefonu odaberite Multimedija > Status memor..

Fotorazgovor: dodavanje glasa slikama


Ta vam funkcija omogućuje brzo slanje poruka koje sadrže sliku i zvuk, a dostupna vam je kako dok koristite fotoaparat tako i iz izbornika **Album slika**.

Veličina MMS poruke ne smije prelaziti 50 KB.

1. Kad ste u stanju čekanja, za uključivanje fotoaparata dugo pritisnite .
2. Za snimanje pritisnite , zatim, za pristup nekoj od opcija pritisnite  te odaberite **Posl. MMS-om**.
3. Za pristup prozoru za snimanje glasovne bilješke ponovno pritisnite .
4. Pritisnite , odaberite primatelja i potvrdite popis. Za slanje poruke dvaput pritisnite .

Na taj će način jedna poruka biti poslana jednoj osobi, i to bez teksta. Za više pojedinosti o toj funkciji pogledajte „MMS” str. 56.

Pregledavanje slika

Slike koje spremite automatski se pohranjuju u izbornik [Multimedija](#) > [Album slika](#) > [Vlastite slike](#). Za pristup slikovnom prikazu odaberite sliku s popisa i pritisnite ►. Zatim pritisnite ▲ ili ▼ za otvaranje sljedeće odnosno prethodne slike, ili pritisnite  za [Slanje](#), [Brisanje](#) ili [Promjenu imena](#) slike. Pritisnite ◀ za povratak u tekstni popis.

Kao što je već ranije rečeno, Fotorazgovor je dostupan i iz izbornika [Album slika](#).




Odgovaranje na poziv

Kad primite poziv dok koristite fotoaparata:


1. Odgovaranjem na poziv bit će prekinuta svaka radnja koja se odnosi na fotoaparata: pogled kroz objektiv, snimanje, odgoda snimanja, listanje opcija, itd. Kad prekinete vezu, telefon će se vratiti u stanje čekanja. Ako ste snimili fotografiju a niste ju spremili, bit će izgubljena.



2. Odbijanjem poziva bit će prekinuta svaka radnja vezana uz fotoaparata i bit ćete vraćeni na zaslon za pregledavanje.

Upućivanje poziva

Za upućivanje poziva morate prvo dugo pritisnuti  kako biste se vratili u stanje čekanja. Zatim unesite broj ili odaberite ime iz imenika te za biranje pritisnite  a za prekid .

Postavke

Osim postavki dostupnih izravno unutar zaslona za pregledavanje, kao što je prethodno opisano, neki vam izbornici nude i druge opcije. Pritisnite  dok je fotoaparata uključen kako biste im mogli pristupiti.

U svakom slučaju, odaberite opciju i za snimanje sljedeće fotografije korištenjem ovog načina pritisnite  a za odustanak .

Kad fotoaparata isključite, odabrane postavke bit će spremljene i dostupne kod ponovnog korištenja fotoaparata ili dok ih ne izmijenite.

Odabir boje


Omogućuje vam odabir nekog od ovih načina: [U boji](#), [Cmo-bijelo](#), [Sepia](#) i [Plavo](#). Efekt će biti


primijenjen na sliku u skladu s odabranim načinom (naprimjer [Sepia](#) daje sliku u smeđim i bež tonovima stvarajući dojam stare fotografije). Početno je odabrana postavka [U boji](#).

Odabir svjetlosnih uvjeta

Omogućuje vam odabir jednog od dva načina rada: [Uobič.](#) i [Noćni](#). Početno je odabrana postavka [Uobič.](#).

Postavke zvuka

U ovom izborniku možete namjestiti i [Zvuk upoz.](#) i [Zvuk okid.](#). Prvi se čuje 2 sekunde prije okidanja, a drugi u trenutku okidanja. U oba slučaja odaberite [Uključeno](#) te za pristup popisu zvukova pritisnite . Odaberite jedan od zvukova ili [<Novo>](#) ako želite

stvoriti novi zvuk, a zatim pritisnite  kako biste ga uključili.

Razlučivost slike

Omogućuje vam odabir neke od ovih razlučivosti: [Q VGA](#) (320 x 240 piksela), [SQ VGA](#) (160 x 120 piksela) i [128 x 128](#). Početna razlučivost je [128 x 128](#).

Kvaliteta slike

Omogućuje vam odabir neke od ovih razina kvalitete slike: [Slaba](#), [Srednja](#), [Visoka](#). Početno je odabrana postavka [Srednja](#).

Snimanje s odgodom



Vidi „Snimanje s odgodom” str. 14.

6 • Miksanje glazbe



BeDJ vam omogućuje stvaranje vlastitog zvuka korištenjem unaprijed definiranog BeDJ stila (kao što je dolje opisano) ili korištenjem bilo koje SP-MIDI ili MIDI melodije zvona bilo smještene u telefonu ili preuzete korištenjem WAP-a, e-pošte, itd. (sve obavijesti potražite u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika). Nakon toga svoj miks možete poslati prijateljima i rođacima, koristiti ga kao zvono ili alarm i slično.

Kako...

**Uključiti/
isključiti BeDJ**


Pritisnite  i odaberite **Multimedija > BeDJ**.
Za isključivanje pritisnite i držite .

**Uključiti/
isključiti kanal**


Pritisnite tipku od  do .

Za isključivanje svih kanala odjednom, pritisnite .



**Snimiti miks
(početak i kraj)**

Pritisnite .


**Uključiti polje
Tempo**

Pritisnite .


**Otvoriti popis
kanala za odabir**

Pritisnite i držite tipku od  do .

**Otvoriti zaslon
Pomoć**

Pritisnite .

**Otvoriti zaslon
Mogućnosti**






Pritisnite .

U izborniku BeDJ narančastom su bojom uvijek označeni ili podaci koji se trenutno koriste ili odabrana stavka.

Za početak



Uključivanje kanala

1. BeDJ pokrećete odabirom **Multimedija > BeDJ**.
2. Kada se pojavi zaslon BeDJ, bit će odabran glazbeni stil zadan početnom postavkom (npr. Groovy, Techno, itd.).
3. U gornjem lijevom dijelu zaslona, u malojoj tablici prikazana je trenutna vrijednost tempa, status snimanja (**Isključeno** po početnoj postavci) i naziv kanala.
4. U donjem dijelu zaslona na raspolaganju vam je 9 kanala koje možete miksati, a pridruženi





su tipkama  do : pritisnite odgovarajuću tipku kanala koji želite uključiti. Na raspolaganju vam je 16 kanala: pritisnite i držite tipke  do  kako biste otvorili popis kanala između kojih možete birati. Tipka  rezervirana je za glasovni kanal.

5. Uključeni se kanal pojavljuje u narančastoj boji, a u gornjoj su tablici prikazana imena odgovarajuće melodije i instrumenta.




Promjena melodija i instrumenata po kanalima

Pritisnite i držite tipke  do  ovisno o kanalu koji biste željeli izmijeniti. Na popisu koji se pojavljuje na zaslonu možete najprije izmijeniti melodiju koju trenutno koristi odabrani kanal, a zatim instrumente koji se u toj melodiji koriste.






Melodija

1. Melodija koja se trenutno koristi u odabranom kanalu označena je prva na popisu. Za odabir druge melodije (koja će automatski biti odsvirana čim je odaberete) koristite  ili , a zatim, kao potvrdu svog izbora pritisnite .
2. Naziv odabrane melodije bit će prikazan u gornjem dijelu zaslona. Pritisnite  za pristup popisu instrumenata korištenih u toj melodiji.

Instrumenti

1. Instrument koji se trenutno koristi u odabranoj melodiji označen je prvi na popisu.
2. Za prijelaz na sljedeći odnosno prethodni instrument pomičite se s  ili , a zatim za odabir pritisnite .


Promjena tempa

1. Pritisnite  kako biste uključili polje **Tempo**.
2. **Tempo** (izražen brojem taktova u minuti) se primjenjuje na sve kanale. Za njegovo povećanje ili smanjenje pritisnite označene tipke  ili .
- Tempo** ne trebate spremati jer se to čini automatski.
3. Za povratak na prethodni zaslon pritisnite  ili .



Tempo ne možete mijenjati za vrijeme preslušavanja kanala kao ni za vrijeme snimanja miksa.

Snimanje miksa

Početak snimanja


1. Kad ste spremni za snimanje svog miksa, pritisnite . Odbrojanje započinje a crvena sličica **On airxxx** biva označena.

2. Dok snimate svoj miks, možete:

Pritisnuti tipke  do  Za uključivanje odgovarajućeg kanala.

Pomicati se s ▲ ili ▼ Za povećanje/smanjenje glasnoće tekućeg kanala.

Pomicati se s ◀ ili ▶ Za označavanje prethodnog ili sljedećeg kanala.

3. Pritisnuti  za zaustavljanje snimanja.

Snimanje će automatski biti prekinuto kad miks dostigne 50 KB (približno 2 minute). Kapacitet ovisi o količini slobodne memorije u telefonu: za informacije o memoriji odaberite Multimedija > Status memor..

Upravljanje snimanjem

Čim prekinete snimanje svojega miksa, automatski se otvara prozor nudeći vam ove opcije:

Preoblikuj Omogućuje vam snimanje novog miksa korištenjem istih kanala.

Preslušaj Pušta miks koji ste upravo snimili.

Spremi Otvara prozor [Spremanje](#) u kojemu možete imenovati i spremiti svoj miks.

Poš. MMS-om Omogućuje vam da svoj miks pošaljete kao dio MMS poruke.

Poš. e-porukom Otvara izbornik e-pošte tako da svoj miks možete poslati e-poštom.


Snimka koju spremite pojavit će se pod imenom koje odaberete u popisu Postavke > Zvukovi > Zvona ili u Multimedija > Album zvukova. Možete je namjestiti kao zvučnu najavu dolaznih poziva i novih događaja.


Stvaranje vlastitog stila i miksanje

Napredne opcije omogućuju vam stvaranje i miksanje vlastitih glazbenih stilova, bilo izravno iz BeDJ stilova (npr. Groove, Techno, Disco, itd.) bilo s popisa melodija (npr. Bach, Cool, Dream, itd.).

Popis zvona sadrži MIDI datoteke preuzete e-poštom, WAP-om, itd.









Iz postojećih datoteka


1. Kad je BeDJ zaslon aktivan, za pristup opcijama pritisnite .
2. Kod odabira [Miješ. zvona](#) ili [BeDJ stilovi](#), jednostavno odaberite jednu od melodija s



- popisa i kao potvrdu svog odabira pritisnite .
3. Telefon se automatski vraća na BeDJ zaslon, a melodija dodijeljena odabranom zvonu podijeljena je na kanale.
 4. Kao što je prethodno opisano, nakon toga možete uključivati i isključivati kanale, snimiti svoj miks, itd.

Broj aktivnih kanala ovisi o melodiji koju ste odabrali.

Iz početka

1. Kod odabira **Napredno** BeDJ otvara cijeli novi skup praznih kanala.
2. Pritisnite i držite . na zaslonu se pojavljuje popis svih MIDI datoteka u vašem telefonu. Odaberite jednu od njih i pritisnite .
3. Pojavljuje se novi popis sa svim kanalima odabrane MIDI datoteke (najviše 16). Za odabir jedne od njih pomičite se s  ili , a zatim pritisnite  kako biste je dodijelili tipki .
4. Ponavljajući ta dva koraka i ostalim tipkama telefona ( do ) možete dodijeliti kanale po svom izboru.

5. Kad ste spremni, snimite miks (vidi str. 19).
6. Za povratak u uobičajeni način dvaput pritisnite .

Zabavite se miksanjem: svaki od 16 kanala nekog zvona po svom izboru možete dodijeliti bilo kojoj tipki telefona ( do )! To otvara tisuće mogućnosti za stvaranje potpuno osobnog miksa.

Spremanje vlastitih stilova

U izbornik BeDJ stilova možete spremiti i vlastiti **Stil** te ga kasnije koristiti za stvaranje nekog drugog miksa. Taj novi stil sadržavat će sve kanale koje ste koristili, samo što na miks neće biti primijenjeni nikakvi efekti.

Odgovaranje na poziv

Kad primite poziv dok je BeDJ uključen, vaš će telefon automatski isključiti zvuk.

1. Odgovaranjem na poziv bit će prekinut BeDJ a kad prekinete vezu telefon će se vratiti u stanje čekanja.
2. Odbijanje ili neodgovaranje na poziv omogućit će vam da ostanete u BeDJ zaslonu.

7 • Imenik

Svi postupci opisani u ovom poglavlju zahtijevaju odabir odgovarajućeg imenika, bilo u SIM kartici bilo u telefonu.

Vaš mobilni telefon ima dva imenika. SIM imenik smješten je na SIM kartici a broj zapisa koji u njega mogu stati ovisi o kapacitetu kartice. Drugi je imenik ugrađen u memoriju telefona i može sadržavati do 299 imena.

Kapacitet SIM kartice ovisi o vrsti vaše kartice. Kod prodavača ćete dobiti sve potrebne podatke. Imenik u vašem telefonu dijeli njegov kapacitet i memoriju s ostalim funkcijama. Te su funkcije međusobno ovisne: što je u imeniku više imena, to manje događaja možete spremati i obrnuto. 299 je najveći broj kartica osoba i događaja, pod pretpostavkom da ostale funkcije (bilješke, zvukovi, slike, itd.) ne koriste značajniji dio memorije telefona.

Izbornik **Imenik** omogućuje odabir jednog od dvaju dostupnih imenika: onog u SIM kartici ili onog u telefonu. Prilikom unosa novih imena u jedan od imenika, ta će imena biti spremljena samo u odabrani imenik.

Opcija Reset imenika NE primjenjuje se na SIM imenik.

Kopiraj sve u tel. *iskopirat će sadržaj vaše SIM kartice u telefon. Odabirom te opcije sva će se imena udvojiti.*

Imenik SIM kartice

Koristite li SIM karticu prvi put, pridržavajte se standardnog postupka umetanja SIM kartice opisanog u str. 1, a zatim prijedite na poglavlje „Dodavanje imena u imenik”.



Odabir imenika.

Pritisnite **OK** i odaberite **Imenik** > **Postavke** > **Odabir imenika**. Zatim za

odabir imenika u SIM kartici pritisnite **▲** ili **▼**. Imena iz tog imeniku možete nakon toga kopirati u imenik telefona.

*Ako kod prvog uključivanja prekinete ili odustanete od automatskog kopiranja svog SIM imenika, moći ćete to učiniti ručno: pritisnite **OK** i odaberite Imenik > Postavke, a zatim Kopiraj u tel..*



U SIM karticu

Kada sadržaj svog SIM imenika kopirate u telefon i dalje možete koristiti imenik iz SIM kartice, čak i kada on ima manje polja s podacima.

Imenik telefona

Vaš mobilni telefon koristi samo jedan telefonski imenik i zanemariće podatke koji se odnose na drugi: npr. ako „Boris” postoji u oba imenika a vi ga izbrišete u telefonu, u SIM kartici ostat će nepromijenjen.



U telefon

Početno odabrani imenik je onaj koji se nalazi u vašem telefonu. Može sadržavati do 299 imena a korištenjem opcije **Reset imenika** možete ga odjednom obrisati. Ovisno o kapacitetu SIM kartice, imena dodana u ovaj imenik mogu se zatim kopirati u SIM imenik (vidi „Kopiranje u SIM karticu” str. 27).

Dodavanje imena u imenik

U SIM karticu

Za dodavanje imena u SIM imenik:

1. Za pristup imeniku najprije pritisnite ▼, odaberite **Novo**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Unesite ime, zatim željeni broj i pritisnite **OK**.

Broj može sadržavati najviše 40 znamenki, što pak ovisi o vašoj SIM kartici.

Unosom svih brojeva, uključujući lokalne s

međunarodnim predbrojem, pozivnog broja zemlje i broja mrežne skupine, pozive ćete moći upućivati s bilo kojeg mjesta.

3. Odaberite vrstu broja dodijeljenog imenu: **Telefon**, **Fax** ili **Podaci** i pritisnite **OK** za potvrdu i spremanje tog imena u imenik.

U telefon




Imenik telefona sadrži više polja s podacima od SIM imenika. Sadrži (u latiničnim znakovima):

Polja imena i prezimena	do 20 znakova
Brojčana polja (Mobitel, Posao, itd.)	do 40 znamenki i 1 '+'
Dodatna polja (e-adresa i napomene)	do 50 znakova
Pripadnost grupi	na raspolaganju je 20 grupa

Možete stvoriti do 299 zapisa, svaki sa po najviše 7 podatkovnih polja, od čega je najviše 5 brojčanih. Tako naprimjer istoj osobi možete dodijeliti 2 broja mobitela, 3 broja na poslu, e-adresu i tekstnu napomenu.



Dodavanje zapisa u imenik telefona

Dodavanje polja imena

1. Za pristup imeniku najprije pritisnite ▼, odaberite <Novo>, a zatim pritisnite .
2. Unesite prezime osobe i potvrdite pritiskom , zatim unesite ime osobe i opet potvrdite pritiskom .

Jedno od dvaju polja s imenima može biti prazno, ali ne oba. Za povratak na prethodno polje pritisnite .

Dodavanje brojčanog/tekstnog polja

1. Nakon unosa imena osobe naći ćete se u izborniku *Vrsta broja*. Možete birati između brojčanih (Mobitel, Faks, Podaci, Pager, Kuća, Posao) i slovno-brojčanih polja (Bilješka, E-pošta). Odaberite željeno polje i unesite odgovarajući broj ili tekst. Zatim, za spremanje novog zapisa pritisnite .
2. Telefon će zatim od vas zatražiti *Grupu*: odaberite grupu kojoj želite pridružiti ovo ime te za potvrdu pritisnite . Zapis se zatim sprema u imenik vašeg telefona.
3. Svakoj grupi može se pridružiti određena *Melodija* i *Slika*, a moguća je i *Promjena imena* grupe. Odaberite *Imenik > Postavke > Postavke*

grupa, a za više pojedinosti pogledajte u „Fotopoziv: pogledajte i poslušajte tko zove”).

Vlastiti brojevi

Opcija *Vlastiti brojevi* koja se pojavljuje u telefonskom imeniku treba sadržavati vaš broj telefona. Ako ne sadrži, preporučujemo vam unos broja/brojeva vašeg mobilnog telefona, kao i bilo kojeg drugog pripadajućeg podatka.

Iako sva njegova polja mogu biti prazna, stavka 'Vlastiti broj' ne može se izbrisati.





Fotopoziv: pogledajte i poslušajte tko zove

Ova će funkcija biti dostupna samo ako odaberete imenik telefona, ali NE i SIM imenik.

Funkcija Fotopoziv omogućuje vam prilagodbu grupa vlastitim potrebama dodjeljivanjem posebnih imena (‘Prijatelji’, ‘Ured’, itd.), slika (spremljenih u *Album slika*) i melodija (iz popisa *Zvona*).


Grupi možete pridružiti jednu ili više osoba iz svog imenika. Kad vas nazove netko iz te grupe, na zaslону će se pojaviti ime pozivatelja i slika dodijeljena toj grupi. Također će se čuti melodija određena za tu grupu.


Za važnu osobu možete napraviti posebnu grupu, samo za tu osobu. Fotoaparat možete koristiti kako biste sliku te osobe spremili u Album slika. Kao zvono odaberite neku od melodija s popisa zvona. Kad vas nazove, moći ćete je stvarno i vidjeti i čuti.

1. Za korištenje Fotopoziva trebate koristiti imenik telefona. Ako to nije slučaj, pogledajte odjeljak „Kopiranje SIM imenika” str. 2.
2. U izborniku [Postavke](#) odaberite [Postavke grupe](#), pritisnite  i odaberite grupu po svom izboru.
3. Promijenite grupi ime (‘Priatelji’, ‘Djeca’, itd.) te iz izbornika [Melodija](#) i [Slika](#) odaberite melodiju i sliku koju ćete pridružiti toj grupi.
4. Najprije, za povratak u stanje čekanja dugo pritisnite , a zatim, za prikaz sadržaja imenika pritisnite . Odaberite broj koji želite pridružiti toj grupi i pritisnite . Zatim odaberite [Odabir grupe](#) a onda željenu grupu.

Kada vas pozivaju s tog broja, čut će se [Melodija](#) a na zaslonu će se pojaviti [Slika](#) pridružena toj grupi.


Uređivanje i rad s imenima

Kada ste spremili imena u telefonski imenik, za pristup u [Imenik](#) u stanju čekanja pritisnite . Ime u

telefonskom imeniku možete potražiti tako da za skok na neko slovo u popisu pritisnete odgovarajuću tipku (tako naprimjer za skok na slovo 'U' dvaput pritisnete ). S popisa će biti odabran prvo zapis koje počinje tim slovom. Ovisno o odabranom imeniku, imat ćete pristup nekim odnosno svim ovim mogućnostima:

- Brisanje
- Prikaz
- Kopiraj u SIM
- Brzo biranje
- Promijeniti tip
- Pozivanje
- Brisanje svega
- Slanje SMS poruke
- Slanje MMS poruke
- Kao osnovni
- Kopiranje u telefon
- Promijeniti ime
- Pridruživanje grupi
- Pridruživanje glasovnog biranja

U SIM karticu

Odaberite ime u imeniku SIM kartice, zatim pritisnite  za pristup jednoj od ovih mogućnosti:

- [Brisanje](#) za brisanje odabranog imena i broja,
- [Promijeniti](#) za izmjenu odabranog imena i svih pripadajućih podataka,
- [Kopiraj u tel.](#) za kopiranje odabranog imena i svih pripadajućih podataka u imenik vašeg telefona.

U telefon

Dodavanje polja

1. Za dodavanje novog polja postojećem zapisu odaberite najprije željeno ime, zatim **Prikaz** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite **<Novo>** i pritisnite **OK**. Odaberite vrstu polja koje želite dodati i pritisnite **OK**. Unesite broj ili tekst, a zatim za spremanje izmjena pritisnite **OK**.
3. Ponavljajte korake 1 i 2 za dodavanje do 6 polja istom zapisu. Kratko pritisnite **CA** za povratak na prethodni izbornik, dugo za povratak u stanje čekanja.

Brojevi odnosno tekst pojavljivat će se prema datumu unosa. Prvi broj faksa ili telefona dobiva status osnovnog broja. Kao takav, pojavljuje se na prvom mjestu popisa. Za dodjeljivanje statusa osnovnog broja drugom broju, pogledajte „Određivanje osnovnog broja” str. 27. Slovnobrojčana polja (napomene i e-adresa) možete samo mijenjati i brisati.

Promjena sadržaja polja

1. Za izmjenu sadržaja polja u postojećem zapisu odaberite ime po svom izboru, pritisnite **OK**, odaberite **Prikaz** i ponovno pritisnite **OK**.

2. Na popisu odaberite polje koje želite izmijeniti i pritisnite **OK**.
3. U kružnom izborniku koji se pojavi na zaslonu odaberite **Promijeniti** i pritisnite **OK**. Unesite željene promjene i za njihovo spremanje pritisnite **OK**.

Promjena vrste polja



Promijeniti tip

Za promjenu vrste polja postojećeg zapisa ponovite korake 1 do 3 iz odjeljka „Promjena sadržaja polja”.

Zatim u kružnom izborniku odaberite **Promijeniti tip**, pa novu vrstu broja i onda to potvrdite pritiskom na **OK**.

Ako ste SIM imenik kopirali u telefon, mogu se pojaviti neki brojevi koji ne pripadaju nijednoj vrsti i nemaju sličice. Brojevi koji ne pripadaju nijednoj vrsti mogu se mijenjati: za određivanje vrste tih brojeva slijedite prethodno opisani postupak.

Brisanje polja





Brisanje

Za brisanje polja postojećeg zapisa ponovite korake od 1 do 3 iz odjeljka „Promjena sadržaja polja”. Zatim u kružnom izborniku odaberite **Brisanje** i za potvrdu pritisnite **OK**.

Određivanje osnovnog broja



Kao osnovni


Prvi broj koji unesete kod unosa novog imena dobiva status osnovnog broja: pojaviti će se prvi na popisu polja i automatski će se birati pritiskom na brzu tipku ili pritiskom  i odabirom opcija **Pozivanje** ili **Slanje SMS**. Za promjenu osnovnog broja (npr. ako želite da vam umjesto broja 'Kod kuće' osnovni broj bude 'Na poslu') ponovite korake od 1 do 3 iz odjeljka „Promjena sadržaja polja”. Zatim iz kružnog izbornika odaberite **Kao osnovni** i za potvrdu pritisnite .

Kopiranje u SIM karticu



Kopiraj u SIM

Kao što je ranije rečeno, ako često mijenjate telefone, unošenje imena u SIM imenik može vam biti od velike koristi. Ako brojeve telefona kopirate na SIM karticu, vaš će imenik biti uvijek ažuriran kod prijelaza s jednog imenika na drugi ili kada koristite drugi telefon.

Za kopiranje broja u imenik SIM kartice ponovite korake od 1 do 3 iz poglavlja „Promjena sadržaja polja”. Zatim odaberite **Kopiraj u SIM** i pritisnite .

Upućivanje poziva




Hitni pozivi



Poziv u nuždi

Brojem hitne službe bit će pozvana hitna služba u vašoj zemlji. U većini slučajeva taj broj možete zvati čak i kad vam je tipkovnica zaključana, pa i ako još niste unijeli svoj PIN kod.

Ovisno o mrežnom operatoru broj hitne službe može se birati bez umetnute SIM kartice. U Europi je standardni broj hitne službe 112, a u Velikoj Britaniji 999.



1. Za pozivanje tog broja unesite ga u stanju čekanja pritiskom odgovarajuće tipke, ili pritisnite  i odaberite **Imenik > Pregled imena > Poziv u nuždi**.
2. Za biranje pritisnite  a za završetak .

Drugi broj

Unos broja










Pozivanje

U stanju čekanja unesite broj pritiskom odgovarajuće tipke. Za biranje pritisnite  a za završetak .

Pritiskom tipke  dobit ćete pristup kružnom izborniku i mogućnost da taj broj nazovete, spremite ili pošaljete SMS poruku.

Odabir imena

1. Pritisnite  i odaberite željeni zapis.
2. Ako ste odabrali imenik u svojoj SIM kartici:
 - kad je zapis već odabran, jednostavno pritisnite  za pozivanje **ili**
 - dvaput pritisnite  za pristup sljedećem kružnom izborniku, zatim odaberite **Pozivanje** te za biranje broja pritisnite .
3. Ako ste odabrali imenik u svojem telefonu:
 - Za pozivanje **glavnog** broja:
 - kad je zapis već odabran, jednostavno pritisnite  za biranje **ili**
 - pritisnite  za pristup kružnom izborniku zapisa, zatim odaberite **Pozivanje**.
 - Za pozivanje bilo kojeg drugog broja, kad je zapis već odabran, odaberite najprije **Prikaz** a

zatim tip broja s popisa (Mobitel, Broj kod kuće itd.). Pritisnite  za pristup sljedećem kružnom izborniku i odaberite **Pozivanje**.



4. U svim slučajevima za prekid veze pritisnite



Brzo biranje




Brzo biranje

U stanju čekanja za biranje odgovarajućeg broja pritisnite i držite neku tipku od  do  (vidi „Brze tipke” str. 32): veza je uspostavljena. Za prekid pritisnite

Glasovno biranje



Glas.biranje

U stanju čekanja pritisnite i držite , zatim izgovorite spremljenu glasovnu oznaku (vidi „Glasovno biranje” str. 35). Ako telefon prepozna glasovnu oznaku, birat će broj koji je s njom povezan. Za prekid pritisnite .

8 • Postavke

Izbornik **Postavke** omogućuje vam da telefon prilagodite svojim potrebama i promijenite postavke za svaku dostupnu opciju (zvukovi, vrijeme i datum, sigurnost itd.). Izbornik **Profil** omogućuje izmjenu nekoliko postavki odjednom (vidi str. 41).

Zvukovi

Nečujno



Nečujno

Omogućuje vam da za način **Nečujno** odaberete **Uključenje** ili **Isključenje**. Kad je ova postavka namještena na **Uključeno**, sve su dojave isključene a dojava vibracijom uključena.

Način **Nečujno** *primjenjuje se i za tonove tipki.*

Glasnoća zvona



Glasnoća

Osnovnom postavkom glasnoća zvona namještena je na **Srednje glasno**. Za namještanje glasnoća zvona od **Nečujno** do **Pojačavajuće** pritisnite ▲ ili ▼.

Zvonjava



Zvonjava

Omogućuje vam odabir neke od dostupnih melodija zvona. Popis sadrži i melodije koje ste primili s porukama (e-poštom, itd.).

Listajte popis pritišćući ▲ ili ▼, zastajkujući pritom kako biste čuli odabranu melodiju. Pritisnite **ON** za odabir te melodije kao zvona, **CA** za odustanak, ili prijedite na sljedeću melodiju.

Melodiju nećete čuti ako je glasnoća zvona namještena na Isključenje ili je uključeno Nečujno (vidi str. 5).

Zvono poruke



Zvono poruke


Omogućuje vam da zvučno upozorenje o primitku nove poruke namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad je odabrana opcija **Uključeno**, moći ćete također s popisa zvona odabrati upozorenje po svom izboru.

Ujednačivač



Ujednačivač

Ta opcija omogućuje vam odabir raznih audio postavki, a možete je koristiti i za vrijeme poziva. U tom slučaju pritisnite **ON**, odaberite **Equaliser**, listajte

popis i pričekajte nekoliko sekundi da čujete razliku. Pritisnite  za potvrdu izbora.

Tonovi tipaka



Tonovi tipaka

Omogućuje vam da tonove tipaka namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Čak i s postavkom **Isključeno**, DTMF tonove čuti ćete i za vrijeme poziva (vidi str. 83).

Zvučna upozorenja



Zvučna upozorenja

Omogućuje vam da na **Uključeno** ili **Isključeno** namjestite zvučna upozorenja u ovim slučajevima:

- kad se **Događaj** koji ste upisali u svoj organizator treba zbiti,
- kad propustite poziv,
- kad je **Baterija** slaba i treba je napuniti,
- kako biste mogli pratiti trajanje svojih poziva, prvo nakon 45 sekundi, zatim svake minute tijekom poziva (pozivatelj ne čuje taj zvučni signal).

*Taj izbornik omogućuje vam uključivanje/isključivanje samo zvučnih upozorenja, ali NE i upozorenja kao takvih. Naprimjer, namjestite li najavu događaja na **Isključeno** nećete spriječiti telefon da se na njemu pojavi Podsjetnik (ako ste ga upisali), ali nećete čuti nikakvo zvučno upozorenje.*

Dojava vibracijom



Vibracija

Omogućuje vam da dojavu vibracijom kod primanja poziva, kod najave događaja upisanog u organizator, kod primanja poruke i kod zvonjenja alarma namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**.

*Kod priključivanje punjača ili adaptera za upaljač cigareta dojava vibracijom namještena je na **Isključeno**.*

Zaslon


Čuvar zaslona




Screen saver

Omogućuje vam da čuvara zaslona namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad je na **Uključeno**, u stanju čekanja pokrenut će slikokaz, i to korištenjem jpeg datoteka koje ste spremili u telefon i odabrali.

*Namještanjem čuvara zaslona na **Isključeno** automatski se uključuje Economy modexxx, tako da će, primjerice, točno vrijeme biti prikazano na tamnoj pozadini. Taj način povećava radnu iskoristivost telefona (povećava vijek trajanja baterije).*

1. Kod namještanja čuvara zaslona na **Uključeno**, pritiskom ◀ ili ▶ s prikazanog popisa odaberite sliku (odabir možete poništiti pritiskom na iste tipke), a zatim za prijelaz na sljedeću sliku pritisnite ▼. Jednom kad ste odabrali željene slike, za uključivanje čuvara zaslona pritisnite .

Za pokretanje slikokaza morate odabrati nekoliko slika (do 10). Odaberete li tek jednu sliku kao čuvara zaslona, samo će ta slika biti prikazana.

2. Odaberite **Kašnjenje** te za odabir vrijednosti pritisnite ▲ ili ▼. Kad je telefon u stanju čekaња, čuvar zaslona aktivirat će se nakon zadanog vremenskog intervala.
3. Zatim odaberite **Interval prikaz.** i pritisnite . Svaka slika u slikokazu bit će prikazana sa zadanim vremenskim pomakom u odnosu na prethodnu.

Animacija



Animacija

Omogućuje vam da animaciju kružnih izbornika namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Uz odabranu opciju **Uključeno**, moći ćete također listati tekstove kao što su poruke odabrane u izborniku **Čitanje SMS**.

Isključivanje te funkcije povećava radnu iskoristivost telefona.

Kontrast




Kontrast

Omogućuje vam odabir jedne od nekoliko razina kontrasta.

Svjetlo zaslona



Svjetlo zaslona

Svjetlo zaslona uključuje se kod dolaznih poziva i poruka, kod pretraživanja popisa i izbornika itd. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste **Trajanje** svjetla zaslona namjestili na neku od ponuđenih vrijednosti, te za potvrdu odabira pritisnite .

Isključivanje te funkcije povećava radnu iskoristivost telefona.

Pozadina



Pozadina



Omogućuje vam da pozadinu namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad je odabrana opcija **Uključeno**, ako niste uključili slikokaz, odabrane se slike u stanju čekaња prikazuju u načinu **Normal** ili **Fade**.



Kao pozadinu možete koristiti samo slike tipa JPEG.

Brze tipke

Umjesto otvaranja raznih izbornika i listanja popisa, korištenjem opcije **Brza tipka** možete ostvariti izravan pristup određenim funkcijama. Dugim pritiskom na tipku automatski ćete uključiti funkciju ili pozvati pridruženi broj (Brzo biranje).

Programirati možete samo tipke od <2nec> do <9999> i <0>, jer su tipke <0+> (odabir jezika) i <2E> (pristup glasovnim pretincima) unaprijed programirane i ne možete ih preprogramirati. Ovisno o vašem davatelju usluga, i ostale brze tipke mogu biti unaprijed definirane i blokirane.

1. Odaberite tipku od <2nec> do <9999> i pritisnite .
2. Na popisu potražite funkciju koju želite pridružiti ovoj tipki (pogledajte popis koji slijedi). Pritisnite  za potvrdu izbora.

Ako je odabrana tipka već programirana, možete je ponovno programirati: odaberite Postavke > Brze tipke > brzu tipku s popisa. Dvapat pritisnite , odaberite Promijeniti i pritisnite . Time ćete doći do popisa dostupnih funkcija.

3. Brze tipke koristite dok je telefon u stanju čekanja i to tako da brzu tipku, koja odgovara funkciji koju želite pokrenuti ili broju koji želite birati, jednostavno pritisnete i držite. Brze tipke od <2nec> to <9999> možete pridružiti funkcijama iz ove tablice:



Brzo biranje

Bira pridruženi broj iz imenika.



Slanje SMS

Otvora izbornik **Send Messagesxxx**.



Čitanje SMS

Otvora izbornik **Čitati poruke**.



Trenut. poruka

Uključuje funkciju **Trenut. poruka**, kako biste mogli brzo **Odgovoriti** pošiljatelju primljene poruke.



Tipkovnica zaklj.

Odmah blokira/deblokira tipkovnicu.



Uključeno. Nečujno

Uključuje profil **Nečujno** (vibracija uključena, zvono isključeno).



U autu uklj.

Uključuje profil **U autu** (glasnoća zvona velika, odgovor bilo kojom tipkom).



Uklj. Slušalica

Uključuje profil **Slušalica** (glasnoća zvona srednja, odgovor bilo kojom tipkom).



Sastanak

Uključuje profil **Sastanak** (vibracija uključena, zvono i zvukovi tipkovnice isključeni).



Vani uklj.

Uključuje profil **Vani** (glasna zvonjava).



Uklj. Vlast.postavi

Uključuje profil **Osobna**.



Uklj. Autonomija

Uključuje profil **Autonomija** kojim se produljuje vijek trajanja baterije (isključena animacija, isključena vibracija, isključena svjetla zaslona, srednja glasnoća zvona).



Kalkulator

Izravni pristup u **Kalkulator**.



Bir. zad. broj

Ponovno bira posljednji pozvani broj.



Ponovi zad. broj

Ponovno bira broj posljednjeg primljenog poziva.



Poziv u nuždi

Bira broj za slučaj opasnosti.



E-pošta

Otvora izbornik **E-pošta** za pristup pretincima e-pošte.



Prikaz stanja

Prikazuje stanje na računu.

Ovisi o vrsti pretplate



Ukupni troškovi

Prikazuje **Ukupan trošak** odlaznih poziva.

Ovisi o vrsti pretplate



Dod.nov događaj

U organizatoru otvara izbornik **Dodati događaj**.



Prikaz događaja

Prikazuje popis **Događaji** izbornika Organizator.



Otvora izbornik **Alarm**.



Omogućuje vam snimanje novoga zvuka.



Pokreće **WAP** vezu.

Ovisi o vrsti pretplate



Otvora izbornik **Screen saver**
Uključenje/Isključenje.



Preusmjerava **SVE** pozive u glasovni pretinac.



Bira broj vašeg glasovnog pretinca.



Izravan pristup igri **Ciglice**.



Otvora izbornik **Igre**.

Ovisi o vrsti pretplate



Izravan pristup pretvaraču eura (iz druge valute).



Izravan pristup pretvaraču eura (u drugu valutu).

Pretvarač eura dostupan je ovisno o pretplati, i to samo u zemljama koje koriste euro.

Glasovna naredba




Glas. naredba


Umjesto otvaranja raznih izbornika i listanja popisa, za aktiviranje određene funkcije (naprimjer otvaranja Kalkulatora) možete također koristiti glasovnu oznaku.

Glasovnu naredbu možete pridružiti svim funkcijama koje mogu koristiti Brze tipke (vidi str. 32), s izuzetkom funkcija 'Učitati poštu' i 'Budilica'.

1. Odaberite **Postavke > Glas.naredba > <Novo>** i pritisnite **OK**, zatim listajte popis za odabir funkcije kojoj će biti dodijeljena glasovna oznaka. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
2. Kada se pojavi obavijest **Pritisnite OK i govorite**, slijedite upute na zaslonu. Nakon poziva za

snimanje glasovne oznake nađite tiho okružje, odaberite kratku i jednostavnu riječ i jasno je izgovorite.

3. Pritisnite  a za dodavanje više glasovnih naredbi ponovite prethodno opisane korake.




Za korištenje glasovne naredbe, u stanju čekanja pritisnite i držite , a zatim izgovorite glasovnu oznaku. Riječi snimljene kao glasovne oznake možete preslušavati, mijenjati i brisati kadgod to poželite.


Glasovno biranje





Glas.biranje

Glasovno biranje omogućuje vam i brzo pozivanje imena iz imenika: snimate riječ i koristite je kao glasovnu oznaku kojom ćete, izgovarajući je, moći pozvati pripadajuće ime.

1. Odaberite [Postavke](#) > [Glas.biranje](#) > [<Novo>](#) i pritisnite .
2. Listajući popis odaberite broj kojemu ćete dodijeliti glasovnu oznaku. Ovisno o odabranom imeniku (vidi „Imenik” str. 22):
 - SIM imenik: odaberite ime s popisa i pritisnite ,
 - Imenik telefona: odaberite ime s popisa te, ako je tom imenu dodijeljeno više brojeva, odaberite željeni broj, a zatim pritisnite .

3. Kad se na zaslonu pojavi upit [Snim.glas.nar.?](#), pritisnite  i slijedite upute na zaslonu. Nakon poziva za snimanje glasovne oznake nađite tiho okružje, odaberite kratku i jednostavnu riječ i jasno je izgovorite.

Za korištenje glasovne naredbe, u stanju čekanja pritisnite i držite , a zatim izgovorite glasovnu oznaku broja koji želite birati.

Za prikaz popisa definiranih glasovnih poziva odaberite [Postavke](#) > [Glas.naredba](#) ili [Glas.biranje](#) i pritisnite . Riječi snimljene kao glasovne oznake možete preslušavati, mijenjati i brisati kadgod to poželite.


Ukupno možete imati najviše 15 takvih glasovnih oznaka koje se koriste za glasovno biranje ili kao glasovne naredbe.


Sigurnost

Zaključavanje tipkovnice



Tipkovnica zaklj.

Omogućuje vam zaključavanje/otključavanje tipkovnice pritiskom i držanjem tipke  dok je telefon u stanju čekanja. Kod primanja poziva tipkovnica se automatski otključava.

Isto tako možete odabrati trenutačno ili odgođeno zaključavanje tako da odaberete Postavke > Sigurnost > Tipkovnica zaklj., a zatim pritišćući ▲ ili ▼ odaberete jednu od ponuđenih mogućnosti. Vaša će tipkovnica biti zatim trajno zaključana. Ako je pritiskom tipke  otključate, bit će privremeno otključana dok koristite telefon, a zatim će se, nakon odabranog vremena, zaključati. Imajte na umu da čak i kada je tipkovnica zaključana, možete uputiti poziv hitnoj službi (vidi str. 27).

Odabrana imena



Javna imena

Omogućuje vam korištenje posebnog popisa imena nazvanog **Javna imena** kao i ograničavanje poziva na taj popis opcijom **Ogranič. poziva**.

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate i zahtijeva PIN2 kod (vidi str. 37).

Ogranič. poziva



Ogranič. poziva

Omogućuje vam ograničavanje poziva na osobe s popisa **Javna imena**. Kad je ova opcija uključena, moći ćete pristupiti samo imenima s popisa **Javna imena**, a ne onima u izborniku Imenik.

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate i zahtijeva PIN2 kod (vidi str. 37). Napominjemo da se kod uključivanja te opcije ona može primijeniti također za WAP i e-poštu, kod spajanja preko GPRS-a.

Javna imena



Javna imena

Omogućuje pregledavanje i izmjenu vašeg popisa **Javna imena**. Uz pomoć PIN2 koda možete unijeti novo te izmijeniti ili izbrisati postojeće ime s popisa. Opciju <Novo> koristite za unos imena i broja telefona, a zatim odaberite vrstu broja: **Telefon**, **Fax** ili **Podaci**. Imena na tom popisu možete mijenjati ili brisati.

Zabrana poziva



Popis zabrana

Ovaj izbornik omogućava ograničavanje uporabe vašeg telefona na posebne pozive zabranom odlaznih, kao i dolaznih poziva. Ova funkcija ovisi o mreži i zahtijeva posebnu lozinku za zaprječivanje poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga.

Odlazni pozivi



Odlazni

Izbornik **Odlazni** omogućuje izbor između poziva koje želite zabraniti: **Svi**, **Međunarodni** i **Međ. osim doma** (posljednja opcija dopušta pozivanje svoje zemlje

kada ste u inozemstvu). Isto tako opcijom **Deaktivirano** možete onemogućiti odlazne pozive. Ti izbornici omogućuju zabranu unutar svake dostupne opcije: **Svi pozivi**, **Glasovni pozivi**, **Data pozivi** ili **Fax pozivi**.
Dolazni pozivi



Dolazni

Izbornik **Dolazni** omogućuje izbor **Svi pozivi** ili **U roamingu**. Također omogućuje pristup izborniku **Poništiti** za uklanjanje zabrane dolaznih poziva.

Ti izbornici omogućuju zabranu unutar svake dostupne opcije: **Svi pozivi**, **Glasovni pozivi**, **Data pozivi** ili **Fax pozivi**.

Status



Status

U svakom podizborniku (**Svi pozivi**, **U roamingu**, itd.), opcija **Status** obavještava vas je li određena vrsta poziva zabranjena ili nije.

Promjena kodova



Promj.kodova

Omogućuje vam da promijenite **PIN** i **PIN 2** kod, kao i **Kod zabrane** poziva. Ovisno o vašoj SIM kartici, neke funkcije i opcije mogu zahtijevati tajni PIN2 kod.

To je drugi tajni kod, sa 4-8 znamenki, koji dobivate od svog operatora.

Ako tripot unesete pogrešan PIN2 kod, vaša će SIM kartica biti blokirana. Za njeno deblokiranje od svojeg operatora ili prodavatelja zatražite PUK2 kod.

Ako 10 puta uzastopce unesete pogrešan PUK kod, SIM kartica će biti blokirana i postat će neuporabivom. Ako se to dogodi, obratite se svojem operatoru ili prodavatelju.

Zaštita PIN kodom



PIN zaštita

Omogućuje vam da zaštitu PIN kodom namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad je odabrana opcija **Uključeno**, od vas će se pri uključivanju telefona tražiti da unesete PIN kod.

Svoj PIN kod nećete moći mijenjati kad je ova opcija namještena na Isključeno.

Mreža

Ovaj izbornik omogućuje spajanje telefona na mrežu, ručnu prijavu na neku od dostupnih mreža te rad s preferiranim mrežama.

GPRS priključak



GPRS spajanje

Vaš mobilni telefon sadrži funkcije koje podržavaju GPRS (Global Packet Radio Service), uslugu koja omogućuje razmjenu podataka velikom brzinom i stalnu vezu (naprimjer s Internetom i WAP-om).

Obratite se svojem telefonskom operatoru za potpune obavijesti o dostupnosti GPRS-a preko njegove mreže i odgovarajućoj pretplati. Možda ćete, korištenjem izbornika opisanih u ovom poglavlju, morati podesiti svoj telefon s postavkama za GPRS koje dobijete od svog operatora.

Ovaj izbornik omogućuje određivanje načina spajanja vašeg mobilnog telefona na GPRS uslugu:

[Uvijek uključeno](#)

Vaš telefon bit će uvijek prijavljen za GPRS uslugu. Ova opcija omogućuje bržu GPRS vezu. Međutim, ona povećava potrošnju energije.

[Za podatkovne pozive](#)

Vaš će se telefon automatski prijavljivati za GPRS uslugu samo kada je to potrebno. Ova opcija smanjuje potrošnju energije, ali i usporava uspostavljanje veze.

Unatoč tim postavkama, u izbornicima svake aplikacija koju koristite (npr. WAP, MMS, e-pošta, itd.) morate još odabrati nosioca (GSM ili GPRS).

Ponovna prijava



Registriranje

Kada je odabran način [Ručno](#), dobit ćete popis dostupnih mreža u području u kojem se nalazite. Odaberite mrežu na koju se želite prijaviti i za potvrdu pritisnite

Preferirane mreže



Preferir. mreže

Omogućuje sastavljanje popisa mreža prema željenom redoslijedu. Kada je popis gotov, telefon će se pokušati prijaviti na mrežu prema željenom redoslijedu.

Postavke pristupa



Postavi pristupa

Ovaj izbornik omogućuje stvaranje nekoliko podatkovnih profila: kod korištenja WAP-a ili slanja multimedijске poruke (MMS) odabrani će se profil koristiti za spajanje s GSM ili GPRS mrežom.



Sve prikazane opcije ovise o operatoru i/ili pretplati. Neki će vam operatori poslati SMS poruku s parametrima za pristup, koji će biti

automatski spremljeni na odgovarajuća mjesta. Molimo vas da se obratite svom mrežnom operatoru radi točnih obavijesti.

Promijeniti ime



Promijeniti ime

Za unos ili promjenu imena odabranog profila. Pritisnite , unesite ime po svom izboru i za potvrdu pritisnite .

Neki unaprijed konfigurirani profili mogu biti zaštićeni od korisničkih promjena i preimenovanja.

Prikaz



Prikaz


Omogućuje vam vizualizaciju svih parametara odabranog profila (ISP broj, APN, itd.), kako za **GSM** tako i za **GPRS**.

GSM postavi




GSM postavi


Služi za unos i promjenu GSM parametara i otvara pristup sljedećim stavkama:

Prijava i **lozinka** omogućuju vam unošenje korisničkog imena i odgovarajuće lozinke. Kod oba upita unesite podatak i za potvrdu pritisnite .



Telefonski broj omogućuje unos broja telefona potrebnog za uspostavu veze. Odaberite **Telefonski**

brojevi i pritisnite , zatim pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali:

- **ISDN broj** za unos ISDN broja ISP-a, **ILI**
- **Analogni broj** za unos broja analogne linije.

U oba slučaja unesite znak '+' i broj koji ste dobili od operatora te pritisnite .

Raspitajte se kod operatora koju vrstu broja trebate odabrati.



Vrij. neakt. služi za određivanje razdoblja bez aktivnosti nakon kojeg će telefon automatski prekinuti vezu (ako je veza uspostavljena) i vratiti se u stanje čekanja. Odaberite **Vrij. neakt.** i pritisnite , zatim unesite vrijednost (u sekundama) iznad 30 s i pritisnite .

GPRS postavi



GPRS postavi

Omogućuje izmjenu GPRS postavki, **Prijava**, **lozinka** i **Vrij. neakt.** (ista polja i upute kao za GSM postavke; pogledajte prethodni odjeljak).

APN služi za unos adrese vanjske informatičke mreže na koju se želite spojiti, tekstni niz ili IP adresu (npr. wap.imeoperatora.hr) koja se koristi za uspostavljanje veze. Odaberite **APN** i pritisnite , zatim unesite odgovarajuću adresu i pritisnite .

Poruke o pogreškama pri spajanju obično su prouzročene pogrešnim parametrima: prije prvog korištenja raspitajte se kod svojeg operatora o potrebnim parametrima. Neki operatori mogu vam parametre za pristup podesiti putem telefona. Provjerite to kod svog operatora.

Vrijeme i datum

Ovaj izbornik omogućuje vam namještanje vremena i datuma, vremenske zone, pomaka vremena i promjenu načina prikaza sata.

Prikaz sata



Prikaz sata

Omogućuje vam **Analogni**, **Digitalni** ili **Umanj. digitalni** prikaz vremena u stanju čekanja, pritisnite na **▲** ili **▼**. U oba slučaja za potvrdu pritisnite **OK**.

Namještanje datuma



Namj. datuma

Omogućuje vam podešavanje datuma pritiskom odgovarajuće bročane tipke (datum možete podesiti i pomičući se s **▲** ili **▼**). Pritisnite **OK** za potvrdu.

Format datuma



Format datuma

Omogućuje vam da odaberete jedan od dva moguća prikaza datuma: **Zapadni** i **Thai**. Pritisnite **OK** za potvrdu.

Vremenska zona

Najprije valja namjestiti vremensku zonu i pomak vremena. Zatim treba obaviti dvostruku provjeru datuma i vremena, ako su prethodno namješteni. Za određivanje vremenske zone preporučujemo da pogledate atlas ili enciklopediju.



Vremenska zona

Opcija **Vremenska zona** omogućuje namještanje vremenske zone kojoj pripadate prema GMT-u (Greenwich Meridian Time). Pomičite se s **▲** ili **▼** za odabir odgovarajuće postavke za vaše područje.

Ljetno vrijeme

Ova postavka odnosi se samo na zemlje u kojima je vrijeme namješteno prema ljetnom/zimskom vremenu (npr. Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Ljetno vrijeme

Ta vam opcija omogućuje namještanje pomaka vremena na **Uključenje** (ljetno

vrijeme) ili **Isključenje** (zimsko vrijeme) pomicanjem ▲ ili ▼. Ako ta postavka utječe na opciju datuma i vremena, valja je prvu podesiti. Ako je za ljetno vrijeme odabrana opcija **Uključenje** i vrijeme namjestite na 12:00, ono će automatski prijeći na 13:00 kada opciju promijenite u **Isključenje**.

Namještanje vremena



Namj.vremena

Omogućuje namještanje vremena pritiskanjem odgovarajućih tipki, ili pomicanjem po minuti naprijed ili natrag pomoću ▲ ili ▼.


Jezik

Ovaj vam izbornik omogućuje odabir jezika za prikaz svih izbornika. Prelistajte popis te kao potvrdu svog izbora pritisnite **OK**.


Dugim pritiskom na  kada je zaslون u stanju čekanja automatski se prikazuje taj izbornik.

Profil

Taj izbornik omogućuje pristup skupini unaprijed određenih postavki koje možete promijeniti odjednom što vam pak omogućuje brzo prilagođavanje telefona datoj situaciji. Primjerice, odabir **Sastanak** namjestit će glasnoću zvona na nečujno, uključiti vibraciju i isključiti tonove tipki (ostali su parametri namješteni prema odabranim postavkama). Kada je sastanak završen, odabirom **Vlast.postavi** ponovno ćete uključiti sve svoje uobičajene postavke.

Kad profilu pridružite brzu tipku (npr. dugim pritiskom tipke  bit će uključen profil Sastanak; više o tome u odjeljku „Brze tipke“ str. 32), ovu tipku dugo pritisnite i za isključivanje i povratak u Osobne postavke.

U sljedećoj tablici u stupcu **Osobna** nalaze se početne, tvornički namještene postavke. Budući da ih možete mijenjati, osobne se postavke u vašem telefonu mogu razlikovati od onih u tablici.

Svako  polje tablice odnosi se na postavke spremljene u izborniku **Osobne** (neovisno o tome jeste li ih izmijenili ili ne).

Profili	 * Vlast.postavi	 Autonomija	 Vani	 Sastanak
Vibracija	Uključeno*	Isključeno		Uključeno
Glasnoća	Srednje glasno*	Srednje glasno	Glasno	Nečujno
Tonovi tipaka	Uključeno*			Isključeno
Alarmi org.	Uključeno*			
Baterija slaba	Uključeno*			
Ton nove SMS	Uključeno*			
Svjetlo zaslona	10 s*	Isključeno		
Odgovara svaka tipka	Isključeno*			
Animacija	Uključeno*	Isključeno		

* osobna postavka

Kod priključivanja dodatne opreme postavke opisane u niže prikazanoj tablici također postaju dostupne. Pri isključivanju dodatne opreme telefon se vraća na profil **Osobna**.

Dodatna oprema Profili	 Slušalica	CLA ili punjač	 U autu uklj.
Vibracija		Isključeno	Isključeno
Glasnoća	Srednje glasno		Glasno
Tonovi tipaka			
Alarmi org.			
Baterija slaba			
Ton nove SMS			
Svjetlo zaslona			Uključeno
Odgovara vaka tipka	Uključeno		Uključeno
Animacija			

9 • Poruke

SMS



Slanje SMS

Slanje SMS, stavka u izborniku **Poruke**, omogućuje vam:

- slanje standardne ili već pripremljene kratke tekstovne poruke,
- izmjenu najnovije poslana poruke i ponovno slanje,
- dodavanje iMelodije, predefiniranih zvukova, animacije ili slike svojoj poruci.

Gornje funkcije nisu dostupne u stanju čekanja kad je funkcija Trenut. poruka namještena na Uključeno (vidi str. 55). U tom slučaju možete odabrati samo opciju Odgovoriti.

Standardne SMS poruke prikazane su na popisu. Pritisnite ▲ ili ▼ za listanje: naprimjer **Molim te, nazovi me u...** vam omogućuje da odaberete već gotovu poruku koja sadrži vaš broj, ako je taj broj prvi u izborniku **Vlastiti brojevi**. (vidi str. 24).

Slanje SMS poruka

Imenu s popisa

Osnovnom broju, ako brojeva ima više (imenik u telefonu), ili jedinstvenom broju (imenik u SIM)

1. Pritisnite ▼, odaberite ime prema izboru i pritisnite **OK**.
2. Odaberite **Slanje SMS** i pritisnite **OK**, zatim odaberite vrstu poruke koja će biti poslana i pritisnite **OK**. Unesite poruku, ako želite dodajte sliku ili zvuk, zatim odaberite **Poslati odmah** ili **Spremanje** (vidi ispod).



Željenom broju (samo za telefonski popis imena)

1. Pritisnite ▼ i odaberite zapis po želji, zatim pritisnite **OK**, odaberite **Prikaz** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite željeni broj i pritisnite **OK**.
3. Nastavite kao što je opisano u 2. koraku prethodnog odjeljka.

Bilo kojem drugom imenu

Za slanje kratke poruke osobi čiji broj nemate u telefonskom imeniku, pritisnite **OK**, odaberite **Poruke, SMS**, a potom **Slanje SMS** i **Novo**. Unesite broj telefona na koji će poruka biti poslana i pritisnite ▲. Potom slijedite gore opisane upute za slanje poruka.

Zajedno s privitkom

Ta opcija omogućuje vam da svojoj poruci dodate zvuk, sliku i animaciju. Za potvrdu i dodavanje poruci pritisnite . Ovisno o vrsti datoteke koju želite dodati, odaberite [Dodati grafiku](#) za dodavanje točkaste slike ili animacije, i/ili [Dodati zvuk](#) za dodavanje melodije. Odaberite željeni podizbornik, zatim jednu od stavki s popisa, te pritisnite  za potvrdu i dodavanje privitka poruci.


Uz SMS poruku možete poslati 2 privitka pri čemu svaki može biti različite vrste. Animacije i slike međusobno se izuzimaju: ako odaberete animaciju, zatim sliku, samo će se slika uzeti u obzir i obratno.

Neke su slike, animacije i zvukovi unaprijed definirani i tvornički ugrađeni u telefon. Osobne slike i zvukovi, primjerice one koje ste primili putem SMS poruka ili e-pošte, a zatim spremili u pripadajuće izbornike, automatski će se pojaviti u podizbornicima 'Vlastito' (Vlastite melodije, Vlastite animacije, itd.). Kada su datoteke iz izbornika „Vlastito” zaštićene autorskim pravima, ne možete ih slati putem SMS poruka.

Poslati odmah




Poslati odmah

Omogućuje slanje poruke nakon što je unesena (kako biste naučili unijeti tekst i brojeve, vidi „Unos teksta i brojeva” str. 11). Pritisnite  za potvrdu.

Spremanje



Spremanje

Omogućuje spremanje trenutne poruke i eventualno njene sličice i melodije (ako postoje). Pritisnite  za potvrdu.




Čitanje SMS poruke




Čitanje SMS

Opcija [Čitanje SMS](#) u izborniku [Poruke](#) omogućuje vam da pogledate popis SMS poruka koje ste spremili i primili, a koje su prvo spremljene na vašu SIM karticu. Nekoliko opcija omogućuje vam da njima rukujete izravno na svom mobilnom telefonu.

Primljene poruke

- Primljene poruke koje ste pročitali označene su znakom . Primljene poruke koje još niste pročitali označene su znakom neotvorene omotnice. Za čitanje poruke, najprije ju odaberite i pritisnite . Kad je poruka prikazana, pritisnite  za pristup ovim mogućnostima:
- [Odgovoriti](#) pošiljatelju,

- **Prosljediti** odabranu poruku (odaberite primatelja u telefonskom imeniku ili ručno unesite broj telefona),
- **Brisati** odabranu poruku,
- **Spremiti broj** pošiljatelja ako je uvršten u poruku,
- **Sprem. melodiju** ako je melodija poslana zajedno sa SMS porukom,
- **Spremiti grafiku** ako je jedna ili više grafika i/ili animacija poslano zajedno s porukom,
- **Izdvojiti broj** iz poruke ako je upisan s dvostrukim navodnicima (nekoliko brojeva može biti uključeno i izdvojeno),
- **Pozvati** pošiljatelja poruke (ovisi o operatoru),
- Opcija **Arhivirati** omogućuje vam da pročitate poruke spremite u memoriju telefona. Spremljene poruke možete kasnije pogledati tako da pritisnete  i odaberete **Poruke**, **Arhivirati SMS**.




Premještanjem poruke u arhivu ta će poruka biti izbrisana s popisa pročitanih poruka.

- **Urediti** poruku u mapi **Čitanje** ili **Arhiva**, izmijeniti je i poslati je nekome (možete dodati sliku i zvuk).

Ako su poruci koju uređujete kao privitak dodani slika ili zvuk, morate ih prvo izdvojiti u

Album slika ili u izbornik s popisom zvona Vlastite melodije. ***Zatim tu sliku/zvuk ponovno dodajte kao privitak svojoj poruci (vidi str. 44).***

Spremljene poruke

U uobičajenom načinu rada poslane poruke označene su sa , a kada koristite automatsko spremanje SMS poruka, znakom omotnice (vidi str. 46). Odaberite željenu poruku i za čitanje pritisnite . Kad se pojavi na zaslonu, pritisnite  za pristup istim opcijama, uključujući spremanje broja pozivatelja.

Brisanje svih SMS poruka

Omogućuje vam brisanje svih poruka s popisa **Čitanje SMS** (poruke u SIM kartici) i popisa **Arhivirati SMS** (poruke u telefonu) u izborniku **Poruke**.

SMS postavke



SMS postavke

Ovaj izbornik omogućuje prilagodbu rada sa SMS porukama kroz dolje prikazane mogućnosti.

SMS centar



SMS centar

Omogućuje vam odabir osnovnog SMS centra. **Ako ga nema u vašoj SIM kartici, broj SMS centra morat ćete unijeti sami.**

Potpis



Potpis

Omogućuje vam potpisivanje svojih SMS poruka. Prema početnoj postavci kao vaš potpis uzima se broj vašeg telefona, koji se dodaje na kraj poruke (što smanjuje njezinu stvarnu duljinu). Moguće su [Izmjena](#), [Promjena](#) i [Spremanje](#) potpisa.

Vrijeme trajanja



Vrijeme trajanja

Omogućuje vam odabir trajanja razdoblja u kojem će se poruka čuvati u vašem SMS centru. To je korisno kada primatelj nije spojen na mrežu (i zato ne može odmah primiti vašu poruku).

Odgovoriti



Odgovoriti

Omogućuje vam da opciju slanja broja SMS centra namjestite na [Uključeno](#) ili [Isključeno](#). Kad je odabrana opcija [Uključeno](#) zajedno s porukom bit će omogućen prijenos broja vašeg SMS centra. Vaš sugovornik može zatim odgovoriti koristeći vaš SMS centar, a ne svoj. To ubrzava prijenos.

Izveštaj o slanju

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate.



Izveštaj o slanju

[Uključeno](#) ili [Isključeno](#).

Automatsko spremanje SMS poruke




Auto sprem. SMS

Omogućuje vam da u izborniku [Arhivirati SMS](#) opciju automatskog spremanja poslane poruke namjestite na [Uključeno](#) ili [Isključeno](#).

SMS arhiva



Arhivirati SMS

Omogućuje vam pristup svim pročitanim porukama koje ste spremili i [Resetiranje](#) svih arhiviranih poruka odjednom. Poruku spremate aktiviranjem opcije [Auto sprem. SMS](#) (vidi gore) ili tako da odaberete primljenu poruku, dvaput pritisnete  i odaberete [Arhivirati](#).

E-pošta

Ako e-pošta nije uključena u vašu telefonsku pretplatu, morate se na nju pretplatiti (računalom preko Interneta ili telefonom) i dobiti podatke o

korisničkom računu od pružatelja te usluge. U tom će vam slučaju vaš pružatelj usluga ili operator javiti sve parametre koje ćete morati točno unijeti. Ako je e-pošta uključena u pretplatu, trebate jednostavno unijeti korisničko ime, lozinku i e-adresu vašeg računa e-pošte. Ponekad vaš operator može ujedno biti i vaš pružatelj usluge e-pošte.

Vaš je telefon možda unaprijed podešen. U tom je slučaju većina parametara već definirana, a vi ih ne trebate mijenjati (osim vrijednosti opcija [Prijava](#), [Lozinka](#) i [E-adresa](#) koje sami odabirete kod stvaranja računa e-pošte).




Da biste unijeli tekst i brojeve, uključujući posebne znakove kao što su @ ili %, pogledajte tablicu znakova na str. 12.

Postavke

Pristup mreži

Ovaj vam izbornik omogućuje podešavanje telefona i uspostavljanje veze s mrežom, GSM ili GPRS, kako biste se *tako* spojili na odgovarajući poslužitelj koji će vam omogućiti slanje i primanje e-poruka.

Sve dolje navedene opcije ovise o operatoru i/ili pretplati.

1. Pritisnite , odaberite [Poruke](#) > [E-pošta](#) > [Pretinac 1](#) > [Postavke](#) i pritisnite .
2. Odaberite [Pristup mreži](#) i pritisnite .

Nositelj



Ovaj vam izbornik omogućuje odabiranje vrste mreže pri uspostavljanju veze.

[GSM](#) ili [GPRS](#): vaš će telefon za spajanje na e-poštu koristiti samo GSM ili GPRS mrežu.

[Prvo GPRS](#): vaš će se telefon prvo pokušati spojiti na GPRS mrežu, a u slučaju da prilikom spajanja GPRS mreža nije dostupna, spojiti će se na GSM mrežu.

Za odabir te opcije nužno je ispravno podesiti GSM i GPRS parametre.

GPRS postavi



Ovaj izbornik služi za unos i promjenu GPRS parametara prema podacima vašeg operatora, a to su: [APN](#), [Prijava](#) i [Lozinka](#). Sve postavke morate unijeti točno onako kako ste ih dobili od svog operatora.


Poruke o pogreškama pri spajanju obično su prouzročene pogrešnim parametrima: prije prvog korištenja raspitajte se kod svojeg operatora o odgovarajućim GPRS parametrima.

GSM postavi




GSM postavi

Ovaj izbornik služi za unos i promjenu GSM parametara prema podacima vašeg operatora, a to su: [Telefonski broj](#), [Auto.odspajanje](#), [Prijava](#) i [Lozinka](#). Točno ih unesite. [Telefonski broj](#): služi za upis broja telefona koji vam je dao vaš ISP, a koji je potreban za uspostavljanje veze. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir:

- [ISDN broj](#) za unos ISP-ova ISDN broja, **ILI**
- [Analogni broj](#) za unos broja analogne linije, nakon čega pritisnite .

Obratite se svojem ISP-u kako biste doznali koju vrstu broja trebate odabrati.




[Auto.odspajanje](#): služi za određivanje trajanja razdoblja bez aktivnosti nakon kojeg će telefon automatski prekinuti vezu s mrežom (ako je veza uspostavljena). Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor vrijednosti od 3 do 10 min. i potvrdite to pritiskom na .

Automatski prekid veze posljedica je određenog razdoblja bez razmjene podataka s mrežom (spajanje, slanje e-poruke, prekid veze s poslužiteljem).

Vrijednosti za [Prijava](#) i [Lozinka](#) mogli ste odabrati u trenutku otvaranja računa. Točno ih unesite.

Pristup poslužitelju e-pošte

Izbornici opisani u ovom dijelu sadrže parametre potrebne za pristup poslužitelju e-pošte vašeg ISP-a s mobilnog telefona. Od svog pružatelja usluge dobit ćete većinu parametara koje morate točno unijeti.

1. Pritisnite , odaberite [Poruke](#) > [E-pošta](#) > [Pretinac 1](#) > [Postavke](#) i pritisnite .
2. Odaberite [E-Mail server](#) i pritisnite . Trebate popuniti sljedeća polja: [POP3 adresa](#), [SMTP adresa](#), [Prijava](#), [Lozinka](#) i [Adresa e-pošte](#).
 - [POP3 adresa](#): služi za unos IP ili DNS adrese POP3 poslužitelja, koja se koristi za **primanje** e-pošte.
 - [SMTP adresa](#): služi za unos IP ili DNS adrese SMTP poslužitelja, koja se koristi za **slanje** e-pošte.




UPOZORENJE ! Ovisno o mreži! Za rad s e-poštom preko GPRS-a u slučaju da vaš telefonski operator nije odgovoran za vašu e-poštu, obratite se svojem operatoru i zatražite adresu njegovog SMTP poslužitelja. Zatim tu adresu unesite u ovo polje.

Ponekad ćete vrijednosti [Prijava](#), [Lozinka](#) i [Adresa e-pošte](#) moći birati pri otvaranju računa. Točno ih unesite.

Naziv računa

Ovaj izbornik omogućuje vam promjenu postojećih računa e-pošte.

Možda je račun e-pošte već konfiguriran imenom vašeg operatora. U tom se slučaju, njegovo ime ne može mijenjati.

1. Pritisnite , odaberite **Poruke** > **E-pošta** > **Pretinac 1** > **Postavke** > **Ime računa** i pritisnite .
2. U prozor za izmjenu koji se pojavi na zaslonu unesite novo ime i pritisnite .

Složenije postavke

Izbornici opisani u ovom odlomku sadrže napredne opcije koje mogu biti unaprijed konfigurirane, u kom slučaju ih nećete trebati mijenjati.

Ako su polja ovih izbornika prazna ili ako imate problema s uspostavljanjem veze, obratite se svojem ISP-u.

Port POP3: služi za unos broja POP3 porta koji se koristi za **primanje** e-pošte.

Port SMTP: služi za unos broja SMTP porta koji se koristi za **slanje** e-pošte.

DNS adresa: služi za unos DNS adrese vanjske podatkovne mreže na koju se želite spojiti.

SMTP provjera: omogućuje vam uključivanje/isključivanje postupka ovjeravanja preko SMTP poslužitelja.

U većini europskih država vrijednost tog izbornika trebala bi biti Isključenje: vaše e-poruke NEĆE biti poslone ako je odabrana vrijednost Uključenje. Za sve obavijesti obratite se pružatelju usluge e-pošte.




Pisanje i slanje e-poruka










Slanje e-pošte

Izbornik **Slanje e-pošte** služi za slanje e-poruka jednom ili više primatelja istodobno, uključujući privitke kao što su slike u JPEG formatu. Kad primite poruku, možete je proslijediti, a privitke pogledati korištenjem odgovarajućeg programa.

Jednom ili više primatelja

1. Pritisnite , odaberite **Poruke** > **E-pošta**, zatim **Pretinac 1** ili **Pretinac 2** ovisno o tome koji pretinac želite koristiti. Odaberite **Slanje e-pošte** i pritisnite .
2. Koristeći ▼ odaberite **Dodati adresu** i pritisnite  za pristup popisu.


Ako odaberete imenik 'U SIM karticu', nećete moći birati među e-adresama, nego ćete e-adresu moći upisati u okvir za unos. Vidi „Imenik” str. 22 za informacije o odabiru imenika.


3. Odaberite ime s popisa i pritisnite  kako biste ga dodali popisu primatelja ili pritisnite  za odustanak i povratak na prethodni podizbornik.
4. Ponovno na popisu **Adrese** pritisnite  kako biste izabrali opciju **Promijeniti** te promijenili e-adresu ili opciju **Izbrisati** za njeno brisanje s popisa. Možete također upotrijebiti opciju **Dodati adresu**: pritisnite  za povratak u imenik i dodavanje novih imena na popis primatelja.
5. Ponavljajte korake od 2 do 4 kako biste dodali sve željene primatelje.
6. Odaberite **Popis trajanja** i pritisnite . Nakon toga unesite naslov svoje e-poruke (ovo polje možete ostaviti prazno) i pritisnite .
7. U sljedećem prozoru unesite tekst e-poruke (i ovo polje možete ostaviti prazno). Kada ste spremni za slanje e-poruke, pritisnite .

Da biste naučili kako se unosi tekst, pogledajte „Unos teksta i brojeva” str. 11. Ako iz izbornika Slanje e-pošte izidete prije nego što pošaljete e-poruku, sadržaj vaše poruke bit će izbrisan.

8. Odaberite **Promij. e-poštu** i pritisnite  ako želite promijeniti sadržaje svoje e-poruke. Ova

opcija vratit će vas na 2. korak: slijedite upute kako biste odredili primatelje i poslali e-poruku.


9. Odaberite **Poslati odmah** i pritisnite  za slanje e-poruke. Vaš će se telefon spojiti na internetski poslužitelj, poslati e-poruku na adrese s popisa primatelja i prekinuti vezu.

Od slanja poruke možete odustati pritiskom i držanjem tipke . Telefon će prekinuti vezu s poslužiteljem, izaći iz izbornika e-pošte i vratiti se u stanje čekanja. Uz to, veza će biti prekinuta svaki put kad za vrijeme trajanja veze udete u izbornik Postavke. U tom slučaju vaša će e-poruka biti izgubljena.

Ovisno o unesenim postavkama poziva (vidi „Poziv na čekanju” str. 73), pozive ćete moći primiti dok ste na vezi s poslužiteljem e-pošte. U slučaju da prihvatite dolazni poziv, telefon će se prebaciti na pozivni zaslon i zatvoriti izbornik e-pošte; nakon što završite razgovor, telefon će se vratiti u stanje čekanja.

Sa zvukom ili slikom

1. Ponovite gore opisane korake od 1 do 7. Odaberite **Dodati zvuk** ili **Dodati grafiku** i pritisnite .

2. U oba slučaja pojavljuje se popis dostupnih JPEG, BMP, GIF, AMR i MIDI datoteka. Odaberite sliku i/ili zvuk po svom izboru i pritisnite .

Možete priložiti samo jednu JPEG datoteku odjednom. Ako iz izbornika Slanje e-pošte izidete prije nego što pošaljete e-poruku, sadržaj poruke (uključujući privitak) bit će izbrisan.

3. Odaberite Promij. e-poštu ili Poslati odmah i kao potvrdu pritisnite .

Primanje i čitanje e-poruka





Otvoriti pretinac


E-poruke stižu na poslužitelj na koji se morate spojiti da biste pristigle e-poruke mogli spremiti u svoj telefon (neki operatori vas SMS porukom obavještavaju o prispijeću novih poruka). Prije preuzimanja samih e-poruka s poslužitelja trebate preuzeti njihova zaglavlja.

Spajanje na poslužitelj

Postupak spajanja



1. Pritisnite  i odaberite Poruke > E-pošta, zatim Pretinac 1 ili Pretinac 2 ovisno o tome koji pretinac želite koristiti. Odaberite Otvor. pretinac i pritisnite .

Pretinci 1 i 2 sadrže identične parametre i opcije. Ako ih namjestite na različite vrijednosti, u svom ćete telefonu imati dvije različite adrese e-pošte.

2. Vaš će se telefon automatski spojiti na poslužitelj e-pošte i učitati zaglavlja e-poruka. Ako niste primili nijednu e-poruku, na zaslonu ćete dobiti obavijest Popis je prazan. U suprotnom, bit će prikazan popis zaglavlja e-poruka.
3. Na vrhu zaslona bit će prikazan ukupan broj primljenih poruka koje vas čekaju na poslužitelju zajedno s brojem stranica potrebnih za prikaz svih zaglavlja.
4. U svoj telefon odjednom možete preuzeti do pet zaglavlja e-poruka. Ako se na kraju (odnosno početku) popisa pojavi Sljedeći (odnosno Prethodni), to znači da na poslužitelju ima još zaglavlja e-poruka: odaberite neku od ponuđenih opcija i pritisnite  kako biste ih učitali.

E-poruka bez privitaka može se automatski prikazati na zaslonu za prikaz pojedinosti.

Podaci zaglavlja

Odaberite zaglavlje, pritisnite , odaberite **Detalji** te ponovno pritisnite  kako biste vidjeli s koje je adrese poruka poslana, datum i vrijeme slanja, njen naslov i veličinu eventualnih privitaka. Prema podacima iz zaglavlja, na zaslonu se mogu pojaviti ove sličice:

[Bez sličice]

E-poruka se može preuzeti.





E-poruka je prevelika za preuzimanje.




E-poruka je označena za brisanje (vidi str. 54).

Preuzimanje e-poruka




Jednostavno odaberite jedno od učitanih zaglavlja e-poruka i pritisnite . Zatim odaberite **Učitati poštu** i pritisnite  za učitavanje e-poruke s poslužitelja. Ponovite ovaj postupak za učitavanje svake e-poruke koju ste označili.

Isto tako možete pritisnuti  za pristup kružnom izborniku zaglavlja e-poruka i odabrati opciju Učitati poštu. Ako je e-poruka prevelika (više od 50 KB), nećete je moći preuzeti.


Učitavanje i spremanje privitaka

Ako e-poruka koju ste primili sadrži privitke (sliku u JPEG formatu, tekstnu datoteku ili drugu e-poruku), na prisutnost i vrstu privitka upućivat će odgovarajuća sličica:




Sadrži pojedinosti iz zaglavlja e-poruke (datum i vrijeme, e-adresu pošiljatelja i sl.). Za prikaz tih pojedinosti pritisnite .



Sam tekst e-poruke može se vidjeti kao privitak. Pritisnite  kako biste ga pročitali. Ako poruku čitate na ovaj način, neće vam biti dostupne napredne opcije: moći ćete pročitati poruku, no nećete je moći sačuvati niti proslijediti.



Tekstna datoteka (čisti tekst, „.txt” format) priložena je e-poruci. Pritisnite  kako biste je pročitali. Ni u ovom slučaju neće vam biti dostupne napredne opcije.




Vaš telefon nema aplikaciju potrebnu za otvaranje ovog privitka ili je e-poruka prevelika za učitavanje.



-poruka (najviše pet e-poruka može biti priloženo jedna za drugom). Za priložene e-poruke nema naprednih opcija: moći ćete pročitati poruku, no nećete je moći sačuvati niti proslijediti.



Ovoj e-poruci priložena je slika u JPEG, BMP ili GIF formatu. Odaberite priloženu sliku s popisa i za spremanje u telefon dvaput pritisnite  (ako želite, možete je preimenovati).

Slika mora biti pohranjena da biste je mogli gledati u izborniku Album slika. Za više pojedinosti pogledajte „Album slika” str. 64. Ako telefon nema dovoljno slobodne memorije za spremanje nove slike, morate nešto izbrisati (ime, događaj ili sliku) kako biste za spremanje nove slike oslobodili dovoljno memorije.

Možda je neka slika prevelika za vaš mobilni telefon, ili je neodgovarajućeg formata. Kad primete slike preko e-pošte, za najbolje rezultate obratite pozornost na sljedeće:

- Primljena slika mora biti spremljena u JPEG, BMP ili GIF formatu.
- Veličina slikovne datoteke ne bi trebala premašiti 50 KB.

- Optimalna veličina za ispravan prikaz je 128 x 128 piksela. Preporučamo vam da za sliku željene veličine koristite standardni program za uređivanje slika.
- Naziv datoteke ne smije sadržavati više od 10 znakova. Imenu možete dodati nastavak kao što je „.jpg”.




Dodavanje e-adrese u imenik


Za dodavanje e-adrese morate odabrati imenik u telefonu; ova stavka izbornika NEĆE biti dostupna ako ste odabrali imenik na SIM kartici.





Dodati imenima

E-adresu pošiljatelja možete dodati u svoj imenik čak i ako s poslužitelja još niste preuzeli njegovu e-poruku. (Već je i učitavanje zaglavlja dovoljno da dobijete e-adresu.)



1. Odaberite zaglavlje e-poruke, te za pristup opcijama kružnog izbornika pritisnite .
2. Odaberite **Dodati imenima** i pritisnite . Zatim odaberite:
 - <novo> za unos novog imena. Najprije upišite ime i prezime, zatim dodajte e-adresu, **ili**
 - odaberite ime s popisa i pritisnite  za dodavanje e-adrese postojećem imenu. Ako se uz ime već nalazi e-adresa, telefon će

tražiti da pritiskom na  potvrdite zamjenu postojeće adrese.



Brisanje e-poruka

1. Odaberite e-poruku koju želite obrisati i pritisnite  za prikaz opcija.
2. Odaberite **Brisanje** i za potvrdu pritisnite . E-poruka će biti označena za brisanje. Mala vam sličica omogućuje da na popisu uočite zaglavlja e-poruka označenih za brisanje.




Za uklanjanje oznake brisanja e-poruke odaberite ponovno istu opciju.

3. Kad izidete iz izbornika **E-pošta**, telefon će tražiti potvrdu za brisanje označenih poruka s poslužitelja e-pošte. Pritisnite  za potvrdu ili  za odustanak (u tom slučaju označene e-poruke ostaju na popisu, a oznaka za brisanje nestaje).

Odgovaranje na e-poruke

1. Odaberite zaglavlje e-poruke na koju želite odgovoriti, pritisnite  za pristup izborniku s opcijama, zatim odaberite **Odgovoriti** i pritisnite .
2. Adresa pošiljatelja, koju možete promijeniti (vidi „Jednom ili više primatelja” str. 49),

automatski se dodaje na popis primatelja **Adrese**. Odaberite **Popis trajanja** i pritisnite .

3. Pojavljuje se novi zaslon s naslovom primljene e-poruke a ispred naslova stoji oznaka **Re:** koja znači ‘Odgovor’. Pritisnite .
4. Unesite tekst svoje poruke, zatim pritisnite  kako biste je poslali: odaberite **Poslati odmah** i za slanje odgovora pritisnite .

Prosljeđivanje e-poruke

Da biste e-poruku prosljedili drugom primatelju, morate je prvo preuzeti s poslužitelja (vidi „Preuzimanje e-poruka” str. 52). Odaberite opciju **Prosljeđiti na**, a zatim pratite upute prethodno opisane u odjeljku pod naslovom „Odgovaranje na e-poruke”.

*U oba slučaja (odgovaranje ili prosljeđivanje e-poruke) vaš će telefon prekinuti vezu s poslužiteljem nakon što prođe razdoblje bez mrežne aktivnosti određeno u izborniku **Auto isključenje** (vidi „Nositelj” str. 47). Telefon će se ponovno spojiti na poslužitelj prilikom slanja e-poruke.*

Emitirana poruka

Funkcija emitiranih SMS poruka ovisi o mreži.



Emitirane SMS

Prijam SMS poruka koje se redovito šalju svim pretplatnicima u mreži možete postaviti na **Aktivirano** ili **Deaktivirano**.

Prijam emitiranih SMS poruka



Uklj.em.SMS

Omogućuje vam da primanje emitiranih poruka namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad odaberete **Uključeno**, morate odrediti jednu ili više niže prikazanih tema.

Popis tema



Popis tema

Omogućuje određivanje tipa poruka koje želite primati. Za određivanje novog tipa poruke odaberite **<Novo>**, unesite kod koji ste dobili od operatora i, ako želite, pridružite mu ime. Odaberete li postojeći tip na popisu, možete ga izmijeniti ili izbrisati. U popis možete unijeti do 15 različitih tipova. Obratite se operatoru radi dobivanja odgovarajućih kodova za različite tipove.

Područni kodovi



Kod područja

Omogućuje odabiranje tipa poruke za koju želite da se stalno prikazuje na zaslonu u stanju čekanja. Zbog ovog posebnog postupka s porukama tip morate unijeti u oba izbornika **Kod područja** i **Teme**.

Tren. poruka

Omogućuje vam da funkciju **Trenut. poruka** namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Kad je odabrana opcija **Uključeno**, svaka će SMS poruka koju primite biti u stanju čekanja automatski prikazana.

Pomičite se prema dolje kako biste ju pročitali i dvostrukim pritiskom **OK** kratko odgovorite: prvo za ulazak u zaslon za uređivanje, zatim za slanje poruke. Telefon će se automatski vratiti u stanje čekanja.

Primate li drugu SMS poruku dok već jednu čitate, pritisnite **ESC** kako biste izašli iz prve poruke ili na nju odgovorili. Na zaslonu mobilnog telefona bit će zatim prikazana druga poruka.

10 • MMS



Vaš vam telefon omogućuje slanje i primanje MMS (multimedijskih) poruka, koje sadrže tekst, slike i zvukove, uključujući i pohranjene bilješke. Multimedijska poruka može biti sastavljena od jednog slajda (koji sadrži tekst, zvuk i sliku) ili od više njih: u tom ćete slučaju poruku vidjeti kao niz slajdova, bilo da je šaljete na e-adresu ili na drugi mobilni telefon.

Ovisno o aplikaciji koju koristite za primanje e-pošte, može se dogoditi da MMS slajdovi ne budu prikazani.

Sastavljanje MMS poruka

Odabir primatelja

1. Pritisnite **MMS** ili **ON** i odaberite **Poruke > MMS**.
2. Odaberite **Nova MMS** i pritisnite **ON**.
3. Odaberite ime s popisa i pritisnite **ON** kako biste ga dodali u popis primatelja, ili Odaberite **<Novo>** i unesite broj telefona ili e-adresu na koju želite poslati svoju poruku. Zatim pritisnite **ON**.

Za pristup e-adresi morate odabrati imenik u telefonu. Vidi „Imenik” str. 22 za informacije o odabiru imenika.

4. Želite li svoju poruku poslati samo toj osobi, odaberite **Popis za potvrđ.** i pritisnite **ON**.
Želite li je poslati većem broju primatelja, odaberite **Unesite ime**, te za ponovni pristup imeniku i dodavanje novih imena popisu primatelja (najviše 20 imena) pritisnite **ON**.
5. Dodajte sve željene primatelje, odaberite **Popis za potvrđ.** i pritisnite **ON**.

*Možete odabrati neku od stavki i pritisnuti **ON** za izmjenu e-adrese ili broja telefona ili Brisanje s popisa.*

Oblikovanje poruke




1. Na lijevoj strani zaslona 5 je sličica koje omogućuju dodavanje elemenata kao što su **Slika**, **Tekst** i **Zvuk**, zatim **Slanje** poruke te pristup izborniku **Mogućnosti**. Za prelazak na prethodnu ili sljedeću sličicu pomičite se s **▲** ili **▼**.
2. Za pristup popisu **Album slika** pritisnite **ON**, zatim odaberite željenu sliku i pritisnite **ON**, kako biste ju dodali svojoj MMS poruci. Bit će

prikazan prvi prozor vaše poruke a u njemu odabrana slika, kojoj se prema potrebi mijenja veličina tako da stane na zaslon.

Iako je kod stvaranja MMS poruke veličina prikaza slike 105 x 55 (Š x V) piksela, najveća slika koju možete poslati dimenzija je 640 x 640 (Š x V) piksela.


Upozorenje! Što je slika veća, slanje će trajati duže.

Slike zaštićene autorskim pravima ne mogu se slati. Ako ne želite umetnuti sliku, odaberite Ništa.


3. Sličica za **Tekst** automatski je odabrana: pritisnite  za pristup zaslonu za uređivanje teksta, unesite tekst poruke (za pomoć pogledajte „Unos teksta i brojeva” str. 11).
4. Sličica za **Zvuk** automatski je odabrana: Pritisnite  za pristup popisu **Album zvukova**, zatim odaberite željeni zvuk i pritisnite  kako biste ga dodali svojoj MMS poruci.

Kao zvuk možete koristiti datoteku iz albuma ili zvučnu bilješku koju snimate kod stvaranja MMS poruke: u tom slučaju odaberite <Snimke>, zatim <Novo> i slijedite upute na zaslonu. Ne možete koristiti postojeću glasovnu bilješku.

Sličica stavke koju ste dodali (slika ili zvuk) mijenja boju kao znak da je umetnuta.

5. Za slanje svoje poruke pritisnite  ili se za pristup opcijama pomičite s ▼.

Pristup opcijama

Pomičite se s ▼ kako biste došli do sličice **Mogućnosti** i pritisnite . Imate ove opcije:

Za stvaranje novog slajda i dodavanje slikokazu.

Dodati slajd

Isto tako, kad ste na zadnjoj stranici poruke koju trenutno sastavljate, možete pritisnuti ►.

Kad stvorite nekoliko stranica, za listanje slajdova pomičite se s ◀ ili ▶.

Za brisanje odabrane stranice.

Brisati slajd

Ta će vam opcija biti dostupna samo ako poruka sadrži više od jednog slajda.

Sljedeći slajd
Prethodni
slajd

Za prelazak na sljedeći ili prethodni slajd.

Dužina
trajanja

Za izmjenu vremena trajanja slajda koje ste namjestili u [Postavke](#) > [Post.dod.](#) (vidi str. 63) i namještanje vremenskog razmaka između slajdova.

Spremiti MMS
kao
nedovršeno

Za spremanje poruke kao nedovršene tako da je kasnije možete izmijeniti, dovršiti i poslati. MMS poruke spremljene kao nedovršene nalaze se u izborniku [Multimed.poruke](#) > [Koncept](#) (vidi „Rad s mapama” str. 60).

Spremi kao
predložak

Za spremanje poruke kao predložka koji onda možete koristiti kao temelj za sastavljanje druge MMS poruke (npr. poruka tipa ‘Sretan rođendan’). MMS poruke spremljene kao predlošci nalaze se na popisu u izborniku [Multimed.poruke](#) > [Obrasci](#) (vidi „Rad s mapama” str. 60).

Pregled MMS

Za pregled stvorenog slikokaza od prvog do zadnjeg slajda, uključujući zvukove i slike.



Dodati
predmet

Za uređivanje, izmjenu ili unos naslova vaše poruke.


Kod listanje popisa, pojedine sličice pokazuju vrstu odabrane poruke (pročitane MMS poruke, potvrda o isporuci, predložak, itd.). Podaci o poruci (pošiljalatelj, primatelj, predmet) automatski se pri odabiru pomiču vodoravno.

Slanje poruke

Kao što je prethodno opisano, možete učiniti nešto od sljedećeg:

- Poslati poruku čim je dovršite: odaberite [Slanje MMS](#) i pritisnite .
- Spremiti je kao [Koncept](#) kako biste je mogli dovršiti i poslati kasnije: za slanje, odaberite poruku u [Koncepti](#), odaberite [Slanje MMS](#) i pritisnite . Odmah nakon slanja MMS poruka se uklanja iz popisa nedovršenih poruka.

Ako slanje nedovršene poruke ne uspije, poruka će biti premještena u izbornik Odlazna pošta i označena kao neposlana.

- Odabrati je u izborniku [Odlazna pošta](#) i poslati je: odaberite najprije poruku koju namjeravate poslati iz ovog izbornika, zatim [Proslijediti MMS](#) i pritisnite . Odmah nakon slanja, MMS poruka se na popisu označava kao poslana.

U dva zadnja slučaja, u odgovarajućoj mapi odaberite poruku koju želite poslati. U svakom slučaju odaberite **Slanje MMS** i pritisnite **ON**: štapićasta oznaka pokazuje kako napreduje slanje vaše poruke. Pritisnite **CA** za odustanak od slanje svoje poruke.

Primanje MMS poruka

Učitavanje i preslušavanje/prikazivanje MMS poruke

Kad primite MMS poruku, na zaslonu će se pojaviti odgovarajuća obavijest.

1. Ako ste uključili **Automatski** način traženja (vidi str. 62), poruka će biti automatski preuzeta i smještena u mapu **Dolazna pošta**. Odaberite ju u popisu **Dolazna pošta** i pritisnite ► kako biste ju pregledali.
2. Ako je uključen način **Ručno**:
 - Za povratak u stanje čekanja i spremanje obavijesti u mapu **Dolazna pošta** pritisnite **CA**, **ILI**
 - Pritisnite **ON** za prikaz pojedinosti obavijesti, zatim odaberite **Učitavanje** te za preuzimanje same poruke pritisnite **ON**. Kao i kod slanja, štapićasta oznaka pokazuje kako napreduje preuzimanje poruke.

*Obavijest nije MMS poruka, nego prozor s podacima o identitetu pošiljatelja, datumu i vremenu primitka, predmetu, itd. **OBAVIJESTI NEMOJTE BRISATI PRIJE PREUZIMANJA PORUKE**, jer ako to učinite, poruku više nećete moći preuzeti.*

U oba načina, automatskom i ručnom, porukom ćete biti obaviješteni u slučaju da veličina MMS poruke koju želite preuzeti premašuje veličinu slobodne memorije u vašem telefonu. U tom ćete slučaju morati izbrisati neke podatke (slike, zvukove, itd.) te na taj način osloboditi memoriju. Vidi „Status memorije” str. 65.

-
- Ako je pošiljatelj poruke zatražio **Potvrdu o čitanju**, telefon će od vas zatražiti da za slanje izvještaja pritisnete **ON** a za odbijanje slanja **CA**.
 3. Kad je preuzimanje MMS poruke gotovo, odaberite je s popisa **Dolazna pošta** i pritisnite ► kako biste je pregledali.

Pritiskom na ◀ ili ► prelazite iz automatskog u ručni način pregleda. U ručnom načinu pritisnite ◀ ili ► za prikaz prethodnog ili sljedećeg slajda.

Učitavanje i spremanje privitaka

Kad pregledavanja MMS poruke kao što je opisano u prethodnom odjeljku, pritisnite **OK** i bit će vam ponudene ove **Mogućnosti**:

Pregled poruke Za povratak u automatski način: MMS poruke se zatim prikazuju kao kontinuirani slikokaz.

Prethodni (ili Prethodni) slajd Za prelazak na sljedeći ili prethodni slajd. Isto tako, kad MMS poruku pregledavate u ručnom načinu rada, možete pritisnuti ◀ ili ▶ .

Ta stavka neće biti dostupna kad odaberete zadnji (ili prvi) slajd.

Izdvojiti sliku Za izdvajanje slike iz tekućeg slajda i spremanje u **Album slika**.

Izdvojiti zvuk Za izdvajanje zvuka iz tekućeg slajda i spremanje u **Album zvukova**.

Rad s mapama

Izbornik Multimedijske poruke omogućuje vam rukovanje porukama u 4 različite mape. Početno odabrana (aktivna) mapa zadnja je koju ste odabrali. Za izmjenu aktivne mape, najprije se pritiskom na **CB** vratite u glavni izbornik Multimedijske poruke a zatim, kao što je dolje opisano, odaberite mapu po svom izboru.

Daje popis svih **Obavijesti**, **Potvrda o slanju** i **Potvrda o čitanju**, **Read MMSxxx** i **Unread MMSxxx**.

- Obavijesti i potvrde možete **Čitati** ili **Brisati**.
- Za MMS poruke možete koristiti funkcije **Presluš.**, **Proslijediti**, **Odgovoriti**, **Detalji** i **Brisati**.

Dolazna pošta

Kad primite cijelu MMS poruku, obavijesti se automatski brišu. NEMOJTE brisati obavijesti prije preuzimanja MMS poruka jer ih inače više nećete moći preuzeti.

Daje popis poruka sa statusom **Poslano** i onih sa statusom **Nije poslano** (ako ste naprimjer od slanja odustali pritiskom na tipku **CA**).

- Za sve te poruke možete koristiti funkcije **Openxxx**, **Izbrisi** i **Detalji**.
- Osim toga, za neposlane MMS poruke možete odabrati i opciju **Resentxxx**, a za već poslane MMS poruke opciju **Proslijedi**.

*Ako je opcija **Auto. pohranj. namještena na Uključenje**, sve poslane poruke bit će spremljene u mapu odlazne pošte.*

Daje popis svih poruka koje su nakon stvaranja spremljene kao predlošci. Za predloške možete koristiti funkcije **Presluš.**, **Izmjena** i **Brisanje**.

Daje popis svih poruka koje su nakon stvaranja spremljene kao nedovršene, te poruka automatski spremljenih u slučaju da ste iz izbornika Multimedijске poruke izašli prije njihova spremanja ili slanja. Za nedovršene poruke možete koristiti funkcije **Presluš.**, **Izmjena**, **Slanje** i **Brisanje**.

*Poruke koji ste spremili mogu se slati samo iz mapa **Koncept** i **Odlazna pošta**. Stavku koju ste obrisali **NEĆETE** moći vratiti (bila to poruka, obavijest ili izvještaj). Pritisnite **CA** za poništavanje brisanja.*

Ako se na zaslonu pojavi sličica „Memorija puna” (vidi str. 87), nešto podataka morat ćete izbrisati kako biste došli do potrebne memorije.

Postavke

Moguće je da je vaš telefon unaprijed podešen za izravan pristup ponuđenim uslugama. U suprotnom, prvo od svog operatora morate dobiti informacije opisane u ovom odjeljku i točno ih unijeti.

Neki operatori omogućuju da se parametri za pristup namjeste ‘over the air’. Provjerite to kod svog operatora.

Mrežni račun

Omogućuje vam odabir jednog od postojećih podatkovnih profila (za više pojedinosti o tome kako konfigurirati i izmijeniti podatkovni profil pogledajte „Postavke pristupa” str. 38). Taj će se profil i parametri koje on sadrži koristiti onda za spajanje.

Nositelj

Ovaj vam izbornik omogućuje odabiranje vrste mreže pri uspostavljanju veze.

GSM	Vaš će telefon za spajanje koristiti samo GSM mrežu.
GPRS	Vaš će telefon za spajanje koristiti samo GPRS mrežu.
Prvo GPRS	Vaš će se telefon prvo pokušati spojiti na GPRS mrežu, a u slučaju da prilikom spajanja GPRS mreža nije dostupna, spojiti će se na GSM mrežu.

Odaberete li opciju Prvo GPRS, najprije morate podesiti parametre za GSM i GPRS (vidi „Postavke pristupa” str. 38).

MMS centar

Omogućuje vam unos i izmjenu MMS adrese poslužitelja na koji ćete se telefonom spojiti.

Adresa pristupnog računala

Omogućuje vam unos i izmjenu IP adrese poslužiteljeva pristupnika.

Port pristupnog računala







Omogućuje vam unos i izmjenu broja porta poslužiteljeva pristupnika.

Podatke koji se odnose na tri gore navedena parametra morali ste dobiti od svog operatora i morate ih točno unijeti.

Postavke aplikacija

Način traženja

Poruke se nalaze na MMS poslužitelju i za njihovo se preuzimanje morate ručno spojiti:

1. Pritisnite  za pristup mapi Dolazna pošta.
2. Odaberite obavijest za tu poruku i pritisnite .
3. Odaberite Čitanje i pritisnite .
4. Kada su Detalji poruke prikazani, pritisnite  kako biste pokrenuli vezu i preuzeli je.
5. Kad je poruka u telefonu, pritisnite , odaberite Pregled i opet pritisnite .

Ručno

Automatski
(osnovni
način)

Svaka nova MMS poruka koju primite automatski će biti preuzeta s poslužitelja i smještena u mapu **Dolazna pošta**, bez potrebe za uspostavljanjem veze. Poruku koju ste primili odaberite u mapi **Dolazna pošta** i pritisnite ►.

Taj je način isključen za vrijeme roaminga.

Izvjestaj o slanju

Ova opcija, koju možete namjestiti na **Uključeno** ili **Isključeno**, obavještava vas (putem SMS poruke) je li vaša MMS poruka primljena ili odbijena. Potvrda o slanju sadrži identitet pošiljatelja, datum i vrijeme primitka, stanje isporuke.

Potvrda o čitanju

Ova opcija, koju možete namjestiti na **Uključeno** ili **Isključeno**, obavještava vas (putem SMS poruke) o

promjeni statusa poslana MMS poruke, kao naprimjer je li MMS poruka pročitana ili obrisana a da nije pročitana.

Automatsko spremanje

Ova opcija, koju možete namjestiti na **Uključeno** ili **Isključeno**, omogućuje automatsko spremanje poruka poslanih iz izbornika **Odlazna pošta**. Spremljene poruke pojavit će se zatim u mapi **Odlaz. pošta**.

Vrijeme trajanja

Omogućuje vam odabir trajanja razdoblja u kojem će se poruka čuvati na poslužitelju, i to u rasponu od **1 sat** do najviše **1 tjedan**. To je korisno kada primatelj nije spojen na mrežu (i zato ne može odmah primiti vašu poruku).

Trajanje slajda

Omogućuje vam odabir vremenskog razmaka između slajdova iz vaše MMS poruke, u rasponu od **1** do **60 sekundi**.

11 • Multimedija

Album slika

JPEG slike moraju biti takve veličine i formata koji odgovaraju vašem mobilnom telefonu kako biste ih mogli ispravno spremiti i prikazati. Pogledajte „Učitavanje i spremanje privitaka” str. 52 radi potpune obavijesti o toj temi.



Album slika

Ovaj izbornik omogućuje vam sređivanje i prikazivanje slika spremljenih u vašem telefonu.

Kada pristupate jednom od dostupnih podizbornika, slike smještene u telefonu prikazane su u obliku tekstovnog popisa. Za pristup slikovnom prikazu odaberite sliku s popisa i pritisnite ►. Zatim pritisnite ▲ ili ▼ za sljedeću ili prethodnu sliku, ili ◀ za povratak u tekstovni popis.

Pritisnite za pristup ovim opcijama:

Preimenovanje Za **Preimenovanje**: pritisnite , unesite ime te ponovno pritisnite .

Brisanje Za **Brisanje** odabrane slike.

Slanje
e-poštom

Za slanje odabranih slika e-poštom (vidi „E-pošta” str. 46 za pojedinosti).

Slanje
MMS-om

Za slanje odabrane slike MMS-om (za pojedinosti vidi „MMS” str. 56).

Podеси na
pozadina

Za korištenje odabrane slike kao Pozadine (ova opcija mora biti namještena na Uključeno u Postavi > Prikaz. Pogledajte str. 31).

***Slike u mapi** Standard. slike **ne možete brisati**. Nove slike spremaju se u mapu Vlastite slike. Ako za spremanje novih slika nema dovoljno mjesta, morat ćete neke slike izbrisati te tako osloboditi memoriju.*


Album zvukova





Album zvukova

Ovaj izbornik omogućuje vam sređivanje i preslušavanje zvukova spremljenih u vašem telefonu.

Kada pristupate jednom od dostupnih podizbornika, zvukovi su prikazani u obliku tekstovnog popisa. Pritisnite ▲ odnosno ▼ za otvaranje sljedećeg odnosno prethodnog zvuka i pričekajte nekoliko sekundi kako biste ga poslušali.

Odaberite zvuk i pritisnite  za pristup ovim opcijama:

Preimenovanje Za **Preimenovanje**: pritisnite , unesite ime te ponovno pritisnite .

Brisanje Za **Brisanje** odabranog zvuka.

Slanje Za slanje odabranih slika e-poštom (vidi „E-pošta” str. 46 za pojedinosti).

Spremi kao zvono Za korištenje odabranog zvuka kao **Zvona**.

Podesi na poruke Za korištenje odabranog zvuka kao **Zvona poruke** (ova opcija mora biti namještena na **Uključeno** u **Postavi** > **Zvukovi**. Pogledajte str. 29).

Zvukove koji su zaštićeni autorskim pravima nećete moći slati. Zvukove u mapi Standardne melod. ne možete brisati.

Status memorije





Status memor.

Ovaj izbornik omogućuje vam postotni prikaz količine slobodne

memorije u telefonu. Kapacitet telefona zajednički koristi nekoliko funkcija: album slika i zvukova, snimljene bilješke i glasovne oznake za glasovne naredbe, poruke koje ste spremili u telefon, zapisi imenika i organizatora, igre, itd.

U vašem mobilnom telefonu mnogo je zvukova i slika. Zvukove i slike možete brisati samo u mapama Vlastite slike ili Vlastite melodije, kad vam primjerice ustreba memorija za spremanje novih zvukova i slika.

Pritisnite  za provjeru stanja memorije. Na zaslonu je prikazan postotak slobodne memorije i ukupna memorija telefona izražena u kilobajtima. Ponovno pritisnite  i otvorite prikaz pojedinosti o memoriji koju koristi pojedina funkcija.

Ako se, dok spremate novu stavku, pojavi poruka ‘Popis je pun’, ili ako želite osloboditi nešto memorije, morate nešto izbrisati kako biste mogli upisati odnosno dodati novu stavku.




Snimanje zvuka



Glas. pods.

Ovaj izbornik omogućuje vam snimanje do 20 zvučnih zapisa u trajanju od najviše 1 minute, što pak

ovisi o stanju raspoložive memorije.


Pritisnite  i odaberite [Multimedija](#) > [Glas.podsj.](#), a zatim ponovno pritisnite . Za snimanje novoga zvuka odaberite [<Novo>](#). Nakon što je zvuk snimljen, slijedite upute na zaslonu i pritisnite . Nakon toga možete koristiti [Brisanje](#) ili [Preimenovanje](#).

[Spremljene bilješke ne možete slati MMS-om.](#)

BeDJ




BeDJ

Ovaj izbornik omogućuje vam pokretanje BeDJ-a: za više pojedinosti pritisnite  (vidi „Miksanje glazbe” str. 18)

Fotoaparati



Fotoaparati

Ovaj izbornik služi za uključivanje fotoaparata: za više pojedinosti pritisnite  (vidi „Snimanje fotografija” str. 13)






12 • Igre i aplikacije




Kalkulator



Kalkulator

Ovaj izbornik nudi sljedeće funkcije:


- Zbrajanje Pritiskom na tipku  .
Oduzimanje Dvostrukim pritiskom na tipku  .
Množenje Trostrukim pritiskom na tipku  .
Dijeljenje Četverostrukim pritiskom na tipku  .
Jednako Pritiskom na tipku  .




Brojeve unosite korištenjem tipkovnice. Točnost kalkulatora ograničena je na 2 decimalna mjesta i zaokružuje se na veći decimalni broj. Za ispravljanje brojeva pritisnite  . Za upis točke pritisnite i držite  . Za povratak u stanje čekanja dvaput pritisnite i držite  .

Budilica




Budilica

Ovaj izbornik omogućuje vam namještanje budilice. Pritisnite  i odaberite *Zabava* > *Budilica*, a zatim ju

uključite pritiskom na  ili  . Unesite vrijeme, zatim pritisnite  i odaberite:

- *Jednom* - uključuje alarm u namješteno vrijeme određenog dana.
- *Svaki dan* - uključuje alarm u namješteno vrijeme svakog dana u tjednu.
- *Tjedno* - uključuje alarm u namješteno vrijeme samo određenog dana u tjednu.

Zatim odaberite jedan od načina upozorenja. Prema potrebi odaberite stavku s popisa i kao potvrdu svog izbora pritisnite  .

Budilica će zvoniti čak i ako isključite telefon, pa čak i ako je glasnoća zvona namještena na Isključeno (vidi str. 29). Za isključivanje zvona alarma pritisnite bilo koju tipku.


Organizator





Upisivanje novog događaja





Organizator

Izbornik *Događaji* omogućuje upisivanje događaja i njihovo spremanje u organizator. To mogu biti događaji tipa *Sastanak*, *Praznici* ili *Napraviti*. Kada je organizator događaja postavljen na *Uključenje* (vidi str. 30), događaj će biti zvučno najavljen.


1. Odaberite *Organizator* > *Događaji* > *<Novo>* i pritisnite  .

2. Odaberite vrstu događaja za upisivanje (Praznik, Sastanak, Napraviti) i pritisnite .
3. Unesite datum i vrijeme početka i kraja događaja, pritisnite , unesite tekst koji se odnosi na događaj (npr. „Sastanak s Borisom”) i pritisnite .
4. Izbornik [Namj.podsjet.](#) podsjeća vas na događaje uključivanjem alarma u odabrano vrijeme. Pomicanjem ◀ ili ▶, namjestite [Podsjetnik](#) za taj događaj i pritisnite .

Ovaj izbornik vrijedi samo za događaje Sastanak i Napraviti. Napominjemo da podsjetnik ovisi o namještenom vremenu koje je prikazano na zaslonu. Promjenom vremenske zone promijenit će se i vrijeme (vidi „Vrijeme i datum” str. 40).

5. Pomičite ◀ ili ▶ kako biste za taj događaj namjestili opciju [Ponov. događ.](#) a zatim pritisnite .
6. Događaji se nižu prema vremenu i datumu početka. Na popisu događaja,
 - za povratak u stanje čekanja pritisnite i držite ,
 - ponavljajte korake 2 to 5 za stvaranje još događaja.

Organizator zajednički koristi kapacitet mobilnog telefona i memorije s drugim funkcijama (imenik, album slika, zvuk itd.). Zato su sve funkcije međusobno ovisne: što imate više događaja, to manje imena, bilješki ili slika možete spremiti i obratno. Spremiti možete najviše 299 događaja i imena.

Ako se pojavi obavijest ‘Popis je pun’, izbrišite neki događaj (ili ime) kako biste mogli upisati novi. Za provjeru slobodne memorije u vašem telefonu pritisnite  i odaberite Multimedija > Status memor..




Izmjena događaja

Promjena događaja



Promijeniti

Pri stvaranju događaja, radi što bržeg unosa neće biti dostupna sva polja. Dodatna će polja biti dostupna kod izmjene događaja.



1. Za izmjenu nekog događaja, najprije ga odaberite i pritisnite .
2. Kada vam telefon prikaže pojedinosti odabranog događaja, pritisnite , odaberite [Promijeniti](#) i ponovno pritisnite .

Promjenom ponavljano događaja izmijenit ćete i čitav njegov slijed: u tom slučaju, za potvrdu pritisnite .







3. Promijenite potrebne podatke na prethodno opisani način.

Brisanje događaja

Brisanje jednokratnog događaja

Odaberite događaj po svom izboru i dvaput pritisnite . Zatim odaberite **Brisanje** i za potvrdu pritisnite .


Brisanje događaja koji se ponavlja

- Odabirom prošlog pojavljivanja: odaberite prošla pojavljivanja događaja i pritisnite . Kada se događaj pojavi, pritisnite , zatim odaberite **Brisanje** i za potvrdu pritisnite : izbrisana su samo prošla pojavljivanja odabranog događaja.
- Odabirom budućeg pojavljivanja: odaberite buduće pojavljivanje događaja i pritisnite . Kada se događaj pojavi, pritisnite , zatim odaberite **Brisanje** i za potvrdu pritisnite : izbrisana su sva pojavljivanja odabranog događaja.

Brisanje prošlih događaja





Bris. prošl. dog.

Isto tako prošle događaje možete brisati odabirom **Bris. prošl. dog.** na prvoj razini izbornika Organizator. U tom slučaju unesite referentni datum (u prošlosti ili budućnosti) u odnosu na koji će svi prethodni događaji biti izbrisani, a zatim za brisanje tih događaja dvaput pritisnite .

Za brisanje svih događaja u vašem organizatoru, kao početni datum navedite nekoliko godina u budućnosti (npr. 3. prosinca 2010.). Tako osiguravate da će svi događaji prije tog datuma biti obrisani odjednom.

Pregledi događaja

Dnevni pregled, Tjedni pregled i Mjes. pregled prikazuju u odabranom formatu sve događaje spremljene u vašem organizatoru. Za prikazivanje događaja u tim pregledima napravite sljedeće:

1. Odaberite prikaz po svom izboru i dvaput pritisnite .
2. Nakon ulaska u odabrani prikaz pomičite se s ◀ ili ▶ za prikaz prethodnog odnosno sljedećeg dana, tjedna ili mjeseca.
3. Pritisnite  za prikaz popisa odgovarajućih događaja ili za upisivanje novog.

Vremenska zona




Vremenska zona

Iako je promjena vremenskih zona potrebna kada se mnogo putuje, budite svjesni da to utječe na sve podsjetnike organizatora: alarmi događaja ažurirat će se ovisno o vremenu prikazanom na zaslonu (vidi „Vrijeme i datum” str. 40).

Pretvarač eura




-> Euro

Izbornik **-> Euro** omogućuje vam da uneseni iznos pritiskom  pretvorite u eure.



Euro ->

Izbornik **<- Euro** omogućuje vam da uneseni iznos eura pritiskom  pretvorite u drugu valutu.

Valuta za pretvaranje određena je zemljom u kojoj ste pretplaćeni. Pretvarač eura dostupan je ovisno o pretplati, i to samo u zemljama koje koriste euro.

Ciglice

Ovaj izbornik može biti ovisan o vrsti pretplate. Zato njegova sličica i sadržaj mogu varirati.



Ciglice

Taj vam izbornik omogućuje pristup igri Ciglice. Cilj igre je razbiti cigle gađajući ih lopticom.

Kada razbijete zadnju ciglu, idete na sljedeću razinu. Koriste se ove tipke:



i



Za pomicanje rakete lijevo-desno.



i



Za bacanje loptice lijevo ili desno. Za započinjanje igre pritisnite bilo koju od tih tipki.



Za stanku u igri; stanka je ograničena na 2 minute, nakon čega se telefon vraća u stanje čekanja a igra je izgubljena.

JAVA

Imajte na umu da JAVA NEĆE biti dostupna ako je u vaš telefon ugrađena igraća platforma (Games engine) jer se te dvije funkcije međusobno isključuju.

Taj izbornik ovisi o operatoru i vrsti pretplate.



Java

Vaš mobilni telefon ima podršku za JAVU, što vam omogućuje korištenje JAVA-uskladivih aplikacija kao što su igre preuzete s mreže.

Mreža

Nositelj


Omogućuje vam odabir vrste mreže koja se u odabranom profilu koristi za uspostavljanje veze.

GSM ili **GPRS**: vaš će telefon za spajanje na WAP koristiti samo GSM ili GPRS mrežu.


Prvo GPRS: vaš će se telefon prvo pokušati spojiti na GPRS mrežu, a u slučaju da prilikom spajanja GPRS mreža nije dostupna, spojiti će se na GSM mrežu.

Za odabir te opcije nužno je ispravno podesiti GSM i GPRS parametre (za više pojedinosti vidi str. 38).

DNS adresa

Omogućuje vam unos DNS adrese vanjske podatkovne mreže na koju se želite spojiti. Pritisnite  za potvrdu.

Mrežni račun

Omogućuje vam odabir jednog od podatkovnih profila koje ste definirali u izborniku **Postavke** > **Postavi za pristup** (vidi str. 38). Na popisu koji se pojavljuje odaberite željenu postavku spajanja i za potvrdu pritisnite .

Autom.pokret.

Omogućuje vam da automatsko pokretanje JAVE postavite na **Uključenje** ili **Isključenje**. Kad je ova opcija namještena na **Uključenje**, JAVA aplikacija bit će automatski pokrenuta odmah nakon instalacije.

13 • Podaci o pozivima

Postavke poziva



Postavke poziva

Ovaj izbornik omogućuje namještanje svih opcija poziva (preusmjeravanje poziva, čekanje itd.).

Preusmjeravanje poziva



Preusmj. poziv

Omogućuje preusmjeravanje dolaznih poziva na vaš pretinac govorne pošte ili na neki broj (bio on u vašem imeniku ili ne), a odnosi se na ove vrste poziva: [Data pozivi](#), [Glasovni pozivi](#) i [Fax pozivi](#).

Prije uključivanja te opcije morate unijeti brojeve svojih glasovnih pretinaca (vidi „Pretinci” str. 72). Ova funkcija ovisi o vrsti pretplate i razlikuje se od spajanja poziva po tome što je kod spajanja jedan odnosno nekoliko poziva već u tijeku.

Bezuvjetno

Opcija bezuvjetno skretat će sve dolazne pozive.

Upozorenje! Pri odabiru te opcije nećete primati nikakve pozive dok je ne isključite.

Uvjetno

Ova opcija omogućuje odabir okolnosti u kojima želite preusmjeravati dolazne pozive. Dostupne su tri opcije: [Bez odgov.](#) (niste odgovorili na poziv), [Nedostupno](#) (vaša mreža nije dostupna) ili [Zauzeto](#) (vi već razgovarate i vaša pretplata ne uključuje uslugu čekanja poziva ili je niste uključili). Svaka opcija može se zasebno namjestiti.

Kada ste odabrali [Uvjetno](#) ili [Bezuvjetno](#), odaberite želite li pozive preusmjeravati u svoj glasovni pretinac ili na drugi broj telefona, ili pak preusmjeravanje poziva poništiti.

Status



Status

Omogućuje prikazivanje statusa svih preusmjeravanja poziva.

Pretinci



Pretinci

Ovaj izbornik omogućuje unos brojeva vaših poštanskih pretinaca (ako već nisu upisani u vašu SIM karticu).

U nekim ćete slučajevima možda trebati unijeti dva broja: jedan za preslušavanje svog poštanskog pretinca a drugi za preusmjeravanje poziva. Za dodatne obavijesti obratite se svojem operatoru.

Automatsko ponovno biranje



Ponovo zovi


Omogućuje vam da automatsko ponovno biranje namjestite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Ako je namješteno na **Uključeno** a osoba koju zovete zauzeta, vaš telefon automatski ponavlja biranje do uspostave veze ili do maksimalnog broja pokušaja (10). Telefon daje kratko zvučno upozorenje na početku svakog pokušaja i posebno zvučno upozorenje ako se veza uspostavi.

Svakim pokušajem povećava se vremenski razmak do sljedećeg biranja.

Odgovor svakom tipkom



Odg. tipkom

Omogućuje primanje poziva pritiskom bilo koje tipke osim , koja se koristi za odbijanje poziva.

Poziv na čekanju



Poz. na čekanju

Pozivom na čekanju postupa se različito, ovisno o vrsti mreže (GSM ili GPRS) koju ste odabrali.

Sa GSM pozivom



Sa GSM pozivom

Omogućuje vam da za pozive na čekanju odaberete **Aktivirano** ili

Deaktivirano, a primjenjuje se na: **Svi pozivi**, **Glasovni pozivi** i **Fax pozivi** i **Podatk. pozivi**.

Pokuša li vas netko nazvati dok ste na vezi, a ta je ta opcija uključena, čut ćete zvučno upozorenje. Odaberite opciju **Status** kako biste saznali je li GSM poziv na čekanju uključen ili nije.

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate. Obratite se svom operatoru.

Sa GPRS poziv.



Sa GPRS poziv.

Omogućuje vam da, dok je spajanje na GPRS u tijeku, za glasovne dolazne pozive čekanje poziva namjestite na **Aktivirano** ili **Deaktivirano**.

Broj pozivatelja



Broj pozivatelja

Omogućuje **Slanje** ili **Prikrivanje** vašeg identiteta sugovorniku. Opcija **Status** obavijestit će vas je li ta funkcija uključena ili ne.

Popis poziva



Popis poziva

Ovaj izbornik omogućuje vam uvid u popis odlaznih i dolaznih poziva, pokušaje automatskog pozivanja, te

detalje poziva. Upućeni, propušteni i primljeni pozivi prikazani su kronološkim redom, pri čemu su najnoviji na vrhu popisa. Kad je **Popis poziva** prazan, na zaslonu stoji poruka **Popis prazan**.

Popis poziva



Popis poziva

Na glavnom kružnom izborniku pritisnite **OK** te za prikaz poziva odaberite **Info o pozivima > Popis poziva > Popis poziva**. Koristeći se strelicama **▲** i **▼** prelistajte popis i ponovno pritisnite **OK** kako biste pogledali datum, vrijeme, broj i stanje bilo kojeg odabranog poziva i vidjeli je li poziv upućen ili primljen. Pritisnite **OK** za pristup kružnom izborniku koji vam omogućuje **Pozivanje** tog sugovornika, **Slanje SMS**, **Brisanje** odabranog poziva te **Spremanje** pridruženog broja.



Brisanje popisa



Reset

Pritisnite **OK**, odaberite **Info o pozivima > Popis poziva**, a zatim **Reset**. Za vraćanje dvaput pritisnite **OK**.

Telefon sprema zadnjih 30 brojeva u Popis poziva, pri čemu je zadnji korišten broj prikazan prvi. Svaki od ovih brojeva možete izravno birati. Kad je telefon u stanju čekanja, pomičite se s ▲ kako biste došli do izbornika Popis poziva. Ako je broj s popisa

spremljen i u vaš Imenik, bit će prikazano odgovarajuće ime. Za odabir broja koji ćete ponovno birati pomičite se s ▲ ili ▼ i pritisnite . Za prekid veze pritisnite .

Brojila poziva



Brojila poziva

Ovaj izbornik omogućuje praćenje troškova i trajanja vaših poziva.

GSM brojila



GSM brojila

Ovaj vam izbornik omogućuje pristup niže prikazanim mogućnostima.

Brojila GSM poziva ne uključuju WAP veze. Većina mogućnosti koje slijede ovisi o vrsti pretplate.

Ukupno vrijeme



Ukupno vrijeme

Odaberite tu mogućnost i pritisnite **OK** za **Prikaz** ili **Reset** trajanja poziva (**Odlazni** ili **Dolazni**).

Podaci o zadnjem pozivu

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate.



Obavijest o
posljednjem pozivu

Ovaj izbornik omogućuje prikaz trajanja i/ili troška vašeg zadnjeg poziva.

Info kraj poz.

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate.



Info kraj poz.

Omogućuje vam uključivanje/isključivanje sustavnog prikaza trajanja i/ili troška za svaki poziv nakon završetka razgovora.

Ukupni troškovi

Ta funkcija ovisi o vrsti pretplate.



Ukupni troškovi

Omogućuje prikaz ukupnog troška i namještanje brojila na nulu. Može biti zaštićena PIN ili PIN2 kodom.



Prikaz

Prikazuje ostvareni trošak pod uvjetom da je cijena impulsa određena.



Reset

Omogućuje da trenutni **Ukupni trošak** vratite na 0, za što vam je potreban PIN2 kod.



Prikaz stanja

Omogućuje provjeru preostalog kredita (prema prethodno utvrđenom graničnom trošku).



Poniš. max troš.

Omogućuje poništavanje graničnog troška. Može biti zaštićeno PIN ili PIN2 kodom (ovisno o vašoj pretplati).



Max trošak

Omogućuje unos graničnog troška koji se koristi u izborniku **Prikaz stanja**.



Tarifa

Omogućuje upis i promjenu jedinične cijene. Najprije unesite korištenu valutu (najviše tri znaka), a zatim jediničnu cijenu.

GPRS brojila

Ova funkcija ovisna je o pretplati i mreži.



GPRS brojila

Ovaj izbornik omogućuje odabir jedne od ovih mogućnosti:

Posljednja veza



Brojilo mobitela

Ova opcija prikazuje posljednju ostvarenu vezu ili količinu prenesenih podataka vašeg mobilnog telefona (npr., poslije WAP veze preko GPRS-a).

Posljednja veza s računalom



Brojilo PC-a

Ta vam opcija daje prikaz zadnje veze
odnosno količine podataka
razmijenjenih s računalom.

Brojila poziva s kojima radi vaš mobilni telefon mogu se razlikovati od onih koje koristi vaš operator. Zato vrijednosti brojila poziva prikazane na zaslonu morate smatrati okvirnim, ali NE i osnovom za obračun troška.

14 • WAP



WAP

Vaš telefon podržava usluge koje koriste Wireless Application Protocol (WAP). Ugrađeni WAP preglednik omogućuje vam pristup uslugama koje pruža vaša mreža kao što su novosti, sportske obavijesti, vremenska prognoza i slično.

Telefon vam omogućuje korištenje WAP funkcije samo ako ste na nju pretplaćeni. Ako vam je telefon unaprijed podešen, možda postavke opisane u ovom odjeljku ni nećete trebati mijenjati.

Neki operatori mogu vam parametre za WAP podesiti putem telefona. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru.



Internetske usluge

Taj glavni izbornik WAP preglednika omogućuje konfiguriranje parametara vezanih uz WAP, spajanje na početnu stranicu vašeg operatora, određivanje oznaka za izravne i brže veze, itd.




Uspostavljanje WAP veze

1. Za pokretanje WAP veze, u stanju čekanja pritisnite i držite tipku .

Isto tako možete odabrati Usluge operatora > WAP > Početna stranica i pritisnuti .

2. Vaš će se telefon spojiti na mreža ovisno o tome koji su Postavi za pristup odabrani u izborniku Postavi > Mreža (vidi str. 38).
3. Preglednik je pokrenut a animacija pokazuje da se telefon spaja na početnu stranicu vašeg operatora.
4. Za listanje online stranica koristite ▲ ili ▼, a za izbor označene stavke pritisnite .
5. Za povratak na prethodnu stranicu pritisnite .

Prekidanje WAP veze

Za prekid WAP veze pritisnite i držite , ILI pritisnite , odaberite Mogućnosti > Izlaz i za potvrdu pritisnite .

Početna stranica


Početna stranica je veza na prvo WAP odredište na koje ćete stići pri spajanju na WAP iz stanja čekanja. U većini slučajeva ta je stavka izbornika WAP usluge unaprijed definirana tako da ćete biti spojeni izravno na početnu WAP stranicu vašeg operatora.

Tu osnovnu početnu stranicu možete promijeniti navođenjem imena i URL adrese druge početne



stranice, koja će zatim nadomjestiti trenutnu početnu stranicu (vidi „Sprem. kao poč. str.” str. 81).

Oznake


Ovaj izbornik omogućuje vam spremanje adresa vama omiljenih WAP stranica, eventualnu promjenu njihovih naziva te brzi pristup s odgovarajućeg popisa.

To možete učiniti i prilikom pregledavanja: pritisnite  za otvaranje Mogućnosti, a zatim odaberite Oznake. U tom će slučaju polja Ime i URL biti automatski popunjena podacima sa stranice na kojoj se trenutno nalazite.


Dodavanje oznaka

1. Odaberite WAP > Oznake > Dodaj oznaku i pritisnite .
2. Započnite s unosom novog imena: zaslon za uređivanje automatski se pojavljuje.
3. Pritisnite  za spremanje imena koje ste unijeli.
4. Pritisnite ▼ za prijelaz na polje adrese te na isti način postupite za unos WAP adrese.


Rad s oznakama



Ovaj izbornik omogućuje **Brisanje** spremljenih oznaka, kao i **Izmjenu** njihovih naziva i/ili adresa. U oba slučaja za potvrdu pritisnite .


Korištenje oznaka

Za uspostavu veze s WAP odredištem koje ste spremili kao oznaku, jednostavno odaberite oznaku na popisu i pritisnite .

Unos adrese

Ovaj izbornik omogućuje vam unos adrese WAP odredišta na koju se možete izravno spojiti tako da je odaberete i pritisnete . To je brz način pristupa WAP adresama, bez potrebe da ih spremate kao oznake.




1. Pritisnite  i unesite URL adresu željene početne stranice.
2. Pritisnite  za spajanje na tu stranicu.

Sve adrese koje unesete u ovom izborniku i spojite se na njih barem jedanput pojaviti će se na popisu: odaberite jednu od stavki i za ponovno spajanje na odgovarajuću stranicu, a da pritom ne morate ponovno unositi cijelu adresu, pritisnite .






Postavke

Izmjena početne stranice

Omogućuje vam promjenu naziva i adrese [Početne stranice](#):

1. Pritisnite  i započnite unos novog imena. Zaslon za uređivanje automatski se pojavljuje.
2. Pritisnite  za spremanje imena koje ste unijeli.
3. Vratite se u izbornik [Izmj. poč. stranicu](#), pritisnite  kako biste došli do polja adrese te na isti način promijenite adresu.

Odabir profila

Ovaj izbornik omogućuje vam da odaberete neki od dostupnih profila, te da zatim za svaki od njih definirate postavke veze: pomičite  ili  kako biste odabrali profil po svom izboru, zatim za odabir / poništenje odabira pritisnite  / , te za potvrdu pritisnite .


Sve niže prikazane postavke veze bit će primijenjene na odabrani profil, koji radi lakše identifikacije možete zatim preimenovati.

Spajanje

Odabir veze

Omogućuje vam odabir jednog od podatkovnih profila koje ste definirali u izborniku [Postavke](#) >

[Postavi za pristup](#) (vidi str. 38 za dodatne obavijesti o toj temi).

Na popisu koji se pojavljuje odaberite željenu postavku spajanja i za potvrdu pritisnite .

Nositelj



Omogućuje vam odabir vrste mreže koja se u odabranom profilu koristi za uspostavljanje veze.

[GSM](#) ili [GPRS](#): vaš će telefon za spajanje na WAP koristiti samo GSM ili GPRS mrežu.

[Prvo GPRS](#): vaš će se telefon prvo pokušati spojiti na GPRS mrežu, a u slučaju da prilikom spajanja GPRS mreža nije dostupna, spojiti će se na GSM mrežu.



Za odabir te opcije nužno je ispravno podesiti [GSM i GPRS parametre](#). Za više pojedinosti pogledajte str. 38.

Adresa međuposlužitelja

Omogućuje vam zadavanje adrese međuposlužitelja, koja će se u okviru odabranog profila koristiti pri uspostavljanju WAP veze. Pritisnite  i unesite adresu po svom izboru te za potvrdu pritisnite .



Pritisnite i držite  za unos točke ‘.’

Ulaz međuposlužitelja


Omogućuje vam zadavanje broja porta međuposlužitelja u slučaju da međuposlužitelj koji koristite zahtijeva različit broj porta. Pritisnite  i unesite broj po svom izboru te za potvrdu pritisnite .

Sigurnost


Potvrde

Odaberite taj izbornik i za prikaz popisa ugrađenih sigurnosnih potvrda pritisnite . Odaberite jednu od stavki s popisa i pritisnite  za prikaz pojedinosti ili je izbrišite.


Informacije o vezi

Omogućuje vam prikaz pojedinosti o trenutnoj WAP vezi: vrsta sigurnosti, razred, itd. Pritisnite  za povratak na prethodnu stranicu.


Trenutna potvrda

Omogućuje vam prikaz trenutno korištene sigurnosne potvrde. Pritisnite  za povratak na prethodnu stranicu.

Preimenovanje profila


Ovaj izbornik omogućuje vam preimenovanje trenutno odabranog profila: unesite novo ime (zaslon za uređivanje automatski se pojavljuje), a zatim, za spremanje unesenog imena pritisnite .

Mogućnosti preglednika

Ovaj vam izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje učitavanja slika zajedno s WAP stranicama. Odaberite **Nikada** ili **Uvijek** te kao potvrdu svog izbora pritisnite .



Vrijednost Nikada u pravilu skraćuje vrijeme potrebno za učitavanje stranica.

Priručna memorija





Ovaj izbornik omogućuje vam da izbrišete onaj dio memorije telefona u koji se spremaju stranice koje ste posjetili pri korištenju WAP veze. Odaberite **Izbrisi priruč. mem.** i za potvrdu pritisnite .

Ulazni spremnik 'push'


Ovaj izbornik omogućuje vam čitanje i rukovanje porukama koje vam mreža šalje automatski i / ili ih dobivate od svog operatora.

1. Dobijete li obavijest o primitku emitirane poruke, pritisnite  kako biste ju pročitali.
2. U protivnom, odaberite **Usluge operatora > WAP > Internetske usluge > Push ulazni sprem.** te za pristup popisu poruka pritisnite .

Poruke visokog prioriteta označene su uskliknikom i sličicom za pročitano/nepročitano.

3. Za listanje popisa pritisćite ▲ ili ▼, zatim odaberite poruku po svom izboru i pritisnite  kako biste ju pročitali.
4. Ako poruka sadrži WAP adresu (ili URL), za spajanje na odgovarajuće WAP odredište pritisnite .
5. Za brisanje neke od emitiranih poruka odaberite 'Push' ulazni sprem. > Upravljanje porukama i pritisnite .
6. Odaberite poruku koju namjeravate obrisati i za potvrdu pritisnite .

Mogućnosti

Prilikom pregledavanja internetskih stranica, za pristup niže opisanim opcijama pritisnite tipku .

Izbornici zajednički za oba izbornika Internet servicesxxx i Mogućnosti opisani su u gornjem odjeljku.

Početna stranica

Omogućuje vam izravan pristup početnoj stranici WAP odredišta koje trenutno pregledavate.

Nazad

Vraća vas na prethodno posjećenu stranicu.

Da bi vam ta opcija bila dostupna, morate proći najmanje 2 stranice.

Naprijed




Vodi vas na sljedeću posjećenu stranicu (npr. ako ste prethodno odabrali [Nazad](#)).

Osvježavanje

Ponovno će s poslužitelja učitati stranicu na kojoj se trenutno nalazite.




Sprem. kao poč. str.

Ta opcija izbornika omogućuje vam da WAP stranicu na kojoj se trenutno nalazite spremite kao zadanu početnu stranicu.


1. Odaberite [Sprem. kao poč.str.](#) i pritisnite . URL adresa stranice na kojoj se nalazite automatski se pojavljuje u polju [Adresa](#).
2. Unesite naziv za ovu početnu stranicu i pritisnite .
3. Vratite se u izbornik [Internet servicesxxx](#) i naziv početne stranice bit će prva stavka na popisu. U stanju čekanja pritisnite tipku  za automatsko spajanje na tu stranicu.

Spremanje kao...

Ova opcija izbornika omogućuje vam da kod pregledavanja WAP stranica spremate slike koje se pojavljuju na prikazanim stranicama.

1. Prilikom pregledavanja pomičite se s ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu sliku.
2. Kad je slika označena, za otvaranje [Mogućnosti](#) pritisnite . Odaberite [Spremi kao...](#) i pritisnite .
3. Po želji promijenite naziv slike i pritisnite  kako biste ju spremili u [Album slika](#).

Izlaz

Omogućuje vam prekid WAP veze: pritisnite  za potvrdu i prekid veze s WAP-om.

Odgovaranje na poziv

Kad primite poziv dok ste spojeni na WAP:

1. Odgovaranjem na poziv bit će prekinuta WAP aplikacija i trenutna veza. Kada prekinete vezu, vaš će se telefon vratiti na zadnju posjećenu stranicu, ali će veza biti izgubljena.
2. Odbijanjem poziva bit ćete vraćeni na zaslom za pregledavanje.

15 • Usluge operatora






Većina ponuđenog u izborniku Usluge operatora (npr. Brojevi usluga, Usluge +) ovisi o vrsti pretplate i operatoru: mobilni telefon podržavat će te usluge ako su vam one uključene u pretplatu. Prema tome, izbornici prikazani u nastavku mogu, ali i ne moraju biti dostupni. Za potpunije obavijesti o dostupnosti pojedine usluge te cijenama obratite se svom mrežnom operatoru.

Pružene usluge mogu zahtijevati telefonsko pozivanje ili slanje SMS poruke, što vam može biti naplaćeno.

GSM nizovi

Telefon podržava standardne GSM nizove koji se u mrežu mogu poslati s tipkovnice te se mogu koristiti za uključivanje usluga mreže.






• Primjer 1

Pritisnite    , zatim , za uključivanje usluge poziva na čekanju.






• Primjer 2

Pritisnite    , zatim  kako biste saznali je li identifikacija telefona poslana.

• Primjer 3

Pritisnite    , zatim , za uključivanje funkcije preusmjerenja poziva kad nema odgovora.





• Primjer 4

Pritisnite    , zatim , za uključivanje funkcije preusmjerenja poziva u slučaju nedostupnosti.


Radi potpunijih obavijesti o GSM nizovima obratite se svom mrežnom operatoru.

DTMF tonovi

Neke telefonske usluge (kao što su telefonske tajnice i pageri) zahtijevaju od vašeg telefona prijenos DTMF tonova (Dual Tone MultiFrequency), poznatih još i kao “tonovi tipkanja”. Koriste se za slanje lozinki, brojeva povratnih poziva, željenih opcija pozivatelja i slično.

DTMF tonove možete poslati u bilo koje vrijeme za vrijeme poziva pritiskom bilo koje tipke od  do ,  i . DTMF niz možete također dodijeliti broju telefona prije nego što ćete ga birati (ili prije njegova spremanja u [imenik](#)). Broj telefona i dio koji se odnosi na DTMF moraju biti odijeljeni znakom čekanja.

Znak stanke i znak čekanja

Za dobivanje znaka stanke ili čekanja pritisnite i držite . Na zaslonu će biti prikazano **w** za čekanje i **p** za stanku. Telefon će uvijek prepoznati prvi znak stanke kao znak čekanja. Kad birate broj koji sadrži znak čekanja, telefon najprije bira prvi dio (broj telefona), zatim čeka da se uspostavi veza, a onda preostale znamenke šalje kao DTMF tonove. Svaki sljedeći znak stanke je obična stanka koja stvara odgodu od 2,5 sekunde.

Primjer: pristup automatskoj tajnici





Za preslušavanje svih poruka (npr. oznaka 3) na vašoj automatskoj tajnici (lozinka 8421) s brojem telefona 12345678, birali biste ovako: **12345678w8421p3**.

Telefon bira 12345678 i čeka uspostavu veze. Kad je veza uspostavljena, telefon šalje 8421 (lozinka), čeka 2,5 sekunde, a zatim šalje posljednju znamenku. Ako vam 2,5 sekunde nisu dovoljne, za produžetak stanke možete unijeti jedan za drugim nekoliko znakova stanke.

Upućivanje drugog poziva

Drugi poziv možete uputiti za vrijeme aktivnog poziva ili za vrijeme poziva na čekanju. Možete i

prelaziti s jednog poziva na drugi (trošak prikazan na zaslonu ovisi o lokalnoj tarifi).

1. Dok ste na liniji birajte broj, a zatim pritisnite . Prvi poziv bit će stavljen na čekanje a pripadajući broj prikazan pri dnu zaslona. Zatim birate drugi broj.
2. Za prelazak s jednog poziva na drugi pritisnite , a zatim odaberite **Zamjena poziva**. Svaki put kad prijedete s jednog poziva na drugi, aktivni poziv stavlja se na čekanje (zadržava se) a uključuje se poziv koji je do tada bio na čekanju.
3. Za prekid aktivne linije pritisnite . Aktivna je linija prekinuta a zadržani poziv takav i ostaje.
4. Za završetak zadržanog poziva najprije na njega prijedite odabirom **Zamjena poziva**, a zatim pritisnite .

Upamtite:


Drugi broj može se birati ili s tipkovnice ili iz:
- imenika, pritiskom ▼, a zatim odabirom imena koje namjeravate zvati,
- popisa poziva, pritiskom ▲, te odabirom broja koji namjeravate zvati.



Odgovaranje na drugi poziv

Jednom kad već razgovarate možete primiti i drugi poziv (ako vam je to uključeno u pretplatu). Kada primite drugi poziv, telefon će se oglašiti zvukom upozorenja a na zaslonu se pojavljuje **Poz. na čekanju**.

Za preuzimanje drugog poziva morate:



- biti pretplaćeni na tu uslugu,
- isključiti preusmjeravanje za glasovne pozive (vidi str. 72),
- uključiti poziv na čekanju (vidi str. 73).

Primite li drugi poziv, pritisnite , a zatim možete:

- preuzeti taj drugi poziv: prvi poziv bit će stavljen na čekanje, a drugi se aktivira. Želite li prijeći s jednog poziva na drugi, pritisnite  i odaberite **Zamjena poziva**. Svaki put kad prijedete s jednog poziva na drugi, aktivni poziv stavlja se na čekanje (zadržava se) a uključuje se poziv koji je do tada bio na čekanju. Za uključivanje novog pozivatelja u konferenciju pritisnite  i odaberite **Konferenc.**.
- odbiti drugi poziv

- završiti aktivni poziv, nakon čega će zvoniti vaš dolazni poziv.

Upamtite:

- *Ako se i na taj poziv želite javiti, pritisnite ; a za prekid pritisnite .*
- *Ako imate uključeno preusmjeravanje poziva tipa 'Zauzeto' (vidi „Preusmjeravanje poziva” str. 72), druge pozive nećete nikad primiti jer će uvijek biti preusmjereni kad je linija zauzeta.*

Odgovaranje na treći poziv

Ovisi o vrsti pretplate

Dok razgovarate, a jedan je poziv na čekanju, možete primiti i treći poziv. Telefon se oglašava zvukom upozorenja. Možete ili prekinuti jedan od poziva prije nego što se javite na treći, ili uvesti trećeg pozivatelja u konferenciju (vidi dolje). Ta je usluga ograničena na dva istodobna razgovora (jedan aktivan i jedan zadržan).


Konferencijska veza


Ovisi o vrsti pretplate





Konferenc.



Konferencijsku vezu možete uključiti upućivanjem niza poziva, ili je ostvariti kada imate više sugovornika.

Istodobno možete imati najviše pet sudionika, a konferenciju možete prekinuti sa . U ovom slučaju svi su pozivi prekinuti.

Za upućivanje niza poziva počnite s uobičajenim pozivom kao prvim u konferencijskoj vezi. Kad je prvi sudionik na liniji, započnite drugi poziv onako kako je objašnjeno u „Upućivanje drugog poziva”. U toku drugog poziva pritisnite  i odaberite [Konferenc.](#). Ponovite taj postupak sve dok se ne uključi pet sudionika.



Ako poziv stigne u toku konferencijske veze i ako je uključeno manje od pet sudionika, taj novi poziv možete prihvatiti pritiskom . Za uključivanje tog pozivatelja u konferencijsku vezu ponovno pritisnite  i odaberite [Konferenc.](#). Ako poziv stigne kada u konferenciji već imate pet sudionika,

na taj poziv moći ćete odgovoriti, ali ga u konferenciju ne možete uključiti.

U toku konferencijske veze pritisnite  za pristup opcijama [Sudionici konf.](#). Sudionika konferencije isključite tako da odaberete [Bris. sudionika](#) i za potvrdu pritisnete , a za odvojen razgovor samo s tim sudionikom (drugi sudionici stavljeni su na čekanje) odaberite [Privatni poziv](#).

Spajanje poziva

Ovisi o vrsti pretplate

Aktivni poziv i zadržani poziv možete spojiti. Kad se spajanje završi bit ćete isključeni. Za vrijeme poziva pritisnite , odaberite [Prijenos](#) i pritisnite .

Ovo spajanje razlikuje se od preusmjeravanja poziva po tome što se preusmjeravanje ostvaruje prije nego što se javite na poziv (vidi str. 72).

Sličice i oznake

U stanju čekanja nekoliko oznaka može biti istodobno prikazano.

Ako oznaka mreže nije prikazana, znači da je mreža trenutno nedostupna. Možda ste na području sa slabim prijemom: premjestite se na drugo područje.



Nečujno - Kod primanja poziva, vaš telefon neće zvoniti.



Vibracija - Kod primanja poziva telefon vibrira.



Baterija - Crtice pokazuju stanje napunjenosti baterije (4 crtice = puna, 1 crtica = prazna).



GSM mreža: vaš telefon priključen je na GSM mrežu
Kakvoća prijma: što je više crtica prikazano, to je prijam bolji.



Glasovna pošta - Primili ste novu glasovnu poruku.



SMS poruka - Primili ste novu poruku.



SMS memorija puna - Memorija za poruke popunjena je. Izbrišite stare poruke kako biste mogli primiti nove.



Zaključavanje tipkovnice - Onemogućuje nehотиčno pritiskanje tipki.



GPRS spajanje - Vaš mobilni telefon priključen je na GPRS mrežu.



Budilica je uključena



Roaming - Prikazuje se kada je vaš telefon prijavljen u mreži na koju niste preplaćeni (naročito ako ste u inozemstvu).



Bezuvjetno preusmjeravanje na broj - Svi dolazni glasovni pozivi preusmjeravaju se na odabrani broj, a ne na glasovni pretinac.



Bezuvjetno preusmjeravanje na glasovni pretinac - Svi dolazni pozivi preusmjeravaju se na glasovni pretinac.



Matična zona - Područje koje pokriva vaš mrežni operator. Uvjetovano pretplatom. Obratite se svom davatelju usluga za pojedinosti.



Trenut. poruka - namještena je na **Uključeno**.



Memorija puna - Memorija telefona puna je. Morat ćete nešto izbrisati kako biste mogli spremi nove stavke.



MMS poruka - Primili ste novu MMS poruku.

Sigurnosne upute

Radiovalovi



Mobilni telefon je **radioodašiljač i radioprijamnik male snage**. Pri radu telefon odašilje i prima radiovalove. Radiovalovima se vaš glas i podaci prenose do telefonske centrale. Mreža upravlja snagom prijenosa koju telefon koristi.

- Vaš telefon odašilje/prima radiovalove na GSM frekvenciji (900/1800MHz).
- GSM mreža kontrolira snagu prijenosa (0.01 do 2 W).
- Vaš je telefon usklađen sa svim odnosnim sigurnosnim normama.
- CE oznaka na vašem telefonu potvrđuje usklađenost s europskim odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost (vidi 89/336/EEC) i niski napon (vidi 73/23/EEC).

Za svoj ste telefon **odgovorni** vi sami. Kako ne biste prouzročili štetu sebi, drugima ili telefonu, pažljivo proučite i držite se svih sigurnosnih uputa. Isto tako o njima obavijestite i ostale korisnike vašeg telefona. Da biste osigurali svoj telefon od neovlaštenog korištenja:



Držite telefon na sigurnom mjestu nedostupnom maloj djeci.

Nemojte zapisivati svoj PIN kod. Pokušajte ga zapamtiti.

Ako telefon nećete koristiti duže vrijeme, isključite ga i izvadite bateriju.

Nakon kupnje telefona u izborniku **Sigurnost** promijenite PIN kod i aktivirajte opcije ograničavanja poziva.



Vaš je telefon proizveden u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Vaš telefon ipak može prouzročiti smetnje drugim elektroničkim uređajima. Pri korištenju mobilnog telefona u kući i izvan nje morate se pridržavati svih **lokalnih preporuka i propisa. U automobilima i zrakoplovima propisi u vezi s korištenjem mobilnih telefona vrlo su strogi.**

U novije vrijeme zanimanje javnosti usmjereno je na moguću opasnost za zdravlje korisnika mobilnih telefona. Sadašnja ispitivanja tehnologija elektromagnetskog zračenja, uključujući GSM tehnologiju, stalno se dopunjuju, a sastavljene su i sigurnosne norme za osiguranje zaštite od elektromagnetskog zračenja. Vaš mobilni telefon **udovoljava svim primjenljivim sigurnosnim**

normama kao i odredbi 1999/5/EC za radioopremu i telekomunikacijske terminale.

Uvijek isključite telefon

Elektromagnetsko zračenje može izazvati smetnje kod nedovoljno zaštićene ili **osjetljive elektroničke opreme**. Takve smetnje mogu prouzročiti ozljede ljudi.



Prije ulaska u **zrakoplov** i/ili kod pakiranja telefona u prtljagu. Korištenje mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasno za sam let, izazvati smetnje na mobilnoj mreži a može biti i protuzakonito.



U **bolnicama**, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama te tamo gdje se možete naći u blizini **medicinske opreme**.



Na područjima gdje postoji **opasnost od eksplozije** (npr. na benzinskim crpkama i u područjima gdje zrak sadrži čestice prašine odnosno metalni prah).

U vozilu koje prevozi zapaljive proizvode (čak i ako je parkirano) ili ako je vozilo na pogon ukapljenim naftnim plinom (LPG), najprije provjerite udovoljava li vozilo važećim sigurnosnim propisima.

Na područjima na kojima je zabranjeno korištenje radiouređaja, kao što su rudnici ili druga područja gdje se pri radu koristi eksploziv.



Provjerite kod proizvođača vozila je li **elektronička oprema** koju koristite u vozilu osjetljiva na elektromagnetske valove.

Korisnici srčanih stimulatora

Ako koristite **srčani stimulator**:

- Kada je telefon uključen, uvijek ga držite na udaljenosti većoj od 15 cm od svog srčanog stimulatora kako biste izbjegli moguće smetnje.
- Ne nosite telefon u džepu na prsima.
- Telefon držite uz uho na suprotnoj strani od srčanog stimulatora kako biste mogućnost smetnji smanjili na najmanju moguću mjeru.
- Učini li vam se da telefon ipak izaziva smetnje, isključite ga .

Korisnici slušnih pomagala

Ako koristite **slušno pomagalo**, posavjetujte se sa svojim liječnikom i proizvođačem slušnog pomagala kako biste saznali je li ono osjetljivo na smetnje koje stvara mobitel.

Poboljšanje rada

Radi **poboljšanja rada vašeg telefona**, smanjivanja elektromagnetskog zračenja, **smanjivanja potrošnje baterije i omogućavanja sigurnog rada, pridržavajte se ovih uputa:**



Za optimalan i zadovoljavajući rad telefona preporučujemo vam da ga držite u uobičajenom radnom položaju (ako ga ne koristite ne držite ga u ruci ili s bezručnom dodatnom opremom).

- Telefon nemojte izlagati ekstremnim temperaturama.
- Pažljivo postupajte s telefonom. Nepažljivo rukovanje uzrokuje gubitak međunarodnog jamstva.
- Telefon nemojte uranjati u tekućinu; ako je vlažan, isključite ga, izvadite bateriju i ostavite ga na sušenju 24 sata prije ponovnog korištenja.
- Za čišćenje telefona koristite mekanu krpicu.
- Odlazni i dolazni pozivi troše bateriju u istoj mjeri. Ipak, telefon troši manje energije u stanju čekanja i kada je na istome mjestu. Kada je u stanju čekanja, a vi se krećete, telefon troši energiju za prijenos obnovljenih podataka

mreži o vašem položaju. Odabir kraćeg vremena osvjetljavanja zaslona kao i izbjegavanje nepotrebnog pregledavanja izbornika također će pridonijeti štednji baterije i omogućiti dulje vrijeme razgovora i stanja pripravnosti.

Obavijesti na bateriji

Vaš telefon napaja se akumulatorskom baterijom.

- Koristite samo navedeni punjač.
- Baterije nemojte spaljivati.
- Nemojte deformirati niti otvarati bateriju.
- Pazite da s metalnim predmetima (kao što su ključevi u vašem džepu) ne napravite kratki spoj na izvodima baterije.
- Izbjegavajte izlaganje previsokoj temperaturi ($>60^{\circ}\text{C}$ ili 140°F), vlazi i nagrizajućem okružju.



Koristite samo originalnu Philipsovu dodatnu opremu jer korištenje druge može izazvati oštećenja telefona i uzrokovati gubitak jamstva za Philipsov telefon.

- Zamjenu oštećenih dijelova odmah povjerite kvalificiranoj tehničkoj osobi i zahtijevajte originalne Philipsove rezervne dijelove.

Nemojte koristiti telefon dok vozite



To smanjuje koncentraciju, što može biti opasno. Pridržavajte se ovih uputa:

- Obratite punu pozornost na vožnju. Prije korištenja telefona skrenite s ceste i parkirajte.
- Pridržavajte se lokalnih propisa u zemljama gdje vozite i koristite GSM telefon.
- Ako želite koristiti telefon u vozilu, ugradite bezručni komplet koji je tome namijenjen, što vam omogućuje usredotočenost na vožnju.
- Pazite da vaš telefon i bezručni komplet ne blokiraju zračne jastuke ili drugu sigurnosnu opremu u vozilu.
- U nekim je zemljama zabranjeno korištenje sustava alarma za uključivanje svjetala ili sirene u vozilu kao najave dolaznog telefonskog poziva. Provjerite lokalne propise.

Norma EN 60950

Za vrućeg vremena ili nakon duljeg izlaganja suncu (npr. iza prozora ili vjetrobrana), temperatura kućišta telefona može porasti, naročito ako ima metalnu masku. U tom slučaju pažljivo uzimajte telefon u ruke i izbjegavajte njegovo korištenje pri temperaturi višoj od 40°C.

Zaštita okoliša



Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje materijala za pakiranje, istrošenih baterija i starih telefona te promičite njihovo recikliranje.

Philips je baterije i materijal za pakiranje označio standardnim simbolima namijenjenim promicanju recikliranja i odgovarajućeg odlaganja eventualnog otpada.

Baterija:



Prekrižena kanta za otpad znači da se baterija ne smije odlagati s običnim kućanskim otpadom.

Pakiranje:



Ovaj simbol znači da se označeni materijal za pakiranje može reciklirati.



Simbol zelene točke označava sudjelovanje u financijskim donacijama za udruženi nacionalni sustav sakupljanja i recikliranja materijala za pakiranje (npr. EcoEmballage u Francuskoj).



Trokut sa strjelicama na plastičnim dijelovima i plastičnoj torbici označava da se materijal može reciklirati te da se radi o plastičnom materijalu.

Rješavanje problema

Telefon se
ne uključuje

Izvadite i ponovno umetnite bateriju (vidi str. 1). Pazite da utikač punjača utaknete u odgovarajuću utičnicu (vidi „Punjenje baterije” str. 2). Zatim puniti telefon dok se sličica baterije ne zaustavi. Isključite telefon iz punjača i pokušajte ga uključiti.

Kad uključite
telefon, na
zaslonu se
pojavljuje poruka
BLOKIRANO

Netko je pokušao koristiti telefon, ali nije znao PIN kod ni kod za deblokiranje (PUK). Obratite se svojem operatoru.

Zaslon pokazuje
grešku IMSI

Taj je problem povezan s vašim operatorom. Obratite se svom operatoru.


Oznaka 
nije prikazana

Izgubljena je veza s mrežom. Nalazite se u radiosjeni (u tunelu ili između visokih zgrada) ili ste izvan dosega mreže. Pokušajte s nekog drugog mjesta ili ponovnim spajanjem na mrežu (osobito kad ste u inozemstvu). Ako vaš mobilni telefon ima vanjsku antenu, provjerite je li antena u redu. Ne uspijete li, za pomoć/obavijesti o mreži obratite svom mrežnom operatoru.

Zaslon ne reagira
(ili sporo reagira)
na pritiskanje tipki

Zaslon reagira sporije na vrlo niskim temperaturama. To je normalno i ne utječe na rad telefona. Premjestite telefon na toplije mjesto i pokušajte ponovno. U ostalim slučajevima obratite se dobavljaču telefona.

Telefon se ne vraća
u stanje čekanja

Pritisnite i držite , ili isključite telefon, provjerite jesu li ispravno umetnute SIM kartica i baterija te ga ponovno uključite.

Telefon na zaslonu
ne prikazuje
brojeve dolaznih
poziva

Ova funkcija ovisi o mreži i usluzi operatora. Ako mreža ne dojavljuje broj pozivatelja, na telefonu će umjesto broja biti prikazano **Poziv 1** ili **Zadržani**. Obratite se svojem operatoru radi detaljnijih obavijesti.

Ne možete slati
pisane poruke

Neke mreže ne podržavaju razmjenu poruka s drugim mrežama. Najprije provjerite jeste li unijeli broj svog SMS centra ili se pak za pomoć obratite svom operatoru.

Ne možete primati
odnosno spremati
JPEG slike

Možda je neka slika prevelika za vaš mobilni telefon, ima predugačko ime ili je neodgovarajućeg formata. Vidi str. 52 za više pojedinosti o tom pitanju.

Kod punjenja
baterije
pripadajuća
sličica nema crtica
i njen okvir bljeska

Bateriju punite samo u okruženju s temperaturom višom od 0°C (32°F) i nižom od 50°C (113°F). U ostalim slučajevima obratite se dobavljaču telefona.

Zaslon pokazuje
grešku na SIM
kartici

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta (vidi str. 1). Ako problem ne riješite, postoji mogućnost da je SIM kartica oštećena. Obratite se svom operatoru.

Čini vam se da
ste neke pozive
pustili

Za primanje poziva ne smiju biti uključene funkcije 'uvjetno preusmjerenje' ni 'bezuvjetno preusmjerenje' (vidi str. 72).

Kod pokušaja korištenja funkcije iz izbornika na zaslonu telefona pojaviti će se poruka **NIJE DOZVOLJENO**

Na zaslonu je prikazana poruka: **UMETNITE SVOJU SIM KARTICU**

Čini vam se da telefon bez punjenja izdrži manje nego što je to opisano u priručniku

Neke funkcije ovise o mrežnom operatoru. Stoga su dostupne samo ako ih podržava mreža ili operator. Obratite se svojem operatoru radi detaljnijih obavijesti.

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta (vidi str. 1). Ako problem nije otklonjen, možda je SIM kartica oštećena. Obratite se svom operatoru.

Vrijeme između dva punjenja baterije zavisi o korištenim postavkama (npr. glasnoća zvona, trajanje osvjetljenja) i funkcijama (Wap, infracrvena veza, Bluetooth, itd.). Za što dulji rad bez punjenja, kadgod je to moguće, isključujte funkcije koje ne koristite.

Vaš telefon ne radi dobro u automobilu

U automobilu ima mnogo metalnih dijelova koji apsorbiraju elektromagnetsko zračenje, što može izazvati smetnje u radu telefona. Bezručni komplet može se dobiti s vanjskom antenom a omogućuje upućivanje i primanje poziva bez pomoći ruku.

Kod lokalnih vlasti morate provjeriti smijete li koristiti telefon u toku vožnje.

Vaš se telefon ne puni

Pazite da utikač punjača utaknete u odgovarajuću utičnicu (vidi „Punjenje baterije” str. 2). Ako je baterija potpuno ispražnjena, faza pretpunjenja može potrajati i nekoliko minuta (u nekim slučajevima i do 5) prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu.

Originalna Philipsova dodatna oprema

Punjač

Priključuje se za punjenje na svaku mrežnu utičnicu. Dovoljno je malen za smještaj u aktovku ili ručnu torbicu.

Univerzalni automobilski komplet

Namijenjen za korištenje vašeg mobilnog telefona Philips bez pomoći ruku, jednostavan za korištenje, taj kompaktan bezručni komplet pruža visoku kakvoću zvuka.

Komplet jednostavno utaknite u pomoćnu utičnicu vozila.

Deluxe slušalica

Ugrađen gumb za odgovor praktičniji je od traženja telefona. Na dolazni poziv odgovarate jednostavnim pritiskom gumba. U stanju čekanja pritisnite kako biste uključili glasovno biranje.

U nekim je zemljama zabranjeno korištenje telefona za vrijeme vožnje. Radi sigurne i jednostavne ugradnje preporučujemo da vam bezručnu opremu za vozila ugradi osposobljena tehnička osoba.

Komplet za prijenos podataka

Lagano priključivanje na vaš Philips mobilni telefon: USB kabel omogućuje veliku brzinu prijenosa između telefona i računala. Kabel utaknite u telefon i za svega nekoliko sekundi organizator i imenik bit će automatski usklađeni. Priloženi program omogućuje vam slanje telefaks i SMS poruka, preuzimanje slika i melodija.

Isključivim korištenjem originalne Philipsove dodatne opreme koja je posebno namijenjena vašem telefonu maksimalno ćete povećati učinak Philipsovog telefona i izbjeći gubitak jamstvenih prava. Philips Consumer Electronics ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu uzrokovanu korištenjem neodobrene dodatne opreme. Pri kupnji Philipsova telefona zatražite originalnu Philipsovu dodatnu opremu.

Izjava o usklađenosti

Mi,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCUSKA

na vlastitu odgovornost izjavljujemo da proizvod

Philips 355

CT 3558

Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800

TAC: 352765

na koji se odnosi ova izjava udovoljava ovim normama:

EN 60950, EN 50360 i EN 301 489-07

EN 301 511 v 7.0.1

Ovom izjavom potvrđujemo da su izvršena sva neophodna radio ispitivanja, te da gore navedeni proizvod udovoljava svim važnim uvjetima iz Odredbe 1999/5/EC.

Poštivan je postupak utvrđivanja sukladnosti naveden u članku 10 i detaljnije pojašnjen u dodatku V Odredbe 1999/5/EC u vezi s člancima 3.1 i 3.2, pri čemu je sudjelovalo ovo nadležno tijelo:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikacijska oznaka: **0168**

Le Mans, 31. ožujka 2004.

Jean-Omer Kifouani

Rukovoditelj odjela za kontrolu kvalitete

U slučaju da vaš Philips proizvod ne radi ispravno ili ima grešku, vratite ga trgovcu od kojeg ste ga kupili ili Philipsovom servisnom centru u svojoj zemlji. Informacije o servisnim centrima i tehničkoj dokumentaciji za vaš uređaj potražite u Međunarodnom jamstvu koje ste dobili u paketu.