

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保本用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。

## 控制键



键


键盘区右边红色键，又称红键或电源键。

- 当手机关闭时，长按该键可以打开手机。
- 在通话中按该键将结束当前通话。
- 来电时按该键可以拒绝来电。



键

- 当有来电时，按该键可以接听来电。
- 拨出电话号码，短按该键正常拨号，长按该键可以 IP 拨号（如果已设定 IP 特服号）。



和 键

键盘区左边最上面的键是左软键，键盘区右边最上面的键是右软键。一般对应屏幕下方软键提示区指示的功能，根据程序的不同定义，有着不同的功能。

---

#### ▼/▲ 键

- 编辑器中翻页显示候选字符。
- 浏览同级的菜单 / 列表。
- 浏览短信内容或者其它长的文本信息。
- 预览图片时翻看上、下一幅图片。
- 拍摄照片取景时调焦。
- 通话过程中，按 ▼/▲ 键可以调节音量，使音量逐渐变大 / 变小。

---

#### ◀/▶ 键

- 在编辑器中用于左右移动光标。
  - 在拼音及笔画输入状态下，用以移动被选的字或拼音组合。
  - 浏览主菜单。
  - 浏览电话簿联系人列表时翻页。
  - 预览图片时翻看上、下一幅图片。
  - 通话过程中，短按 ◀ 键可以开启静音，再次按下则取消静音。
  - 通话过程中，短按 ▶ 键可以开启免提，再次按下则关闭免提。
- 

---

#### OK 键

在四个方向键中间的键，也称中键。缺省情况下为确认键。

---

## 外盖控制键

---

在手机外盖的小屏下面包括三个控制键：◀ 键、OK 键、▶ 键。


#### OK 键

- 合盖时，待机状态下，短按该键可以开启 **MP3**，长按该键可以开启照相机。
  - 长按 ◀ / ▶ 控制键可以打开照明灯，照明灯已开启时，短按 ◀ / ▶ 控制键可以关闭照明灯。
  - 合盖时，当 **MP3** 播放器开启后，短按该键可以播放 / 暂停 / 恢复，长按该键则关闭 **MP3** 播放器并返回待机。
  - 合盖时，当进入照相机，预览状态下，短按该键可以拍照，长按则退出。
  - 在通话过程中可以短按该键来通话录音 / 停止录音，录音文件将以默认文件名自动保存。
-

- 
- **↵** 键
    - 当 MP3 播放器开启后，短按该键调节音量，长按该键则可以选择上一首 / 下一首歌曲。
    - 当进入照相机，短按该键可以步进调焦，长按该键则连续调焦。
    - 短按该键可以调节通话音量。
- 

## 待机下的按键操作 ...

---

 键	进入主菜单
 键	进入电话簿联系人列表
 键	进入 WAP
 键	进入多媒体短信界面。
 键	短按  键可以写短信，长按进入信息界面。
 键	进入已拨电话列表
 键	进入 MP3
 键	启动照相机

- 直接用数字键输入电话号码，然后拨打电话或进入相关选项菜单。

- 使用热键（长按各个数字键）进入相关快捷菜单。

*以上的按键定义中，四个方向键和热键的快捷功能是出厂时的默认快捷功能，您可以在热键设定菜单中重新设定。*

---

## 无 SIM 卡时的按键操作

---

- 按  键进入主菜单。
- 按  进入 MP3。
- 按  进入 SOS。

## 大头贴

---

您可以将手机里的图片或照片（不大于 128\*160）与电话簿中的一个姓名卡关联起来。当有一个来电，如果来电号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，来电界面上将显示该关联的图片。这里简称“大头贴”。类似的，当拨出一个号码时，如果该号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，同样将在拨号界面上也将显示对方的大头贴图片。

## MINI SD 卡

---

本手机支持 MINI SD 卡，您可以插入 MINI SD 卡，并且可以通过手机来浏览、操作 MINI SD 卡上的文件，但是请注意，如果您此时正在操作

MINI SD 卡或浏览 MINI SD 卡上的文件时，请不要直接拔下 MINI SD 卡，这样容易造成 MINI SD 卡上信息的损坏或丢失，您必须先停止当前的操作，然后再拔出。

**如果在电脑上格式化 MINI SD 卡时，请选择 fat16 格式，否则手机无法识别。**

当您插入 USB 数据线后，可以通过电脑操作 MINI SD 卡上的文件，为了避免您通过电脑操作 MINI SD 卡上的文件的同时，又通过手机来操作 MINI SD 卡上的文件造成异常错误，因此当手机里已经插入 MINI SD 卡，如果此时您插入 USB 数据线，那么手机端将无法识别 MINI SD 卡。如果您使用 MINI SD 卡上的图片或铃声作为手机的墙纸或来电铃声，那么当插入 USB 线，由于手机无法识别 MINI SD 卡，因此会暂时将墙纸和来电铃声恢复为出厂默认时的设定，当拔下 USB 线后就会恢复。

## 耳机

- 在待机状态下，如果插入耳机，长按耳机上的按钮可以开启 MP3，MP3 开启后，短按可以播放 / 暂停 / 恢复，长按退出。
- 如果在待机下，已经输入号码，那么短按耳机上的按钮可以拨号，在拨号的过程中，长按耳机上的按钮可以停止拨号。

- 在通话的过程中，短按可以录音/停止录音，长按可以挂机。
- 如果有来电，短按耳机上的按钮可以接听，长按可以拒接。

## 农历及二十四节气

本手机支持农历显示。在待机屏（数字式）状态下，显示当前的农历日期。（英文状态下不支持）。如遇节气，则用节气取代农历（如“小满”）。

## 节日祝贺提示

在中文待机状态下，当逢年过节（如元旦，春节，情人节，端午节，中秋节，国庆节，圣诞节等等）或 24 节气时，在待机屏上显示一个弹出式窗口，显示祝贺文字（如“恭贺新禧”，“新春快乐”，“XX 节快乐”等）或二十四节气提示性文字（如“今日 XX”）。

此屏幕从当日 0:00 开始显示，直到当日 24:00 结束（如果您始终不按键的话）。

如果您在这个时间段内开机，则也会显示此屏。

# 飞利浦俱乐部

飞利浦俱乐部已经诞生啦！

点击：<http://www.club.philips.com.cn> 进入多彩的飞利浦俱乐部，在这里您可以：

- 注册成为飞利浦俱乐部成员。获得更多飞利浦产品优惠资讯和服务支持信息，索取飞利浦简报，说不定还可以收到幸运礼品，获得意外惊喜；
- 注册您购买的手机等飞利浦产品。从而获得相关产品资讯和相关服务，如：最新软件信息，同步软件下载，使用说明书下载及附件信息等；
- 下载丰富的无线服务。最新的图片动画、最IN的至炫铃声、最流行的彩铃、最酷的手机游戏，等你体验！如果你的手机不支持多媒体短信，也能享受丰富的新闻资讯、天气预报、极品笑话、英语课堂等文字信息。

此外，您还可以直接使用手机访问手机版飞利浦俱乐部，请登陆：<http://wap.philips.com.cn>，在这里有丰富的无线服务等您下载，其中部分内容更可免费获取。从此，您的手机铃声、图片和游戏不再单调、枯燥，飞利浦俱乐部将成为您手机的又一个乐园。

---

*您的手机出厂时可能已经预置了飞利浦俱乐部的WAP网址，此时，请进入手机菜单 > 增值服务 > WAP > 收藏夹 > 飞利浦俱乐部直接登陆并访问飞利浦俱乐部。若没有看到此预设，请在WAP> 输入地址选项中输入上面的WAP站点地址，再进行访问。您也可以将输入的WAP站点另存为WAP书签，以方便日后访问。*

---

*飞利浦俱乐部的无线下载服务等内容，有可能要收取相关费用，使用时请详细查阅相关收费说明。收取的费用将体现在您的手机帐单中。*

---

通过电脑访问飞利浦俱乐部，请上：  
<http://www.club.philips.com.cn>

通过手机访问飞利浦俱乐部，请上：  
<http://wap.philips.com.cn>

## 无线下载内容介绍

### 炫彩图片

---

大量醒目的图片为手机增色。爱车宠物、活色生香的 MM 照、幽默搞笑的动漫卡通，种类繁多让您挑花眼睛。

### 动感铃声

---

当今流行的《两只蝴蝶》、《童话》、《老鼠爱大米》等多首大红大紫的流行歌曲，让您的手机铃声花样无穷。此外还有更酷的 MP3 和卡拉 OK 音乐，让您的手机也会唱歌。

### 精美动画

---

全新动画登场：风景、明星、搞笑宠物，应有尽有。此外还有跳来跳去的调皮卡通，任您下载！

## 精彩订阅

---

时尚娱乐、信息资讯、浪漫情缘、外语学习，一切应有尽有，丰富你的休闲时刻，任您选择订阅！

此外，飞利浦俱乐部还提供了彩铃服务、游戏专区和交友社区，丰富您手中的飞利浦手机的娱乐体验。

为了更好地完善飞利浦俱乐部上的娱乐信息和功能，给您提供最佳的服务，飞利浦俱乐部上的一些栏目将会定期调整，因此，您所看到的服务信息会有所变化，请以实际访问的情况为准。

# 目录

1. 第一次使用 .....	4	屏幕布局 .....	11
电池装卸 .....	4	T9 智能拼音 .....	12
SIM 卡装卸 .....	4	T9 笔画 .....	12
取出 SIM 卡 .....	5	T9 智能英文 (T9eng/T9Eng) .....	13
电池充电 .....	5	英数字 (abc/ABC) .....	13
2. 呼叫功能 .....	7	数字 (123) .....	13
开机 .....	7	5. 菜单 .....	14
输入 PIN 码 .....	7	菜单操作 .....	14
关机 .....	7	6. 电话簿 .....	15
拨打电话 .....	7	浏览电话簿 .....	15
结束通话 .....	7	查询 .....	16
拨打已拨号码 .....	7	添加新号码 .....	17
拨打国际长途 .....	7	电话簿管理 .....	18
同时拨打两个电话 (需网络支持) .....	8	存储位置选择 .....	18
切换通话 (需网络支持) .....	8	IP 特服号 .....	18
接听电话 .....	8	个人信息 .....	18
3. 传输数据 .....	9	状态查询 .....	18
手机与 PC 之间的互传 .....	9	7. 多媒体 .....	19
作为 Modem 的操作过程 .....	9	照相机 / 摄像机 .....	19
4. 输入法 .....	11	MP3 播放器 .....	22
输入法 .....	11	视频播放器 .....	25

图片浏览器 .....	26	11. 我的文档 .....	49
录音机 .....	27	12. 娱乐 .....	50
音效设定 .....	27	游戏 .....	50
8. 信息（需网络支持） .....	28	JAVA .....	50
短信（需网络支持） .....	28	生物钟 .....	50
多媒体短信（需网络支持） .....	32	星座运势 .....	50
电子邮件 .....	36	13. 工具 .....	51
STK .....	36	记事本 .....	51
9. 话机设定 .....	37	闹钟 .....	52
铃音设定 .....	37	计算器 .....	52
环境设定 .....	37	单位换算 .....	53
本机设定 .....	39	秒表 .....	53
时钟设定 .....	41	定时器 .....	53
安全设定 .....	41	世界时钟 .....	54
网络设定 .....	41	14. WAP .....	55
出厂设定 .....	43	主页 .....	55
10. 通话设定 .....	44	书签 .....	55
已拨电话 .....	44	上次网页 .....	55
已接来电 .....	44	输入地址 .....	55
未接来电 .....	44	设定 .....	55
删除记录 .....	44	Push 收件箱 .....	56
通话设定 .....	44		
计时计费 .....	46		
来电警戒 .....	47		



图标和符号 .....	57
注意事项 .....	59
故障排除 .....	62
飞利浦原厂配件 .....	64
商标声明 .....	65
客户服务条例声明 .....	66

## 1. 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

请先从网络服务供应商处购买SIM卡。您的SIM卡中存有您的手机号码和用户注册信息。SIM卡可以在任意一部GSM手机上使用，此时您的手机号码和注册信息均不变。

### 电池装卸

#### 安装电池

1. 手机背面朝上，用手握住机身，将电池一端的三个小凸起对准机身的三个小凹槽推进，然后按下电池的另一端使其和手机扣紧即可安装上。

注：电池上的有3小条金属片的一面朝向手机，与电池槽中的3小条金属柱相对应。

#### 取出电池

1. 抠住电池右侧的小矩形手柄并向上向外，使电池与主体分开，然后将其取出。

### SIM 卡装卸

1. 确保手机已经关机。

2. 卸下手机后盖（用手指按住手机背面的按钮，然后另一只手水平推出外盖使其和手机分离）。



3. 卸下手机电池。



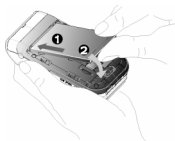
4. 将SIM卡的金属面向下（朝向手机），SIM斜角位于左上方，水平插入槽中。



5. 一直水平向里推到尽头为止。
6. 将金属扣推向 SIM 卡将 SIM 卡压紧。



7. 装上电池。



8. 盖上后盖（将后盖左右两侧的凸起插入到手机左右两侧的空槽中，然后按住后盖水平向上推，使其和手机扣紧）。



## 取出 SIM 卡

1. 关机后卸下后盖和手机电池。
2. 用手指水平向外抠出压在 SIM 卡上的金属扣。

3. 取出 SIM 卡。
4. 装上电池并盖上后盖。

## 电池充电

**警告:** 仅可使用经飞利浦认可, 适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款, 并可能导致危险。不要将电池放置在过热或过冷的地方, 请将电池放在小孩接触不到的地方。



1. 将充电器插头插入 220V 交流电源插座。
2. 将充电器的适配器插入手机底部的接口中, 将适配器推入接口卡槽中。
3. 屏幕上电池电量图标中的电量棒开始滚动, 表明手机处在充电状态。关机状态下充电, 大屏幕上将显示充电动画。
4. 待电池充满后, 电池图标停止滚动, 此时可以将其从手机接口中取出。

为了保护手机的 USB 接口不会被震动损坏，因此如果此时手机已经开启震动，那么当充电器或 USB 数据线插入手机的 USB 接口中时，则关闭震动功能，铃音功能开启。


---

*注意：充电开始后停止充电的唯一方式是拔出充电器，请尽量使用便于插拔的电源插座。*

---



## 2. 呼叫功能

### 开机

在通常情况下，长按  键打开手机电源。

### 输入 PIN 码

为了防止别人随意使用您的 SIM 卡，可以设定保护密码（PIN 码）。设定后，打开电源时手机会要求先输入 PIN 码。


1. 输入 PIN 码。（为保密起见，屏幕上用 “\*” 号代表输入的数字；如果输入错误，可以按  键清除）。
2. 按  键，手机确认 PIN 码正确，开始注册网络。

一旦显示屏上出现网络名称，您就可以拨打或接听电话。如果没有网络名称，则需要重新注册。

**注意：**连续三次输入 PIN 码错误，SIM 卡将被上锁。这种情况，请与 SIM 卡供应商联系。



### 关机

#### 关上电源

在任何情况下长按  键都可以关闭手机电源。

### 拨打电话




在显示屏上出现网络名称后才能够使用该功能。

1. 输入电话号码。
2. 按  键直接拨号；或者进入选项菜单，选择拨号菜单。拨号的功能同  键完全相同。如果选择 IP 拨号，并且已经在电话簿菜单中输入了 IP 号码（例如中国移动的 IP 特服号码为 17951），则手机会自动将该服务号码加在您输入的号码前面，然后进行呼叫。


### 结束通话


按 **结束** 软键或者  键可以结束通话。

### 拨打已拨号码

待机屏幕上按  键，手机显示 **已拨电话** 列表。使用  键选择其中一个，再按  键可以直接拨号。





### 拨打国际长途

1. 按住  键直到屏幕上出现 “+” 号。
2. 输入国家号。
3. 输入区号（通常不含前面的 “0”）和电话号码。


4. 按  键直接拨号；或者进入选项菜单，选择拨号菜单。

## 同时拨打两个电话（需网络支持）

您可以将当前通话设为保持状态，同时拨打另一个电话：

1. 按  键进入菜单，选择**呼叫保持**选项将当前通话设定为保持状态，通过键盘直接输入电话号码，然后按  键开始拨号。
2. 也可以按  键进入菜单，进入**电话簿**选择一个号码，然后按  键开始拨号，之前的通话自动变为保持状态。

## 切换通话（需网络支持）


如果手机目前同时有两个通话，其中一个处于保持状态，一个处于激活状态，则您可以按  键进入菜单，选择**切换**选项在两个来电之间切换。

## 接听电话

### 应答来电


按**接听**软键或者按  键接听。

### 拒接来电

按**拒绝**软键或按  键，拒接来电。

### 接听第二个来电（需网络支持）

如果手机设定了呼叫等待功能，则当有第二个来电时会进行提示，此时可以：

- 接听第二个来电，当前通话变为保持状态。
- 按  键拒接第二个来电。

## 3. 传输数据

### 手机与 PC 之间的互传

详细信息请参考光盘上提供的《PC 工具使用说明》文档。

### 作为 Modem 的操作过程

当手机和电脑通过 USB 数据线连接成功后，手机可以作为调制解调器使用，以下的设定 Windows 2000 为例。

1. 把 USB 数据线（参见附件）的一端接入电脑背后的接口中，另一端接入手机底部。如果您是首次连接则会在电脑上自动安装 USB 驱动，若安装成功则在电脑屏幕右下角的任务栏托盘中会相应出现一个图标。
2. 从电脑的控制面板里选择打开**电话和调制解调器选项**，打开该对话框后切换到**调制解调器**页面，点击**添加**按钮打开安装调制解调器向导对话框，点击**下一步**按钮，这时电脑将自动安装 Philips Sysol Dragonfly Modem。
3. 安装成功后在调制解调器列表中就会有一个命名为 "Philips Sysol Dragonfly Modem" 的调制解调器，并显示已连接到某个 COM 口，选择该项并点击**属性**按钮设定该调制解调器的属性，切换到**高级**页面，在“额外的初始化命令”输入框中输入 `at+cgdcont=1,"IP",`

"cmnet"，然后进入**更改默认首选项**，将**常规**中的**数据连接首选项**中的**流控制**选为**无**，将端口速度改为 115200。

4. 从电脑的控制面板里选择打开**网络和拨号连接**，然后选择**新建连接**，按照屏幕提示点击**下一步**按钮，然后选择网络连接类型为**拨号到 Internet**，点击**下一步**按钮，选择**手动设定 internet** 连接货他能够过局域网（LAN）连接，然后点击**下一步**按钮，选择**通过电话线和调制解调器连接**，然后点击**下一步**按钮，设定拨号上网的号码，然后选择 Philips DF2000 GSM Handset。
5. 接着开始配置连接帐户信息，在帐户连接信息对话框的电话号码输入框中输入 `"*98*1#"` ，取消选中**使用区号和拨号规则**复选框，然后点击**下一步**按钮，在帐户登录信息对话框中，将用户名和密码输入框置为空，不输入任何信息，然后点击**下一步**，电脑可能会提示您的用户名和密码为空，您只要点击**是**，最后打开连接名对话框，您可以输入您使用的连接名，也可以使用缺省的连接名，然后点击**下一步**按钮，对话框会提示您是否设定一个邮件帐户，选择**否**然后点击**下一步**按钮，最后点击**完成**则新建连接成功。
6. 新建连接后，您下次就可以直接双击该连接进行拨号，不需要再次创建新的连接。

7. 双击创建的连接，将密码和用户名置为空，点击**属性**按钮，在对话框上选择连接时使用的调制解调器，选中已连接成功的“**Philips Sysol Dragonfly Modem**”调制解调器，在电话号码输入框中输入“**\*98\*1#**”，确定后保存回到拨号对话框，点击**拨号**按钮开始拨号，拨号成功后您就可以在电脑上浏览 Internet 网页。

---

**GPRS 网络的使用** 如果您开通了 GPRS 服务，则请设定拨号上网的号码为：**\*98\*1#**（无须用户名和密码）。

---

---

**非 GPRS 网络的使用：**对于中国移动的客户，则请设定拨号上网的号码为：**17201**（用户名为**172**，密码为**172**）。

---



## 4 • 输入法



### 输入法

本手机使用的是 T9 输入法。


使用手机时，您会经常需要输入文本信息。例如，电话簿的姓名、短信、记事本中的文本等等。另有五种不同的输入模式，如下：

- **T9 智能拼音：**允许使用 T9 拼音输入汉字（支持拼音音调）；
  - **T9 笔画：**允许使用 T9 笔画及部件输入汉字；（对于不确定的笔画，可用通配符“？”代替。）
  - **T9 智能英文（T9eng/T9Eng）：**允许使用 T9 智能英文；
  - **英数字（abc/ABC）：**按标有您所需字母的键，按一次则显示键上的第一个字母，快速按两次显示键上的第二个字母，以此类推直到所需字母出现在显示屏上；
  - **数字（123）：**允许输入数字；
- 另外，提供了 T9 简体中文联想输入的功能。



### 输入模式切换

打开一个编辑器后，按  键可以进行输入模式的切换。反复按  键，输入模式可以在五种输入模式中循环切换。


### 英文大小写切换

在英文编辑器中，按  键可以进行英文字母的大小写切换。



### 符号的输入


在任何输入模式中，按  键可以切换到符号输入屏。您可以按符号左侧对应的数字键，可以完成符号的输入，然后自动返回到原先的输入模式中。符号的数量多于一屏，您按  键可以翻页。




### 屏幕布局

文本区	显示已经输入的文本。
输入行	显示拼音组合、笔画符号或英文词的字母组合。
候选行	（在中文输入方式下存在）每行最多可以显示 8 个中文字符。如果超过一行，按  键可以翻页。

## 删除操作

当输入行非空时，按  键会首先删除输入行中最右侧的字符或符号。同时更新候选行的内容，直到整个输入行被删空为止。长按  键会清空整个输入行。




当候选行非空，输入行为空时，按  键会首先清空候选行中的内容。

当输入行和候选行均为空时，您短按  键会删除文本区中光标左侧的字符。如果左侧没有字符，则删除右侧字符。长按  键会删除文本区内的所有内容。当文本行为空时，再短按  键就会退出当前的编辑器，返回到以前的状态。




## T9 智能拼音

### 输入


对于要输入的汉语拼音中的每个字母，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字母在该键上的排列位置。输入行中会自动排列出所有可能的拼音组合。

当在输入行中出现了要输入的字母组合后，可以按  键将选择框移动到它的上面。按  键进入选字状态。另外，按  键后，您可以再按一个数字键输入汉字的声调（1-1 声，2-2 声，3-3 声，4-4 声，5-轻声），继续缩小候选行中选字的范围。

### 选字






您可以按方向键进行选择（ 键左右依次移动选择框，按  键前后翻页）。当选择框放在要输入的字上时，按  键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

### 联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字符具有联想意义的字符，您可以继续按方向键选择；或者直接输入数字键，进入新一轮输入状态；或者您可以按  键删空候选行，再按数字键进入新一轮输入状态。


## T9 笔画

以五种基本笔画为元素：



- 键  - 横（含“提”）
- 键  - 竖（含“左竖钩”）
- 键  - 撇
- 键  - 点（含“捺”）
- 键  - 折（其它各种带转折的笔画均归为“折”）

### 输入

按照标准的汉字书写的笔画顺序输入。利用手机上与五种基本笔画相对应的数字键，一笔一划地输入所需汉字。对于不确定的笔画，可以用

通配符“?” (键 ) 代替。候选行的候选字将随笔画的输入不断更新。


### 选字或选部件

您可以按方向键进行选择 (←/→ 键左右依次移动选择框, 按 ↑/↓ 键前后翻页)。当选择框放在要输入的字上时, 按  键, 即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。如果选中的是部件, 则按  键选择以此部件组成的汉字或更复杂的部件。您可以继续按方向键选择。

### 联想

操作同 T9 智能拼音。

## T9 智能英文 (T9eng/T9Eng)

对于要输入的英文单词的每个字母, 只需按一次与其相应的数字键, 无须理会该字母在该键上的排列位置。输入行中会自动显示出可能的字母组合。(如果右侧有上下方向箭头图标, 表明有其他选择, 您可以按 ←/→ 键选择。) 输入完英文单词后, 按  键, 此英文单词会连同—个空格加到文本区的光标所在位置之后。



## 英数字 (abc/ABC)

本输入直接在文本区内操作。

按标有您所需字母的键, 第一次显示键上的第一个字母, 快速按第二次显示键上的第二个字母, 以此类推, 快速重复按此键, 直到所需字母出现在显示屏上。

## 数字 (123)

本输入直接在文本区内操作。

直接按  -  数字键, 就会将相应的数字添加到编辑的文本区内。







## 5. 菜单

### 菜单操作

---





**注：**只有在插入有效的 SIM 卡后，才能够正常使用后面介绍的各种菜单功能。如果手机没有 SIM 卡，则开机后进入受限待机状态，屏幕提示插入 SIM 卡，同时只有有限的菜单可以使用。在待机状态下按数字键进入紧急拨号准备编辑器。该功能的目的是使您在没有 SIM 卡的情况下也可以用键盘拨打紧急号码。

---

1. 您在待机状态下按  键可以进入主菜单。您可以通过  /  /  /  键来选择菜单。您选中任何一个菜单后按  键进入下一级子菜单，此后的菜单都是用列表显示。
- 

**注：**在主菜单中，您也可以直接按  到  键进入对应的菜单。

---

您可以通过  /  键在各级菜单中浏览。按  键或确认软键，可以进入下一级子菜单。短按返回软键返回上一级菜单。短按  键可直接返回到待机状态。

## 6. 电话簿



本手机提供了电话簿功能，使您能够将经常使用的号码和信息保存在SIM卡或手机电话簿中，同时也提供了查找、增加、修改、删除、直接拨号、发送短信等功能。

*注意：刚开机时，由于手机电话簿正在初始化，所以暂时不能使用，请稍候再用。*

### 电话簿分类

电话簿分为两类：SIM 卡电话簿（容量依 SIM 而定）和手机电话簿（支持 1000 个姓名卡记录）。两者的内容及操作有些不同。但在列表中混合在一起进行排序。SIM卡电话记录右侧是一个看似 SIM 卡的图标。手机电话簿的记录右侧为默认域的类型图标。

### SIM 卡电话簿

SIM卡中的每条记录包括一个姓名和一个号码。

### 手机电话簿（即智能电话簿）

智能电话簿中的每条记录称为**姓名卡**。一个姓名卡可以包括如下信息：

- 姓名
- 号码，包括五种号码，可以输入其中的一种或几种，分别为移动电话、办公号码、家庭号码、传真号码、传呼机号码
- 电子邮件
- 地址
- 邮编
- 记事

每个姓名卡应该包含姓名（不能为空），以及至少还须包括一条其它的信息。

在手机电话簿，您可以对姓名卡进行分组，当焦点在分组设定栏时，您可以按左右键选择分组，分组类别有**默认**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**社会**、**私人**。不同的分组可以有不同的铃声以示区别。

## 浏览电话簿

进入电话簿列表，您可以按 **▲/▼** 键选择某条记录，通过选项菜单，您可以进行如下的操作：

### 新增

添加新的号码。

### 拨号

该**拨号**菜单下包括 **IP 拨号**、**拨号**、**IP 免提拨号**、**免提拨号**。如果您还没有输入IP特服号，则首先要求用户输入。然后进行IP 拨号。

### 发送短信

可以给选中的记录的默认号码发送短信。

### 发送 MMS

可以给选中的记录的默认号码发送 MMS。

### 发送名片

可以将选中的联系人的信息以短信形式或通过红外发送给他人。

### 修改

修改选中记录。

### 删除记录

删除选中的记录。

### 快速拨号

给选中的记录的默认号码设定热键。

### 复制到手机

(如果记录在 SIM 卡中)

对于选中的 SIM 卡记录, 将其复制到手机电话簿的姓名卡, SIM 卡记录的电话号码会被放在姓名卡的手机号码域中 (并自动设为默认域)。

### 复制到 SIM 卡

(如果记录在手机中)

对于选中的手机电话簿姓名卡, 可以有最多 5 个电话号码, 此操作将会且仅会把所有的电话号码都复制到 SIM 卡中, 每个电话号码将在 SIM 卡中占据一条记录。这些记录的姓名都一样, 来自姓名卡的姓名域。

### 移动到手机

(如果记录在 SIM 卡中)

类似于复制, 只不过复制之后, 将删除源记录。


### 移动到 SIM 卡

(如果记录在手机中)

类似于复制, 只不过复制之后, 将删除源记录。

对于选定的手机电话簿记录, 如果该记录中有非电话号码域 (如 e-mail、记事、地址、邮编域), 则这些域始终保留。如果选定的智能电话簿记录只有电话号码域, 则将该记录对应的所有域移动到 SIM 卡电话簿后, 该记录也就被全部删除掉。

## 查询

您可以通过此菜单进入 SIM 卡和手机电话簿的混合列表。首先, 您可以输入要查找的名字或名字开头的字符, 或者直接按  键进入列表。如果输入了名字或名字开头的字符而且列表中存在, 则列表滚动到第一个满足要求的位置。否则, 从第一个开始显示。

## 使用技巧

在待机状态下按  键可以直接进入电话簿列表。

在查看电话簿列表时，您可以通过按姓名的第一个字母（中文记录是按照汉语拼音字符的第一个字母）来快速移动到该字母开头的记录上，然后可以继续按 **↵** 键浏览。

以 **☞** 键为例，**☞** 键上定义的字符属于有效的“拼音字符”的只有字符 ‘A’、‘B’、‘C’。所以当在电话簿列表中按 **☞** 键时，

1. 选择字符 ‘A’，然后获得字符 ‘A’ 所对应的拼音，以字符 ‘A’ 打头的拼音有 ‘a’、‘ai’、‘an’、‘ang’、‘ao’。
2. 以拼音 ‘a’ 所对应的汉字为基础，在电话簿中进行查询，如果电话簿中有中文姓名的第一个汉字的拼音为 ‘a’ 的记录，则移动到符合该要求的第一条记录。
3. 如果电话簿中没有中文姓名的第一个汉字的拼音为 ‘a’ 的记录，则依次类推，继续重复步骤 2 分别以拼音 ‘ai’、‘an’、‘ang’、‘ao’ 进行查找，如果查到，则移动到第一个符合要求的记录。
4. 如果没有，则看字符 ‘B’ 和 ‘C’，重复步骤 1-3 进行查询，如果查到，则移动到第一个符合要求的记录，如果没有，则说明 **[2]** 键查询不到符合要求的中文记录。
5. 开始进行英文查询，首先选择 ‘A’ 进行查询，如果电话簿中有电话姓名以 ‘A’ 打头的记录则移动到第一个以 ‘A’ 打头的记录。

否则选择 ‘B’、‘C’、‘2’ 进行相应的查询。依次类推。

6. 如果 **☞** 键定义的所有 GSM 字符都查询不到符合查询要求的记录，则光标仍定位在原处不动。

### 使用技巧

如果您的电话簿中有以 A 和以 C 开头的姓名，而您要查找 C 开头的记录，那么您第一次按 **☞** 键，首先找的是以 A 开头的记录，此时，您可以再一次按 **☞** 键，那么就可以查找以 C 开头的记录了。

## 添加新号码

### SIM 卡

您可以按 **↵** 键将光标在姓名、大头贴、移动电话之间移动。当光标在大头贴区域时，按 **☞** 键或选择 **☞** 选项中的 **设定大头贴** 可以打开图片类型菜单，选择某一图片设定为大头贴，需要注意的是只有不大于 128\*160 的图片才可以被设定为大头贴。

当光标在移动电话和姓名区域时，您可以直接输入内容。

### 手机

如果当前的存储位置是手机，则您除了可以输入姓名、号码，还可以输入电子邮件、地址等信息。

您可以按 **↶/↷** 键将光标在**姓名**、**大头贴**、**分组设定**、**号码**、**其他信息**之间移动。当光标在大头贴区域时，按 **⌘** 键或选择 **☑ 选项**中的**设定大头贴**可以打开图片类型菜单，选择某一图片设定为大头贴，需要注意的是只有不大于 **128\*160** 的图片才可以被设定为大头贴。当光标在设定分组区域时，按 **↶/↷** 键可以选择不同的分组。当光标在姓名、号码或其他信息区域时，您可以直接输入内容。

## 电话簿管理

通过**电话簿管理**菜单，您可以全部删除手机上或全部删除 **SIM** 卡上的记录，可以将手机上的记录**全部复制 / 移动到 SIM 卡**，将 **SIM** 卡上的记录**全部复制 / 移动到手机**，还可以进行分组设定。

## 存储位置选择

如果您选择了一种电话簿类型（**SIM** 卡或手机），则添加新号码时，会相应的保存到该类型的电话簿中。

## IP 特服号

该功能用来保存您输入的 **IP** 特服号码，使您在拨号时不用重新输入就能够拨打 **IP** 电话。请注

意，输入的 **IP** 特服号只有被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。

## 个人信息

您可以在此处修改，删除，发送和显示机主的个人信息。

## 状态查询

如果您选择了容量查询，您会得到 **SIM** 卡和手机电话簿的容量信息。包括：

- 已经使用的数量
- 总的容量
- 使用百分比



## 7. 多媒体



本款手机具有内置式数字照相机，可以拍摄不同分辨率，不同质量，不同效果的照片，还可以添加相框等。在照相机和摄像机里，您可以通过 **选项** 中的菜单分别切换到摄像机或照相机。

### 照相机 / 摄像机

在**多媒体**菜单中选择**照相机**或**摄像机**进入取景预览状态，或在待机屏上直接按 **退出** 键进入照相预览状态，在预览屏幕的左上角显示当前状态是照相机还是摄像机。在预览取景状态下，用户可以进行如下操作：

- 选项** 键      打开选项菜单，选项菜单的具体内容请看下节。
- 退出** 键      当快捷选项栏未打开时，退出照相机 / 摄像机；当快捷选项栏已打开时，用于关闭快捷选项栏。
- 左/右** 键      用于激活并选择屏幕底端的快捷选项栏中的提供的选项。快捷选项栏的操作请参见以下小节。

- 左/右** 键      当快捷选项栏未打开时，按该键可以调焦；当快捷选项栏已打开时，用于选择屏幕底部快捷选项栏中当前选中的选项的值。

- OK** 键      可以拍照或摄像。

### 拍照 / 摄像

1. 您可以按 **OK** 键来拍照或摄像。
2. 拍照之后的照片自动以默认文件名保存到您选择的存储位置（手机或 **MINI SD** 卡）。拍照后返回到预览取景状态，用户可以继续拍照。
3. 拍摄之后的视频文件也将自动以默认文件名保存，拍摄后返回到预览取景状态，您可以继续拍摄。



### 快捷选项栏

1. 进入 **DC/DV**，在取景预览状态下，您可以通过按 **左/右** 键来激活并选择快捷选项栏中的快捷选项，选定某个选项后，按 **左/右** 键可以选择该选项下的可选值。您可以按 **左/右** 键来激活快捷选项栏并选中**分辨率**，然后按 **左/右** 键选择该选项包括的值，如 **60\*80**、**128\*160** 等。

2. 进入照相机，快捷选项栏提供的选项分别为**模式**、**分辨率**、**质量**、**效果**、**环境**、**曝光补偿**、**照明灯**、**相框**。

### 模式

通过该选项，您可以选择拍照模式，有三种模式：

- |            |   |
|------------|---|
| 单张<br>(缺省) | 您每次可以拍摄一张照片。  |
| 连拍         | 可以连续拍摄一组照片，拍摄的张数和间隔在  <b>选项</b> 中设定。<br>(图片分辨率大于 <b>128*160</b> ，不能提供连拍) |
| 自拍         | 可以在按下  键的一定延迟后进行自拍。自拍的延时固定为 10 秒。  |

### 分辨率

通过该选项，您可以选择拍摄的照片的大小

### 质量

您可以选择拍摄不同质量的照片，如**精细**。

### 效果

您可以选择拍摄的照片具有不同类型的色彩效果，如**自然**（缺省）、**暖色**、**冷色**等

### 环境

通过该菜单，您可以选择适合不同场景的环境模式，如**自动**（缺省）、**日光**、**阴天**等，根据不同环境选择合适的选项以拍摄出能和您所看到的颜色相同的照片。

### 曝光补偿

您可以选择相机测光所确定的曝光**量**，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。

### 照明灯

您可以在夜晚环境下拍照时，打开照明灯以增加取景器周围的亮度。

### 相框

该菜单允许您在拍照时为拍摄的照片添加相框，你可以按上下键选择不同的相框。需要注意的是，只有 **128\*160** 大小的照片才允许添加相框。进入摄像机，快捷选项栏将提供五个快捷选项，分别为**效果**、**环境**、**格式**、**录音**、**帧速率**。具体说明如下：

#### 效果

同照相机。

#### 环境

同照相机。


#### 格式

允许您选择摄像后保存的文件格式。

**录音** 允许您选择在摄像时是否录制声音。

**帧速率** 通过该选项您可以设定录像拍摄每秒的拍摄帧数。



## 选项菜单



进入 DC/DV，在取景预览状态下，您可以按  键来弹出选项菜单，对于 DC 和 DV，分别提供不同的选项菜单，照相机下，提供的选项包括：

**存储位置选择** 您可以选择拍摄的照片保存在本机上还是 MINI SD 卡上。

**照片集** 选择该菜单则进入“我的文档”下的“照片集”。

**连拍设定** 当您在拍摄模式中选择“连拍”时，您可以通过该菜单进行连拍设定。该菜单包括两项，分别为：“连拍次数”，“拍摄间隔”，您可以按上下键将焦点分别移到两个菜单上。

**连拍次数** 您可以通过  /  键来选择连拍次数。

**拍摄间隔** 您可以通过  /  键设定连续拍摄的时间间隔。

**快门声** 通过该选项，您可以选择个性快门音。





**摄像机** 选择该选项，允许您从照相机切换到摄像机。  
摄像机下，提供的选项如下：

**视频集** 选择该菜单则进入 [我的文档](#) 下的 [视频集](#)。

**照相机** 选择该选项，允许您从摄像机切换到照相机。

## 小屏取景拍摄

本款手机不仅可以在开盖的情况下通过大屏拍摄照片，也可以在合盖的情况下，通过小屏拍摄照片。

当手机合盖，在待机状态下，您可以长按外屏下面的中控制键开启照相机，此时小屏进入取景预览状态。在取景预览状态下，短按  /  控制键可以步进方式调焦，长按则连续调焦，短按  键可以拍照，长按  键则退出照相机并返回到待机屏。

拍摄的照片将自动保存，保存之后自动返回到取景状态。



通过小屏预览拍摄时，仅提供照相的功能，不提供连拍、摄像及查看图片等其他的功能。

## MP3 播放器


本款手机提供 MP3 播放器功能，您可以通过该菜单欣赏 MP3 音乐。如果要使用艺术家和专辑功能，您必须通过随光盘附带的 Mele 工具下载歌曲到 MINI SD 卡中，通过 PC tools 下载的 MP3 或者是直接把手机里的 MINI SD 卡作为 U 盘从电脑上复制过来的歌曲是无法通过艺术家和专辑来区分的。Mele 工具的使用说明请参考光盘附带的帮助文件。

**注意：**当您在使用 PC 资源管理器，下载 MP3 到 MINI SD 卡的时候，MP3 文件需要保存到 MP3 根目录下。歌词文件保存到 lyric 文件夹下，同一首的歌曲和歌词的文件名必须相一致，否则手机不识别。请注意保存到其他非指定的目录下手机可能无法对该文件进行操作。当您在 Mele 工具下载 MP3 到 MINI SD 卡的时候，MP3 文件需要保存到 Mele 移动设备或移动设备的下属目录，关联的歌词文件将自动保存到 lyric 文件夹下。

## 所有歌曲

进入 [所有歌曲](#) 菜单，屏幕上将以列表形式显示所有保存在手机和 MINI SD 卡上的 MP3，您可以按  键选择某首 MP3，此时  [选项](#) 提供以下操作：

[播放](#)

按  键播放您选中的 MP3 文件。

[删除](#)

该菜单允许您删除选中的 MP3 文件。

[重命名](#)

该菜单允许修改您选择的 MP3 的文件名。

[设为铃声](#)

该菜单允许您将选择的 MP3 设为来电铃声。

[查看详情](#)

显示您当前选中的文件的详细信息，如文件名、文件大小等。

[发送](#)

您可以将选中的 MP3 文件通过红外或多媒体短信发送出去。






## 文件管理


当您选择的当前文件是保存在 MINI SD 卡上时，您可以通过**移动到手机**或**复制到手机**选项将文件移动或复制到手机。当您选择的当前文件是保存在手机上时，您可以通过**移动到 MINI SD 卡**或**复制到 MINI SD 卡**选项将文件移动或复制到 MINI SD 卡。





*由于红外传输速度很慢，您需要很长时间来完成一次大文件的传输操作。*

## MP3 播放




在播放 MP3 的时候，您可以进行以下操作：

-  键 短按是**开始 / 暂停 / 恢复**播放，长按则**停止**。
-  键 调节音量。
-  键 短按可以选择上一文件 / 下一文件，长按该键可以**快退 / 快进**。
-  键 打开选项菜单，选项菜单的具体内容请看下节。
-  键 返回。此时按右软您可以返回到上级菜单，但 MP3 不会停止播放。

此时  为选项菜单，提供以下操作：

- 播放设定** 播放设定下面包括如下设定，您可以按  键移到不同的设定条目上。
- 播放模式** 提供两种播放模式：**顺序播放**、**随机播放**。您可以按  键进行选择。
- 循环模式** 提供三种循环模式：**不循环**、**单曲循环**、**全部循环**。您可以按  键进行选择。
- 显示模式** 提供三种屏幕显示模式：**播放列表**、**频谱图**、**歌词**。您可以按  键进行选择。
- 合盖退出** 如果您选择**合盖退出**，那么如果正在播放 MP3，一旦合盖，则停止播放并退出。
- 3D 环绕** 您可以选择**开启**或**关闭**。如果您选择**开启**，则会通过左、右两路音箱，产生三维的环绕声场效果。

## 均衡器

进入**均衡器**菜单，屏幕上显示当前模式的 5 段频率。此时  **选项** 的内容包括**普通**、**流行**、**摇滚**、**古典**和**自定义**五种模式。通过**自定义**选项，您可以修改均衡器的值，您可以通过  键切换到不同的频段上，按  键可以调节各个频段的值。其他四种模式下的均衡器的值不能修改。

## 设为铃声

您可以将选中的文件设为来电铃声。

## 查看详情

显示您当前选中的文件的详细信息，如文件名、文件大小等。

## 退出

退出 MP3 播放器，回到 MP3 主菜单。

## 艺术家

通过该菜单可以将 MP3 歌曲文件中的艺术家信息提取出来，并以列表形式显示在屏幕上，您可以选择查看某位艺术家名下的歌曲。选择某位艺术家，您可以进行如下操作：

### 播放

选择该菜单则播放选中的艺术家的所有歌曲。









## 专辑




通过该菜单可以将 MP3 歌曲文件中的专辑信息提取出来，并以列表形式显示在屏幕上，您可以选择查看某张专辑下的歌曲。选择某张专辑，您可以进行如下操作：

### 播放

选择该菜单则播放选中的专辑下的所有歌曲。

## 播放列表

进入该菜单，屏幕上显示已经添加的播放列表，如果首次使用，还没有建立播放列表，则您可以按照屏幕上的提示按  **确定** 键或  键来创建播放列表，输入列表名称后按  键或  确认打开所有歌曲列表，您可以按  /  键选择某个文件，按  **选择** 键选择 / 取消选择，按  键保存并返回到播放列表屏幕，屏幕上显示您添加到该列表中的文件名。

如果屏幕上有列表，则您可以通过  /  键选择某个列表， **选项** 提供操作如下：

### 播放

选择该菜单您可以播放选中的播放列表中的歌曲。

### 新增

您可以添加新的播放列表。

**编辑** 可以编辑当前的播放列表。您可以往列表里添加歌曲或者取消选择已在播放列表里的歌曲。



**删除** 删除当前的播放列表。

**重命名** 您可以将当前的播放列表重命名。

## 正在播放

选择该菜单则播放上一次您选择播放的歌曲或上一次您选择播放的专辑、艺术家下的歌曲。

## 视频播放器

本款手机提供视频播放器功能，让您可以在闲暇之余浏览影片。进入视频播放器，所有保存在手机上及 **MINI SD** 卡上的视频文件将显示在文件列表中。您可以通过  键选择某个文件，打开  **选项** 菜单进行如下操作：

**播放** 播放您选中的文件。

**删除** 删除您选中的文件。


**重命名** 修改您选择的视频文件的文件名。

**查看详情** 显示您当前选中的文件的详细信息，如文件名、文件大小等。

**红外发送** 将选中的文件通过红外发送到已连接成功的另一设备。


*由于红外传输速度很慢，您需要很长时间来完成一次大文件的传输操作。*

**文件管理** 通过该菜单，您可以将手机上的视频文件复制或移动到 **MINI SD** 卡，同样，也可以将 **MINI SD** 卡上的文件复制或移动到手机。


通过上下键选择某个文件后，按  键可以播放选中的文件，在播放屏幕，您可以进行如下操作：

 键 **开始 / 暂停** 播放，长按 **停止** 播放。

 键 可以调节音量。


 键 全屏 / 普通，用于切换是否全屏观看。

 键 **停止 / 返回**。

*注意，为达到高质量的播放效果，请您尽量选择比特率不高于 256kbps，帧速率不高于 15 fps 的视频文件，如果您选择比特率过高的文件，播放画面可能会不流畅，您可以通过  **选项菜单** 的 **查看详情菜单** 来查看选中的文件的比特率。*

## 图片浏览器

本款手机的**图片浏览器**允许您浏览手机上所有的图片，并可以将图片通过**MMS**发送出去，或设置为墙纸等。

进入**图片浏览器**菜单，缺省情况下，首先屏幕上将以缩略图模式显示所有手机和SD卡上的非内置的图片（包括照片、图片等）。您可以通过方向键选择不同的图片，此时  **选项**，提供以下操作：

**列表模式** 选择该菜单，则屏幕以列表模式显示所有的图片，并且该菜单名改为**缩略图模式**。

**预览** 进入下一屏查看您选中的图片，详细信息请参见“浏览图片”。

**删除** 删除选中的图片。

**重命名** 修改选中的图片的文件名。

**查看详情** 查看选中的图片的详细信息，如文件名、文件大小、尺寸等。

**幻灯播放** 选择该选项，则每隔一段时间自动显示所有的图片，您可以按任意键退出幻灯播放模式。

**设定为大头贴**

只有选中的图片不大于**128\*160**，该选项才出现。您可以将选中的图片和电话簿中的某个联系人相关联，为其设定大头贴。

**设定为墙纸**

只有选中的图片不大于**128\*160**，该选项才出现。










**发送**

您通过两种方式发送选中的图片：**MMS发送**、**红外发送**。


**文件管理**

通过该菜单，您可以将手机上选中文件复制或移动到**MINI SD**卡，同样，也可以将**MINI SD**卡上的文件复制或移动到手机。






## 浏览图片

当您在列表或缩略图模式中选择某个图片，按  键或  **选项**中的**预览**可以浏览选中的图片。浏览图片是以全屏模式浏览，如果当前浏览的图片大于屏幕大小，那么该图片将缩放到正好适合屏幕大小来浏览，如果图片小于屏幕大小，则以真实尺寸浏览。您可以按  或  **选项**弹出选项菜单，按  退出浏览。按 、、、 四个键来翻查图片。









此时， 选项提供的操作同上节介绍的内容相似，不同之处如下：

### 缩放

通过该菜单，您可以对图片进行放大、缩小、最佳大小、还原。一旦您选择放大图片或还原图片，导致图片的大小超出屏幕的大小，那么此时， 变为恢复，您按     四个键则是来移动查看图片的其他部分，选择缩放中的缩小使浏览的图片小于屏幕大小，此时再按四个方向键则是查看上一文件/下一文件。对于 Gif 格式的文件不支持该功能。分辨率不大于 128\*160 的图片不能放大。

## 录音机

本款手机提供长时间的录音功能，只要您的手机有足够的存储空间，您就可以尽情地录制。进入录音机菜单，您可以按  键或选择  选项中的录制新声音片段开始录音，在录音过程中，按  或  键可以暂停/恢复录音，按  键或长按  键则停止录音，录音文件自动以默认文件名保存到我的文档下的音频集中。

此时， 选项提供的操作如下：

### 录制

允许用户录制新的声音。

### 新声音片段



### 存储

选择该选项，弹出子菜单，包括本机和 MINI SD 卡。


### 位置选择

## 音效设定

### 3D 环绕

进入 3D 环绕菜单，您可以按  键或  确认键选择开启或关闭 3D 环绕。如果您选择开启，则会通过左、右两路音箱，产生三维的环绕声场效果。

### 均衡器

进入均衡器菜单，屏幕上显示当前模式的 5 段频率。此时  选项的内容包括：普通、流行、摇滚、古典和自定义五种模式。通过自定义选项，您可以修改均衡器的值，您可以通过左右键切换到不同的频段上，按上下键可以调节各个频段的值。其他四种模式下的均衡器的值不能修改。

## 8. 信息（需网络支持）



### 短信（需网络支持）

短信服务提供了一种方便廉价的通信方式，可以将文本信息快速送到通信对方。您可以使用手机中的“短信”菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送。

#### 编辑短信

**注意：**若想发送短信，需要先设定正确的短信服务中心号码。该号码可从网络服务商处获得。

1. 进入**写短信**菜单，光标首先停留在**收件人**编辑框中，当收件人编辑框未输入联系人时，您可以在编辑框中直接输入号码，也可以按 **OK** 键直接进入下一屏打开电话簿人名单列表，**↖** 键选择联系人，按 **OK** 键选择 / 取消选择当前选中的联系人，按 **↵** 返回，选择的多个联系人则添加到收件人列表或者按 **☐**，打开选项菜单，选择其中的**电话簿**，按 **OK** 键进入下一屏打开电话簿人名单列表。
2. 当输入完收件人以后，按 **↵** 键光标移到短信正文编辑框内，您可以输入短信。

3. 输入短信后，按 **OK** 键或 **☐** **选项** 打开选项菜单，提供的操作如下：

立即发送	发送短信。
发送并保存	发送并保存短信。
保存	保存短信，将短信保存到未发件箱。
保存为自定义	将短信保存到预置短信列表的自定义篇中。
附情感图标	打开图标列表，您可以选择图标，将其添加到文本消息中。
插入预置短信	打开预定义短信列表，允许您插入预置短信。

**注意：**发送不成功时可以重新发送。如果发送一直失败，请检查短信中心的号码是否设定正确。

#### 收件箱

手机将接收到的短信保存在收件箱中。短信的存放位置除了 **SIM** 卡（容量依 **SIM** 卡而定）外，还可以存放在手机中，手机中可以提供额外的 **1000** 个存储位置。您可以选择优先存放的位置。如果优先存放的位置满了以后（**SIM** 卡会保留一条空位置），会存在非优先的介质中。

1. 进入收件箱后，显示保存的短信列表。使用 **▲/▼** 键可以滚动查看。
2. 任意选择一条消息，按 **[删除]** 键，可以删除选择的消息或删除该集合下的所有短信。
3. 任意选择一条消息，按 **[下一屏]** 键可以进入下一屏查看该短信的详细内容，此时，**[删除] 选项**可以给您提供以下操作：

**回复** 自动将对方号码作为目的号码，并且打开短信编辑屏幕，输入短信内容发送给对方。

**转发** 选择**转发**之后，选中的短信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

**删除** 从收件箱中删除该消息。

**拨号** 从短信中提取发送者的号码并拨打电话。

**保存发件人号码** （如果对方号码不在电话簿中）可以用来将号码提取出来进行保存。

**移动到手机** 若该条短信是保存在 SIM 卡上的，那么该选项才出现。

## 已发件箱

如果您在发送短信时选择**发送并保存**，那么如果短信发送成功，则保存到此信箱中。

1. 进入此信箱，短信以列表形式显示在屏幕上，通过 **▲/▼** 键任意选择一条短信，按 **[删除]** 键，可以删除选择的消息或删除该集合下的所有短信。
2. 任意选择一条短信，按 **[下一屏]** 键则进入下一屏查看该短信的详细内容，此时，**[删除] 选项**可以给您提供以下操作：

**立即发送** 选择该选项，将短信直接发送给收件人。

**转发** 选择**转发**之后，选中的短信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

**删除** 从此信箱中删除该消息。

## 未发件箱

如果您在编辑短信后，选择**保存**，则将短信保存到此信箱中。

1. 进入此信箱，短信以列表形式显示在屏幕上，通过 **▲/▼** 键任意选择一条短信，按 **[删除]** 键，可以删除选择的消息或删除该集合下的所有短信。

2. 任意选择一条短信，按 **OK** 键则进入下一屏查看该短信的详细内容，此时，**回复** 选项可以给您提供以下操作：

**转发** 选择**转发**之后，选中的短信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

**删除** 从此信箱中删除该消息。

### 短信设定

1. 进入**短信设定**菜单，屏幕上将列出所有可设定的选项，您可以通过 **左/右** 键选择要设定的选项，按 **左/右** 键选择该选项下提供的可选值，或用 **OK** 键**开启**或**关闭**某个选项。具体可设定的选项如下：

**短信中心号码** 用来保存您所在网络的短信服务中心号码。该号码可以编辑。如果短信中心号码为空，则您无法发送短信。

**收发送报告** 您可以按 **OK** 键来**开启**或者**关闭收发送报告**，用来设定是否提示您发送短信的状态。短信已经成功送达对方或当前发送不成功。

### 回复路径

您可以按 **OK** 键来**开启**或者**关闭**回复路径。如果开启，则当收信方使用**回复**功能时，他发送的短信将自动选择您刚才发送短信使用的短信中心，而不是使用他的短信中心。

### 签名

您可以按 **OK** 键来**开启/关闭**签名。如果选择**开启**，则打开编辑器允许您继续输入签名的文本内容。输入签名之后，您每次发送短信时，都会在编辑的短信文本后，自动加上该签名。

**注：如果加上您的签名后，超过了短信的最大长度的话，签名将不会被附带。**

### 有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该选项非常有用。您可以按 **左/右** 键来选择不同的值。

**注意：该功能依您所申请的服务而定。**

### 存储位置选择

您可以按 **左/右** 键选择短信优先存放的位置：**SIM 卡优先**、**手机优先**。

## 自定义短信

进入**自定义短信**菜单，您可以自行定义 10 个常用的预置短信。

## 容量查询

您可以查看 SIM 卡和手机上已经使用的短信数量，全部数量，和已经使用的数量所占的百分比。

## 语音信箱

**注：您可以通过设定呼叫转移功能，把来电转移到语音信箱（来话方用于留言的号码）。**

## 听取留言

当有语音邮件来到时，手机进行提示。此时您可以拨打语音信箱号码来听取留言信息。

1. 在待机状态下长按  键将自动拨打您的语音信箱号码。

## 语音信箱号码

通常情况下，您需要从网络供应商那里获得号码，该号码可以用于：

- 来话方留言。（也可以在呼叫转移 /.../ 语音信箱中设定该号码）
- 您可以取回留言，用键盘输入。

在这里您可以输入**取回留言的号码**，以便于使用**听取留言**功能。

## 小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻，交通信息。这些短信由网络提供给某个区域内的所有用户。如果已经开通了该项服务，网络将给您提供可用的信息频道号码。

## 接收小区广播

您可以自己选择**开启**或**关闭**接收小区广播短信服务。如果选择**关闭**，则任何广播消息都不被接收，无论是否已经设定了相应的信道号码。

1. 当小区广播短信到达时，在待机屏幕上直接显示消息内容，直到您按键返回。广播消息不被保存在手机或者 SIM 卡中，因此一旦退出后就无法再次查看。

**注意：开启该功能时，手机待机时间将会缩短。**

## 信道列表

### < 新信道 >

您可以在信道列表中加入新的信道号码，即增加一种新的接收广播类型。信道号码是一个最多 3 位数字的号码。

### 已有信道列表

从中任意选择某个号码，按**选项**软键后可以进行下述操作：

#### 修改

可以改信道号码。

#### 删除







从列表中删除该信道号码，相应也就不再接收该信道的消息。


## 多媒体短信（需网络支持）





MMS是Multimedia Messaging Service的缩写，是按照 3GPP 的标准开发的最新业务，MMS 是一种封装在 WAP（无线应用协议）协议之上的高层应用程序。除了我们熟悉的短信息服务的文本内容以外，MMS 信息更可以传送包含图片、声音、视频剪辑等多媒体信息。传送方式除了在手机间传送外，还可以在手机与电子信箱之间传送。

### 新 MMS

**注意：**若想发送 MMS，需要先设定正确的 MMS 中心地址。该地址可从网络服务商处获得，本手机中将给出默认地址。

1. 进入新 MMS 菜单，光标首先停留在收件人编辑框中，您可以在编辑框中直接输入邮件地址或号码，当收件人编辑框未输入联系人时，也可以按  键直接进入下一屏打开电话簿人名单列表，您可以  键选择联系人，按  键或  键选择/取消选择，按  返回，选择的多个联系人添加到收件人列表（一次最多支持八个联系人群发）。
2. 如果已经输入了收件人，那么当焦点在收件人编辑框时，再按  键则不直接打开电话簿人名单列表，而是打开群发人名编辑屏，该屏上首先显示已经选中及已经输入的联系人，

您可以通过  键编辑选中的联系人、或增加新的联系人或打开电话簿人名单列表，选择联系人。

3. 当焦点在收件人编辑框时，您可以  键将焦点移到编辑框的第一位，长按  键将焦点移到编辑框的最后一位。
4. 当输入完收件人以后，按  键光标移到主题编辑框内，您可以输入主题。
5. 输入主题后，您可以打开  选项菜单进行如下：

#### 下一页

如果当前的 MMS 包括多页，并且当前页不是最后一页，则该菜单出现，选择该菜单可以打开下一页。

#### 上一页

如果当前的 MMS 包括多页，并且当前页不是第一页，则该菜单出现，选择该菜单可以打开上一页。

#### 发送

发送编辑好的 MMS。当 MMS 内容为空时，该菜单不出现。

#### 保存

保存 MMS 到草稿箱。当 MMS 内容为空时，该菜单不出现。

#### 保存为模板

选择该菜单可以将 MMS 保存到模板。当 MMS 内容为空时，该菜单不出现。

**插入新页** 选择该菜单，您可以插入新的一页。

**添加文本 / 编辑文本** 通过该菜单，您可以在 **MMS** 编辑器中插入文本，选择该菜单则打开文本编辑器，您可以输入或修改已添加的文本，确认后返回到 **MMS** 编辑屏。

**添加图片 / 删除图片** 选择添加图片，您可以进入**图片集**或**照片集**选择图片，确认后返回到 **MMS** 编辑屏，添加的图片显示在 **MMS** 编辑框内。当已添加图片，那么该选项变为**删除图片**，您可以选择**删除图片**菜单删除当页已插入的图片。

**添加音乐 / 删除音乐** 选择添加音乐，您可以进入**音频集**或**MP3 集**选择音乐。当用户添加了音乐，那么在 **MMS** 编辑屏上将有一个小喇叭的图标。当已添加音乐，那么该选项变为**删除音乐**，用户可以选择**删除音乐**菜单删除当页已添加的音乐。

**删除页** 当您当前编辑的 **MMS** 包括多页时，该选项才出现，选择该菜单允许您删除当前的页。

**预览** 选择该菜单可以预览当前编辑的 **MMS**。当 **MMS** 内容为空时，该菜单不出现。

**抄送** 选择该菜单，手机进入群发人名输入屏幕，可以添加抄送人。


**密送** 选择该菜单，手机进入群发人名输入屏幕，可以添加密送人。

**页面定时** 选择该菜单，允许您设定页面播放时间。

**信息详情** 选择该菜单可以查看当前编辑的 **MMS** 的信息，包括主题、收件人等。

### 收件箱

收件箱用来保存您接收到的 **MMS**，您可以用 **▲/▼** 键选中列表中的某个 **MMS**，按 **⌂** 键**下载**或**播放**该 **MMS**，或者按 **↗** 键打开**选项**菜单。如果选择的 **MMS** 还未下载，那么 **↗ 选项**提供**下载**、**删除**、**全部删除**菜单，选择**下载**可以将选中的 **MMS** 从服务器下载到本机；选择**删除**则可以删除选中的 **MMS**。

如果选择的 **MMS** 已下载到本机，那么  **选项** 提供的操作如下：

**查看** 选择该菜单可以播放选中的 **MMS**，按 **OK** 键也可以播放。

**回复** 给发件人回复。


**回复全部** 如果您收到的 **MMS** 的抄送收件人一栏不为空的话，也就是说给您发 **MMS** 的人同时也将该 **MMS** 抄送给了其他联系人，那么如果您选择该选项，则除了回复发件人以外，同样也回复给抄送收件人一栏中的联系人。

**转发** 转发该信息，打开 **MMS** 编辑屏，该信息的原内容将显示在编辑器中。您可以编辑后再发送。

**删除** 删除选中的 **MMS**。

**全部删除** 将该信箱下的所有 **MMS** 删除。

## 未发件箱

列出发送失败的 **MMS**。当在未发件箱的 **MMS** 列表里选中某条 **MMS** 时， **选项** 提供如下操作：


**查看** 选择该菜单可以播放选中的 **MMS**，按 **OK** 键也可以播放。

**发送** 可以再次发送 **MMS**。发送成功后，将该 **MMS** 从**未发件箱**中自动删除并保存到已发件箱，若发送失败依然保存在未发件箱。

**删除** 删除选中的 **MMS**。

**全部删除** 将该信箱下的所有 **MMS** 删除。

## 已发件箱

列出已发送成功且您选择保存的 **MMS**。当在已发件箱的 **MMS** 列表里选中某条 **MMS** 时， **选项** 提供的操作包括：

**查看** 选择该菜单可以播放选中的 **MMS**，按 **OK** 键也可以播放。


**发送** 可以再次发送 **MMS**。


**删除** 删除选中的 **MMS**。

**全部删除** 将该信箱下的所有 **MMS** 删除。



## 草稿箱

编辑 MMS 后，当您选择保存，则该 MMS 将保存到草稿箱，在 MMS 列表里选中某条 MMS， 选项提供的操作包括：

**查看** 选择该菜单可以播放选中的 MMS，按  键也可以播放。

**编辑** 进入 MMS 编辑器编辑状态，显示所选 MMS 第一页的内容，允许您修改当前 MMS。

**删除** 删除选中 MMS。

**全部删除** 将该信箱下的所有 MMS 删除。

## MMS 设定

进入 **设定** 菜单，屏幕上将列出所有可设定的选项如下：

**发送时自动保存** 您可以选择 **打开** 或 **关闭** 此选项，您若开启此选项，那么您在发送 MMS 时，无论 MMS 是否发送成功都将相应的保存到信箱中，发送成功则保存到已发件箱，发送失败则保存到未发件箱。

**MMS 中心** 可让您输入或更改 MMS 服务中心的地址。

## 网络设定

选择该菜单，则进入下一屏，包括三个子菜单：**网络帐号**、**网关地址**、**网关端口**。您可以从网络帐户列表中选择某一帐户，对于 **网关地址**、**网关端口**，您可以编辑。

## 有效时限

允许您设定发送的 MMS 在 MMS 服务中心存储的时限。

## 阅读报告

该选项可设定为 **打开** 或 **关闭**，如果设为 **打开** 时，那么将给您回复一个送达报告来通知您已发送 MMS 是否被接收或发送失败、遭拒绝。

## 收发送报告

您可以选择 **打开** 或者 **关闭收发送报告**，若 **打开** 该功能，将给您回复一个 **收发送报告** 来通知您已发送 MMS 是否被接收。

## 优先级

您可以设定当前编辑的 MMS 的优先级。

## 页面定时

选择该菜单，允许您设定页面播放时间。

## 下载模式

您可以选择收到 MMS 后的下载模式，是手工下载还是自动下载。

### 最大信息 尺寸

(千字节)

允许您设定接收发送的 MMS 的最大字节数，最高允许您输入 100K，最低允许您输入 30K。

### 容量查询

利用此选项可以查看各信箱中存储 MMS 的数目、所有 MMS 占的总空间以及手机剩余存储空间报告。

## 电子邮件

通过该菜单您可以编辑发送电子邮件。进入该菜单后，手机自动启动该功能，启动成功后，您可以选择某个帐号，此时通过左软选项，您可以设定该帐号，或将该帐号设为默认帐号，之后进入邮箱列表，您可以选择查看收件箱、草稿箱、已发送邮件箱，或者选择左软菜单打开选项菜单进行撰写、收取邮件等操作。

## STK

注 本菜单下的结构及名称由网络服务商设定在 SIM 卡中，不同 STK 供应商提供的服务可能不同（有些 SIM 卡不提供 STK 功能。），无法进行修改。

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的 SIM 运行自己的应用软件。

STK 卡能够接收和发送 GSM 的短信数据，起到 SIM 卡与短信之间的接口的作用，同时它还允许 SIM 卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号 - 收听 - 应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK 为 SIM 卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持 STK 卡的手机则可以提供额外的 STK 菜单，菜单项的内容由手机从 STK 卡中读出，您不能进行修改。根据 STK 的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

本手机支持 STK 提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京电信为例，目前支持的业务类型包括：

- 移动聊天
- 位置服务
- 娱乐服务
- 个人助理
- 电子邮件

## 9. 话机设定



### 铃声设定

---

#### 来电铃声

本手机的电话簿共分六个组，不同的组可以设定不同的铃声，方便您知道是哪一类人的来电。在每一类分组下，都有两类铃声供您选择，在您浏览铃声列表时，选中的铃声在一定的迟延之后会以当前设定的音量（如果设定是**静音**，则以低音量）播放。

每个分组的铃声分类包括：**标准铃声**、**自定义铃声**。**标准铃声**菜单下保存的是手机在出厂时内置的各种铃声，而**自定义铃声**菜单中的铃声包括您通过 **MMS**、**红外**、**WAP** 或串口下载、录音机录制的所有您的自定义铃声。

#### 闹钟铃声

您可以在此设定闹钟的铃声。

#### 短信提示铃声

您可以在此设定短信提示的铃声。

#### 铃声音量

进入该菜单，您可以按方向键调节振铃音量。

#### 闹钟音量

进入该菜单，您可以按方向键调节闹钟音量。

### 环境设定

---

环境设定功能使您在特定的场合下可以通过简单操作，就能够使用预先设定的参数集合。当前模式的右侧有一个选中标记。

手机提供了一组缺省的模式，包括：**普通模式**（缺省）、**静音模式**、**会议模式**、**户外模式**、**车内模式**和**飞行模式**六种。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，只有第一种模式**普通模式**，您可以自行配置，其他五种模式的参数值不可以被修改。

	普通模式	静音模式	会议模式	户外模式	车内模式	飞行模式
来电提示方式	铃声	关	振动	铃声 + 振动	铃声	
闹钟提示方式	铃声	关	振动	铃声 + 振动	铃声	铃声
游戏音	开	关	关	开	开	开
记事本提示	铃声	关	振动	铃声 + 振动	铃声	铃声
短信提示	铃声	关	振动	铃声 + 振动	铃声	
按键音	开	关	关	开	开	开
翻盖提示音	关	关	关	开	开	开
接通提示音	开	开	开	开	开	
低电量报警	开	开	开	开	开	开

当您选择**普通模式**，该模式下的三个菜单分别为：**启动设定**、**个性化设定**、**变更名称**菜单允许您修改普通模式下的各个选项值，定制您个性的模式。**变更名称**菜单允许您修改普通模式的名称。当您选择其他五种模式，则提供的菜单包括**启动设定**、**查看**。

当您开启**飞行模式**，将关闭网络功能，任何和网络相关的操作将被禁止。

## 本机设定

---

### 开关机提示音

您可以指定在开机和关机时是否发出提示音。

### 自动开关机

本款手机具备自动开关机功能。您可以分别设定为**开启**或**关闭**。

手机如果开机时需要 PIN 码验证，则会停留在 PIN 码输入提示屏。

**注意：在乘坐飞机时，或其它不能使用手机的时候，请留意避免使用该功能而导致手机自动开机。我公司不负责因此而带来的任何不良后果。**

### USB 充电

允许您设定是否可以通过 USB 来充电。如果通过 USB 来充电，需要注意以下事项：

- 如果此时已经将 USB 数据线插入到手机里，那么修改该设定并不会马上生效，您需要拔出 USB 数据线并重新插入才会有效；
- 在一台 USB 主设备（如 PC 机，笔记本电脑，部分 PDA 或彩色打印机等）进行 USB 充电时，最多只能为一台相同型号的手机充电；
- 在电池为深度失电的情况下，USB 充电不能达到预期效果，只能由交流电源适配器 (AC Adapter) 来充电。

## 红外线

您的手机集成了红外技术又称 (IrDA)，该技术使您能够通过无线链接向另一符合 IrDA 标准的设备（例如另一手机、电脑或 PDA、打印机等）发送数据或接收其发送的数据。

**注意：不能发送受版权保护的文件，使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。**

### 接收数据

为保证传输的成功性，您需要将手机的红外接口在有效范围内对准另一设备的红外接口，对方设备发送数据时，手机会提示您是否接受数据，在接收时，相关信息将显示在屏幕上，在以下情况下取消接收：

- 手机找不到另一设备，还未接收数据就已超时
- 红外线链接断开
- 发送的文件太大，您的手机无法管理

### 数据通讯

通过该菜单，可以使手机和电脑连接，如果连接成功，可以将手机作为 Modem 来使用。将手机的红外接口在有效范围内对准电脑的红外接口，选择该菜单则开始连接，如果连接成功则手机可以作为 Modem 使用。

## 欢迎语设定

选择该菜单，打开文本编辑器，您可以在这里编辑开机动画之后的欢迎语。

## 待机屏设定

待机屏设定菜单还包括如下菜单：

### 待机屏类型

#### 主屏幕

您可以指定显示大屏幕的待机屏类型，包括**数字时钟**、**模拟时钟**、**月历**、**世界时钟**。

#### 小屏幕

您可以指定显示小屏幕的待机屏类型，包括**数字时钟**、**模拟时钟**。

### 墙纸

您可以分别设定手机待机状态下主屏幕和小屏幕的背景图。

### 只显示时间

此选项只适用于数字时钟待机屏。如果开启，将只显示时间，不显示农历、星期等其他信息。

## 色彩方案

您可设定手机的色彩方案。

## 语言

您可设定手机显示菜单和提示信息语言。

## 背光亮度的调节

提供七级背光亮亮度，您可以通过方向键来更改背光亮亮度。





## 照明设定

该菜单允许您设定背景灯点亮的时间。

## 热键设定

热键功能使您能够快速执行某些常用功能，不用逐级进入菜单并一一进行确认，使用起来非常方便。




其中， 键， 键， 键， 键的功能已经固定，您无法更改。

- 长按  键可用于选择**语言**；
- 长按  键可以拨打语音信箱；
- 长按  键可以输入 "+" 号；
- 长按  键可用于开启或关闭静音模式

---

**注：热键只在待机状态下有效。**

---

1. 进入热键菜单后，首先选择一个热键，按  键或**选项**软键进入功能列表。此时可以从中进行选择。如果选择**清除热键**，则该快捷键设定被取消。
2. 在待机状态下直接长按  -  中的某个键，如果该键设定，则执行设定的功能。如果该键还没有设定，则手机提示**无热键**，确认后打开功能列表，此时可以直接设定。

## 通用 U 盘驱动

您可以选择**开启**或**关闭**该功能，如果该功能已开启，那么手机插上 Mini SD 卡之后，将手机和电

脑通过 USB 线连接成功，无需使用光盘附带的驱动，手机便可以<sup>①</sup>直接作为 U 盘使用。但是 PC 工具和调制解调器的功能将无效。

## 时钟设定

您可以使用该菜单输入并设定手机显示的日期和时间。进入该菜单，您可以通过 **↵** 键将焦点分别切换到日期和时间编辑框，直接按数字键输入时间或日期。

## 安全设定

### 开机 PIN 码

您可以自己选择开启或者关闭 PIN 码功能。如果选择**开启**，则在开机时会提示您输入 PIN 码，没有正确的PIN码则不能使用手机的很多功能。

### 修改密码

您通过该菜单可以修改密码，包括：**修改 PIN 码**，**修改 PIN2 码**，**呼叫限制**。均采用相同的步骤进行：

1. 输入旧的密码并确认。
2. 输入新的密码并确认。
3. 再次输入新密码并确认，系统提示修改成功。

## 网络设定

在待机屏幕上，手机会显示网络名称。如果手机不能识别该网络名称，则显示国家号和未知网络的网络号。

### 优先网络

优先网络列表保存在 SIM 卡上，决定了自动注册网络时手机进行尝试的次序。

### 网络列表

显示优先网络列表，列表最前面的项优先级最高。按**确认**软键，进入**优先网络**屏幕，再按**选择**软键，系统会提示**优先网络已确定**，则该网络被移动到优先网络列表的最前面，表明具有最高优先级。

### 删除网络

确认后显示优先的网络列表，您可以从中选择某个网络，按**删除**软键进行删除。

### 添加可用网络

确认后手机开始搜索可用网络，然后以列表形式显示在屏幕上。您从中选择任意一个，按**添加**软键后，该网络即添加到优先网络列表的末尾。

### 添加存在网络

确认后显示在手机中保存的存在网络列表，您可以从中选择任意一个，按**添加**软键后，该网络即添加到优先网络列表的末尾。

## 添加网络代码

确认后，手机打开编辑器，您依次在其中输入移动国家号和移动网络号。再次确认则该代码被添加到优先网络列表中。

## 登录 GPRS

本手机支持 GPRS，本选项指定登录 GPRS 的时机，是始终登录，或者只在使用数据业务时。

## 再次注册



确认后手机立即搜索可用网络，然后以列表形式显示在屏幕上。您选择了其中一个网络，按**注册**软键，手机尝试进行注册该网络。

## 网络账户

此菜单允许您选择某个连接帐户，当使用 WAP 或发送多媒体短信（MMS）时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

**注意：**一般情况下，手机出厂时已经给出了配置文件以及配置参数。如果您希望自己添加、或修改配置参数，那么在配置之前，您应该和您的网络运营商联系，获得所需的正确参数。由于您自己更改配置，或网络运营商更改其配置参数而造成您无法正常使用，我公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商获取最新信息。下面所述的所有选项视运营商和或所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误，如果出现连接错误，请联系

**您的网络运营商，获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新设定和重命名。**

进入**网络帐户**菜单，屏幕显示连接帐户列表，您可以选中某个帐户，按  **选项**或  键打开选项菜单，包括**查看**、**编辑**两个菜单，选择**查看**可以浏览当前选中的帐户的信息；选择**编辑**可以编辑该帐户信息，具体编辑内容如下：

### 帐户名称

可以重命名选中的连接帐户的名称。

### 网络承载

您有两种方式来使用 WAP：用传统的 GSM 或者 GPRS。此处您可以设定使用哪种：

- **只用 GPRS：**只使用 GPRS。
- **只用 GSM：**只使用 GSM。

## GSM 设定

您可以设定：

- 数据呼叫类型：ISDN（数字方式）或模拟方式。[模拟方式]
- 电话号码：输入需要拨叫的号码。当手机进入在线方式时，会自动拨打这个号码。[17266]
- 用户名称：在 WAP 服务器上登录需要的用户名。[wap]
- 用户密码：登录所需要的密码。[wap]



## GPRS 设定

您可以设定：

- APN 设定：设定接入点名称。[cmwap]
- 用户名称：在 WAP 服务器上登录需要的用户名。[wap]
- 用户密码：登录所需要的密码。[wap]

## 出厂设定

---

用来恢复手机出厂时设定的一套参数，包括环境设定、话机设定等等。将所有选项完全恢复为出厂时的设定，但是并不删除您的个人数据。

## 10. 通话设定



### 已拨电话

---

进入**已拨电话**菜单，屏幕上将显示已拨电话记录（从本手机拨出的电话，无论是否接通）。在列表中选择某条记录，按 键可以直接拨号。也可以按 键查看来电时间，此时按**选项**软键进入选项列表，执行显示的功能：

**拨号**            该**拨号**菜单下包括 **IP 拨号**、**拨号**、**IP 免提拨号**、**免提拨号**

**发送短信**

**发送号码**

**删除**

**查看号码**

**保存**            只有未保存的号码会显示此选项。

### 已接来电

---

进入**已接来电**菜单，屏幕上将显示已接听的电话记录，操作同**已拨电话**。

### 未接来电

---

进入**未接来电**菜单，屏幕上将显示您未接听的电话记录（如果对方来电被本方拒绝，也算未接来电），操作同**已拨电话**。

### 删除记录

---

该菜单允许您删除**已拨电话**、**已接来电**或**未接来电**下的所有通话记录。

### 通话设定

---

#### 呼叫转移（需网络支持）

在不方便接电话或其它情况下，用来设定将来电转移到其它电话（或传真机）上，以及设定转移条件。此功能需网络支持。

#### 无条件转移

这种情况下，所有从网络上来的呼叫会被转送到一个预先指定的号码。

#### 遇忙转移

如果用户忙，呼叫会被转移到一个预先设定的电话号码。

#### 无应答转移

如果无应答，呼叫会被转移到一个预先设定的电话号码。

### 联络不到转移

如果联络不到被叫方，呼叫会被转移到一个预先设定的电话号码。

### 取消转移

进入该菜单后显示四种呼叫转移的列表（含义同上），选择其中一种并确认，则手机向网络发送请求，关闭该转移功能。

### 状态查询

使用该菜单可以一次从网络读回 4 种呼叫转移的当前状态。

**注意：当开启呼叫转移功能后，待机屏幕上显示呼叫转移软图标。**

### 呼叫限制（需网络支持）

该功能使您可以限制手机进行呼出呼叫或接听来电。使用之前需要输入服务商提供的限制密码，这个密码将被送到网络上进行验证。

**禁拨全部电话** 一旦开启，则所有呼出呼叫都被禁止。

**禁拨国际电话** 一旦开启，则禁止呼叫国际长途。

**除本国外禁拨** 一旦开启，则除注册网络所在国之外的所有国际呼叫都不允许拨打。

### 禁接

#### 全部电话

一旦开启，则全部来电都被禁止。

#### 漫游时禁接

一旦开启，则在漫游状态下任何来电被禁止。

如果选择**开启**，手机会要求您输入限制密码。如果密码正确，手机即与网络联络，申请开启该功能。

### 取消限制

取消限制菜单下的条目的含义同上。

如果选择**开启**，手机会要求您输入限制密码。如果密码正确，手机即与网络联络，申请取消该功能。

### 状态查询

状态查询菜单下的条目的含义同上。

您选中想要查询的项确认后，手机向网络发送查询请求，然后将网络反馈的消息显示在屏幕上，告诉您当前状态。

### 呼叫等待（需网络支持）

#### GSM 通话

启动该功能后，在通话过程中如果有新的来电到达，则手机会显示呼叫等待屏幕，让您选择是否接听第二个来电。若关闭该功能，则新的来电到达时手机不进行提示，呼叫方听到忙音。您可以**开启**、**关闭**、或者**查询状态**。





## GPRS 通话

当正在进行 GPRS 业务时，如果又有一个语音来电，是否提示您由本菜单项来确定。您可以**开启**或**关闭**。




## 分钟提示音

您可以选择通话中是否有提示音，以及在每分钟的多少秒处给出提示。



## 任意键接听

您可以按  键或  键来开启或关闭该功能。启动该功能后，如果有来电，按除 、 键之外的任意键都可以接听来电。

## 自动重拨

您可以按  键或  键来**开启**或**关闭**该功能。开启该功能后，如果通话无法接通，手机每隔一定的时间间隔就会自动重拨。每次重拨时屏幕上均会提示。按  键可以终止自动重拨过程。重拨期间，如果您使用手机，则重拨将自动退出。

## 自动应答

您可以按  键或  键来**开启**或**关闭**该功能。启动该功能后，手机接到来电，短时间振铃后会自动接通来电。

## 翻盖接听

您可以选择**开启**或**关闭**该功能。启动该功能后，当有来电时打开翻盖即可接通来电。

## 发送本机号码（需网络支持）

通过该菜单，您可以选择在呼叫时是否将手机号码发送给被呼叫方。使用状态查询功能可以查询手机当前状态。该功能处于**开启**还是**关闭**状态。

## 计时计费

---

手机可以记录通话的时间和费用。一般情况下，计费信息（需网络支持）受 PIN2 码的保护。

## 上次通话时间

显示最近一次通话时间。

## 最后 GPRS 业务

显示最后一次 GPRS 业务传输的字节数。

## 累计时间

**拨出电话** 您可以查看所有拨出通话的总时间。

**拨入电话** 您可以查看所有拨入通话的总时间。

**计时器清零** 清除计时器的值，重新开始计时。

## 显示话费（需网络支持）

您可以选择开启或关闭显示话费功能。若**开启**，每次通话屏幕不仅显示该通话的时间，同时也显示通话费用。

如果您想打开该功能，需要网络服务商提供 PIN2 码。

### 累计通话费用（需网络支持）

只有在 SIM 卡中包含计费信息时，这项服务才可使用。它允许您设定或者查看通话费用的各种信息。

您可以进行如下设定：

**显示费用** 显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总费用。

**计费器清零** 将计费器的值重置为零，（受 PIN2 码保护）。

**话费余额** 显示剩余的可用通话费用。

**显示限额** 显示设定的通话费用上限值。

**取消限额** 取消通话费用上限设定（受 PIN2 码保护）。

**设定限额** 允许您设定通话费用上限（受 PIN2 码保护）。

如果通话费用超过了最高限额，您将不能进行通话。在这种情况下，所有需付费的通话都会被自动挂断。

### 个人费率（需网络支持）

您可以查询和修改单位费率。单位费率以小数的形式存储在 SIM 卡中。

**显示费率** 显示您设定的当前费率。

**重置费率** 受 PIN2 码的保护，确认后自动将费率值重新设定为缺省值 1。

**设定费率** 允许您在输入 PIN2 码后修改单位费用的值。

## 来电警戒

来电警戒功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。其中**黑名单**中存放的是自动拒接不想听的电话，**白名单**中存放的是只想接听的电话，其它电话一律拒接。

### 黑名单

该菜单项用于**添加**、**查询**、**修改**和**删除**拒接电话列表号码。该菜单项包括**增加新号码**和**查询**两个子菜单项。

**增加新号码**菜单项下又包括**新号码**和**电话簿**两项，其中**新号码**菜单项用于打开号码编辑器，输入新号码，然后将新号码存入不想听列表中；

**电话簿**菜单项用于打开电话簿列表，从电话簿列表选取一个电话号码存入不想听列表中。

**查询**菜单项用于滚动显示拒接电话列表，通过 **↙** 键选择某一个拒接电话，然后按 **↵** 键进入包括**修改**和**删除**的选项列表，**修改**选项用于打开号码

编辑器修改所选的拒接电话号码；**删除**选项用于删除所选的拒接电话号码。

### **白名单**

操作同**黑名单**。

### **警戒设定**



在过滤设定中您可以开启黑名单、开启白名单和关闭过滤（三者在同一时刻只能有一个生效）。您选择**开启黑名单**功能后，手机将自动拒接**黑名单**中的来电。

您选择**开启白名单**功能后，手机只接听**白名单**中的来电，其他来电一律自动拒接。

您选择**关闭过滤**功能后，**来电过滤**功能不起作用。

## 11. 我的文档



**我的文档**用于管理手机中所有照片、视频、mp3、图片和音频。您可以选择某个集合，按  键进入，手机及MINI SD卡上的文件以列表形式显示在屏幕上，此时  为**选项**，根据不同的文件类型，您可以分别对其进行各种操作，如**预览**、**播放**、**删除**、**重命名**、**查看详情**等等，还可以选择不同文件，在本机和mini SD卡之间进行互移动、互复制。

**我的文档**菜单下的**容量查询**菜单将分别显示手机和SD卡的总容量、已使用的容量、以及和总容量的百分比。由于手机的文件系统生成文件分配表或配置文件会占用一些空间，因此即使您的手机中未保存任何文件时，容量查询中手机上的已用空间不为零。

## 12·娱乐



### 游戏

---

本款手机提供的多款内置的游戏供您娱乐。您可以按照屏幕提示完成游戏。

### JAVA

---

本款手机支持 **JAVA**，您除了可以启动内置的 **JAVA** 程序以外，您还可以通过 **WAP** 下载其他游戏和应用程序到手机，然后通过 **JAVA** 安装并启动。

### 生物钟

---

生物钟功能可根据您输入的出生日期和计算日期绘制出一个月内的体力，智力和情绪变化曲线。您也可在主界面上按键查看前一天（**<**键）、后一天（**>**键）、上一个月（**▲**键）和下一个月（**▼**键）的情况。

### 星座运势

---

星座运势可查询对应您星座的当年任意一天的运势情况。


进入星座运势菜单后，出现十二星座图标的选择屏，您可以通过方向键，选择您所属的星座，或者按 **↵** 键，输入您的生日，然后按 **↵** 键或 **OK** 键，屏幕上出现根据您的生日计算出的对应的星座运势，此时，您也可以点击**任意日**软键，可以输入任意一天，计算那一天的星座运势。



## 13 • 工具



### 记事本

通过记事本菜单，您能够添加新记事、查看记事、修改记事、删除记事或进行容量查询等操作。事件发生时，手机自动显示新事件到达画面，显示事件内容并播放记事本提示音。在周历视图下，您也可以通过  选项中的**月历**菜单切换到月周历显示。

#### 添加

记事类型。

#### 会议

如果是**会议**类别，则需要您设定日期、起始时间、结束时间（结束时间晚于起始时间）、文本、提示方式和重复方式。

#### 备忘录

如果是**备忘录**类别，需要您设定**日期、时间、文本、提示方式、重复方式**。

#### 提示方式

您可以设定不同类型的提示方式。手机提供了几种选择：**按时**，**提前 5 分钟**，**提前 10 分钟**，**提前 1 小时**，**提前 1 天**，**提前 1 周**，**不提示**。如果选择不

**提示**，则时间到达之后手机不会进行提示，但是该记事始终保存在列表中，您可以进入查看。

#### 重复方式

您可以设定事件的重复方式。手机提供以下方式：**不重复**，**每天重复**，**每周重复**，**每月重复**，**每年重复**。

#### 查看本月

您可以查看本月（月历下有该选项）或查看本周（周历下有该选项）内的所有日程。

#### 查看所有

列表显示本月，本周或本日内的所有日程。您可以选中某一日程并按 **OK** 键，屏幕显示该日程的详细内容。在详情屏幕，按选项软键，屏幕显示下列功能选项：

#### 修改

选择**修改**后可以依次修改记事类型、日期、时间、文本、提示方式和重复方式。

#### 提示方式

只改变提示方式。

#### 重复方式

只改变重复方式。

#### 删除

删除选中的日程，此操作需要您确认。

#### 添加

添加新的记事。

## 删除所有日程

确认后手机一次清空所有（包括已经过期和还未发生）的日程。


## 删除过期日程


确认后手机一次清空所有已经过期的日程。

## 容量查询

通过此菜单，您可以查询事件的使用情况，已经使用的个数，总共个数，以及使用的百分比。


## 周历 / 月历







进入记事本，第一个画面是当前月的月历。如果在某一天的日期下有一个标记，表明该日有事件发生。您可以通过  选项中的**周历**菜单切换到周历显示。


您如果要查看某一天的具体事件，可以先用方向键选中该日，然后按  键，将显示当天的事件列表。

## 闹钟

本款手机有 24 小时闹钟功能。共有三组闹钟，您可以分别设定为开启或关闭。






1. 在闹钟设定菜单下，您可以选择一组闹钟，输入闹钟时间并选择重复方式，按  键可以**开启 / 关闭**闹钟。有四种重复方式可供选择：
  - 在某天的一个设定时间启动闹钟
  - 在每一天的一个设定时间启动闹钟

- 在工作日（星期一到星期五）的一个设定时间启动闹钟
  - 在除周日（星期一到星期六）的一个设定时间启动闹钟
2. 按  方向键选中某一组闹钟的时间编辑栏，可以按数字键输入时间，按  键切换到重复方式栏，然后按  方向键可以选择重复方式。
  3. 按  键切换到懒人闹钟模式，按  键可以**开启 / 关闭**懒人模式。最后按  **确认**保存。


如果懒人闹钟模式开启，那么当闹钟闹铃，您需在响时按两次  键才真正停止闹铃。如果您按其他键则暂时停止闹响或者您不按等待闹铃响完，那么过五分钟之后闹铃会再次响起，闹响九次之后，懒人闹钟模式才会自动关闭。

## 计算器

计算器可以执行加 / 减 / 乘 / 除四种运算。

1. 进入计算器菜单后，您可以直接输入数字开始计算，其中按数字键输入数字，按  键输入小数点。
2. 输入完第一个操作数以后，按   键用来输入操作符 “\*”、“/”、“+”、“-”，也可以按  键来输入负号。
3. 接下来，按数字键输入第二个操作数。
4. 最后按  键得出运算结果。

此后，如果希望继续运算，可以输入操作符，上一次的运算结果作为第一操作数。


按  键可以进行**选项**操作。**选项**菜单中包括：清零、MC、MR、MS、M+、退出。其中，

- **清零**：清空计算器编辑窗口，重新开始输入。（不影响存储器中的内容。）
- **MC**：Memory Clear，清除存储器中的数。
- **MR**：Memory Read，调出存储器中的数，调出的数仍然保存在存储器中。
- **MS**：Memory Store，将显示的数存入存储器中。
- **M+**：Memory Plus，将显示的数与存储器中的数相加，结果存入存储器中。
- **退出**：可以退出计算器

编辑窗内的每个操作数最多只能输入10位数字。

## 单位换算

**单位换算**给您提供了多种日常的换算，如汇率、面积、重量等。



进入**单位换算**菜单，您可以按上下键将焦点分别移到不同的设定项上，当焦点在**类型**和**单位**上时，您可以按  键选中要换算的类型和换算单位。



换算类型和换算单位确定后，您在任意一个数量编辑框中输入数值，那么在另一个数量编辑

框中都将得到相应的换算结果。在汇率换算中需要输入汇率才能正确换算数值。


## 秒表

手机屏幕显示起始时间为 00:00.0。

- 按**开始**软键或  键后开始计时；
- 按**暂停**软键暂时停止计时，可以通过按**继续**软键或  键恢复并继续计时；
- 按**清零**软键秒表计时复零。

本款手机的秒表功能允许您记录多组值，您可以在计时的过程中按  键来记录多组数值，最多记录六组，六组记录满之后，您再按  键将记录新值，最早记录的值将被替换。

## 定时器

该功能与闹钟十分类似，只不过设定的是还剩多少时间后提示您。开启该功能后，输入时间，按  键保存时间开始倒计时，时间一到就会提示您。

**注意，如果已关机，定时器也能自动开机来提示您时间到。**

## 世界时钟

---

世界时钟功能帮助您查看不同时区主要城市的时间，并可将手机的时间设定为选中的城市时间。您可选择是否使用夏令时。

在世界地图的上下部分各有一行时间，上面的一行是某一外地时间，下面的一行是本地时间。如果在城市的边上有一个夏令时的标记，表明该城市是夏令时时间。

您可以方向键查看不同经度、纬度上的其他城市。您可以在选项菜单中对当前的外地城市进行设定：是否是夏令时；或者将外地城市设定为本地。

## 14 • WAP



本手机中内置了 WAP 浏览器。利用 WAP，您可以浏览互联网上各种 WAP 网点的内容。

*注：您需要向网络运营商注册数据业务功能，才能访问互联网。详情请询问您当地的网络运营商。*

当您首次使用 WAP 浏览器时，您需要首先设定 WAP 的配置。

*注 您手机上的配置中的某些条目可能在出厂时已经设定为某网络运营商的 WAP 参数。如果您是此网络运营商的用户，您可以直接使用。如果您是其它网络运营商的用户，您必须重新设定配置。*

*注：由于网络运营商更改其 WAP 设定或互联网内容提供商更改其 WAP 网址或内容而造成您无法正常浏览 WAP 网页，我公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商和互联网内容提供商获取最新信息。*

### 主页

---

选择此菜单，您可以直接进入主页。您可以在设定中设定主页的网址。

### 书签

---

通过该菜单，您可以添加、管理书签，并可以直接连接到书签指定的网址。

### 上次网页

---

选择此菜单，您可以直接进入您上次浏览的网页。

### 输入地址

---

选择此菜单，您可以直接输入要浏览网页的网址然后进入浏览。

### 设定

---

通过该菜单您可以进行如下设定：

#### 选择配置文件

选择该菜单，屏幕显示已有的配置文件列表，您可以选择某个配置文件，按 **OK** 或 **确认** 选择该配置文件。

#### 编辑主页

您可以设定主页的网址。

## 连接

### 网络帐户

您可以在给出的帐户列表中确认选择某个帐户。

### 代理服务器地址

允许您输入代理服务器地址。

### 连接类型

允许您选择连接类型。

### 代理服务器端口

允许您输入代理服务器端口。

## 浏览器选项

### 显示图片

如果要浏览的网页包含图片，那么通过该菜单，您可以决定是否显示图片。

### 启用刷新

您可以决定是否启用刷新功能。

## 配置文件重命名

选择该菜单，允许您修改当前选中的配置文件的文件名，文件名的长度不超过 40 个字节。

## 缓存

### 缓存模式

您可以决定是否使用缓存。

### 清除缓存

通过该菜单，您可以清除缓存。

## Cookies

通过该菜单，您可以设定启用 Cookies 或清除 Cookies。

## Push 收件箱

---

选择该菜单，可以查看收到的 Push 消息，并可以进行 Push 接收设定、删除消息。

# 图标和符号

## 显示屏

本款手机为翻盖手机，使用双液晶显示屏。主显示屏的图形区域为 128（宽）x 160（高）像素，无硬图标，可显示 65K 彩色，CSTN 技术。小显示屏的图形区域为 96（宽）x 64（高）像素，无硬图标，可显示 65K 彩色，CSTN 技术。

### 主显示屏

只有在待机的状态下，才会显示图标。用以显示当前手机的状态，如电量和网络信号等。在待机模式下，手机屏幕上可以同时显示多个符号。

**如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。**



**电池** - 指示电池的电量，一共有五个电量指示级别。在充电过程中该图标滚动显示。



**网络** - 网络图标分为两部分，右侧部分表示是否已注册到网络，左侧部分表示信号强度，分成 5 级（从无信号到最强信号）。



**国际漫游** - 当手机在非归属网中注册时，显示该图标。否则就不显示。



**GPRS 是否登录** - GPRS 分两种情况（互斥）：GPRS 网络存在，但是您没有登录。另外一种为 GPRS 网络存在，同时您已经登录。已登录时显示此图标，没有登录时不显示。



**MMS** - 以上两个图标分别表示目前在消息列表中至少有一个未读 MMS 和 MMS 存储空间已满。如果存在既满又有未读的情况，则仅显示满的图标。



**短信** - 以上两个图标分别表示目前在消息列表中至少有一个未读短信。和短信存储空间已满。如果存在既满又有未读的情况，则仅显示满的图标。



**语音邮件** - 表示有未处理语音邮件。



**闹钟** - 表示闹钟事件已激活。



**振动** - 表示来电到来时手机将振动。



呼叫转移 - 表示启用了呼叫转移功能。

---



静音 - 表示启用了静音功能。

---



不想听 - 表示开启了拒接功能。

---



只想听 - 表示开启了准接功能。

---



# 注意事项

## 无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机并拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

## 在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在爆炸性气体的地区 (如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。运输可燃性产品的车辆 (即使车子已停泊) 或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

## 起搏器用户

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

## 助听器用户

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

## 性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

## 电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$  或  $140^{\circ}\text{F}$ ），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

## 开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：  
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

## 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

## 故障排除

### 同步工具不能连接成功

如果同步工具不能连接成功的话，请查看手机的本机设定菜单下的通用盘驱动功能是否被开启，如果开启的话，请关闭该功能，重新开机之后再重新连接。

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。


### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

### 不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，

查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络 and 所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示 **来电 1** 或 **匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

### 无法发送文字消息

有些网络不允许与其它网络交换消息。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法接收。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

**在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁**

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

**屏幕上显示 SIM 出错**

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

**试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用**  
有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

**屏幕显示“请插入 SIM 卡”**

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

**手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低**

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

**手机在车内无法正常操作**

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

---

**您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。**

---

**手机无法充电**

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 飞利浦原厂配件

飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列配件为本手机型号专用，部分配件或已随机附有。请注意部份配件可能不在中国大陆销售。

### 充电器

---

插入充电器，背景灯点亮并发出提示音，手机自动进入充电模式，电池软图标中的电量棒开始滚动显示。此时一切振动均关闭。  
软图标停止滚动表示电池已经充满。  
拔出充电器，背景灯点亮并发出提示音，然后手机自动返回正常的状态。  
开 / 关机状态下均可以进行充电。

### 数据线

---

您可以通过数据线将手机和 PC 连接起来，运行 PC 上的软件，能够下载 MIDI 铃音及背景图片，并且能够将手机上的照片传到 PC。另外，PC 也可以将手机作为 Modem。

*为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。*

---

## 保养与维护

---

1. 不要将手机存放在有灰尘或肮脏的地方。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
2. 不要在温度过高的地方存放或使用手机。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
3. 您不要试图自己去维修手机或电池，请到有飞利浦授权的维修机构去维修。
4. 请始终使用飞利浦公司原装的电池和充电器。
5. 不要跌落、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
6. 将手机及其零配件放置在小孩子接触不到的地方。
7. 不要使用化学制品、清洗剂清洗手机，请使用清洁、干燥的软布清洁手机。
8. 请保持手机干燥。雨水、湿气和各种含有矿物质的液体都可能会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请立即取出电池，待手机完全晾干后方可再次使用手机。

## 商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的商标。

# 客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；  
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。



本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。  
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，  
假期及其他时间有语音信箱自动留言。  
热线服务电话：4008 800 008  
\* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。
6. 本机限在中国大陆销售使用。