

استكشاف الهاتف



تبدل فيليبس جهداً دوّيباً لتحسين منتجاتها. ولذلك، تحتفظ فيليبس بحقها في مراجعة هذا الدليل أو سحبه في أي وقت دون سابق إنذار. تقدم شركة فيليبس هذا الدليل "كما هو" ولا تتحمل فيما عدا ما يتطلبه القانون الساري، المسؤولية عن أي خطأ أو حذف أو اختلاف بين هذا الدليل وبين المنتج الموصوف. تم تصميم الجهاز للاتصال مع شبكات GPRS/GSM.

كيفية القيام بـ ...

تنشغيل/إيقاف الهاتف	اضغط مع الاستمرار على []
إدخال رمز PIN	ادخل رمز PIN باستخدام لوحة المفاتيح ثم اضغط على [] أو [] للتأكيد.
إجراء مكالمة	أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على [] للاتصال.
إنهاء مكالمة	اضغط على []
الرد على مكالمة	اضغط على [] عند سماع جرس الهاتف.
رفض مكالمة	اضغط على [] عند سماع جرس الهاتف.
تنشيط/إلغاء تنشيط مكبر الصوت	اضغط مع الاستمرار على [] أثناء المكالمة.
تنشيط وضع صامت	اضغط مع الاستمرار على []
الوصول إلى مكالمة سريعة	اضغط على * في وضع السكون.

الترفيه  صفحة ٢٣	الوسائط المتعددة  صفحة ١٩	المزايا المضافة  صفحة ١٤
الإعدادات  صفحة ٤١	الرسائل  صفحة ٢٩	خدمات المشغل  صفحة ٢١
معلومات الاتصال  صفحة ٥٩	سجل الهاتف  صفحة ٥٥	الكاميرا  صفحة ٥٠

القائمة الرئيسية

توفر لك القائمة الرئيسية الوصول إلى كافة خصائص الهاتف من خلال عرضها في تنسيق شبكي. الجدول أعلاه يوضح ترتيب عناصر القائمة الرئيسية. أيضاً يوضح معاني كل الرمز ورقم الصفحة داخل هذا الدليل للحصول على معلومات تفصيلية حول هذا العنصر.

الوصول إلى قائمة الأسماء اضغط على ▼ في وضع السكون.

الوصول إلى قائمة المكالمات اضغط على [] في وضع السكون. تعرض قائمة المكالمات كل المكالمات الفائتة، الصادرة والواردة.

الوصول إلى القائمة الرئيسية اضغط على [] أو [] القائمة في وضع السكون.

الانتقال للقائمة السابقة اضغط على [] السابق متى توافر.

العودة سريعاً لوضع السكون اضغط على []

مفاتيح الوظائف

يتيح لك مفتاح الوظائف الأيمن والأيسر ► و ◀ أعلى لوحة المفاتيح تحديد الخيارات المقابلة التي تظهر على الشاشة فوقهما مباشرة. ويتضمن ذلك أثناء إجراء مكالمة، تنغير الوظائف المرتبطة بهذين المفتاحين حسب الوضع الحالي.

اضغط على [3] للوصول إلى القائمة الرئيسية. أثناء وضع السكون، ثم استخدم مفاتيح التنقل المركزية التي يتم الإشارة إليها في هذا الدليل بالرموز ١، ٢، ٣ أو ٤ لاستعراض الرموز والقوائم. عند استعراض قائمة، يظهر شريط تمرير على الجانب الأيمن ليوضح موقعك في القائمة. من داخل القوائم، اضغط على [3] للوصول إلى الخيارات المرتبطة بالعنصر المحدد. اضغط على [4] السابق للعودة مستوى واحد فقط.

كيفية استخدام الدليل

هذا الدليل مقسم على النحو التالي:

استكشاف الهاتف

يعرض القسم الحالي نظرة عامة على الهاتف ومعلومات حول أكثر الخصائص استخداماً.

الفصل ١: البدء

يعرض معلومات حول كيفية إعداد الهاتف للاستخدام لأول مرة: تركيب بطاقة SIM، البطارية إلخ.

الفصل ٢: الاتصال

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

الفصل ٣: إدخال النص

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

الفصول من ٤ إلى ١٢

أقسام أخرى

نتناول هذه الفصول بالتفصيل كل عنصر من عناصر القائمة الرئيسية.

بعد الفصل ١٢ يتم عرض قسم الرموز والأشكال، الملحقات المزدودة، معلومات معدل الامتصاص النوعي SAR (في حالة توافرها وقت الطباعة، أو يتم إدراجها كوثيقة منفصلة) وأخيراً الضمان المحدود.

جدول المحتويات

١٦.....المنبه.....	٥.....البداية.....	١.....
١٧.....الأشعة تحت الحمراء.....	٥.....إدخال بطاقة SIM.....	
١٨.....التشغيل / الإيقاف التلقائي.....	٦.....تشغيل الهاتف.....	
١٩.....الوسائط المتعددة.....	٧.....شحن البطارية.....	
١٩.....حالة الذاكرة.....	٧.....تعيين مفاتيح الوصول السريع.....	
١٩.....ألبوم الصوت.....	٨.....الاتصال.....	٢.....
٢٠.....ألبوم الصور.....	٨.....إجراء مكالمة.....	
٢١.....عرض شرائح تقديمية.....	٨.....الرد على مكالمة وإنهاء مكالمة.....	
٢٣.....الترفيقه.....	٨.....ضبط صوت سماعة الأذن.....	
٢٣.....عد تنازلي.....	٩.....مكالمة عن بعد.....	
٢٣.....لعبة Brick.....	٩.....الخيارات أثناء المكالمة.....	
٢٣.....تطبيقات JAVA.....	١٠.....مكالمة سريعة.....	
٢٥.....ساعة الإيقاف.....	١٢.....التعامل مع مكالمات متعددة.....	
٢٤.....خدمات المشغل.....	١٢.....إدخال النص.....	٣.....
٢٦.....خدمات مشغل الخدمة +.....	١٢.....إدخال النص بتقنية T9®.....	
٢٦.....خدمة WAP.....	١٣.....الطريقة الأساسية لإدخال النص.....	
٢٨.....الرسائل.....	١٤.....المزايا المضافة.....	٤.....
٢٩.....الإعدادات.....	١٤.....الألة الحاسبة.....	
٣٣.....إنشاء رسالة.....	١٤.....محول العملة.....	
٣١.....الوارد.....	١٤.....المنظم.....	
٤٠.....الصادر.....	١٥.....التوقيت العالمي.....	
	١٦.....التسجيل الصوتي.....	

٥٩	١٢. معلومات الاتصال.....	٤١	٩. الإعدادات.....
٥٩	مدة المكالمات.....	٤١	الوقت والتاريخ.....
٦٠	الإعدادات.....	٤١	مستقل.....
٦١	قائمة المكالمات.....	٤٢	التأمين.....
٦٢	الرموز والأشكال.....	٤٤	الأنماط.....
٦٣	الاحتياطات.....	٤٥	الأصوات.....
٦٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٤٧	العرض.....
٦٩	الملحقات المزدودة.....	٤٧	شبكة الاتصال.....
٧٠	شهادات العلامة التجارية.....	٤٨	الاختصارات.....
	معلومات معدل الامتصاص النوعي -	٤٩	اللغة.....
٧١	المعايير العالمية.....	٥٠	١٠. الكاميرا.....
٧٣	الضمان المحدود.....	٥٠	كيفية.....
		٥٢	قائمة الكاميرا.....
		٥٤	تعليمات.....
		٥٥	١١. سجل الهاتف.....
		٥٥	نسخ إلى الهاتف.....
		٥٥	خديد جهة اتصال.....
		٥٥	حذف الكل.....
		٥٥	مكالمة سريعة.....
		٥٥	سجل الهاتف.....
		٥٧	إضافة جهة اتصال.....
		٥٨	أرقام الخدمات.....
		٥٨	الحالة.....

١. البدء

يرجى قراءة تعليمات الأمان الواردة في قسم "الاحتياطات" قبل بدء الاستخدام.

لاستخدام الهاتف الجوال. يجب إدخال بطاقة SIM صالحة للاستخدام يتم تزويدها بواسطة مشغل شبكة GSM أو بائع جزئية. تتضمن بطاقة SIM بيانات الاشتراك، رقم الهاتف الجوال. وذاكرة يمكنك تخزين الأرقام والرسائل بها. (راجع قسم "دليل الهاتف" صفحة ٥٥).

إدخال بطاقة SIM

إزالة الغطاء الخلفي

لإدخال بطاقة SIM يجب أولاً إزالة الغطاء الخلفي. اضغط على المزلاج وحرك الغطاء لأسفل كما هو موضح أدناه.



إزالة البطارية

لإزالة البطارية، قم برفع البطارية من الركن الأيسر للجانب السفلي.



قد تفقد كل الإعدادات الشخصية في حالة إزالة البطارية عندما يكون الهاتف مفتوحاً في وضع التشغيل

إدخال بطاقة SIM

قم بتحريك حامل بطاقة SIM ورفعها لأعلى في اتجاه المحور (١). قم بإدخال البطاقة في المكان المخصص لها (٢). تأكد أن الركن المخصص للبطاقة يقابل الركن المخصص في التجويف وأن أطراف التلامس الذهبية تنجح لأسفل. قم بقفّل حامل البطاقة وتحريكه إلى موضع القفل (٣).

أعد تركيب الغطاء الخلفي بدفعه خلال الحافتين الجانبيتين حتى يتوقف.

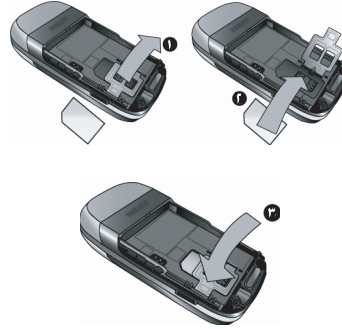


قم بإزالة الغشاء الواقي الذي يغطي الشاشة والكاميرا قبل استخدام الهاتف.

تشغيل الهاتف

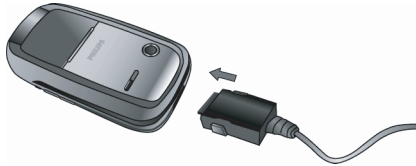
لن تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على زر []، قم بإدخال رمز PIN في حالة طلبه. رمز PIN عبارة عن رمز سري لبطاقة SIM مكون من 4 إلى 8 أرقام. تم تعيين هذا الرمز مسبقاً ويمكن معرفته من مشغل الخدمة أو البائع. لمزيد من المعلومات حول رموز PIN، راجع قسم "التأمين" صفحة ٤١.

في حالة إدخال رمز التعريف الشخصي PIN بشكل خاطئ: ثلاث مرات، سيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. لإلغاء قفل البطاقة يجب طلب رمز PUK من مشغل الخدمة.



حرك البطارية في التجويف المخصص لها. مع توجيه أطراف التلامس المعدنية لأسفل، حتى تتوقف. ثم قم بتنصيبها في التجويف بالضغط عليها لأسفل.





يشير رمز البطارية إلى حالة الشحن. أثناء الشحن يتغير شكل مؤشرات شحن البطارية. يستغرق الشحن الكامل لبطارية الهاتف حوالي ٢,٥ ساعة. يتم شحن البطارية بالكامل عند ثبات جميع مؤشرات البطارية. يمكنك حينئذ فصل الشاحن.

تبعاً لشبكة الاتصال وظروف الاستخدام، يمكن أن يصل زمن التحديث إلى ٨,٥ ساعة وزمن وضع الاستعداد إلى ٣٠ يوم.

بقاء الشاحن متصلاً بالهاتف بعد تمام شحن البطارية بالكامل لا يتلف البطارية. الطريقة الوحيدة لإيقاف الشاحن هي فصله عن مصدر التيار الكهربائي. لذلك استخدم مصدر تيار كهربائي سهل الوصول إليه. يمكن توصيل الشاحن مع مصدر IT (بلجيكا فقط).

تعيين مفاتيح الوصول السريع

يمكنك ضبط المفاتيح الرقمية من ٢ إلى ٩ للوصول السهل للمزايا المفضلة من خلال الضغط المستمر على المفتاح الرقمي. تم تعيين عدد من مفاتيح الاختصارات مسبقاً. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "الاختصارات" صفحة ٤٨

عند تشغيل الهاتف الجوال للمرة الأولى مع بطاقة SIM جديدة، سيطلب منك تخصيص الهاتف. تساعدك هذه الوظيفة على تعيين الخيارات التالية:

التوقيت الصيفي

تعيين الوقت

تعيين التاريخ

نغمة المكالمات الواردة

خلفية الشاشة

سجل الهاتف

شحن البطارية

الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن. البطارية الجديدة مشحونة جزئياً ويصدر صوت تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية عند تعيين تنبيه البطارية على الوضع **تشغيل**. (راجع قسم "تنبيهات صوتية" صفحة ٤٦).

بمجرد إعادة البطارية والغطاء الخلفي إلى موضعهما، يمكن شحن بطارية الهاتف. قم بتوصيل الموصل كما هو مبين إلى اليمين. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر إلى منفذ الطاقة.

٢. الاتصال

إجراء مكالة

من شاشة السكون

١. في وضع السكون، أدخل رقم التليفون باستخدام لوحة

المفاتيح، لتصحيح الإدخال، اضغط على **C**.

٢. اضغط على **[]** للاتصال.

٣. اضغط على **[]** أو **[]** **إنهاء المكالة للإبقاء.**

للمكالمات الدولية، اضغط مع الاستمرار على **[*+]** لإدخال الرمز "٠"

بادئ مفتاح الاتصال الدولي.

باستخدام سجل الهاتف

١. اضغط على **▼** في وضع السكون.

٢. قم بتحديد جهة اتصال من القائمة. في حالة استخدام ذاكرة

الهاتف لعرض سجل الهاتف وجهة الاتصال المحددة تحتوي

على أكثر من رقم، سيتم تحديد الرقم المعين افتراضياً. لتحديد

رقم مختلف، اضغط على **٤** أو **٥** (راجع "سجل الهاتف"

صفحة ٥٥ للحصول على مزيد من المعلومات).

٣. اضغط على **[]** : يتم الاتصال بالرقم المحدد.

٤. اضغط على **[]** أو **[]** **إنهاء المكالة للإبقاء.**

الرد على مكالة وإنهاء مكالة

عند استلام مكالة، قد يظهر رقم المتصل على الشاشة، وذلك اعتماداً

على تحديد التصل إظهار أو إخفاء هويته. في حالة تخزين رقم المتصل

في سجل الهاتف المحدد، سظهر اسم المتصل بدلاً من الرقم.

• **الرد على مكالة:** اضغط على **[]**.

• **رفض مكالة:** اضغط على **[]**، في حالة تنشيط خاصية

توجيه المكالة (راجع صفحة ١٠)، سيتم تحويل المكالة إلى رقم

آخر أو إلى البريد الصوتي.

• **كتم صوت الجرس:** اضغط على **[]** **صامت** (يتم إيقاف صوت

الجرس دون رفض/استلام المكالة).

• **إنهاء المكالة:** اضغط على **[]**.

يدق جرس الهاتف في وضع صامت

عند تحديد خاصية **الرد بأي منتج**، يمكنك قبول المكالة بالضغط على

أي زر عدا **[]** (راجع "توجيه المكالمات" صفحة ١٠).

ضبط صوت سماعة الأذن

أنشاء المكالة، اضغط على زري مستوى الصوت على الجانب الأيسر

للهاتف لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

مكالة عن بعد

لراحتك وسلامتك، تأكد من إبعاد الهاتف عن أذنك عند إجراء

مكالة عن بعد، خاصة عند زيادة مستوى الصوت.

١. من خلال وضع السكون. أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح أو حدد جهة الاتصال من سجل الهاتف.

٢. اضغط على ☐ ثم ☐ لا يدوي.

في حالة الاتصال من الهاتف، اضغط مع الاستمرار على ☐ للانتقال إلى وضع مكالة عن بعد والعودة.

الخيارات أثناء المكالة

أثناء المكالة، اضغط على ☐ أو ☐ خيارات للوصول إلى الخيارات التالية.

تنشيط مكالة عن بعد

يتيح لك هذا الخيار استخدام خيار مكالة عن بعد.

كنتم / إلغاء كنتم الصوت

يتيح لك هذا الخيار كنتم وإلغاء كنتم صوت الميكروفون حتى لا يتمكن المتصل من سماعك.

تسجيل الحوار

في غالبية الدول، تخضع عملية تسجيل الحوار إلى تشريع قانوني. ننصح بإخبار المتصل بقيامك بتسجيل الحوار والقيام بذلك في حالة موافقة الطرف الآخر.

لتسجيل الحوار أثناء مكالة، قم بتحديد تسجيل حوار واضغط على ☐ اضغط على ☐ مرة أخرى ☐ حفظ لإنهاء التسجيل. تظهر شاشة خبير لتعيين تسمية للتسجيل. ويتوافر التسجيل بعد ذلك في الوسائط المتعددة > ألبوم الصوت > تسجيلات صوتية. وأيضاً في إضافات > تسجيل صوتي.

الاتصال

اعتماداً على سعة الذاكرة (راجع "حالة الذاكرة" صفحة ١٩)، يختلف عدد التسجيلات الصوتية وفترات الزمنية.

في حالة تحديد أكثر الصوت ثم تسجيل حوار بعد ذلك، يتم تسجيل صوت المتصل فقط.

المفكرة

تتيح لك كتابة رقم، بعد ذلك يمكنك تخزينه في سجل الهاتف. الاتصال به، أو إرسال رسالة إلى هذا الرقم.

خيارات أخرى أثناء المكالة

اضغط على ☐ خيارات للتمكن من القيام بالعمليات التالية أثناء المكالة: يمكنك الوصول إلى قائمة الأسماء أو قائمة المكالات، وإنهاء الاتصال بتحديد إنهاء المكالة. تغيير إعدادات مضخم الصوت، إرسال أو قراءة رسالة SMS، أو مراجعة وإدارة الأحداث في المنظم.

مكالة سريعة

للوصول إلى خاصية مكالة سريعة، اضغط على ☐ من خلال وضع السكون. يمكنك هذه الخاصية من تعيين أكثر أربعة أرقام تتصل بهما غالباً. يمكنك حينئذ الاتصال السريع بأي منها بتحديد الرمز أو الصورة المقابلة على الشاشة.

تتوافر هذه الخاصية أيضاً من خلال القائمة الرئيسية من خلال الإعدادات > الاختصارات > مكالة سريعة

تعيين اسم لرقم مكالمة سريعة

1. أثناء وضع السكون. اضغط على **أ** للوصول إلى شاشة **مكالمة سريعة**. حدد معاينة للتعيين واضغط على **تعيين** أو **تعيين**.
2. حدد اسم من قائمة جهات الاتصال واضغط على **تعيين** مرة أخرى للوصول إلى **اليوم الصر**. استمر بنفس الطريقة لكل معاينة.

الاتصال بـ رقم مكالمة سريعة

لإجراء مكالمة، اضغط على **أ** أثناء وضع السكون. ثم حدد العرض المصغر حسب اختيارك واضغط على **تعيين**.
لإعادة تعيين عرض مصغر، قم بتحديد واضغط على **تعيين** لقيام بـ **استبدال** الاسم و/أو الصورة.

في حالة ارتباط الصورة بالفعل مع جهة اتصال، يتم عرضها في شاشة **مكالمة سريعة**. يؤدي تغيير الصورة في أحد القوائم إلى تحديثها في باقي القوائم.

التعامل مع مكالمات متعددة

تعتمد القدرة على إجراء مكالمتين أو أكثر في نفس الوقت وإجراء مكالمة مؤتمر على مشغل الخدمة و/أو الاشتراك.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة نشطة أو مع وضع المكالمة في وضع الإبقاء. من خلال الهاتف، أدخل الرقم (أو حدد جهة اتصال من سجل الهاتف) واضغط على **تعيين**. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الإبقاء (يتم عرض الرقم أسفل الشاشة) ويتم الاتصال بالرقم الثاني.

يمكنك حينئذ الضغط على **تعيين** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تبديل المكالمات** للتنقل بين المكالمات (يمكنك أيضاً الضغط على **أ** أو **ب** للانتقال بين المكالمات).
- **تحويل** لتوصيل المكالمتين معاً. سيتم قطع الاتصال عند إتمام التحويل.
- **مؤتمر** لضم النصل إلى مكالمة مؤتمر.

الرد على مكالمة ثانية

عند تلقي مكالمة ثانية أثناء الانشغال بمكالمة أخرى، يصدر الهاتف صوتاً للتنبيه وتعرض الشاشة **مكالمة بالانتظار** عندئذ يمكنك:

الضغط على **تعيين** للرد على المكالمة (يتم الإبقاء على المكالمة الأولى).

الضغط على **تعيين** لرفض المكالمة.

الضغط على **تعيين** أو **تعيين** لفتح قائمة الخيارات. يمكنك تحديد **إبقاء** **المكالمة** لإنهاء المكالمة الحالية ثم الرد على المكالمة الواردة.

لاستلام مكالمة ثانية، يجب إلغاء تنشيط خاصية ترقية المكالمات لكل المكالمات الصوتية (راجع صفحة ١٠) وتنشيط خاصية انتظار المكالمات (راجع صفحة ١٠).

٣. حدد **إزالة طرف** لفصل أحد المتصلين عن المؤتمر، أو حدد **مكالمة**

خاصة للحصول على مكالمة خاصة مع هذا المتصل فقط

(بوضع المتصلون الآخرون في وضع الإبقاء).

٤. اضغط على ☐ لقطع الاتصال بكل المكالمات في الحال.

إذا وردت مكالمة أخرى أثناء المؤتمر وكان العدد أقل من خمسة متصلين، يمكنك قبول المكالمة الجديدة وإضافتها إلى مكالمة **مؤتمر** (في حال وجود خمسة متصلين بالفعل، يمكنك الرد على المكالمة مع عدم إمكانية إضافتها للمؤتمر).

الرد على مكالمة ثالثة

أثناء مكالمة نشطة مع الاحتفاظ بمكالمة في وضع الإبقاء، يمكنك استلام مكالمة ثالثة. للقيام بذلك، يجب القيام بإنهاء أي من المكالمتين أو إدخال المتصل في مكالمة مؤتمر.

اضغط على ☐ لرفض المكالمة.

اضغط على ☐ لفتح قائمة الخيارات. يمكنك تحديد **قبول للرد** أو ☐ **خيار** على المكالمة الواردة، أو **إنهاء المكالمة لإنهاء** المكالمة الحالية ثم الرد على المكالمة الواردة.

هذه الخدمة مقصورة على مكالمتين فقط (مكالمة نشطة وأخرى في الإبقاء).

مكالمة مؤتمر

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك.

يتم تنشيط مكالمة مؤتمر بإجراء مكالمات صادرة متعددة أو من خلال مكالمات واردة متعددة. يمكنك الخاصية من التحدث إلى حتى خمسة أشخاص في نفس الوقت.




١. قم بإجراء المكالمة الأولى ثم الثانية (راجع أعلاه).

٢. اضغط على ☐ أو **خيار** ثم حدد مكالمة **مؤتمر**. كرر العملية حتى يتم توصيل خمسة أعضاء.

٣. إدخال النص

يمكن إدخال النص في شاشات التحرير بطريقتين مختلفتين: باستخدام طريقة T9® الإدخال التوقعي للنص أو الطريقة الأساسية لإدخال النص. الأسلوب المستخدم في الطريقتين موضح أدناه.

إدخال النص بتقنية T9®

إدخال النص بطريقة T9® الإدخال التوقعي للنص وضع خبير ذكي لإدخال النص في الهاتف الجوال. يمكنك الطريقة من إدخال النص بشكل سريع مع توقع الكلمة التي تريد كتابتها استناداً إلى المفاتيح التي تم الضغط عليها. كل ما عليك هو الضغط على المفتاح الذي يحتوي على الحرف الذي تريده وستقوم طريقة T9® بتوقع الكلمة حسب المفاتيح التي ضغطت عليها. في حالة وجود أكثر من كلمة مقابلة، يتم عرض الكلمة الأولى في القائمة مع تمييزها. اضغط على  أو  لاستعراض القائمة واضغط على  لإدراج الكلمة.



كيفية استخدام الطريقة

الحروف والرموز التي يمثلها كل مفتاح هي كالتالي:

 إلى  لإدخال الحروف.

 أو  لاستعراض قائمة الكلمات المقترحة.

اضغط على أحد المفاتيح الثلاثة لإدراج الكلمة المحددة متبوعة بمسافة.








ضغط سريع لمسح إدخال واحد. ضغط مع الاستمرار لمسح كل النص.



لتغيير حجم الحروف: قياسية، كبيرة أو حروف كبيرة.



لعرض جدول الرموز وعلامات الترقيم. ثم اضغط على  أو  و  لاستعراض الجداول الثلاثة المتوفرة.



للانتقال من وضع T9® إلى طريقة الإدخال الأساسية.





مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

١. اضغط على المفاتيح    تعرض الشاشة الكلمة الأولى في القائمة: **Good**.

٢. اضغط على  أو  للتمرير وتحديد **Home**.

٣. اضغط على  أو  لتأكيد تحديد كلمة **Home**.

القاموس

في حالة عدم وجود الكلمة التي تريد إدخالها في قاموس T9®، يمكنك إدخالها إلى قاعدة البيانات. اضغط على  أو  للتمرير إلى أسفل القائمة حتى تصل إلى الإدخال المميز بالخط المتقطع (____).

ضغط سريع

ضغط مستمر

1	مسافة 1, @, ;, /, !, ", ? , # + - * % < > () & \$ ¥	[1]
2	abc2àâãäøç	[2]
3	def3éèΔΦ	[3]
4	ghi4Γì	[4]
5	jkI5Λ	[5]
6	mno6ñòö	[6]
7	pqr7βΠΘΣ	[7]
8	tuv8Ûü	[8]
9	wxyz9∅ΩΞΨ	[9]
0	لتغيير حجم الحروف: قياسية، كبيرة أو حروف كبيرة.	[0, *]
تغيير اللغة المستخدمة في تحرير النص	افتح وضع الرموز وعلامات الترقيم. ثم اضغط على << أو >> و ▶ لاستعراض الجداول الثلاثة المتوفرة.	[#]
لتغيير وضع الإدخال	لتغيير الوضع: T9®, الأساسية أو الرقمية	[T9]

اضغط على هجاء لفتح شاشة تحرير النص الأساسية. أدخل الكلمة الجديدة بدون مسافات باستخدام الطريقة المذكورة أدناه واضغط على موافق عند الانتهاء. يتم إعادتك إلى الرسالة التي تقوم بكتابتها مع إضافة الكلمة الجديدة.

اللغة

يمكن استبدال لغة الإدخال أثناء كتابة الرسالة بالضغط المتواصل على مفتاح [#]. تعتمد اللغات المتوفرة على الدولة التي تم شراء الهاتف منها.

الطريقة الأساسية لإدخال النص

اضغط على للانتقال من وضع T9® إلى الطريقة الأساسية لإدخال النص. يتطلب هذا الأسلوب ضغط متكرر على المفتاح للوصول إلى الحرف المطلوب: الحرف "h" هو الحرف الثاني على المفتاح 4. ولذلك يجب الضغط مرتين لإدخال الحرف "h". اضغط سريعاً على لإلغاء لمسح إدخال واحد. اضغط مع الاستمرار لمسح كل النص.

مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

اضغط على (MNO), (MNO), (GHI), (DEF). اضغط على عند اكتمال الرسالة. مواقع الحروف. الأرقام والرموز على المفاتيح هي كالتالي.

إدخال النص

٤. المزايا المضافة



هذه القائمة تحتوي على مزايا وخيارات تم تصميمها لتنظيم مواعيدك وإعلامك في كل الأوقات.

الألة الحاسبة

الهاتف مزود بآلة حاسبة مدمجة يمكن استخدامها لإجراء العمليات الحسابية الأساسية. يتم إدخال الأرقام بواسطة لوحة المفاتيح والعلامات الحسابية بواسطة مفاتيح التنقل كما هو مبين بالجدول أدناه:



جمع	اضغط على \blacktriangleright أو مفتاح $+$.
طرح	اضغط على \blacktriangleleft أو مفتاح $-$ مرتين.
ضرب	اضغط على \blacktriangleup أو مفتاح \times ثلاث مرات.
قسمة	اضغط على \blacktriangledown أو مفتاح \div أربع مرات.
يساري	اضغط على \square أو \square .

يوجد أعلى الشاشة رمز يشير إلى أي مفتاح التنقل المستخدم لإدخال العلامة الحسابية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح \square للحصول على العلامة العشرية.

نتيجة الآلة الحاسبة دلالية. دقة العمليات الحسابية رقمين عشريين. وبالتالي يتم تقريب الناتج لأقرب رقمين عشريين للعملية الحسابية التالية.

محول العملة

تمكنك هذه القائمة من تحويل مبلغ من المال من عملة معينة إلى عملة أخرى حسب معدل التحويل الذي تقوم بإدخاله. يمكنك التحويل بين عملة محلية إلى عملة أجنبية والعكس صحيح. أدخل المعدل في حقل **معدل التحويل** والمبلغ في أي من حقلي عملة **محلية** أو **أجنبية**. يتم حساب المبلغ تلقائياً.



المنظم

تمكنك هذه القائمة من إنشاء تخزين وإدارة الأحداث داخل المنظم. في حالة **تشغيل** تنبيه المنظم (راجع "تنبيهات صوتية" صفحة ٤٦) يصدر تنبيه صوتي لتنبيهك عند حلول موعد أحد الأحداث.



يتشارك المنظم في سعة ذاكرة الهاتف الجوال مع خصائص أخرى (سجل الهاتف، اليوم الصور، الصوت، إلخ). للتحقق من الذاكرة المتوفرة في الهاتف، حدد الوسائط المتعددة > حالة الذاكرة.

إنشاء حدث جديد

١. من خلال قائمة **الأحداث**. حدد <جديد>. ثم نوع الحدث لإنشاءه (عطلة، اجتماع، أعمال).
٢. أدخل تاريخ البداية والنهاية ووقت الحدث وتسميته (على سبيل المثال "اجتماع مع آدم").
٣. قم بتعيين مذكر وتكرار للتنبيه: يصدر التنبيه عند الوقت المحدد.

المزايا المضافة

يتم تطبيق التذكير على حدث اجتماع وأعمال فقط. يتم تحديث التذكير عند تغيير التوقيت (راجع "التوقيت العالمي" أدناه).

حذف الأحداث القديمة

تسمح لك هذه القائمة بحذف الأحداث الماضية. أدخل تاريخ البداية (ماضي أو مستقبلي) حيث يتم مسح الأحداث المرتبطة بهذا التاريخ واضغط على [OK] مرتين لحذف كل الأحداث التي تسبق هذا التاريخ.

لحذف كل الأحداث من المنظم، أدخل تاريخ بداية لسنة قادمة (على سبيل المثال ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) للتأكد من حذف كل الأحداث التي تسبق هذا التاريخ.

إدارة الأحداث

حدد حدث من القائمة واضغط على [OK] أو [X] خيارات للوصول إلى الخيارات الموضحة إلى اليسار.

حذف

لحذف الحدث المحدد.

تغيير

لتغيير الحدث المحدد.

إرسال الإشعاع تحت الحمراء

لنقل الحدث المحدد إلى جهاز أشعة تحت الحمراء متوافق.

تغيير الصوت

لتغيير الصوت المرتبط بنوع تنبيه الحدث المحدد.

يؤدي تغيير حدث متكرر إلى تعديل كل مرات تكرار هذا الحدث.

عرض الأحداث

الأحداث المخزنة في المنظم يمكن عرضها في صورة عرض الـ **البرم** عرض الأسبوع وعرض الشهر. حدد تنسيق عرض واضغط على [OK]. ثم استخدم ٤ أو ٥ لعرض اليوم، الأسبوع أو الشهر التالي أو السابق.

التوقيت العالمي

تتيح لك هذه القائمة تعيين وعرض التوقيت المحلي وتوقيت أحد المناطق الأجنبية من اختيارك. لاحظ أنه في حالة اختيار عرض التوقيت المحلي والتوقيت الأجنبي على شاشة الهاتف، سيتم استبدال الصورة المحددة بخلفية التوقيت العالمي القياسية.



الإعدادات المحلية

تعيين الوقت

بتعيين لك ضبط الوقت بضغط المفاتيح المناسبة.

منطقة محلية

حرك ٥ أو ٦ لتحديد التوقيت المقابل لمنطقتك.

التوقيت الصيفي

بتعيين لك خيار التوقيت الصيفي للوضع تشغيل أو إيقاف بالنسبة للتوقيت المحلي.

التوقيت العالمي

قم بتنشيط هذا الخيار إذا أردت عرض كل من التوقيت المحلي وتوقيت آخر على شاشة وضع السكون. اضغط على **▲** أو **▼** لتعيين الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف**. عند **تشغيل** هذا الخيار، يمكنك عرض توقيت خارجي من اختيارك من خلال القائمة **تبديل التوقيت**.

هذه الخاصية غير متوفرة عند تحديد خيار **بلا ساعة راجع** "تعيين التاريخ" صفحة ٤١.

تبديل التوقيت

للنبدل بين عرض التوقيت المحلي إلى التوقيت الأجنبي والعكس صحيح.

إعدادات توقيت المنطقة الخارجية

منطقة خارجية **حرك ▲** أو **▼** لتحديد توقيت حسب اختيارك.

التوقيت **تشغيل** أو **إيقاف** بالنسبة لتوقيت المنطقة الخارجية. **تبديل** لتعيين خيار التوقيت الصيفي للوضع

التنبهات، المذكرات، الأحداث المبرمجة لا تعتمد على توقيت المنطقة! في حالة تعيين تنبيه أو حدث في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً بتوقيت المنطقة (أ)، فسوف ينطلق الجرس أو موعد حلول الحدث في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى في حالة تغيير التوقيت إلى المنطقة (ب).

التسجيل الصوتي

تتيح لك هذه القائمة القيام بإجراء تسجيلات صوتية حتى ١٢ دقيقة حسب الذاكرة المخزنة (راجع "حالة الذاكرة" صفحة ١٩).

حدد **<جديد>** لبدء التسجيل. عند الانتهاء، اضغط على **حفظ** لإيقاف التسجيل. يمكنك حينئذ إدخال اسم ملف الصوت الجديد أو قبول الاسم الافتراضي المقترح بالضغط على **OK**. يتم إعادةك مرة أخرى على قائمة **تسجيلات صوتية** ويتم عرض تسجيل جديد في القائمة.

عند تحديد ملف صوتي، يتم تشغيله تلقائياً مع التكرار. اضغط على **OK** للوصول إلى الخيارات. يمكنك **تشغيل** التسجيل. إعادة تسمية أو حذف التسجيل. تعيين **جرس** أو **جرس SMS/MMS**.

تشير علامة التحذير الوامضة إلى قرب الوصول إلى الحد الأقصى المسموح لطول التسجيل. في حالة عدم إيقاف التسجيل، يشير رمز الظرف الأحمر إلى طول فترة التسجيل وعدم إمكانية إرسالها عبر MMS.

المنبه

الهاتف الجوال مزود بمنبه داخلي به خاصية غفوة. يمكنك تعيين حتى ثلاث تنبيهات وقديم ما إذا كنت تريد تكرار التنبيه. لتعيين التنبيه، اتبع الخطوات التالية:

المزايا المضافة

الأشعة تحت الحمراء

يُتيح لك الهاتف التوصل مع العديد من الأجهزة الخارجية باستخدام الأشعة تحت الحمراء. توفر هذه القائمة المزيد من المزايا لإعداد الاتصال مع الأجهزة الخارجية.



الأشعة تحت الحمراء

يوجد بالهاتف منفذ للأشعة تحت الحمراء يُتيح لك إرسال واستلام البيانات إلى ومن جهاز أشعة تحت الحمراء متوافق (على سبيل المثال: هاتف آخر، كمبيوتر، PDA، إلخ) من خلال اتصال لاسلكي.

لا يمكن إرسال الملفات التي تحتوي على حقوق طبع ونشر. عند الاتصال مع الكمبيوتر تأكد من تنشيط خيار الأشعة تحت الحمراء.

موضع الجهاز

قبل نقل البيانات بين جهازين، يجب وضعهما بشكل صحيح كل في مقابلة الآخر. تأكد من:

- مواجهة منفذ الأشعة تحت الحمراء لبعضهما.
- توجد مسافة أقل من ٥٠ سم بين الجهازين.
- لا يوجد أي جسم يعيق الأشعة بين الجهازين.

إرسال البيانات

لإرسال البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء من الهاتف، يجب أولاً تحديد عنصر للإرسال: عند تحديد صورة، ملف صوتي، اسم أو حدث، تظهر قائمة فرعية تتيح لك خيار إرسال عبر الأشعة تحت الحمراء.

١. حدد تنبيه وضعه في وضع تشغيل.

٢. ثم أدخل الوقت واضغط على [OK].

٣. ثم حدد مرات التكرار: مرة واحدة، يومياً، في أيام الأسبوع.

٤. أخيراً حدد نوع التنبيه: جرس هزاز أو نغمة من ألبوم الصوت واضغط على [OK].

كرر الخطوات السابقة لتعيين تنبيه آخر.

يسد جرس المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً. وحتى إذا كان صوت الجرس تم ضبطه على صامت، عندما يذق الجرس المنبه، اضغط على أي مفتاح لإيقافه (ماعدا في حالة تشغيل وضع الغفوة، راجع أدناه).

وضع الغفوة

تتيح لك هذه القائمة تعيين وضع الغفوة إلى تشغيل أو إيقاف. عندما يذق جرس المنبه مع تشغيل وضع الغفوة:

- اضغط على أي مفتاح (عدا [إيقاف]) لإيقاف الجرس مؤقتاً.
- يصدر صوت الجرس مرة أخرى بعد مرور حوالي ٧ دقائق.
- اضغط على [إيقاف] لإيقاف الجرس وتكرار المنبه.

يتم إلغاء تنشيط وضع الغفوة تلقائياً بعد ٩ تكرارات للتنبيه.

يتم تطبيق وضع الغفوة على كل التنبيهات التي قمت بتعيينها.

التشغيل / الإيقاف التلقائي

تتيح لك القائمة تعيين التشغيل أو الإيقاف التلقائي للهاتف حسب أوقات يتم تعيينها مسبقاً. يساعد ذلك على إطالة عمر البطارية (مثال: إثناء الليل). لتجنب الإزعاج في أوقات معينة ثم إعادة تشغيل الهاتف تلقائياً.

لتعيين تشغيل تلقائي، حدد الخيار واضغط على [OK]. حدد تشغيل واضغط على [OK]. أدخل الوقت الذي تريد فيه إعادة تشغيل الهاتف تلقائياً واضغط على [OK]. حدد مرات التكرار المطلوبة من بين مرة واحدة، يومياً أو في أيام الأسبوع واضغط على [OK]. تظهر رسالة تأكيد التنشيط.

بمجرد استكشاف جهاز أشعة تحت الحمراء آخر بواسطة الهاتف، تبدأ عملية الإرسال. تظهر رسائل على الشاشة لاتباع الطريقة.

يتم إلغاء عملية الإرسال في حالة عدم استكشاف جهاز أشعة تحت الحمراء آخر قبل انتهاء مهلة الإرسال. في حالة انقطاع الاتصال أو في حالة إلغاء عملية الإرسال.

استلام البيانات

في حالة تحديد استلام يصبح الهاتف جاهزاً لاستلام عنصر من خلال الأشعة تحت الحمراء وينتظر جهاز أشعة تحت الحمراء آخر للإرسال. كما هو الحال في إرسال البيانات، تظهر رسائل على الشاشة وتسمح لك باتباع الطريقة.

يتم إلغاء الاستلام في حالة عدم اتصال الهاتف بجهاز آخر قبل انتهاء مهلة الاستلام. في حالة انقطاع اتصال الأشعة تحت الحمراء، في حالة أن يكون حجم ملف كبير جداً أو في حالة إلغاء العملية.

حفظ البيانات

تظهر رسالة لإخبارك باستلام ملف. اضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات المذكورة أدناه.

حفظ الخيارات. إعادة تسمية الملف.

إظهار لعرض تفاصيل البيانات المستلمة.

تجاهل تجاهل البيانات المستلمة.

٥. الوسائط المتعددة



حالة الذاكرة



تتيح لك هذه القائمة عرض النسبة المتاحة من الذاكرة في الهاتف. تتشارك خصائص عديدة في سعة الذاكرة. وتتمثل في: الصور، الملفات الصوتية، المذكرات المسجلة والرموز الصوتية للاتصال الصوتي، الرسائل المحفوظة، سجل الهاتف وإدخالات المنظم، الألعاب، إلخ.

اضغط على [] لتحقق من حال الذاكرة. تعرض الشاشة النسبة المتاحة من الذاكرة والسعة الكلية لذاكرة الهاتف بالكيلوبايت (ك ب). اضغط على [] مرة أخرى للحصول على قائمة تفصيلية حول حجم الذاكرة التي تشغلها كل خاصية .

يتم تزويد الهاتف بالعديد من الملفات الصوتية والصور. يمكنك فقط حذف ملفات الصوت أو الصور الغير محمية، وذلك لتوفير مساحة لتخزين الملفات الصوتية والصور الخاصة.

إذا ظهرت رسالة **الثانية ممثلة** عند حفظ عنصر جديد يجب حذف للتمكن من إنشاء أو إضافة عنصر جديد.

ألبوم الصوت



تتيح لك هذه القائمة إدارة الملفات الصوتية المخزنة في الهاتف. الخيارات المتوفرة:

عرض الكل للوصول إلى كل الملفات الصوتية من خلال قائمة واحدة.

ألحان خاصة للوصول إلى الملفات الصوتية التي تم تحميلها.

ألحان محمية للوصول إلى عينات الملفات الصوتية المحمية.

لا يمكن إرسال أو حذف الملفات المحمية.

تسجيلات للوصول إلى قائمة بالتسجيلات الصوتية.

بمجرد دخول القائمة، يمكنك حينئذ تحديد ملف صوتي والضغط على [] للوصول إلى خيارات القائمة المدرجة أدناه.



إرسال بواسطة... للقيام بإرسال الملف الصوتي المحدد بواسطة البريد الإلكتروني (راجع صفحة ٣٣)، الأشعة تحت الحمراء (راجع صفحة ١٧)، أو من خلال رسالة MMS (راجع صفحة ٣٥).

تعيين كجرس	لتعيين الصوت المحدد كنغمة جرس.
كجرس SMS/MMS	لتعيين الصوت المحدد كنغمة جرس الرسائل. يجب تنشيط هذا الخيار في قائمة الإعدادات < الأصوات (راجع صفحة ٤٥).
إعادة تسمية	لإجراء إعادة تسمية الصوت المحدد.
حذف/حذف الكل	لإجراء حذف الصوت المحدد أو كل الملفات.
ألبوم الصور	
<div>  تتيح لك هذه القائمة عرض وتعديل الصور المخزنة في الهاتف. الخيارات المتاحة معروضة إلى اليسار. </div>	
يجب أن تكون الصور بحجم وتنسيق صحيحين حتى يتمكن الهاتف من تخزينها وعرضها بشكل صحيح.	
عرض الكل	للموصول لكل الصور من خلال قائمة واحدة.
الصور	للموصول إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الداخلية للهاتف.
صور خاصة	للموصول إلى الصور التي تم استلامها على الهاتف.

صور محمية	للموصول إلى عينات الصور المحمية.
لا يمكن إرسال أو حذف الصور المحمية.	
رموز خاصة	للموصول إلى قائمة بالرموز التي تم تحميلها.
داخل المجلدات. يتم عرض الصور في صورة قائمة نصية. حدد صورة واضغط على ► لعرض الصورة. يمنحك الضغط على [] الوصول إلى قائمة الخيارات المدرجة في الصفحة التالية.	
إرسال بواسطة... لإرسال الملف المحدد بواسطة البريد الإلكتروني (راجع صفحة ٣٣). عبر الأشعة تحت الحمراء (راجع صفحة ١٧). أو عبر رسالة MMS (راجع صفحة ٣٥). لاحظ أنه لا يمكن إرسال الصور المحمية بحقوق طبع ونشر.	
تعين كخلفية	لتعيين الصورة المحددة كخلفية للشاشة.
تعديل	استخدم هذه القائمة للوصول إلى الخيارات التالية:
• إضافة نص	لإضافة نص للصورة المحددة. أدخل النص في شاشة التحرير واضغط على []. استخدم مفاتيح التنقل لتحريك النص على الشاشة: ضغط سريع لتحريك النص ١ بكسل في المرة. ضغط مستمر لتحريك ٥ بكسل.
	اضغط على [السابق] للعودة إلى محرر النص. أو اضغط [موافق] للتصحيح والانتقال إلى الخيار التالي.

• إضافة إطار أو رمز للصورة المحددة.

• إضافة إطار أو رمز

• إجراء [تراجع](#) إلى آخر تعديل على الصورة. أو إعادة تعيين لإلغاء كل التغييرات. اضغط على  السابق للإلغاء أو  موافق للتصحيح.

• المساحة

• إرسال لإرسال الصورة المحددة عبر الأشعة تحت الحمراء، البريد الإلكتروني، أو رسالة MMS.

• إرسال

• حفظ لحفظ الصورة بالتغييرات التي تم إجرائها.

• حفظ

استخدم هذا الخيار لتدوير الصورة المحددة ٩٠- درجة، ٩٠+ درجة أو ١٨٠+ درجة.

استدارة

لعرض الملف المحدد.

عرض

لعرض الخواص (الحجم، التنسيق، الدقة، إلخ).

خواص

لإجراء إعادة تسمية الصور المحددة.

إعادة تسمية

لإجراء حذف الملف المحدد أو كل الملفات.

حذف/حذف

لا يمكن إرسال أو حذف الصور الموجودة في مجلد صور محمية.






الكل

عرض شرائح تقديمية

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور الموجودة في [البوم الصور](#) (تلقائياً في صورة عرض شرائح تقديمية أو يدوياً صورة تلو الأخرى) على الهاتف أو على شاشة التلفاز من خلال ملحق وصلة التلفاز.



قد لا يتم تزويد وصلة التلفاز مع المنتج في هذه الحالة، يجب شراؤها منفردة.

يدوي

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور يدوياً. قم باستعراض الصور بالضغط على  أو . لتنشيط عرض كامل الشاشة وإرساله إلى التلفاز، اضغط على  للعودة إلى القائمة. عند تحديد صورة، اضغط على  أو  لتحديد لفتح خيارات الاستدارة (٩٠+ أو ١٨٠ درجة).

تلقائي

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور تلقائياً في صورة عرض شرائح تقديمية.

١. حدد الفترة الزمنية بين كل صورة في العرض التقديمي (١٠، ١٥ أو ٢٠ ثانية) واضغط على  أو  تحديد.

٢. من خلال القائمة التي تظهر. حدد الصور من اختيارك بالضغط على ٤ أو ٥. حدد إلغاء تحديد الكل لتحديد أو إلغاء تحديد كل الصور.

٣. اضغط على [OK] لبدء العرض التقديمي واضغط على [F5] لإيقافه.

في كلا الوضعين. يتم حفظ التحديد الأخير تلقائياً ويتم تشغيله عدة مرات حتى بعد الخروج من قائمة عرض شرائح تقديمية.

٦. الترفيه



قد لا يحتوي الهاتف على قائمة اللغة الصينية حسب الدولة التي تم شرائه منها.

عد تنازلي

قم بالدخول في قائمة **عد تنازلي** تعرض الشاشة ساعة الإيقاف مع وقت البداية 00:00:00. أدخل زمن العد التنازلي



بتنسيق HH:MM:SS.

١. اضغط على ☐ **بدء** لبدء العد التنازلي.
٢. اضغط على ☐ **إيقاف** لإيقاف مؤقت العد التنازلي واضغط على ☐ **السايق** للإنتهاء.
٣. في نهاية العد التنازلي، يصدر تنبيه صوتي من الهاتف. عند إنهاء العد التنازلي، يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لعبة Brick

الهدف من اللعبة هـه خطيم القوالب بواسطة إصابتها بالكرة. خطيم كل القوالب ينقلك إلى المستوى التالي.



المفاتيح المستخدمة:

لتحريك مضرب الكرة يساراً أو يميناً.



لبء اللعبة بقذف الكرة يساراً أو يميناً.



للإيقاف المؤقت للعبة حتى ٢ دقيقة (بعد ذلك تعود الشاشة إلى وضع السكون وتنتهي اللعبة).



تطبيقات JAVA

يشتمل الهاتف على علي بيئة تشغيل جافا. والتي تتيح لك تشغيل تطبيقات جافا مثل الألعاب التي تم تحميلها من شبكة الاتصال.



في أول مرة لتشغيل جافا، تظهر رسالة لإخبارك بأن عملية تثبيت وتهيئة جافا قد تستغرق بعض الدقائق. يتم إجراء هذه العملية مرة واحدة.

الإعدادات

بمجرد تثبيت جافا يمكنك إجراء التهيئة.

الفتح التلقائي

يتيح لك تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** الفتح التلقائي لتطبيق جافا. في حالة تعيين **تشغيل** الفتح التلقائي، سيتم فتح التطبيق تلقائياً بعد التنشيط.

الوصول إلى الشبكة

الحامل

لتحديد نوع الشبكة المستخدمة عند فتح الاتصال ولتهيئة الإعدادات المقابلة.

- **GSM** أو **GPRS**: يستخدم الهاتف شبكة GSM أو GPRS لاتصالات البريد الإلكتروني.
- **GPRS** **أولاً**: سيحاول الهاتف أولاً الاتصال بشبكة GPRS، ثم شبكة GSM في حالة عدم توافر شبكة GPRS.

تحديد الخيار أعلاه يعتمد على تهيئة إعدادات كل من GSM وGPRS على الهاتف. راجع صفحة ٤٧ لجديد من التفاصيل.

عنوان ملحق DNS

يتيح لك الدخول إلى عنوان ملقم DNS الخاص بشبكة البيانات الخارجية المراد الاتصال بها.

حساب الشبكة

يتيح لك تحديد أحد أنماط البيانات التي تم تعريفها في الإعدادات < شبكة الاتصال > إعدادات الوصول (راجع صفحة ٤٧).

الشبكة


توفر هذه القائمة الوصول إلى إعدادات مشغل الخدمة الخاصة. يتضمن ذلك عناوين ملقم DNS والوكيل. في حالة توافرها، يتم تهيئة هذه العناصر مسبقاً بحيث لا يجب عليك تغييرها.

تطبيقات JAVA

١. في المرة الأولى لدخول هذه القائمة، اضغط على ☐ موافق لبدء الاستعداد. تستغرق العملية بعض الدقائق.
٢. بالعودة إلى إطار جافا، يمكنك:
 - الضغط على ☐ للوصول إلى محتويات **المجلد الانتراضي**.
 - ثم اضغط على ☐ **الثانية وتحديث** لتشغيل الألعاب المدرجة.
 - أو الضغط على ☐ **الثانية** للوصول إلى الخيارات التي تتيح لك إنشاء وإدارة المجلدات الجديدة.
٣. حدد **تنشيط** لتنشيط ألعاب جافا على الهاتف التي تم تحميلها. يجب التنشيط أولاً حتى تتمكن من تشغيل اللعبة.
٤. اضغط على **إنهاء** لإنهاء تطبيق JAVA، أو اضغط على ☐ **الثانية** للوصول إلى قائمة بالخيارات المتوفرة.

قد يعرض الهاتف رسائل حول "MIDlets". MIDlets عبارة عن تطبيقات أو ألعاب JAVA.

ساعة الإيقاف

عند الدخول في قائمة ساعة الإيقاف، تعرض الشاشة  ساعة الإيقاف مع وقت البداية 00:00:0.

اضغط على ☐ **بدء** أو ☐ **لبدء مؤقت ساعة الإيقاف**، تتحول المفاتيح إلى **بدء/إيقاف** و**إعادة تعيين**.

اضغط على ☐ **إعادة تعيين** لإعادة تعيين ساعة الإيقاف. ثم اضغط على ☐ **السائق للإنتهاء**.

٧. خدمات المشغل



تحتوي هذه القائمة على الخدمات والخصائص المزودة بواسطة مشغل الخدمة. وبالتالي فالقوائم الموضحة أدناه قد تختلف أو لا تتوافر حسب الاشتراك. اتصل بمشغل خدمة الشبكة للحصول على مزيد من التفاصيل.

الخدمات المزودة قد تتضمن إجراء اتصال أو إرسال رسالة SMS والتي قد يتم حسابها عليك.

خدمات مشغل الخدمة +

تم حجز خيارات هذه القائمة لخدمات المشغل الخاصة. يرجى الاتصال بمشغل الخدمة للحصول على تفاصيل حول هذه الخيارات.



خدمة WAP

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى الخدمات المزودة بواسطة الشبكة مثل الأخبار، الرياضة، حالة الجو، إلخ.



في حالة تهينة الهاتف مسبقاً، من غير الضروري تغيير الإعدادات المدرجة في هذا القسم. يمكن تعيين الإعدادات عن بعد وذلك مع بعض مشغلي الخدمة.

لفتح جلسة خدمة WAP، حدد مشغل < WAP > الصفحة الرئيسية.

استخدم ▲ أو ▼ لاستعراض الصفحات على الشبكة.

اضغط على [OK] أو تحديد لتحديد عنصر مميز.

اضغط على [Back] للعودة إلى الصفحة السابقة.

اضغط على [OK] لإنهاء جلسة WAP. أو حدد خيارات < إنهاء

يقوم الهاتف بالاتصال بالشبكة حسب إعدادات الوصول التي تم تعريفها في قائمة الإعدادات < شبكة الاتصال (راجع صفحة ٤٧). في حالة فشل الاتصال، تعرض الشاشة "انتقال إلى القائمة:" اضغط على [OK] أو [Back] لخيارات للوصول إلى خيارات WAP (راجع صفحة ٢٨).

الصفحة الرئيسية

عبارة عن الرابط لأول موقع WAP يتم الوصول إليه عند فتح جلسة WAP. في معظم الحالات، يتم تهينة عنصر هذه القائمة مسبقاً ويتم الاتصال بصفحة WAP الرئيسية لمشغل الخدمة. لتغيير الصفحة الرئيسية الافتراضية راجع "الخيارات" صفحة ٢٨.

إشارات مرجعية

تتيح لك هذه القائمة تخزين عناوين مواقع WAP المفضلة، إعادة تسميتها والوصول السريع إليها من القائمة.

اضغط على ☐ أثناء الاستعراض، ثم حدد إشارات مرجعية: يتم تعبئة حقل الاسم وعنوان URL تلقائياً بواسطة معلومات الصفحة قيد الاستعراض.

حدد إضافة إشارة مرجعية وأبدأ في إدخال الاسم الجديد حتى تظهر شاشة التحرير. اضغط على ☐، ثم استمر بنفس الطريقة لإدخال عنوان URL.

تتيح لك قائمة إدارة إشارات مرجعية عملية حذف أو تحرير الإشارة المرجعية المحددة.

الانتقال إلى عنوان URL

تتيح لك هذه القائمة إدخال عنوان موقع WAP والاتصال به مباشرة عند تحديده (طريقة سريعة للوصول إلى عناوين WAP بدون حفظها كإشارات مرجعية).

تظهر جميع العناوين التي تم إدخالها في هذه القائمة والاتصال بها مرة واحدة على الأقل في قائمة. حدد أحد العناصر واضغط على ☐ لإعادة الاتصال بالصفحة المقابلة، دون الحاجة لإعادة إدخال كامل العنوان.

الإعدادات

لدخول مواقع WAP، يجب أولاً تهيئة نمط اتصال WAP.

تحديد نمط

لتحديد أحد الأنماط المتوفرة، ثم تعريف إعدادات الاتصال لكل نمط.

جميع إعدادات الاتصال المذكورة أدناه يتم تطبيقها على النمط المحدد.

خيارات المستعرض

لتنشيط أو إلغاء تنشيط تحميل الصور الملحقه بصفحات WAP.

تعيين الوضع إيتا يسرع من زمن عملية تحميل الصفحات المستعرضة.

إعادة تسمية نمط

لإعادة تسمية النمط الحالي المحدد (أبدأ في إدخال الاسم الجديد عند ظهور شاشة التحرير).

ذاكرة مؤقتة

لإلغاء مساحة على ذاكرة الهاتف حيث تم تخزين الصفحات المستعرضة أثناء جلسة WAP.

شبكة الاتصال

- الصفحة الرئيسية: لتغيير اسم وعنوان الصفحة الرئيسية (أبدأ بإدخال الاسم الجديد عند ظهور شاشة التحرير).
- يتيح لك الوصول إلى الشبكة تحديده أحد أنماط البيانات التي تم تعريفها في الإعدادات < إعدادات الوصول (راجع صفحة ٤٧).

خدمات المشغل

- يتيح لك **الحامل** تحديد نوع شبكة الاتصال المستخدمة بواسطة النمط عند إنشاء اتصال (راجع صفحة ٤١).
- يتيح لك كل من **عنوان الوكيل** و**منتد الوكيل** تعريف عنوان المدخل ورقم المنفذ ليتم استخدامهما عند بدء اتصال WAP باستخدام النمط المحدد.
- **التأمين:** لعرض كل من قائمة **شهادات التأمين** المثبتة (ثم عرض تفاصيلها أو مسحها). **معلومات الجلسة** أو **الشهادة الحالية**.

وارد الخدمة

تتيح لك هذه القائمة قراءة وإدارة الرسائل التي تم إرسالها إليك تلقائياً من الشبكة وأو مشغل الخدمة.

في بعض الحالات يتم عرض علامة "@" حمراء على الشاشة لإخبارك باستلام رسالة خدمة جديدة اضغط على [m] أو [v] قراءة لقراءة الرسالة أو [v] السابق للعودة لوضع السكون.

تتضمن رسائل الخدمة روابط عناوين URL للوصول السريع إلى خدمات WAP المقابلة. مجرد نقرة واحدة على الرابط يتم توصيل مع موقع WAP لاستعراض وتحميل ملفات الوسائط المتعددة على الهاتف.

في حالة امتلاء وارد الخدمة. تصلك رسالة تنصحك بحذف بعض الرسائل من قائمة WAP < وارد الخدمة.

الخيارات

أثناء الاستعراض. اضغط على [v] **خيارات** للوصول إلى:

الصفحة الرئيسية

للوصول إلى الصفحة الرئيسية الافتراضية.

السابق

للعودة إلى صفحة الاستعراض السابقة.

التالي

للانتقال إلى صفحة الاستعراض التالية.

تحديث

للإعادة تحميل الصفحة المستعرضة حالياً من الملفم الأصلي.

تعيين كصحة رئيسية

لحفظ صفحة WAP المستعرضة حالياً كصفحة رئيسية افتراضية.

حفظ باسم...

لحفظ الصور المضمنة في الصفحات المعروضة في **اليوم الصور**.

إنهاء

لإنهاء جلسة WAP.

إشارات مرجعية

راجع صفحة TV للحصول على وصف هذه الخيارات.

الانتقال إلى

عنوان URL

إعدادات

وارد الخدمة

٨. الرسائل



الإعدادات

القاموس

تتيح لك هذه الخاصية إضافة الكلمات إلى قاموس T9 المستخدم في كتابة الرسائل. للمزيد من المعلومات حول إدخال T9. راجع "إدخال النص بتقنية T9" صفحة ١٢. حدد <جديد> لإنشاء وتخزين كلمة جديدة. أو <حذف الكل> لحذف كل محتويات القاموس.

رسائل SMS

مسار الرد

عند تشغيل هذا الخيار، يتيح لك إرسال رقم مركز رسائل SMS مع الرسالة. يمكن للمستلم الرد على الرسالة باستخدام رقم مركز SMS الخاص بك بدل من رقمه. يسرع ذلك من معدل النقل. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

تقرير التسليم

عند تشغيل هذا الخيار، يتم إخبارك بوصول رسالة SMS أو عدم وصولها. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

حفظ SMS تلقائياً

عند تشغيل هذا الخيار، يتم حفظ الرسائل الصادرة تلقائياً في قائمة أرشيف SMS.

مركز SMS

لتحديد مركز رسائل SMS الافتراضي. إذا لم يكن متاحاً في بطاقة SIM، فيجب إدخال رقم مركز رسائل SMS.

التوقيع

يتيح لك تشغيل هذا الخيار إضافة توقيع في نهاية رسالتك. يمكنك تحرير، تغيير أو حفظ التوقيع.

فترة صلاحية

لتحديد المدة الزمنية لتخزين الرسائل في مركز رسائل SMS. يفيد ذلك في حالة عدم اتصال المستلم مع شبكة الاتصال (وبذلك لا يمكنه استلام رسالتك فوراً). هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

رسائل MMS

تتيح لك هذه القائمة تنشيط، تعديل أو إعادة تسمية أحد أنماط MMS المتاحة. قد يكون الهاتف قد تم تهيئته مسبقاً لتغيير الإعدادات. حدد نمط MMS من القائمة وحدد تعديل للوصول إلى الإعدادات الموضحة في الصفحة التالية.

إعدادات التطبيق

وضع الاسترداد

يتيح لك الاختيار من بين:

- **يدوي:** للاتصال اليدوي بالملقم بتحديد تنبيه من **الوارد**. جديد **قراءة** للتحميل ثم **تشغيل**.
- **تلقائي:** يتم وضع رسائل MMS الجديدة في **الوارد**. حدد رسالة MMS واضغط على ▶ لتشغيلها.

يتم إلغاء تنشيط هذا الوضع أثناء التجوال

فترة صلاحية

لتحديد مدة تخزين رسالة MMS على الملقم، من **ساعة** إلى **أسبوع** (كحد أقصى). يفيد ذلك في حالة عدم اتصال المستلم مع شبكة الاتصال (وبذلك لا يمكنه استلام رسائل فوراً).

تقرير التראה

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** وإخطارك (من خلال رسالة SMS) عند تعيير حالة رسالة MMS التي أرسلتها. مثال في حالة قراءتها أو حذفها.

تقرير التسليم

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** وإخطارك (من خلال رسالة SMS) عن حالة التسليم. مثال في حالة استلام أو رفض رسالة MMS.

حفظ تلقائي

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** ويتيح لك حفظ الرسائل الواردة تلقائياً في قائمة **الصادر**.

مدة الشريحة

يتيح لك تعيين الفترة الزمنية بين كل شريحة في رسالة MMS.

إخفاء الهوية

لتعيين إخفاء دائماً أو لا إخفاء مطلقاً لهويتك (رقم هاتفك) بالنسبة لمستلم رسالة MMS.

تنبيه إعلانات

لتعيين الخيار لوضع **تشغيل** أو **إيقاف**. في حالة **تشغيل** هذا الخيار، يتم استلام رسائل إعلانية قليلة من الشبكة.

إعدادات الشبكة

الوصول إلى الشبكة

لاختيار نمط اتصال من الأنماط التي تم إعدادها (راجع "إعدادات الوصول" صفحة ٤٧).

الحامل

لتحديد نوع شبكة الاتصال المستخدمة عند إنشاء اتصال: GSM, GPRS, GPRS أولاً.

مركز MMS

لإدخال عنوان ملقم MMS المراد الاتصال به.

عنوان المدخل

لإدخال أرقام عناوين IP وأيضاً أرقام منفذ مدخل الملقم.

البريد الإلكتروني

تتيح لك هذه القائمة تنشيط، تعديل أو إعادة تسمية أحد أنماط البريد الإلكتروني المتاحة. قد يكون الهاتف قد تم تهيئته مسبقاً. لتغيير الإعدادات، حدد نمط بريد إلكتروني من القائمة وحدد تعديل للوصول إلى الإعدادات الموضحة أدناه.

في حالة تهيئة أحد الحسابات مسبقاً، قد يكون تم قفله، وفي هذه الحالة لا يمكن إعادة تسميته.

الوصول إلى الشبكة

قبل الوصول إلى البريد الإلكتروني، يجب أولاً تهيئة الاتصال بالإنترنت.

إعدادات GSM

عند استخدام اتصال GSM للوصول إلى الإنترنت، يقوم الهاتف بالاتصال برقم مزود بواسطة مزود الخدمة ويتم إرسال واستقبال البيانات، كما هو الحال في اتصال الطلب الهاتفي للكمبيوتر. يتم توضيح معاملات اتصال GSM في الجدول أدناه.

رقم الهاتف

الرقم الذي يقوم الهاتف بالاتصال به لإنشاء اتصال. أولاً قم بتحديد **رقم ISDN** (الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة) أو **رقم تناظري** (يعتمد على مزود الخدمة) ثم قم بإدخال **رقم الهاتف** المزود بواسطة مزود الخدمة.

تسجيل الدخول وكلمة المرور

يتم تزويد تسجيل الدخول وكلمة المرور بواسطة مزود خدمة GSM للوصول إلى هذه الخدمة.

فتح اتصال تلقائي

أدخل مهلة فترة السكون بعدها يقوم الهاتف تلقائياً بقطع الاتصال (في حالة وجود اتصال قيد التشغيل). يجب أن تكون القيمة أكبر من ٣٠ ثانية.

إعدادات GPRS

إذا كان استخدام GSM مثل اتصال الطلب الهاتفي، فاستخدام GPRS بمثابة الاتصال واسع النطاق. GPRS (Global Packet Radio Service) عبارة عن بروتوكول لإرسال البيانات بشكل سريع من خلال إشارات الراديو.

لتهيئة اتصال GPRS، يجب إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور. على الرغم من ذلك تعمل بعض اتصالات GPRS بدونهما. يجب إدخال APN (أو اسم نقطة الوصول).

الحامل

- تتيح لك هذه القائمة اختيار كيفية إنشاء اتصال بالإنترنت.
 - **GSM**: يستخدم الهاتف شبكة GSM لاتصالات البريد الإلكتروني.
 - **GPRS**: يستخدم الهاتف شبكة GPRS لاتصالات البريد الإلكتروني.
 - **GPRS أولاً**: سيحاول الهاتف الاتصال بشبكة GPRS أولاً. في حالة عدم وجود شبكة GPRS، سيحاول الاتصال بشبكة GSM.
 - لتشغيل هذه الخواص، يجب أولاً إدخال الإعدادات المقابلة.
- ملقم البريد الإلكتروني
- لتهيئة الإعدادات المطلوبة للاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

كلمة المرور

كلمة المرور للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني.

عنوان البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

عنوان SMTP

عنوان بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP). هذا هو ملقم رسائل البريد الإلكتروني الصادر ويكون عادة بالتنسيق smtp.yourmail.com.

عنوان POP3

عنوان بروتوكول مكتب البريد (POP). هذا هو ملقم رسائل البريد الإلكتروني الواردة ويكون عادة بالتنسيق pop3.yourmail.com.

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول (أو اسم المستخدم) للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني.

يجب الحصول على عناوين POP3 وSMTP من مزود خدمة البريد الإلكتروني.

في حالة استخدام اتصال GPRS للوصول إلى البريد الإلكتروني، قد تحتاج إلى استخدام ملقم SMTP الخاص بمزود خدمة الهاتف لإرسال الرسائل.

خيارات متقدمة

منفذ POP3

رقم منفذ ملقم POP3. عادة ما يكون منفذ ١١٠.

منفذ SMTP

رقم منفذ ملقم SMTP. عادة ما يكون منفذ ٢٥.

عنوان ملقم DNS

عنوان IP الخاص بملقم خدمة أسماء المجالات.

مصادقة SMTP

يتم عادة تعيين مصادقة SMTP إلى الوضع **إيقاف**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

بث SMS

تتيح لك هذه القائمة إدارة استقبال بث رسائل SMS التي يتم إرسالها بشكل منظم لكل مشترك في الشبكة. تتيح لك الوصول إلى الخيارات التالية:

رمز المنطقة

لتحديد نوع الرسائل التي تريد عرضها على شاشة وضع السكون (في هذه الحالة، أدخل النوع في كل من القائمتين **رمز المنطقة** و**الموضوعات**).

استقبال

لتعيين استقبال رسائل البث للموضع **تشغيل** أو **إيقاف**.

الموضوعات

لتعريف نوع الرسائل المراد استقبالها، لتهيئة موضوع. حدد **جريد**. أدخل الرمز المزود بواسطة مزود الخدمة. وفي حالة الرغبة، اربط الرمز باسم. يمكنك أيضاً تحديد موضوع من القائمة. بحيث يمكنك إعادة تسميته، تغيير رمزه أو حذفه.

يمكنك إدخال حتى ١٥ موضوع مختلف في القائمة. للحصول على الرموز المقابلة للموضوعات، اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة

بريد إلكتروني جديد

في حالة عدم وجودها في سجل الهاتف، يجب الاشتراك في خدمة بريد إلكتروني لإرسال واستقبال رسائل البريد. في هذه الحالة، يتم توجيه كل العائلات إليك من خلال مزود الخدمة.

تتيح لك هذه القائمة إرسال رسائل البريد الإلكتروني لمستلم أو عدة مستلمين في كل مرة. ويتضمن ذلك إرفاق ملفات مثل صورة بتنسيق JPEG. مجرد استلامها، يمكن توجيه رسالتك ورؤية المرفقات باستخدام البرنامج المناسب.

الرسائل

في حالة الخروج من قائمة إنشاء رسالة > بريد إلكتروني جديد قبل عملية الإرسال أو في حالة إلغاء الإرسال أثناء تفعيله، يتم حذف محتويات الرسالة دون حفظها.

إضافة جهات اتصال

لتحديد مستلم أو مستلمي بريدك الإلكتروني، بافتراض إدخال عناوين البريد الإلكتروني لجهات الاتصال المحفوظة في سجل الهاتف (راجع "سجل الهاتف" صفحة ٥٥)، بعد إضافة جهات الاتصال، حدد إحداها واضغط على ☐ لإجراء تغيير عنوان البريد الإلكتروني. إزالة العنوان من القائمة.

في حالة تحديد جهة اتصال من سجل بطاقة SIM، يظهر إطار تحديد لإدخال عنوان البريد الإلكتروني.

إنشاء بريد

تتيح لك تصميم الرسالة. قم بإدخال النص والموضوع، ثم اضغط على ☐ للوصول إلى الخيار التالي:

- إضافة صوت أو إضافة صورة لإرفاق صوت أو صورة مع البريد الإلكتروني.
- إرسال الآن لإرسال البريد للمستلم أو المستلمين المحددين.
- تعديل لإعادة تصميم رسالة البريد الإلكتروني.

يمكنك إرفاق صورة واحدة فقط بتنسيق (JPEG، GIF أو BMP) أو ملف صوتي في المرة الواحدة. في حالة قبول مكالمة واردة أثناء كتابة رسالة البريد الإلكتروني، يتم غلق القائمة ويعود الهاتف إلى شاشة وضع السكون عند إنهاء المكالمة.

SMS جديدة

لإنشاء رسالة SMS وإرسالها، قم باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

1. حدد إنشاء رسالة > SMS جديدة. أدخل نص رسالة SMS. رقم الهاتف واضغط على ☐ تحديد أو ☐ يمكنك أيضاً تحديد اسم المستلم من سجل الهاتف.

حفظ
لتخزين الرسالة الحالية ومرفقاتها في قائمة الألياف.

إرسال الآن
لإرسال الرسالة الحالية.

إضافة صوت
لإرفاق ملف صوتي بالرسالة.

إضافة صورة
لإرفاق صورة أو صورة متحركة بالرسالة.

لغة الإدخال
لتغيير لغة إدخال النص.

يمكنك إرسال حتى نوعين مختلفين من المرفقات مع رسالة SMS. المرفقات مقصورة على الصور: إذا اخترت أولاً صورة متحركة ثم صورة، فسوف يتم إرسال الصورة فقط والعكس صحيح.

بمجرد تحديد أحد الخيارات الموضحة أعلاه، اضغط على [OK] حيث يمكنك الإرسال إلى جهة الاتصال المحددة أو إضافة مستلم.

لا يمكن إرسال الصور والملفات الصوتية المحمية بحقوق طبع ونشر بواسطة SMS

MMS جديدة

عند تحديد **MMS جديدة**، يطلب منك أولاً تحديد جهة الاتصال المرسل إليها رسالة MMS. يمكنك تحديد جهة اتصال أو أكثر، إدخال رقم هاتف جديد أو عنوان بريد إلكتروني جديد.

في الخطوة التالية يطلب منك **إنشاء MMS**. من خلال شاشة إنشاء MMS، توجد خمسة رموز تتيح لك إضافة صورة، إضافة نص، إضافة صوت، إرسال الرسالة أو الوصول إلى خيارات MMS. استخدم أ أو + للانتقال من خيار لآخر واضغط على [OK] أو [X] للوصول إلى القائمة.

1. قم بتصميم الرسالة: قم بإضافة صورة نص وأو صوت. اضغط على + لإنشاء مزيد من الشرائح.
2. يتيح لك آخر رمز على الجانب الأيسر الوصول إلى خيارات MMS (راجع أدناه).
3. حدد إرسال لإرسال رسالة MMS للمستلم أو المستلمين المحددين.

يتم اختيار الصور من **ألبوم الصور**. لا يمكن إرسال الصور المحمية بحقوق طبع ونشر بواسطة MMS. يمكن اختيار الأصوات من **ألبوم الصوت**.

تتوافر الخيارات التالية عند إنشاء رسائل MMS جديدة:

إضافة شريحة

لإنشاء شريحة جديدة وإضافتها إلى عرض الشرائح، اضغط على + أو + لاستعراض الشرائح بمجرد إنشاء عدد منها.

تحرير الموضوع

لتحرير وتغيير أو إدخال موضوع الرسالة.

شريحة تالية/ شريحة سابقة

لانتقال إلى الشريحة التالية/السابقة، يتوافر هذا الخيار فقط في حالة احتواء رسالة MMS على أكثر من شريحة.

حذف شريحة

لحذف الشريحة المحددة (في حالة وجود أكثر من شريحة في الرسالة).

حفظ كمسودة

لحفظ الرسالة كمسودة، بحيث يمكن تحريرها إكمالها وإرسالها فيما بعد.

حفظ كقالب

لحفظ الرسالة كقالب، بحيث يمكن استخدامها كأساس لرسائل MMS أخرى (مثال، نوع الرسالة: "عيد ميلاد سعيد").

معاينة MMS

لمعاينة عرض الشرائح الذي قمت بإنشائه.

مدة الشريحة

لتغيير مدة الشريحة المعينة في قائمة الإعدادات - إعدادات التطبيق، وتعيين فترة زمنية بين كل شريحة.

بمجرد إكمال الرسالة، حدد إرسال الآن واضغط على [إرسال]. يتيح لك شريط التقدم متابعة إرسال الرسالة، اضغط على [إلغاء] إذا أردت إلغاء الإرسال. في حالة حفظ رسالة MMS كمسودة، يتم توافرها في قائمة مسودة. في حالة إرسال رسالة MMS، تتوافر في مجلد الصادر عند تنشيط خيار حفظ تلقائي (راجع أدناه).

الوارد

البريد الإلكتروني

تتيح لك هذه القائمة الاتصال بصندوق البريد وحميل عناوين رسائل البريد الإلكتروني (الرسائل والموضوع) من الملقم، حينئذ يمكنك اختيار استلام البريد الإلكتروني المقابل.

١. حدد فتح صندوق البريد: يقوم الهاتف بالاتصال بملقم البريد الإلكتروني تلقائياً وحميل قائمة بعناوين الرسائل (خمسة عناوين في كل مرة).

٢. في حالة ظهور التالي (أو السابق) في نهاية (أو بداية) القائمة، فيدل ذلك على وجود عناوين أخرى معلقة: حدد أحد الخيارات المتوفرة واضغط على [إرسال] لاستقبال العناوين.

٣. حدد عنوان واضغط على [إرسال] لعرض تفاصيل. قد تظهر رموز الحالة التالية لكل عنوان:

حجم رسالة البريد الإلكتروني كبير جداً (أكثر من ٥٠ ك ب)، لا يمكن حميلها.



تم وضع علامة على رسالة البريد الإلكتروني لحذفها (راجع صفحة ٣٧).



٤. في حالة عدم وجود أي رمز بجانب العنوان، يمكنك الضغط على [إرسال] وتحديد استيراد البريد لتحميل الرسالة. كرر هذه العملية لتحميل كل رسالة مقابلة لكل عنوان.

في حالة احتواء رسالة البريد الإلكتروني المستلمة على مرفقات (صورة، ملف نصي أو رسالة بريد إلكتروني أخرى)، يتم تعريفها بواسطة رمز معين:



حتوي على تفاصيل عنوان رسالة البريد الإلكتروني (التاريخ والوقت، عنوان البريد الإلكتروني للراسل، إلخ)، اضغط على [إرسال] لعرض التفاصيل.



نص رسالة البريد الإلكتروني نفسه يمكن عرضه كمرفق، اضغط على [إرسال] لقراءة النص (لا توجد خيارات متقدمة في هذه الحالة).



ملف نصي (نص فقط، بتنسيق ".txt") مرفق مع رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على [إرسال] لقراءة الملف (لا توجد خيارات متقدمة في هذه الحالة).

لإضافة عنوان البريد الإلكتروني للرسائل إلى سجل الهاتف حتى مع عدم تحميل رسالته.
حدد <جديد> لإنشاء جهة اتصال جديدة. أو اسم في القائمة لإضافة أو تغيير عنوان البريد الإلكتروني.

يجب تحديد سجل الهاتف في هذه الحالة.
لن يظهر عنصر القائمة هذا في حالة تحديد سجل بطاقة SIM.

لوضع علامة على رسالة البريد الإلكتروني لحذفها (حدد هذا الخيار ثانية لإلغاء العلامة). عند الخروج من قائمة البريد الإلكتروني، سيطلب منك تأكيد حذف العنصر أو العناصر المحددة من ملقم البريد الإلكتروني.

لررد على رسالة الرسائل (يتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالرسائل تلقائياً إلى القائمة). استكمل الخطوات كما هو موضح في "الوارد" صفحة ٣١.

لإعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني لشخص آخر. استكمل الخطوات كما هو موضح في "الوارد" صفحة ٣٦.

إضافة إلى سجل الهاتف

حذف

رد

إعادة توجيه

التطبيق المستخدم لفتح الفرق غير متوفر على الهاتف. أو رسالة البريد الإلكتروني كبيرة جداً ولا يمكن تحميلها.

توجد رسالة بريد إلكتروني أخرى مرفقة مع الرسالة التي استلمتها. يمكن إرفاق حتى خمس رسائل بريد إلكتروني. مع عدم توافر خيارات متقدمة.

صورة مرفقة مع رسالة البريد الإلكتروني. حدها من القائمة واضغط على [x] مرتين لتخزينها على الهاتف (يمكن إعادة تسميتها حسب رغبتك).

يجب تحميل وحفظ الصورة قبل إمكانية عرضها في **ألبوم الصور**. في حالة عدم وجود مساحة كافية لتخزين الصورة، يجب حذف بعض العناصر الأخرى (صور، ملفات صوتية، رسائل، إلخ) لتحرير مساحة على الذاكرة للصورة الجديدة.

قد يتم عدم قبول الصورة على الهاتف في حالة ما إذا كانت بتنسيق غير صحيح. يجب أن تكون بتنسيق JPEG، BMP أو GIF.

حجم الصورة المثالي هو ١٦٠٠x١٢٨ بكسل (أبعاد الشاشة). في حالة نقل الصور من جهاز الكمبيوتر المنزلي، يمكنك استخدام **معالج صور** لحفظها بالحجم الصحيح.

٥. حدد عنوان رسالة بريد إلكتروني واضغط على [x] للوصول إلى الخيارات التالية:

الرسائل

للاتصال براسل الرسالة (وفقاً لمشغل الخدمة).

لتخزين رقم الراسل في حالة ما إذا كان ملحفاً بالرسالة.

لاستخراج رقم متضمن في الرسالة نفسها. إذا كان هذا الرقم متضمناً بين قوسين. (يمكن تضمين العديد من الأرقام واستخراجها). تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود رقم للاستخراج.

لتخزين اللحن المرسل بواسطة رسالة SMS. تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود لحن للاستخراج.

لتخزين الصورة وأو الصورة المتحركة المرسله بواسطة رسالة SMS. تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود صورة للاستخراج.

يتم نقل رسائل SMS المقروءة تلقائياً إلى ذاكرة الهاتف وترتيبها حسب الوقت والتاريخ. يتم الإبقاء على رسائل SMS غير المقروءة على ذاكرة بطاقة SIM وترتيبها حسب ترتيب بطاقة SIM.

معاردة الاتصال

تخزين الرقم

الرقم المستخرج

تخزين اللحن

تخزين الصورة

فرز وارد SMS

وارد SMS

تتيح لك هذه القائمة قراءة رسائل SMS المستلمة. يتم عرض الرسائل في شكل قائمة. في نهاية القائمة. يتيح لك عنصر <حذف الكل> حذف كل الرسائل فوراً. من المفيد حذف الرسائل القديمة لتحرير مساحة على الذاكرة لاستلام رسائل جديدة.

عند عرض الرسالة. اضغط على [] أو [] خيارات للوصول إلى قائمة الخيارات الموضحة أدناه.

حذف

حذف الرسالة المحددة.

تحرير SMS

لتحرير. تعديل وإعادة إرسال رسالة SMS لشخص آخر.

رد بواسطة SMS

للرد على الراسل.

نقل إلى الهاتف

لتخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف. يمكن بعد ذلك الوصول إليها من خلال الرسائل < SMS > < الأرشفة. يؤدي نقل الرسائل إلى الأرشفة إلى حذفها من قائمة وارد SMS.

إعادة توجيه إلى

لإعادة توجيه الرسالة المحددة. لا حظ أنه لا يمكن إعادة توجيه المرفقات.

مكالمة عن بعد

للاتصال براسل الرسالة من خلال مكالمة عن بعد.

وارد MMS

في حالة إرسال شخص رسالة MMS إليك، يظهر رمز ويصدر صوت لتنبيهك. في حالة طلب الرسائل **تقرير قراءة**، تظهر رسالة لسؤالك حول إرساله أم لا. بمجرد تحميل رسالة MMS، تتوافر في قائمة **الوارد**.

في حالة إذا كان حجم رسالة MMS أكبر من المساحة الحالية على الذاكرة، يجب حذف بعض البيانات لتحرير مساحة على الذاكرة (صور، ملفات صوتية، الخ).

يضم وارد MMS كل رسائل MMS **مقروءة** و **MMS غير مقروءة**، **إخطارات**، **تقرير التسليم** و **تقرير قراءة**، لقراءة رسالة، قم بتحديد ما واضغط على ➤ اضغط على ☐ أو ☐ خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

تشغيل الرسالة للعودة إلى الوضع التلقائي: يتم تشغيل رسالة MMS في صورة عرض شرائح متواصل.

إعادة توجيه لإعادة توجيه رسالة MMS المحددة لشخص آخر.

تفاصيل MMS لعرض تفاصيل الرسالة المحددة (الحجم، التاريخ، الخ).

حذف لحذف رسالة MMS المحددة.

بمجرد فتح رسالة MMS، اضغط على ☐ **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

تشغيل الرسالة للعودة إلى الوضع التلقائي: يتم تشغيل رسالة MMS في صورة عرض شرائح متواصل.


شريحة تالية / شريحة سابقة للانتقال إلى الشريحة التالية/السابقة. يمكن أيضاً الضغط على ➤ أو ➤ عند عرض رسالة MMS في الوضع اليدوي. يتوافر هذا الخيار فقط في حالة احتواء رسالة MMS على أكثر من شريحة.

فصل الصورة لفصل صورة الشريحة الحالية وحفظها في **ألبوم الصور**.

فصل الصوت لفصل صوت الشريحة الحالية وحفظه في **ألبوم الصوت**.

إغلاق لإنهاء رسالة MMS والعودة لقائمة الخيارات.

لا تقم بحذف الإخطارات قبل استقبال رسائل MMS. وإلا لن تتمكن من استقبال رسائل MMS. يتم حذف الإخطارات تلقائياً بعد استلام رسالة MMS الكاملة.

الرسائل التي قمت بحفظها يمكن إرسالها من داخل مجلد مسودة أو الصادر. لا يمكن استعادة عنصر تم حذفه (رسالة، إخطار أو تقرير). اضغط على  السابق لإلغاء الحذف.

صادر SMS

يعرض الرسائل المحفوظة سواء تم إرسالها أم لا. يمكنك حذف أو إعادة توجيه أي من الرسائل في هذا المجلد. أو تحرير الرسالة المحددة لإرسالها لشخص آخر. في نهاية القائمة، يتيح لك عنصر <حذف الكل> حذف كل الرسائل فوراً. من المفيد حذف الرسائل القديمة لتحرير مساحة على الذاكرة لاستلام رسائل جديدة.

مسبوبات

تعرض كل الرسائل المحفوظة كمسبوبات، أو التي تم حفظها تلقائياً في حالة إنهاء قائمة MMS قبل حفظ أو إرسال رسالة MMS. يمكنك تشغيل، تحرير، إرسال، عرض تفاصيل وحذف المسبوبات.

قوالب

تعرض كل الرسائل المحفوظة كقوالب. يمكنك تشغيل، تحرير وحذف القوالب.

قوالب MMS

تعرض كل الرسائل المحفوظة كقوالب. يمكنك تشغيل، تحرير وحذف القوالب.

قوالب SMS

تعرض كل الرسائل سابقة الإعداد. مثل "أنا بانتظارك" أو "عاود الاتصال بي ثانية". خذ هذه الرسائل من القائمة يوفر لك إعادة كتابتها من البداية.

الصادر

صادر MMS

تعرض كل رسائل المرسلات أو التي تم إنشائها وغير مرسله حتى الآن. يمكنك تشغيل، حذف أو عرض تفاصيل هذه الرسائل. إرسال أو إعادة توجيه هذه الرسائل لشخص آخر.

٩. الإعدادات



تتيح لك هذه القائمة تغيير الإعدادات المتعلقة بالخيارات المتوفرة (الأصوات، الوقت والتاريخ، التأمين، إلخ) وتخصيص الهاتف.

الوقت والتاريخ

تعيين الوقت

يتيح لك تعيين الوقت باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام مفاتيح التنقل.



يجب تحديد المنطقة الزمنية وتنشيط التوقيت الصنعي (في حالة تطبيقه) قبل تعيين الوقت.

تعيين التاريخ

يتيح لك تعيين التاريخ بالضغط على المفاتيح الرقمية المناسبة أو باستخدام مفاتيح التنقل.

منطقة محلية

يتيح لك تحديد توقيت المنطقة المحلية الحالية، عند دخول هذه القائمة، يتم عرض خريطة حيث يمكنك التنقل فيها باستخدام مفاتيح التنقل. يتم تحديد توقيت كل منطقة محلية بالنسبة لتوقيت جرينتش وتوقيت المدن الأساسية داخل توقيت المنطقة المحلية.

التوقيت الصيفي

يتيح لك تشغيل التوقيت الصيفي (أثناء فصل الصيف) أو إيقاف التوقيت (أثناء فصل الشتاء). في حالة تشغيل خيار التوقيت الصيفي وقمت بتعيين التوقيت إلى الساعة ١٢:٠٠ سيتم تعديل التوقيت تلقائياً إلى ١١:٠٠ عند إيقاف الخيار.

مستقل

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى:

يؤدي إلغاء غالبية الوظائف الموجودة في قائمة مستقل إلى زيادة عمر البطارية.

مستشعر الضوء

مستشعر الضوء عبارة عن خاصية تمكن الهاتف من تحسين استهلاك الطاقة عن طريق استشعار الضوء المحيط.

النقاط التالية توضح وظائف مستشعر الضوء:

- في البيئات الساطعة أو الشمسية، يتم تعيين إضاءة الشاشة إلى أعلى مستوى طاقة وإيقاف الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح.
- في البيئات المظلمة، يتم تعيين إضاءة الشاشة إلى مستوى أقل الأقصى. بينما يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح.

عند تشغيل الهاتف أو فتح الباب، يتم تعيين الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وإضاءة الشاشة إلى أقصى مستوى طاقة، يمكنك تنشيط أو إيقاف تنشيط مستشعر الضوء.

الإضاءة الخلفية

تتيح لك الاختيار من بين فترات مختلفة للإضاءة الخلفية.

مصباح LED خارجي

يحتوي الهاتف على مصباح LED خارجي، يمكنك تنشيطه أو إيقاف تنشيطه، عند تنشيطه، يومض الضوء افتراضياً للإشارة إلى تشغيل الهاتف، يضيء أيضاً في حالة حدوث أحد الأحداث التالية:

- انطلاق جرس المنبه.
- في حالة رسالة SMS جديدة، رسالة MMS جديدة، حدث جديد في المنظم، بريد صوتي جديد أو مكالمة فائتة.
- في حالة وجود مكالمة واردة.
- في حالة عدم قراءة كل من رسالة SMS، MMS، حدث في المنظم، بريد صوتي أو مكالمة فائتة.
- انخفاض مستوى طاقة البطارية (ضوء أحمر).

التأمين

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى الخصائص المتعلقة بحماية الهاتف والبيانات المحفوظة.



تغيير الرموز

تتيح لك تغيير رمز PIN و PIN2، بالإضافة إلى رمز حظر الاتصال. طبقاً لبطاقة SIM الخاصة بك، فهناك بعض الخصائص أو الخيارات التي تتطلب رمزاً سرياً PIN2، المزود بواسطة مشغل الخدمة.

في حالة إدخال رمز PIN2 ٣ مرات بشكل غير صحيح، سيتم وقف بطاقة SIM لإعادة تشغيلها، اطلب من مشغل الخدمة أو البائع رمز PUK2، إذا قمت بإدخال رمز PUK ١٠ مرات متتالية بطريقة غير صحيحة، سوف يتم إيقاف بطاقة SIM وتصبح غير قابلة للاستخدام، إذا حدث ذلك، اتصل بالبائع أو مشغل الخدمة.

الحماية باستخدام رمز PIN

تتيح لك هذه الخاصية تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** الحماية باستخدام رمز PIN، عند **تشغيل** الخاصية، فسيتم طلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

لا يمكن تغيير رمز PIN في حالة إيقاف هذه الخاصية.

أسماء عامة

تتيح لك إدارة قائمة أسماء محددة تسمى **أسماء عامة**، وحظر المكالمات لهذه القائمة من خلال خيار **تغيير الاتصال**.

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك وتتطلب رمز PIN2. (راجع

صفحة ٤٤).

أسماء عامة

تتيح لك إنشاء، تحرير وتعديل قائمة أسماء عامة من خلال رمز PIN2.

تثبيت الاتصال

تتيح لك حصر الاتصال على قائمة الأسماء العامة فقط عند تحديد خيار عام فقط.

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك وتتطلب رمز PIN2 (راجع صفحة ٤٦). يمكن تطبيق هذه الخاصية أيضا على اتصالات WAP والبريد الإلكتروني عبر GPRS.

حظر المكالمات

تتيح لك قصر استخدام الهاتف على الاتصال بأرقام معينة. يمكن تطبيق ذلك على المكالمات الواردة (كل المكالمات أو عند النجوال) و/أو المكالمات الصادرة (كل المكالمات، المكالمات الدولية أو الدولية عدا الوطن). في الحالتين، يتم تطبيق خيار إلغاء لكل المكالمات مرة واحدة. تتيح لك قائمة الحالة معرفة ما إذا كان نوع مكالمات محظور أم لا.

تتطلب هذه الخاصية كلمة مرور معينة لحظر المكالمات يزودك بها مشغل الخدمة.


خصوصية المعلومات

تتيح لك حماية الرسائل. جهات الاتصال أو معلومات الاتصال من خلال رمز من اختيارك ومنع عرضها بواسطة شخص آخر يستخدم هاتفك.

حاجز الحماية

تتيح لك هذه القائمة رفض كل المكالمات ورسائل SMS الواردة من أشخاص ضمن القائمة المحظورة.

الإعدادات

حدد هذا العنصر واضغط على  لتفعيل الوصول إلى الخيارات الموضحة أدناه.

إخطار

لتحديد الطريقة التي يتم بها إخطارك عند رفض مكالمة أو رسالة SMS: من خلال رمز الحالة المعرض علي شاشة السكون أو رمز تعليق. يمكنك أيضا تحديد بدون إخطار.

تنشيط

يتيح لك تشغيل أو إيقاف خيار حاجز الحماية. عند تشغيل الخيار، يقوم الهاتف برفض كل المكالمات ورسائل SMS الواردة من أشخاص ضمن القائمة المحظورة. تظهر المكالمات المرفوضة في قائمة المكالمات ورسائل SMS المرفوضة في صندوق SMS المرفوضة.

القائمة المحظورة

تعرض هذه القائمة جهات الاتصال التي يتم رفض مكالماتها ورسائل SMS. حدد <جديد> لإضافة اسم والرقم المقابل للاسم إلى القائمة. ثم حدد سواء كنت تريد رفض رسائل SMS وأو المكالمات الواردة من هذا الشخص.

الإعدادات

حدد اسم من القائمة واضغط على **m** أو **تحديد لإجراء تغيير** للمعلومات المتعلقة أو **حذف** الاسم. حدد **تفاصيل** لعرض تفاصيل القائمة المحظورة.

يمكنك إضافة اسم مباشرة إلى القائمة المحظورة من سجل الهاتف، قائمة المكالمات ووارد SMS؛ حدد جهة اتصال، مكالمة أو رسالة كل من القائمة الخاصة به. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة إلى القائمة المحظورة. يتم إضافة الرقم إلى القائمة المحظورة.

الأنماط

النمط عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تم إعدادها مسبقاً بحيث يمكنك من ضبط الهاتف سريعاً مع الظروف المحيطة. عند تحديد **اجتماع**، على سبيل المثال، سيتم تعيين مستوى صوت الجرس إلى الوضع صامت، تنشيط خاصية الهزاز وإلغاء تنشيط نغمة لوحة المفاتيح (يتم تعيين العناصر الأخرى حسب إعدادات **شخصي**). عند انتهاء الاجتماع، يؤدي تحديد **شخصي** إلى إعادة تنشيط كل الإعدادات الشخصية المعتادة. يتم عرض تفاصيل كل نمط عند تحديده.

يمكنك أيضاً ربط مفتاح اختصار مع النمط (مثال. اضغط مع الاستمرار على مفتاح **Home** لتنشيط نمط **خارجي**). يؤدي الضغط مع الاستمرار على نفس المفتاح إلى إلغاء تنشيط النمط والعودة إلى إعدادات **شخصي**. لمزيد من المعلومات، راجع "الاختصارات" صفحة ٤٨.

المعلومات التي تظهر في حقل **شخصي** تعتمد على كيفية ضبط الهاتف.

إيقاف	التنبيه بالاهتزاز	مستقل
صامت	نغمة الرنين	
ECO	الإضاءة الخلفية	
إيقاف	نغمة المفاتيح	
تشغيل	التنبيه بالاهتزاز	سماعة الرأس
متوسطة	نغمة الرنين	
١٠ ثوان	الإضاءة الخلفية	
إيقاف	نغمة المفاتيح	
تشغيل	الحركة	

الأصوات

صامت

عند **تشغيل** هذا الوضع، يتم إلغاء تنشيط كل التنبيهات وتنشيط التنبيه بالاهتزاز.

يتم تطبيق وضع صامت على نغمة المفاتيح.

مستوى صوت الجرس

يتيح لك هذا الخيار ضبط مستوى صوت الجرس. اضغط على **▲** أو **▼** لضبط مستوى صوت الجرس من **صامت** إلى **تصاعدي**.



نغمة الرنين

تتيح لك تحديد نغمة الجرس. تشتمل القائمة أيضاً على التسجيلات الصوتية والألحان التي قمت بحفظها. قم باستعراض القائمة وانتظر لسماع اللحن المحدد.

- يوجد مجموعة مدمجة من أجراس MP3 على الهاتف.
- استمتع بنغمات الرنين MP3 من خلال تحميل ملفات الموسيقى المفضلة باستخدام برنامج Mobile Phone Tools.
- استخدم كابل USB لنقل النغمات إلى الهاتف وتخصيص نغمات الرنين حسب اختيارك. عند نجاح عملية التحميل، يتم تخزين الملفات في مجلد **الحنان خاصة** (تعتمد على حجم الملف) (قد لا يتم تزويد القرص المدمج وكابيل البيانات مع الملحقات المزودة في بعض الدول).
- يمكنك أيضاً مشاركة الملفات من خلال رسائل MMS أو IRDA.

السيارة، خارجي	التنبيه بالاهتزاز	إعداد شخصي
	نغمة الرنين	عالية
	الإضاءة الخلفية	١٠ ثوان
	نغمة المفاتيح	إيقاف
اجتماع	التنبيه بالاهتزاز	إعداد شخصي
	نغمة الرنين	إيقاف
	الإضاءة الخلفية	١٠ ثوان
	نغمة المفاتيح	إيقاف
صامت	التنبيه بالاهتزاز	تشغيل
	نغمة الرنين	إيقاف
	الإضاءة الخلفية	إعداد شخصي
	نغمة المفاتيح	إيقاف

لا يمكن استلام نغمة رنين MP3 من أي هاتف آخر.

جرس الرسائل

يتيح لك **تشغيل** أو **إيقاف** التنبيه الصادر في كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة، عند **تشغيل** الخيار، يمكنك تحديد التنبيه حسب اختيارك من قائمة الأجراس.

التنبيه بالاهتزاز

يتيح لك تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** التنبيه بالاهتزاز عند استلام مكالمات. عند حلول موعد حدث ضمن المنظم، عند استلام رسالة وعندما يدق جرس المنبه.

يتم دائماً **إيقاف** التنبيه بالاهتزاز عندما يتم توصيل الهاتف بالشاحن أو بشاحن السيارة.

نغمات المفاتيح

يتيح لك **تشغيل** أو **إيقاف** نغمات المفاتيح جرس المنبه.

أصوات الترحيب والغلق

يتيح لك **تشغيل** أو **إيقاف** الأصوات الصادرة عن الهاتف عند تشغيله أو إيقاف تشغيله.

مضخم الصوت

يتيح لك هذا الخيار الاختيار من بين إعدادات الصوت المختلفة. يتوافر فقط أثناء المكالمات، انتقل خلال القائمة وانتظر حتى تسمع الاختلاف.

تنبيهات صوتية

يتيح لك تعيين تنبيهات صوتية للعناصر التالية:

- **المنظر** : عند حلول موعد حدث ضمن المنظم.
- **مكالمة فائتة** : عند عدم الرد على مكالمة واردة.
- **تنبيه البطارية** : عند انخفاض مستوى البطارية والحاجة إلى الشحن.
- **تنبيه كل دقيقة** : يصدر صوت كل دقيقة خلال المكالمة للمساعدة في التحكم في زمن المكالمة (لا يمكن للمتصل سماع التنبيه).

قم بتحديد أو إلغاء تحديد العنصر أو العناصر حسب اختيارك بالضغط على « أو ».

تتيح لك هذه القائمة تعيين تشغيل أو إيقاف التنبيه الصوتي فقط، وليس التنبيهات ذاتها. مثال تعيين إيقاف تنبيه المنظر لن يمنع الهاتف من عرض شاشة التذكير (في حالة تعيين تذكير)، ولكن الصوت المقابل لن يتم تشغيله.

العرض

تتيح لك هذه القائمة ضبط كيفية عرض القوائم على الشاشة.



الإضاءة الخلفية

يتم تنشيط الإضاءة الخلفية عند تلقى مكالمات أو رسائل. أو تصفح القوائم، وغيرها. حدد أحد القيم المتاحة.

شبكة الاتصال



يرجى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول توافر خدمة GPRS على شبكة الاتصال وكيفية الاشتراك. قد تحتاج أيضاً لتهيئة الهاتف بإعدادات GPRS التي يتم تزويدها بواسطة مزود الخدمة. وذلك من خلال القوائم الموضحة في هذا القسم. ثم قم بتحديد الحامل (GSM أو GPRS) في قائمة كل تطبيق مستخدم (مثل WAP، MMS، البريد الإلكتروني، إلخ).

إعدادات الوصول

تتيح لك هذه القائمة إنشاء أنماط بيانات مختلفة يمكن استخدامها في الاتصال بالخدمات المختلفة: على سبيل المثال، عند استخدام خدمة WAP، أو عند إرسال رسائل MMS. يتم استخدام النمط المحدد للاتصال بشبكات GSM أو GPRS.

تعتمد الخيارات الموضحة أدناه على مزود الخدمة و/أو الاشتراك. رسائل الخطأ أثناء الاتصال دائماً بسبب المعاملات غير الصحيحة: اتصل بمزود

الخدمة قبل المرة الأولى للاستخدام للحصول على الإعدادات المناسبة والتي يمكنك استلامها بواسطة رسائل SMS في بعض الحالات. قد يتم قفل بعض الأنماط المعينة سابقاً، حيث يمنع إعادة البرمجة وإعادة التسمية.

حدد عنصر من القائمة واضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات التالية:

لإعادة تسمية النمط المحدد.

تغيير الأسر

لعرض كافة معاملات النمط المحدد.

إظهار

لتغيير إعدادات GSM:

إعدادات GSM

- تسجيل الدخول وكلمة المرور.
- رقم الهاتف لإنشاء اتصال. يزود بواسطة مزود الخدمة (ISDN أو تناظري).
- فترة السكون، قيمة أكبر من 30 ثانية بعدها يتم قطع الاتصال تلقائياً (في حالة وجود اتصال).

لتغيير إعدادات GPRS:

إعدادات GPRS

- تسجيل الدخول. كلمة المرور. فترة السكون
- تتيح لك قائمة APN إدخال عنوان شبكة البيانات الخارجية التي تريد الاتصال بها.
- تستخدم سلسلة نصية لإنشاء الاتصال.

اتصال GPRS

تتيح لك هذه القائمة تعريف كيفية اتصال الهاتف مع خدمة GPRS.

قيد التشغيل دائماً

يقوم الهاتف بالاتصال بخدمة GPRS تلقائياً (في حالة توافرها). يتيح هذا الخيار الوصول السريع لخصائص GPRS، ولكنه يزيد من استهلاك الطاقة.

ملكات البيانات

يقوم الهاتف بالاتصال بخدمة GPRS فقط عند الطلب. يقلل هذا الخيار من استهلاك الطاقة، ولكنه يطيل من تأخير الاتصال.

التسجيل مرة أخرى

يتم تزويدك بقائمة للشبكات المتاحة في المنطقة وذلك عند خُذيد وضع يدوي. حدد الشبكة التي ترغب في التسجيل بها ثم اضغط على [OK] للتأكيد.

القائمة المفضلة

تتيح لك إنشاء قائمة بالشبكات مرتبة حسب الأفضلية. بمجرد تعريفها، سوف يحاول الهاتف التسجيل في الشبكة، وفقاً لأفضليتها.

الاختصارات

تتيح لك هذه الخاصية تعيين اختصارات للخصائص والخيارات التي تستخدمها بشكل دائم.

مفاتيح الوصول السريع

تتيح لك إعداد وصول سريع لوظائف معينة أو جهة اتصال من خلال ربطها مع مفتاح. يؤدي الضغط مع الاستمرار على المفتاح في وضع السكون إلى تنشيط الوظيفة أو الاتصال بالرقم المرتبط.

تم إعداد عدد من مفاتيح الوصول السريع مسبقاً، مثل مفتاح [6] لوضع صامت، ولكن يمكنك إعادة برمجتها (المفاتيح من [2] إلى [9]) فقط. لا يمكن إعادة برمجة المفاتيح التالية:

[1] الاتصال بصندوق البريد الصوتي.

[8] إجراء الاتصال الدولي.





يمكن تعريف وقفل باقي المفاتيح المبرمجة طبقاً لمزود الخدمة.


1. من خلال القائمة، حدد مفتاح من [2] إلى [9] واضغط على [OK]. في حالة برمجة المفتاح بالفعل، حدد تغيير.
2. استعرض القائمة لتحديد الوظيفة المراد ربطها مع المفتاح واضغط على [OK] أو [خارج].
3. لاستخدام مفاتيح الوصول السريع، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المبرمج أثناء وضع السكون.


أمر صوتي

تتيح لك إعداد وصول سريع لوظائف معينة من خلال ربطها مع رمز صوتي.

يمكنك ربط رمز صوتي مع غالبية وظائف مفاتيح الوصول السريع.

1. حدد <جديد>. ثم استعرض القائمة لتحديد وظيفة واضغط على  أو  جديد.
2. عند ظهور **اضغط**  و**حدث**، قم بتسجيل الرمز الصوتي. تأكد من وجدك في منطقة هادئة، اختر كلمة قصيرة وسهلة وانطقها بوضوح.
3. تتيح لك القائمة التالية الوصول إلى خيارات **حذف**، **تشغيل**، **الوظيفة** و**تغيير الصوت**. اضغط على  السابق لإنشاء رمز صوتي آخر.

لاستخدام الأمر الصوتي، اضغط مع الاستمرار على  في وضع السكون. ثم انطق الرمز الصوتي.

لإعادة برمجة الأمر الصوتي: قم بتحديدده ثم اضغط على  **مواقي** وحدد **تغيير الوظيفة**. يتم عرض قائمة بالوظائف المتاحة.


اتصال صوتي

تتيح لك تعيين رمز صوتي يستخدم في الاتصال بجهة اتصال معينة بمجرد نطق الرمز الصوتي. لإعداد رمز صوتي، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد <جديد>. ثم جهة اتصال من القائمة، ثم اضغط على  أو  خيارات.

عند تحديد سجل الهاتف، حدد رقم حسب اختيارك من القائمة.

2. عند ظهور **إضافة رمز صوتي**؟، قم باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.





لاستخدام الرمز الصوتي، اضغط مع الاستمرار على  في وضع السكون. ثم انطق الرمز الصوتي المقابل للرقم المراد الاتصال به.

يمكن تعريف حتى ١٥ رمز صوتي ومشاركتهم بين اتصال صوتي وأمر صوتي. تتوافر الرموز الصوتية المسجلة في القائمة الخاصة بهم ويمكن حذفها، تشغيلها أو تغييرها.

مكالمة سريعة

تتيح لك هذه الخاصية تعيين أكثر أربعة أرقام يتم الاتصال بهم على الأغلب. يمكنك حينئذ الاتصال بأحد هذه الأرقام سريعاً بتحديد الرمز أو الصورة المقابلة على الشاشة، وبذلك تتجنب دخول قائمة **جهات الاتصال** واستعراضها. راجع "مكالمة سريعة" صفحة ٩ لمزيد من التفاصيل.

اللغة

تتيح لك هذه القائمة تحديد لغة نصوص القوائم. استخدم  أو  ▼ لاستعراض القائمة وتحديد اللغة بالضغط على  أو  جديد.

الإعدادات

١٠. الكاميرا




الهاتف الجوال مزود بكاميرا مدمجة، يمكنك التقاط الصور. تخزينها على الهاتف أو نقلها إلى الكمبيوتر من خلال **الأسطوانة تحت الحمراء**. استخدامها كخلفيات للشاشة أو إرسالها إلى أصدقائك من خلال **MMS** أو **البريد الإلكتروني**. يتناول هذا الفصل بالتفصيل كيفية استخدام الكاميرا.

كيفية...

يتناول هذا القسم بالتفصيل كيفية إجراء العمليات الأساسية للكاميرا.


تنشيط الكاميرا

لتنشيط وضع الكاميرا، اضغط على  **الكاميرا**. يتم فتح تطبيق الكاميرا تلقائياً.





بعد فترة من عدم استخدام الكاميرا، يتم إنهاء وضع الكاميرا تلقائياً

في حالة تنشيط الكاميرا، يتم عرض شاشة المعاينة. لاحظ أن العدسة تم ضبطها مسبقاً ولا يوجد بها تركيز.

يتناول الجدول أدناه بالتفصيل وظائف المفاتيح في وضع الكاميرا.

تصغير / تكبير	▼ ▲
زيادة / خفض التعرض الضوئي.	► ◀
التقاط الصورة.	⏏
إنهاء وضع الكاميرا والعودة للشاشة الرئيسية.	⏏ أو 
تنشيط / إلغاء تنشيط المؤقت الذاتي.	0.0
تنشيط / إلغاء تنشيط وضع صور متتالية.	9+9
التبديل بين دقة الصور.	18
الوصول إلى قائمة خيارات .	⏏
العودة للشاشة السابقة.	⏏

التقاط الصورة

1. اضغط الصورة واضغط على  لالتقاط الصورة.
2. بمجرد التقاط الصورة، يتم عرض شاشة المعاينة. اضغط على  لتجاهل الصورة.  لحفظها أو اضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية (راجع "قائمة الكاميرا" في الصفحة التالية لمزيد من التفاصيل).

تخزين

لحفظ الصورة في مجلد الصور الخاصة باستخدام الترميز الافتراضي (يمكنك بعد ذلك إعادة تسميتها في المجلد).

إرسال بواسطة...

لإرسال الصورة بواسطة MMS، البريد الإلكتروني، الأشعة تحت الحمراء.

تعديل

لحفظ الصورة وتعديلها (راجع "ألبوم الصور" صفحة ٢٠).

تجاهل

لتجاهل الصورة والعودة لشاشة المعاينة.

في حالة عدم اتخاذ أي إجراء قبل انتهاء مهلة شاشة المعاينة، يتم حفظ الصورة.

يتم تسمية الصور بواسطة تاريخ الالتقاط على سبيل المثال "0410_154157.jpg" بالنسبة للصورة في ٤ أكتوبر الساعة ١٥:٥٧.

يختلف عدد الصور التي يمكن حفظها حسب الإعدادات: كلما زادت دقة الصورة كلما كبر حجم الملف. تظهر رسالة لتنبيهك بعدم وجود مساحة كافية للتخزين. في هذه الحالة، يجب القيام بحذف بعض البيانات قبل تخزين الصورة الجديدة.

استخدام المؤقت الذاتي

١. من خلال وضع **الكبير**، اضغط على [0.0].
٢. قم بضبط الصورة، واضغط على [OK] لبدء العد التنازلي لمدة ١٠ ثوانٍ (لا يمكن تغيير هذه المدة).

اضغط على [OK] لإيقاف المؤقت والعودة إلى وضع المعاينة.

٣. يصدر صوت قبل التقاط الصورة بثلاث ثوانٍ ثم مرة أخرى بعد التقاط الصورة.

الإرسال بواسطة MMS

تتيح لك هذه الخاصية إرسال الصورة بواسطة رسالة MMS وإضافة تسجيل صوتي مع الصورة. يمكن تحديد الصور من مجلد **ألبوم الصور** أو أن تكون صورة تم التقاطها الآن بواسطة الكاميرا.

١. التفت للصورة. ثم اضغط على **القائمة** أو قم بتحديد الصورة من ألبوم الصور، ثم اضغط على [OK] أو **خيارات** في الخاطئ. قم بتحديد **إرسال بواسطة...** < MMS.
٢. عند ظهور رسالة **إضافة صوت؟**، اضغط على [نعم] لبدء التسجيل، ثم اضغط على [OK] **حفظ** للإيقاف وحفظ التسجيل الصوتي، أو اضغط على [إلغاء].
٣. حدد اسم من القائمة التي تظهر ثم انتقل إلى شاشة إنشاء رسالة MMS. اضغط على [إرسال] لإرسال الرسالة، أو قم بتعديلها كيفما تشاء قبل إرسالها (راجع "رسالة MMS جديدة" صفحة ٣٥ للحصول على المزيد من المعلومات).

الكاميرا

قائمة الكاميرا

يتناول هذا القسم بالتفصيل خيارات قائمة الكاميرا.

الصور

عند التقاط صورة وحفظها، يتم حفظ الصورة في مجلد الصور. عند فتح القائمة يتم عرض الصور في هيئة عرض مصغر. استخدم زر التنقل لأعلى ولأسفل للتنقل داخل القائمة.

لعرض الصورة في كامل الشاشة، اضغط على ☐ استخدم زر التنقل لأعلى ولأسفل للتنقل داخل قائمة الصور. اضغط على ☐ خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

عرض لعرض الصورة في كامل الشاشة.

إرسال جهاز آخر الخيارات المتوفرة: MMS. البريد الإلكتروني والأشعة تحت الحمراء.

تعيين كخلفية لتعيين الصورة المحددة لتكون خلفية الشاشة.

تعديل يقوم هذا الخيار بفتح برنامج تحرير الصور. راجع "ألبوم الصور" صفحة ٢٠ لمزيد من التفاصيل.

خوإص

يعرض هذا الخيار الخواص الصورة التالية: الأسر. الحجر (بالكيلوبايت)، الدقة والتنسيق.

استدأرة

يتيح لك هذا الخيار تدوير الصورة. الخيارات المتاحة: ٩٠ درجة، ٩٠+ درجة، ١٨٠+ درجة. يتم تطبيق التغييرات تلقائياً.

إعألة تسمية

استخدم هذا الخيار لإعادة تسمية ملف الصورة.

حذف/حذف الكل


استخدم هذا الخيار لحذف بعض أو كل الصور من مجلد الصور.

عرض الشرائح

في حالة تحديد هذا الخيار يتم فتح محتويات مجلد الصور في صورة عرض الشرائح. أثناء عرض الشرائح، يتم عرض كل صورة على الشاشة. اضغط على أي مفتاح لإنهاء عرض الشرائح والعودة إلى الشاشة السابقة.

الانقاط المتتالي لصور

يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى التقاط عدد ٩ "صور متتالية" بضغط واحدة على المفتاح. ملاحظة، لاستخدام هذا الوضع يجب تعيين دقة الصور لوضع خلفية (لمزيد من المعلومات، راجع "الإعدادات" صفحة ٥٤).

عند انتهاء الكاميرا من معالجة الصور، يتم عرضها على الشاشة في شكل عرض مصغر. يمكنك الضغط على  خيارات للوصول إلى الخيارات المذكورة أدناه.

حفظ لإجراء حفظ الصورة المحددة.

حفظ الكل لحفظ كل صور المجموعة.

إرسال بواسطة... لإرسال الصورة المحددة بواسطة MMS، البريد الإلكتروني أو الأشعة تحت الحمراء.

حذف لإجراء حذف الصورة المحددة.

حذف الكل لحذف كل صور المجموعة.

في حالة حفظ أو حذف صورة من المجموعة، يتم إزالتها من العرض الصغير وتخزينها في مجلد **الصور**.

إجاه الصور

تتيح هذه الخاصية اختيار طريقة عرض الصور في مجلد الصور الخاصة بحيث يم عرضها بشكل صحيح. الخيارات المتوفرة: **أنتي ورأسي**.

الإطارات

تتيح لك هذه الخاصية التقاط الصور داخل إطارات زخرفية. يحتوي مجلد **إطارات قياسية** على الإطارات التي تم تحميلها على الهاتف عند الشراء.


وضع الألوان

تتيح لك خاصية **وضع الألوان** تطبيق العديد من التأثيرات البصرية على الصور. الخيارات المتوفرة: **بلا**، **مزخرفة أبيض وأسود**، **سلبية**، **تجبير**، **رفي**، **حافة وحافة ٢**.

وضع الليل

في حالة تنشيط هذه الخاصية، تتيح لك التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مؤقت ذاتي

تتيح لك هذه الخاصية التقاط الصورة بعد فترة زمنية بحيث يمكنك الاشتراك في الصورة الملتقطة. لاستخدام خاصية **مؤقت ذاتي**، حدد **تشغيل** من هذه القائمة، ثم العودة إلى وضع إيجاد منظر. ضع الصورة داخل إطار ثم اضغط على .

السطوع

استخدم هذا الخيار لضبط تعويض التعرض الضوئي لشاشة الهاتف.

الإعدادات

الدقة

استخدم هذا الخيار لاختيار حجم الصورة التي يتم التقاطها. الخيارات المتوفرة:

- ١.٢ ميغابكسل (١٠٢٤ × ١٢٨٠)
- VGA (٦٤٠ × ٤٨٠)
- وسط (٢٤٠ × ٣٢٠)
- خلفية (١٦٠ × ١٢٨)

يرجى ملاحظة أنه كلما زادت دقة الصورة كلما كبر حجم الملف.

جودة الصورة

تتيح لك هذه القائمة ضبط جودة الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا: منخفضة، متوسطة، عالية. كلما انخفضت جودة الصورة، كلما انخفضت دقة الصورة وبالتالي إمكانية حفظ المزيد من الصور على الهاتف.

إعدادات

لإعادة تعيين كل إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية. تظهر رسالة التحذير: هل تريد حقا إعادة تعيين كل الإعدادات؟ اختر نعم أو لا.

افتراضية

تعليمات

يُزودك هذا الخيار بالتعليمات التي يتم عرضها على الشاشة لالتقاط الصور بواسطة الهاتف.

١١. سجل الهاتف



يتم تخزين جهات الاتصال في أي من سجلي الهاتف المتاحين: في بطاقة SIM (يعتمد عدد الإدخالات على سعة البطاقة) أو على الهاتف (حتى ٩٩٩ اسم). عند إدخال أسماء جديدة، فسوف يتم إضافتهم للسجل المحدد فقط.

نسخ إلى الهاتف

يقوم هذا الخيار بنسخ محتويات بطاقة SIM إلى الهاتف. في حالة إلغاء أو إنهاء النسخ التلقائي لمحتويات بطاقة SIM عند المرة الأولى لنشغيل الهاتف، يمكنك القيام بذلك يدوياً من خلال هذا الخيار.

خديد هذا الاختيار مرتين سوف يكرر نسخ كل الأسماء.

خديد جهة اتصال

تتيح لك هذه القائمة خديد سجل هاتف لاستخدامه. سواء **في بطاقة SIM** أو **في الهاتف**، اضغط على **أ** أو **ب** لتحديد سجل الهاتف. ثم اضغط على **ت** **خديد** أو **ت** **يمكن نسخ جهات الاتصال التي تمت إضافتها إلى السجل المحدد إلى السجل الآخر**. عبر خيارات **نسخ إلى بطاقة SIM** أو **نسخ إلى الهاتف**.

يمكن للهاتف التحكم في سجل واحد فقط عند خديده ويتجاهل المعلومات المتعلقة بالسجل الآخر، مثال في حالة تواجد "أدم" في كلا السجلين ثم قمت بحذفه من السجل الموجود على الهاتف. لن يتأثر سجل بطاقة SIM.

حذف الكل

تحذف كل البيانات مرة واحدة، ينطبق هذا الخيار على سجل الهاتف فقط. وليس على سجل بطاقة SIM.

مكالمات سريعة

للوصول إلى خصائص **مكالمات سريعة** والتي يمكنك من تعيين أكثر أربعة أرقام مستخدمة في الاتصال. راجع "مكالمات سريعة" صفحة ٩.

سجل الهاتف

تتيح لك هذه القائمة البحث عن اسم، ثم تحرير وإدارة المعلومات المرتبطة بالاسم (أرقام الهاتف، عناوين البريد الإلكتروني، إلخ). تتيح لك الوصول إلى نفس الحقول عند خديد اسم من الشاشة الرئيسية.

يظهر الرقم الخاص بالاسم المحدد مبرراً في الجزء السفلي من الشاشة.
للبحث عن اسم محدد:

اضغط على المفتاح المقابل للحرف المراد الوصول إليه (مثال اضغط على مفتاح [٥.٠] مرتين للوصول إلى حرف "U").
يتم تحديد أول اسم يبدأ بهذا الحرف في القائمة.

اضغط على هذا المفتاح أو حدد هذا الخيار. ثم قم بإدخال الحروف الأولى من الاسم المراد البحث عنه. واضغط على [↵] للانتقال مباشرة إلى هذا الاسم.

في سجل بطاقة SIM

حدد اسم من سجل بطاقة SIM واضغط على [↵] أو خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

تغيير	إرسال MMS	نسخ إلى الهاتف
تفاصيل	رمز صوتي	حذف
اتصال	اتصال سريع	إرسال SMS
إضافة إلى قائمة المظهر		

في سجل الهاتف

حدد اسم من السجل الموجود على الهاتف. في حالة اشتغال الاسم المحدد على العديد من الأرقام أو الحقول (راجع أدناه)، اضغط على ▶ للانتقال من حقل إلى الآخر (تظهر معلومات الحقل المحددة مميزة في الجزء السفلي من الشاشة).

اضغط على [↵] أو خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

تغيير الاسم	لحن جديد	إرسال بواسطة الأشعة تحت الحمراء
إظهار	إرسال SMS	حذف
اتصال	إرسال MMS	إضافة إلى قائمة المظهر
تغريد صورة		

حدد <إظهار> للوصول إلى قائمة الأرقام أو الحقول المحفوظة لهذا الاسم. حدد <جديد> لإنشاء حقل جديد أو حدد أحد الأرقام واضغط على [↵] للوصول إلى مجموعة ثانية من الخيارات. اتصال. إرسال SMS. إرسال MMS وحذف هي نفس الخيارات كما هو موضح أعلاه. ستجد بالإضافة لذلك:

تغيير	لتغيير رقم الحقل المحدد.
إظهار	لعرض تفاصيل الحقل المحدد.

نسخ إلى بطاقة SIM

لنسخ اسم من سجل الهاتف إلى سجل بطاقة SIM (يتم خديته عندما يتم تبديل السجلات أو عند استخدام هاتف آخر).

رمز صوتي

لتعيين رمز صوتي ليتم الاتصال بالاسم عندما تنطقه (راجع صفحة ٤٩).

اتصال سريع

لتعيين مفتاح الاختصار بحيث يمكن استخدامه للاتصال بجهة اتصال محددة.

تعيين كافتراضي

الرقم الذي يتم إدخاله أولاً يصبح افتراضياً ويتم الاتصال به تلقائياً عند الضغط على [m]. هذا الخيار يتيح لك تعيين رقم افتراضي آخر.

تغيير النوع

لتغيير أو تعريف نوع حق الرقم المحدد.

الحقول الرقمية النصية (ملاحظة البريد الإلكتروني) يمكن فقط تغييرها أو حذفها.

تخصيص جهات الاتصال

يمكن تخصيص جهات الاتصال الموجودة في سجل الهاتف بتعيين صورة و/أو نغمة رنين لها. بحيث عندما يتصل هذا الاسم، تظهر صورته و/أو يتم تشغيل النغمة المخصصة لهذا الاسم.

تنوافر هذا الوظيفة عند تحديد سجل الهاتف فقط.

الأرقام الخاصة

يتيح لك عنصر الأرقام الخاصة الذي يظهر في قائمة جهات الاتصال تخزين رقم هاتفك. ننصح بإدخال رقمك هاتفك وأيضاً المعلومات الأخرى المتعلقة به.

لا يمكن حذف عنصر الأرقام الخاصة. وذلك برغم إمكانية خلو جميع حقوله من البيانات.

رقم الطوارئ

سوف يقوم رقم الطوارئ باستدعاء خدمات الطوارئ في بلدك. في غالبية الحالات، يمكنك الاتصال بهذا الرقم حتى في حالة عدم إدخال بطاقة SIM أو إدخال رمز التعريف الشخصي PIN.

في أوروبا، رقم الطوارئ الموحد هو ١١٢. أما في المملكة المتحدة فهو ٩٩٩.

إضافة جهة اتصال




في سجل بطاقة SIM

١. حدد إضافة اتصال من القائمة، واضغط على [n] تحديد أو [m].
٢. أدخل الاسم واضغط على [m].
٣. أدخل الرقم المقابل للاسم، ثم حدد نوع الرقم المرتبط بالاسم (هاتف، فاكس أو بيانات)، ثم اضغط على [m] لتخزين هذا الاسم في سجل الهاتف.

سجل الهاتف

حدود الرقم ٤٠ خانة. حسب بطاقة SIM الخاصة بك. يتيح لك إدخال رموز الاتصال الدولي. رموز البلد والمنطقة. إجراء مكالمات من أي مكان.

في سجل الهاتف

١. حدد إضافة جهة اتصال من القائمة. واضغط على  تحديد أو .
٢. أدخل الاسم الأخير ثم الأول (حتى ٢٠ حرف لاتيني). لا يسمح بأن يكون الحقلان فارغين ولكن يمكن لإحدهما فقط.
٣. ثم حدد نوع الرقم أو نوع الحقل. يمكن للحقول الرقمية قبول إدخالات حتى ٤٠ خانة وعلامة "٠" واحدة فقط أما الحقول النصية الرقمية (مثل البريد الإلكتروني والملاحظات) فيمكنها قبول إدخالات حتى ٥٠ حرف لاتيني. يمكن لكل اسم أن يتضمن ٥ حقول رقمية كحد أقصى (مثال رقمين هاتف جوال. ٣ أرقام للعمل. عنوان بريد إلكتروني وأيضاً ملاحظة نصية).
٤. أدخل الأرقام المتعلقة أو النص واضغط على .
٥. لتخصيص هذا الاسم، راجع "تخصيص جهات الاتصال" صفحة ٥٧.

أرقام الخدمات

تعتمد على الاشتراك ومزود الخدمة.

تتيح لك هذه القائمة الاتصال بالعديد من الملقمات الصوتية يتضمن ذلك خدمات العملاء الحصول على المعلومات. الاشتراك في قوائم البريد. إلخ. قد تختلف الخدمات المتوفرة حسب الاشتراك.

الحالة

تعرض هذه القائمة إجمالي عدد جهات الاتصال المحفوظة في كل سجل في مقابل الحد الأقصى المسموح.

١.٢ معلومات الاتصال



تستخدم القوائم الموضحة في هذا القسم في إدارة كيفية تعامل الهاتف الجوال مع المكالمات والتكلفة المرتبطة.

مدة المكالمات



تتيح لك هذه القائمة متابعة تكلفة ومدة المكالمات. الخيارات الموضحة أدناه معتمدة على الاشتراك.

عدادات البيانات

يتيح لك عداد GPRS متابعة حجم البيانات المستلمة خلال جلسة GPRS. تعتمد هذه الخاصية الاشتراك وشبكة الاتصال. تتيح لك الوصول إلى الخيارات التالية:

جلسة جهاز كمبيوتر
يعرض هذا الخيار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل البيانات الخاص بالكمبيوتر.

جلسة هاتف جوال
يعرض هذا الخيار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل البيانات الخاص بالهاتف الجوال (مثال بعد اتصال WAP من خلال GPRS).

قد تختلف عدادات المكالمات المستخدمة في الهاتف المحمول عن تلك المستخدمة بواسطة مزود الخدمة. لذلك فمن الضروري اعتبار عدادات المكالمات المعروضة على الشاشة كعنصر معلومات وليس التكلفة الفعلية استناداً إلى التعرفة.

عدادات المكالمات

تستخدم هذه الخاصية لمتابعة المكالمات الواردة والصادرة.

بيانات آخر مكالمة لعرض مدة و/أو تكلفة المكالمات.

إجمالي المدة للوصول إلى إظهار أو إعادة تعيين مدة مكالمات صادرة أو واردة.

إجمالي التكلفة

لعرض التكلفة المتراكمة وإعادة تعيين العداد (قد تكون محمية بواسطة PIN/PIN).

• إظهار الإنفاق بناءً على معدل التكلفة.

• إعادة تعيين إجمالي التكلفة الحالي.

• إظهار الرصيد للتحقق من الرصيد المتبقي (بناءً على حد التكلفة).

• إيثاق حد التكلفة.

• حد التكلفة لإدخال حد التكلفة المستخدم في قائمة إظهار الرصيد.

• معدل التكلفة لتعيين المعدل لكل وحدة. أدخل

العملة المستخدمة أولاً (٣ أحرف كحد أقصى). ثم

أدخل تكلفة الوحدة.


الإعدادات

تتيح لك هذه القائمة تعيين كل الخيارات المرتبطة بالمكالمة: تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، إلخ.

معلومات نهاية المكالمة

لتعيين **تنشغيل** أو **إيقاف** عرض النظام مدة وأو تكلفة كل مكالمة عند إنهاء الاتصال.

الرد بأي مفتاح

عند **تنشغيل** هذا الخيار، يمكنك قبول أي مكالمة بالضغط على أي مفتاح. عدا مفتاح  (مستخدم في رفض المكالمة).

خاصية انتظار المكالمات

مع مكالمة GSM

ينطبق على كل المكالمات. مكالمات صوتية. مكالمات الفاكس ومكالمات البيانات. عند تنشيط هذا الخيار، سوف تسمع صوتاً عند محاولة أحد ما الاتصال بك أثناء انشغال الخط. بمكالمة أخرى. حدد خيار **الحالة** للتأكد من تنشيط خاصية الانتظار من عدمه.

مع مكالمة GPRS

يتيح لك تعيين **تنشغيل** أو **إيقاف** خاصية انتظار المكالمات بالنسبة للمكالمات الصوتية الواردة أثناء اتصال GPRS.

هوية المتصل

للتحكم من إظهار أو إخفاء هويتك (رقم الهاتف) عمن تتصل به. تخبرك **الحالة** عن أي خيار تم تنشيطه.

توجيه المكالمات

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم آخر (سواء كان في سجل الهاتف أم لا) وتنطبق على: **مكالمات البيانات**. **مكالمة صوتية** و**مكالمات الفاكس**.

غير شرطي

يتم تحويل كل المكالمات الواردة. عند خديد هذا الخيار، لن تستقبل أي مكالمات على الإطلاق على هاتفك حتى إلغاء تنشيط هذا الخيار.

شرطي

يسمح لك باختيار الظروف التي تسود تحويل المكالمات الواردة عندها: **في حالة عدم الرد**. إذا كان **غير متاح** أو **في حالة انشغال الخط**. يمكن تعيين كل خيار منفرداً.

الحالة

تعرض حالة كل المكالمات الموجهة.

قبل تنشيط هذا الخيار، يجب إدخال أرقام صندوق بريدك الصوتي (راجع القسم التالي). هذه الخاصية معتمدة على الاشتراك، وتختلف عن خاصية نقل المكالمة، التي تحدث عندما تتعدد المكالمات في أي واحد.

معلومات الاتصال

صناديق البريد

لإدخال أرقام صناديق البريد الصوتية (في حالة عدم توافرها على بطاقة SIM).

في بعض الحالات، قد يتعين عليك إدخال رقمين: أحدهما للاستماع إلى صندوق بريدك، والآخر لتوجيه المكالمات إليه. اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

إعادة الاتصال تلقائياً

عند تشغيل هذا الخيار، سوف يقوم الهاتف بإعادة الاتصال تلقائياً بنفس الرقم إذا كان مشغولاً حتى ينجح في الاتصال به أو حتى يتم الوصول إلى العدد الأقصى من المحاولات (١٠ مرات). يصدر الهاتف جرس عند بداية كل محاولة ويصدر جرس خاص عند نجاح الاتصال. عقب كل محاولة، تنزايد مدة الفترة الفاصلة بين كل محاولة وأخرى.

قائمة المكالمات

تزوّد هذه القائمة بكل المكالمات الصادرة والواردة محاولات إعادة الاتصال تلقائياً وتفاصيل المكالمات. يتم عرض مختلف أنواع المكالمات - المكالمات الصادرة، المكالمات الفائقة والمكالمات المستلمة - برموز مختلفة. يتم عرض المكالمات بترتيب زمني مع وضع أحدث مكالمة في قمة القائمة. يعرض الاسم المقابل لرقم المتصل في حالة وجوده بسجل الهاتف المحدد.

إعادة تعيين

لإعادة تعيين القائمة بأكملها وحذف كل امكالمات المدرجة.


قائمة المكالمات


حدد رقم من القائمة. واضغط على ☐ لإعادة الاتصال أو اضغط على ☐ أو ☐ خيارات للوصول إلى خيارات: تفاصيل، اتصال، مكالمة عن بعد، إرسال SMS، إرسال MMS. حذف أو تخزين الرقم (في حالة عدم وجوده بسجل الهاتف).

الرموز والأشكال


أثناء وضع السكون. قد تظهر بعض الأشكال بصورة تبادلي على الشاشة.


في حالة عدم ظهور رمز الشبكة على الشاشة، فإن الشبكة تكون غير متاحة حالياً. يحتمل أنك بداخل منطقة استقبال سيئة، وقد يفيد الانتقال إلى مكان آخر.


 **صامت** - الهاتف لن يصدر صوت الجرس عند استقبال مكالمة.

 **اهتزاز** - الهاتف سيهتز للتنبيه باستقبال مكالمة.


 **اتصال GPRS** - الهاتف متصل بشبكة GPRS.


 **رسالة SMS** - تم استلام رسالة جديدة.

 **بريد صوتي** - تم استلام رسالة صوتية جديدة.

 **البطارية** - تشير التدرج إلى مستوى البطارية (4 تدرجات = مشحونة بالكامل، 1 تدرج = منخفضة).

 **المهنة** - تم التنشيط.


 **التجوال** - تظهر حين يتم تسجيل الهاتف ضمن شبكة أخرى غير شبكتك الأصلية (خاصة في حالة السفر بالخارج).


 **مساحة SMS ممتلئة** - ذاكرة الرسائل ممتلئة. قم بحذف الرسائل القديمة لاستلام رسائل جديدة.


 **توجيه مكالمات غير مشروط إلى رقم** - يتم تحويل كافة المكالمات الصوتية الواردة الرقم غير البريد الصوتي.


 **توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي** - يتم تحويل كافة المكالمات الصوتية الواردة إلى البريد الصوتي.


 **المنطقة الرئيسية** - نطاق محدد بواسطة مشغل الشبكة. تعتمد على الاشتراك. اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

 **شبكة GSM**: الهاتف متصل مع شبكة GSM. **جودة الاستقبال**: ظهور تدرجات أكثر في رمز الشبكة يدل على استقبال أفضل.

 **الذاكرة ممتلئة** - ذاكرة الهاتف ممتلئة. قم بحذف بعض العناصر لتوفير مساحة لحفظ عناصر جديدة.

 **رسالة MMS** - تم استلام رسالة وسائط متعددة جديدة.

 **رسالة WAP** - تم استلام رسالة في واردة خدمة WAP.

 **تشغيل/إيقاف تلقائي** - بتعيين الخيار إلى الوضع تشغيل.

الاحتياطات

قم بقراءة واتباع كافة تعليمات الأمان وتأكد من التعريف بها لأي شخص قد يستعير هاتفك. بالإضافة إلى منع الاستخدام غير المصرح به للهاتف:

تأكد من وجود الهاتف في مكان آمن وبعيدا عن متناول الأطفال.
تجنب تسجيل رمز التعريف الشخصي PIN. حاول تذكره بدلا من ذلك.
في إيقاف تشغيل الهاتف ونزع البطارية في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة.
قم بتغيير رمز التعريف الشخصي PIN بعد شراء الهاتف وتأكد من تنشيط خيارات حظر الاتصال.



تصميم الهاتف متوافق مع كافة اللوائح والقوانين المطبقة. على الرغم من ذلك قد يتسبب الهاتف في إحداث تداخل مع بعض الأجهزة الإلكترونية. لذلك يجب عليك اتباع كافة التوصيات والتنظيمات المحلية عند استخدام الهاتف في المنزل أو خارجه. تنظيمات استخدام الهاتف الجوال في المركبات والطائرات تخضع عمليا لضوابط مشددة.
تم تركيز الاهتمام العام لبعض الوقت على المخاطر الصحية المحتملة لمستخدمي الهواتف الجوال. تمت مراجعة الأبحاث الحالية على تقنية الموجات الإشعاعية بما فيها تقنية GSM. وتم رفع معايير الأمان لضمان الحماية من التعرض لطاقة الموجات الإشعاعية. الهاتف الجوال متوافق مع كل معايير الأمان وتوجيهات معدات الراديو والاتصالات الطرفية 1999/5/EC.



الموجات الإشعاعية

الهاتف الجوال عبارة عن جهاز إرسال واستقبال للموجات الإشعاعية ضعيفة القوة. عند تشغيله. يقوم بإرسال واستقبال الموجات الإشعاعية.. تحمل الموجات الإشعاعية الصوت أو إشارات البيانات إلى المحطة الرئيسية المتصلة بشبكة الهاتف. تتحكم شبكة الاتصال في القدرة التي يرسل بها الهاتف.

- يقوم الهاتف بإرسال/استقبال الموجات الإشعاعية خلال نطاق تردد GSM (٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ ميجاهرتز).
 - تتحكم شبكة اتصال GSM في قدرة الإرسال (٠,١ إلى ٢ وات).
 - الهاتف متوافق مع كافة معايير الأمان ذات الصلة.
 - تدل علامة CE الموجودة على الهاتف على توافقه مع التوجيهات الأوروبية للمجالات الكهرومغناطيسية (Ref. 89/336/EEC) وتوجيهات الجهد المنخفض (Ref. 73/23/EEC).
- بالنسبة للعمليات المتعلقة بالجسم. تم اختبار هذا الهاتف وتوافقه مع توجيهات FCC للتعرض للموجات الإشعاعية عند استخدامه مع ملحق لا يحتوي على معدن ووضعه الهاتف على مسافة ١,٥ من الجسم. استخدام ملحقات أخرى قد لا يؤكد توافق الجهاز مع توجيهات FCC للتعرض للموجات الإشعاعية. الهاتف الجوال مسؤوليتك. لتجنب حدوث أضرار لك أو الآخرين أو بالهاتف نفسه.



الاحتياطات

تأكد من مصنع السيارة أن الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالسيارة لن تتأثر بالموجات الإشعاعية.



مستخدمو منظم ضربات القلب

في حالة استخدامك منظم ضربات القلب:

- حافظ دائماً على وجود مسافة لا تقل عن ١٥ سم بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب حينما يكون الهاتف في وضع التشغيل. لتلافي حدوث تداخل مؤثر.
- لا تحمل الهاتف في جيبك الصدري.
- استخدم الأذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب لتقليل التداخل المؤثر.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا راودك شك في حدوث التداخل بالفعل.

مستخدمو أجهزة المساعدة السمعية

إذا كنت من مستخدمي أجهزة المساعدة السمعية، استشر طبيبك والشركة المصنعة للجهاز السمعي لتحديد إن كان جهازك السمعي سيكون عرضة للتأثر بموجات الهاتف الجوال.

قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف...

قد تكون الأجهزة الإلكترونية ذات الحماية الضعيفة أو الحساسة عرضة للتأثير بطاقة الموجات. هذا التداخل قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

قبل الصعود للطائرة و/أو عند الوقوف في أماكن الانتظار ضع الهاتف داخل أمتعتك : استخدام الهاتف في الطائرات قد يسبب خطورة على تشغيل الطائرة. ويشوش شبكة الهاتف وقد يكون ذلك غير قانوني.



في المستشفيات، العيادات، أو مراكز الرعاية الصحية الأخرى أو في أي مكان يعتبر قريب من نطاق أجهزة الرعاية الصحية.



في المناطق ذات الأجواء القابلة للاشتعال (مثل محطات الوقود وأيضاً المناطق ذات الأجواء المحملة بذرث ناعمة مثل التراب المعدني).



في المركبات الناقلة للمنتجات سريعة الاشتعال (حتى إذا توقفت المركبة)، أو المركبات التي تعمل بالغاز المسال (LPG)، تأكد أولاً من ملائمة المركبة للوائح تعليمات الأمان.

في الأماكن المشددة فيها غلق أجهزة الإرسال اللاسلكية، مثل المحاجر أو الأماكن التي بها عمليات تفجير.

تحسين الأداء

من أجل تحسين أداء الهاتف، تقليل الطاقة المبتعثة، تقليل استهلاك البطارية وضمان الاستخدام الآمن، التزم بالتعليمات التالية:



لأفضل وأنسب استخدام للهاتف يجب استخدام الهاتف في وضع التشغيل العادي (في حالة عدم استخدام وضع حر اليدين أو استخدام ملحق حر اليدين).

- لا تقم بتعريض الهاتف لدرجة حرارة شديدة.
- تعامل مع الهاتف بعناية، يؤدي سوء الاستخدام إلى إلغاء الضمان الدولي.
- لا تقم بغمر الهاتف في أي سائل، في حالة تعرض الهاتف للماء، قم بإيقاف تشغيله، انزع البطارية واتركه ليبرد لمدة ٢٤ ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لتنظيف الهاتف، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة.
- إرسال واستقبال المكالمات يستهلك نفس مقدار الطاقة من البطارية، على الرغم من ذلك، يستهلك الهاتف قدر قليل من الطاقة في حالة شاشة السكون إذا ترك في نفس المكان، في وضع السكون وعند التحرك، يستهلك الهاتف طاقة لتحديث بيانات وضعه مع الشبكة، تعيين الإضاءة الخلفية لوقت أقل والامتناع عن التصفح غير الضروري في القوائم يساعد على الاحتفاظ بطاقة البطارية لإجراء المكالمات الهاتفية وفترة استعداد أطول.

معلومات البطارية

- الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن.
- استخدم الشاحن المحدد فقط.
- لا تقم بإلقاء البطارية في النار.
- لا تقم بتشويبه أو فتح البطارية.
- لا تسمح لأي أجزاء معدنية (مثل المفاتيح) أن تصل أقطاب البطارية معاً.
- تجنب تعريض البطارية لدرجة حرارة عالية (أعلى من ٦٠ درجة مئوية)، أو بيئات رطبة أو ملتهبة.



يجب استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة، استخدامك لأي ملحقات أخرى قد يسبب تلف الهاتف، وإلغاء كل ضمانات الهاتف من فيليبس.

تأكد من استبدال الأجزاء التالفة فوراً بواسطة الفنيين المتخصصين وأن يتم استبدالها بقطع غيار فيليبس الأصلية.

الهاتف الجوال والسيارة



أشارت الدراسات إلى أن التحدث في الهاتف أثناء القيادة يقلل من التركيز مما يشكل خطورة كبيرة على الحياة، التزم باتباع الإرشادات التالية:

- اجعل كامل انتباهك للقيادة، تنح عن الطريق وتوقف على جانبه قبل استخدام الهاتف.

قامت فيليبس بوضع رموز قياسية على البطارية ومواد التغليف
لتشجيع إعادة التصنيع والتخلص الصحيح من النفايات.

عدم التخلص من البطارية في قمامة المنزل.



خامات مواد التغليف قابلة لإعادة التصنيع.



تم تقديم مساهمة مالية لاستعادة التغليف الوطني
المرتبط ونظام إعادة التصنيع.



خامات البلاستيك قابلة لإعادة التصنيع (أيضاً خدد
نوعية البلاستيك).



احترم التنظيمات المحلية في البلاد التي تقود سيارتك فيها
وتستخدم هاتف GSM.

إذا أردت استخدام الهاتف الجوال في السيارة، قم بتركيب مجموعة
سماعة الرأس المخصصة للسيارة والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا
الغرض.

تأكد أن كلا من الهاتف ومجموعة سماعة الرأس الخاصة
بالسيارة لا يعوقان الوسائد الهوائية أو أي أنظمة حماية مجهزة
في السيارة.

استخدام نظام الإنذار لتشغيل إضاءة السيارة أو آلة التنبيه لتنشيط
إلى مكالمات واردة ممنوع نهائياً في الطرق العامة في بعض الدول. تأكد
من التنظيمات المحلية لكل بلد.

المعيار EN 60950

في حالات المناخ الحار أو بعد التعرض لفترات طويلة للشمس (مثل
خلف نافذة أو زجاج السيارة)، قد ترتفع درجة حرارة الهاتف. خاصة
الهاتف ذو الجسم المعدني. توخي الحذر الكامل في هذه الحالة حين
التقاطك للهاتف كما يجب تجنب استخدامه في بيئة ذات حرارة تزيد
عن ٤٠ درجة مئوية.

الرعاية البيئية

تذكر مراعاة التنظيمات المحلية الخاصة بالتخلص
من مواد التعبئة، البطاريات التالفة والهاتف القديم
والتشجيع على إعادة تصنيعهم.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن تشغيل الهاتف

قم بإزالة/إعادة تركيب البطارية. قم بشحن الهاتف حتى يتوقف مؤشر شحن البطارية عن التدرج. قم بفصل الهاتف عن الشاحن ثم حاول تشغيل الهاتف مرة أخرى.

تعرض الشاشة رسالة "موقوف" عند تشغيل الهاتف

حاول أحد الأشخاص استخدام الهاتف. ولكنه لم يعرف رمز التعريف الشخصي PIN أو رمز فك الحظر (PUK). قم بالاتصال بمشغل الخدمة.

تعرض الشاشة رسالة فشل IMSI

هذه المشكلة متعلقة بالمشترك في الخدمة. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

الهاتف لا يعود إلى شاشة السكون

اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات أو قم بإيقاف تشغيل الهاتف. تأكد من تركيب بطاقة SIM والبطارية بشكل صحيح ثم أعد تشغيل الهاتف مرة أخرى.

لا يتم عرض رمز شبكة الاتصال

تم فقد الاتصال بالشبكة. إما أنك لست في مجال موجات التغطية (في نفق أو بين مباني عالية) أو أنك خارج مجال تغطية الشبكة. من مكان آخر. حاول إعادة الاتصال بالشبكة (خاصة عندما تكون بالخارج). تأكد من وضع الهوائي في حالة وجود هوائي خارجي للهاتف. أو قم بالاتصال بمشغل الخدمة لمزيد من المساعدة/المعلومات عن الشبكة.

الشاشة لا تستجيب (أو استجابة الشاشة بطيئة) للضغط على المفاتيح

تتباطأ استجابة الشاشة بدرجة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة جداً. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على عمل الهاتف. انتقل بالهاتف لمكان أكثر دفئاً وأعد التجربة مرة أخرى. في حالات أخرى قم بالاتصال بموزع الهاتف.

البطارية ساخنة جداً

من الممكن أن تكون قد استخدمت شاحن غير مخصص للهاتف. تأكد دائماً من استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة المزودة مع الجهاز.

الهاتف لا يظهر أرقام المكالمات الواردة

هذه الخاصية معتمدة على الشبكة واشترك الخدمة. إذا كانت الشبكة لا ترسل رقم المتصل. يقوم الهاتف بعرض **مكالمة** أو **هوية مخفية** بدلاً من الرقم. قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

لا يمكن إرسال رسائل نصية

بعض الشبكات لا تسمح بتبادل الرسائل مع الشبكات الأخرى. تأكد أولاً من إدخال رقم مركز خدمة SMS. أو اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

لا يمكن استلام/تخزين الصور

لا يمكن قبول الصورة بواسطة الهاتف إذا كان حجمها كبيراً. ذات اسم طويل. أو في حالة عدم توافر التنسيق الصحيح للملف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشعور بفقد بعض المكالمات

تحقق من خيارات تحويل المكالمات.

أثناء شحن البطارية، رمز البطارية لا يظهر التدرج والإطار الخارجي يومض

قم بشحن البطارية في بيئة محيطية لا تقل درجة حرارتها عن صفر درجة مئوية أو تزيد عن ٥٠ درجة مئوية.

في الحالات الأخرى قم بالاتصال بموزع الهاتف.

تظهر الشاشة رسالة فشل بطاقة SIM

تأكد من تركيب بطاقة SIM في التجويف المخصص لها بشكل صحيح. إن استمرت المشكلة، ربما تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

عند استخدام أية خاصية من القائمة، يعرض الهاتف رسالة غير مسموح

تعتمد بعض الخصائص على الشبكة. فلا يتاح استخدامها إلا إذا كان اشتراكك أو الشبكة تدعمهم. قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

تعرض الشاشة رسالة أدخل بطاقة SIM

تأكد من تركيب بطاقة SIM في التجويف المخصص لها بشكل صحيح. إن استمرت المشكلة، ربما تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

الهاتف يتمتع باستقلالية أقل مما هو مذكور بدليل الاستخدام

تعتمد وسائل التحكم على الإعدادات (مثل مستوى صوت الجرس. فترة إضاءة الخلفية) والخصائص المستخدمة. لزيادة التحكم، متى كان ذلك ممكناً، يجب أن تقوم بإلغاء تنشيط الخولص غير المستخدمة.

الهاتف لا يعمل جيداً بالسيارة

تتأثر السيارة على أجزاء معدنية كثيرة حيث تمتص الموجات الكهرومغناطيسية ما يؤثر على أداء الهاتف. مجموعة السيارة المتاحة تدعمك بهوائي خارجي ويمكنك من إرسال واستقبال المكالمات دون حمل الهاتف.

تأكد من سماح السلطات المحلية باستخدام الهاتف أثناء القيادة

الهاتف لا يستجيب للشحن

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تستغرق عدة دقائق قبل عملية بدء الشحن (قد تصل إلى ٥ دقائق في بعض الحالات) قبل ظهور رمز الشحن على الشاشة.

الملحقات المزودة

يتم تزويد بعض الملحقات مثل البطارية والشاحن كملحقات أساسية في عبوة بيع الهاتف الجوال. يمكن أيضاً تزويد الملحقات الإضافية أو بيعها منفردة، ولذلك قد تختلف محتويات عبوة البيع.

للحصول على أعلى معدلات الكفاءة لهاتف فيليبس الجوال وللحفاظ على الضمان: اقتني دائماً ملحقات فيليبس المعتمدة التي صممت خصيصاً للاستخدام مع الهاتف. خدمة عملاء فيليبس للإلكترونيات لا تتحمل أي مسؤولية تجاه التلفيات الناتجة عن استخدام ملحقات غير معتمدة.

الشاحن

يقوم بشحن البطارية من خلال أي منفذ تيار كهربائي متردد صغير الحجم بدرجة ملائمة لحمله في حقيبة الأوراق/حقيبة اليد.

مجموعة توصيل البيانات

توفر طريقة توصيل بيانات سهلة لهاتف فيليبس الجوال. يوفر كابل USB اتصال سريع بين الهاتف الجوال والكمبيوتر. تتيح لك البرامج المزودة تحميل الصور والنغمات ومزامنة جهات الاتصال والمواضيع.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف مع جهاز كمبيوتر أو PDA على سبيل المثال الاتصال بالإنترنت أو لإرسال فاكسات، عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء، للحصول على الاستفادة التامة من الخدمات المتوفرة عبر الأشعة تحت الحمراء (إرسال واستلام رسائل SMS، رسائل البريد الإلكتروني والفاكس. تحميل الصور والملفات الصوتية إلى الهاتف. مزامنة سجل الهاتف. معالج GPRS، إلخ). يجب تثبيت برامج Philips Mobile Phone Tools Light على الكمبيوتر. تتوافر البرامج على الإنترنت: قم بزيارة موقع الويب www.club-philips.com وقم بتسجيل الهاتف للوصول إلى المحتويات المتوفرة، متضمناً Mobile Phone Tools.

لا تتوافق البرامج مع أجهزة Apple Macintosh تدعم فقط أنظمة التشغيل Windows الإصدارات 98، ME، XP و2000 (يتطلب وجود مجموعة Service Pack 3 أو أعلى إلزامياً في هذه الحالة).

مجموعة برامج مخصصة للتعامل مع Lotus، Lotus Notes Organizer و Microsoft Outlook تم تصميمها لمزامنة هاتف فيليبس الجوال مع هذه التطبيقات (راجع أدلة الاستخدام الخاصة بكل تطبيق لزبد من المعلومات).

شهادات العلامة التجارية

JAVA, علامة تجارية مسجلة خاصة
بشركة Sun Microsystems, Inc



T9® علامة تجارية مسجلة خاصة
بشركة Tegic Communications Inc



معلومات معدل الامتصاص النوعي - المعايير العالمية

هذا الهاتف الجوال يتماشى مع التوصيات العالمية للتعرض إلى الموجات الإشعاعية.

يمثل الهاتف الجوال وحدة لاستقبال وإرسال الموجات الإشعاعية. تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتعدى حدود التعرض لتردد طاقة الموجات الإشعاعية (RF) المحددة بواسطة المعايير العالمية. تم طرح هذه التوصيات من قبل المفوضية الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIRP) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لتوفير حد حماية كبير لضمان سلامة كل الأشخاص. بغض النظر عن السن أو الحالة الصحية.

تستخدم توصيات التعرض للموجات الإشعاعية في حالة الهاتف الجوال وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي (SAR). حد معدل الامتصاص النوعي (SAR) الموصى به من قبل ICNIRP بالنسبة لهاتف جوال مستخدم بواسطة عامة البشر هو ١ وات/كجم جرام واحد من الأنسجة. ١,٦ وات/كجم جرام واحد من أنسجة الرأس بالنسبة لمعايير IEEE Std 1528.

تم إجراء اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواقع التشغيل الموصى بها مع أقصى مستوى طاقة إرسال مصرح للهاتف خلال كل نطاقات التردد المختبرة. على الرغم من خديد قيمة معدل الامتصاص النوعي عند أقصى مستوى طاقة مصرح به، إلا أن مستويات معدل الامتصاص النوعي الفعلي الخاص بالهاتف الجوال أثناء تشغيله أقل بصفة عامة عن الحد الأقصى المسموح لحد معدل الامتصاص النوعي. حيث أن الهاتف تم تصميمه للعمل ضمن مستويات طاقة متعددة وذلك لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. بصفة عامة، كلما اقتربت من الحطة الرئيسية، كلما انخفضت طاقة إخراج الهاتف.

على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات معدل الامتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع. ولكن جميعها تتماشى مع معايير الحماية العالمية الخاصة بالتعرض للموجات الإشعاعية.

سجلت أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للهاتف Philips 662 عند اختباره مع التوافق مع المعايير العالمية ٠,٤٨١ وات/كجم بالنسبة لتوصيات ICNIRP، و٠,٧٤٣ وات/كجم بالنسبة لمعايير IEEE Std 1528. على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات معدل الامتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع. ولكن جميعها تتماشى مع معايير الحماية العالمية الخاصة بالتعرض للموجات الإشعاعية.

للحد من التعرض للموجات الإشعاعية، من الموصى به تقليل زمن التحدث في الهاتف الجوال أو استخدام سماعة الرأس. الغرض من هذه الاحتياطات هو إبعاد الهاتف الجوال عن الرأس والجسم.

الولايات المتحدة الأمريكية

تم تصميم الهاتف الجوال وتصنيعه بحيث لا يتعدى حدود التعرض لتردد طاقة الموجات الإشعاعية (RF) المحددة بواسطة المفوضية الفيدرالية للاتصالات (FCC-USA). الحد الموصى به لمعامل الامتصاص النوعي SAR بواسطة FCC بالنسبة للهاتف الجوال المستخدم في الأغراض العامة هو ١,٦ وات/كجم كمتوسط على جرام واحد من الأنسجة.

القيمة القصوى لمعامل الامتصاص النوعي SAR FCC بالنسبة لهاتف Philips 622 عند وضعه على الجسم هي ٠,٨٩ وات/كجم.

الضمان المحدود

١. ما هي حدود التغطية التي يقدمها الضمان المحدود؟

تضمن فيليبس للمشتري الجديد ("المستهلك" أو "أنت") أن هاتف فيليبس المحمول، وكل ملحقاته الأصلية التي توفرها فيليبس ("المنتج")، خالية من العيوب في الخامات والتصميم والصناعة في ظل ظروف الاستخدام العادية المتوافقة مع تعليمات التشغيل بموجب الشروط التالية، يشمل هذا الضمان المحدود فقط مستهلك المنتجات التي تم استخدامها في نفس الدولة التي بيعت فيها. وهو صالح فقط في الدول التي تستهدفها فيليبس لمبيعات منتجاتها.

٢. ما هي مدة صلاحية هذا الضمان المحدود؟

يمتد هذا الضمان لمدة عام (١) واحد يبدأ من تاريخ الشراء للمنتج. موثقاً بقسيمة شراء صحيحة. تمتد فترة صلاحية الضمان المحدود لطائرة فيليبس الأصلية القابلة لإعادة الشحن إلى ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ الشراء.

٣. ما الذي ستقوم به فيليبس حيال عدم خلو المنتج من العيوب في الخامات والتصنيع خلال فترة الضمان المحدود؟

خلال فترة الضمان المحدود ستقوم فيليبس أو وكيل الخدمة المعتمد لديها، تبعاً لاختيار فيليبس، وبدون أي رسوم للأجزاء

أو العمالة، بإصلاح أو استبدال المنتج المعيبة في الخامات بأخر أو بأجزاء جديدة أو مجددة وإعادة المنتج الجديد أو الذي تم إصلاحه إلى المستهلك في حالة سليمة. وستحتفظ فيليبس بالأجزاء أو الوحدات أو المعدات المعيبة.

سيتم تغطية المنتج المستبدل أو الذي تم إصلاحه بهذا الضمان المحدود لفترة تمتد إما لباقي فترة الضمان الأصلي أو لمدة تسعين (٩٠) يوماً، وفقاً لأيهما أطول. وتبدأ من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال. إصلاح أو استبدال المنتج وفقاً لعرض فيليبس هو كامل تعويضك.

٤. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان المحدود؟

هذا الضمان المحدود لا يعطى أي من الأتي:

أ) المنتج الذي تعرض لسوء الاستعمال، الحوادث، سوء النقل، وكل ما من شأنه إلحاق أضرار بجسم المنتج، والتعديل والتركيب غير الصحيح، والتعامل غير الطبيعي، والإهمال، والأضرار الناجمة عن الإغراق سواء بالماء أو بالسوائل الأخرى أو الحرائق.

ب) المنتج الذي أُلّف بواسطة قيام أحد ما غير معتمد من فيليبس بإصلاح أو تبديل أو تعديل المنتج.

ج) المنتج الذي له مشكلات استقبال وتشغيل ناجمة عن ظروف الإشارة بسبب الشبكة أو نظم الهوائي أو الكابل.

د) عيوب المنتج أو المشكلات الناجمة عن استعمال منتجات أو ملحقات أخرى وليست من فيليبس.

هـ) المنتج الذي أزيلت عنه ملصقات الجودة/ الضمان، أو الرقم التسلسلي أو الرقم التسلسلي الإلكتروني، أو الذي تم تبديله أو إصلاحه بصورة غير قانونية.

و) المنتج الذي تم شراؤه، استخدامه، صيانتة، أو تم شحنه للإصلاح خارج البلد الأصلي للشراء، أو المستخدم في أغراض تجارية أو مؤسسية (شاملة، وليست قاصرة على، المنتجات المستخدمة لأغراض تجارية).

ز) المنتج الذي لا يحمل قسيمة شراء صالحة أو الذي استبدلت قسيمة شرائه أو كانت غير قانونية.

ح) الهلاك الطبيعي للمنتج أو القوة القاهرة.

٥. كيف أحصل على خدمة الضمان؟

أ) قم بإعادة المنتج إلى أي مركز خدمة معتمد لفيليبس. يمكنك الاتصال بالمكتب الإقليمي لفيليبس ليحدد لك أقرب مركز خدمة معتمد.

ب) يجب نزع بطاقة SIM من الجهاز قبل تسليمه لفيليبس. ولا تحمل فيليبس أية مسؤولية عن تلف أو فقد بطاقة SIM أو البيانات المخزنة عليها.

ج) إذا كان عطب المنتج ناجماً عن أسباب لا يغطيها هذا الضمان المحدود، أو كان هذا الضمان غير ساري بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر من الأسباب المذكورة هنا، فسوف يتحمل العميل

تكاليف إصلاح أو استبدال المنتج وكل التكاليف الأخرى لغرض إصلاحه أو استبداله.

د) هام - يجب عليك إعادة المنتج مع قسيمة شراء الصحيحة موضحاً بها مكان الشراء، تاريخ الشراء، نوع المنتج ورقمه التسلسلي.

٦. تحديدات أخرى: هذا الضمان هو كامل الاتفاق.

فيما عدا الضمانات الصريحة المنصوص عليها أعلاه وأيضاً تلك التي يكفلها القانون. والتي لا يمكن استثناءها أو تعديلها عن طريق الاتفاق. لا تقدم فيليبس أي ضمان آخر سواء كان صريحاً أو ضمنياً (سواء كان تحت مظلة القانون الساري أو أي نص آخر). كما نذكر على وجه الخصوص ضمان الرضا عن جودة القدرة التسويقية، أو التوافق مع غرض معين غير منصوص عليه.

إن المسؤولية الكاملة التي يتحملها فيليبس إنما تكون عن التلفيات المتعلقة أو الناشئة عن عملية الشراء أو استخدام المنتج. بغض النظر عن نوعية أو سبب هذا التلف أو عن الدعوى المشفوعة (بعقد أو TOPIT على سبيل المثال)، والذي لن تتجاوز ثمن الشراء الأصلي للمنتج.

وبرغم ذلك، فلن تكون فيليبس تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي تلفيات عقابية، خصوصية، طارئة، غير مباشرة، أو تبعية (شاملة وليست قاصرة على فقد الاستخدام فقدان

الوقت، عدم الارتياح، الخسائر التجارية، خسارة الأرباح، خسارة فرص العمل، تكاليف البضائع البديلة أو الخدمات، الاستثمارات، خسارة الاسم التجاري أو السمعة الحسنة، أو فقدان البيانات ومطالبات أطراف أخرى) الناجمة عن شراء أو استعمال المنتج، إلى أقصى حد يكفله القانون، سواء كانت فيليبس مطالعة على احتمالية حدوث هذه التلفيات أم لا. وسوف يتم تطبيق هذه التحديدات بصرف النظر عن فشل الغرض الرئيسي لأي تعويض محدود.

يمثل هذا الضمان المحدود الاتفاق الكامل والمطلق بين المستهلك وفيليبس فيما يختص بهذا المنتج المحمول وهو يحل محل أي اتفاقات سابقة بين الأطراف، شفوية أو مكتوبة، وكذلك كل طرق الاتصال الأخرى بين الأطراف ذات الصلة بالموضوع هذا الضمان المحدود. ولا يُسمح لأي تاجر، وكيل، موزع، موظف بإدخال تعديلات على هذا الضمان المحدود ويجب عليك عدم الوثوق بمثل هذه العروض.

لا يؤثر هذا الضمان على أية حقوق قانونية للمستهلك في ظل القوانين المحلية السارية.

شهادة التوافق

نحن.

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

نشهد تحت مسؤوليتنا الوحيدة أن المنتج

CT6628

الهاتف الجوال Radio GSM 900/1800 و

TAC: 358228 00

والذي تؤل هذه الشهادة إليه، متوافق مع المعايير التالية:

EN 301 489-07 و EN 50360 .EN 60950

EN 301 511 v 9.0.2

بموجب ذلك نشهد بأنه تم إجراء كل الاختبارات الأساسية للموجات
الإشعاعية وأن المنتج الموضح أعلاه متوافق مع المتطلبات الأساسية
للتوجيهات 1999/5/EC.

تم اتباع أسلوب تقييم التوافق المشار إليه في الفقرة ١٠ والموضح
بالتفصيل في الملحق V للتوجيهات 1999/ 5/EC مع الأخذ في الاعتبار
الفقرتين ٣.١ و ٣.٢ مع إخطار الجهات التالية:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames,
KT12 2TQ. UK

علامة التعريف: 0168

١٣ يوليو ٢٠٠٦

مدير الجودة

شهادة التوافق