

# Ваш КПК



Компания Philips старается постоянно улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

## Включение и выключение КПК


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания, чтобы включить КПК.
- 2 Для выключения устройства, нажмите и удерживайте клавишу питания, после чего выберите пункт **Отключить питание**.

### Внимание:

- При первом включении устройства следуйте экранным подсказкам для настройки вашего устройства.


## Блокировка/разблокировка сенсорного экрана



Вы можете заблокировать сенсорный экран и клавиши, чтобы сделать невозможным любые нежелательные действия с устройством.



- 1 Для блокировки нажмите клавишу питания.
- 2 Для разблокировки нажмите на значок , а затем проведите этим пальцем в любом направлении.

## Клавиши

Информация об основных клавишах.

Клавиша	Название	Функция
	Питание	- Нажмите и удерживайте для включения/ выключения. - Нажмите для включения/ выключения экрана. - Удерживайте для доступа к опциям КПК, перезагрузки, выбора бесшумного режима или режима полета.

	Клавиша "Главный экран"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возврат на главный экран.</li> <li>- Удерживайте для открытия списка недавно использовавшихся приложений.</li> </ul>
	Клавиша "Параметры"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открыть список параметров, доступных на текущем экране.</li> <li>- На главном экране открывает "Обои", "Виджеты" и "Настройки".</li> </ul>

	Клавиша "Назад"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возврат на предыдущий экран или выход.</li> <li>- Скрывает экранную клавиатуру, если она открыта.</li> </ul>
	Регулировка громкости	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Регулирует громкость звонка в режиме ожидания или громкость голоса во время телефонного разговора.</li> <li>- Во время получения входящего вызова коротко нажмите клавишу громкости для отключения мелодии звонка.</li> </ul>

## Использование сенсорного экрана

Информация об основных действиях для работы с сенсорным экраном.

Функция	Действие
Нажатие	Кратковременно нажмите (коснитесь) один раз, чтобы выбрать или запустить меню, функцию или приложение.
Нажатие и удерживание	Нажмите элемент и удерживайте его более 2 секунд.
Перетягивание	Нажмите элемент и перетяните его на новое место.

---

Перелистывание	Быстрая прокрутка вверх, вниз, влево или вправо для перемещения по спискам или экранам.
----------------	---


---


Щипки	Разведите два разведенных в стороны пальца на экран и сведите вместе. В некоторых приложениях, таких как веб-браузер, можно использовать сдвигение/разведение (щипки) по экрану двух пальцев (например, большим и указательным пальцами) для увеличения или уменьшения масштаба при просмотре картинок или веб-страниц.
-------	---

---

## Настройка главного экрана


Вы можете настраивать главный экран в соответствии со своими предпочтениями.

Функция	Действие
Добавление элементов	Нажмите  , чтобы войти в экранное меню. Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его на главный экран.
Перемещение элементов	Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его на новое место.

Удаление элементов	Нажмите и удерживайте элемент, пока в верхней части главного экрана не появится значок X Удалить. Перетащите элемент в это место. Когда элемент станет красным, отпустите его.
Выбор обоев	На главном экране нажмите  > <b>Обои</b> или коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите нужное изображение в настройках.

## Главный экран

На главном экране можно просматривать состояние устройства и открывать приложения. Главный экран состоит из нескольких панелей. Для просмотра панелей главного экрана выполняйте прокрутку влево или вправо.

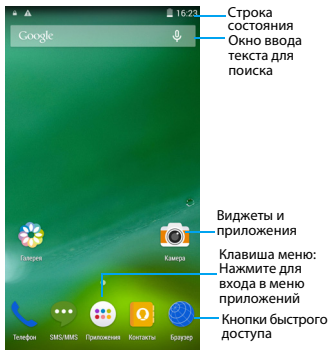


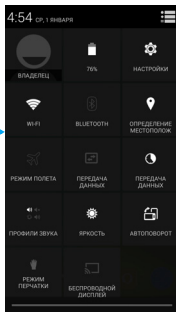
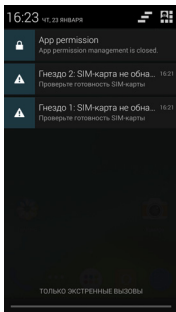
## Панель уведомлений

При получении нового уведомления можно открыть панель уведомлений и просмотреть уведомление о событии или новую информацию, которые были получены.

- Чтобы открыть Панель уведомлений нажмите и удерживайте строку состояния, после чего проведите пальцем вниз. При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.
- Чтобы скрыть панель, потяните нижнюю границу панели вверх.

На панели уведомлений можно также просматривать текущее состояние устройства и использовать различные опции.

- Откройте панель уведомлений, после чего нажмите , чтобы открыть панель состояния КПК.



## Значки и символы

Информация о значках и символах на экране.

### Значки Функция



КПК не будет звонить при приеме звонка.



КПК будет только вибрировать при приеме вызова.



Режим полета активирован.



Индикатор уровня заряда аккумулятора.



Идет зарядка КПК.



Wi-Fi включен.



КПК подключен к GSM-сети. Чем больше полосок отображается, тем выше уровень сигнала сети.



КПК подключен к сети и включена передача данных.



Загрузка данных.

	Передача данных.
	Вызов.
	Есть пропущенные вызовы.
	Подключено к ПК.
	Режим отладки через USB.
	Bluetooth включен.
	Есть пропущенные вызовы.
	Новое SMS-сообщение.
	К КПК подключена гарнитура.
	Будильник включен.
	FM-радио работает в фоновом режиме.
	Музыка воспроизводится в фоновом режиме.
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя.



# Содержание

Подготовка к эксплуатации.....	9
Сборка и зарядка .....	9
Установка карты Micro-SD (карта памяти) .....	11
Персонализация КПК .....	12
Основные функции .....	15
Вызовы .....	15
Сообщения .....	16
Электронная почта .....	16
Управление телефонной книгой .....	17
Мультимедиа .....	19
Музыка .....	19
Камера .....	20
Диктофон .....	25
FM-радио .....	26
Google play .....	26
Управление календарем .....	28
Часы .....	28
Калькулятор .....	28
Bluetooth .....	29
Wi-Fi .....	29
VPN .....	30

Предоставление доступа к мобильной сети .....	31
Подключение к ПК .....	31
Настройки .....	32
Беспроводные сети .....	32
Устройство .....	33
Личные данные .....	34
Аккаунты .....	34
Система .....	34
Безопасность и меры предосторожности .....	36
Советы .....	37
Устранение неполадок .....	38
Заявление о товарных знаках .....	39
Информация об удельном коэффициенте поглощения .....	39
Заявление о соответствии .....	40

## Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свое устройство и все возможности, предлагаемые компанией Philips, мы рекомендуем зарегистрировать устройство на сайте:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Для получения более подробной информации о вашем изделии, пожалуйста, посетите страницу:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### **Внимание:**

- Перед использованием КПК прочтите инструкции в разделе "Безопасность и меры предосторожности".


## Сборка и зарядка

Информация о том, как вставить SIM-карты и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


### Вставьте SIM-карты

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить SIM-карты. Не забудьте выключить КПК перед снятием задней крышки.


- 1 Снимите заднюю крышку.

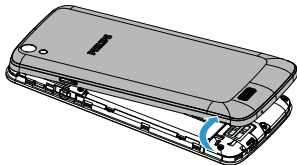

## 2 Установите SIM-карты.

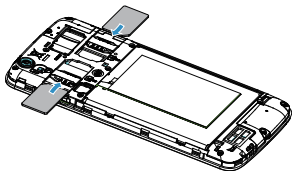


## 3 Установите заднюю крышку на место.

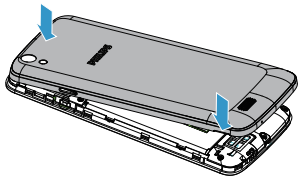

## Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен.  
Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

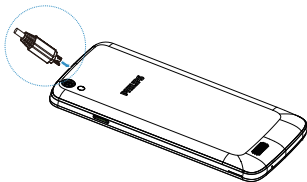

### \* Советы:

- Вы можете пользоваться КПК во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к КПК при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только отсоединив его от розетки, поэтому рекомендуется использовать доступную электрическую розетку.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.


- Если аккумулятор используется в первый раз или он не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

## Установка карты Micro-SD (карта памяти)

### Установка карты памяти


Можно увеличить объем памяти КПК и сохранять больше дополнительных мультимедийных файлов, установив карту micro-SD. Ваше устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Выровняйте карту micro-SD в слоте. Вставьте ее на место.

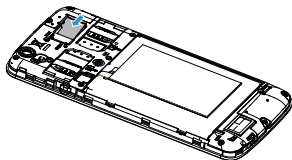

## Извлечение карты памяти

Убедитесь, что КПК не обращается к карте памяти в данный момент. Для безопасного извлечения карты памяти сначала ее следует отключить.


- 1 В режиме ожидания выберите  > **Настройки > Память > Извлечь SD-карту.**
- 2 Аккуратно выталкивайте карту памяти, пока она не отсоединится от КПК,
- 3 Извлеките карту памяти.

### **Внимание:**

- Не извлекайте карту памяти во время передачи данных или доступа к информации, т.к. это может привести к порче или повреждению файлов на карте.

## Форматирование карты памяти

Форматирование карты памяти на ПК может вызвать несовместимость с устройством. Форматируйте карту памяти только на самом устройстве.


В режиме Ожидания выберите  > **Настройки > Память > Очистить SD-карту.**

### **Внимание:**

- Перед форматированием карты памяти не забудьте сделать резервную копию всех важных данных, хранящихся на устройстве. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных в результате действий пользователя.

## Персонализация КПК

### Время и дата

В режиме ожидания нажмите  > **Настройки** > **Дата и время** для настройки стиля отображения времени и даты на своем устройстве.


- **Дата и время сети:** Выберите, чтобы получать данные о времени из сети и автоматически обновлять время и дату.
- **Часовой пояс сети:** Выберите, чтобы получать данные о часовом поясе из сети при смене часового пояса.
- **Дата:** Установите текущую дату вручную.
- **Время:** Установите текущее время вручную.
- **Часовой пояс:** Выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** Выберите, чтобы время отображалось в 24-часовом или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** Выбор формата даты.

### **Советы:**

- При полной разрядке аккумулятора время и дата сбрасываются.

### Настройка блокировки экрана


Чтобы заблокировать устройство, активируйте функцию блокировки экрана.

В режиме ожидания нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.

- **Нет:** Отключить блокировку экрана.
- **Провести пальцем:** Провести по экрану для разблокировки КПК.
- **Фейсконтроль:** Разблокировка устройства по изображению (фото).
- **Разблокировка голосом:** Установка разблокировки на распознавание голоса.
- **Графический ключ:** Нарисовать узор для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** Разблокировка экрана при помощи PIN-кода.
- **Пароль:** Создание своего собственного пароля для разблокировки экрана.

## Блокировка SIM-карты


Вы можете заблокировать КПК с помощью PIN-кода к SIM-карте.




- 1 В режиме ожидания нажмите  > **Настройки > Безопасность > Блокировка SIM-карты > Настроить блокировку.**
- 2 Выберите SIM-карту, введите PIN-код и нажмите **ОК**.

### Внимание:

- Если несколько раз ввести неправильный PIN-код, то SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны будете ввести PUK-код.
- Если SIM-карта заблокирована в результате ввода неправильного PUK-кода, для разблокировки SIM-карты будет необходимо обратиться к оператору мобильной сети.

## Доступ к приложениям

- Выполните прокрутку влево или вправо для перехода на другой экран, и выберите приложение.
- На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений.


- Нажмите  для возврата на предыдущий экран или нажмите  для возврата на главный экран.
- Доступ к недавно использованным приложениям: Нажмите и удерживайте  для просмотра списка приложений, которые вы в последнее время использовали.

### Советы:

- Ваше устройство оборудовано датчиком движения, который определяет его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования определенных функций, то интерфейс автоматически переключится в альбомную ориентацию. Чтобы устройство сохраняло ориентацию, когда вы его поворачиваете, отключите эту функцию в **Настройки > Дисплей > Автоповорот экрана**.

## Управление приложениями

Информация о том, как просматривать запущенные приложения и

- В режиме ожидания нажмите  > **Настройки > Приложения.**
- При выборе вкладки **Работающие** можно просмотреть все работающие приложения.

Выберите приложение и нажмите **Работающие** для его остановки.



- При выборе вкладки **Сторонние** можно просмотреть все установленные приложения. Нажмите на приложение для получения подробной информации о нем, и выберите **Удалить** для его деинсталляции.
- Нажав на опцию **SD-карта**, вы можете просмотреть загруженные на SD-карту приложения.

# Основные функции

## Вызовы

Информация о функциях вызова, таких как исходящие и входящие звонки, использование опций, доступных во время звонка для настройки и использования связанных со звонком функций.

### Выполнение вызова

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Выберите клавиатуру и введите полный номер или выберите нужный номер из отфильтрованного списка номеров, содержащих введенные цифры.
- 3 Позвоните по голосовой или видеосвязи.
- 4 Нажмите , чтобы завершить звонок.






#### \* Советы:

- Функция интеллектуального набора в панели набора номера телефона позволяет осуществить вызов легко и быстро. Просто введите номер телефона или первые несколько букв имени абонента, которому вы хотите позвонить. Функция интеллектуального набора автоматически выполнит поиск и отфильтрует сохраненные контакты и телефонные номера из истории вызовов.

#### Внимание:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите "0" и не отпускайте, пока не появится знак "+".
- Во многих странах запись разговора без разрешения является незаконной. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента перед началом записи звонка.

### Ответ на вызов/отклонение вызова

- 1 Когда поступает входящий вызов, нажмите и удерживайте , после чего проведите пальцем вправо, , чтобы ответить на звонок, или влево, , чтобы отклонить звонок. (Уровень звука регулируется боковой клавишей громкости).
- 2 Нажмите для  включения динамика.
- 3 Нажмите , чтобы завершить звонок.

### Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты в КПК.



В Европе стандартный номер вызова экстренной помощи – 112, в Великобритании – 999.





#### \* Советы:



- Если у вас включен пароль блокировки или блокирующая комбинация, но вы их забыли, можно выполнять экстренные вызовы, нажав "Экстренный вызов" на экране.

## Сообщения

Вы можете использовать ваш КПК для отправки текстовых сообщений и мультимедийных сообщений.

### Отправка сообщений

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите "Новое сообщение" .
- 3 Введите номер вручную или нажмите  для выбора номера из телефонной книги.
- 4 Выберите текстовое поле и введите текст своего сообщения.
- 5 Нажмите  > **Добавить тему** и введите тему сообщения.




- 6 Нажмите  и прикрепите файл. (например, картинку, видео, звуковой файл или слайд-шоу)
- 7 Нажмите  для отправки сообщения.

#### Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщений изображений и звуковых файлов, защищенных авторским правом.

## Электронная почта



### Настройка учетной записи электронной почты

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты** > **Добавить аккаунт**, а затем следуйте инструкциям на экране для добавления учетной записи.
- 2 Или в списке приложений нажмите  /  для выбора и настройки учетной записи Google или учетной записи электронной почты.
- 3 Вы можете добавить более одной учетной записи Gmail или электронной почты.

## Управление телефонной книгой

Информация об основных функциях телефонной книги.



### Добавление нового контакта

- 1 Нажмите  для ввода **Контактов**.
- 2 Нажмите  и выберите место расположения памяти.
- 3 Добавьте номер телефона и другие данные, если это необходимо.
- 4 Нажмите **Готово**, чтобы завершить сохранение.



#### **Советы:**

- Вы можете создавать контакты из экрана набора номера, выбрав **Добавить в контакты**.
- Для контактов из расширенной телефонной книги можно добавлять подробные данные, такие как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контактного лица.

### Поиск контакта




- 1 На главном экране нажмите , чтобы войти в **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Нажмите  и введите несколько первых букв имени в строке поиска.
- 4 Выберите контакт из списка.

### Быстрый набор номера

- 1 В списке приложений нажмите  >  >
- 2 Нажмите на числовую кнопку и добавьте контакт.
- 3 Вы можете вызвать номер быстрого набора, нажав и удерживая числовую кнопку на экране набора номера.




## Создание группы контактов

Создавая группы контактов, вы можете управлять сразу несколькими контактами и отправлять сообщения сразу всей группе.

- 1 В списке приложений нажмите  > .
- 2 Нажмите  и выберите память для сохранения.
- 3 Введите название и настройте параметры для данной группы.
- 4 Добавьте в группу пользователей.
- 5 Нажмите **Готово**.

## Импорт/экспорт контактов


Вы можете импортировать контактные данные с карты памяти на устройство и экспортировать контакты с устройства на карту памяти.





- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите  > **Импорт/экспорт**.
- 3 Выберите место сохранения памяти.
- 4 Выберите контакты, которые необходимо скопировать.
- 5 Нажмите кнопку  для подтверждения.

# Мультимедиа

## Музыка

### Воспроизведение музыки

- 1 Нажмите , чтобы открыть экран воспроизведения музыки.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Для управления воспроизведением используйте перечисленные ниже клавиши.

Функция	Название
	Начать или возобновить воспроизведение.
	Приостановить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую звуковую дорожку.
	Выбрать следующую звуковую дорожку.



Выбрать режим воспроизведения:

- Повторите один раз (повторное воспроизведение текущего файла)
- Повторить все (повторное воспроизведение всех файлов в папке)



Включение режима случайного воспроизведения.




Выберите, чтобы перейти в список воспроизведения.



Возврат на главный экран.

### Настройки музыки

Нажмите , чтобы войти в Настройки:

- **Создать микс:** Воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.
- **Добавить в плейлист:** Добавление новой музыки в список воспроизведения.

- **Добавить в список мелодий:** Добавление композиции в список мелодий которые можно поставить на звонок.
- **Удалить:** Удаление музыки из списка воспроизведения.
- **Звуковые эффекты:** Выбор звукового эффекта.
- **Библиотека:** Возврат к музыкальной категории.




#### **Внимание:**


- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.


## Камера

Информация о функциях камеры. С помощью камеры вашего КПК можно делать снимки.




### Съемка фото/видео

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите /  для переключения в режим фото-/видеокамеры.
- 3 Наведите объектив камеры на объект съемки и выполните необходимую настройку.

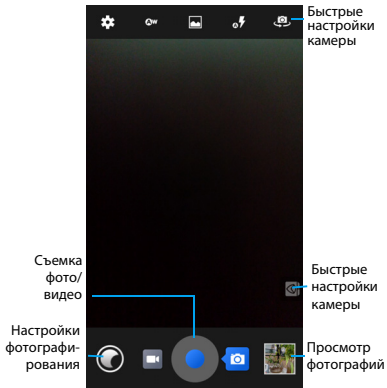- 4 Для увеличения масштаба ("зумирования") поместите два пальца на экран и медленно разведите их. Для уменьшения масштаба сведите их вместе.
- 5 Нажмите, если вы хотите сфокусировать изображение на экране предварительного просмотра. Рамка фокуса переместится на то место, на которое вы нажали и подсветится зеленым светом, когда объект съемки окажется в фокусе.
- 6 Выберите  для съемки фото/видео. Фотографии/видеоролики сохраняются автоматически.



## Быстрые настройки камеры

Параметр	Функция	
	Переключить	Переключитесь на фронтальную камеру для съемки автопортрета.
	Настройки вспышки	Вспышку можно включать или отключать вручную или установить автоматическое срабатывание при необходимости.
	HDR	Съемка трех фотографий с различной экспозицией с последующим их совмещением для улучшения уровня контрастности изображения.



Распозн.  
улыбки

Устройство  
настраивается на  
распознавание лиц  
людей и помогает  
делать снимки,  
когда они  
улыбаются.



Обычный  
режим

Фотосъемка  
в обычном режиме.



Красивое  
лицо

Удаление дефектов  
на лице.



Живое фото

Эффект съятия фото  
в реальном  
времени.



Распознавание  
жестов

Автоматическая  
съемка при  
обнаружении жеста.



Панорама

Съемка панорамных  
фотографий.



Съемка  
в движении

Вы можете делать  
фотографии  
движущегося  
объекта, а затем  
объединить их  
в одну фотографию,  
показывающую  
объект в движении.



Автоматическое  
определение  
сцены

Выбор  
автоматического  
определения  
подходящего  
режима для условий  
и объектов съемки.



Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора для съемки последовательных кадров. Отпустите кнопку, чтобы остановить съемку. Во время съемки устойчиво удерживайте камеру.




Настройки


Настройки камеры.

## Настройки камеры


Параметр	Функция
<b>Геотеггинг</b>	Настройка для добавления на фотографии информации о местоположении.
<b>Экспозиция</b>	Регулировка значения экспозиции для изменения яркости.
<b>Цветовой эффект</b>	Применение специальных эффектов, таких как сепия или черно-белые тона.
<b>Режим съемки</b>	Изменение режима съемки.
<b>Баланс белого</b>	Баланс белого позволяет камере точнее передавать цвета путем настройки в соответствии с текущими условиями освещенности.
<b>Параметры изображения</b>	Выбор уровня качества снимков.





<b>Подавление мерцания</b>	Уменьшает размытость изображения, вызванную различными источниками освещения.
<b>По умолчанию</b>	Восстановление настроек по умолчанию.
	
<b>ZSD</b>	Включение нулевой задержки затвора для улучшения захвата изображения.
<b>Голосовое управление</b>	Снимок по голосовой команде.
<b>Обнаружение лиц</b>	Устройство настраивается на распознавание лиц и помогает делать снимки портретов.
<b>Автоспуск</b>	Выберите длительность задержки, прежде чем камера сделает снимок.

<b>Непрерывная съемка</b>	Функция непрерывной съемки.
<b>Размер фото</b>	Выбор размера фотографии.
<b>ISO</b>	Подстройка чувствительности матрицы камеры.
<b>Красивое лицо</b>	Удаление дефектов на лице.
	
<b>Электронная стабилизация изображения</b>	Настройка уровня электронной стабилизации изображения.
<b>Микрофон</b>	Включение/выключение микрофона.
<b>Режим аудио</b>	Выбор режима записи звука.
<b>Замедление</b>	Выбор продолжительности задержки перед началом записи видео.
<b>Качество видео</b>	Выбор уровня качества видео.

## Просмотр фотографий

После съемки выберите значок просмотра изображений, чтобы просмотреть отснятые фотографии, или нажмите  для просмотра фотографий.





- Чтобы просмотреть другие фотографии проведите по экрану влево или вправо.
- Для увеличения или уменьшения масштаба ("зумирования") поместите два пальца на экран и медленно разведите или сведите их. Для возврата к исходному масштабу дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, нажмите .
- Нажмите клавишу "Параметры"  для доступа к следующим функциям:
  - **Удалить:** удаление фотографии.
  - **Слайд-шоу:** Начать слайд-шоу.
  - **Изменить:** Обработка фотографии в программе для редактирования изображений.

- **Повернуть вправо:** Повернуть фото по часовой стрелке.
- **Повернуть влево:** Повернуть фото против часовой стрелки.
- **Кадрировать:** Кадрирование изображения.
- **Установить картинку как:** Использовать фотографию в качестве обоев или изображения контакта.
- **Сведения:** Просмотр детальной информации о фотографии.
- **Печать:** Возможность печати изображения.


## Диктофон

Информация о том, как использовать диктофон устройства.

### Запись голосовой заметки

- 1 Откройте список приложений и нажмите .
- 2 Нажмите , чтобы начать запись.
- 3 Нажмите , чтобы закончить запись и сохранить или стереть ее. (Нажмите  для прослушивания голосовой заметки перед ее сохранением или удалением)






## Воспроизведение голосовой заметки

- 1 Выберите  > **Плейлисты** > **Мои записи**, чтобы открыть список голосовых заметок.
- 2 Выберите голосовую заметку для прослушивания.

## FM-радио

Прослушивание музыки и новостей на FM-радио. Для прослушивания FM-радио необходимо подключить гарнитуру, которая выполняет роль антенны.

### Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к КПК.
- 2 Нажмите , чтобы открыть FM-радио.
- 3 Нажмите  / . FM-радио автоматически выполнит поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Нажмите  для поиска, переключите на динамик, запишите музыку с FM-радио.
- 5 Нажмите , чтобы закрыть радио.


## Google play

Google Play это место, где можно найти новые приложения для вашего устройства. Выберите из большого разнообразия бесплатных и платных приложений, начиная от приложений для оценки уровня производительности и заканчивая приложениями для развлечений и играми.

### \* Советы:

- Услуга платежей Google Wallet™ необходима для приобретения платных приложений. Вас попросят указать метод платежа в процессе приобретения приложения.




### Загрузка приложения

- 1 Откройте список приложений и нажмите .
- 2 Просмотрите или найдите приложение.
- 3 Когда вы найдете понравившееся вам приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.
- 4 Для загрузки или приобретения приложения нажмите на ссылку Установить (для бесплатных приложений) или на кнопку с ценой (для платных приложений).

- 5 Нажмите кнопку **Принять и загрузить** или **Принять и купить**, и данное приложение будет включено в список приложений после завершения его загрузки.

## Удаление приложения


### Внимание:

- Вы можете удалить приложение с условием возмещения его стоимости в течение ограниченного периода времени после совершения покупки. Чтобы получить больше информации о политике возмещения стоимости для платных приложений, пожалуйста, посетите веб-сайт помощи Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).
- 1 Откройте список приложений и нажмите .
- 2 Нажмите  > **Мои приложения**, нажмите на приложение, которое вы хотите удалить, выберите Удалить, после чего приложение будет удалено.
- 3 Если вам потребуется помощь или у вас возникли вопросы о Google Play, нажмите  > **Справка**.



## Управление календарем


Вы можете создать список дел и запланировать их в календаре.

### Просмотр календаря


- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите на дату в верхней части экрана.
- 3 Выберите режим просмотра:
  - **День:** Просмотр часов для одного целого дня.
  - **Неделя:** Просмотр дней в одной неделе.
  - **Месяц:** Просмотр целого месяца на одном экране.
  - **Повестка дня:** Отображается перечень событий, запланированных для определенного периода.




### Создание события

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите  > **Новое мероприятие**.
- 3 Введите детальную информацию о событии и выберите **Готово**.

- 4 Во время просмотра события нажмите  для редактирования созданных вами событий, затем нажмите **Готово** для сохранения обновления.


## Часы

В списке приложений нажмите  для входа в часы.

- 1 Нажмите  для выбора будильника.
- 2 Нажмите  для установки времени обратного отсчета.
- 3 Нажмите  для установки секундомера.

## Калькулятор


Информация о том, как выполнять вычисления.

- Используйте кнопки на экране для выполнения основных вычислений. (Прокрутите экран, чтобы просмотреть инженерный калькулятор).
- Нажмите  > **Очистить историю**, чтобы очистить историю вычислений.

## Bluetooth

Ваш КПК можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.


### Включение/выключение Bluetooth

- 1 На главном экране нажмите  > **Bluetooth**.
- 2 Выберите включение/выключение Bluetooth.
- 3 Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы открыть другие настройки этого подключения.

#### **Внимание:**

- Выключайте Bluetooth, если он не используется, для экономии заряда аккумулятора, а также в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например, на борту самолета или в больницах.

### Получение данных через Bluetooth

- 1 Сначала включите Bluetooth, затем нажмите  > **Philips I908**, чтобы сделать устройство видимым.
- 2 Затем выберите **Поиск**.
- 3 Выберите устройство, введите парный пароль для сопряжения и нажмите **Принять** для сопряжения с другим устройством.

- 4 Подтвердите принятие файла на принимающем устройстве.

#### **Внимание:**

- В некоторых устройствах, особенно в гарнитурах или наборах для разговора в автомобилях, устанавливается ПИН-код, например, 0000. Если в другом устройстве имеется ПИН-код, вы должны ввести его.


### Отправка данных через Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, такой как контакт, событие календаря, напоминание или файл мультимедиа, из соответствующего приложения или из папки "Мои файлы".
- 2 Выберите вариант отправки данных через Bluetooth.
- 3 Найдите устройство с включенным Bluetooth и выполните сопряжение.

## Wi-Fi

Возможность подключения к Интернету или другим сетевым устройствам везде, где есть точка доступа или беспроводная точка доступа.


## Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- 1 На главном экране нажмите  > **Wi-Fi**.
- 2 Перетяните переключатель Wi-Fi вправо, включив Wi-Fi.
- 3 Ваше устройство произведет автоматический поиск точек доступа Wi-Fi.
- 4 Выберите точку доступа.
- 5 Если выбрана защищенная сеть, вам будет предложено ввести ключ сети или пароль.
- 6 Нажмите **Подключить**.

## VPN

Информация о том, как создавать виртуальные частные сети (VPN) и подключаться к ним.

### Настройка профиля VPN


- 1 В списке приложений нажмите  > **Беспроводная связь и сети** > **Еще...** > **VPN**.
- 2 Нажмите + для введения имени VPN-сервера и выбора типа VPN.
- 3 При необходимости установите нужные параметры.

- 4 После завершения нажмите **Сохранить**.

### \* Советы:

- Выбор доступных опций может зависеть от типа VPN-сети.
- На вашем устройстве должен быть заранее настроен доступ к Интернету. Если у вас возникают затруднения с доступом к Интернету, необходимо изменить настройки подключения. Если вы не знаете, какую информацию следует ввести, обратитесь к администратору своей VPN-сети.
- Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию блокировки экрана.

### Подключение к VPN

- 1 В списке приложений нажмите  > **Еще...** > **VPN**.
- 2 Выберите нужную частную сеть.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **Подключить**.

## Предоставление доступа к мобильной сети

Информация о том, как использовать устройство в качестве беспроводного модема или беспроводной точки доступа для ПК или других устройств, а также предоставлять доступ к мобильному сетевому соединению, используемому устройством.

### Предоставление доступа к мобильной сети через USB

- 1 С помощью USB-кабеля соедините многофункциональный разъем на устройстве с компьютером.
- 2 В списке приложений выберите **Настройки** > **Еще...** > **Режим модема**.
- 3 Выберите **USB-модем**, чтобы включить функцию USB-модема. Ваше устройство предоставит компьютеру доступ к мобильному сетевому подключению.
- 4 Чтобы прекратить доступ к сетевому подключению, нажмите соответствующую кнопку для выхода из режима USB-модему.

## Подключение к ПК

Информация о том, как подключить КПК к ПК с помощью USB-кабеля в режиме USB-подключения.

- 1 Подключите ваш КПК к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 После подключения выберите **Включить USB-накопитель**.
- 3 КПК может использоваться в качестве устройства чтения карт памяти.
- 4 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 5 Закончив, нажмите **Отключить USB-накопитель**.



# Настройки

## Беспроводные сети

Функция	Название
<b>Управление SIM-картами</b>	Настройка информации о SIM-картах/настройка SIM-карт для передачи данных, вызовов, сообщений.
<b>Wi-Fi</b>	Включение функции Wi-Fi для подключения к точкам доступа Wi-Fi и доступа к Интернету или другим сетевым устройствам.
<b>Bluetooth</b>	Включение функции Bluetooth для обмена данными на коротком расстоянии.
<b>Передача данных</b>	Отслеживание объема принятых и переданных данных, а также настройка ограничений при передаче данных.

<b>Режим полета</b>	При включении "Режима полета" все беспроводные функции устройства будут отключены. Вы сможете использовать только функции, не связанные с сетью.
<b>Приложение для обмена SMS</b>	Выберите программу для отправки/получения SMS-/MMS-сообщений.
<b>NFC</b>	Разрешить обмен данными при совмещении КПК с другим устройством
<b>Android Beam</b>	Возможность обмена данными между устройствами с поддержкой NFC, просто приложив их друг к другу.
<b>VPN</b>	Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

<b>Режим модема</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование устройства в качестве беспроводного модема путем его подключения к компьютеру через USB.</li> <li>• Использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.</li> <li>• Включение функции Bluetooth-модема для предоставления компьютерам доступа к вашей мобильной сети через Bluetooth.</li> </ul>
---------------------	---

<b>Мобильная сеть</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка передачи данных в любой мобильной сети.</li> <li>• Настройка передачи данных при нахождении в роуминге.</li> </ul>
-----------------------	---

<b>USB-Интернет</b>	Раздача Интернета на ПК с установленным Windows через USB-кабель
---------------------	--

## Устройство

Функция	Название
<b>Лаунчер</b>	Установка лаунчера по умолчанию.
<b>Профили звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбор звуковых профилей КПК.</li> <li>• Настройка громкости и типа мелодии, будильника и уведомлений.</li> </ul>
<b>Дисплей</b>	Изменение настроек для управления параметрами экрана и подсветки.
<b>Память</b>	Просмотр сведений о памяти устройства и карте памяти. Вы можете также отформатировать карту памяти.
<b>Батарея</b>	Просмотр данных о заряде аккумулятора, которое потребляется устройством.
<b>Приложения</b>	Управление запущенными приложениями, перемещение приложений на карту памяти или с нее, а также установка или удаление программ.

## Личные данные

Функция	Название
<b>Мое Местоположение</b>	Выбор источников для определения вашего местоположения.
<b>Безопасность</b>	Настройка блокировки экрана или управление хранилищем учетных данных.
<b>Язык и ввод</b>	Настройка языка операционной системы и региона. Кроме того, вы можете настроить параметры экранной клавиатуры.
<b>Восстановление и сброс</b>	Резервное копирование и восстановление данных, удаление всех данных и сброс настроек до заводских.

## Аккаунты

Добавление учетных записей различных приложений.

## Система

Функция	Название
<b>Дата и время</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Настройка даты и времени, часового пояса и формата даты или времени.</li><li>• Выбор подходящих форматов времени и даты.</li></ul>
<b>Расписание вкл./выкл. питания</b>	Установка времени для автоматического включения/выключения.
<b>Спец. возможности</b>	Используйте эти настройки, если загружены и установлены инструменты специальных возможностей, такие как программа для голосового чтения с экрана. Услуги и функции специальных возможностей можно включить или выключить.

## Печать

Облачная печать Google позволяет вам осуществлять печать через сеть Интернет с использованием любого устройства, включая ваше устройство, на любой принтер. Для использования этого сервиса необходимо иметь учетную запись Google.

---

## Для разработчиков

Нажмите **Об устройстве > Номер сборки** семь раз. Откроются Параметры разработчика. Активация и изменение настроек для разработки приложений.

---

## Об устройстве

Просмотр различной информации об устройстве, такой как сведения об аккумуляторе, юридическая информация, номер модели, версия программного обеспечения, версия ПО модуля связи и номер сборки. При наличии сетевого соединения, выберите **Обновление системы** для обновления системы до последней версии прошивки.

---

# Безопасность и меры предосторожности

## Меры предосторожности

### Храните КПК в месте, недоступном для маленьких детей



Храните КПК и принадлежностей к нему в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании мелкие детали могут стать причиной удушья или увечья.

### Радиоволны



Ваш КПК излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM/WCDMA.



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

### Условия эксплуатации

Ваше устройство сохраняет работоспособность и параметры в условиях эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 8% до 80%, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

### Выключайте ваш КПК...



Перед посадкой в самолет. Использование КПК в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе взвешенной металлической пыли). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В горных выработках и других зонах, где проводятся взрывные работы.

### КПК и автомобиль



Не используйте КПК во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование

мобильных телефонов за рулем. По возможности пользуйтесь комплектом Hands-Free ("свободные руки") для повышения безопасности.

### Обращайтесь с КПК аккуратно и осторожно



Для оптимальной и удовлетворительной работы КПК рекомендуется использовать КПК в обычной рабочей ориентации.

- Не подвергайте КПК воздействию предельно низких или высоких температур.
- Не погружайте КПК в жидкости. Если КПК намок, выключите его, и дайте просохнуть КПК в течение 24 часов перед повторным использованием.
- Если необходимо очистить КПК, протрите его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса КПК может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда берете КПК в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

### Защищайте аккумуляторы от повреждений



Всегда используйте только оригинальные аксессуары Philips, так как другие аксессуары могут повредить КПК и привести к аннулированию всех гарантий компании Philips.

Обеспечьте немедленную замену поврежденных деталей квалифицированным специалистом. Замена должна выполняться исключительно с использованием оригинальных запчастей Philips.

- КПК работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только комплектное зарядное устройство.

### Защита окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте

их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.

♻️: Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

♻️: Компания вкладывает средства в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.

♻️: Пластик подлежит переработке (также указывается тип пластика).

### Защита слуха



При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости.

Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

### Маркировка WEEE в DFU: Информация для потребителя

#### Утилизация изделия

КПК спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, подлежащих переработке и повторному использованию.



Если изделие содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, это означает, что изделие соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельного сбора компонентов электрических и электронных изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать предметы, технологию или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортных законов и правил США и других стран.

Запрещено осуществлять противозаконные действия.

## Советы

### Кардиостимуляторы

Если вы используете кардиостимулятор:

- Всегда держите КПК на расстоянии более 15 см от кардиостимулятора, т.к. работающий КПК может создавать помехи для него.
- Не носите КПК в нагрудном кармане.
- Прикладывайте КПК к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможные помехи.
- Если вы предполагаете, что КПК создает помехи для кардиостимулятора, выключите его.

### Слуховые аппараты

Если вы используете слуховое устройство, обратитесь к врачу и производителю слухового устройства, чтобы узнать, подвержено ли устройство воздействию помех от сотового телефона.

## Устранение неполадок

### При включении КПК вы видите на экране слово **ЗАБЛОКИРОВАН**

Кто-то пытался воспользоваться вашим КПК, но не знал PIN-кода и кода разблокировки (PUK). Обратитесь к оператору сети.

### На экране отображается ошибка **IMSI**

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к оператору.

### КПК не переходит в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку отбоя или выключите КПК, затем убедитесь, что SIM-карта установлена правильно, и вновь включите КПК.

### Значок сети не отображается

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в зоне отсутствия приема (в туннеле или между высокими зданиями), либо вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), или обратитесь к сотовому оператору для получения помощи или информации о сети.

### Экран не реагирует на нажатие клавиш (или реагирует медленно)

При очень низких температурах дисплей медленнее реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на рабочие качества КПК. Поместите КПК в более теплое место и проверьте его работу. Если проблема не исчезнет, обратитесь к продавцу вашего КПК.На

### На экране КПК не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и пакета услуг. Если сеть не отправляет номер звонящего абонента, КПК покажет "Вызов 1" или "Номер скрыт". За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

### Не удается отправить SMS

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь в том, что вы ввели номер SMS-центра, или

обратитесь к оператору, чтобы получить более подробную информацию.

### Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш КПК не сможет принять ее.

### Вы предполагаете, что пропустили какие-то вызовы

Проверьте настройки отклонения вызовов.

### Экран сообщает об ошибке SIM-карты

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, то возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

### При попытке использовать функцию меню появляется надпись **"ЗАПРЕЩЕНО"**

Доступность некоторых функций зависит от сети. Иначе говоря, они доступны при условии поддержки их сетью в соответствии с условиями вашего подключения. За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

### На экране появляется надпись **"ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, то возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

### КПК не работает надлежащим образом в автомобиле надпись **"ЗАПРЕЩЕНО"**

Доступность некоторых функций зависит от сети. Иначе говоря, они доступны при условии поддержки их сетью в соответствии с условиями вашего подключения. За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

### На экране появляется надпись **"ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

### КПК не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование КПК.

#### **Внимание:**

- Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, разрешается ли в вашем регионе пользоваться телефоном за рулем.

### КПК не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, его предварительная зарядка может занять некоторое время (в некоторых случаях до 5 минут), и лишь после этого значок зарядки отобразится на экране.

### Изображение, снятое на камеру КПК, нечеткое

Проверьте чистоту объективов камер с обеих сторон

## Заявление о товарных знаках

Android	Android является товарным знаком компании Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ – это товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила лицензию на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V., производство продукции осуществляется компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips N.V.

## Информация об удельном коэффициенте поглощения

### Международные стандарты

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ В ПЛАНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН

Ваш КПК является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE Std 1528. Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что КПК разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.



Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют стандартам защиты от излучения радиоволн.

**Наибольшая величина параметра SAR для модели Philips Xenium I908 (CTI908) во время тестирования на соответствие стандартам составила 0,536 Вт/кг в соответствии с рекомендациями ICNIRP.**

## Заявление о соответствии

Мы,  
**компания Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057,**  
**Китай**

с полной ответственностью заявляем, что изделие

**Philips Xenium I908 (CTI908)**  
Philips GSM/WCDMA  
номер TAC: 8643 5902

к которому относится данная декларация, соответствует следующим стандартам:

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** EN 60950-1: 2006+ A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:** EN 62209-1:2006,  
EN 62209-2:2010,  
EN 50566:2013,  
EN 62479:2010,  
EN 50360:2001/A1:2012

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  
СОВМЕСТИМОСТЬ:** EN 301 489-1 V1.9.2,  
EN 301 489-3 V1.6.1,  
EN 301 489-7 V1.3.1,  
EN 301 489-17 V2.2.1,  
EN 301 489-24 V1.5.1,  
EN 55013 2001/A2:2006,  
EN 55020 2007/A11:2011,  
EN 55022 2010,  
EN 55024 2010

**Радиочастоты:** EN 300 328 V1.7.1,  
EN 300 440-2 V1.4.1,  
EN 300 440-1 V1.6.1,  
EN 301 511 V9.0.2,  
EN 301 908-1 V6.2.1,  
EN 301 908-2 V5.4.1

Настоящим мы заявляем, что по результатам проведенных радиочастотных испытаний вышеуказанное изделие соответствует всем необходимым требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/EC, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа (органов):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Идентификационная метка: CE0168

8 июля 2014 года



Менеджер по контролю качества

**Производитель:**

**Shenzhen Sang Fei Consumer**

**Communications Co., Ltd.**

**11 Science and Technology Road,**

**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**

**Nanshan District, Shenzhen 518057,**

**China.**

**Импортер:**

**«ООО Сангфэй СЕС Электроникс Рус»**

**Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.**

**Россия.**

Карманный персональный компьютер с абонентской радиостанцией  
стандарта WCDMA 900/2100MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz,  
Philips Xenium I908 (CTI908)

Декларация о соответствии:

Philips Xenium I908 (CTI908) Д-МТ-7718

Срок действия: с 17.07.2014 по 10.07.2017

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

