


کشف تلفنتان




شرکت Philips به طور مستمر سعی در بهبود محصولات خود دارد. بنابراین شرکت Philips حقوق خود برای اصلاح این راهنمای کاربر یا حذف آن بدون اعلام قبلی را محفوظ نگاه می دارد. شرکت Philips این راهنمای کاربر را بصورت "همانطور که می باشد" ارائه می کند و مسئولیتی در مورد اشتباه، حذف یا تفاوت بین این راهنمای کاربر و محصول توصیف شده را بجز در مواردی که قانون مشخص کرده باشد، بر عهده نمی گیرد. این دستگاه برای اتصال به شبکه های GSM/GPRS در نظر گرفته شده است.



کیفیت القيام ب ...


روشن/خاموش کردن	را فشار طولانی دهید.
تلفن	
ذخیره شماره ها در دفترچه تلفن	شماره تلفن را وارد کرده و [] را برای ذخیره شده فشار دهید.
تماس گرفتن	شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و [] را برای شماره گیری فشار دهید.
دسترسی به لیستهای تماس	[] را در حالت غیر فعال فشار دهید. لیستهای تماس، تماسهای بی پاسخ، تماسهای شماره گیری شده و تماسهای دریافت شده را نمایش می دهد.
تماس گرفتن با IP	شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و [] را برای شماره گیری با پیش شماره IP فشار دهید.
پاسخ دادن به یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [] را فشار دهید.
به پایان رساندن تماس	[] را فشار دهید.
رد کردن یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [] را فشار دهید.
تنظیم کردن ولوم صدای گوش	کلیدهای بالا بردن یا پایین بردن ولوم صدا را در حین تماس فشار دهید.
تنظیم ولوم صدای آهنگ زنگ	کلیدهای بالا بردن یا پایین بردن ولوم صدا را در حالت غیر فعال فشار دهید.
دسترسی به لیست دفترچه تلفن	[] را در حالت غیر فعال فشار دهید.


دسترسی به منوی اصلی  منو را در حالت غیر فعال فشار دهید.


تغییر وضعیت به کلید  را در حالت غیر فعال فشار دهید.
حالت ساکت


روشن کردن دوربین  را در حالت غیر فعال فشار دهید.


عکس گرفتن  یا  را در حالیکه دوربین فعال است. فشار دهید.

دسترسی به WAP کلید  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

دسترسی به مپرها  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

باز کردن بخش صوت  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

دسترسی به روشن پیر  را در حالت غیر فعال فشار دهید.



دسترسی به تنظیم صدا  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

دسترسی به مالتی مدیا  را در حالت غیر فعال فشار طولانی دهید.

به منوی قبل بروید  را فشار دهید.

بازگشت سریع به حالت غیر فعال  را فشار دهید.




کلیدهای نرم

کلیدهای چپ و راست نرم  و  در بالای صفحه کلید قرار گرفته اند که به شما اجازه می دهد تا گزینه های مربوطه که درست در بالای آنها در صفحه که شامل تماسهای تلفنی هم می شود را انتخاب کنید. عملکردهای مربوط به این کلیدها بر اساس موقعیت موجود متفاوت می باشد.

منوی اصلی

دفترچه تلفن	پیامها	سابقه تماسها
تنظیمات	مالتی مدیا	مدیر فایل
سرگرمی وبازیا	نمایه های کاربر	مرتب کننده
خدمات	متفرقه	میان برها

منوی اصلی اجازه دسترسی به کلیه ویژگیهای تلفن همراه تان که بصورت یک جدول ارائه شده است را در اختیار تان قرار می دهد. جدول بالا موارد موجود در منوی اصلی را شرح می دهد.

 را برای دسترسی به منوی اصلی در هنگامی که در حالت غیر فعال می باشید. فشار داده. سپس کلید پیمایش - که جهات آنها در این راهنما بصورت ۱، ۲، ۳ یا ۴ برای مرور نمادها و لیستها. نمایش داده شده است را استفاده کنید. هنگامی که در این لیستها قرار دارید. برای دسترسی به گزینه ها مربوط به مورد انتخاب شده  را فشار داده . و برای  عقب را فشار داده تا یک سطح به عقب بازگردید.

محتویات

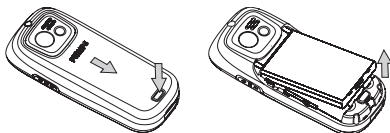
۱. شروع به کار	۴	۱۲. کپی یا جابجا کردن ورودی دفترچه تلفن	۱۲
جا زدن SIM کارت و باتری	۴	حذف مخاطبین	۱۲
روشن کردن تلفن	۵	گروه تماس گیرنده	۱۲
شارژ کردن باتری	۵	شماره اضافه	۱۳
عملکرد میانبرها	۵	تنظیمات	۱۳
۲. برقراری تماس	۶	۵. پیامها	۱۴
تماس گرفتن	۶	SMS	۱۴
پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس	۶	MMS	۱۷
تماس هندزفری	۶	چت	۲۰
گزینه های موجود در تماس	۶	پیام پخش	۲۰
تنظیم کردن ولوم صدای گوشی	۷	۶. سابقه تماسها	۲۱
تماس سریع	۷	تماسهای بی پاسخ	۲۱
برقراری تماس اضطراری	۷	تماسهای شماره گیری شده	۲۱
برقراری چندین تماس	۷	تماسهای دریافتی	۲۱
۳. ورود متن یا شماره	۹	حذف لیست تماس	۲۱
کلیدهای عملکرد	۹	زمان تماس	۲۱
روش ورود چند ضربه ایی ABC/abc	۹	هزینه تماس	۲۲
روش ورود هوشمند ABC/abc	۱۰	شمارشگر SMS	۲۲
روش ورود عددی	۱۰	شمارنده GPRS	۲۲
۴. دفترچه تلفن	۱۱	۷. تنظیمات	۲۳
جستجو برای مخاطب در دفترچه تلفن	۱۱	تنظیم تلفن	۲۳
مدیریت مخاطبین	۱۱	تنظیم تماس	۲۵
ذخیره یک شماره تلفن و یک نام	۱۱	تنظیم شبکه	۲۶
کپی در دفترچه تلفن	۱۱	تنظیم امنیت	۲۷
		بازسازی تنظیمات کارخانه	۲۹

۸.	مالتی مدیا	۳۰
	دوربین	۳۰
	مشاهده گر تصویر	۳۱
	ضبط کننده ویدئو	۳۱
	بخش کننده ویدئویی	۳۲
	پخش صوت	۳۲
	ضبط کننده صدا	۳۳
	سراینده ملودی	۳۴
۹.	مدیر فایل	۳۵
۱۰.	سرگرمی و بازیها	۳۶
	بازیها	۳۶
	زمینه ها	۳۶
	تنظیم بازی	۳۶
۱۱.	نمایه های کاربر	۳۷
۱۲.	مرتب کننده	۳۸
	تقویم	۳۸
	لیست کارها	۳۸
	آلارم	۳۹
	ساعت جهانی	۳۹
۱۳.	خدمات	۴۰
	STK	۴۰
	WAP	۴۰
	اشتراک دیتا	۴۱

۱۴.	متفرقه	۴۲
	ماشین حساب	۴۲
	تبدیل کننده واحد	۴۲
	تبدیل کننده پول	۴۲
	بهداشت	۴۲
۱۵.	میان برها	۴۳
	تغییر موارد در میانبرها	۴۳
	نمادها و علائم	۴۴
	احتیاطات	۴۵
	عیب یابی	۴۹
	لوازم اصلی Philips	۵۱
	اطلاعات درجه جذب خاص	۵۲
	ضمانت محدود	۵۳

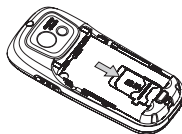
۱. شروع به کار

لطفاً دستورالعملهای ایمنی در بخش "احتیاطات" را قبل از استفاده مطالعه کنید.



SIM کارت را جا بزنید

SIM کارت را در محلی که آرایه شده است قرار داده. مطمئن شوید که گوشه پخ دار کارت در گوشه صحیح قرار داشته و اتصالات طلایی بطرف پایین می باشند.



باتری را در محل مربوطه قرار داده و اتصالات طلایی آن رو به پایین باشند و آن را حرکت داده تا در جای خود قرار گیرد.



برای استفاده از تلفن. باید یک SIM کارت معتبر از یک اپراتور GSM یا فروشنده معتبر را در دستگاه قرار دهید. SIM کارت حاوی اطلاعات اشتراک، شماره تلفن همراه شما. و حافظه ایی است که می توانید در آن شماره تلفنهای و پیامها را ذخیره کنید (برای اطلاعات بیشتر به "دفترچه تلفن" مراجعه کنید).

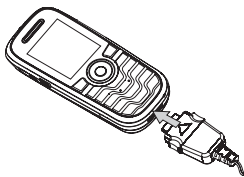
جا زدن SIM کارت و باتری

مراحل زیر را برای جا زدن SIM کارت دنبال کنید. بیاد داشته باشید که تلفن خود را قبل از جدا کردن قاب پشت خاموش کنید.

باتری را بیرون آورید

برای جا زدن SIM کارت، باید اول باتری را جدا کنید. دکمه پشت را را فشار داده و قاب را بطرف خود به پایین بکشید تا جدا شود.

ضامن را نگهدارید تا بتوانید باتری را بلند کنید.



علامت باتری نشاندهنده وضعیت شارژ می باشد. در حین شارژ نشانگرهای شارژ حرکت خواهند نمود. هنگامی که نوارهای متحرک ثابت شدند. باتری کاملاً شارژ شده است. پس از آن می توانید شارژر را جدا کنید.

وصل کردن شارژر به تلفن همراه در زمانی که باتری کاملاً شارژ باشد به باتری صدمه نخواهد رساند.

تنها راه خاموش کردن شارژر جدا کردن آن از پریز می باشد. بنابراین از یک پریز برق AC در دسترس استفاده کنید.

عملکرد میانبرها

تلفن شما ۱۰ مورد با دسترسی سریع را ارائه می کند. می توانید آنان را بر اساس نیازهای خود تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر به "میانبرها" در صفحه ۴۳ مراجعه کنید.

قاب پشت را تا زمانی که متوقف شود. بصورت کشویی در شکافهای مربوطه جا بزنید.

روشن کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن. کلید  را برای مدتی طولانی فشار دهید. در صورت لزوم کد PIN را وارد کنید. کد PIN یک کد محرمانه ۸ رقمی است که متعلق به SIM کارت شما می باشد. این کد توسط اپراتور یا فروشنده از پیش تنظیم شده است و در اختیار شما قرار داده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد کدهای PIN. به بخش "تنظیم امنیت" در صفحه ۲۷ مراجعه کنید.

چنانچه کد PIN خود را سه بار اشتباه وارد کنید. SIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد آن. باید از اپراتور درخواست کد PUK نمایید.

شارژ کردن باتری

برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد. یک باتری جدید تا حدی شارژ شده است و صدای هشدار هنگام ضعیف شدن باتری به شما هشدار خواهد داد.





مجرد اینکه باتری در جای خود قرار داده شد می توانید تلفن را شارژ کنید. اتصال را همانطور که در زیر نشان داده شده است وصل کنید. سپس سر دیگر را در پریز برق AC قرار دهید.

شروع به کار






۲. برقراری تماس

تماس گرفتن

از صفحه غیر فعال




۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای تصحیح خطا،  را فشار دهید.
 ۲.  را برای شماره گیری فشار دهید.
 ۳.  را برای قطع کردن فشار دهید.
- برای تماسهای بین المللی،  را دوبار مدت کوتاه فشار داده تا علامت "+" را برای پیش شماره بین المللی وارد کنید.

استفاده از دفترچه تلفن



۱.  را در حالت غیر فعال فشار دهید.
۲. مخاطبی را در لیست انتخاب کنید و  را فشار دهید. شماره انتخاب شده شماره گیری خواهد شد. برای انتخاب شماره دیگر،  یا  را فشار دهید (برای اطلاعات بیشتر به "دفترچه تلفن" مراجعه کنید).
۳.  را برای قطع کردن فشار دهید.

پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس

هنگام دریافت یک تماس، با توجه به اینکه فرد تماس گیرنده نمایش شناسه خود را انتخاب کرده باشد، شماره تماس گیرنده ممکن است نمایش داده شود. اگر شماره در دفترچه انتخاب شده ذخیره شده باشد، نام مربوط به شماره بجای شماره نمایش داده خواهد شد.


- پاسخ دادن به تماس:  را فشار دهید.
- رد کردن یک تماس:  را فشار دهید (یا کلید کم کردن ولوم صدا را فشار طولانی دهید). اگر هدایت تماس را فعال کرده باشید، تماس به شماره مربوطه یا پست صوتی هدایت می شود.
- قطع کردن:  را فشار دهید.

تلفن اگر در حالت ساکت باشد زنگ نخواهد زد.

اگر هر کلیدی را انتخاب کرده باشید، می توانید به تماس با فشار دادن هر کلید بجز  و  پاسخ دهید.

تماس هندزفری

برای راحتی و ایمنی خود، مطمئن شوید که تلفن را هنگامی که تماس هندزفری انجام می دهید خصوصاً هنگامی که ولوم را افزایش می دهید، از گوش خود دور کرده اید.

 هندزفری را در حين تماس فشار دهید تا هندزفری فعال گردد. برای لغو هندزفری می توانید  یا  را فشار دهید تا آن را غیر فعال کنید.

گزینه های موجود در تماس

در حين یک تماس،  گزینه را فشار داده تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.

بیصدا (روشن/خاموش)

این گزینه به شما اجازه می دهد تا میکروفن خود را صدا دار یا بی صدا کنید تا تماس گیرنده نتواند صدای شما را بشنود.

ضبط کننده صدا

در بیشتر کشورها، ضبط کردن صدای تلفن منوط به اجازه قانون می باشد. در صورتی که بخواهید گفتگوی خود را ضبط کنید به شما توصیه می کنیم که تماس گیرنده را آگاه کرده و فقط در صورتی که موافقت کرد این کار را انجام دهید.

برای ضبط یک مکالمه در حین تماس، ضبط کننده صدا را انتخاب و [] را فشار دهید. هنگام ضبط کردن می توانید [] ادامه/بکشت را فشار دهید. برای توقف ضبط، [] را فشار داده، نام را وارد کرده و [] را برای ذخیره فشار دهید.

سازگزینه های موجود در تماس

[] گزینه را فشار دهید تا بتوانید وظایف زیر را در هنگام برقرار بودن یک تماس اجرا کنید:

دزچیه تاش را برای جستجوی ورودی باز کنید. **پایان** را برای قطع کردن. ارسال یا خواندن پیامها انتخاب کنید.

تنظیم کردن ولوم صدای گوشی

در حین تماس، کلید بالا بردن یا پایین بردن ولوم صدا را برای افزایش یا کاهش ولوم فشار دهید.

تماس سریع

تماس سریع از دفترچه تلفن SIM

اگر شماره سریال را در دست دارید (برای مثال: ۵) مخاطبی که می خواهید با آن از SIM تماس بگیرید را در دست دارید. می تواند #5 را در حالت غیر فعال فشار دهید. تلفن نام ذخیره شده در SIM را نمایش می دهد. و برای تماس [] را فشار دهید.

تماس سریع لیستهای تماس

در حالت غیر فعال، [] را برای دسترسی به لیست **لیستهای تماس** فشار دهید. شماره ای را انتخاب و [] را برای شماره گیری فشار دهید.

برقراری تماس اضطراری

بدون SIM کارت

تلفن را روشن کنید. صفحه با نمایش اطلاعاتی به شما یادآوری می کند که SIM را جا نریند. [] **تماس اضطراری** را برای تماس اضطراری فشار دهید.

با استفاده از SIM کارت

در حالت عادی، ۱۱۲ را وارد کرده و [] را برای شماره گیری فشار دهید.

برقراری چندین تماس

توانایی کار با دو یا چند تماس در یک زمان و برقراری تماسهای کنفرانسی به اپراتور وایا اشتراک شما بستگی دارد.

برقراری تماس دوم

می‌توانید تماس دوم را در حین تماس فعال یا هنگامی که فرد دیگری در انتظار است، برقرار نمایید. هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید، شماره ایی را گرفته (یا شماره ایی را از لیست مخاطب در دفترچه تلفن انتخاب کنید) و ☞ را فشار دهید. اولین تماس نگاه داشته می‌شود و دومین شماره شماره‌گیری می‌شود. سپس می‌توانید ☞ را فشار داده و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید.

- **جایابی** برای تغییر وضعیت بین تماسها.
- **کنفرانس** برای معرفی تماس گیرنده در یک تماس کنفرانسی.

پاسخ دادن به تماس دوم

هنگامی مشغول برقراری ارتباط می‌باشید و تماس دومی را دریافت می‌کنید، تلفن بوق هشدار می‌زند و صفحه اطلاعات مربوط به تماس را نمایش می‌دهد، سپس می‌توانید:

☞ را فشار دهید برای جواب دادن به تماس (اولین تماس در حالت انتظار می‌رود).

☞ یا ☞ را فشار دهید برای رد کردن تماس.

☞ **گزینه** را فشار دهید برای باز کردن لیست گزینه‌ها. می‌توانید پایان را برای **پایان** دادن به تماس کنونی فشار دهید و سپس تماس دریافتی را پاسخ دهید.

برای دریافت تماس دوم، باید هدایت تماس را غیر فعال و انتظار تماس را فعال کرده باشید.

۳. ورود متن یا شماره

می‌توانید روش‌های ورود را برای وارد کردن حروف و کلمات انگلیسی، علائم و اعداد را انتخاب کنید. نمادهای نمایش داده شده روی صفحه حالت متن فعال را نمایش داده‌اند.

کلیدهای عملکرد



برای حذف حروف یا پایان دادن حالت ویرایش.



برای جابجا کردن مکان نما. حرف. مونوگرام. کلمه یا علامت را از لیست انتخاب کرده و به پایین لیست بیاورید.



برای بازگشت به حالت غیر فعال.



برای انتخاب کلمه مورد نظر از لیست یا ورود به منوی گزینه.



برای ورود علائم.



برای انتخاب روش ورود.

روش ورود چند ضربه ایی ABC/abc

برای انتخاب روش ورود چند ضربه ایی. را فشار داده تا "ABC" یا "abc" روی صفحه ظاهر شوند. این روش برای رسیدن به حرف مورد

نظر نیازمند فشار دادن چندین کلید است: حرف "h" دومین حرف روی کلید است. بنابراین باید برای وارد کردن "h" آن را دوبار فشار دهید. اگر حرفی که وارد می‌کنید و حرفی که قبل از آن وارد کرده اید روی همان کلید می‌باشند، فقط چند ثانیه صبر کنید تا مکان نما ظاهر شود.

می‌توانید کلید را برای ورود فاصله در روش ورود چند ضربه ایی ABC/abc فشار دهید.

مثال: روش ورود کلمه "home":

کلید ، ، (GHI)، ، ، (MNO)، ، (MNO)، ، (DEF) را فشار دهید.

حروف، اعداد، و علائم بصورتی که در جدول زیر نمایش داده شده است، روی کلیدها قرار گرفته‌اند:

کلید	حروف به ترتیبی که نمایش داده شده‌اند
1	1 _ / # @ ! ? , .
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s

tu v 8	Ⓢ
w x y z 9	Ⓣ
0	Ⓤ

روش ورود هوشمند ABC/abc

این یک روش ویرایش هوشمند برای پیامها است که شامل یک فرهنگ لغت جامع می باشد. با استفاده از این روش می توانید متن را با سرعت بیشتر وارد کنید. برای انتخاب روش ورود هوشمند، [Ⓢ](#) را فشار داده تا "eZi ABC" یا "eZi abc" روی صفحه ظاهر شوند. کلید مربوط به حرف در کلمه ای که باید وارد شود را فقط یکبار فشار دهید: ورودیها تحلیل خواهند شد و کلمه پیشنهادی نمایش داده می شود. اگر چندین کلمه بر اساس کلیدهای استفاده شده موجود باشند، می توانید **Ⓜ** یا **Ⓥ** را برای انتخاب موارد پیشنهاد شده در فرهنگ لغت موجود در سیستم هوشمند ABC/abc فشار دهید (به مثال زیر توجه کنید).

مثال: روش ورود کلمه "home"

1. کلید **Ⓢ**، **Ⓣ**، **Ⓤ**، **Ⓥ** را بترتیب فشار دهید.
2. صفحه نمایشگر این مورد را نمایش می دهد: **good**.
3. **Ⓤ** را برای حرکت فشار داده **home** را انتخاب کنید.
4. **Ⓤ** را برای تایید کلمه **home** فشار دهید.

روش ورود عددی

با استفاده از این روش می توانید کلیدهای مربوط به اعداد را وارد کنید.

۴. دفترچه تلفن

مخاطبین در یکی از دو دفترچه تلفنهای موجود ذخیره شده اند: در SIM کارت (تعداد ورودیه‌ها بستگی به ظرفیت کارت دارد) یا در تلفن شما (تا ۲۰۰ نام). هنگام ورود نامهای جدید، آنها فقط به دفتر تلفنی که انتخاب کرده اید افزوده خواهند شد.

جستجو برای مخاطب در دفترچه تلفن

گزینه جستجوی ورودی

۱. در حالت غیر فعال **دفترچه تلفن** را باز کرده، **جستجوی ورودی** را انتخاب کنید.
۲. نامی را وارد کرده، سپس ☐ **گزینه** را فشار دهید. و بعد ☐ را فشار دهید.

لیست دفترچه تلفن

☐ را در حالت غیر فعال فشار دهید تا به دفترچه تلفن دسترسی پیدا کنید. کلید حرفی که می‌خواهید در لیست پیدا کنید را فشار دهید (مثال: کلید ☐ را سه بار فشار دهید تا به حرف Y دسترسی پیدا کنید). اولین مورد ذخیره شده که با این حرف شروع می‌شود در لیست انتخاب می‌شود.

مدیریت مخاطبین

نام را در لیست دفترچه تلفن انتخاب کرده و ☐ **گزینه** را برای دسترسی به گزینه‌های زیر فشار دهید.

شماره گیری IP ارسال SMS
مشاهده ویرایش
حذف کپی
منتقل کردن نسخه برداری

ذخیره یک شماره تلفن و یک نام

۱. در حالت غیر فعال **دفترچه تلفن** را باز کرده، **افزودن ورودی جدید** را انتخاب کنید. محل ذخیره را انتخاب و ☐ را فشار دهید.
۲. اگر شما در **سیم** را ذخیره کنید، باید **نام** و **شماره** را وارد کنید. بعد از به اتمام رسیدن ورود اطلاعات، ☐ را فشار داده و شماره را وارد کنید. سپس ☐ را فشار دهید.
۳. اگر در **تلفن** را انتخاب کنید، عملیات اجرایی مانند بالا می‌باشد. می‌توانید **نام**، **شماره**، **شماره منزل**، **شماره شرکت**، **نشانی ایمیل**، **شماره محل کار**، **شماره فاکس** را وارد کرده و تصویر مربوطه، **صدای مربوطه** و **گروه تماس گیرنده** را وارد کنید. برای تایید ☐ را فشار دهید. تلفن به شما اطلاع می‌دهد که نام ذخیره شده است.

کپی در دفترچه تلفن

- شما می‌توانید تمامی مخاطبین تلفن را در SIM کارت و بالعکس ذخیره کنید.
۱. **دفترچه تلفن** را در حالت غیر فعال باز کنید. **کپی همه** را انتخاب کرده، سپس ☐ را فشار دهید.
 ۲. **از سیم یا از تلفن** را انتخاب کرده و ☐ را فشار دهید.

۳. پیام پیشنهادی روی صفحه نمایش داده می شود. **بلی/خیر** را برای تایید/لغو عملیات انتخاب کنید.

کپی یا جابجا کردن ورودی دفترچه تلفن

۱. مخاطبی را از لیست دفترچه تلفن انتخاب کرده، ☐ گزینه را فشار دهید.
۲. **کپی/منتقل کردن/نسخه برداری** را انتخاب و سپس ☐ را فشار دهید.

کپی برای کپی کردن مخاطب در حافظه دیگر.
منتقل کردن برای منتقل کردن مخاطب به حافظه دیگر.
نسخه برداری برای کپی کردن مخاطب در همان حافظه.

حذف مخاطبین

حذف مخاطبین یک به یک

روش ۱:

۱. در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، **حذف همه** را انتخاب کنید.
۲. **یک به یک** را انتخاب کرده، سپس مخاطبینی که می خواهید از دفترچه تلفن حذف شوند را انتخاب نموده و ☐ را فشار دهید.

روش ۲:

۱. در حالت غیر فعال لیست دفترچه تلفن را باز کنید.
۲. ورودی که می خواهید حذف نشود را انتخاب و بعد ☐ را فشار دهید. سپس **حذف** را انتخاب و ☐ را فشار دهید.

حذف همه

۱. در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کنید.
۲. **حذف همه** را انتخاب کنید. شما باید **از سیر** یا **از تلفن** را انتخاب کنید.

گروه تماس گیرنده

- این گزینه به شما اجازه می دهد تا مخاطبین دفترچه تلفن را برای سهولت استفاده کاربران در یک گروه قرار دهید.
۱. در حالت غیر فعال دفترچه تلفن را باز کرده، **گروه تماس گیرنده** را انتخاب کنید.
 ۲. گروهی را انتخاب و ☐ را فشار دهید.
 ۳. گزینه مربوطه را جهت تغییر انتخاب کنید.
- می توانید گزینه های زیر را تنظیم کنید:

زنگ

برای تعیین صدای زنگ تماس از مخاطبین یک گروه.

نوع هشدار

برای تعیین نوع هشدار تماس از مخاطبین یک گروه.

تصویر

برای تعیین تصویر نمایش داده شده روی صفحه هنگامی که تماسی از مخاطبین گروه دریافت می شود.

نام گروه

برای تعیین نام گروه.

لیست عضو

برای افزودن یا حذف اعضای یک گروه.

شماره اضافه

شماره مالک

شماره مالک به شما اجازه می دهد تا شماره تلفن خود را ذخیره کنید. توصیه می کنیم که شماره تلفن همراه خود و همچنین سایر اطلاعات مربوط دیگر را هم وارد کنید.

اگرچه تمامی این زمینه ها می توانند خالی باشند، مورد شماره مالک را می توان حذف کرد.

شماره تماس سرویس

این نوع از سرویس توسط ارایه کننده شبکه ارایه می شود. برای عملکرد مربوطه، لطفاً از ارایه کننده شبکه سؤال فرمایید.

شماره ضروری

شماره SOS با شماره خدمات اضطراری در کشور شما تماس خواهد گرفت. در بیشتر موارد، می توانید با این شماره حتی اگر SIM کارت نداشته باشید یا اگر PIN را وارد نکرده باشید، تماس بگیرید.

در اروپا شماره استاندارد اورژانس ۱۱۲ و در انگلستان ۹۹۹ می باشد.

تنظیمات

وضعیت حافظه

این منو را برای نمایش تعداد کل مخاطبینی که در هر دفتر تلفن از تعداد کل شماره موجود ذخیره نموده اید، انتخاب کنید.

ذخیره ترجیحی

این منو را برای تعیین ذخیره پیش فرض جهت ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

زمینه ها

این منو را برای تعیین موارد نمایش داده شده در حافظه تلفن انتخاب کنید.


۵. پیامها

SMS

این منو به شما اجازه می دهد تا پیامهای متنی را با استفاده از خدمات پیام رسانی کوتاه (SMS) ارسال نموده و پیامهایی که ارسال و دریافت می کنید را مدیریت کنید.

نوشتن پیام

برای ساختن و ارسال کردن يك SMS، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. **نوشتن پیام** را انتخاب کنید. متن را وارد کرده و  را برای دسترسی به گزینه های بعد فشار دهید:


انجام شد برای به پایان رساندن پیام.

استفاده از الگو برای انتخاب پیام از پیش تعریف شده.

قرار دادن شیء برای افزودن عکس، انیمیشن، ملوی و صدای به پیام خود.

فرمت کردن متن برای تعیین شیء متن، صف بندی و صف بندی پاراگراف جدید.

شیء ورود برای انتخاب روش ورود.

۲. **انجام شد** را انتخاب. سپس  را برای دسترسی به گزینه های بعد فشار دهید:

قطر ارسال

برای ارسال پیام.

ذخیره و ارسال

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی و سپس ارسال پیام.

ذخیره



برای ذخیره پیام در صندوق خروجی.

ارسال به تعداد زیاد

برای ارسال پیام به افراد زیاد.



ارسال بر اساس گروه

برای ارسال پیام به تمام مخاطبین در یک گروه.

۳. ورود شماره:  را فشار داده، شماره را وارد کرده یا یک مخاطب را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

هنگامی که پیام را از طریق شبکه SMS ارسال می کنید، تلفن شما احتمالاً کلمه "ارسال شد" را نمایش خواهد داد. این به شما نشان می دهد که پیام به مرکز SMS که در کارت سیم خود تعیین کرده اید ارسال شده است، اما نشان نمی دهد که پیام به مقصد ارسال شده است.

صندوق ورودی

این منو به شما امکان خواندن پیامهای SMS دریافتی را می دهد. این پیامها در يك لیست نمایش داده میشوند. هنگامی که پیامی نمایش داده شد،  را فشار داده تا پیام را بخوانید. سپس  گزینه را برای دسترسی به گزینه های منو که در زیر لیست شده است، فشار دهید.

پاسخ	برای پاسخ به فرستنده.	جایابی همه SMS	رای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.
انتقال	برای هدایت پیام انتخاب شده.		
چت	برای گپ زدن با فرستنده.		
دوبارایش	برای ویرایش، تغییر و ارسال مجدد SMS به يك نفر.		
حذف	برای حذف پیام انتخاب شده.		
حذف همه	برای حذف تمام پیامها در صندوق ورودی.		
استفاده از شماره	برای استخراج شماره از فرستنده یا شماره ای که در پیام نمایش داده شده است، شماره را در سیم کارت یا تلفن ذخیره کنید. و شماره را شماره گیری کنید.		
ذخیره انبیه	جهت ذخیره موارد چند رسانه ای مانند تصاویر در پیامها.		
کپی SMS در تلفن اسیر	برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.		
جایابی SMS به تلفن اندروید	برای منتقل کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.		
کپی نام SMS	برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.		
صندوق خروجی			
	فقط هنگامی که پیام را با انتخاب ذخیره و ارسال یا ذخیره ارسال می کنید می توان پیام را در صندوق خروجی ذخیره کرد.		
	هنگامی که پیامی نمایش داده شد، <input type="checkbox"/> را فشار داده تا پیام را بخوانید. سپس <input type="checkbox"/> گزینه را برای دسترسی به گزینه های متو که در زیر لیست شده است، فشار دهید.		
		ارسال	برای ارسال پیام انتخاب شده.
		ویرایش	برای ارسال مستقیم یا ویرایش دوباره سپس ارسال به دیگری.
		حذف	برای حذف پیام انتخاب شده.
		حذف همه	تمام پیامها در صندوق خروجی را حذف می کند.
		استفاده از شماره	برای استخراج شماره گیرنده یا شماره ای که در پیام نمایش داده شده است، شماره را در سیم کارت یا تلفن ذخیره کنید. و شماره را شماره گیری کنید.
		کپی SMS در تلفن اسیر	برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.

جایابی SMS به
تلفن ادرسیز

برای منتقل کردن پیام ذخیره شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.


کپی شمار SMS

برای کپی تمام پیامهای ذخیره شده از سیم/تلفن در تلفن/سیم.

جایابی همه SMS

برای کپی کردن پیام انتخاب شده از تلفن/سیم به سیم/تلفن.

الگو

این منو به شما اجازه می دهد تا ۱۰ پیام از میان پیامهایی که بیشتر استفاده می کنید را از پیش تعریف کنید. پیامی را انتخاب کرده و  را برای دسترسی به گزینه های بعدی فشار دهید.

ویرایش

برای نوشتن پیام جدید یا ویرایش پیام از پیش تعریف شده انتخاب شده.

پاک کردن

برای حذف پیام از پیش تعریف شده انتخاب شده.

تنظیمات پیام

این منو به شما اجازه می دهد تا تنظیمات SMS را تعیین کنید. گزینه ها به شرح زیر می باشند:

تنظیم نمایه

نشانی CS

برای انتخاب مرکز SMS پیش گزیدهی شما. اگر این گزینه بر روی سیم کارت شما موجود نباشد، باید شمارهی مرکز SMS خود را وارد نمایید.

دوره مجاز

برای انتخاب طول مدتی که پیامهای شما باید در مرکز SMS ذخیره شوند. این گزینه هنگامی که گیرنده به شبکه متصل نیست (و بنابراین نمیتواند بلافاصله پیام شما را دریافت کند) مفید است. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

نوع پیام

برای انتخاب نوع پیام این گزینه به شبکه بستگی دارد.

نام نمایه

برای ویرایش نام نمایه.

تنظیم معمول

گزارش تحویل

هنگام روشن بودن، این گزینه از طریق SMS شما را از دریافت یا عدم دریافت SMS خودتان آگاه خواهد ساخت. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

مسیر پاسخ

هنگام روشن بودن، این گزینه به شما امکان ارسال شمارهی مرکز پیام SMS همراه با پیام را میدهد. دریافت کننده میتواند با استفاده از مرکز SMS خودتان و نه خودش، پاسخ دهد. این کار باعث سریع تر شدن سرعت ارسال میگردد. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

وضعیت حافظه

این گزینه برای نمایش وضعیت حافظه پیامهای ذخیره شده در کارت سیم و تلفن استفاده می شود.

ذخیره ترجیحی

این گزینه به شما اجازه می دهد تا حافظه دلخواه خود را برای ذخیره پیام های دریافتی انتخاب کنید.

حامل ترجیحی

این گزینه به شما اجازه می دهد تا حالت انتقال مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً با ارایه کننده شبکه تماس بگیرید.

MMS

تلفن همراه شما همچنین می تواند پیامهای MMS (سرویس پیام رسانی چند رسانه ای) را ارسال و دریافت کند. با استفاده از MMS می توانید پیامهای که حاوی عکس، صدا و متن می باشند را ارسال کنید. هنگام ارسال پیامهای MMS گیرنده باید دارای تلفن مجهز به MMS باشد تا بتواند پیامهای شما را دریافت کند.

نوشتن پیام

برای ساختن و ارسال کردن یک MMS، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. نوشتن پیام را انتخاب کرده، و پیام را وارد کنید.

به

برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده.

رو نوشت

برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده که پیام باید برای وی همزمان ارسال شود.

رو نوشت بی نام


برای تعیین شماره یا ایمیل گیرنده که پیام باید برای وی بطور محرمانه ارسال شود.

موضوع

برای انتخاب موضوع پیام.

ویرایش محتوی

برای ویرایش محتوی پیام. می توانید متن، تصویر، صدا و پیوست اضافه کنید.

۲. برای اتمام ویرایش و دسترسی به گزینه های بعد  را فشار دهید.

فقط ارسال

برای ارسال پیام.

ذخیره و ارسال

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی و سپس ارسال پیام.

ذخیره در پیش

برای ذخیره پیام در پیشنویسها جهت ارسال در آینده

نویسها

گزینه های


برای تعیین گزینه ارسال.

ارسال

خروج

برای خروج از حالت ویرایش. یک پیام پیشنهادی نمایش داده می شود و از شما می خواهد تا ذخیره کردن پیام را مشخص کنید.

صندوق ورودی

این منو به شما امکان خواندن پیامهای MMS دریافت شده را می دهد. پیامی را انتخاب کرده و  را برای دسترسی به گزینه های بعدی فشار دهید.

<p>برای ارسال پیام به دیگران، اگر پیام با موفقیت ارسال نشده باشد، کلمه ارسال دوباره را نمایش خواهد داد.</p> <p>حذف حذف همه استفاده از شماره پیش نویسها</p> <p>تمام پیامها را با انتخاب ذخیره در پیش نویسها را فهرست می کند. می توانید عملیات زیر را اجرا کنید:</p> <p>مشاهده ویژگیها ارسال ویرایش پیام حذف حذف همه استفاده از شماره</p> <p>برای مشاهده پیام، موضوع، تاریخ و اندازه، برای ارسال پیام، برای ویرایش پیام، برای حذف کردن پیام، برای حذف تمام پیامها در پیش نویسها، برای استخراج شماره موجود در پیام.</p> <p>اگر شما گیرنده پیامها در پیش نویسها را تعیین نکرده باشید، گزینه ارسال در منوی گزینه نمایش داده نخواهد شد.</p>	<p>مشاهده</p> <p>جهت مشاهده پیام، می توانید □ را فشار داده تا به منوی گزینه دسترسی پیدا کنید و پخش/ذخیره تصویر بعنوان/ذخیره صدا بعنوان را انتخاب کرده تا موارد چند رسانه ای را پخش یا ذخیره کنید.</p> <p>ویژگیها</p> <p>برای مشاهده فرستنده، موضوع، تاریخ و اندازه، برای پاسخ به فرستنده.</p> <p>پاسخ</p> <p>برای پاسخ به فرستنده و تمامی افراد در ستون رونوشت و ستون به.</p> <p>انتقال</p> <p>برای ارسال پیام به دیگران.</p> <p>حذف</p> <p>برای حذف کردن پیام.</p> <p>حذف همه</p> <p>برای حذف تمام پیامها در صندوق ورودی.</p> <p>استفاده از شماره</p> <p>برای استخراج شماره موجود در پیام.</p> <p>صندوق خروجی</p> <p>این منو برای ذخیره تمام پیامها با انتخاب ذخیره و ارسال استفاده می شود. می توانید عملیات زیر را اجرا کنید:</p> <p>مشاهده ویژگیها</p> <p>برای مشاهده پیام، موضوع، تاریخ و اندازه، برای مشاهده گیرنده، موضوع، تاریخ و اندازه، برای حذف کردن پیام، برای استخراج شماره موجود در پیام.</p>
---	--

الگو ها

پنج پیام استفاده شده معمول را لیست می کند. می توانید این پیامها را هنگام نوشتن یک پیام استفاده کنید. پیامی را انتخاب کرده و [] را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

برای مشاهده محتوی پیام.

مشاهده

برای مشاهده فرستنده، رونوشت، موضوع و اندازه.

ویژگیها

برای استفاده از الگو بعنوان یک پیام جدید. می توانید آن را ویرایش کنید.

نوشتن پیام

تنظیمات پیام

این منو به شما اجازه می دهد تا پیکربندی MMS خود را برای ارسال و دریافت پیامها تنظیم کنید.

در حال ارسال

برای تعیین گزینه های ارسال MMS دوره اعتبار. گزارش تحویل. گزارش خواندن. اولویت. زمان بندی اسلاید و زمان تحویل.

در حال دریافت

برای تعیین گزینه های شبکه اصلی. فرامگانی. گزارش خواندن و گزارش تحویل برای دریافت MMS.

فیلترها

برای تعیین گزینه های بی نامر حداکثر اندازه و تبلیغ.

ویرایش نمایه

برای تنظیم پیکربندی شبکه می توانید با ارایه کننده شبکه خود تماس بگیرید.

امضاء خودکار

این گزینه را می توان روی روشن یا خاموش تنظیم کرده و به این گزینه به شما اجازه می دهد تا بطور خودکار نام خود و محتوی پیام خود را امضاء کنید.

وضعیت حافظه

برای مشاهده وضعیت حافظه MMS.

چت

این منو به شما اجازه می دهد تا با مخاطب خود از طریق SMS گپ بزنید.

۱. یک اتاق چت را انتخاب کرده و سپس [] را فشار دهید.

۲. می توانید اطلاعات اتاق چت، لیب من و شماره مقصد را وارد کرده و سپس [] را فشار دهید.

۳. شروع جدید را انتخاب کرده. پیام را وارد کنید و آن را برای شروع گپ زدن ارسال نمایید.

سرویس دهنده پست صوتی

این منو به شما اجازه می دهد تا شماره سرویس دهنده پست صوتی را تعیین کرده و به پست صوتی خود گوش دهید. هنگامی که شما پست صوتی دریافت می کنید. ارایه دهنده شما پیامی را به تلفن شما ارسال خواهد نمود.

می توانید شماره دو گروه از سرویس دهنده گان پست صوتی را وارد کنید. ارایه دهنده خدمات شبکه شماره را ارایه خواهد نمود.

موردی را انتخاب و سپس [7] را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

ویرایش برای ویرایش شماره سرویس دهنده پست صوتی.

اتصال به صدا برای شنیدن پست صوتی.

می توانید به سرعت به سرویس دهنده پست صوتی با فشار دادن **طولانی کلید** [100] در حالت غیر فعال دسترسی پیدا کنید.

پیام پخش

این یک نوع پخش پیامهای عمومی به گروههای استفاده کننده از تلفنهای همراه می باشد. پیام روی کانالهای شماره دار پخش می شود. بطور کلی هر کانال پخش می تواند یک نوع پیام را پخش کند. لطفاً با آرایه دهنده شبکه تماس بگیرید و آنان کانال قابل استفاده و لیست اطلاعات را به شما آرایه خواهند نمود.

حالت دریافت

این منو برای تعیین عملکرد پخش پیام استفاده می شود. هنگام **روشن** بودن می توانید پیام پخش شده را دریافت کنید. هنگام **خاموش** بودن پیامها را دریافت نخواهید نمود.

پیام خوانده شده

برای خواندن پیام پخش شده بعد از فعال کردن حالت دریافت.

زبانها

برای تعیین زبان پیامهایی که می توان دریافت نمود.

تنظیم کردن کانال


[7] را برای تعیین کانال فشار دهید. سپس می توانید انتخاب افزودن، ویرایش یا حذف را انتخاب کنید.


۶. سابقه تماسها

این منو لیست تماسهای ورودی و خروجی، تعداد دفعات شماره گیری مجدد خودکار و جزئیات تماس را به شما نشان می دهد. انواع مختلف تماس (تماسهای شماره گیری شده، تماسهای بی پاسخ و تماسهای دریافت شده) هر کدام با نمایی متفاوتی نمایش داده می شوند. این موارد به ترتیب زمانی که جدیدترین مورد در بالا قرار گرفته است. نمایش داده می شود. در صورتی که تماس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره شده باشد. نام تماس گیرنده نمایش داده می شود.

تماسهای بی پاسخ

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای بی پاسخ اخیر خود را مشاهده کنید. شما می توانید تاریخ، ساعت و دفعات تماس بی پاسخ را مشاهده کنید.

موردی را انتخاب کنید و  را برای مشاهده تاریخ، ساعت و دفعات تماس و شماره فشار دهید.

 گزینه را برای دسترسی به موارد زیر فشار دهید:

ذخیره در ذخیره شماره.

ذخیره تلفن

حذف حذف شماره.

شماره گیری شماره گیری شماره.

ویرایش شماره را ویرایش کرده و آن را در دفترچه تلفن

ذخیره کنید

تماسهای شماره گیری شده

این منو به شما اجازه می دهد تا آخرین تماسهای شماره گیری شده و تعداد دفعات شماره گیری یا مکالمه موفقیت آمیز را مشاهده کنید.

تماسهای دریافتی

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای دریافت شده اخیر خود را مشاهده کنید.

حذف لیست تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای بی پاسخ، تماسهای شماره گیری شده، تماسهای دریافت شده یا حذف همه را حذف کنید.

زمان تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا کل ارسالی، کل دریافتی و زمان تماس آخر را مشاهده کنید (فرمت: ساعت، دقیقه، ثانیه). می توانید از بازنشانی کل زمان برای بازنشانی زمان تماس استفاده کنید.

زمان واقعی محاسبه شده برای تماسها و خدمات ممکن است بر اساس آرایه کننده سرویس، ویژگیهای شبکه، گرد کردن برای صورت حساب، مالیات و غیره متفاوت باشد.

هزینه تماس

هزینه تماس آخر

این منو برای نمایش هزینه آخرین تماس استفاده می شود.

هزینه کل

جهت نمایش هزینه تمام تماسها از آخرین بار صفر شده کنتور هزینه. اگر کل هزینه از حداکثر هزینه تعیین نشده در گزینه **حداکثر هزینه** فراتر رود. تا زمانی که کنتور هزینه دوباره صفر نشود دیگر نخواهید توانست تماس بگیرید.

بازنشانی هزینه

برای بازنشانی کنتور هزینه باید اول کد PIN2 خود را وارد کنید.

حداکثر هزینه

برای تعیین حداکثر هزینه تماسهای خود (باید PIN2 را وارد کنید).

قیمت هر واحد

به شما اجازه می دهد تا واحدی را برای هزینه تعیین کنید و قیمت بر اساس واحد برای محاسبه هزینه کلیه تماسهای شما محاسبه خواهد شد (باید PIN2 را وارد کنید).

شمارشگر SMS

این منو برای نمایش تعداد پیامهای ارسال شده و دریافت شده استفاده می شود.

شمارنده GPRS

این منو برای شمارش تاریخ ارسال و دریافت از طریق GPRS کار می کند. شما همچنین می توانید این شمارشگر را هم بازنشانی کنید. واحد بر اساس بایت است.

۷. تنظیمات

این منو به شما امکان میدهد تا تنظیمات مربوط به هر گزینه‌ی موجود (زمان و تاریخ، امنیت، هدایت تماس و غیره) را تغییر داده و تلفن خود را سفارشی نمایید.

تنظیم تلفن

زمان و تاریخ

به شما امکان میدهد تا زمان و تاریخ را با استفاده از صفحه کلید و یا توسط کلیدهای پیمایش تنظیم نمایید. می‌توانید موارد زیر را تنظیم کنید:

تعیین شهر اصلی شهری که در آن هستید را انتخاب کنید.

تنظیم زمان/تاریخ عدد را با استفاده از صفحه کلید یا کلیدهای پیمایش وارد کنید.

تعیین فرمت فرمت زمان و فرمت تاریخ را وارد کنید.

برنامه ریزی روشن/خاموش شدن

این منو به شما اجازه می‌دهد تا زمان روشن و خاموش شدن خودکار تلفن خود را تنظیم کنید. موردی را انتخاب و ☐ را برای دسترسی به گزینه‌های زیر فشار دهید.

وضعیت

می‌توانید فعال سازی (حالت مجاز است) یا غیر فعال سازی (حالت غیر مجاز است) را انتخاب کنید.

روشن/خاموش روشن یا خاموش کردن را انتخاب کنید.

زمان عدد را برای تنظیم زمان وارد کنید.

زبان

این منو امکان انتخاب یک زبان برای تمام متن‌های منو را فراهم می‌سازد. از **۱** یا **۲** برای مرور لیست و فشار دادن ☐ برای انتخاب یک زبان استفاده کنید.

روشهای ترجیحی ورود

این منو به شما اجازه می‌دهد تا روش ورود پیش فرض را تعیین کنید.

نمایش مشخصات

این منو به شما اجازه می‌دهد تا گزینه‌های نمایش داده در حالت غیر فعال را تعیین کنید.

کاغذ دیواری

تعیین تصویر زمینه اصلی نمایش داده شده در صفحه غیر فعال.

سیستر تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.

تعریف توسط کاربر تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.

محافظ صفحه

تعیین تصویر نمایش داده شده بعد از حالت غیر فعال در مدت زمان تعیین شده.

وضعیت

وضعیت (روشن/خاموش) و در انتظار (زمان ظاهر شدن محافظ صفحه را تعیین کنید) را تنظیم کنید.

انتخاب

انتخاب تصویر برای محافظ صفحه.

صفحه نمایش روشن کردن

به شما اجازه می دهد تا تصویر نمایش داده شده در زمان روشن شدن را تعیین کنید.

سیستر

تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.

تعریف توسط کاربر

تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.

صفحه نمایش خاموش کردن

به شما اجازه می دهد تا تصویر نمایش داده شده در زمان خاموش شدن را تعیین کنید.

سیستر

تصویر از پیش تعریف شده را انتخاب کنید.

تعریف توسط کاربر

تصویر دان لود شده را انتخاب کنید.

نمایش تاریخ و زمان

به شما اجازه می دهد تا در صورت نیاز بتوانید تاریخ و زمان را در حالت غیر فعال نمایش دهید.

نمایش شماره مالک

به شما اجازه می دهد تا در صورت نیاز بتوانید شماره مالک را در حالت غیر فعال نمایش دهید.

دقت

این منو به شما اجازه می دهد تا کنتراست صفحه اصلی را انتخاب کنید. می توانید «یا» را برای تنظیم کنتراست فنلار دهید.

افکت صوتی

اکولایزر

این منو برای تنظیم فرکانس صوتی در پخش موسیقی استفاده می شود.

متن خوشامدگویی

این منو به شما اجازه می دهد تا متن خوش آمدگویی شخصی را تعیین کرده و هنگام روشن شدن تلفن آن را نمایش دهد. شما باید گزینه زیر را تعیین کرده و سپس ☐ **انجام شد** را فشار دهید.

وضعیت

فعال کردن/غیر فعال کردن نمایش متن خوش آمدگویی.

متن خوشامدگویی

تعیین محتوی متن خوش آمدگویی.

شماره گیری سریع

این منو به شما اجازه می دهد تا به سرعت شماره ذخیره شده در دفترچه تلفن را شماره گیری کنید. می توانید تا ۸ شماره شماره گیری سریع را تعیین کرده و فعال سازی شماره گیری سریع و تنظیم شماره را تنظیم کنید.

کلید اختصاصی

در حالت غیر فعال، می توانید به سرعت به عملکردهای از پیش تنظیم شده با فشار دادن کلیدهای پیمایش دسترسی پیدا کنید. این منو به شما اجازه می دهد تا عملکردهای از پیش تعیین شده را بر اساس نیاز تغییر دهید.

بهنگام سازی خودکار زمان و تاریخ

این منو برای بهنگام کردن خودکار زمان در تلفن شما استفاده می شود.

تنظیم تماس

شناسه تماس گیرنده

در صورت وجود پشتیبانی شبکه می توانید تنظیم شده توسط شبکه، مخفی کردن شناسه یا ارسال شناسه را نمایش داده یا هویت خود را برای مخاطب مخفی نگاه دارید.

انتظار مکالمه

این گزینه برای فعال سازی یا غیر فعال سازی انتظار تماس بکار می رود. هنگام فعال بودن این گزینه، هنگامی که فردی سعی کند تا با شما تماس بگیرد، در حین تماس شما یک بوق خواهید شنید. اگر این گزینه غیر فعال باشد، تلفن شما را آگاه می کند و فردی که

سعی در تماس با شما دارد بوق اشغال خواهد شنید یا تماس به شماره تلفن دیگری هدایت خواهد شد (باید در هدایت تماس در صورت اشغال تنظیم شود). وضعیت پرش را برای پیدا کردن وضعیت این گزینه انتخاب کنید.

هدایت تماس

برای انتقال تماسهای ورودی به جعبه پستی یا یک شماره تلفن (چه در مخاطبین شما باشد یا نباشد) استفاده می شود.

هدایت تماس تمام

تمام تماسهای ورودی را انتقال می دهد. اگر این گزینه را انتخاب کنید، هیچ تماسی را تا زمانی که غیر فعال شود، دریافت نخواهید کرد.

هدایت تماس در صورت اشغال

هدایت تماس در هنگام تلفن زدن.

هدایت تماس در صورت پاسخ ندادن

هدایت تماس هنگامی پاسخ ندادن به تلفن.

هدایت تماس در صورت در دسترس نبودن

هدایت تماس هنگامی که تلفن شما خاموش است یا در منطقه بدون پوشش قرار دارد.

هدایت تماس تمام تماسهای دیتا

هدایت تمام تماسهای دیتا.

لغو همه هدایت ها

تمام گزینه های هدایت را لغو می کند.

تنظیمات

فعال سازی را انتخاب و شماره را وارد کنید. **وضعیت پرسش** را برای پیدا کردن وضعیت گزینه های هدایت مربوطه انتخاب کنید.

قبل از فعال کردن این گزینه، باید شماره صندوق پست صوتی خود را وارد کنید. این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد.


محدودیت تماس

به شما امکان میدهد تا استفاده از تلفن خود را به تماسهای خاص محدود سازید. این را می توان در **تماسهای بیرون رونده (همه تماسها)**، **تماسهای بین المللی یا بین المللی بجز منزل** و **ایا تماسهای ورودی (همه تماسها یا هنگام حین فرامگانی)** اعمال کرد. در هر دو مورد، گزینه ای لغو همه یکباره به تمام تماسها اعمال نمیشود. **تغییر کلمه عبور محدود کنند** برای تغییر کلمه عبور محدود کننده استفاده می شود. **وضعیت پرسش** به شما امکان میدهد تا بدانید یک نوع تماس مسدود شده است یا خیر.

این ویژگی بستگی به شبکه دارد و نیازمند یک کلمه رمز انسداد تماس خاص است که توسط ارائه دهنده سرویس تامین میشود.

تغییر خط

برخی از SIM کارتها به شما اجازه می دهد تا دو شماره تماس داشته باشید (سرویس شبکه). این عملکرد فقط هنگامی موجود است که SIM کارت از آن پشتیبانی کند.

برای تغییر خط می توانید  را برای انتخاب یک خط فشار دهید.



یادآوری زمان تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا بر اساس زمان تماس صدای تلفن بوق بزنند. می توانید **خاموش** (بدون بوق)، تکی (از ۱ تا ۳۰۰۰ ثانیه بعنوان زمان بوق) یا دوره ای (از ۳۰ تا ۶۰ ثانیه را بعنوان زمان دوره انتخاب کنید. تلفن شما در این دوره هر دقیقه بوق خواهد زد.

صفحه زمان تماس

این منو برای تنظیم نمایش زمان تماس در طول تماس استفاده می شود.

شماره گیری مجدد خودکار

اگر شماره ای که گرفته اید پاسخ نداد، تلفن شما بطور خودکار این شماره را در فواصل زمانی خاص شماره گیری می کند. برای پایان شماره گیری مجدد می تواند  یا  را برای لغو فشار دهید.

گروه کاربر بسته

این گزینه به شبکه بستگی دارد. فقط بعد از تنظیم توسط ارائه کننده شبکه می توانید از این گزینه استفاده کنید. این گزینه برای محدود کردن گیرنده تماس استفاده می شود. اگر این گزینه فعال باشد، می توانید فقط با کاربران گروه تماس بگیرید.

شماره IP

برای تنظیم شماره IP جهت برقرار کردن تماسهای IP، این ویژگی بستگی به شبکه و نوع اشتراک دارد. با اپراتور خود جهت پارامترهای مورد نظر تماس بگیرید.

لیست سیاه

این منو به شما اجازه می دهد تا تماس‌های ورودی را در لیست سیاه قرار دهید.

حالت

به شما امکان میدهد تا این گزینه را **روشن** یا **خاموش** کنید. اگر شما **روشن** را انتخاب کنید، تلفن شما تمام تماس‌های افراد لیست سیاه را رد خواهد کرد.

شماره لیست سیاه

تعیین شماره‌هایی که باید رد شوند.

تنظیم شبکه


انتخاب شبکه

این منو به شما اجازه می دهد تا سرویس شبکه (به شما پیشنهاد می کند تا **خودکار** را انتخاب کنید) را انتخاب کنید.

خودکار

تلفن شما بطور خودکار شبکه موجود را انتخاب و خود را در آن ثبت می نماید.

دستی

لیستی از شبکه های موجود در منطقه را به شما ارائه می کند. شبکه ای که می خواهید را انتخاب و  را برای تایید فشار دهید.

فقط در صورتی می توانید شبکه دیگری را بجز شبکه اصلی انتخاب نمایید که توافق نامه رومینگ معتبر با شبکه اصلی وجود داشته باشد. اگر شبکه را تغییر دهید، برخی از مشکلات در حین کار با تلفن ممکن است بوجود آید.

تنظیمات

شبکه های ترجیحی

امکان ساختن يك لیست شبکه، طبق ترجیح شما را فراهم میکند. زمانی که این ویژگی تعریف شد، تلفن سعی خواهد کرد در شبکه مربوطه، طبق ترجیح شما ثبت نام نماید.

انتخاب باند

این منو برای انتخاب باند شبکه تماس استفاده می شود.


اتصال GPRS

این منو برای تنظیم حالت اتصال استفاده می شود. می توانید همیشه یا هنگام نیاز را انتخاب کنید.

تنظیم امنیت

SIM قفل شد

هنگامی که قفل SIM فعال باشد، باید کد PIN را وارد کنید (کد PIN توسط ارائه کننده همراه با SIM کارت ارائه می شود). اگر کد وارد شده برای سه مرتبه اشتباه باشد، شما باید کد PUK را وارد کنید (کد باز کردن قفل PIN). کد PUK برای باز کردن قفل یا تغییر کد PIN قفل شده استفاده می شود. اگر کد PUK ارائه نشده باشد یا گم شده باشند، می توانید با ارائه کننده شبکه خود تماس بگیرید.

کد PIN را وارد کنید و سپس  را فشار دهید. اگر **سیم قفل شد** در حالت **خاموش** باشد، بعد از آن وضعیت **روشن** خواهد داشت. در غیر این صورت وضعیت **خاموش** خواهد بود.

قفل تلفن

این منو برای تعیین کلمه عبور تلفن استفاده می شود و وضعیت پیش فرض **خاموش** است. بحث اینکه **قتل تلفن** را تنظیم کنید. باید کلمه عبور را هر بار بعد از روشن کردن تلفن وارد کنید.

کلمه عبور را وارد کرده و سپس **[OK]** را فشار دهید. اگر وضعیت قفل تلفن **خاموش** باشد. بعد از آن دارای وضعیت **روشن** خواهد بود. در غیر این صورت **خاموش** خواهد بود.

قفل خودکار صفحه کلید

این منو برای قفل خودکار صفحه کلید استفاده می شود.

فاصله زمانی قفل صفحه کلید را وارد کنید. سپس **[OK]** را برای تایید فشار دهید.

برای باز کردن قفل صفحه کلید. می توانید **[OK]** **قتل گشایی** را در حالت غیر فعال فشار دهید. هنگام نمایش **"[OK]"** را برای باز کردن **قتل صفحه کلید فشار دهید** **[OK]** را فشار دهید.

شماره گیری ثابت

این منو برای محدود کردن تماسهای بیرون رونده استفاده می شود. باید کد PIN2 را وارد کنید. ارایه کننده شبکه کد PIN2 را ارایه می کند.

حالت

این مورد دارای دو حالت است: **روشن** (می توانید هر شماره ای را شماره گیری کنید) و **خاموش** (می توانید فقط شماره های ذخیره شده در **لیست تماس ثابت** را شماره گیری نمایید).

برای دسترسی به لیست تماس ثابت. می توانید **[OK]** **افزودن** را فشار داده. سپس نام و شماره تلفن را وارد کرده. **[OK]** را فشار داده و کد PIN2 را وارد کرده و **[OK]** را فشار دهید.

لیست تماس ثابت

برای دسترسی به لیست تماس ثابت. می توانید **[OK]** **افزودن** را فشار داده. سپس نام و شماره تلفن را وارد کرده. **[OK]** را فشار داده و کد PIN2 را وارد کرده و **[OK]** را فشار دهید.

همه SIM کارتها دارای کد PIN2 نمی باشند. اگر SIM کارت شما دارای این کد نباشد. از این گزینه می توانید استفاده کنید.

شماره گیری محدود شده

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای بیرون رونده مختلف را محدود کنید.

با پشتیبانی SIM کارت. می توانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال کنید.

تغییر کلمه عبور

این منو برای تغییر کد PIN. کد PIN2 و کلمه عبور قتل تلفن استفاده می شود.

PIN

این کد همراه با SIM کارت ارایه می شود. ارایه کننده سرویس مقدار پیش فرض را ارایه می کند.

اگر سه بار پشت سر هم کد PIN را اشتباه وارد کنید، کد PIN مربوط به SIM کارت بطور اتوماتیک قفل خواهد شد و از شما خواسته می شود تا کد PUK را برای قفل گشائی وارد کنید. می توانید این کد را از ارایه دهنده سرویس دریافت کنید. اگر شما کد PUK را سه بار متوالی اشتباه وارد کنید، SIM کارت برای همیشه قفل خواهد شد.

PIN2


این کد برای دسترسی به عملکردهای ویژه شبکه استفاده می شود مانند شارژ کردن، یا شماره گیری ثابت و غیره. اگر شما کد PIN2 را سه بار متوالی اشتباه وارد کنید، کد PIN2 مربوط به SIM کارت قفل خواهد شد. برای باز کردن قفل PIN2 شما باید از ارایه دهنده سرویس کد PUK2 را درخواست کنید. اگر شما برای ده بار متوالی کد PUK2 را اشتباه وارد کنید، عملکردهای مربوط به PIN2 را دیگر نمی توان تغییر داد.

کلمه عبور قفل تلفن

کلمه عبور قفل از تلفن شما در مقابل استفاده غیر مجاز توسط افراد دیگر جلوگیری بعمل می آورد. کلمه عبور هنگام بازسازی تنظیمات کارخانه لازم می باشد. کلمه عبور اولیه 1122 می باشد.

بازسازی تنظیمات کارخانه

این منو برای بازنشانی تلفن به تنظیمات کارخانه استفاده می شود.

کلمه عبور را وارد کرده، سپس  را برای تایید فشار دهید.


محض ورود کلمه عبور صحیح (کلمه عبور مشابه کلمه عبور قفل تلفن می باشد و مقدار پیش فرض آن ۱۱۴۴ می باشد) تلفن شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی خواهد شد.


۸. مالتی مدیا

دوربین

تلفن همراه شما دارای يك دوربین دیجیتال داخلی است. شما میتوانید عکس بگیرید. آنها را در تلفن خود ذخیره کنید و یا آنها را از طریق کابل به رایانه شخصی خود انتقال دهید. از آنها بعنوان تصویر زمینه استفاده کنید و یا آنها را از طریق MMS به دوستان خود ارسال نمایید.

فعال کردن دوربین


دوربین را انتخاب کرده و  را فشار دهید یا کلید نرم سمت چپ را در حالت غیر فعال فشار داده تا دوربین را فعال کنید. زمانی که دوربین فعال است، صفحه‌ی پیش نمایش نشان داده میشود. جدول زیر جزئیات مربوط به عملکرد کلیدهای مختلف در حالت دوربین را نشان میدهد.


➤  بزرگ نمایی / کوچک نمایی


➤  افزایش / کاهش جبران میزان نوردهی


Ⓢ یا Ⓣ عکس برداری

 خروج از حالت **دوربین** و بازگشت به صفحه اصلی.


 دستیابی به منوی **گزینه**


 بازگشت به صفحه قبلی

 تنظیم **بالاس** سفیدی

 تنظیم **اتنک**




 تنظیم **تایمر تاخیر**



 فعال کردن / غیر فعال کردن **ادامه عکاسی**

 تنظیم **کیفیت تصویر**

 تنظیم **اندازه تصویر**

عکس برداری

۱.  کادر عکس خود را تعیین کرده  یا  را برای گرفتن عکس فشار دهید.

۲. زمانی که عکس گرفته شود، يك صفحه مشاهده نمایش داده میشود.  را برای ذخیره عکس، یا  را برای نادیده گرفتن عکس فشار دهید.

منوی گزینه در دوربین

این بخش، منوی **گزینه** در **دوربین** را به تفصیل شرح میدهد.

به مشاهده برای دسترسی به **مشاهده** **گر تصویر**.

گر تصویر تنظیم **بالاس** سفیدی، صدای شاتر.

تنظیم دوربین نوردهی و در حال باند کردن.

تنظیم تصویر تنظیم **اندازه تصویر** و **کیفیت تصویر**.

تنظیم افکت

تعیین جلوه ویژه برای عکس.

افزودن قاب

به عکس قاب اضافه می کند. برخی از قابها فقط برای اندازه های خاص قابل استفاده می باشند.

ادامه عکاسی

گرفتن چندین عکس پشت سر هم.

تایمر تاخیر

تنظیم تایمر تاخیر. هنگامی که کلید عملکرد را فشار می دهد تا عکس بگیرد. عکس در زمانی که تعیین کرده اید گرفته خواهد شد.

بازسازی پیش فرض

برای بازنشانی تمام تنظیمات دوربین به مقادیر پیش فرض.

مشاهده گر تصویر

زمانی که یک عکس گرفته و آن را ذخیره میکنید. فایل مربوطه در پوشه‌ی **مشاهده گر تصویر** ذخیره میشود. زمانی که منو را باز می کنید. عکسهای شما بصورت بند انگشتی نمایش داده میشود. از کلیدهای پیمایش **۴** و **۳** برای حرکت در لیست استفاده کنید. **۵** گزینه را برای دسترسی به موارد زیر فشار دهید.

مشاهده

عکس را نمایش می دهد.

حالت مشاهده

شیوه مرور را بصورت **حالت لیست** یا **حالت مانتریس** تنظیم کنید.

انتقال

عکس را در سایر گزینه ها اعمال می کند.

تغییر نام

عکس را تغییر نام می دهد.

حذف

عکس را حذف می کند.

حذف همه

تمام عکسها را حذف می کند.

پرونده ها

مرتب کردن

به شما اجازه می دهد تا تمام عکسها را بطور جداگانه بر اساس نام، زمان یا اندازه مرتب کنید.

ضبط کننده ویدئو

این منو برای ضبط ویدئو استفاده می شود. و فرمت ویدئو نیز AVI می باشد.

فعال کردن ضبط کننده ویدئو

ضبط کننده ویدئو را انتخاب و **۱** را برای فعال کردن ضبط کننده ویدئو فشار دهید. جدول زیر جزئیات مربوط به عملکرد کلیدهای مختلف در حالت ضبط کننده ویدئو را نشان میدهد.

۳ ۴ بزرگ نمایی / کوچک نمایی

۵ ۶ افزایش / کاهش جبران میزان نوردهی

۷ یا ۸ شروع / پایان ضبط



خروج از حالت ضبط ویدئویی و بازگشت به

صفحه اصلی



دستیابی به منوی **گزینه**



بازگشت به صفحه قبلی



تنظیم افکت



تنظیم **بالاس سفیدی**

ضبط کردن ویدئو

تصویر خود را در فریم قرار دهید و [F] یا [C] را برای شروع ضبط فشار دهید. هنگام ضبط می توانید [M] **مکث/از سرگیری** را فشار دهید. [E]، [C] یا [F] را برای توقف ضبط و ذخیره ویدئو فشار دهید.

منوی گزینه در ضبط کننده ویدئو

این بخش **گزینه** های منوی در **ضبط کننده ویدئو** را به تفصیل شرح میدهد.

به بخش گذشته

بخش کننده ویدئو را باز کنید.

تنظیم کننده

بالاس سفیدی، EV، **فرکانس** و **کیفیت ویدئو** را

CamCoder

تنظیم کنید.

تنظیم انگت

تعیین جلوه ویژه برای ویدئو.

بازسازی پیش فرض

برای بازنشانی تمام تنظیمات ضبط کننده به مقادیر پیش فرض.

پخش کننده ویدئویی

می توانید از این گزینه برای مشاهده ویدئو و ضبط یا موارد از پیش ذخیره شده در تلفن خود استفاده کنید.

ویدئو را انتخاب کرده، سپس [F] **گزینه** را فشار دهید تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.

پخش

پخش ویدئو.

تغییر نام

ویدئو را نامگذاری مجدد نمایید.

حذف

ویدئو را حذف می کند.

حذف همه

حذف تمام ویدئوها.

پررنگی ها

مرتب کردن

به شما اجازه می دهد تا تمام ویدئوها را بطور جداگانه بر اساس نام، زمان یا اندازه مرتب کنید.

پخش صوت

این منو برای پخش موسیقی است. موسیقی ضبط شده در پوشه پخش کننده را می توان بطور خودکار شناسایی نمود و به لیست پخش اضافه کرد. می توانید در حین پخش موسیقی یک شماره را شماره گیری کرده یا به یک تماس پاسخ دهید و پخش کننده هم مکث خواهد نمود.

فعال کردن پخش کننده صوتی

۴ را در حالت غیر فعال فشار دهید یا **پخش صوت** را انتخاب کنید.
جدول زیر جزئیات مربوط به عملکرد کلیدهای مختلف در پخش موسیقی را نشان میدهد.

- ۸ پخش/مکث
- ۷ توقف
- ۶ پرش به موسیقی قبلی
- ۵ پرش به موسیقی بعد

کلیدهای ولوم ولوم صدای موسیقی را تنظیم می کند

صدا



خروج از حالت **پخش صوت** و بازگشت به صفحه اصلی.



لیست پخش را باز کرده. را فشار داده تا به منوی **گزینه دسترسی پیدا کنید**.



بازگشت به صفحه قبلی

منوی گزینه در پخش صوت

پخش موسیقی را پخش می کند.

جزئیات

اطلاعات موسیقی را نمایش می دهد.

افزودن به زندگی

موسیقی را بعنوان آهنگ رنگ تعیین می کند.

تازه کردن لیست

لیست پخش در پخش صوت را تازه می کند.

تنظیمات

شامل **لیست تولید خود کار، تکرار** (حالت تکرار موسیقی در حالت پخش)، **برزدن** (ترتیب پخش)، **پخش زمینه** (ادامه پخش هنگام خروج از پخش صوت) و **اکرلاپز**.

افزودن/حذف موسیقی

۱. تلفن خود را خاموش کنید.
۲. تلفن خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
بعد از شناسایی تلفن توسط کامپیوتر، می تواند موسیقی خود را در تلفن کپی کرده یا موسیقی موجود در تلفن را حذف کنید.

تمام موسیقی که باید پخش شود باید در فهرست ریشه قرار داشته باشند. این یک محل تعیین شده است و مجاز به تغییر آن نمی باشد.

ضبط کننده صدا

این منو به شما اجازه می دهد تا صدا را ضبط کنید. می توانید یادداشتی که ضبط می کنید را پخش، تغییر نام و حذف کنید.

یادداشتی را انتخاب و سپس را فشار دهید یا مستقیماً را برای دسترسی به منوی **گزینه فشار دهید**.

دکرد

را برای شروع ضبط فشار دهید. را برای **مکث** یا **ادامه** ضبط فشار دهید. برای اتمام ضبط، **توقف** را فشار دهید. نام را وارد کرده و سپس را فشار دهید.

فرمت یادداشت را تعیین کنید.

تنظیمات

پخش	پخش یادداشت.	تغییر تمپو.
ضمیمه	افزودن صدا به یادداشت.	کلیدهای پیمایش را برای انتخاب علامت لرزش یا نور زمینه را فشار دهید. سپس ν یا ν برای روشن یا خاموش کردن افکت فشار دهید.
تغییر نام	یادداشت را نامگذاری مجدد نمایید.	
حذف	یادداشت را حذف کنید.	
حذف همه	تمام یادداشتها را حذف می کند.	
انتقال	یادداشت را در سایر گزینه ها اعمال می کند.	
سراینده ملودی		
این منو به شما اجازه می دهد تا ملودی مورد علاقه خود را ویرایش کنید و آن را بعنوان آهنگ رنگ تعیین کنید.		
اگر ملودی وجود ندارد. می توانید افزودن را برای ایجاد یک ملودی فشار داده و انتخاب ساز را برای انتخاب رنگ در حین سرودن فشار دهید. اگر یک ملودی را انتخاب کنید. می توانید راهنما را برای دسترسی به منوی گزینه فشار دهید.		
عملیات کلیدها در سرودن		
	یک سکوت وارد می کند.	
-	ورود دو تا سی.	
	یک افکت لرزش ایجاد می کند.	
	یک افکت نور زمینه را اضافه می کند.	
	گام نت را به بالا وسط یا پایین تغییر می دهد.	
	وضعیت نت را به بالا عادی یا پایین تغییر می دهد.	
منوی گزینه در سرودن		
پخش	ملودی را پخش می کند.	
سرعت پخش	سرعت پخش ملودی را انتخاب کنید.	
انتخاب ساز	یک ساز را انتخاب کنید.	
ذخیره	ملودی را ذخیره کنید.	
راهنما	اطلاعات راهنما را نمایش می دهد.	
منوی گزینه در یک ملودی		
پخش	ملودی را پخش می کند.	
ویرایش	ملودی را ویرایش می کند.	
افزودن	یک ملودی جدید را ویرایش می کند.	
تغییر نام	ملودی را تغییر نام دهید.	
حذف	ملودی را حذف کنید.	
حذف همه	تمام ملودیها را حذف می کند.	
پرونده ها	ملودی را در سایر گزینه ها اعمال می کند.	
انتقال	اطلاعات راهنما را نمایش می دهد.	
راهنما		

۹. مدیر فایل

این منو به شما اجازه می دهد تا تصویر ضبط کننده صدا، آهنگ زنگ و موسیقی تلفن خود را مدیریت کنید.

دیسک D را انتخاب کرده و  **گزینه** را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

باز کردن

به شما اجازه می دهد تا پوشه را باز کنید. می توانید یک فایل را پوشه را انتخاب کرده و عملیات زیر را انجام دهید.

• عملیات مربوط به فایل

پخش (برای فایل موسیقی)، **مشاهده** (برای فایل تصویری)، **انتقال**، **جزئیات**، **تغییر نام**، **کپی**، **منتقل کردن**، **حذف**، **حذف همه فایلها** و **مرتب کردن**.

• عملیات روی پوشه

باز کردن، **ایجاد پوشه**، **تغییر نام**، **حذف** و **مرتب کردن**.

ایجاد پوشه

ایجاد پوشه جدید در پوشه فایل.

فرمت

فرمت کردن پوشه. (مجاز فقط برای فهرست ریشه).

گوشه سمت راست بالای صفحه در مدیر فایل نشاندهنده اطلاعات اشغال بودن حافظه را نمایش می دهد. اگر شما پوشه یا فایل را در مدیر فایل انتخاب کنید، صفحه به شما اطلاعات تاریخ و اندازه را در همان گوشه نمایش خواهد داد.

۱۰. سرگرمی و بازیها

بازیها

یک بازی را انتخاب نمایید. □ را فشار دهید. برای اطلاعات دقیق در باره هر بازی می توانید به راهنمای روی صفحه مراجعه کنید.

زمینه ها

این منو به شما اجازه می دهد تا زمینه رنگ صفحه را انتخاب کنید. سه نوع زمینه برای انتخاب وجود دارد.

طرحی را انتخاب کرده. □ گزینه را فشار داده تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.

فعال سازی زمینه انتخاب شده را فعال می کند.

دوره بهنگام تنظیم بسامد بهنگام رنگ سازی

تنظیم ترتیب تعیین ترتیب بهنگام رنگ.

بدون در نظر گرفتن اینکه کدام گزینه ها را برای دوره بهنگام سازی یا تنظیم ترتیب می کنید، باید فعال سازی را بعد از هر تنظیم انتخاب کنید.

تنظیم بازی

این منو به شما اجازه می دهد تا صدا را باز کرده و افکت لرزش در بازی را روشن یا خاموش کنید.

صدای بازی یا لرزش بازی را انتخاب کرده. کلیدهای پیمایش را فشار داده تا روشن یا خاموش را انتخاب کنید و سپس □ را برای تایید فشار دهید.

۱۱. نمایه های کاربر

این منو به شما اجازه می دهد تا رنگ کلیه تماسهای دریافتی، پیام جدید و غیره را تعیین نمایید. این منو همچنین به شما اجازه می دهد تا نوع هشدار، ولوم صدای زنگ و حالت پاسخ و روشنایی صفحه و غیره را تنظیم کنید تا تلفن شما مناسب استفاده در محیطهای مختلف باشد.

عمومی، ملاقات، بیرون از خانه یا همدست را انتخاب کرده و  گزینه را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

فعال سازی

حالتی که انتخاب می کنید عمل خواهد شد.

تنظیم سفارشی

به شما اجازه می دهد تا حالت انتخاب شده شامل تنظیم صدا (تماس دریافتی، آلازم، روشن شدن، خاموش شدن، صدای پیام و صدای صفحه کلید، میزان صدا) (صدای زنگ و صدای کلید)، نوع هشدار (زنگ، فقط لرزش، لرزش و زنگ یا لرزش و سپس زنگ)، نوع رنگ (تکی، تکراری یا صعودی)، صدای اضافه (هشدار، خطا، کمپ روشن و اتصال)، حالت پاسخ (هر کلید) و روشنایی آل سی دی (۵، ۱۵، ۳۰ یا ۴۵ ثانیه).

گزینه خردگاز در حالت پاسخ فقط در حالت همدست نمایش داده می شود. حالت همدست لازم نیست که فعال شود. تا زمانی که همدست به تلفن وصل باشد، تلفن به طور خودکار به حالت همدست تغییر وضعیت می دهد.

۱.۲. المنظم

این منو حاوی ویژگیها و گزینه هایی است که برای کمک به شما در مرتب کردن در حال حرکت طراحی شده است.

تقویم

این منو به شما اجازه می دهد تا تقویم را مشاهده کرده، به لیست کارها دسترسی پیدا کرده و آن را ویرایش کنید.

می توانید کلیدهای پیمایش را فشار داده تا تقویم را مشاهده کنید. تاریخی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کرده و **گزینه** را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

مشاهده وظایف به شما اجازه می دهد تا تاریخ، زمان، یادداشت و آلارم برنامه زمانی را تنظیم و تعیین کنید. **افزودن** وظایف جدید، ویرایش و مشاهده وظیفه انتخاب شده فشار دهید. (برای اطلاعات دقیقتر لطفاً به "لیست کارها" مراجعه کنید).

پرش به تاریخ به شما اجازه می دهد تا تاریخ تعیین شده را بسرعت مشاهده کنید. تاریخی را وارد کرده و سپس **افزودن** را فشار دهید.

یک تاریخ همراه با وظیفه روی صفحه به رنگ قرمز نمایش داده می شود.

لیست کارها

این منو به شما کمک می کند تا انواع کارهایی که در محل کار یا زندگی انجام می دهید را مدیریت کنید. می توانید محتوی. زمان دقیق و آلارم **لیست کارها** را تنظیم کنید.

اگر وظیفه ای در تلفن نباشد. خالی نمایش داده می شود. می توانید **افزودن** را برای ایجاد یک وظیفه جدید فشار دهید. بعد از ویرایش وظیفه می توانید **انجام شد** را فشار دهید.

اگر یک وظیفه را انتخاب کنید. می توانید **گزینه** را برای دسترسی به منوی گزینه فشار دهید.

ایجاد وظیفه

تاریخ به شما اجازه می دهد تا تاریخ وظیفه را وارد کنید.

زمان به شما اجازه می دهد تا زمان وظیفه را وارد کنید.

فرمت زمانی که وارد کرده اید باید بر اساس سیستم ۲۴ ساعته باشد.

یادداشت به شما اجازه می دهد تا محتوی وظیفه را وارد کنید. **ویرایش** را فشار داده. محتوی را وارد کرده و سپس **افزودن** را برای ذخیره فشار دهید.

آلارم کلیدهای پیمایش را برای تنظیم وضعیت آلارم فشار دهید.

مرتب کننده

تکرار

به شما اجازه می دهد تا بسامد را تنظیم کنید: **یک بار، هر روز، روز، هفتگی، ماهیانه.**

منوی گزینه یک وظیفه

مشاهده	مشاهده تنظیمات انتخاب شده وظیفه.
افزودن	افزودن وظیفه جدید.
ویرایش وظیفه	ویرایش وظیفه انتخاب شده.
حذف وظیفه	حذف وظیفه انتخاب شده.
حذف همه	حذف تمام وظایف در لیست کارها.

آلارم

تلفن همراه شما دارای یک ساعت زنگ دار داخلی است. می توانید سه زنگ جداگانه را تعیین کنید.

برای تنظیم یک هشدار، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. آلارمی را انتخاب کرده و **ویرایش** را فشار دهید.
 ۲. وضعیت را روی **روشن** تنظیم کنید.
 ۳. زمان را وارد کنید.
 ۴. **تکرار: یک بار، هر روز، یا روزها** را انتخاب کنید.
- بعد از به پایان رساندن تنظیمات، **انجام شد** را فشار دهید.

برای استفاده از حالت **روزها** می توانید خط هفته را انتخاب کرده و سپس وضعیت هر روز هفته را یک به یک تعیین کنید. می توانید بین **روشن** و **خاموش** با فشار دادن **کلید نرم چپ** تغییر وضعیت دهید.

ساعت جهانی

این منو به شما اجازه می دهد تا زمان در شهرهای اصلی جهان را بررسی کنید.

کلیدهای پیمایش را برای انتخاب شهرها فشار دهید و تاریخ و ساعت محلی در انتهای صفحه نمایش داده خواهند شد.

۱۳. خدمات

این منو حاوی خدمات STK و WAP می باشد.

STK

موارد این منو به نوع اشتراک بستگی داشته و مربوط به هر اپراتور می باشد. اگر SIM کارتی که در دستگاه قرار داده اید دارای عملکرد STK باشد، منوی STK روی صفحه نمایش داده می شود.


WAP

این گزینه به شما اجازه می دهد تا به شبکه دسترسی پیدا کنید. تلفن شما حالتی را به شما ارائه می کند تا بتوانید به شبکه دسترسی پیدا کنید. می توانید بعد از فعال کردن حالت مربوطه شبکه را مرور کنید.

صفحه اصلی

می توانید یک صفحه اصلی برای هر حالت ذخیره کنید. هنگام دسترسی به WAP، صفحه اصلی هر حالت اولین صفحه بازبید شده خواهد بود.

محل یاب ها

می توانید نشانی را بعنوان یک محل یاب در تلفن خود ذخیره کنید. محلیابی را انتخاب کرده.  گزینه را فشار داده تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.

رفتن به

به سایت اینترنتی محلیاب انتخاب شده بروید.

ویرایش

ویرایش محلیاب انتخاب شده.

حذف

محلیاب انتخاب شده را حذف می کند.

حذف همه

تمام محلیابها را حذف می کند.

افزودن محلیاب

عنوان و نشانی را برای ایجاد یک محلیاب وارد کنید.

صفحات اخیر

می توانید سایت اینترنتی که اخیرا بازبید کرده اید را مشاهده کنید.

وارد کردن نشانی

می توانید یک نشانی را برای وصل شدن تلفن خود به شبکه وارد کنید.

صندوق ورودی سرویس

پیامهای WAP که دریافت کرده اید در صندوق ورودی سرویس ذخیره خواهند شد و اپراتور سرویس پیامهای WAP را بطور فعال به تلفن شما ارسال می کند.

تنظیمات

ویرایش نمایه

این گزینه برای تنظیم ویژگیهای تمام حالات دسترسی به WAP استفاده می شود. لطفا با اپراتور شبکه برای دریافت تنظیمات صحیح تماس بگیرید.

حالتی را در لیست نمایه انتخاب کرده، سپس [OK] را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

فعال کردن نمایه حالت دسترسی WAP انتخاب شده را فعال می کند.

ویرایش نمایه ویژگیهای حالت دسترسی WAP را ویرایش می کند.

گزینه های مرورگر

انبار زمان زمان انتظار مرورگر را تعیین کنید. اگر در زمان انتظار پاسخی دریافت نشد، مرورگر اتصال با سایت اینترنتی را قطع خواهد نمود.

نمایش تصاویر تنظیم نمایش تصاویر در هنگام بازدید از سایتهای اینترنتی.

پیام سرویس

این منو برای تنظیم دریافت پیام سرویس استفاده می شود. پیام سرویس در صندوق ورودی سرویس ذخیره خواهد شد.

حافظه پنهان پاک شود

اطلاعات و داده های که به آنان دسترسی داشته اید در حافظه پنهان تلفن شما ذخیره خواهند شد. این گزینه برای پاک کردن اطلاعات در حافظه پنهان استفاده می شود.

پاک کردن کوکیها

این منو برای پاک کردن کوکیها استفاده می شود.

هنگامی که شما به سایت اینترنتی دسترسی پیدا می کنید، برخی از اطلاعات ذخیره خواهند شد. پیشنهاد می شود تا برخی از اطلاعات حساس را هر از چند گاهی حذف کنید چون تلفن شما اگر گم شود، ممکن است این اطلاعات فاش گردد.

گواهیهای مورد اطمینان

برخی از سرویسها به گواهیهای مورد اطمینان احتیاج دارند مانند سرویس بانک. هنگامی که شما گواهی صحیح را دانلود کنید، می توانید آن را ذخیره یا حذف کنید. اگر گزینه ذخیره را انتخاب کنید، گواهی به گواهیهای مورد اطمینان اضافه خواهد شد.

اشتراک دیتا

این منو برای تنظیم اطلاعات اشتراک استفاده می شود. اشتراک موجود توسط سازنده ارائه می گردد.

دیتای GSM

می توانید موارد زیر را تنظیم کنید: نام اشتراک، شماره، نام کاربر، کلمه عبور، نوع خط، سرعت و DNS.

GPBS

می توانید موارد زیر را تنظیم کنید: نام اشتراک، APN، نام کاربر، کلمه عبور، نوع تایید.

۱۴. متفرقه

این منو حاوی ویژگیها و گزینه های طراحی شده برای استفاده شخصی شما می باشد.

ماشین حساب

تلفن شما دارای یک ماشین حساب است که می توانید از آن برای انجام محاسبات عادی استفاده کنید. اعداد با استفاده از صفحه کلید و عملگرها با استفاده از کلید های پیمایش بصورت نمایش داده شده در جدول زیر وارد می شوند:

▲	جمع یل M+
▼	تفریق یا M-
◀	ضرب یا MC
▶	تقسیم یا MR
$\frac{\square}{\square}$	پاک کردن عدد
$\frac{\square}{\square}$	اعشار
$\square \div \square$	نتیجه عملیات

تبدیل کننده واحد

این منو به شما اجازه می دهد تا از عملکرد تبدیل واحد های طول و وزن استفاده کنید.

کلید $\frac{\square}{\square}$ را برای ورود اعشار فشار دهید.

تبدیل کننده پول

این منو به شما اجازه می دهد تا مقداری را از یک ارز به ارز دیگر با استفاده از نرخ تبدیل مورد نظر خود تبدیل کنید. می توانید از **محلی** به **خارجی** یا برعکس تبدیل کنید. نرخ مورد نظر خود را در زمینه نرخ وارد. \square را فشار دهید. **نمایش نرخ** (اولین خط روی صفحه) را انتخاب کرده. مقدار را در **محلی** یا **خارجی** وارد کرده و \square را برای کسب مقدار تبدیل شده فشار دهید.

گزینه نمایش نرخ به شما اجازه می دهد تا نرخ نسبت محلی به خارجی یا خارجی به محلی را انتخاب کنید.
می توانید اعشار را با فشار دادن کلید $\frac{\square}{\square}$ وارد کنید.

بهداشت

این منو به شما شاخص BMI و قاعدگی در زنان را در اختیار شما قرار می دهد.

BMI

جنسیت را انتخاب و سپس **قد** و **وزن** را وارد کرده و \square را برای کسب نتیجه فشار دهید.

پریود

روش مورد استفاده مشابه "BMI" می باشد. دیتای مربوطه را وارد کرده و سپس \square را برای کسب نتیجه فشار دهید.

متفرقه

۱۵. میان برها

این منو به شما اجازه می دهد تا به سرعت با فشار دادن **v** در حالت غیر فعال وارد ده مورد شوید. شما همچنین می توانید موارد پیش فرض را بر اساس نیاز واقعی خود تغییر دهید.


تغییر موارد در میانبرها


موردی که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کرده و سپس **⏏** را برای ورود به حالت ویرایش فشار دهید. مورد تعویضی را انتخاب کنید. سپس **⏏** را برای تایید فشار دهید.


نمادها و علائم

در حالت غیر فعال. علائم متعددی بطور همزمان در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.


اگر علامت شبکه نمایش داده نشود، شبکه در حال حاضر موجود نمی باشد. ممکن است در منطقه ای که دریافت بد دارد قرار داشته باشید، جابجایی به مکان دیگر ممکن است مفید باشد.


 **باتری** - میله ها نشاندهنده سطح باتری می باشند (۲ میله= پر ، ۰ میله=ضعیف).


 **شبکه GSM** - تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است. هر چه میله های بیشتری نمایش داده شود، دریافت بهتر خواهد بود.


 قفل صفحه کلید فعال شده است.

 آلام فعال شده است.

 **زنگ** - نوع هشدار زنگ است.


 **قفل لرزش** - نوع هشدار فقط لرزش است.


 **لرزش و زنگ** - نوع هشدار لرزش و زنگ است.


 **لرزش سپس زنگ** - نوع هشدار لرزش سپس زنگ است.


 اتاق چت ۱ در وضعیت چت می باشد.

 **اتصال GPRS** - تلفن شما به شبکه GPRS وصل شده است.


 **پیام صوتی** - شما یک پیست صوتی جدید دریافت کرده اید.

 **انتقال تماس** - تلفن در وضعیت انتقال تماس قرار گرفته است.

 **تماس بی پاسخ** - شما یک تماس بی پاسخ داشته اید.

 **پیام SMS** - شما یک پیام جدید دریافت کرده اید.

 **خط** - خط فعلی.

 **پیام MMS** - شما یک پیام جدید MMS دریافت کرده اید.

احتیاطات

امواج رادیویی



تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی کم قدرت است. هنگامی که این دستگاه کار در حال کار است، امواج رادیویی را ارسال و دریافت می کند. امواج رادیویی صدای یا سیگنال دیتای شما را به ایستگاه اصلی انتقال می دهند و این ایستگاه به شبکه تلفن وصل شده است. این شبکه قدرتی که تلفن با آن این سیگنالها را ارسال می کند، کنترل می نماید.

- تلفن شما امواج رادیوی در فرکانس GSM (۹۰۰/۱۸۰۰ کیلو هرتز) را ارسال/دریافت می کند.
- شبکه GSM قدرت ارسال (۰/۱ تا ۲ وات) را کنترل می کند.
- تلفن شما مطابق با تمام استانداردهای ایمنی می باشد.
- علامت CE در تلفن شما نشان دهنده مطابقت با قوانین مطابقت الکترومغناطیس اروپا (شماره 89/336/EEC) و قوانین ولتاژ پایین (شماره 73/23/EEC) می باشد.

تلفن سلولی همراه شما تحت مسئولیت شما است. برای جلوگیری از صدمه رساندن به شما یا سایرین یا به خود تلفن، تمام دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کرده و هر کس که تلفن شما را قرض می نماید را هم آگاه کنید. همچنین برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن شما، این موارد را رعایت کنید:

احتیاطات



تلفن خود را در مکانی امن نگاه داشته و آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

از نوشتن کد پین خود جلوگیری کنید. به جای نوشتن کد سعی کنید آن را بخاطر بسپارید.

در صورتی که بخواهید برای مدت طولانی از تلفن استفاده نکنید، تلفن را خاموش و باتری آن را خارج کنید. کد پین را بعد از خرید تلفن و فعال کردن تمام گزینه های محدودیت تماس، تغییر دهید.



طراحی تلفن شما مطابق با تمامی قوانین و مقررات جاری می باشد. با این وجود تلفن شما ممکن است باعث تداخل

با سایر لوازم الکترونیکی گردد. در نتیجه باید تمام توصیه ها و مقررات محلی را هنگام استفاده از تلفن همراه در خانه و بیرون از خانه رعایت نمایید. مقررات مربوط به استفاده از تلفنهای همراه در خودروها و هواپیماها بسیار سخت می باشد.

مذتها است که عموم مردم نگران خطرات سلامتی مکن برای استفاده کننده از تلفنهای همراه می باشند. تحقیقات کنونی در مورد فن آوری رادیوی که شامل فن آوری GSM هم می شود، جمع آوری و مرور شده است و استانداردهای ایمنی برای تضمین حفاظت در برابر تشعشعات امواج رادیویی از میان آنان استخراج گردیده است. تلفن همراه شما مطابق با تمامی استانداردهای ایمنی جاری و مقررات مربوط به تجهیزات رادیویی و تجهیزات ترمینالهای مخابراتی 1999/5/EC می باشد.

همیشه تلفن را خاموش کنید...

جهیزات الکترونیکی حساس و یا **جهیزات دارای حفاظت کم** ممکن است تحت تأثیر امواج رادیوی قرار گیرند. این تداخل ممکن است باعث بروز حادثه شود.

قبل از سوار شدن به **هواپیما** و **ایا هنگام** قرار دادن تلفن در **اثاثیه** خود این موارد را رعایت کنید: استفاده از **تلفنهای همراه** در **هواپیما** ممکن است برای کارکرد **هواپیما** خطرناک بوده. یا باعث قطع شبکه تلفن همراه می شود و ممکن است عملی غیر قانونی باشد.



در **بیمارستانها**، **درمانگاهها**، سایر مراکز مراقبت بهداشتی و اماکن دیگر که ممکن است در نزدیکی **جهیزات پزشکی** قرار داشته باشید.



در محلهایی که دارای **جو انفجاری** بالقوه باشند (مثال، پمپ بنزین و مناطقی که هوا دارای ذراتی مانند پودر فلزات باشد).



در خودرویی که محصولات قابل اشتعال حمل می کند (حتی اگر خودرو پارک شده باشد) یا در خودرویی که با گاز نفت مایع شده (LPG) کار می کند. ابتدا بررسی کنید که خودرو مطابق قوانین ایمنی معمول باشد.

در مناطقی که از شما خواسته شده است تا دستگاههای رادیوی را خاموش کنید مانند معادن یا سایر مناطقی که در آنان عملیات انفجار در حال جریان است.

تحت تأثیر قرار گرفتن **جهیزات الکترونیکی** استفاده شده در خودرو در برابر امواج رادیوی را از سازنده خودرو سؤال فرمایید.



ضربان ساز

اگر دارای **ضربان ساز** می باشید:

- هنگامی که تلفنتان روشن است، همیشه تلفن خود را ۱۵ سانتی متر دورتر از ضربان ساز قرار دهید تا از تداخل بالقوه جلوگیری بعمل آید.
- تلفن خود را در کیف گردن آویز حمل نکنید.
- از گوشی که سمت مخالف ضربان ساز است استفاده کنید تا تداخل بالقوه را به حداقل برسانید.
- در مناطقی که مشکوک به تداخل می باشند، تلفن را خاموش کنید.

سمعک

اگر از سميعک استفاده ميکنيد. با پزشک و سازنده سميعک خود مشاوره کنيد تا در مورد خت تاثير قرار گرفتن دستگاه خود اطلاعاتي را کسب کنيد.

بهبود کارايي

برای اینکه کارايي تلفن خود را بهبود بخشيد. ايجاد انرژي راديويي را کاهش داده. مصرف باتري را کاهش داده و عمليات ايمن را تضمين نماييد. از موارد زير پيروي کنيد:

برای کارکرد بهينه و رضاييت بخش تلفن. توصيه می شود که از تلفن خود در وضعيت عادي استفاده کنيد (هنگامي که از حالت هندزفري يا لوازم هندزفري استفاده نمی کنيد).



- تلفن خود را در درجه حرارتهای شديد قرار ندهيد.
- از تلفن خود با دقت استفاده کنيد. هر گونه سوء استفاده ضمانت بين المللي را باطل می کند.
- تلفن را در هيچ گونه مایعی فرو نريد. در صورتی که تلفن خيس است. آن را خاموش کرده. باتري را بپرون آورده و قبل از استفاده مجدد اجازه دهيد تا تلفن برای ۲۴ ساعت خشک شود.
- برای تميز کردن تلفن. آن را با یک پارچه نرم تميز کنيد.
- درياقت و برقراری تماس مفداري یکسان از انرژي را مصرف می کند. با اين وجود. تلفن همراه در حالت غير فعال وقتی در مکان مشابه

قرار داده شود. انرژي کمتری مصرف می کند. هنگامی که در صفحه غير فعال می باشيد و هنگامی که در حال حرکت هستيد. تلفن شما انرژي مصرف می کند و اطلاعات مکانی خود را برای بهنگام سازی به شبکه ارسال می کند. تنظيم روشنایی صفحه برای زمان کوتاهتر و همچنين جلوگیری از اجتناب از حرکت در منوهای هم باعث صرفه جویی در انرژي باتري برای تلفن زمن طولانی تر و عملکردهای آماده بکار خواهد گرديد.

اطلاعات باتري

- برق دستگاه شما توسط یک باتري قابل شارژ تامین می گردد.
- فقط از شارژر تعيين شده استفاده کنيد.
- باتري را نسوزانيد.
- شکل باتري را عوض نکرده و باتري را باز نکنيد.
- اجازه ندهيد تا اشیاء فلزی باعث بروز اتصال کوتاه در اتصالات باتري شوند (مانند کلیدهایی که در جيب قرار دارند).
- از قرار گرفتن در برابر درجه حرارتهای شديد ($> 60^{\circ}\text{C}$ درجه سلسيوس يا 140°C درجه فارنهایت). رطوبت و یا محيطهای آسيدي جلوگیری بعمل آوريد.



فقط بايد از لوازم اصلي Philips استفاده کنيد. چون استفاده از ساير لوازم ممکن است به تلفن شما صدمه رسانده و کليه ضمانتهاي تلفن Philips را باطل نمايد. استفاده از باتري نامناسب می تواند باعث انفجار هم گردد.

مطمئن شويد که بخشهای آسيب ديده فوراً توسط تکنسین مجاز تعويض می شوند و حتما بخشهای آسيب ديده با قطعات اصلي Philips تعويض گردند.

تلفن همراه شما و اتوموبیلتان



حقیقات نشان داده است که صحبت کردن با تلفن در هنگام رانندگی تمرکز شما را پایین می آورد که ممکن است خطرناک باشد. از موارد زیر پرهیز کنید:

- کلیه دقت خود را معطوف رانندگی کنید. قبل از استفاده از تلفن به کنار جاده کشیده و پارک کنید.
- به قوانین محلی در کشورهایی که رانندگی می کنید و در آنان از تلفن GSM خود استفاده می کنید احترام بگذارید
- اگر می خواهید از تلفن خود در خودرو استفاده کنید، کیت هندزفری اتومبیل را که برای همین منظور در نظر گرفته شده است را نصب کنید.
- مطمئن شوید که تلفن و کیت ماشین سر راه کیسه های هوا و سایر تجهیزات ایمنی که در اتومبیل نصب شده است قرار نگرفته اند.

استفاده از سیستم هشدار برای کار با چراغ یا بوق خودرو جهت نشان داده تماسهای ورودی تلفنی در جاده های عمومی برخی از کشورها ممنوع می باشد. مقررات محلی را بررسی کنید.

نرم 60950 EN

در هوای داغ یا بعد از قرار گرفتن طولانی در زیر نور خورشید (مانند پشت پنجره یا پنجره ماشین)، درجه حرارت جعبه تلفن ممکن است

افزایش یابد. خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باشد. در این حالت هنگام برداشتن تلفن بسیار دقت کرده و از استفاده از آن در درجه حرارت محیط بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد.

مراقبت از محیط زیست

بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریختن مواد بسته بندی شده، باتریهای استفاده شده و تلفنهای قدیمی را رعایت کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.



شرکت Philips باتری و بسته بندی را با علایم استاندارد مربوط به تبلیغ بازیافت و دورریزی مناسب زباله علامت گذاری کرده است.

باتری نباید با زباله های معمولی خانگی دورریخته شود.



بسته بندی علامت گذاری شده قابل بازیافت است.



به سیستم ملی بازیابی بسته بندی و بازیافت مربوطه کمک مالی شده است.



ماده پلاستیکی قابل بازیافت می باشد (همچنین نوع پلاستیک را هم شناسایی می کنند).



عیب یابی

تلفن روشن نمی شود

باتری را بیرون آورید و دوباره نصب کنید. سپس تلفن را شارژ کرده تا نماد باتری از حرکت باز ایستد. تلفن را از شارژر جدا کرده و سعی کنید تا تلفن همراه را روشن کنید.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت نمی کند

کلید قطع [] را برای مدت طولانی فشار دهید یا تلفن را خاموش کنید. بررسی کنید که SIM کارت و باتری بطرز صحیح نصب شده باشند و دستگاه را مجدداً روشن کنید.

علامت شبکه نمایش داده نمی شود

اتصال شبکه موجود نمی باشد. یا در سایه رادیویی (در یک تونل یا بین ساختمانهای بلند) قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش شبکه قرار دارید. از جای دیگر این کار را امتحان کنید. سعی کنید دوباره به شبکه وصل شوید (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور می باشید). در صورتی که تلفن همراه شما دارای آنتن خارجی می باشد. بررسی کنید که آنتن در محل خود قرار داشته باشد یا با اپراتور شبکه برای دریافت کمک/اطلاعات تماس بگیرید.

صفحه نمایش به فشارهای کلید شما جواب نمی دهد (یا صفحه به آهستگی جواب می دهد)

صفحه نمایش در درجه حرارتهای پایین آهسته تر پاسخ می دهد. این عمل عادی است و روی عملیات تلفن تأثیر نمی گذارد. تلفن را به محل گرمتر ببرید و دوباره تلاش کنید. در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

باتری شما بنظر می رسد بیش از حد داغ شده است

ممکن است از شارژری استفاده می کنید که برای تلفن شما مناسب نمی باشد. مطمئن شوید که از لوازم اصلی Philips که با تلفن ارائه شده است استفاده می کنید.

تلفن شماره تلفنهای تماسهای ورودی را نمایش نمی دهد

این ویژگی به شبکه و نوع اشتراک بستگی دارد. اگر شبکه شماره تماس گیرنده را ارسال نمی کند. تلفن **تاس** یا **نگهداشته شد** را بجای شماره نمایش می دهد. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

می توانید پیامهای متنی ارسال نمایید

برخی شبکه ها اجازه نمی دهند تا تبادل پیام از شبکه های دیگر انجام شود. ابتدا بررسی کنید که شماره مرکز SMS را وارد کرده باشید. یا با اپراتور برای اطلاعات دقیق در مورد این موضوع تماس بگیرید.

فکر می کنید که برخی از تماسها را از دست می دهید

گزینه های انتقال را بررسی کنید.

هنگامی می خواهید از یک ویژگی در منو استفاده کنید. در صفحه نمایشگر تلفن همراه NOT ALLOWED نمایش

داده می شود

برخی از ویژگیها به شبکه وابسته می باشند. بنابراین. این ویژگیها فقط زمانی موجود می باشند که شبکه با اشتراک شما از آنها پشتیبانی کند. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

صفحه نمایش INSERT YOUR SIM CARD را نمایش می دهد

بررسی کنید که سیم کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده شده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشود، ممکن است سیم کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

تلفن شارژ نمی شود

اگر باتری کاملاً خالی باشد، ممکن است تا زمانی که نماد شارژ روی صفحه نمایش داده شود به چند دقیقه پیش شارژ لازم داشته باشد (در برخی شرایط تا ۵ دقیقه).

لوازم اصلی Philips

برخی از لوازم مانند باتری و شارژر بصورت استاندارد در جعبه تلفن همراه شما قرار داده شده است. لوازم اضافه هم می تواند ارائه شده یا بصورت جداگانه خریداری شود. بنابراین محتویات بسته ممکن است متفاوت باشند.

برای به حداکثر رساندن کارایی تلفن همراه Philips شما و از میان نرفتن ضمانت دستگاه، همیشه لوازم اصلی Philips را که بطور ویژه برای استفاده در تلفن شما طراحی شده است، خریداری نمایید. شرکت Philips Consumer Electronics مسئولیت هیچ گونه خسارت بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده نمی گیرد.

شارژر

باتری شما را با هر نوع خروجی برق AC (متناوب) شارژ می کند. به اندازه کافی کوچک است تا بتوان آن را در یک کیف اسناد/کیف دستی قرار داد.

کابل USB

کابل USB به شما این اجازه را می دهد تا ارتباط با سرعت بالا را بین کامپیوتر و تلفن خود برقرار نمایید. می توانید اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود مانند تصاویر، انیمیشن، عکس، ویدئو و موسیقی را مدیریت کنید. همچنین می توانید از کابل برای شارژ باتری استفاده کنید (این حالت شارژ برای بیشتر کامپیوترهای شخصی مناسب می باشد).

هدست

هنگامی که شما هدست را وصل کنید، تلفن شما حالت هدست را بطور اتوماتیک فعال خواهد نمود. و شما می توانید گزینه **خودکار** در حالت پاسخ را انتخاب کنید. اگر این گزینه روی **روشن** تنظیم شود، تلفن بطور خودکار تماس دریافتی را بعد از ۲ ثانیه جواب خواهد داد.

سی دی درایور USB

اگر سیستم عامل کامپیوتر شما Windows 98 می باشد، می توانید از این سی دی برای اتصال کامپیوتر به تلفن خود برای کپی کردن، جابجا کردن یا حذف تصاویر و موسیقی و غیره استفاده کنید.

اطلاعات درجه جذب خاص استاندارهای بین المللی

این تلفن همراه مطابق توصیه های بین المللی در مورد در تشعشعات امواج رادیویی می باشد

تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی است. این دستگاه بصورتی طراحی شده است تا از حد تشعشع انرژی فرکانسهای رادیویی (RF) که بر اساس استانداردهای بین المللی تعریف شده است، فراتر نرود. این توصیه ها توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع بدون یونیزه شدن (ICNIRP) و انستیتو مهندسیین برق و الکترونیک - انجمنهای استاندارد (IEEE-SA) که حاشیه ایمنی کافی برای تضمین حفاظت کلیه افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامت آنان، وضع گردیده است.

مقدار تشعشع توصیه شده در تلفنهای همراه با استفاده از واحد اندازه گیری که به عنوان درجه جذب خاص (SAR) نامیده می شود، انجام می گردد. حد SAR توصیه شده توسط ICNIRP برای استفاده از تلفنهای همراه مورد استفاده عموم برابر با $2/10 \text{ W/kg}$ در 10 گرم از بافت بوده، و برابر با $1/6 \text{ W/kg}$ در هر 1 گرم از بافت سر بر اساس IEEE-SA (IEEE Std 1528) می باشد.

آزمایشات انجام شده در مورد SAR با استفاده از موقعیتهای عملیاتی توصیه شده در حالی که تلفن با بالاترین سطح انرژی تایید شده در تمام باندهای فرکانسی، انجام شده است. اگرچه SAR در بالاترین سطح قدرت تایید شده تعیین شده است، میزان SAR واقعی در تلفن همراه در هنگام کار معمولاً زیر مقدار حداکثر SAR می باشد.

SAR value. این بدین خاطر است که تلفن برای کار در سطوح انرژی متفاوت طراحی شده است تا از این قدرت بتواند برای دسترسی به شبکه استفاده نماید. بطور کلی، هر چه به ایستگاه آنتن نزدیکتر باشید، مقدار خروجی قدرت کمتر خواهد بود.

در حالیکه ممکن است تفاوتهایی در مقادیر SAR تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد. تمامی آنان استانداردهای حفاظتی بین المللی مربوط به تشعشع امواج رادیویی را رعایت می نمایند.

بالاترین میزان SAR در تلفن Philips S660 هنگام تست مطابقت با استاندارد برابر با $0/693 \text{ W/kg}$ در استاندارد ICNIRP و $1/047 \text{ W/kg}$ در استاندارد IEEE می باشد.

برای محدود کردن تشعشع امواج رادیویی، توصیه می شود که زمان تماس تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدست استفاده کنید. هدف از این مراقبتها این است که تلفن همراه از سر و بدن دور نگاه داشته شود.

ضمانت محدود

۱. ضمانت محدود چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

شرکت Philips به خریدار اصلی ("مصرف کننده" یا "شما") که این محصول سلولی Philips و سایر تجهیزات اصلی ارایه شده در بسته بندی فروش ("محصول") شرکت Philips عاری از عیب در جنس، طراحی و ساخت طبق دستور العملهای استفاده در شرایط عادی می باشد. این ضمانت محدود فقط به مشتریان محصولات خریداری شده و استفاده شده در کشور اصلی محل خرید مربوط می شود. این ضمانت محدود فقط در کشورهای تعیین شده Philips برای فروش معتبر می باشد.

۲. طول مدت ضمانت محدود چقدر است؟

دوره ضمانت محدود محصول برابر با یک (۱) سال از تاریخ خرید محصول می باشد که با مدرک معتبر خرید قابل قبول می باشد. ضمانت محدود باتری قابل شارژ اصلی Philips برای مدت شش (۶) ماه از تاریخ خرید معتبر می باشد.

۳. در صورتی که محصول عاری از عیب در جنس و ساخت در طول دوران ضمانت محدود نباشد، شرکت Philips چکار می کند؟

در طی دوران ضمانت محدود، شرکت Philips یا نمایندگی مجاز خدمات با انتخاب خود می تواند یک محصول معیوب را با محصولی جدید یا با قطعات یا محصول بازسازی شده را،

بدون دریافت اجرت برای قطعات و کار تعویض یا تعمیر نماید. شرکت Philips قطعات معیوب، مدولها یا تجهیزات را نزد خود نگاه خواهد داشت.

محصول تعمیر شده یا تعویض شده توسط این ضمانت محدود برای مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تعمیر یا تعویض در طول ضمانت محدود و یا تا پایان دوره ضمانت محدود، حال هر کدام که زودتر فرارسد، پوشش داده می شود. تعمیر یا تعویض محصول با انتخاب شرکت Philips تنها راه حل شما می باشد.

۴. چه مواردی با ضمانت محدود پوشش داده نشده است؟

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

آ) محصول در معرض سو استفاده، صدمات تصادف، حمل و نقل و یا سایر صدمات فیزیکی، نصب نادرست، کارکرد نادرست یا دستگاه، غفلت، سیل، آتش سوزی، آب و نفوذ سایر مایعات قرار گرفته باشد؛ یا

ب) محصول بخاطر تعمیر، تغییر یا اصلاح توسط فردی که صلاحیت آن مورد تایید Philips نمی باشد، آسیب دیده باشد؛ یا

پ) محصول دارای مشکلات دریافت یا کارکردی است که توسط شرایط سیگنال، کارکرد شبکه یا سیستم کابلی یا آنتنی بوجود آمده است؛ یا

ت) عیوب محصول یا مشکلات ایجاد شده توسط استفاده از محصولات یا لوازم به غیر از Philips بوجود آمده است؛ یا

ث) محصولی که برچسبهای ضمانت/کیفیت، شماره سریال یا شماره سریال الکترونیکی آن کنده شده باشد. تغییر یافته باشد یا ناخوانا باشد؛ یا

ج) محصول خریداری شده، استفاده شده، سرویس شده یا ارسال شده برای تعمیر از خارج از کشور خریداری شده باشد. یا برای مقاصد تجاری یا اداری استفاده شده است (شامل اما نه محدود به اجاره دستگاه)؛ یا

چ) محصول بدون مدرک معتبر خرید یا مدرک خریدی که تغییر داده شده باشد یا ناخوانا باشد عودت داده شده باشد.

ح) استفاده عادی و شکستگی یا بکارگیری نیروی زیاد.

۵. چگونه خدمات ضمانت را دریافت کنم؟

آ) محصول را به یک مرکز خدمات مجاز Philips عودت دهید. می توانید با دفتر محلی Philips برای محل نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ب) سیم کارت باید قبل از تحویل محصول به Philips از دستگاه بیرون آورده شود. شرکت Philips هیچ مسئولیتی برای سیم کارت صدمه دیده یا مفقود شدن سیم کارت یا دیتاهای آن را بر عهده نمی گیرد.

پ) در صورتی که خرابی محصول توسط ضمانت محدود پوشش داده نشده باشد. یا ضمانت محدود بخاطر هر گونه شرط

گنجانده شده در این ضمانت قابل اجرا، باطل یا نامعتبر باشد. مشتری باید هزینه تعمیر یا تعویض محصول یا هر گونه هزینه ایجاد شده در تعمیر یا تعویض محصول را پرداخت نماید.

ت) مهم - شما باید محصول را همراه با مدرک معتبر خرید که محل خرید، تاریخ خرید، مدل محصول و شماره سریال محصول را بطور واضح شناسایی نماید. عودت نمایید.

۶. سایر محدودیتها: این ضمانت کل قرارداد می باشد.

بجز در مورد ضمانتهایی که در بالا تعیین شده اند و آنانی که توسط قانون تعیین گشته اند و نمی توان آنان را با توافق حذف نمود یا تغییر داد، شرکت Philips هیچ نوع ضمانت دیگری بصورت ذکر شده یا ضمنی را ارائه نمی کند (حال توسط رای صادره از طرف قانون یا موارد دیگر) و خصوصاً ادعای هر گونه ضمانتی در مورد مورد رضایت بودن کیفیت محصول یا مناسب بودن برای هدف خاصی را رد می نماید.

مسئولیت کل شرکت Philips برای هر گونه خسارت بخاطر خرید یا استفاده از محصول، بدون در نظر گرفتن نوع یا دلیل چنان خسارتی یا نوع یا مشخص کردن نوع ادعای اعاده شده (مثال، قرارداد یا موضوع)، بیشتر از قیمت خرید اصلی دستگاه که برای محصول پرداخت شده است نخواهد بود.

با این وجود تحت هیچ شرایطی شرکت Philips مسئول هیچ نوع خسارات جزایی، خاص، تصادفی، مستقیم یا سببی (شامل

اما نه محدود به خسارت در استفاده. خسارت زمانی. مزاحمت و عدم آسایش. خسارت جّاری. زیان در سود. از دست دادن فرصتهای جّاری. هزینه تعویض محصول یا خدمات. سرمایه‌گذاریها. خسارت به حسن نیت یا آبرو. یا از دست دادن داده‌ها و دعوی اعاده شده توسط گروه ذی نفع) که بخاطر خرید این محصول یا استفاده از این محصول. تا آخرین حدی که توسط قانون تعیین شده است. حال اگر به شرکت Philips در مورد امکان چنین خسارتی اطلاع داده شده باشد یا نه. را تقبل نمی‌نماید. این محدودیتها بدون در نظر گرفتن هر گونه از دست رفتن هدف اصلی و هر گونه جبران خسارت محدود اعمال می‌گردد. این ضمانت محدود توافق نامه کامل و انحصاری بین مشتری و شرکت Philips در مورد این محصول سلولی را ارایه می‌کند و بر هر گونه توافق بین طرفین چه بصورت شفاهی و کتبی. و تمام ارتباطات بین طرفین مربوط به موضوع این ضمانتنامه محدود اولیت دارد. هیچ کاریر. فروشنده. نماینده. کارمند. یا کارمندی از شرکت Philips مجاز به تغییر این مفاد این ضمانت نامه محدود نبوده و نباید روی چنین مواردی حساب کنید. این ضمانت نامه محدود روی حقوق قانونی مشتری تحت قوانین ملی قابل اجرا تاثیر نمی‌گذارد.

اظهارنامه مطابقت

ما.

Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Euerbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

با مسئولیت کامل خود اعلام می داریم که محصول ما یعنی

Philips S660

تلفن همراه دیجیتال دارای باند دوگانه GSM/GPRS

TAC: 352422 01

که این اظهارنامه در رابطه با آن تنظیم شده است. مطابق
استانداردهای زیر می باشد:

ایمنی: EN 60950/2001

درجه جذب خاص: EN 50360:2001/EN 50361:2001

EN301-511 V9.0.2 :R&TTE

و EN301489-1 V1.5.1 :EMC

EN301489-7 V1.2.1

ما بدین وسیله اعلام می داریم که کلیه آزمایشات لازم رادیویی انجام
شده است و محصولی که در بالا از آن یاد شده است مطابق تمام
موارد مورد نیاز آیین نامه 1999/5/EC می باشد.

روش ارزیابی تطابق که از آن در ماده ۱۰ یاد شده است و جزئیات آن
در متمم ۳ یا ۴ قانون 1999/5/EC آمده است با در نظر گرفتن موارد
قانونی است مراعات گردیده است:

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-
Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

نشان شناسایی: 0168

۸ آگوست ۲۰۰۶

مدیر کیفیت



اظهارنامه مطابقت