

350



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin




* İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde yer almaz ve ayrıca satılır.

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanma kılavuzunu «olduğu gibi» sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile



açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata, atlama veya uyumsuzlıktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Nasıl yapılır...


Telefonu Açma/ Kapama

 tuşunu basılı tutun.


PIN kodunu girin

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Arama yapma

Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı cevaplama









Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.






Görüşme sesini ayarlama

Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.


Zil değiştirme ayarlama

Hazır modunda ◀ veya ▶ tuşuna, ardından ▲ veya ▼ tuşuna basın.



Aramayı sona erdirme	 tuşuna basın.
Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'i kullanma	▲ veya ▼ tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
Arama listesi'ne erişme	Hazır modunda ▲ tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menüleri gözden geçirirken hızla hazır moduna dönme	 tuşunu basılı tutun.
Tuş takımını kilitleme/kilidini açma	Hazır modunda  tuşunu basılı tutun.
Yapılan son aramayı görüntüleme	Hazır modunda  tuşuna basın.

Kullanılan dili değiştirme	 tuşunu basılı tutun, dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve  tuşuna basın.
Menüdeki bir işleve erişme	 tuşuna basın, işlem seçmek için ◀ veya ▶ tuşunu kullanın ve sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İsteddiğiniz işleve ulaşmak için bu adımları tekrarlayın.
Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun.

WAP'ı başlatma

 tuşunu basılı tutun.



Etkinlikler


Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için  tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için  tuşuna bir süre basın.

Menü gezgini

Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliğini veya işlemini temsil eder.

Tüm göstergeler ekrana sığmaz; ekranda görünmeyenler ◀ veya ▶ tuşuyla ekran kaydırılarak görünür.

Hazır modundayken  tuşuna basarak ana menüye erişebilirsiniz. ◀ (saat yönünün tersine) veya ▶ (saat yönüne) tuşunu kullanın istediğiniz özellik veya işlem seçildiğinde  tuşuna basın ya da iptal etmek

için  tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

▲ veya ▼ tuşuna bastığınızda iki seçenek arasında geçiş yapılır. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Artırma/Azaltma vb.

İstediğiniz özellik veya seçeneğe ulaşıncaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

İçindekiler

1. Başlarken	7
SIM kartı takın	7
Telefonu açma	7
Tarih ve saati ayarlayın	8
SIM kart rehberini kopyalama	8
Pili şarj etme	8
2. Temel özellikler	10
Rehbere ulaşma ve danışma	10
Arama yapma	10
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye	10
Zil değiştirme	10
Telefonu sessiz moduna alma	11
Telefonu titreşim moduna alma	11
Tuş takımını kilitleme/kilidini açma	11
Cep telefonu numaranızı okuma	11
Kulaklık seviyesini ayarlama	11
Mikrofonun sesini açma	12
Görüşmeyi kaydetme	12
Mikrofonun sesini kapatma	12
Arama listesini sil	12
SMS listesini sil	12
Rehberi silme	13
Listede hızla dolaşma	13
Arama sırasındaki diğer özellikler	13

3. Menü ağacı	14
4. Multimedya mesajlaşması	17
MMS oluşturma	17
Adresleri seçme	17
Mesajınızı tasarlama	17
Seçeneklere erişme	18
Mesajınızı gönderme	19
MMS alma	20
MMS indirme ve oynatma	20
Ekleri alma ve kaydetme	21
Klasörleri yönetme	21
Ayarlar	22
Şebeke hesabı	22
Taşıyıcı	22
MMS Merkezi	23
Ağ geçidi adresi	23
Ağ geçidi portu	23
Uygulama ayarları	23
5. Metin veya sayı girme	25
T9® metin Girişi	25
Bu nedir?	25
Nasıl kullanılır?	25
Standart metin girişi	26
6. Rehber	27
SIM kart rehberi	27
Rehbere isim ekleme	28
SIM kartta	28

Telefon rehberi	28
<i>Telefonda</i>	28
<i>Telefon rehberine kayıt ekleme</i>	28
<i>Numaram</i>	29
Fotocall: arayışı görme ve duyma	29
İsimleri düzeltme ve yönetme	30
<i>SIM kartta</i>	30
<i>Telefonda</i>	31
Arama yapma	32
<i>Acil numara</i>	32
<i>Başka numara</i>	32
7. Ayarlar	34
Sesler	34
<i>Sessiz</i>	34
<i>Zil sesi</i>	34
<i>Ziller</i>	34
<i>Mesaj Uyarısı</i>	34
<i>Ekolayzer</i>	34
<i>Tuş tonları</i>	35
<i>Alarm Sesleri</i>	35
<i>Titreşim</i>	35
Ekran	35
<i>Ekran koruyucu</i>	35
<i>Animasyon</i>	36
<i>Kontrast</i>	36
<i>Aydınlatma</i>	36
<i>Duvar Kağıdı</i>	36
Hızlı tuşlar	37

Ses komutu	39
Sesle arama	40
Güvenlik	40
<i>Tuş kilidi</i>	40
<i>Sabit numaralar listesi</i>	41
<i>Arama kısıtlama</i>	41
<i>Kodları değiştir</i>	42
<i>PIN koruması</i>	42
Şebeke	42
<i>GPRS ekle</i>	42
<i>Şebekeye kayıt</i>	43
<i>Favoriler</i>	43
<i>Erişim ayarları</i>	43
Saat ve tarih	45
<i>Saat ekranı</i>	45
<i>Tarih ayarı</i>	45
<i>Tarih biçimi</i>	45
<i>Saat dilimi</i>	45
<i>Yaz saati</i>	45
<i>Saat ayarı</i>	46
Dil	46
Profiller	46
8. Mesajlar	48
SMS	48
<i>SMS gönderme</i>	48
<i>SMS oku</i>	49
<i>SMS ayarları</i>	50
<i>SMS arşivi</i>	51

E-posta	51
Ayarlar	52
E-posta yazma ve gönderme	54
E-posta alma ve okuma	56
Yayın Mesajı	59
Hızlı mesaj	60
9. Multimedya	61
Resim albümü	61
Ses albümü	61
Gösteri	62
Hafıza Durumu	62
Memo	62
10. Eğlence	63
Euro dönüştürücüsü	63
Hesap makinesi	63
Çalar Saat	63
Ajanda	64
Yeni etkinlik kaydetme	64
Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma	65
Duvar Oyunu	66
11. Arama bilgileri	67
Arama ayarları	67
Yönlendirme	67
Posta kutuları	67
Otomatik arama	68

Herhangi bir tuşla cevaplama	68
Bekleyen arama	68
Kimlik	68
Arama listesi	69
Arama listesi	69
Silme	69
Arama sayacı	69
GSM sayaçları	69
GPRS sayacı	70
12. WAP	72
İnternet servisleri	72
Bir WAP oturumu başlatma	72
WAP oturumunu sona erdirmeye	72
Ana sayfa	72
Yer işaretleri	73
Adresi girin	73
Ayarlar	74
Otomatik dağıtım gelen kutusu	76
Seçenekler	76
Ana sayfa	76
Geri	76
İlet	76
Yenile	76
Ana sayfa yap	77
Farklı kaydet... ..	77
Çıkış	77
Arama alma	77

13. Operatör servisleri	78
GSM dizeleri	78
DTMF tonları	78
İkinci bir arama yapma	79
İkinci aramayı cevaplama	80
Üçüncü aramayı yanıtlama	80
Konferans araması	81
Açık arama aktarma	81
14. Resim çekme	82
Kamera yönetimi	82
<i>Nasıl yapılır...</i>	82
<i>Kamerayı takma</i>	83
Resim çekme	83
<i>Genel prensipler</i>	83
<i>Resim çekme</i>	84
<i>Resimlere göz atma</i>	85

<i>Arama alma</i>	85
<i>Arama yapma</i>	85
Ayarlar	85
<i>Renk modu</i>	86
<i>Kamera modu</i>	86
<i>Sesler</i>	86
<i>Resim çözünürlüğü</i>	86
<i>Resim kalitesi</i>	86
<i>Zamanlayıcı</i>	86
Uyarılar	87
Sorun giderme	92
Simgeler ve göstergeler.....	95
Philips orijinal aksesuarları	96
Uyumluluk bildirimi	97

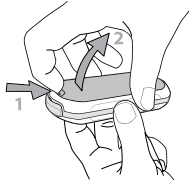
1 • Başlarken

Kullanmadan önce «Uyarılar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” sayfa 27).

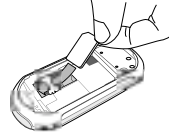
SIM kartı takın

1. Pilin kilidini telefonun üst tarafına doğru bastırın ve yukarı kaldırarak kapağı çıkartın.

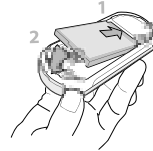


2. SIM kartı kabından çıkarın ve metal asma klipsinin altına yerleştirip sonuna kadar itin.

Kartın çentikli köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin.




3. Pili, metal bağlantıları aşağı bakacak biçimde yuvarın sonuna kadar itin. Sonra aşağı doğru bastırarak kilitleyin.






4. Telefonunuzun arka kapağını takın.

Telefonu açma



1. Telefonu açmak için  tuşuna basın.
2. Telefonu açarken, telefonunuzu izinsiz kullanılmaya karşı korumak için SIM kartın 4 - 8 basamaklı gizli kodu olan PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bu önceden belirlenip,

operatörünüz veya satıcınız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. sayfa 42.

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokağı kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

3. PIN kodunuzu girin. Hata yaparsanız  tuşuna basın. Sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.



Tarih ve saati ayarlayın


İlk açışta tarihi girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra onaylamak için  tuşuna basın. Saat ayarını aynı şekilde yapın.

Bütün saat ve tarih seçenekleri için bkz. sayfa 45.

SIM kart rehberini kopyalama

Telefonu ilk kez açtığınızda SIM kart rehberini kopyalamazsanız, bunu sonradan rehber menüsünden yapabilirsiniz (bkz. sayfa 27).

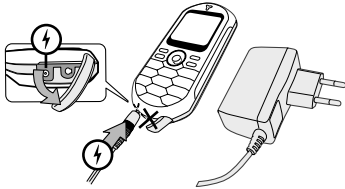
Önceden bir cep telefonunuz varsa ve aynı SIM kartı kullanıyorsanız, bu kart, rehberinizin tümünü veya bir kısmını içerebilir. Cep telefonu bunu algılayıp, görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehber kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın.

Kopyayı kabul ettiyseniz, reddettiyseniz veya iptal ettiyseniz de telefonunuzdaki rehber her zaman otomatik olarak standart rehber olarak ayarlanır. Tekrar SIM rehberinize dönmek için  tuşuna basıp **Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç > SIM kartta seçeneklerini belirleyin.**

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyacaktır.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz: tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz (bkz. pil güvenliği hakkındaki bilgiler, sayfa 89).



1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantısını (kutuda telefonla birlikte verilir) bir taraftan telefonun altındaki SOL taraftaki yuvaya, diğer ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.
2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
 - Şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluğu temsil eder ve cep telefonunuzun tamamen dolması 1 saat 45 dakika kadar sürer.

- 4 çubuğun hepsi hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur; şarj cihazını artık prizden çekebilirsiniz.
- Şebekeye ve kullanma koşullarına bağlı olarak görüşme süresi 4 saate, bekleme süresiye 320 saate kadar yükselebilir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).

3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayı düşünmüyorsanız pili çıkarmanızı öneririz.

Şarj sırasında telefon kullanabilirsiniz (şarj cihazına takıldığında titreşim modunun Kapalı olacağını unutmayın). Pil tamamen boşalmışsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika şarjdan sonra belirir.

2 • Temel özellikler




Rehbere ulaşma ve danışma






Rehber


Hazır modunda ▼ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen

içerik değişebilir: Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 27.

Görüşme sırasında rehberle danışmak için,  tuşuna basıp [İsim listesi](#) seçeneğini belirleyip  tuşuna basın ve ▼ veya ▲ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için  tuşuna iki defa basın.




Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna, kapamak için  tuşuna basın.

Uluslararası aramalar için,  tuşuna basıp basılı tutarak, uluslararası kod yerine «+» işareti girin. Rehberden nasıl arama yapılacağını öğrenmek için, bkz. “Rehber” sayfa 27.




Aramayı cevaplama ve sona erdirm

Arama alındığında, aboneliğinize bağlı olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermişse, numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa (bkz. sayfa 27), numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
2. Aramayı reddetmek için  tuşuna basın. Etkinleştirdiyseniz “Yönlendirme” (bkz. sayfa 67), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için  tuşuna basın.

*Sessiz **modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 11).** Herhangi Tuşla Cevap **özellikli**ni seçtiyseniz (bkz. sayfa 68), **aramayı herhangi bir tuşa ( hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.***

Zil değiştirme

1.  tuşuna basıp [Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Ziller](#) seçeneklerini belirleyin ve bir kere daha  tuşuna basın.
2. Listedeki zil seçmek için ▲ veya ▼ seçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidini açma



Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını (örneğin, telefon cebinizdeyken) önlemek için tuş takımını

kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek için hazır modundayken **CA** tuşuna basıp, basılı tutun. Tuş takımının kilidini açmak için **CA** tuşuna tekrar basıp, basılı tutun.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

ON tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** > **Sessiz** seçeneklerini seçin ve ses düzeyi ayarı **Açık** konumuna gelene kadar **▼** tuşuna basın.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir arama gelirken telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, zili titreşim moduna aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

1. **ON** tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim** seçeneğini seçip **ON** tuşuna basın.

2. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerini seçmek için **▲** veya **▼** tuşunu oynatın ve onaylamak için **ON** tuşuna basın.

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim işlevini açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin.

Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonunuzun numarasını okumak için hazır modundayken **▼** tuşuna basın ve **Numaram**'ı seçin, sonra **ON** tuşuna basın, **Gösteri**'i seçin ve **ON** tuşuna tekrar basın. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni**'yi seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız Rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehberde ulaşma ve danışma" sayfa 10.

Kulaklık seviyesini ayarlama



Bir görüşme sırasında ses düzeyini artırmak veya azaltmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz



Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duymaz.

Arama sırasında  tuşuna basın, Sessiz'i seçip  tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofonun sesini açma



Sesli

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak için  tuşuna basın, Sesli'yi seçip  tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofon sesli durumdadır.


Görüşmeyi kaydetme







Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 62).

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için:

1. Bir veya eşzamanlı olarak birden çok görüşme sürmekteyken, arama menüsüne erişmek için  tuşuna basın.



Önce Sessiz öğesini, sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz, sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.

2. Görüşmeyi kaydet öğesini seçip  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için  ,  tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin.
3. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, kayıt bittiğinde kaydı adlandırabileceğiniz bir düzenleme penceresi belirir.
4. Kaydı kaydetmek için  tuşuna basın. Kayda sonradan *Multimedya > Ses albümü* menüsünden ulaşabilirsiniz.



Arama listesini sil



Sil

Arama listenizi silmek için  tuşuna basın ve *Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil'i* seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.



SMS listesini sil

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,  tuşuna basın ve *Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil'i* seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için


hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

Rehberi silme

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için  tuşuna basın ve [Rehber](#) > [Rehber ayarları](#)'nı seçin. > [Hepsini sil](#) Rehber içeriğini silmek için  tuşuna basın.

Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehber uygulananır.

Listede hızla dolaşma

Listelerden birini (zil sesleri, etkinlikler, vb.) gözden geçirirken, bir öğeden diğerine geçmek yerine bir sayfadan diğer sayfaya atlamak için  tuşuna basın.

Arama sırasındaki diğer özellikler

- Ekolayzer ayarlarını değiştirme (bkz. sayfa 34),
- Rehber isim ekleme (bkz. sayfa 28),
- Mesaj yazma ve gönderme (bkz. sayfa 48),
- SMS okuma (bkz. sayfa 49),
- Arama listesine başvurma (bkz. sayfa 69),
- Ajandaya başvurma (bkz. sayfa 64),
- İkinci bir arama yapma (bkz. sayfa 79).

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



Ayarlar s34



Sesler s34

Sessiz / Zil sesi / Ziller / Mesaj Uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm Sesleri / Titreşim



Ekran s35

Ekran koruyucu / Animasyon / Kontrast / Aydınlatma / Duvar Kağıdı



Hızlı tuşlar s37

Varolan hızlı tuşların listesi



Ses komutu s39

Varolan ses komutlarının listesi



Sesle arama s40



Güvenlik s40

Tuş kilidi / Sabit numaralar listesi / Arama kısıtlama / Kodları değiştir / PIN koruması



Şebeke s42

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Favoriler / Erişim ayarları



Saat ve tarih s45

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih biçimi / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



Dil s46

Varolan dillerin listesi



Profiller s46



Mesajlar s48



SMS s48

SMS gönderme / SMS oku / SMS ayarları / SMS arşivi



E-posta s51

Varolan her posta kutusu için

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın Mesajı s59

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s60



Multimedya mesajlaşması s17

MMS oluşturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



Multimedya s61



Resim albümü s61

Varolan resimlerin listesi



Ses albümü s61

Varolan seslerin listesi



Hafıza Durumu s62



Memo s62



Eğlence s63



Euro dönüştürücüsü s63



Hesap makinesi s63



Çalar Saat s63



Ajanda s64



Duvar Oyunu s66



Arama bilgileri s67



Arama ayarları s67

Yönlendirme / Posta kutuları / Otomatik arama / Herhangi bir tuşla cevaplama / Bekleyen arama / Kimlik



Arama listesi s69

Arama listesi / Silme



Arama sayacı s69

GSM sayaçları / GPRS sayacı



Rehber s27



İsim listesini göster



Rehber ayarları

Hepsini sil / Rehber seçme. / Grup ayarları
/ Telefona kopyala



Operatör servisleri s78



Servis numaraları

Bu menüdeki numaralar operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.



WAP s72



Servisler +

Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.

4 • Multimedya mesajlaşması







MMS

Cep telefonunuz, metin, resimler, sesler ve kaydettiğiniz notlardan oluşabilen MMS (multimedya mesajları) gönderip almanıza olanak verir. Multimedya mesajı, içinde metin, ses ve resim olabilen bir veya birkaç slayttan oluşabilir: bu durumda mesajı bir e-posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir slayt gösterisi olarak görüntülenir.




MMS oluşturma

Adresleri seçme

1. Hazır modunda  tuşuna basın.
2. Yeni MMS'yi seçip  tuşuna basın.
3. Listedeki isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın, VEYA <Yeni> öğesini seçin ve mesajınızı göndermek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Sonra  tuşuna basın.



E-posta adreslerine ulaşabilmek için «Telefondaki» rehberi seçmiş olmalısınız. Rehber

seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. «Rehber» sayfa 27.

4. Mesajınızı yalnızca bu kişiye göndermek istiyorsanız, *listeyi onayla* öğesini seçin ve  tuşuna basın. Bunu birçok kişiye göndermek isterseniz, *İsim ekle* öğesini seçin ve rehberden yeniden erişip yeni isimleri posta listesine eklemek için (en fazla 20 isim)  tuşuna basın.
5. Gereken sayıda alıcı ekleyin, sonra *listeyi onayla* öğesini seçin ve  tuşuna basın.

Öğelerden birini seçip, e-posta adresini veya telefon numarasını düzeltmek veya listeden kaldırmak için  tuşuna basın.

Mesajınızı tasarlama




1. Ekranın sol tarafındaki 5 simge, *Resim* eklemenize, *Metin* eklemenize, *Ses* eklemenize, mesaj *göndermenize* ve *Seçenekler* menüsüne erişmenize olanak sağlar. Önceki veya sonraki simgeye gitmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.
2. *Resim albümü* listelerine erişmek için  tuşuna basın, bir resim seçin ve MMS'inize eklemek için  tuşuna basın. Mesajınızın ilk penceresi

görüntülenir; burada, seçilen ve ekrana sığması için yeniden boyutlandırılmış olan resim yer alır.

MMS oluşturulurken resmin özizlemesinin boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa da, gönderebileceğiniz en büyük boyutlu resim (genişlik) 640 x (yükseklik) 640 pikseldir.



Dikkat! Resmin boyutu ne kadar büyük olursa gönderme süresi de o kadar uzun olur.

Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez. Resim eklemek istemiyorsanız Hiçbiri öğesini seçin.

3. Metin simgesi otomatik olarak seçilir: metin düzeltme ekranına erişmek için  tuşuna basın, mesajınızın metnini yazın (yardım için bkz. “Metin veya sayı girme” sayfa 25).
4. Ardından Ses simgesi seçilir: Ses albümü listesine erişmek için  tuşuna basın, bir ses seçin ve MMS'inize eklemek için  tuşuna basın.



Ses, Albümdeki dosyalardan biri veya MMS'yi oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydı olabilir: bu durumda, <Kayıtlar>'ı ve <Yeni>'yu seçip ekrandaki yönergeyi izleyin. Varolan sesli kaydı ekleyemezsiniz.

Eklediğiniz öğenin (resim veya ses) simgesi, ekleme işlemini göstermek üzere renk değiştirir.

5. Mesajınızı göndermek için  tuşuna basın veya seçeneklere erişmek için  tuşuyla hareket edin.


Mesajınızı yazmayı bitirmeden MMS menüsünden çıkarsanız, mesajınız otomatik olarak Taslak menüsüne kaydedilir (aşağıya bakın).



Seçeneklere erişme

 tuşuyla hareket edin, Seçenekler simgesine gidin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle

Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için.

Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken  tuşuna da basabilirsiniz.

Birkaç sayfa oluşturduktan sonra, slaytları gözden geçirmek için  veya  tuşuyla hareket edin.

Slayt sil

Seçili sayfayı silmek için.

Bu seçenek ancak mesajda birden çok slayt olduğunda kullanılabilir.

Sonraki slayt
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

Slayt süresi Ayarlar > Uygulama ayarları seçeneğinde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmek (bkz. sayfa 24) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS'yi taslak olarak kaydet Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedilen MMS, **MMS > Taslaklar** altına kaydedilir (bkz. “Klasörleri yönetme” sayfa 21).

Taslak olarak kaydedilen mesajların konusu olmalıdır.

Örnek olarak kaydet Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için («Doğum günün kutlu olsun» gibi mesajlar). Örnek olarak kaydedilen MMS, **MMS > Örnekler** altına kaydedilir (bkz. aşağıda “Klasörleri yönetme”).

MMS göster Slayt gösterisini, sesleri ve resimleriyle birlikte başından sonuna kadar izlemek için.

Konu ekle Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

Listeleri gözden geçirirken, belirli simgeler seçilen mesajın tipini gösterir (MMS, teslim raporu, örnek, vb.). Mesaj hakkındaki bilgiler (gönderen, alan, konu), seçildiğinde otomatik olarak yatay yönde kayar.

Mesajınızı gönderme

Yukarıda açıklandığı gibi, şunları yapabilirsiniz:

- Mesajınızı tamamladığı anda gönderebilirsiniz: **MMS Gönder**'i seçin ve **ON** tuşuna basın.
- Daha sonra tamamlayıp göndermek üzere **Taslak** olarak kaydedebilirsiniz: göndermek için **Taslaklar** altında mesajı seçin, **MMS Gönder**'i seçin ve **ON** tuşuna basın. Gönderilen **MMS** taslaklar listesinden kaldırılır.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır ve Gönderilemedi olarak işaretlenir.

- Bu mesajı **Giden kutusu** menüsünden seçin ve gönderin: bu menüden gönderilecek mesajı seçin, **Tekrar gönder**'i seçin ve **ON** tuşuna basın.

Gönderilen MMS listede gönderilen mesaj olarak işaretlenir.

Son iki durumda da, gönderilecek mesajı uygun klasörden seçin. Tüm durumlarda, **MMS Gönderi** seçin ve **OK** tuşuna basın: bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir. Mesajınızı göndermeyi iptal etmek için **CB** tuşuna basın.

MMS alma

MMS indirme ve oynatma

MMS aldığınızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

1. **Otomatik** alma modunu etkinleştirdiyseniz (bkz. sayfa 23), mesaj otomatik olarak indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. Oynatmak için, gelen MMS'i **Gelen kutusu** listesinden seçin ve ► tuşuna basın.
2. **Manüel** modu etkinse:
 - Hazır moduna dönmek ve hatırlatmayı **Gelen kutusu**'na kaydetmek için **CB** tuşuna basın, **VEYA**
 - Hatırlatmanın ayrıntılarını görüntülemek için **OK** tuşuna basın, sonra mesajın kendisini indirmek için **İndir**i seçin ve **OK** tuşuna basın. Gönderirken olduğu gibi, bir ilerleme

çubuğu mesajınızı indirme işlemi izlemenize olanak verir.

Hatırlatma MMS'in kendisi değildir: gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, konu gibi ayrıntıları bir araya toplayan bir bilgi penceresidir. MESAJI ALMADAN ÖNCE HATIRLATMALARI SİLMEYİN, yoksa mesajı alamayabilirsiniz.

Hem otomatik hem de manüel modda, indirmek istediğiniz MMS'in boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, bu durumu bildiren bir mesaj alırsınız. Bu durumda, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmanız gerekir. Bkz. "Hafıza Durumu" sayfa 62.

- Mesajı gönderen **Okuma raporu** isterse, bunu göndermeniz için **OK** tuşuna, reddetmeniz için de **CB** tuşuna basmanız istenecektir.
3. MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'i **Gelen kutusu** listesinden seçin ve ► tuşuna basın.

◀ veya ▶ tuşuna basmak, oynatıcı modunun otomatik ve manüel arasında geçiş yapmasını sağlar. Manüel modunda, önceki ve sonraki slaytı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Ekleri alma ve kaydetme

Önceki bölümde açıklandığı biçimde MMS oynatılırken, aşağıdaki **Oynatıcı** ayarları seçeneklerine erişmek için **ON** tuşuna basın:

Mesajı oynat Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki (veya Önceki) slayt Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manuel modda izlerken ◀ veya ▶ tuşlarına da basabilirsiniz.

İlk (veya son) slaytı seçtiğinizde bu öge kullanılmaz.

Başa al MMS'i ilk slayta, başa almak için.

Resmi kaydet Geçerli slayt görüntüsünü alıp **Resim albümü** konumuna kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayt sesini alıp **Ses albümü** konumuna kaydetmek için.

Klasörleri yönetme

MMS menüsü, mesajları 4 farklı klasörde yönetmenizi sağlar. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür. Etkin klasörü değiştirmek için ana MMS'e dönmek üzere **CA** tuşuna basın ve

ayrıntıları aşağıda verilen klasörlerden istediğinizi seçin.

Gelen kutusu

Hatırlatmalar, **Teslim** ve **Okuma raporları**, **Okunan** ve **Okunmayan MMS** öğelerinin tümünü listeler.

- **Hatırlatma** ve raporları **Okuyabilir** veya **Silebilirsiniz**.
- MMS **Oynatabilir**, **İletebilir** veya **Cevaplayabilir**; **Detaylarını** görüntüleyebilir veya bunu **Silebilirsiniz**.

Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS almadan önce hatırlatmaları silmeyin veya bunu yapmaya çalışmayın.


Giden kutusu

Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz, ancak henüz **Göndermediğiniz** (örneğin, **CA** tuşuna basarak gönderme işlemi iptal ettiğiniz) mesajları listeler.

- Tüm bu mesajları **Açabilir**, **Silebilir** veya **Ayrıntılarını** görüntüleyebilirsiniz.
- Buna ek olarak, henüz gönderilmemiş bir MMS birisine **Tekrar gönderilebilir** ve önceden gönderilmiş bir MMS'i **İletebilirsiniz**.

Örnekler Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örnekleri [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

Taslaklar Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#), [Gönderebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu **klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemini iptal etmek için**  **tuşuna basın.**

Ayarlar

Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir. Böyle değilse, operatörünüzden bu bölümde açıklanan bilgi öğelerini almış olmanız gerekir; bunları değiştirmeden girin.

Bazı operatörlerde, erişim parametreleri «uzaktan»

ayarlanabilir. Lütfen doğrudan operatörünüzden kontrol edin.

Şebeke hesabı

Ayarladığınız veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (veri profilini yapılandırma veya değiştirme konusunda eksiksiz bilgiler için bkz. “Erişim ayarları” sayfa 43). Bu profil ve sağladığı parametreler daha sonra bağlantı için kullanılacaktır.

Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM

Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GSM şebekesini kullanacaktır.

GPRS

Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GPRS şebekesini kullanacaktır.

önce GPRS

Cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Önce GPRS'i seçiyorsanız, hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanız gerekir (bkz. "Erişim ayarları" sayfa 43).

MMS Merkezi

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi adresi

Sunucu ağ geçidinin IP adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi portu

Sunucu ağ geçidinin Port numarasını girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.








Yukarıdaki üç nokta konusunda operatörünüzden sağladığınız bilgileriniz olmalıdır ve bunları tam verildiği gibi girmeniz gerekir.

Uygulama ayarları

Alım modu

Manüel

Mesajlar MMS sunucusunda saklanır ve bunları almak için manüel olarak bağlantı kurmanız gerekir:

1. **Gelen kutusu'**na erişmek için  tuşuna basın.
2. Bu mesaja karşılık gelen hatırlatma ögesini seçin ve  tuşuna basın.
3. **Oku'**yu seçip  tuşuna basın.
4. Mesajın  görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatıp mesajı indirmek için  tuşuna basın.
5. Mesaj telefonunuza alınınca  tuşuna basın, **Mesajı oynat'**ı seçin ve  tuşuna basın.

Otomatik (standart mod)

Aldığınız her yeni MMS, bağlantıyı başlatmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sunucudan indirilir ve **Gelen kutusu'**na yerleştirilir. **Gelen kutusu'**nda aldığınız mesajı seçin ve ► tuşuna basın.

Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin alındığını veya reddedildiğini (bir SMS aracılığıyla) size bildirir. Raporda gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, MMS'in konusu ve teslim durumu görüntülenir.

Okuma raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'in durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya okunmadan silindiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen mesajlar artık **Giden kutusu** klasöründe görüntülenir.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın sunucuda saklanacağı süre olarak **1 saat** ile **1 hafta** arasında bir değer seçmenizi sağlar. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Slayt süresi

MMS'inize eklenen slaytlar arasında geçecek süre olarak **1 saniye** ile **60 saniye** arasında bir değer seçmenizi sağlar.

5 • Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® metin Girişi

Bu nedir?




Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:



Harf girme.

Olası sözcüklerin listesini taramak için kısa bir şekilde basın, geriye doğru taramak için uzun bir şekilde basın.



Girişi onaylama.

Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.



Temel moddan sayısal veya noktalama işareti girme moduna geçme.





Örnek: «home» sözcüğünü girme:






1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. 'a basarak sözcükleri tarayın ve **Home** sözcüğünü seçin
3. **Home** sözcüğü seçimini onaylamak için veya tuşuna basabilirsiniz. ► ögesine basıldığında da seçim onaylanır ve bir boşluk











eklenir; böylece mesajınızın bir sonraki sözcüğünü yazabilirsiniz.

Standart metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız,  tuşunu kullanarak «Abc» temel metin girişini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basılır: «h» harfi  tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek için tuşa iki kez basmanız gerekir. Bu yöntemi kullandığınızda, bir tuşa harfin sırası kadar basarsınız.

Dolayısıyla, standart giriş modunda «Home» sözcüğünü girmek için ,  (GH) , ,

 (MNO),  (MNO), ,  (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın. Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

	boşluk 1 @ _ # =		a b c 2 à ä å æ ç
	< > () & £ \$ ¥		
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ		. 0 , / : ; » ' ! ? ¿
	Ψ		* + - %

6 • Rehber

Bu bölümde açıklanan tüm işlemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmiş olmanızı gerektirir.

Cep telefonunuzda iki rehber vardır. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girişlerin sayısı kartın kapasitesine bağlıdır. İkinci rehber cep telefonunun hafızasında yerleşiktir ve en çok 299 isim alabilir.

SIM kartın kapasitesi kartın türüne göre değişir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki satıcıya başvurun.

Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını, diğer özelliklerle paylaşır. Böyle olduğundan, bunlar birbirine bağlıdır: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Toplam 299 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Hepsini sil seçeneği SIM rehberine UYGULANMAZ.

Tümünü telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

SIM kart rehberi

Bir SIM kartı ilk defa kullanıyorsanız, standart SIM kart kurulum yordamını (sayfa 7) izleyin, sonra aşağıdaki “Rehber isim ekleme” başlıklı konuya gidin.



Rehber seçme.

ⓘ tuşuna basın ve Rehber, Rehber ayarları, Rehber seç'i seçin. Sonra, SIM karttaki rehberi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Bu rehberde eklenen isimler daha sonra telefonunuzdaki rehberde kopyalanabilir.

İlk açışınızda SIM rehberinizin otomatik kopyasını iptal ettiyseniz bunu manüel olarak yapabilirsiniz:

ⓘ tuşuna basıp Rehber, Rehber ayarları'nı ve Telefona kopyala'yı seçin.



SIM kartta

SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyaladığınızda, SIM kart rehberini (daha az bilgi alanına sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefon rehberi

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: örneğin, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.



Telefonda

Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir ve Hepsini sil seçeneği kullanılarak silinebilir. SIM kartın kapasitesine bağlı olarak, bu rehber eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. “SIM’e kopyala” sayfa 32).

Rehber isim ekleme

SIM kartta

SIM kart rehberine isim eklemek için:

1. Rehber girmek için ▼ tuşuna basın, Yeni'yi seçip **ON** tuşuna basın.
2. İstedığınız ismi, sonra da numarayı girin ve **ON** tuşuna basın.

Numara, SIM karta bağlı olarak, en fazla 40 basamaklı olabilir.

Tüm numaraları uluslararası kod, ülke kodu ve

alan kodu ile birlikte girdiğinizde bunları herhangi bir yerden arayabilirsiniz.

3. İsme ayrılmış olan numarayı seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayıp bu ismi rehberinize kaydetmek için **ON** tuşuna basın.

Telefonda

Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanına sahiptir. Şunları içerir (latin karakterleriyle):



İsim ve soyadı alanları	en fazla 20 karakter
Numara alanları (Cep, İş, vb.)	en fazla 40 basamak ve 1 «+»
Diğer alanlar (e-posta ve not)	en fazla 50 karakter
Grup seçimi	20 grup vardır


Her biri için en çok 7 bilgi alanı (bunların de en çok 5'i sayısal alan) bulunması koşuluyla 299 kayıt oluşturabilirsiniz. Örneğin, aynı kişi için iki cep telefonu numarası, 3 iş numarası, bir e-posta adresi ve bir de metin notu kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberine kayıt ekleme



İsim alanı ekleme

1. Rehber'e girmek için ▼ tuşuna basın, <Yeni>'yi seçin ve **ON** tuşuna basın.

2. Kişinin soyadını girip onaylamak için  tuşuna basın, sonra ismini girip onaylamak için  tuşuna basın.

İki isim alanından biri boş olabilir, ancak her ikisi de boş olamaz. Önceki alana dönmek için  tuşuna basın.

Sayı/metin alanı ekleme

1. Kişinin ismini girdikten sonra **No** tipi menüsünde olacaksınız. Sayısal alanlar (Mobil, Faks, Veri, Arama cihazı, Ev, İş) veya alfasayısal alanlar (Not, e-posta) arasından seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapın ve uygun numara veya metni girin. Sonra, bu yeni girişi kaydetmek için  tuşuna basın.
2. Daha sonra telefon **Grubu** sorar: bu ismin dahil olmasını istediğiniz grubu seçip onaylamak için  tuşuna basın. Bunun üzerine kayıt telefonunuzun rehberine kaydedilir.
3. Her grupta belirli bir **Melodi**'yi ve **Resim**'i ilişkilendirebilir, ayrıca grupları **yeniden adlandırabilirsiniz**. **Rehber > Rehber ayarları > Grup ayarları**'nı seçin, sonra eksiksiz bilgiler için, bkz. “Fotocall: arayanı görme ve duyma” sayfa 29. Bir grupta ilişkilendirilmiş bir kişi sizi aradığında, o grup için tanımlanmış olan melodi

otomatik olarak çalar ve/veya resim ekranda görüntülenir.

Numaram

Rehberdeki **Numaram** seçeneği kendi telefon numaranızı içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, «Numaram» öğesi silinemez.





Fotocall: arayanı görme ve duyma

Bu özellik, SIM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.


Fotocall özelliği, isimleri olan grupları («Arkadaşlar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (**Resim albümü** içinden) ve belirli bir melodiyi (**Ziller** listesinden) kişiselleştirmenize olanak sağlar. Rehberinizdeki bir veya birkaç kişiyi bir gruba bağlayabilirsiniz. Bu gruptan biri aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte kişinin ismi de görüntülenir. Bu grup için tanımlanan melodi de çalınır.


Önemli kişiler söz konusu olduğunda, yalnızca bunlar için bir grup ayarlayabilirsiniz. Kamerayı

kullanarak resimlerini Resim albümü'ne kaydedin ve Memo'yu kullanarak seslerini zil olarak kaydedin. Aradıklarında, onları gerçekten görebilir ve duyabilirsiniz (kamera için bkz. sayfa 82 ve ses kaydı için bkz. sayfa 61).

1. Fotocall kullanmak için, telefonunuzun rehberini kullanıyor olmalısınız; henüz bunu yapmadıysanız, bkz. “SIM kart rehberini kopyalama” sayfa 8.
2. Sonra Grup ayarları'nı seçin,  tuşuna basın ve istediğiniz grubu seçin.
3. Tanımlanacak grubun («Arkadaşlar», «Çocuklar», vb.) ismini değiştirin ve bu grupla ilişkilendirilecek Melodi'yi ve Resim'i seçin.
4. Hazır moduna geri dönmek için  tuşuna uzunca basın, sonra,  tuşuna basıp Rehberinizin içeriğini görüntüleyin. Bu grupla ilişkilendirilecek bir kişi seçip  tuşuna basın. Sonra, Grup seç'i seçin ve istediğiniz grubu seçin.
Bu kişi sizi aradığında, bu grubun Melodisi çalacak ve Resmi görüntülenecektir.


İsimleri düzeltme ve yönetme

Rehberinize isimler kaydettikten sonra, Rehber'e erişmek için  tuşuna basın. Listede ulaşmak

istediğiniz harfle ilişkili tuşa basarak rehberde isim arayabilirsiniz (örn. «U» harfine ulaşmak için  tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir. Seçtiğiniz rehber menüsüne bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne erişebilirsiniz:

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| • Sil | • Hepsini sil | • İsmi değiştir |
| • Göster | • SMS gönder | • Gruba ekle |
| • SIM'e kopyala | • MMS gönder | • Sesle arama |
| • Hızlı arama yap | • Varsayılan | ata |
| • Değiştir | • Telefona | |
| • Ara | kopyala | |

SIM kartta

SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Seçili ismi ve numarayı silmek için Sil'i kullanın,
- Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri değiştirmek için Değiştir'i kullanın,
- Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehberde kopyalamak için Telefona kopyala.'yı kullanın.

Telefonda

Alan ekle

1. Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediğiniz ismi seçin, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçip **OK** tuşuna basın. Eklenecek alan türünü seçip **OK** tuşuna basın. Numara veya metni girin, sonra, değişiklikleri kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
3. Aynı kayıt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanız 1. ve 2. adımı tekrarlayın. **CR** tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.

Numaralar veya metinler oluşturuldukları tarihe göre görüntülenir. Girdiğiniz ilk faks veya telefon numarası standart numara olur. Bu şekilde, listede ilk sırada görüntülenir. Başka bir numarayı sabit numara haline getirmek için bkz. "Varsayılan yap" sayfa 32. Alfaisayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

Alan içeriğini değiştir

1. Varolan bir kayıttaki alanlardan birinin içeriğini değiştirmek için istediğiniz ismi seçin, **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve tekrar **OK** tuşuna basın.

2. Değiştirilecek alanı listeden seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Görüntülenen menüde, **Değiştir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. İstenen değişiklikleri yapın ve bunları kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Bir alan türünü değiştir



Varolan bir kayıttaki alan türünü değiştirmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Değiştir**'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanız, bazı numaralar "Tipi yok" şeklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Tipi yok" ifadesi bulunan numaralar değiştirilebilir; bu numaralara bir tip tanımlamak için daha önce açıklanan yordamı izleyin.

Alan sil





Varolan bir kayıttan alan silmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Sil**'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Varsayılan yap




Varsayılan yap

Yeni bir kayıt oluştururken girdiğiniz ilk numara standart numara olur: alan listesinin başında yer alır ve çağrı tuşuna basıldığında veya  tuşuna basılıp **Ara** veya **SMS gönder** seçeneği seçildiğinde otomatik olarak aranır. Standart numarayı değiştirmek (örneğin, «Ev» numarası yerine «İş» numarasını standart numara yapmak) için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1’den 3’e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Varsayılan yap**’ı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

SIM’e kopyala



SIM’e kopyala

Daha önce belirtildiği gibi, telefonları çok sık değiştiriyorsanız isimleri SIM kart rehberine girmek yararlı olabilir. Telefon numaralarını SIM karta kopyalarsanız, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehberiniz her zaman güncel kalır. Bir numarayı SIM kart rehberine kopyalamak için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1’den 3’e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, **SIM’e kopyala**’yı seçin ve  tuşuna basın.

Arama yapma




Acil numara



Acil Durum

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bağlanır. Çoğu durumda, tuş takımınız kilitli ve PIN kodunuz henüz girilmemiş olsa da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, acil numara SIM kart takılı olmadan da aranabilir. Avrupa’da standart acil durum numarası 112, İngiltere’de ise 999’dur.



1. Bu numarayı aramak için hazır modundayken ilgili tuşlara basarak numarayı girin, **veya**  tuşuna basın ve **Rehber > İsim listesi > Acil arama**’yı seçin.
2. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

Başka numara

Bir numara gir






Ara

Hazır modunda, ilgili tuşlara basarak bir numara girin. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

ON tuşuna bastığınızda, bu numarayı aramanızı, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi sağlayacak bir menüye erişirsiniz.

İsim seçme




1. ▼ tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin.
2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
 - bir sonraki menüye erişmek için **ON** tuşuna iki kez basın, sonra **Ara** fonksiyonunu seçin ve numarayı aramak için **ON** tuşuna basın.
3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz:
 - **Standart** numarayı aramak için:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
 - kayıt menüsüne erişmek için **ON** tuşuna basın, sonra **Ara**'yı seçin.

- Başka herhangi bir numarayı aramak için kayıt seçiliyken **Göster**'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev, vb.) seçin. Sonraki menüye erişmek için **ON** tuşuna basın ve **Ara**'yı seçin.
- 4. Her durumda, aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullan




Hızlı arama

Hazır modunda, ilgili kaydı aramak için  'den  'a kadar olan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 37): bağlantı kurulur. Kapatmak için  tuşuna basın.

Sesle aramayı kullan



Sesle Arama

Hazır modunda **ON** tuşuna basıp basılı tutun ve sonra kaydedilmiş ses komutunu söyleyin (bkz. “Sesle arama” sayfa 40). Telefon ses komutunu tanırsa, ilgili numarayı arar. Kapatmak için  tuşuna basın.

7 • Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 46).

Sesler

Sessiz



Sessiz

Sessiz modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil sesi



Zil sesi

Zil sesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini **Sessiz** ile **Açık** arasında bir değere ayarlamak için

▲ veya ▼ tuşuna basın.

Ziller



Ziller

Varolan melodi seçeneklerinden birini seçmenize olanak sağlar. Listede

aldığınız mesajlara (e-posta, SMS, vb.) ekli melodiler de bulunur.

Listeyi ▲ veya ▼ tuşuna basarak tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin. Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için **ON** tuşuna basın; iptal etmek için **CA** tuşuna basın veya bir sonraki melodiye geçin.

Zil sesi Kapalı'daysa veya Sessiz mod aktif hale getirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. sayfa 11).

Mesaj Uyarısı



Mesaj Uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarınızı seçmenize de olanak verir.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmanıza olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir. Böyle bir durumda **ON** tuşuna basın, **Ekolayzer** öğesini seçin, listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin. Seçiminizi onaylamak için **ON** tuşuna basın.

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Kapalı olarak ayarlansa bile, aramalar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 78).

Alarm Sesleri



Alarm Sesleri

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar:

- ajandanızda programladığınız bir Etkinlik için zaman geldiğinde,
- cevapsız bir aramanız olduğunda,
- Pil zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde,
- aramalarınızı yönetmek için; ilk olarak süren bir görüşmenin başlangıcından 45 saniye sonra ve bunu izleyen her dakikada (karşı taraf sinyal sesini duyamaz).

Bu menü, uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Örneğin, etkinlik uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatma ekranını (programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.

Titreşim



Titreşim

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşimi Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını veya Çakmak Şarj Cihazı'nı bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.

Ekran

Ekran koruyucu




Ekran koruyucu


Ekran koruyucuyu Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olduğunda, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz bir veya birden çok jpeg dosyasını kullanarak, hazır modunda bir slayt gösterisi çalıştırır.

Ekran koruyucu Kapalı olarak ayarlandığında Ekonomi modunu otomatik olarak etkinleştirir ve siyah bir arka plan üzerinde saat gösterilir. Bu mod telefonunuzun otonomisini (pil ömrünü) artırır.

1. Ekran koruyucuyu Açık olarak ayarladığınızda, görüntülenen listeden ◀ veya ▶ tuşuna basarak bir resim seçin (yine bu tuşlara basarak seçiminizi kaldırabilirsiniz) ve bir sonraki

resme geçmek için ▼ tuşunu kullanın. İsteddiğiniz resimleri seçtikten sonra, ekran koruyucuyu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Slayt gösterisi görüntülemek için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçtiğinizde, yalnızca bu resim görüntülenir.

2. Başlangıç gecikme'yi seçin ve bir değer belirlemek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Hazır modunda, ayarladığınız zaman sınırına göre ekran koruyucu başlar.
3. Sonra, Ekran süresi'ni seçin ve  tuşuna basın. Belirlediğiniz süre, slayt gösterisinin resimleri arasına uygulanır.

Animasyon



Animasyon

Menülerin animasyonunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Bu seçenek Açık olarak ayarlandığında, örneğin SMS oku menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Kontrast




Kontrast

Birkaç dereceden oluşan kontrast seviyesini seçmenizi sağlar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Gelen arama olduğu zaman veya bir mesaj geldiğinde, listeleri, menüleri, vb. tararken aydınlatmayı aktif hale getirir. Varolan değer seçeneklerden birini seçmek üzere ▲ veya ▼ tuşlarına basarak aydınlatma Süresini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Duvar Kağıdı







Duvar Kağıdı





Duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, seçtiğiniz resim veya resimler hazır modunda Normal veya Azalan modda gösterilir (bir slayt gösterisi aktif durumda değilse).


Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir.

Hızlı tuşlar

Çeşitli menülere girip listeleri gözden geçirmek yerine, belirli işlevleri **Hızlı tuşlara** bağlayarak bunlara doğrudan erişim ayarlayabilirsiniz. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).



Yalnızca  'den  'a kadar olan tuşları ve  (dil seçme) ve  (sesli posta alma) tuşları önceden tanımlanmıştır ve kilitlenmiştir; yeniden programlanamaz. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1.  'den  'a kadar olan tuşlardan birini seçip  tuşuna basın.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın (izleyen listeye bakın). Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz: Ayarlar > Hızlı tuşlar > seçeneklerini ve listeden bir hızlı tuşu seçin.  tuşuna iki kez basın, Değiştir'i seçin ve  tuşuna

basın. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

3. Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

 'den  'a kadar olan hızlı tuşları aşağıdaki tablodaki işlevlerle ilişkilendirebilirsiniz:



Flash Arama



SMS gönder



SMS oku



Hızlı mesaj



Tuş kilidi

Rehberdeki ilgili numarayı arar.

Mesajları Gönder menüsünü açar.

Mesajları Oku menüsünü açar.

Alınan mesajı gönderene hızlı Cevap vermek için Hızlı mesaj özelliğini etkinleştir.

Tuş takımını hemen kilitler/kilidini açar.



Sessiz Konum



Araç konumu



Aktif Kulaklık



Toplantı



Dış mekan



Aktif Kişisel



Aktif Otonomi



Hesap Makinesi



Tekrar ara

Sessiz ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil seviyesi kapalı).

Araç ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek, tüm tuşlarla cevap).

Kulaklık ayarını etkinleştirir (zil seviyesi orta, tüm tuşlarla cevap açık).

Toplantı ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil ve tüm tuşlar sessize ayarlı).

Dış mekan ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek).

Kişisel ayarını etkinleştirir.

Pil tasarrufu sağlayan **Otonomi** ayarını etkinleştirir (animasyonlar kapalı, titreşim kapalı, aydınlatma kapalı, zil seviyesi orta düzeyde).

Hesap makinesine doğrudan erişim.

Aranan son numarayı tekrar arar.



Son numara ara



Acil numara



E-posta



Kalan bakiye



Toplam ücret



Yeni etkinlik ekle



Etkinlik göster



Çalar Saat



Memo kaydet

Alınan son aramanın numarasını yeniden arar.

Acil durum numarasını arar.

Posta kutularına erişmeniz için **E-posta** menüsünü açar.

Kalan krediyi gösterir.

Aboneliğe bağlı

Yapılan aramaların **Toplam** ücretini görüntüler.

Aboneliğe bağlı

Ajandanın **Etkinlik ekle** menüsünü açar.

Ajanda menüsünün **Etkinlik** listesini görüntüler.

Uyarı menüsünü açar.

Yeni bir ses kaydetmenize olanak verir.



WAP



Ekran koruyucu



Telesekretere



Sesli posta kutusu



Duvar Oyunu



Oyunlar



> Euro



Euro ->

WAP oturumunu başlatır.

Aboneliğe bağli

Ekran koruyucusu Açık/Kapalı menüsünü açar.

TÜM aramaları sesli mesaj kutusuna iletir.

Sesli posta kutunuzun numarasını çevirir.

Duvar Oyunu'na doğrudan erişim sağlar.

Oyunlar menüsünü açar.

Aboneliğe bağli

Euro dönüştürücüsü'ne (diğer para biriminden) doğrudan erişim sağlar.

Euro dönüştürücüsü'ne (diğer para birimine) doğrudan erişim sağlar.

Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Ses komutu



Ses komutu

Çeşitli menülere girip listelerde dolaşmak yerine, özellikleri etkinleştirecek (örn. Hesap makinesini başlatacak) ses komutları ayarlayabilirsiniz.

Ses komutlarını, «Mesaj al» ve «Çalar saat» dışında Hızlı tuşlar tarafından desteklenen tüm işlevlerle (bkz. sayfa 37) ilişkilendirebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ses Komutu > <Yeni> öğelerini seçin ve ses komutuna ayarlanacak işlevi seçmek üzere listeyi gözden geçirmek için **OK** tuşuna basın. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
2. OK'e basın ve konuşun ifadesi belirdiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Başka ses komutları da eklemek için **CB** tuşuna basın ve yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken **OK** tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin. Ses etiketi olarak kaydedilen

sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sesle arama



Sesle Arama

Sesle arama, rehberinizden bir ismi hızlı olarak aramanızı sağlar: söylendiğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir sesle arama ayarlayın.

1. **Ayarlar > Sesle arama > <Yeni>** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Sesle arama için ayarlanacak numarayı seçmek üzere listeyi gözden geçirin. Seçilen rehberle bağlı olarak (bkz. “Rehber” sayfa 27):
 - SIM kart rehberi: listeden bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın
 - Telefon rehberi: listeden bir isim seçin, sonra bu isim için birkaç telefon numarası varsa istediğiniz telefon numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. **Ses komutu ekle?** sorusu görüntüldüğünde **OK** tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.

Ses komutunu kullanmak için, hazır modundayken **OK** tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

Tanımladığınız sesle aramaların listesini görüntülemek için **Ayarlar > Sesli Komutlar** veya **Sesle arama** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesle arama ve sesli komut arasında paylaştırılabilir.

Güvenlik

Tuş kilidi



Tuş kilidi

Hazır modundayken **CA** tuşuna basıp basılı tutarak tuşlarınızı kilitlemenize/kilidini açmanıza olanak sağlar. Arama alındığında tuş takımının kilidi otomatik olarak açılır.

Ayrıca, hemen veya gecikmeli kilidi seçebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Güvenlik > Tuş kilidi'ni ve ardından da ▲ veya ▼ tuşuna basarak değerlerden birini seçin. Bundan sonra tuşlarınız sürekli olarak kilitlenir. Tuş kilidini CA tuşuna basarak açarsanız, telefonunuzu kullandığınız sırada kilit geçici olarak açılır ve seçmiş olduğunuz bir süre

sonunda tekrar kilitlenir.

Tuş takımınız kilitli bile olsa, acil durum aramaları yapabileceğinizi unutmayın (bkz. sayfa 32).

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi denen sabit isimler listesini yönetmenize ve Arama kısıtlama seçeneği ile aramaları bu listeye göre engellenenize olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 42).

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Aramaları Sabit Numaralar listesiyle sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e değil, yalnızca Sabit numaralar listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 42). Bu seçeneği etkinleştirirken, bunun GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabileceğine dikkat edin.

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi'ne başvurma ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar. Sabit numaralar listesi PIN2 kodu üzerinden listeye yeni bir isim girebilir, bir ismi değiştirebilir veya

silebilirsiniz. İsmi ve telefon numarasını girmek için <Yeni> seçeneğini kullanın ve sonra numara tipini seçin. Telefon, Faks veya Veri. Bu listedeki isimler değiştirilebilir veya silinebilir.

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Bu menü, hem gelen hem giden aramaları engellenenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın belirli bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir.

Giden aramalar



Giden aramalar

Giden menüsünden, Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Ana bölge hariç uluslararası aramalar arasında seçim yapabilirsiniz (sonuncusu, yurt dışında olduğunuzda kendi ülkenizi aramanıza olanak verir). Giden aramalardaki çubuğu devre dışı bırakmanız da mümkündür. Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tüm'ü, Sesli aramalar'ı, Veri aramaları'nı veya Faks aramaları'nı engellenenize olanak verir.

Gelen aramalar



Gelen aramalar

Gelen menüsü, Tüm çağrılar veya dolaşımda seçeneğini seçmenize olanak verir. Ayrıca, gelen aramaların

engellenmesini kaldırmak için **İptal** menüsüne de erişmenizi sağlar.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, **Tümü'nü**, **Sesli aramalar'ı**, **Veri aramaları'nı** veya **Faks aramaları'nı** engellenenize olanak verir.

Durum



Durum

Her alt menüde (Tümü, Dolaşımda, vb.), **Durum** seçeneği, bir arama türünün engellenip engellenmediğini bilmenizi sağlar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve **PIN 2** kodlarını, ayrıca da **Engelleme kodu**'nu değiştirmenizi sağlar.

SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler bir PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Bu, operatörünüzün size verdiği ikinci bir 4 – 8 rakamlı gizli koddur.

PIN2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokağı kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu isteyin.

Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruması



PIN koruması

PIN korumasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz gerekir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Şebeke

Bu menü, telefonla şebeke arasındaki bağlantıyı yönetmenize, manuel olarak varolan şebekelere kaydolmanıza ve tercih ettiğiniz şebekeleri yönetmenize olanak verir.

GPRS ekle



GPRS ekle

Yüksek hızlarda veri alışverişi yapmanıza ve her zaman çevrimiçi kalmanıza (yani, Internet ve WAP ile sürekli bağlantıda olmanıza) olanak veren GPRS servisi (Global Packet Radio Service; Genelleştirilmiş Paket Yayın Servisi) desteğinin sağlandığı özellikler cep telefonunuzun bünyesinde bütünleştirilmiştir.

Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı

bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir.

Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir:

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantıda gecikme oranını artırır.

Bu ayarların yanı sıra, kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerindeki taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçmelisiniz.

Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Manüel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Favoriler



Favoriler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihlere göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya multimedya mesajı (MMS) gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bazı operatörlerde aboneye, otomatik olarak kaydedilen erişim parametrelerini içeren bir SMS gönderilebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.

İsmi değiştir



İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini girmenize veya değiştirmenize olanak verir. **OK** tuşuna basın, istediğiniz ismi girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Göster



Göster

sağlar.

GSM ayarları



GSM ayarları

Erişim ayarlarını girmenize veya değiştirmenize olanak verir ve şu öğelere erişmenizi sağlar:

Kullanıcı adı ve **Şifre**, gereken bağlantı ismini ve şifreyi girmenize olanak verir. Her iki durumda da bilgileri girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefon No, bağlantı kurmak için gereken telefon numarasını girmenize olanak verir. **Telefon numaraları**'nı seçin ve **OK** tuşuna bastıktan sonra ▲ veya ▼ tuşuna basarak

- **ISDN No**.'yu (bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar) **VEYA**

- **Analog No**.'yu (analog numara girmenizi sağlar) seçin.

Her iki durumda da, «+» işaretini, ardından operatörünüzün verdiği numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.

Boşta kalma süresi, telefonun bağlantısının (bağlantı sürüyorsa) otomatik olarak kesilmesine ve hazır moduna dönülmesine kadar geçen boşta kalma süresini girmenize olanak verir. **Boşta kalma süresi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra 30 saniyeden büyük bir saniye değeri girin ve **OK** tuşuna basın.

GPRS ayarları



GPRS ayarları

Kullanıcı adı, **Şifre** ve **Boşta kalma süresi** GPRS ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar (GSM ayarlarıyla aynı alanlar ve aynı yönergeler geçerlidir, lütfen bir önceki bölüme bakın).

APN, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize olanak verir; bu adres, bağlantı kurmakta kullanılacak bir metin dizesi veya IP adresidir (örneğin, wap.operatöradı.tr). **APN**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra uygun adresi girip **OK** tuşuna basın.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmanız gerekir. Bazı

operatörlerde, erişim parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Lütfen, operatörünüzle kontrol edin.

Saat ve tarih

Bu menü, saat ve tarih, saat dilimi ve yaz saatini ayarlarını yapmanıza, saat ekranı modunu değiştirmenize olanak verir.

Saat ekranı



Saat ekranı

▲veya▼ tuşlarına basarak, hazır modunda görüntülenen **Analog**, **Dijital/ortada** veya **Dijital/köşede** saat biçimini seçmenize olanak verir. Her durumda, onaylamak için **ON** tuşuna basın.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

Sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamana olanak verir (tarihi ayrıca, ▲ veya ▼ tuşlarına basarak da ayarlayabilirsiniz). Onaylamak için **ON** tuşuna basın.

Tarih biçimi



Tarih biçimi

Gregoryan ve **Budist** olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir. Onaylamak için **ON** tuşuna basın.

Saat dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati ayarlanmalıdır. Önceden ayarlanmışsa, saat ve tarihi iki kez kontrol etmelisiniz. Hangi saat diliminde olduğunuzu öğrenmek için bir atlas veya ansiklopediye bakmanızı öneririz.



Saat dilimi

Saat dilimi seçeneği, GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre, içinde bulunduğunuz saat dilimini ayarlamana sağlar. Alanınızla ilişkili ayarı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Bu seçenek, ▲ veya ▼ tuşları yardımıyla, yaz saati **Açık** (yaz saati) veya **Kapalı** (kış saati) duruma getirmenize olanak verir. Bu ayar saat ve tarih seçeneğini etkilediği için önce o ayarlanmalıdır. Yaz saati **Açık** seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği **Kapalı** seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.


Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak veya ▲ve▼ tuşlarının yardımıyla, saat ayarını dakika dakika artırmanıza veya azaltmanıza olanak verir.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Hazır modundayken  tuşuna uzun süre basarsanız otomatik olarak bu menü görüntülenir.


Profiller





Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Toplantı ayarını etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın, bkz. "Hızlı tuşlar" sayfa 37), bu tuşa uzun süre

bastığınızda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

Profiller	 Kişisel *	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
Titreşim	Açık*	Kapalı		Açık
Zil sesi	Orta*	Orta	Yüksek	Sessiz
Tuş tonları	Açık*			Kapalı
Ajanda uyarıları	Açık*			
Zayıf pil uyarısı	Açık*			
Yeni SMS tonu	Açık*			
Aydınlatma	10 sn.*	Kapalı		
Tüm tuşlar cevaplar	Kapalı*			
Animasyon	Açık*	Kapalı		

* kişisel ayar

Bir aksesuarı bağladığınızda, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarlar görünür. Aksesuarı çıkardığınızda, telefon **Kişisel** profiline geri döner.

Aksesuarlar Profiller	 Kulaklık	 Çakmak kablolu / Şarj cihazı	 Araç konumu
Titreşim		Kapalı	Kapalı
Zil sesi	Orta		Yüksek
Tuş tonları			
Ajanda uyarıları			
Zayıf pil uyarısı			
Yeni SMS tonu			
Aydınlatma			Açık
Tüm tuşlar cevaplar	Açık		Açık
Animasyon			

8 • Mesajlar

SMS



SMS gönder

Mesajlar menüsünün Mesaj gönder öğesi ile:

- bir kişiye standart veya özel, kısa metin mesajı gönderebilirsiniz,
- son gönderilen mesajı düzeltip yeniden gönderebilirsiniz,
- mesajınıza melodi, önceden tanımlanmış sesler, animasyon veya resim ekleyebilirsiniz.

Hızlı mesaj özelliği Açık olduğunda yukarıdaki özellikler hazır modunda kullanılamaz (bkz. sayfa 60). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.

Standart SMS mesajları bir liste halinde görüntülenir: Gözden geçirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın: Örneğin Lütfen beni ...numaradan ara mesajı, bu numara Numaram seçeneğinde ilk sırada yer alıyorsa, önceden yapılandırılmış, numaranızı da içeren bir mesaj seçmenize olanak verir (bkz. sayfa 29).

SMS gönderme

Listedeki bir isme

Birden çok numara varsa, (tefondaki rehberde) belirlenen numaraya veya (SIM kart rehberindeki) tek bir telefon numarasına

1. ▼ tuşuna basın, istediğiniz ismi seçin ve OK tuşuna basın.
2. SMS gönder'i seçin ve OK tuşuna basın, sonra gönderilecek mesajın türünü seçin ve OK tuşuna basın. Mesajınızı girin, isterseniz bir grafik veya ses ekleyin, sonra Gönder veya Kaydet'i seçin (aşağıya bakın).

İstediğiniz numaraya (yalnızca telefon rehberi)



1. ▼ tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin, sonra OK tuşuna basın, Göster'i seçin ve OK tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve OK tuşuna basın.
3. Yukarıdaki paragrafın 2'nci adımında anlatıldığı şekilde devam edin.

Kayıtlı olmayan bir isme

Numarası rehberinizde kayıtlı olmayan birine kısa mesaj göndermek için OK tuşuna basın ve Mesajlar'ı, SMS'yi sonra da SMS gönder ve Yeni'yi seçin. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve OK tuşuna

basın. Sonra, mesaj gönderme konusunda yukarıda ayrıntıları verilen yönergeleri izleyin.

Bir ekle birlikte

Bu seçenek mesajınıza ses, simge veya animasyon eklemenize olanak sağlar; mesaja ekleyip onaylamak için  tuşuna basın. Eklemek istediğiniz dosyanın türüne göre, bitmap resmi veya animasyon eklemek için [Grafik ekle](#)'yi ve/veya melodi eklemek için [Ses ekle](#)'yi seçin. İstediğiniz alt menüyü, sonra görüntülenen listeden bir öğeyi seçin, onaylamak ve mesaja eklemek için  tuşuna basın.


SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı simgeler, animasyonlar ve sesler önceden tanımlanmıştır ve cep telefonunuzda standart olarak bulunur. Kişisel resimler ve sesler (örneğin, SMS veya e-posta yoluyla aldığınız ve uygun menülere kaydettiğiniz resim ve sesler) ise otomatik olarak ilgili alt menülerde (Melodileriniz, Animasyonlarınız, vb.) görünür. Söz konusu alt menülerdeki öğelerden telif hakkı ile korunanları SMS ile gönderemezsiniz.

Gönder




Gönder

Bu, girdiğiniz mesajı göndermenizi sağlar (metin ve numara girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 25). Onaylamak için  tuşuna basın.

Kaydet



Kaydet

Geçerli mesajı, varsa ilgili simgeyi ve melodiyi, kaydetmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.




SMS oku




SMS oku

[Mesajlar](#) menüsünün [SMS oku](#) öğesi, kaydettiğiniz ve aldığınız, önce SIM kartınızda kaydedilmiş olan SMS'lerin listesine ulaşmanızı sağlar. Buradaki bazı seçenekler, SMS'leri doğrudan cep telefonunuz üzerinde yönetmenizi sağlar.

Alınan Mesajlar

- Aldığınız ve okumuş olduğunuz mesajlar  ile işaretlenir. Alınan, ancak henüz okunmamış olan mesajlar kapalı zarf simgesiyle işaretlenir. Bir mesaj seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:
- Gönderene [Cevap ver](#),
- Seçilen mesajı [İlet](#)(alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin),
- Seçili mesajı [Sil](#),


- Mesaja eklenmişse, gönderenin [Numarasını kaydet](#),
- SMS ile birlikte melodi gönderilmişse, [Melodiyi kaydet](#),
- Mesajla birlikte bir veya daha fazla resim ve/veya animasyon gönderilmişse, [Grafığı kaydet](#),
- Mesaj, çift tırnaklar içinde bir numara içeriyorsa, o numarayı [Çek](#) (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),
- Mesajı göndereni [Ara](#) (operatöre bağlı),
- Okunmuş mesajları telefonun hafızasına kaydetmenizi sağlayan [Arşive git](#). Kaydedilmiş mesajlara  tuşuna basılıp [Mesajlar](#), [SMS arşivi](#) seçilerek ulaşılabilir.



Bir mesaj arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

- [Oku](#) veya [Arşiv](#) klasöründe bulunan bir mesajı [Düzenleyin](#), değiştirin ve birisine gönderin (resim veya ses de ekleyebilirsiniz).

Düzeltilmiş mesajı resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya melodiler listesinin Melodilerim menüsünde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin (bkz. sayfa 49).

Kayıtlı Mesajlar

Gönderdiğiniz mesajlar, normal modda  ile, SMS otom. kaydet modunda (bkz. sayfa 51) posta kutusu

simgesiyle işaretlenir. İstedığınız mesajı seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, arayanın numarasını kaydetmek de dahil olmak üzere aynı seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Hepsini sil

[Mesajlar](#) menüsünün [SMS Oku](#) listesinde (SIM karttaki mesajlar) veya [SMS arşivi](#) listesinde bulunan (telefondaki mesajlar) tüm mesajları silmenizi sağlar.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçenekler yoluyla SMS'lerinizi özelleştirmenize olanak verir.

SMS merkezi



SMS merkezi

Standart SMS merkezinizi seçmenize olanak verir. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza



İmza

SMS'inizi imzalamanıza olanak verir. Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için [Düzeltil](#), [Değiştir](#) ve [Kaydet](#) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinizde ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenize olanak verir. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Cevap şebekesi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Cevap şebekesi

Cevap şebekesi seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak sağlar. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezinizi kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Teslim raporu

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Teslim raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla bildirir. Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir.

SMS otom. kaydet



SMS otom. kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsünde kaydetme seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

SMS arşivi



SMS arşivi

Kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajların hepsini bir kerede **silmenizi** sağlar. Mesajları, **SMS oto sakla** seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip **OK** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, telefonla veya bilgisayardan Internet yoluyla abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Aboneliğinize dahilse, yalnızca e-posta hesabınızın kullanıcı adını, şifresini ve e-posta adresini girmeniz yeterli olacaktır. Bazı durumlarda,

operatörünüz aynı zamanda e-posta servisi sağlayıcınız olabilir.

Bu ayarlar telefonunuzda hazır olarak yapılmış olabilir. Bu durumda, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur (bir e-posta hesabı oluştururken istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz Kullanıcı ismi, Şifre ve e-posta adresi hariç).




@ veya % gibi özel işaretler de dahil olmak üzere metin ve numaraları girmek için karakter tablosuna (sayfa 26) başvurun.

Ayarlar

Şebeke erişimi

Bu menü, daha sonra e-posta göndermenizi ve almanızı sağlayacak uygun sunucuya bağlanabilmeniz için telefonunuzu yapılandırmanıza ve GSM veya GPRS şebekesine olan bağlantıyı ayarlamanıza olanak verir.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır.

1.  tuşuna basın, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar ögesini seçin ve  tuşuna basın.
2. Şebeke Erişimi'ni seçip  tuşuna basın.

Taşıyıcı



Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.

GPRS ayarları



GPRS Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GPRS ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: **APN**, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Tüm ayarlar operatörünüzün verdiği şekilde girilmelidir.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmalsınız.

GSM ayarları



Erişim Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GSM ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: **Telefon numarası**, **Otomatik kes**, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Bunları tanımlandığı gibi girin. **Telefon numarası**: ISS'niz tarafından verilen ve bağlantı kurmanız için gerekli olan telefon numarasını girmenizi sağlar. Seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:

- **ISDN No.**, bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar **VEYA**
- **Analog No.**, analog numara girmenizi sağlar; sonra **ON** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ISS'nize başvurun.

Otomatik kes: devam eden bir bağlantıda belirli bir süre boşa kaldığında telefonun şebeke ile olan bağlantısının otomatik olarak kesilmesi için boşa kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 ile 10 dakika arasında bir değer seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, onaylamak için de **ON** tuşuna basın.

Şebeke ile herhangi bir alışveriş yoksa (bağlanma, e-posta gönderme, bağlantı kesme), ne kadar süre

çalışılmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

Kullanıcı adı ve **Şifre** hesabınıza abone olduğunuzda sizin tarafınızdan belirlenir. Bunları da girin.

E-posta sunucusu erişimi

Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanmak için gereken ayarları içerir. Servis sağlayıcınız parametrelerin çoğunu size bildirir ve bunların verildiği şekilde girilmesi gerekir.

1. **ON** tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** > **E-posta 1** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **ON** tuşuna basın.
2. **E-posta sunucusu**'nu seçin ve **ON** tuşuna basın. Doldurulacak alanlar şunlardır: **POP3 adresi**, **SMTP adresi**, **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi**.
 - **POP3 adresi**: e-posta **almak** için kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.
 - **SMTP adresi**: e-posta **göndermek** için kullanılan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.

DİKKAT! Şebekeye bağlı! **GPRS** yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız değilse, bu **SMTP**




sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun ve adresi bu alana girin.

Bazı durumlarda, Kullanıcı adı, Şifre ve E-posta adresi, bir hesaba abone olduğunuzda size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin.

Kullanıcı adı

Bu menü varolan e-posta hesap adlarını yeniden adlandırmanızı sağlar.

Bir e-posta hesabı, şebekenizin adıyla önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda ad değiştirilemez.

1.  tuşuna basın, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar > Hesap adı öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni adı görüntülenen düzeltme penceresine girin ve  tuşuna basın.

Gelişmiş

Bu bölümde anlatılan menüler, hazır değerlerle tanımlanmış olabilecek gelişmiş ayarları içerir; bunlardan hiçbirini değiştirmemeniz gerekir.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Port POP3: E-posta almak için kullanılan POP3 port numarasını girmenize olanak verir.

Port SMTP: E-posta göndermek için kullanılan SMTP port numarasını girmenize olanak verir.

DNS adresi: bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

SMTP doğrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik doğrulama sürecini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.




Çoğu Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalı olarak ayarlanmalıdır. Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

E-posta yazma ve gönderme



Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığınızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

Bir veya birkaç alıcıya

1.  tuşuna basın, Mesajlar > E-posta'yı seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak E-posta 1 veya E-posta 2 öğesini seçin. Mesaj gönder'i seçip  tuşuna basın.
2. Alıcı ekle'yi seçmek için ▼ yardımıyla hareket edin ve listeye erişmek için  tuşuna basın.

«SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine erişemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. “Rehber” sayfa 27.

3. Listedeki bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için **OK** tuşuna basın veya iptal edip önceki alt menüye dönmek için **CA** tuşuna basın.
4. **Alıcı** listesine dönün, **OK** tuşuna basıp e-posta adresini **Değiştirin** veya listeden **Silin** ya da **Adres ekle**'yi seçin, **OK** tuşuna basıp tekrar rehbera erişin ve posta listesine yeni isimler ekleyin.
5. Gereken diğer alıcıları da eklemek için, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. **Listeyi onayla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Sonra, e-postanızın konusunu girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz) ve **OK** tuşuna basın.
7. Bir sonraki pencerede, e-postanızın metnini girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz). E-postanızı göndermeye hazır olduğunuzda **OK** tuşuna basın.

Metin girmeyi öğrenmek için bkz. “Metin veya sayı girme” sayfa 25. E-postanızı göndermeden E-posta

gönder **menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden silinir.**

8. E-postanızın içeriğini değiştirmek isterseniz, **Mesajı değiştir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu sizi yeniden 2. adıma götürür: alıcı listesini tamamlamak ve e-postanızı göndermek için oradaki yönergeleri uygulayın.
9. **Gönder**'i seçin ve **OK** tuşuna basıp e-postanızı gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna bağlanır, e-postanızı posta listenizdeki alıcılara gönderir ve bağlantıyı keser.

CA tuşuna basıp basılı tutarak, bu işlemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucuya olan bağlantıyı keser, e-posta menüsünden çıkar ve hazır konumuna geri döner. Bağlantı devam ederken Ayarlar menüsüne girdiğinizde de bağlantı kesilir. Ve e-postanız iptal olur.

Yapılandırmış olduğunuz arama ayarlarına bağlı olarak (bkz. “Bekleyen arama” sayfa 68), bir e-posta bağlantısı sırasında gelen telefonları cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayı kabul ederseniz telefonunuz arama ekranına geçer ve e-posta menünüz kapanır, telefonu kapattığınızda ise telefon hazır konumuna geri döner.

Ses veya resimle

1. Yukarıda açıklanan 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın. **Ses ekle** veya **Grafik ekle** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF veya Midi dosyalarını gösteren bir liste görüntülenir. İstedığınız resim ve/veya sesi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden (ekle birlikte) silinir.

3. **Mesajı değiştir'i** veya **Gönder'i** seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

E-posta alma ve okuma



Mesaj kutusunu aç

E-postalar bir sunucu tarafından alınır. E-postalarınızı cep telefonunuza yüklemeniz için bu sunucuya bağlanmanız gerekir (bazı operatörler, yeni bir e-posta aldığınızda size bir mesaj gönderir). Asıl e-postaları almadan önce sunucudan başlıkları indirmeniz gerekir.


Sunucuya bağlanma

Bağlantı süreci

1. **OK** tuşuna basın ve **Mesajlar > E-posta'yı** seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak **E-posta 1** veya **E-posta 2** öğesini seçin. **Mesaj kutusunu aç'ı** seçin ve **OK** tuşuna basın.



Posta kutusu 1 ve 2 aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.

2. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak bağlanır ve e-posta başlıklarını indirir. Herhangi bir e-posta almamışsanız, ekranda **liste boş** ifadesi görüntülenir. Posta gelmişse, e-posta başlıkları liste halinde görüntülenir.
3. Alınan ve sunucuda bekleyen postaların toplam sayısı ile tüm başlıkların görüntülenmesi için gereken sayfa sayısı ekranın üst kısmında görüntülenir.
4. Cep telefonunuz bir kerede beş e-posta başlığı alır. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemedir: varolan

seeneklerden birini sein ve almak iin  tuşuna basın.

Herhangi bir ek iermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

Başlık bilgileri

Bir başlık sein,  tuşuna basın, **Ayrıntılar**'ı sein ve gönderildiği adresi, tarihi ve saati, konusunu ve varsa eklentisinin boyutunu görmek iin  tuşuna tekrar basın. Başlıklar iin aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge yok] E-posta indirilebilir.



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.





E-posta silinecek olarak işaretlendi (bkz. sayfa 59).

E-postaları indirme



Mesaj al

Alınan e-posta başlıklarından birini sein ve  tuşuna basın. Sonra, **Mesaj al**'ı sein ve  tuşuna basıp e-postayı indirin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek iin bu işlemi tekrarlayın.


*E-posta başlığının menüye erişmek iin  tuşuna basıp, varolan seenekler arasından **Mesaj al**'ı da*

seebilirsiniz. E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.


Posta eklerini alma ve kaydetme

Aldığınız e-posta ekler (JPEG resmi, metin dosyası veya başka bir e-posta) ieriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:




E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) ierir; bu ayrıntıları görüntülemek iin  tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak iin  tuşuna basın. Bu durumda herhangi bir gelişmiş seenek kullanılamaz: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, «.txt» biçimi) eklenmiştir; okumak iin  tuşuna basın. Bu durumda da herhangi bir gelişmiş seenek kullanılamaz.



Bu eklentiyi yönetmek iin gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka e-posta ekli (birbiri ardınca en fazla beş adet e-posta eklenebilir). Ekli bir e-posta için gelişmiş seçenekler yoktur: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



Bu e-postaya JPEG, BMP veya GIF biçiminde bir resim ekli. Listede ekli resmi seçin ve bunu cep telefonunuza kaydetmek için **OK** tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü **menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. “Resim albümü” sayfa 61. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.**

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.

- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 128 pikseldir. Resmi istediğiniz boyuta ayarlamak için standart resim düzeltme yazılımlarından birini kullanmanızı öneririz.
- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Buna «.jpg» gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.

Rehber e-posta adresi ekleme

Bir e-posta adresi ekleyebilmemiz için telefonunuzdaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM kart rehberini seçerseniz bu menü geçi GÖRÜNMEZ.



Gönderenin e-postasını indirmemiş olsanız da, e-posta adresini rehberinize Telefon rehberine ekle ekleyebilirsiniz (yalnızca başlığı almak e-posta adresini öğrenmek için yeterlidir).

1. Bir e-posta başlığı seçin, sonra menü seçeneklerine erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle**'yi seçip **OK** tuşuna basın. Sonra:
 - yeni bir isim oluşturmak için <yeni>'yi seçin, ismini ve soyadını girin, ardından ilgili e-posta adresini ekleyin, **veya**
 - bu isim kartına e-posta adresi eklemek için listede bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın.

Zaten bir e-posta adresi içeriyorsa, onu değiştirmek için **OK** tuşuna basmanız istenir.

E-posta silme

1. Silinecek e-postayı seçin ve seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Sil'i** seçin ve onaylayıp e-postayı silinmek üzere işaretlemek için **OK** tuşuna basın. Küçük bir simge, silinen e-postanın (postaların) başlık (veya başlıklar) listesini bulmanıza olanak verir.

Silinecek e-postanın işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin.

3. **E-posta** menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir. Onaylamak için **OK** tuşuna veya iptal etmek için **CE** tuşuna basın (bu durumda, işaretlenen e-postalar listede kalır ve silinmek üzere işaretli olmaktan çıkarlar).

E-posta cevaplama

1. Cevaplamak istediğiniz e-postanın başlığını seçin, seçenekler menüsüne erişmek için **OK** tuşuna basın, sonra **Cevapla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz gönderici adresi (bkz. “Bir veya birkaç alıcıya” sayfa 54)

Alıcılar listesine otomatik olarak eklenir. **Listeyi onayla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3. **İlgi:** sözcüğü ile başlayan, alınan e-postanın konusunu içeren yeni bir ekran belirir ve «Cevapla» anlamına gelir. **OK** tuşuna basın.
4. Postanızın metnini girin, sonra postayı göndermek için **OK** tuşuna basın: **Gönder**'i seçin ve cevabınızı göndermek için **OK** tuşuna basın.

E-posta iletme

Bir e-postayı başka bir alıcıya iletmek için önce postayı indirmelisiniz (bkz. “E-postaları indirme” sayfa 57). **İlet** seçeneğinden, yukarıda “E-posta cevaplama” bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin.

Her iki durumda da, (e-posta yanıtlama veya sevk etme), telefonunuz Otomatik bağlantı kes menüsünde belirtilen boşta kalma süresi dolduğunda (bkz. “Taşyıcı” sayfa 52) sunucu ile olan bağlantıyı keser. Bu sunucuya tekrar e-posta gönderirken bağlanır.

Yayın Mesajı

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır:



Yayın mesajı

Şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen Yayın mesajı alma

seçeneđi için **Etkinleřtir** veya **Devre Dıřı Bırak**'ı seçebilirsiniz.

Alıř



Hücre yayını mesajlarının alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, ařađıda açıklanan bir veya birkaç konuyu tanımlamanız gerekir.

Konular



Almak istediđiniz mesajların türünü belirlemenize olanak verir. Yeni bir tür belirlemek için **<Yeni>**'yi seçip operatör tarafından verilen kodu girin, istiyorsanız bir de isim girin. Listedeki varolan bir türü seçerseniz, o türü deđiřtirebilir veya silebilirsiniz. Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle iliřkili kodları edinmek için operatörünüze bařvurun.

Bölge kodları



Hazır modunda her zaman görüntülenmesini istediđiniz mesaj türünü seçmenize olanak verir. Sonuç

olarak, bu özel mesaj yönetimi için türü hem **Bölge kodu** menüsüne, hem de **Konular** menüsüne girmeniz gerekir.

Hızlı mesaj

Hızlı mesaj özelliđini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aldıđınız tüm kısa mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda görüntülenir.

Okumak için ekranı kaydırın ve **ON** tuřuna iki kez basarak hemen yanıtlayın: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diđeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

Bir SMS'i okurken bařka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için **CE** tuřuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.

9 • Multimedya

Resim albümü

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Posta eklerini alma ve kaydetme” sayfa 57.



Resim Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimlerin görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip ► tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın veya metin listesine dönmek için ◀ tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **ON** tuşuna basın.

Yeniden
Adlandır

Yeniden adlandırmak için: **ON** tuşuna basın, bir isim girin ve **ON** tuşuna yeniden basın.

Sil

Seçili resmi **Silmek** için.

E-posta ile
gönder

Seçilen resmi E-posta aracılığıyla göndermek için (ayrıntılar için bkz. “E-posta” sayfa 51).

Duvar kağıdı
yap

Seçilen resmi Duvar kağıdı olarak ayarlamak için (bu seçeneğin Ayarlar > Görüntüle’de Açık olması gerekir, bkz. sayfa 36).

Standart Resimler **klasöründeki resimler silinemez. Yeni resimler Resimlerim’e kaydedilir. Yeni bir resmi kaydetmek için yeterli alan yoksa, hafızada yer açmak için birkaç resmi silmeniz gerekir.**

Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan seslerin dinlenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Varolan alt menülerden birini girerken, sesler bir metin listesi olarak görüntülenir. Bir sonraki veya önceki sese gitmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve sesin çalınması için birkaç saniye bekleyin. Bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **ON** tuşuna basın.

Yeniden Adlandır Yeniden adlandırmak için: **ON** tuşuna basın, bir isim girin ve **ON** tuşuna yeniden basın.

Sil Seçili sesi Silmek için.

Mesaj uyarısı Seçilen sesi Mesaj uyarısı olarak ayarlamak için (bu seçeneğin Ayarlar > Sesler'de Açık olması gerekir, bkz. sayfa 34).

Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.
Standart melodiler **klasöründeki sesler silinemez.**

Gösteri



Demo filmi başlatmak için tuşuna basın.

SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Hafıza Durumu



Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefonda sakladığınız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Cep telefonunuzda birçok ses ve resim vardır.
Yalnızca Resimlerim veya Melodileriniz **klasörlerindeki**

ses ve resimleri silebilirsiniz; örn. kendi ses ve resimlerinize hafızada alan açmak için.

Hafıza durumunu denetlemek için tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir. tuşuna yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşın.

Yeni bir öge kaydederken «Liste dolu» ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öge oluşturmak veya eklemek için önce bir öge silmeniz gerekir.

Memo



Memo

Bu menü, en çok 1 dakikalık ve hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.

tuşuna basın, **Multimedya > Memo**'yu seçin ve tekrar tuşuna basın. Yeni bir ses kaydetmek için **<Yeni>**'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra tuşuna basın. Daha sonra bunu **Silebilir** veya **Yeniden adlandırabilirsiniz.**

Önceden kaydedilen sesli kayıtlar MMS ile gönderilemez.

10 • Eğlence

Euro dönüştürücüsü



-> Euro menüsü, tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'ya dönüştürmenize olanak verir.

<- Euro menüsü, miktarı girip tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine dönüştürmenize olanak verir.

Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Hesap makinesi



Hesap Makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama



tuşuna basarak.

Çıkarma



tuşuna iki kere basarak.

Çarpma



tuşuna 3 defa basarak.

Bölme



tuşuna 4 defa basarak.

Eşit



tuşuna basarak.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Yanlış girdiğiniz sayıları düzeltmek için tuşuna basın. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun. Hazır moduna dönmek için tuşuna basıp basılı tutun.

Çalar Saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın, Eğlence >

Çalar saat'i seçin ve sonra etkinleştirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Saati girin, sonra tuşuna basıp seçin:

- Bir kere seçeneği, belirtilen bir saat ve günde alarm çalmasını sağlar.
- Her gün seçeneği, haftanın her günü, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
- İş günleri seçeneği, yalnızca iş günlerinde, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.

Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: zil veya melodi. Gerekliyorsa listeden bir öğe seçin ve seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı olarak ayarlandıysa çalmaz (bkz. sayfa 34). Etkin uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Ajanda

Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda

Etkinlikler menüsü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanızda saklamanıza olanak verir. Etkinlikler; **Toplantılar**, **Tatiller** veya **Yapılacak İşler** olabilir. Ajanda uyarısı Açık olduğunda, (bkz. sayfa 35), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.


1. **Ajanda** > **Etkinlikler** > **<Yeni>**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi ve saatini girin ve **OK** tuşuna basın, etkinlikle ilgili metni (örneğin, «Selim'le buluşma») girip **OK** tuşuna basın.
4. **Hatırlatma Ayarı** menüsü seçeceğiniz zamanda uyarılar vererek etkinlikleri size hatırlatır. **◀** veya **▶** tuşuyla hareket edip bu etkinlik için **Hatırlatma** ayarına gidin ve **OK** tuşuna basın.

Bu menü yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerine uygulanır. Hatırlatmanın ayarlanan ve ekranda görüntülenen zamana bağlı olduğunu unutmayın. Aynı şekilde, saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 45).

5. **◀** veya **▶** tuşuyla hareket edip bu etkinliğin **Periyodik Tekrar** seçeneğine gidin ve **OK** tuşuna basın.
6. Etkinlikler başlangıç saatleri ve tarihlerine göre listelenir. Etkinlik listesinden
 - hazır moduna dönmek için **CB** tuşuna basıp basılı tutun veya
 - başka etkinlikler kaydetmek için 2 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Sonuç olarak, tüm işlevler birbirine bağlıdır: ne kadar fazla etkinlik kaydederseniz, o kadar az isim, not veya resim kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Kaydedebileceğiniz etkinliklerin ve isimlerin toplam sayısı en fazla 299 olabilir.

«Liste dolu » ifadesi görüntülenirse, yeni bir etkinlik veya isim kaydedebilmek için listeden bir

etkinliği veya ismi silin. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için  tuşuna basın.
Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.




Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma

Bir etkinliği değiştirme



Değiştir

Etkinlik oluştururken tüm alanlar görüntülenmez; bunun amacı yeni etkinliğin hızla oluşturulmasını sağlamaktır. Bu ek seçenekler etkinliği değiştirirken görüntülenir.



1. Etkinliği değiştirmek için, istediğiniz etkinliği seçin ve  tuşuna basın.
2. Telefonunuz, seçilen etkinliğin ayrıntılarını görüntülediğinde, , **Değiştir**'i seçin ve tekrar  tuşuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir: bu durumda, onaylamak için  tuşuna basın.







3. Bilgileri gerektiği zaman ve yukarıda açıklandığı gibi değiştirin.

Etkinlik silme

Tek bir etkinliği silme

İstediğiniz etkinliği seçin ve  tuşuna iki kez basın. Sonra **Sil**'i seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.


Tekrarlanan bir etkinliği silme

- Geçmişteki bir örneğini seçerek: etkinliğin geçmişteki bir örneğini seçin ve  tuşuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediğinde  tuşuna basın, sonra **Sil**'i seçin ve onaylamak için  tuşuna basın: seçili etkinliğin yalnızca geçmiş örnekleri silinir.
- Gelecekteki bir örneğini seçerek: etkinliğin gelecekte gerçekleşecek bir örneğini seçin ve  tuşuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediğinde  tuşuna basın, sonra **Sil**'i seçin ve onaylamak için  tuşuna basın: seçili etkinliğin tüm örnekleri silinir.

Geçmiş etkinlikleri silme





Geçmiş sil

Ajanda menüsünün ilk düzeyindeki **Geçmiş sil** ögesini seçerek de geçmiş etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin silinmesi için  tuşuna iki kez basın.

Ajandanızda ayarlanmış olan tüm etkinlikleri silmek için başlangıç tarihini birkaç yıl ilerisi olarak girin (örneğin, 3 Aralık 2010). Böylece, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir defada silinmesini sağlarsınız.

Etkinliklerin görünümüleri

Günlük, Haftalık ve Aylık ajandanızda saklı tüm etkinlikleri ilgili biçimde görüntüler. Etkinlikleri bu görünümelerde görüntülemek için aşağıdakileri uygulayın:

1. İstedığınız görünümü seçin ve  tuşuna basın.
2. Seçilen görünümü girdiğinizde, önceki veya sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşuyla hareket edin.
3. İlgili etkinliklerin listesini görüntülemek veya yeni etkinlik oluşturmak için  tuşuna basın.

Saat dilimi



Saat dilimi

Sık sık seyahat ederken saat dilimlerinin değiştirilmesi zorunlu olsa dahi, bu durumun tüm ajanda uyarıcılarını etkileyeceğine dikkat edin: etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 45).

Duvar Oyunu


Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.



Duvar Oyunu

Bu menü duvar oyununa erişmenizi sağlar. Oyunun amacı topla vurarak duvarın tuğlalarını yıkmaktır.

En son tuğlayı da kırdığınızda, bir sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



ve



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



ve



Topu sola veya sağa atmak için. Oyunu başlatmak için bu tuşlardan birine basın.



Oyunu duraklatma; duraklama süresi 2 dakika ile sınırlıdır, bu süreden sonra ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir.

11 • Arama bilgileri

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menü, tüm arama ayarlarını (arama yönlendirme, bekletme, vb.) yapmanızı sağlar.

Yönlendirme



Yönlendirme

Gelen aramaları posta kutunuza veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: [Veri aramaları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks aramaları](#).

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. “Posta kutuları” sayfa 67). Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Koşulsuz seçeneği gelen tüm aramaları yönlendirir.

Dikkat! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.

Koşullu

Bu seçenek gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. Üç seçenek vardır: [Cevap yoksa](#) (çağrıya cevap vermemişsiniz), [Erişilemiyorsa](#) (şebekeniz devre dışı) veya [Meşgulse](#) (telefonda konuşuyor durumdasınız ve aboneliğiniz çağrı bekletme işlevini desteklemiyor veya işlevi aktif hale getirmemişsiniz). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

[Koşullu](#) veya [Koşulsuz](#) seçeneğini belirlediğinizde, aramaların telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına gönderilmesini veya arama yönlendirmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi seçin.

Durum



Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntülemenize olanak verir.

Posta kutuları



Posta kutuları

Bu menü SIM kartta yoksa, telesekreter numaralarını girmenize olanak verir.

Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise

aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

Otomatik arama



Otomatik arama

Otomatik aramayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapıp veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Herhangi bir tuşla cevaplama



Bir aramayı, arama reddetmekte kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamanızı sağlar.

Bekleyen arama



Bekleyen arama

Arama bekletme, seçtiğiniz şebekenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde işler.

GSM arama ile



GSM arama ile

Arama bekletme için Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak seçeneğini belirlemenize olanak verir ve şunlara uygulanır: Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramaları ve Veri aramaları.

Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için Durum seçeneğini kullanın.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

GPRS arama ile



GPRS arama ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken sesli gelen aramalarda, aramayı Etkin veya Devre Dışı duruma getirmenizi sağlar.

Kimlik



Kimlik

Kimliğinizin karşı tarafa Gösterilmesini veya Gizlenmesini sağlar. Durum seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi



Arama Listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmış tüm yapılan aramalar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir. **Arama listesi** boş olduğunda ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir.

Arama listesi



Arama listesi

Arama listesini görüntülemek için, ana menüde **[ON]** tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi > Arama listesi**'ni seçin. Listede hareket etmek için **▲** ve **▼** tuşlarını kullanın, seçilen herhangi bir çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için **[ON]** tuşuna tekrar basın. Sizi arayan veya aradığınız bu kişiyi **aramanıza**, bu kişiye **mesaj göndermenize**, seçilen çağrıyı **Silmenize** veya numarasını **Kaydetmenize** olarak sağlayacak bir menüye erişmek için **[ON]** tuşuna basın.

Silme



Sil

[ON] tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi**'ni, ardından da **Sil**'i seçin. Silmek için **[ON]** tuşuna iki kez basın.

Telefon, en yenisi en üstte olmak üzere son 30 numaray Arama listesinde **saklar. Bu numaralardan herhangi birini doğrudan arayabilirsiniz.** Arama listesi'ne ulaşmak için hazır ekranda **▲** tuşuyla hareket edin. Listelenen bir numara aynı zamanda rehberinizde **de varsa, ilgili isim görüntülenir.** **▲** veya **▼** tuşlarıyla tekrar aranacak numaray

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

GSM sayacı



GSM sayacı

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişmenizi sağlar.

GSM Arama Sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.

Arama süresi



Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların zaman süresini Göstermek veya Silmek için bu seçeneği seçip  tuşuna basın.

Son arama bilgileri

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Son arama bilgileri

Bu menü, yaptığınız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemenize olanak verir.

Arama sonu bilgileri

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Arama sonu bilgileri

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Toplam ücret

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemenize ve sayacı silmenize olanak verir. Bu işlev PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Göster

Fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcadığınızı gösterir.



Sil



Kalan bakiye



Ücret limiti iptal



Ücret limiti



Tarife değiştir

Görünen **Toplam ücreti** silmenize olanak verir; PIN2 kodunu girmenizi ister.

Daha önce ayarlanmış olan sınıra göre, kalan kredinizi görmenize olanak verir.

Ücret limitini iptal etmenize olanak verir. Bu işlev, aboneliğinize bağlı olarak, PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.

Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.

Birim başına ücreti ayarlamana veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

GPRS sayacı

Bu işlev aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.



GPRS sayacı

Bu menü, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı sağlar:

En son mobil oturumu



Mobil oturumu

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığınız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

En son PC oturumu



PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizdeki aktarma hacmini gösterir.

Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

12 • WAP




Cep telefonunuz, WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tabanlı servisleri destekler. Yerleşik WAP tarayıcısı şebekenizin verdiği servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu, vb.).


Aboneliğinize eklenmişse, cep telefonunuz WAP işlevini desteklemeye hazırdır; telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekmez. Bazı operatörlerde, WAP parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan operatörünüze danışın.



İnternet servisleri

WAP tarayıcısının bu ana menüsü WAP'la ilgili ayarları yapılandırmanıza, operatörünüzün ana sayfasına bağlanmanıza, doğrudan ve hızlı bağlantılar için yer işaretleri tanımlamanıza olanak sağlar.




Bir WAP oturumu başlatma

1. WAP oturumunu başlatmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun.

Ayrıca, Operatör Servisleri > WAP > Ana sayfa'yı seçip  tuşuna basabilirsiniz.

2. Cep telefonunuz *Ayarlar > Şebeke* menüsünde tanımlanan *Erişim Ayarları*'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. sayfa 43).
3. Tarayıcı başlatılır ve telefonunuzun operatörün ana sayfasına bağlandığını gösteren bir animasyon görüntülenir.
4. Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin ve vurgulanan öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
5. Önceki sayfaya dönmek için  tuşuna basın.

WAP oturumunu sona erdirmeye

WAP oturumunu sona erdirmek için  tuşuna basıp basılı tutun **VEYA**  tuşuna basın, *Seçenekler > Çıkış*'ı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.


Ana sayfa

Ana sayfa, hazır ekrandan WAP'ı başlattığınızda erişeceğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu



durumda, WAP servisleri menüsünün bu ögesi önceden yapılandırılmıştır ve doğrudan operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Geçerli olanın yerine geçecek başka bir ana sayfanın ismini ve URL adresini belirterek bu standart ana sayfayı değiştirebilirsiniz (bkz. “Ana sayfa yap” sayfa 77).

Yer işaretleri


Bu menü favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

Bu işlem tarama sırasında da yapılabilir: Seçenekler'e erişmek için  tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin. Bu durumda, İsim ve URL alanları tarama yaptığımız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.


Yer işaretleri ekleme

1. WAP > Yer işaretleri > Yer işareti ekle'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni ismi girmeye başlayın: otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
3. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Adres alanına geçmek için ▼ tuşuna basın ve WAP adresini girmek için de aynı yolu izleyin.


Yer işaretlerini yönetme



Bu menü, kaydedilmiş olan yer işaretlerini Silmenize veya adlarını ve/veya adreslerini değiştirmek üzere bunları Düzeltmenize olanak sağlar. Her iki durumda da onaylamak için  tuşuna basın.


Yer işaretlerini kullanma

Yer işareti olarak kaydettiğiniz bir WAP sitesine bağlanmak için, yer işaretini listeden seçmeniz ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir.

Adresi girin

Bu menü, adresi seçip  tuşuna basarak doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar. Bu, WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yoludur.



1.  tuşuna basın ve istediğiniz ana sayfanın URL adresini girin.
2. Bu sayfaya bağlanmak için  tuşuna basın.

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listede gösterilir: öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.


Ayarlar

Ana Sayfa Düzenle

Ana sayfanın ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar:

1.  tuşuna basın ve yeni ismi girmeye başlayın. Otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
2. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
3. Yeniden [Giriş Sayfası Düzenle](#) menüsünde, adres alanına geçmek için ▼ tuşuna basın ve adresi değiştirmek için de aynı yolu izleyin.

Profil seç


Bu menü varolan profillerden birini seçmenize ve her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamanıza olanak sağlar: İsteddiğiniz profili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin, sonra bunu seçmek / seçimini kaldırmak için ◀ veya ▶ tuşuna ve onaylamak için de  tuşuna basın.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profile uygulanır ve daha sonra kolayca tanıyabilmek için bu profilin ismini değiştirebilirsiniz.

Bağlantı

Bağlantı seç

[Ayarlar](#) > [Erişim Ayarları](#) altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 43).

Görüntülenen listede istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Taşıyıcı


Seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.


GSM veya **GPRS**: cep telefonunuz WAP bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 43.



Proxy Adresi

Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak bir proxy ağ geçidi adresi belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın,

istediğiniz adresi girin ve onaylamak için  tuşuna basın.



Nokta («.») girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Proxy Portu


Kullandığınız proxy'nin farklı bir port adresi gerektirdiği durumlar için proxy port numarası belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Güvenlik


Sertifikalar

Yüklü güvenlik sertifikalarının listesini görüntülemek için bu menüyü seçin ve  tuşuna basın. Listedeki bir öğe seçin ve ayrıntılarını görüntülemek veya öğeyi silmek için  tuşuna basın.


Oturum bilgisi

Geçerli WAP oturumuyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar: güvenlik tipi, sınıfı, vb. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.


Geçerli Sertifika

Kullanılmakta olan güvenlik sertifikasını görüntülemenize olanak sağlar. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

Profile yeni isim ver


Bu menü, seçili durumdaki profilin ismini değiştirmenize olanak sağlar: yeni ismi girin (otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir) ve girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.

Tarayıcı Seçenekleri

Bu menü WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. **Hiçbir Zaman** veya **Her Zaman** öğesini seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.



Hiçbir Zaman seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.

Önbellek





Bu menü, telefonunuzun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar. **Önbelleği temizle**'yi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik dağıtım gelen kutusu

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.

1. Otomatik dağıtım mesajı aldığınız bildirilirse, mesajı okumak için  tuşuna basın.
2. Aksi halde, [Operatör Servisleri](#) > [WAP](#) > [İnternet servisleri](#) > [Otomatik Dağıtım Gelen Kutusu](#)'nu seçip, mesaj listesine erişmek için  tuşuna basın.

Yüksek öncelikli iletilerde okundu / okunmadı simgesiyle birlikte bir de ünlem işareti yer alır.

3. Listeyi gözden geçirmek ve istediğiniz mesajı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, okumak için de  tuşuna basın.
4. Mesaj bir WAP adresi (veya URL) içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.
5. Otomatik dağıtım mesajlarından birini silmek için [Oto. Dağ. Gel. Kut.](#) > [Yönet](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.
6. Silinecek mesajı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Seçenekler

İnternet sayfalarını gözden geçirirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Hem İnternet servisleri hem de Seçenekler menülerinde ortak olan menüler yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.

Ana sayfa

Gözden geçirmekte olduğunuz WAP sitesinin Ana Sayfasına doğrudan erişim sağlar.

Geri

Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için en az 2 sayfayı gözden geçirmiş olmalısınız.

İlet




Gözden geçirilen bir sonraki sayfaya götürür (örneğin daha önce [Geri](#)'yi seçtiğiniz durumlarda).

Yenile

Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yükleyecektir.

Ana sayfa yap




Bu menü seçeneği, gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmenize olanak sağlar.

1. [Ana sayfa yap](#)'ı seçip  tuşuna basın. Gözden geçirmekte olduğunuz sayfanın URL adresi otomatik olarak [Adres](#) alanında görüntülenir.
2. Bu ana sayfa için bir isim girin ve  tuşuna basın.
3. [İnternet servisleri](#) menüsüne döndüğünüzde, ana sayfanın ismi listedeki ilk öğe olacaktır. Otomatik olarak bu sayfaya bağlanmak için, hazır modundayken  tuşuna basın.


Farklı kaydet...

WAP sitelerini gözden geçirirken, bu menü seçeneği görüntülenen sayfalarda bulunan resimleri kaydetmenize olanak sağlar.

1. Gözden geçirirken, resim seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin.

2. Resim vurgulandığında, [Seçenekler](#)'e erişmek için  tuşuna basın. [Farklı kaydet...](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.
3. İsterseniz resmin ismini değiştirin ve [Resim Albümü](#)'ne kaydetmek için  tuşuna basın.

Çıkış

WAP oturumunu sona erdirmenizi sağlar: onaylayıp WAP'tan çıkmak için  tuşuna basın.

Arama alma

WAP'a bağlıyken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya cevap verilmesi WAP uygulamasından çıkılmasına ve geçerli oturumun bağlantısının kesilmesine neden olur. Kapattığınızda telefonunuz gözden geçirilen son sayfaya döner ancak bağlantı kesilmiştir.
2. Aramanın reddedilmesi sizi gözden geçirme ekranına döndürür.

13 • Operatör servisleri






Operatör Servisleri'nin çoğu (örneğin, Servis numaraları, + Servisler) aboneliğe bağlıdır ve operatör desteklidir; aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında arama yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir.








GSM dizeleri

Telefon, tuş takımından şebekeye gönderilebilecek ve şebekenin sağladığı servisleri etkinleştirmekte kullanılabilecek standart GSM dizelerini destekler.






• Örnek 1

Arama Bekletme servisini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.






• Örnek 2

Cep telefonu tanımlamasının   gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için     , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 3

Cevap yoksa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.





• Örnek 4

Ulaşılamıyorsa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.


GSM dizeleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

DTMF tonları

Bazı telefon servisleri (örneğin, telesekreter makineleri ve arama cihazları) telefonunuzun DTMF tonları vermesini (Çift Tonlu Çok Frekanslı) gerektirir, buna “tonlu” da denir. Bunlar şifreleri, geri arama numaralarını, arayan seçimlerini, vb. bildirmek için kullanılır.

Bir arama sırasında istediğiniz zaman,  -  ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı Rehber'e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Duraklama ve bekleme karakterleri

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için w, duraklama için p görünür. Telefon her zaman ilk duraklamayı bir bekleme karakteri olarak kabul eder. Bir bekleme karakteri içeren telefon numarası çevirdiğinizde, telefonunuz ilk kısmı (telefon numarasını) çevirir ve sonra, rakamların geri kalanını DTMF tonları olarak göndermeden önce, aramanın bağlanmasını bekler. Sonraki herhangi bir duraklama karakteri, 2,5 saniye süren normal bir duraklamadır.





Örneğin: telesekretere erişme

Telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: 12345678w8421p3.

Telefon 12345678 numaralı telefonu arar ve aramanın bağlanmasını bekler. Bağlandıığında, telefon 8421'i (şifre) verir ve 2,5 saniye bekler, sonra son rakamı gönderir. 2,5 saniyenin ihtiyacınıza yetecek kadar uzun olmadığını fark ederseniz, duraklama süresini artırmak için birbiri ardından birkaç duraklama karakteri girebilirsiniz.

İkinci bir arama yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Telefondaiken bir numara arayın ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın, sonra *Aramayı kabul et*'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkin hale getirilir.
3. Etkin hattı kapatmak için  tuşuna basın. Etkin hat kapatılır ve beklemedeki arama kalır.
4. Beklemedeki aramayı sona erdirmek için *Aramayı değiştir*'i kullanarak o aramaya erişin, sonra  tuşuna basın.

Notlar:

İkinci numara tuş takımı kullanılarak çevrilebilir veya:


- ▼ tuşuna basılıp aranacak isim seçilerek, rehberden çevrilebilir,
- ▲ tuşuna basılıp aranacak numara seçilerek Arama listesinden çevrilebilir.



İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme sürerken başka bir aramayı da kabul edebilirsiniz (bu işlevden yararlanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır). İkinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görülür.

İkinci aramayı kabul edebilmeniz için:



- *bu özelliğe abone olmanız,*
- *sesli aramalar için Yönlendirme seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir (bkz. sayfa 67),*
- *Arama bekletme seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir (bkz. sayfa 68).*

İkinci bir arama geldiğinde,  tuşuna basın; şunları yapabilirsiniz:

ikinci arama kabul edildiğinde ilk arama beklemeye alınır, ikinci arama etkinleşir. İki görüşme arasında geçiş yapmak istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Aramayı değiştir**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkinleşir. Bir konferansa yeni bir arayanı dahil etmek için  tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin.

- ikinci arama reddedildiğinde
- ve etkin arama sona erdirildiğinde, gelen aramanızın zili çalar.

Notlar:

- *Aynı zamanda gelen aramayı da cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın; reddetmek için  tuşuna basın.*
- *'Meşgul' durumunda yönlendirme işlevini etkinleştirmişseniz, (bkz. "Yönlendirme" sayfa 67) ikinci aramaları almazsınız; çünkü hat meşgul olduğunda her zaman yönlendirilirler.*

Üçüncü aramayı yanıtlama

Aboneliğe bağlı

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Telefon bir uyarı verir. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.


Konferans araması


Aboneliğe bağlı





Art arda aramalar yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan meydana getirebilirsiniz.



Aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve

konferansı  tuşuna basarak sona erdirebilirsiniz. Bu noktada, aramaların tümünün bağlantısı kesilir.

Art arda arama yapmak için önce konferansın ilk numarasını kullanarak normal bir arama yapın. İlk üye hatta geldiğinde, yukarıdaki “İkinci bir arama yapma” bölümünde açıklandığı şekilde ikinci aramayı yapın. İkinci arama da bağlandığında  tuşuna basıp **Konferans**'ı seçin. Beş üye bağlanana kadar yukarıdaki işlemi tekrar edin.



Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferansta beşten az kişi varsa,  tuşuna basarak bu yeni aramayı kabul edebilirsiniz. Aramayı konferansa eklemek için  tuşuna tekrar basın ve

Konferans'ı seçin. Beş üye bağlıyken devam eden bir konferans sırasında gelen bir arama olursa, bu yeni gelen aramaya cevap verebilirsiniz, ancak konferansa dahil edemezsiniz.

Bir konferans sırasında **Konferansa katılanlar** seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. Konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için **Katılımcı sil**'i seçip  tuşuna basarak onaylayın veya yalnızca o katılımcıyla özel görüşme yapmak için **Özel görüşme**'yi seçin (öteki üyeler beklemeye alınır).

Açık arama aktarma

Aboneliğe bağlı

Bir etkin, bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir. Arama sırasında  tuşuna basın, **Aktar**'ı seçin ve  tuşuna basın.

Bu işlem, aramayı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. sayfa 67).

14 • Resim çekme

Kamera bir aksesuardır, telefonu aldığınız standart paketin içinde BULUNMAZ. Kamerayı satın almak alırken yerel satıcınıza başvurun.

Telefonunuzla birlikte kamera kullanmıyorsanız, bu bölümde anlatılan ayarlardan, özelliklerden ve seçeneklerden hiçbirini kullanılamaz.

Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayı destekler.

Kamera yönetimi

Nasıl yapılır...

Kamerayı
etkinleştirme/devre
dışı bırakma

Kamerayı
gösterildiği
bağlantıya
bağlantıdan çıkarın.


aşağıda
biçimde
takın/

*Kamera takılıysa, yeniden
etkinleştirmek için* 
tuşunu basılı tutun.


Yakınlaştırma/
Uzaklaştırma

▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı)
kumanda tuşuna basın.


Kamera modunu
değiştirme

Gece ve Normal modları
arasında geçiş yapmak için
 tuşuna basın.


Ekran
çözünürlüğünü
değiştirme

VGA, QVGA, SQVGA ve
128 x 128 arasında geçiş
yapmak için  tuşuna
basın.


Resim çekme

Kamera etkinken  tuşuna basın.


Resmi kaydetme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.


Resmi silme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.


Poz seçeneklerine
erişme


Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Kamera ayarlarına
erişme


Kamera etkinken  tuşuna
basın.

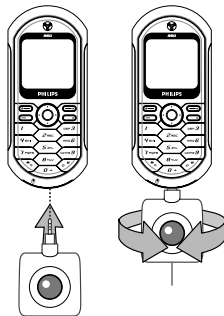
Zamanlayıcıyı
aktif/pasif hale
getirme

 tuşuna basın.

Kamerayla ilişkilendirilmiş menüde  tuşunu basılı tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazır moduna geri götürür.

Kamerayı takma

Kamerayı cep telefonunun sağ tarafındaki kulaklık girişine aşağıdaki gibi takmak yeterlidir. Kameranın önizleme ekranını görüntülemek için  tuşuna basın ve kamerayı sağa sola döndürerek istediğiniz pozuyu yakalayın.



Kameranin lensi otomatik olarak odaklanır.


Ekranın üstündeki ve altındaki simgeler Kamera modu'nu, Resim çözünürlüğü'nü Yakınlaştırma modu'nu ve Zamanlayıcı aktivasyonu'nu görmeyi sağlar.

Resim çekme


Genel prensipler

Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiğinde geçerlidir.

Kamera modu

İki kamera modu vardır: Normal ve Gece modu. Ortamdaki ışık düzeyine bağlı olarak, kamera modu simgeleri (güneş ve ay) ile gösterilen modlar arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.

Resim çözünürlüğü

Standart biçimin varsayılan resim boyutu 128 x 128 değerindedir. VGA (640 x 480 piksel), Q VGA (320 x 240 piksel) veya SQ VGA (160 x 120 piksel) değerine geçmek için  tuşuna basın. Seçtiğiniz Resim çözünürlüğü ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

Yakınlaştırma modu

Bu tek düzeyli yakınlaştırma seçeneği yalnızca VGA modunda (640 x 480 piksel) kullanılabilir. Bu çözünürlüğü seçtiyseniz ▲ gezinti tuşuna veya

yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ▼ tuşuna basın.


Yakınlaştırma aktive edildiğinde yakınlaştırma simgesi vurgulanır. Uzaklaştırma yalnızca yakınlaştırmadan sonra kullanılabilir.

Zamanlayıcı






Bu seçenek Zamanlayıcı seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanıza olanak sağlar (ayrıntılar için aşağıya bakın).

Resim çekme



tuşu ile



1. Zamanlayıcı seçeneği Kapalı ise, resim çekmek için bu durumda otomatik olarak ekranda görüntülenen  tuşuna basın.
2. Ekranın üst siyah çubuğunda görüntülenen numara satırı gösterir. Resimler, Resimlerim menüsünde «img_1.jpg», vs.'de 999'a kadar adlandırılır.

Bu, 999 adet resim çekebileceğiniz anlamına gelmez (bkz. aşağıda “Resim sayısı”) ve resimlerin, sildikleriniz dahil, 999'a kadar numaralandığını gösterir. Bundan sonra numaralandırma 1'den başlar.

3. Şunları yapmayı seçebilirsiniz:
 - çektiğiniz resmi Silmek için  tuşuna basın.
 - resmi Kaydetmek için  tuşuna basın,
 - çektiğiniz resmi göndermek dahil kullanılabilir seçenekler listesine erişmek için  tuşuna basın.
4. Sonra  tuşuna veya önizleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Zamanlayıcı ile

1. Zamanlayıcı seçeneği Açık ise aktive etmek için  tuşuna basın (veya seçenek Kapalı ise  tuşuna basın).
2. Geri sayma -5 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 2 saniye önce bir bip sesi çıkar, sonra resim gerçekten çekildiğinde de bir daha bip sesi çıkar.

Bip sesi uyarıları kamera ayarları kullanılarak özelleştirilebilir. Herhangi bir sırada, zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri gitmek için  tuşuna basın veya yalnızca zamanlayıcıyı durdurmak için  tuşuna basın.


3. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

Resim sayısı

Telefona kaydedebileceğiniz resim sayısı yapılandırdığınız ayarlara bağlı olarak değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür.

***Çektiğiniz resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni resmi kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz gerekir. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için** Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.*

Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak [Multimedya > Resim albümü](#) > [Resimlerim](#) menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip ► tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, resmi [Göndermek](#), [Silme](#) veya [Yeniden isim vermek](#) için  tuşuna basın. Metin listesine geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

Arama alma





Kamerayı kullanırken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya yanıt vererek kamerada gerçekleştirilen tüm işlemlerden çıkılır: resim önizleme, resim çekme, zamanlayıcı,




seçeneklere göz atma, vb. Aramayı bitirdiğinizde telefonunuz hazır moduna döner. Henüz kaydetmediğiniz resimler kaybolur.

2. Aramanın reddedilmesi de kamerayla ilişkili eylemlerden çıkmanızı neden olur ve sizi önizleme ekranına döndürür.

Arama yapma

1. Arama yapmak için önce  tuşunu basılı tutmanız veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için kamerayı çıkartmanız gerekir.
2. Sonra, arama yapmak için numarayla girip veya rehberden isim seçip aramak için  tuşuna basın ve kapatmak için  tuşuna basın.
3. Daha fazla resim çekmek için: kamerayı çıkartmadıysanız, önizleme ekranını aktive etmek için  tuşuna basın; çıkarttıysanız, kamerayı yeniden takın.

Ayarlar

Yukarıda anlatılan doğrudan önizleme penceresinde yapabileceğiniz ayarların yanı sıra diğer ayarları yapmanızı sağlayan birkaç menü vardır. Bunlara ulaşmak için kamera etkinden  tuşuna basın. Tüm durumlarda bir seçenek belirleyip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.

Renk modu

Aşağıdaki modlardan birini seçmenize olanak verir. **Renkli**, **Siyah - beyaz**, **Sepya** ve **Mavi**. Seçtiğiniz moda göre resme bir efekt uygulanır (ör., **Sepya** resme eski zamanlarda çekilmiş izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarında çekilmesini sağlar Varsayılan mod **Renkli**'dir.

Kamera modu

İki moddan birini seçmenize olanak verir: **Normal** ve **Gece**. Varsayılan mod **Normal**'dir.

Sesler

Hem **Uyarı** hem de **Çekme** sesleri bu menüden ayarlanabilir. İlk resim çekilmeden 2 saniye önce, ikinci resim çekilirken duyulur.

Her ikisi için de seslerin bulunduğu listeye erişmek için **Açık**'ı seçip **ON** tuşuna basın. Seslerden birini seçin veya yeni bir ses oluşturmak için **<Yeni>** ögesine basın ve aktive etmek için **ON** tuşuna basın.

Resim çözünürlüğü

Aşağıdaki çözünürlüklerden birini seçmenize olanak verir. **VGA** (640 x 480 piksel), **Q VGA** (320 x 240 piksel), **SQ VGA** (160 x 120 piksel) ve **128 x 128**. Varsayılan mod **VGA**'dır.

Resim kalitesi

Aşağıdaki görüntü kalitesi ayarlarından birini seçmenize olanak verir. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**. Varsayılan mod **Orta**'dır.

Zamanlayıcı

Bkz. "Zamanlayıcı" sayfa 84.

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 /GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere

de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için [Güvenlik](#) menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası

enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli **patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısığa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısığa ($>60^{\circ}\text{C}$) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Norm





Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

Pil: 	Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Ambalaj: 	Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.
	Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (<i>örneğin</i> , Fransa'da EcoEmballage).
	Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. sayfa 7). Pil göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

ve simgeleri görüntülenmiyor


Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin veya şebeke ile ilgili yardım/bilgi almak için şebeke operatörünüze başvurun.

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuz hazır moduna gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Telefonunuz gelen çağrılar numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Çağrı 1** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 57.

Pil şarj edilirken, pil göstergesindeki çubuklar görünmüyor ve dış kısmı yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 7). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz.

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbirisi etkin olmamalıdır (bkz. sayfa 67).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda izinsiz ifadesi görüntüleniyor.

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM kartı takın ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 7). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz
arabanızın içinde
düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz. Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.

Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda birkaç gösterge aynı anda görüntülenebilir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titreyecektir.



Tuş kilidi - Tuşlara yanlılıkla basılmasından korur.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm çağrılar telesekretere yönlendirilir.



Hafıza dolu - Telefon hafızası dolu. Yenilerini kaydetmek için bazı öğeleri silin.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı **Sinyal gücü** : ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, o kadar iyidir. **Çalar saat** etkin.



Anında mesaj - seçenek **Açık**.



MMS mesajı - Yeni mesajınız var.

Philips orijinal aksesuarları

Şarj cihazı (Orijinal kutunun içinden çıkar)

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar.

Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablосunu güç kaynağına bağlamaktır.

Lüks HF kulaklıklılı mikrofon seti

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplırsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.

Dijital kamera

360° dönen kamera ile resim çekip bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özel taşıma çantasıyla verilir.

Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Sağlanan yazılım, faks ve mesaj göndermenize, cep şebekelerindeki veri iletişim olanaklarına erişmenize ve Internet'e bağlanmanıza olanak verir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 350
CT 3508
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351660

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Yukarıdaki cihazla ilgili teknik belgeler şu adreste bulunur:

Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

Le Mans, Ekim 17, 2003

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
