

استكشاف الهاتف



تبتذل فيليبس جهداً دؤوباً لتحسين منتجاتها، ولذلك، تخفف فيليبس بحقها في مراجعة هذا الدليل أو سحبها في أي وقت دون سابق إنذار. تقدم شركة فيليبس هذا الدليل "كما هو" ولا تتحمل، فيما عدا ما يتطلبه القانون الساري، المسؤولية عن أي خطأ أو حذف أو اختلاف بين هذا الدليل وبين المنتج الموصوف. تم تصميم الجهاز للاتصال مع شبكات GSM/GPRS.

كيفية القيام بـ ...

تشغيل إيقاف الهاتف	اضغط مع الاستمرار على  .
تخزين الأرقام في دليل الهاتف	أدخل رقم الهاتف واضغط على  للحفظ.
إجراء مكالمة	أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على  للاتصال.
الوصول إلى سجل المكالمات	اضغط على  في وضع السكون. تعرض قائمة سجل المكالمات المكالمات الفائتة. المكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة.
إجراء اتصال IP	أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على  للاتصال ببيدي IP.
الرد على مكالمة	اضغط على  عند سماع جرس الهاتف.
إنهاء مكالمة	اضغط على  .
رفض مكالمة	اضغط على  عند سماع جرس الهاتف.
ضبط صوت سماعة الأذن	اضغط على مفتاحي رفع أو خفض الصوت أثناء المكالمة.
ضبط صوت نغمة الرنين	اضغط على مفتاحي رفع أو خفض الصوت أثناء وضع السكون.
الوصول إلى قائمة دليل الهاتف	اضغط على  في وضع السكون.

الوصول إلى القائمة الرئيسية

اضغط على [] القائمة في وضع السكون.

التبديل إلى وضع صامت
اضغط مع الاستمرار على مفتاح [M] في وضع السكون.

تشغيل الكاميرا
اضغط على [C] في وضع السكون.

التقاط الصور
اضغط على [S] أو [A] أثناء تنشيط الكاميرا.

الوصول إلى خدمة WAP
اضغط مع الاستمرار على مفتاح [W] في وضع السكون.

الوصول إلى الاختصارات
اضغط على [V] في وضع السكون.

فتح مشغل الصوت
اضغط على [E] في وضع السكون.

الوصول إلى كتابة رسالة
اضغط على [H] في وضع السكون.

الوصول إلى إعداد النغمة
اضغط على [D] في وضع السكون.

الوصول إلى الوسائط المتعددة
اضغط مع الاستمرار على [I] في وضع السكون.

الانتقال للقائمة السابقة
اضغط على [L].

العودة سريعاً لوضع السكون
اضغط على [P].

مفاتيح الوظائف

يتيح لك مفتاحا الوظائف الأيمن والأيسر [R] و [Q] أعلى لوحة المفاتيح تحديد الخيارات المقابلة التي تظهر على الشاشة فوق المفاتيح مباشرة، ويتضمن ذلك الإجراءات أثناء مكالمة، تغيير الوظائف المرتبطة بهذين المفاتيح حسب الوضع الحالي.

القائمة الرئيسية

دليل الهاتف	الرسائل	سجل المكالمات
الإعدادات	الوسائط المتعددة	إدارة الملفات
النسائي والألعاب	الأنماط	المنظر
الخدمات	المزايا المضافة	الاختصارات

توفر لك القائمة الرئيسية الوصول إلى كافة خصائص الهاتف من خلال عرضها في تنسيق شبكي. يعرض الجدول أعلاه ترتيب خصائص الهاتف في القائمة الرئيسية.

اضغط على [] للوصول إلى القائمة الرئيسية. أثناء وضع السكون. ثم استخدم مفاتيح التنقل - التي يتم الإشارة إليها في هذا الدليل بالرموز A، V، H أو P لاستعراض الرموز والقوائم. من داخل القوائم. اضغط على [] للوصول إلى الخيارات المرتبطة بالعنصر المحدد. اضغط على [L] السابق للعودة مستوى واحد فقط.

جدول المحتويات

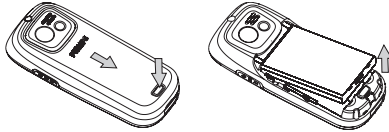
١١	نسخ دليل الهاتف	٤	البداية
١٢	نسخ أو نقل إدخال في دليل الهاتف	٤	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٢	حذف جهات اتصال	٥	تشغيل الهاتف
١٢	مجموعة الاتصال	٥	شحن البطارية
١٣	رقم إضافة	٥	وظيفة الاختصارات
١٣	إعدادات	٦	الاتصال
١٤	الرسائل	٦	إجراء مكالمة
١٤	رسائل SMS	٦	الرد على مكالمة وإنهاء مكالمة
١٧	رسائل MMS	٦	مكالمة عن بعد
٢٠	دردشة	٦	الخيارات أثناء المكالمة
٢٠	رسالة البث	٧	ضبط صوت سماعة الأذن
٢١	سجل المكالمات	٧	اتصال سريع
٢١	المكالمات الفائقة	٧	إجراء مكالمة طوارئ
٢١	المكالمات الصادرة	٧	التعامل مع مكالمات متعددة
٢١	المكالمات المستلمة	٩	الإدخال النصي أو الرقمي
٢١	حذف سجل المكالمات	٩	مفاتيح الوظائف
٢١	زمن المكالمة	٩	طريقة الإدخال Multitap ABC/abc
٢٢	تكلفة المكالمات	١٠	طريقة الإدخال Smart ABC/abc
٢٢	عداد رسائل SMS	١٠	الإدخال الرقمي
٢٢	عداد GPRS	١١	دليل الهاتف
٢٣	إعدادات	١١	بحث عن جهة اتصال في دليل الهاتف
٢٣	إعداد الهاتف	١١	إدارة جهات الاتصال
٢٥	إعداد الاتصال	١١	تخزين رقم هاتف باسم

٤٠	١٣. الخدمات
٤٠	STK
٤٠	خدمة WAP
٤١	حساب البيانات
٤٢	١٤. المزايا المضافة
٤٢	الألة الحاسبة
٤٢	محول الوحدات
٤٢	محول العملة
٤٢	الصحة
٤٣	١٥. الاختصارات
٤٣	تعديل عنصر في الاختصارات
٤٤	الرموز والأشكال
٤٥	الاحتياطات
٤٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥١	ملحقات فيليبس الأصلية
٥٢	معلومات معدل الامتصاص النوعي
٥٣	الضمان المحدود

٢٦	إعداد الشبكة
٢٧	إعداد التأمين
٢٩	استرجاع الإعدادات الأصلية
٣٠	٨. الوسائط المتعددة
٣٠	الكاميرا
٣١	عارض الصور
٣١	مسجل الفيديو
٣٢	مشغل الفيديو
٣٢	مشغل الصوت
٣٣	مسجل الصوت
٣٤	مؤلف الألبان
٣٥	٩. إدارة الملفات
٣٦	١٠. التسالي والألعاب
٣٦	الألعاب
٣٦	السمات
٣٦	إعدادات الألعاب
٣٧	١١. الأنماط
٣٨	١٢. المنظم
٣٨	التقويم
٣٨	قائمة الأعمال
٣٩	المنبه
٣٩	التوقيت العالمي

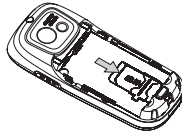
١. البدء

يرجى قراءة تعليمات الأمان الواردة في قسم "الاحتياطات" قبل بدء الاستخدام.

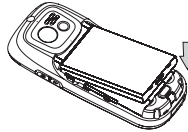


إدخال بطاقة SIM

أدخل بطاقة SIM في التجويف الخاص بها. تأكد أن الركن المقصوص للبطاقة يقابل الركن المقصوص في التجويف وأن أطراف التلامس الذهبية تتجه لأسفل.



قم بتركيب البطارية في التجويف الخاص بها. بحيث تتجه أطراف التلامس الذهبية لأسفل حتى تستقر.



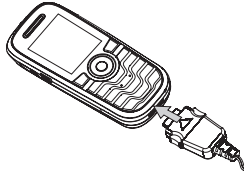
تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم باتباع الخطوات أدناه لإدخال بطاقة SIM الجديدة. تذكر إيقاف الهاتف قبل إزالة الغطاء الخلفي.

إزالة البطارية

لتركيب بطاقة SIM يجب أولاً إزالة البطارية. اضغط على الزر الموجود على الجانب الخلفي وحرك الغطاء الخلفي لأسفل لإزالته.

اسحب لسان القفل لرفع البطارية.



يشير رمز البطارية إلى حالة الشحن. أثناء عملية الشحن، تزداد مؤشرات الشحن. يتم شحن البطارية بالكامل عند ثبات جميع مؤشرات البطارية. يمكنك حينئذ فصل الشاحن.

بقاء الشاحن متصلاً بالهاتف بعد تمام شحن البطارية بالكامل لا ي تلف البطارية.


الطريقة الوحيدة لإيقاف الشاحن هي فصله عن مصدر التيار الكهربائي. لذلك استخدم مصدر تيار كهربائي سهل الوصول إليه.

وظيفة الاختصارات

يتضمن الهاتف عشرة اختصارات سريعة للوظائف. يمكنك تعديلها حسب الحاجة، لمزيد من المعلومات، راجع قسم "الاختصارات" صفحة ٤٣.

قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي بدفعه ثانية في التجويف الخاص به حتى يستقر.

تشغيل الهاتف

لتشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح . قم بإدخال رمز PIN في حالة طلبه. رمز PIN عبارة عن رمز سري لبطاقة SIM مكون من ٤ إلى ٨ أرقام. تم تعيين هذا الرمز مسبقاً ويمكن معرفته من مشغل الخدمة أو البائع. لمزيد من المعلومات حول رموز PIN، راجع قسم "إعداد التأمين" صفحة ٢٧.

في حالة إدخال رمز التعريف الشخصي PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات، سيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. لإلغاء قفل البطاقة يجب طلب رمز PUK من مشغل الخدمة.

شحن البطارية





الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن. البطارية الجديدة مشحونة جزئياً ويصدر صوت تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية.

مجرد إعادة البطارية إلى موضعها. يمكنك شحن الهاتف. قم بتوصيل الموصل كما هو مبين إلى اليمين. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر إلى منفذ الطاقة.






٢. الاتصال

إجراء مكالمة

من شاشة السكون




١. في وضع السكون، أدخل رقم التليفون باستخدام لوحة المفاتيح. لتصحيح خطأ في إدخال الرقم، اضغط على .
 ٢. اضغط على  للاتصال.
 ٣. اضغط على  للإنتهاء.
- للمكالمات الدولية، اضغط سريعاً على  مرتين لإدخال الرمز "٠٠"
- بادئ مفتاح الاتصال الدولي.

باستخدام سجل الهاتف



١. اضغط على  في وضع السكون.
٢. حدد جهة اتصال من القائمة واضغط على . يتم الاتصال بالرقم المحدد. لتحديد رقم آخر، اضغط على  أو  (راجع قسم "دليل الهاتف" لمزيد من المعلومات).
٣. اضغط على  للإنتهاء.

الرد على مكالمة وإنهاء مكالمة

عند استلام مكالمة، قد يظهر رقم المتصل على الشاشة، وذلك اعتماداً على تحديد المتصل إظهار أو إخفاء هويته. في حالة تخزين رقم المتصل في دليل الهاتف المحدد، يظهر اسم المتصل بدلا من الرقم.



- الرد على مكالمة: اضغط على .
- رفض مكالمة: اضغط على  (أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت). في حالة تنشيط خاصية **ترجيح المكالمات**، سيتم تحويل المكالمات إلى رقم آخر أو إلى البريد الصوتي.
- إنهاء المكالمات: اضغط على .

لن يدق جرس الهاتف في وضع صامت.

في حالة تحديد **أي متاح** للرد، يمكنك الرد على المكالمات بالضغط على أي مفتاح. عدا  و .

مكالمة عن بعد

لراحتك وسلامتك، تأكد من إبعاد الهاتف عن أذنك عند إجراء مكالمات عن بعد، خاصة عند زيادة مستوى الصوت.

اضغط على  عن بعد أثناء المكالمات لتنشيط الاتصال عن بعد. لإلغاء الاتصال عن بعد يمكنك الضغط مرة أخرى على  **الهاتف** لإلغاء التنشيط.

الخيارات أثناء المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على  **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

كتم الصوت (تشغيل/إيقاف)

يتيح لك هذا الخيار كتم وإلغاء كتم صوت الميكروفون حتى لا يتمكن المتصل من سماعك.

مسجل الصوت

في غالبية الدول، تخضع عملية تسجيل الحوار إلى تشريع قانوني. ننصح بإخبار المتصل بقيامك بتسجيل الحوار والقيام بذلك في حالة موافقة الطرف الآخر.

لتسجيل الحوار أثناء مكالمة، حدد **مسجل الصوت** واضغط على ☐. أثناء التسجيل يمكنك الضغط على ☐ لإنهاء مؤتمراً/متابعة. لإيقاف التسجيل، اضغط على ☐. أدخل الاسم واضغط على ☐ للحفاظ.

خيارات أخرى أثناء المكالمة

اضغط على ☐ **خيارات** لتتمكن من القيام بالعمليات التالية أثناء المكالمة:

الوصول إلى **دليل الهاتف** للبحث عن اسم، حدد **إنهاء للإلغاء**، إرسال أو قراءة الرسائل.

ضبط صوت سماعة الأذن

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاحي رفع أو خفض الصوت لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

اتصال سريع

اتصال سريع من دليل هاتف بطاقة SIM

إذا كنت تعرف الرقم المسلسل للجهة الاتصال المراد الاتصال بها على بطاقة SIM (على سبيل المثال: 5)، يمكنك إدخال #5 في وضع السكون. يعرض الهاتف الاسم المقابل المحزن على بطاقة SIM. اضغط على ☐ للاتصال بالرقم.

استدعاء سريع لسجل المكالمات

أثناء وضع السكون، اضغط على ☐ للوصول إلى قائمة **سجل المكالمات**. حدد الرقم واضغط على ☐ للاتصال به.

إجراء مكالمة طوارئ

بدون بطاقة SIM

قم بتشغيل الهاتف. تعرض الشاشة معلومات للتذكير بتركيب بطاقة SIM. اضغط على ☐ **مكالمة طوارئ** للاتصال برقم الطوارئ.



في وجود بطاقة SIM

أثناء وضع السكون، أدخل 112، ثم اضغط على ☐ للاتصال.

التعامل مع مكالمات متعددة

تعتمد المقدرة على إجراء مكالمتين أو أكثر في نفس الوقت وإجراء مكالمة مؤتمراً على مشغل الخدمة و/أو الاشتراك.


إجراء مكالة ثانية

يمكنك إجراء مكالة ثانية أثناء مكالة نشطة أو مع وضع المكالة في وضع الإبقاء، من خلال الهاتف. أدخل الرقم (أو حدد جهة اتصال من دليل الهاتف) واضغط على . سيتم وضع المكالة الأولى قيد الإبقاء ثم الاتصال بالمكالة الثانية. يمكنك حينئذ الضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية.


- **تبدّل** للتنقل بين المكاليتين.
- **مؤثّر** لضم المتصل إلى مكالة مؤثّر.

الرد على مكالة ثانية

عند تلقي مكالة ثانية أثناء الانشغال بمكالمة أخرى، يصدر الهاتف صوتاً للتنبيه وتعرض الشاشة معلومات المكالة. عندئذ يمكنك:

الضغط على  للرد على المكالة (يتم الإبقاء على المكالة الأولى).

الضغط على  لرفض المكالة.
أو 

الضغط على  لفتح قائمة الخيارات. يمكنك لتحديد **إنهاء خيارات** لإنهاء المكالة الحالية ثم الرد على المكالة الواردة.

لاستلام مكالة ثانية يجب إلغاء تنشيط ترجيح المكالمات وتنشيط انتظار المكالمات.

٣. الإدخال النصي أو الرقمي

يمكنك الاختيار من بين طرق الإدخال لإدخال الحروف الإنجليزية. الكلمات، الرموز والأرقام، تشير الرموز المعروضة على الشاشة إلى وضع النص المحدد.

مفاتيح الوظائف

مسح الحروف أو إنهاء وضع خريبر النص.



خريك المؤشر، خديد حرف، مقطع، كلمة أو رمز من القائمة أو التمرير خلال قائمة.



العودة سريعاً لوضع السكون.



خديد الكلمة المميزة في القائمة أو دخول قائمة الخيارات.



إدخال الرموز.



خديد طريقة الإدخال.



طريقة الإدخال Multitap ABC/abc

لتحديد طريقة الإدخال Multitap، اضغط على حتى ظهور "ABC" أو "abc" على الشاشة. يتطلب هذا الأسلوب ضغط متكرر على المفتاح للوصول إلى الحرف المطلوب: الحرف "h" هو الحرف الثاني

على المفتاح . ولذلك يجب الضغط مرتين لإدخال الحرف "h". إذا كان الحرف المراد إدخاله والحرف الذي أدخلته بالفعل على نفس المفتاح، انتظر ثوان قليلة حتى ظهور المؤشر مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح لإدراج مسافة في طريقة الإدخال Multitap ABC/abc.


مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

اضغط على ، (GHI)، (MNO)، (MNO)، (MNO).
، (DEF).



يوضح الجدول التالي الحروف، الأرقام والرموز الموجودة على كل مفتاح:

المفتاح	ترتيب الحروف حسب العرض
	1 _ / \$ % ' ! ? , .
	2 a b c
	3 d e f
	4 g h i
	5 j k l
	6 m n o
	7 p q r s
	8 t u v
	9 w x y z
	0 []

طريقة الإدخال Smart ABC/abc

طريقة متقدمة لوضع تحرير نص الرسائل وتتضمن قاموس شامل. تتيح لك إدخال النص بطريقة أكثر سرعة. لتحديد طريقة الإدخال Smart، اضغط على  حتى ظهور "eZi ABC" أو "eZi abc" على الشاشة، اضغط مرة واحدة فقط على المفتاح المقابل لكل حرف موجود في الكلمة: يتم خليل المفاتيح التي تم الضغط عليها وعرض الكلمة المقترحة. في حالة توافر كلمات متعددة للمفاتيح المستخدمة، يمكنك الضغط على **h** أو **v** لاختيار الكلمة المطلوبة من قائمة الكلمات المقترحة لقاموس طريقة الإدخال Smart ABC/abc (راجع المثال التالي).

مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

1. اضغط على ، ، ،  بالترتيب. تعرض الشاشة كلمة: good.
2. اضغط على **v** للتمرير وتحديد كلمة home.
3. اضغط على  لتأكيد تحديد كلمة home.

الإدخال الرقمي

يمكنك إدخال الأرقام بهذه الطريقة من خلال الضغط على المفتاح المقابل للرقم المراد إدخاله.

٤. دليل الهاتف

يتم تخزين جهات الاتصال في أي من دليلي الهاتف المتاحين: في بطاقة SIM (يعتمد عدد الإدخالات على سعة البطاقة) أو على الهاتف (حتى ٢٠٠ اسم). عند إدخال أسماء جديدة، فسوف يتم إضافتهم للدليل المحدد فقط.

بحث عن جهة اتصال في دليل الهاتف

خيارات البحث عن اسم

١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون. حدد **البحث عن اسم**.
٢. أدخل اسم. ثم اضغط على **خيارات**. ثم اضغط على **☐**.

قائمة دليل الهاتف

اضغط على **☐** في وضع السكون للوصول إلى قائمة دليل الهاتف. اضغط على المفتاح المقابل للحرف المراد الوصول إليه في القائمة (مثال: اضغط على **☐** ثلاث مرات للوصول إلى حرف Y). يتم تحديد أول اسم يبدأ بهذا الحرف في القائمة.

إدارة جهات الاتصال

حدد اسماً من قائمة دليل الهاتف واضغط على **☐** **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

اتصال IP	إرسال SMS
عرض	تحرير
حذف	نسخ
نقل	تكرار

تخزين رقم هاتف باسم


١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون. حدد **إضافة إدخال جديد**. حدد مكان التخزين واضغط على **☐**.
٢. في حالة تحديد **على بطاقة SIM**. يجب إدخال **الاسم والرقم**. بعد الانتهاء من الإدخال. اضغط على **☐** وأدخل الرقم. ثم اضغط على **☐**.
٣. في حالة تحديد **في الهاتف**. اتبع نفس الخطوات الموضحة أعلاه. يمكنك إدخال **الاسم**. **الرقم**. **رقر المنزل**. **اسم الشركة**. **عنوان البريد الإلكتروني**. **رقر المكاتب**. **رقر الفاكس** و**تحديد إرفاق صورة**. إرفاق صوت ومجموعة الاتصال. اضغط على **☐** للتأكيد. يخبرك الهاتف بأنه تم حفظ الاسم.

نسخ دليل الهاتف

- يمكنك نسخ كل جهات الاتصال من الهاتف إلى بطاقة SIM والعكس صحيح.
١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون. حدد **نسخ الكل**. ثم اضغط على **☐**.
 ٢. حدد **من بطاقة SIM** أو **من الهاتف** واضغط على **☐**.

٣. يتم عرض رسالة الاقتراح على الشاشة. حدد **نعم/لا** لتأكيد/إلغاء العملية.

نسخ أو نقل إدخال في دليل الهاتف

١. حدد جهة اتصال في قائمة **دليل الهاتف**. اضغط على  **خيارات**.

٢. حدد **نسخ/نقل/تكرار**. ثم اضغط على .

نسخ

نسخ جهة الاتصال إلى مساحة تخزين أخرى.

نقل

نقل جهة الاتصال إلى مساحة تخزين أخرى.

تكرار


نسخ جهة الاتصال إلى نفس مساحة تخزين أخرى.

حذف جهات اتصال

حذف جهات الاتصال اسم تلو الآخر



الطريقة أ:

١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون. حدد **حذف الكل**.

٢. حدد **اسم تلو الآخر**. ثم حدد جهات الاتصال المراد حذفها من قائمة دليل الهاتف واضغط على .

الطريقة ب:

١. ادخل قائمة **دليل الهاتف** من وضع السكون.

٢. حدد جهة الاتصال المراد حذفها واضغط على . ثم حدد **حذف** واضغط على .

حذف الكل


١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون.

٢. حدد **حذف الكل**. يجب تحديد **من بطاقة SIM** أو **من الهاتف**.

مجموعة الاتصال

يتيح لك هذا الخيار جميع جهات اتصال دليل الهاتف لإعدادها بشكل ملائم للاستخدام.

١. ادخل **دليل الهاتف** من وضع السكون. حدد **مجموعة الاتصال**.

٢. حدد مجموعة واضغط على .

٣. حدد الخيار المقابل لتعديله.

يمكنك تعيين الخيارات التالية:

نوع الجرس

لتعيين نغمة جرس للمكالمات الواردة من جهات الاتصال ضمن المجموعة.

نوع التنبيه

لتعيين نوع التنبيه للمكالمات الواردة من جهات الاتصال ضمن المجموعة.

صورة

لتعيين الصورة التي يتم عرضها على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال ضمن المجموعة.

اسم المجموعة

لتعيين اسم للمجموعة.

قائمة الأعضاء

لإضافة أو حذف أعضاء من المجموعة.

رقم إضافة

رقم المالك

يتيح لك عنصر **رقم المالك** تخزين رقمك الخاص على الهاتف. ننصح بإدخال رقمك هاتفك وأيضاً المعلومات الأخرى المتعلقة به.

لا يمكن حذف عنصر رقم المالك، وذلك برغم إمكانية خلو جميع حقوله من البيانات.

رقم الاتصال بالخدمة

نوع من الخدمة يتم تزويدها بواسطة مشغل شبكة الاتصال. للحصول على الوظيفة المقابلة، يرجى الاتصال بمشغل الشبكة.

رقم الطوارئ

يقوم رقم الطوارئ بالاتصال برقم استدعاء خدمات الطوارئ في بلدك. في غالبية الحالات، يمكنك الاتصال بهذا الرقم حتى في حالة عدم إدخال بطاقة SIM أو إدخال رمز التعريف الشخصي PIN.

في أوروبا، رقم الطوارئ الموحد هو ١١٢. أما في المملكة المتحدة فـرقم الطوارئ هو ٩٩٩.

إعدادات

حالة الذاكرة

تعرض هذه القائمة إجمالي عدد جهات الاتصال المحفوظة في كل دليل في مقابل الحد الأقصى المسموح.

مساحة التخزين المفضلة

حدد هذه القائمة لتعيين مساحة التخزين المفضلة لتخزين جهات الاتصال.

حقوق الإدخال

حدد هذه القائمة لتعيين الحقول التي يتم عرضها في ذاكرة الهاتف.

٥. الرسائل

رسائل SMS

تتيح لك هذه القائمة إرسال رسائل نصية من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) بالإضافة إلى إدارة الرسائل التي تم إرسالها واستلامها.

كتابة رسالة

لإنشاء رسالة SMS وإرسالها، قم باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

١. حدد **كتابة رسالة** أدخل النص واضغط على للوصول إلى الخيارات التالية:

فر

لإنهاء الرسالة.

استخدام قالب

لتحديد رسالة تم إعدادها سابقاً.

إدراج كائن

لإضافة صورة، صورة متحركة، لحن وصوت إلى الرسالة.

تنسيق النص

لتعيين نمط النص، محاذاة ومحاذاة متقطع جديد.

طريقة الإدخال

لتحديد طريقة الإدخال.

٢. حدد **فر** واضغط على للوصول إلى الخيارات التالية:

إرسال فقط

لإرسال الرسالة الحالية.

حفظ وإرسال

لحفظ الرسالة في صندوق الصادر ثم إرسالها.

حفظ

لحفظ الرسالة في صندوق الصادر.

إرسال إلى جهات متعددة

لإرسال الرسالة إلى أشخاص متعددين.

إرسال إلى مجموعة

لإرسال الرسالة لجميع جهات الاتصال ضمن مجموعة اتصال.

٣. إدخال الرقم: اضغط على أدخل رقم أو حدد جهة اتصال واضغط على .

عند إرسال رسالة من خلال شبكة رسائل SMS، قد يعرض الهاتف رسالة "تم الإرسال". يشير ذلك إلى أن الرسالة قد تم إرسالها إلى مركز SMS، الذي تم تعيينه في بطاقة SIM، ولا يدل ذلك على أنه تم إرسال الرسالة إلى الجهة المطلوبة.

صندوق الوارد

تتيح لك هذه القائمة قراءة رسائل SMS المستلمة. يتم عرض الرسائل في شكل قائمة، عند عرض الرسالة، اضغط على لقراءة الرسالة، ثم اضغط على لخيارات التالية:

رد



للرد على الرسائل.

ترجيح

لإعادة توجيه الرسالة المحددة.

درشة

للدرشة مع الرسائل.

عند عرض الرسالة، اضغط على  لقراءة الرسالة، ثم اضغط على  خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

إرسال الرسالة المحددة.

تحرير للإرسال مباشرة أو إعادة التحرير ثم الإرسال.

حذف الرسالة المحددة.

حذف كل رسائل صندوق الصادر.

استخدام الرمز لاستخراج رقم المسئلم أو الرقم المعروض في الرسالة، حفظ الرقم في بطاقة SIM أو على الهاتف، الاتصال بالرقم.

نسخ رسائل SMS إلى الهاتف/بطاقة SIM لنسخ الرسالة المحددة المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

نقل رسائل SMS إلى الهاتف/بطاقة SIM لنقل الرسالة المحددة المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

نسخ كل رسائل SMS لنسخ كل الرسائل المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

نقل كل رسائل SMS لنقل كل الرسائل المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

لتحرير، تعديل وإعادة إرسال رسالة SMS لشخص آخر.

حذف الرسالة المحددة.

حذف كل رسائل صندوق الوارد.

استخدام الرمز لاستخراج رقم الرسائل أو الرقم المعروض في الرسالة، حفظ الرقم في بطاقة SIM أو على الهاتف، الاتصال بالرقم.

حفظ الكائنات لتخزين عناصر الوسائط المتعددة مثل الصور الموجودة في الرسالة على الهاتف.

نسخ رسائل SMS إلى الهاتف/بطاقة SIM لنسخ الرسالة المحددة المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

نقل رسائل SMS إلى الهاتف/بطاقة SIM لنقل الرسالة المحددة المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.


نسخ كل رسائل SMS لنسخ كل الرسائل المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

نقل كل رسائل SMS لنقل كل الرسائل المخزنة في بطاقة SIM/الهاتف إلى الهاتف/بطاقة SIM.

صندوق الصادر

يمكن تخزين الرسالة في صندوق الوارد فقط عند إرسال الرسالة بتحديد خيار **حفظ وإرسال** أو **حفظ**.

القوالب

تتيح لك هذه القائمة الإعداد المسبق للرسائل شائعة الاستخدام حتى عشرة رسائل. حدد رسالة واضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية.

خبر

لكتابة رسالة جديدة أو خبر الرسالة المحددة سابقة الإعداد.

مسح

لحذف الرسالة المحددة سابقة الإعداد.

إعدادات الرسائل

تتيح لك هذه القائمة تهيئة إعدادات رسائل SMS. الخيارات المتوفرة:

إعدادات الأنماط

عنوان SC

لتحديد مركز رسائل SMS الافتراضي. إذا لم يكن متاحاً في بطاقة SIM، فيجب إدخال رقم مركز رسائل SMS.

فترة الصلاحية

لتحديد المدة الزمنية لتخزين الرسائل في مركز رسائل SMS. يفيد ذلك في حالة عدم اتصال المستلم مع شبكة الاتصال (وبذلك لا يمكنه استلام رسائلك فوراً)، هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

نوع الرسالة

لتحديد نوع الرسالة. يعتمد هذا الخيار على شبكة الاتصال.

اسم النمط

لتحرير اسم النمط.

إعدادات مشتركة

تقرير التسليم

عند تشغيل هذا الخيار، يتم إخبارك بوصول رسالة SMS أو عدم وصولها. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

مسار الرد

عند تشغيل هذا الخيار، يتيح لك إرسال رقم مركز رسائل SMS مع الرسالة. يمكن للمستلم الرد على الرسالة باستخدام رقم مركز SMS الخاص بك بدل من رقمه. يسرع ذلك من معدل النقل. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

حالة الذاكرة

يستخدم هذا الخيار لعرض حالة تخزين الرسائل المحزنة في بطاقة SIM أو على الهاتف.

مساحة التخزين المفضلة

يتيح لك هذا الخيار تحديد مساحة التخزين المفضلة لحفظ الرسائل المستلمة.

الحامل المفضل

يتيح لك هذا الخيار تعيين وضع الإرسال المفضل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمشغل الشبكة.

رسائل MMS

يمكن للهاتف أيضاً إرسال واستلام رسائل MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة). من خلال رسائل MMS يمكنك إرسال رسائل تحتوي على صور، أصوات ونص.

عند إرسال رسالة MMS يجب أن يكون لدى المستلم هاتف يدعم خدمة رسائل MMS حتى يتمكن من عرض رسالتك.

كتابة رسالة

لإنشاء رسالة MMS وإرسالها، قم باتباع الخطوات الموضحة أدناه:
١. حدد **كتابة رسالة** أدخل الحقول التالية.

إلى

لتعيين رقم أو البريد الإلكتروني للمستلم.

نسخة كربونية

لتعيين رقم أو البريد الإلكتروني للمستلم لإرسال الرسالة إليهما في نفس الوقت.

نسخة عمية

لتعيين رقم أو البريد الإلكتروني للمستلم لإرسال الرسالة بطريقة سرية.

الموضوع

لتحديد موضوع الرسالة.

تحرير المحتوى

لتحرير محتويات الرسالة، يمكن تحرير النص، الصورة، الصوت والملحق.

٢. اضغط على  لإتمام التحرير والوصول إلى الخيارات التالية.

إرسال فقط

لإرسال الرسالة الحالية.

حفظ وإرسال

لحفظ الرسالة في صندوق الصادر ثم إرسالها.

حفظ في

لحفظ الرسالة في المسودات لإرسالها لاحقاً.

المسودات


خيارات الإرسال

لتعيين خيارات الإرسال.


إنهاء

لإنهاء وضع التحرير. سيتم عرض رسالة اقتراح للسؤال حول حفظ الرسالة.

صندوق الوارد

تتيح لك هذه القائمة قراءة رسائل MMS المستلمة. حدد رسالة، ثم اضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية.

عرض

لعرض الرسالة. يمكنك الضغط على  للوصول إلى قائمة الخيارات وتحديد **تشغيل/حفظ**

الصورة باسم/حفظ الصوت باسم لعرض أو حفظ عناصر الوسائط المتعددة.

خصائص

لعرض الرسائل، الموضوع، التاريخ والحجم.

رد

للرد على الرسائل.

رد لكل

للرد على الرسائل وكل الجهات الموجودة في حقلي إلى ونسخة كربونية.

<p>مسودات</p> <p>تعرض هذه القائمة كل الرسائل عند تحديد حفظ في المسودات. يمكنك القيام بالعمليات التالية:</p>	<p>توجيه لإرسال الرسالة إلى الآخرين.</p> <p>حذف الرسالة.</p> <p>حذف الكل</p> <p>استخدام الرمز لاستخراج الرقم من الرسالة.</p>
<p>عرض لعرض الرسالة.</p> <p>خصائص لعرض المستلم، الموضوع، التاريخ والحجم.</p> <p>إرسال لإرسال الرسالة الحالية.</p> <p>تحرير الرسالة لتحرير الرسالة.</p> <p>حذف لحذف الرسالة.</p> <p>حذف الكل لحذف كل رسائل المسودات.</p> <p>استخدام الرمز لاستخراج الرقم من الرسالة.</p>	<p>صندوق الصادر</p> <p>تستخدم هذه القائمة لحفظ كل الرسائل بتحديد حفظ وإرسال. يمكنك القيام بالعمليات التالية:</p> <p>عرض لعرض الرسالة.</p> <p>خصائص لعرض المستلم، الموضوع، التاريخ والحجم.</p> <p>إرسال إلى لإرسال الرسالة إلى الآخرين. في حالة عدم</p> <p>الآخرين/إعادة إرسال إرسال الرسالة بنجاح. يعرض الهاتف إعادة إرسال.</p> <p>حذف لحذف الرسالة.</p> <p>حذف الكل لحذف كل رسائل صندوق الصادر.</p> <p>استخدام الرمز لاستخراج الرقم من الرسالة.</p>

قوالب

تعرض هذه القائمة خمسة رسائل شائعة الاستخدام. يمكن استخدام هذه الرسائل عند كتابة رسالة جديدة. حدد رسالة. ثم اضغط على ☐ للوصول إلى الخيارات التالية.

عرض

لتحرير محتوى الرسالة.

خصائص

لعرض الرسائل. نسخة كربونية. الموضوع والحجم.

كتابة رسالة

لتعيين القالب كرسالة جديدة. يمكنك تحريرها.

إعدادات الرسائل

تتيح لك هذه القائمة تعيين ضبط رسائل MMS لإرسال أو استلام الرسائل.

الإرسال

لتعيين خيارات مدة صلاحية تقرير التسليم. تقرير القراءة الأولية زمن الشريحة ووقت التسليم لإرسال رسالة MMS.

الاستلام

لتعيين خيارات الشبكة الرئيسية. التجوال. تقرير القراءة وتقرير التسليم لاستلام رسالة MMS.

المرشحات

لتعيين عبارات مجهول. أقصى حجم وإعلان.

تحرير النمط

لتعيين تهيئة الشبكة. يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة.

توقيع تلقائي

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تسغيل** أو **إيقاف** ويتيح لك التوقيع التلقائي باسمك أو محتوى آخر في الرسالة.

حالة الذاكرة

لعرض حالة تخزين رسائل MMS.

دردشة


تتيح لك هذه القائمة الدردشة مع جهة اتصال بواسطة رسائل SMS.

1. حدد غرفة دردشة. ثم اضغط على ☐.
2. حدد معلومات غرفة الدردشة. أدخل اسم مستعار ورفض الوجهة. ثم اضغط ☐.
3. حدد دردشة جديدة. أدخل الرسالة ثم قم بإرسالها لبدء الدردشة.

ملقم البريد الصوتي

تتيح لك هذه القائمة تعيين رقم ملقم البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي. عند استلام رسالة بريد صوتي. يقوم مزود الخدمة بإرسال رسالة إليك.

يمكنك تعيين مجموعتين من أرقام ملقم البريد الصوتي. يقوم مزود خدمة الشبكة بتزويدك بالرقم.

حدد عنصرًا، ثم اضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية.

لتحرير رقم ملقم البريد الصوتي.

للاستماع إلى البريد الصوتي.

تحرير

اتصال بالبريد
الصوتي

يمكنك الوصول سريعًا إلى ملقم البريد الصوتي بالضغط مع الاستمرار على مفتاح  في وضع السكون.

رسالة البث

عبارة عن رسائل عامة يتم بثها إلى مجموعة من مستخدمي الهواتف الجوالة. يتم بث الرسائل من خلال العديد من المخططات. بشكل عام يمكن لمحة بث واحدة إرسال نوع واحد من الرسائل. يرجى الاتصال بمشغل الشبكة، سيقوم بتزودك بقائمة بالمخططات المستخدمة.

وضع الاستلام

تتيح لك هذه القائمة تعيين وظيفة رسائل البث. عند تحديد **تشغيل**، يمكنك استلام رسائل البث. عند تحديد **إيقاف**، لن تتسلم رسائل البث.


قراءة الرسالة

لقراءة رسالة بث بعد تنشيط وضع الاستلام.

اللغات

لتعيين لغة الرسائل التي يمكن استلامها.

إعداد المحطة

اضغط على  لتعيين محطة. يمكنك إجراء تحديد، إضافة، تحرير أو حذف.

٦. سجل المكالمات

تزدك هذه القائمة بكل المكالمات الصادرة والواردة محاولات إعادة الاتصال تلقائياً وتفاصيل المكالمات. يتم تمثيل أنواع المكالمات المختلفة (المكالمات الصادرة، المكالمات الفائتة والمكالمات المستلمة) برموز مختلفة. يتم عرض المكالمات بترتيب زمني مع وضع أحدث مكالمة في قمة القائمة. يعرض الاسم المقابل لرقم المتصل في حالة وجوده بسجل الهاتف المحدد.

المكالمات الفائتة

تتيح لك هذه القائمة عرض المكالمات الحديثة التي لم يتم الرد عليها. يمكنك عرض تاريخ. وقت وعدد مرات كل مكالمة فائتة. حدد رقماً ثم اضغط على ☐ لعرض التاريخ. الوقت. المرات والرقم. اضغط على ☐ خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

حفظ في دليل الهاتف

حذف الرقم.

اتصال الاتصال بالرقم.

تحرير تحرير الرقم وإمكانية حفظه في دليل الهاتف.

المكالمات الصادرة

تتيح لك هذه القائمة عرض الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً يتضمن ذلك المحاولات أو المكالمات التي لم يرد عليها.

المكالمات المستلمة

تتيح لك هذه القائمة عرض المكالمات الحديثة التي تم استلامها.

حذف سجل المكالمات

تتيح لك هذه القائمة حذف المكالمات الفائتة. المكالمات الصادرة. المكالمات المستلمة أو حذف الكل.

زمن المكالمة

تتيح لك هذه القائمة عرض إجمالي الوقت الصادر. إجمالي الوقت الوارد وزمن آخر مكالمة (التنسيق: ساعة، دقيقة، ثانية). يمكنك استخدام إعادة تعيين كل الأزمنة لإعادة تعيين عدادات الوقت.

اعتماداً على الشبكة، فإن تقريب مدة المكالمات لأغراض الحساب، الضرائب، الخ قد يختلف عن المدة والخدمات الصادرة في الفواتير حسب مزود الخدمة.

تكلفة المكالمات

تكلفة آخر مكالمة

تستخدم هذه القائمة لعرض تكلفة آخر مكالمة.

إجمالي التكلفة

لعرض إجمالي تكلفة المكالمات منذ آخر مرة تم فيها إعادة تعيين عداد تكلفة المكالمات. إذا تجاوزت إجمالي التكلفة حد **التكلفة التصوي** المعين، لن تتمكن من إجراء مكالمات حتى تقوم بإعادة تعيين عداد التكلفة.

إعادة تعيين التكلفة

لإعادة تعيين عداد التكلفة، يجب إدخال رمز PIN2 أولاً.

التكلفة القصوى

لتعيين الحد الأقصى لتكلفة المكالمات (يجب إدخال رمز PIN2).

سعر الوحدة

تتيح لك هذه القائمة تعيين وحدة التكلفة. تستخدم وحدة التكلفة هذه في حساب تكلفة المكالمات (يجب إدخال رمز PIN2).

عداد رسائل SMS

تستخدم هذه القائمة لعرض عدد الرسائل التي تم إرسالها واستقبالها.

عداد GPRS

تستخدم هذه القائمة لحساب كمية البيانات المرسلة والمستلمة من خلال اتصال GPRS. يمكنك أيضاً إعادة تعيين العداد. الوحدة المستخدمة هي البايت.

٧. الإعدادات

تتيح لك هذه القائمة تغيير الإعدادات المتعلقة بالخيارات المتوفرة (الوقت والتاريخ، التأمين، توجيه المكالمات، الخ) وتخصيص الهاتف.

إعداد الهاتف

الوقت والتاريخ

يتيح لك هذه القائمة تعيين الوقت والتاريخ باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام مفاتيح التنقل. يمكنك تعيين:

تعيين مدينة الإقامة.

الإقامة

تعيين الوقت/ أدخل القيم باستخدام لوحة المفاتيح أو مفاتيح التنقل.

التاريخ

تعيين التنسيق يتضمن ذلك تسمية الوقت وتسمية التاريخ.

جدولة تشغيل/إيقاف الطاقة

تتيح لك هذه القائمة تعيين وقت تشغيل أو إيقاف الهاتف تلقائياً. حدد عنصراً واضغط على ☐ للوصول إلى الخيارات التالية.

الحالة

يمكنك تحديد تشغيل (الإعداد صحيح) أو تعطيل (الإعداد غير صحيح).

تشغيل/إيقاف

حدد تشغيل أو إيقاف.

الوقت

أدخل الأرقام لتعيين الوقت.

اللغة

تتيح لك هذه القائمة تحديد لغة نصوص القوائم. استخدم ☐ أو ☐ لاستعراض القائمة وتحديد لغة بالضغط على ☐.

طرق الإدخال المفضلة

تتيح لك هذه القائمة تعيين طريقة الإدخال الافتراضية.

خصائص العرض

تتيح لك هذه القائمة تعيين خيارات العرض أثناء وضع السكون.

الخلفية

تعيين صورة خلفية الشاشة الرئيسية أثناء وضع السكون.

النظام

لتحديد صور سابقة الإعداد.

بواسطة المستخدم

لتحديد صورة تم تحميلها.

شاشة التوقف

لتعيين الصورة التي يتم عرضها بعد الدخول في وضع السكون.

إعدادات

تعيين (تشغيل/إيقاف) الحالة والانتظار (تعيين زمن عرض صورة شاشة التوقف).

تحديد

تحديد صورة شاشة التوقف.

عرض التشغيل

تتيح لك هذه القائمة تعيين الصورة التي يتم عرضها عند التشغيل.

النظام لتحديد صور سابقة الإعداد.

بواسطة المستخدم لتحديد صورة تم تحميلها.

عرض الإيقاف

تتيح لك هذه القائمة تعيين الصورة التي يتم عرضها عند الإيقاف.

النظام لتحديد صور سابقة الإعداد.

بواسطة المستخدم لتحديد صورة تم تحميلها.

عرض الوقت والتاريخ

تتيح لك هذه القائمة تعيين عرض التاريخ والوقت في وضع السكون.

عرض رقم المالك

تتيح لك هذه القائمة تعيين عرض رقم المالك في وضع السكون.

التباين

تتيح لك هذه القائمة ضبط تباين الشاشة الرئيسية.


يمكنك الضغط على « أو » لضبط التباين.

تأثير صوتي

مضخم الصوت

تستخدم هذه القائمة في تعيين تردد الصوت عند تشغيل الموسيقى.

نص الترحيب

تتيح لك هذه القائمة تعيين نص الترحيب وعرضه عند تشغيل الهاتف. يجب تعيين الخيار التالي. ثم الضغط على .

الحالة

تنشيط/إلغاء تنشيط عرض نص الترحيب.

نص الترحيب

تعيين محتوى نص الترحيب.

اتصال سريع

تتيح لك هذه القائمة الاتصال السريع بالأرقام الموجودة في دليل الهاتف. يمكنك تعيين حتى ثمانية أرقام اتصال سريع ويجب تعيين الخيارين **تمكين اتصال سريع** و**تعيين رقم**.

مفتاح مخصص

في وضع السكون. يمكنك الوصول سريعاً إلى الوظائف التي تم تعيينها سابقاً بالضغط على مفاتيح التنقل. تتيح لك هذه القائمة تعديل الوظائف التي تم تعيينها سابقاً حسب الحاجة.

تحديث تلقائي للتاريخ والوقت

تستخدم هذه القائمة لتحديث الوقت في الهاتف تلقائياً.

إعداد الاتصال

هوية المتصل

من خلال دعم الشبكة يمكن تحديد تعيين بواسطة الشبكة. إخفاء الهوية أو إرسال الهوية لعرض أو إخفاء الهوية عن المستلم.

انتظار المكالمات

يستخدم هذا الخيار لإجراء تنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية انتظار المكالمات. عند تنشيط هذا الخيار، سوف تسمع صوتاً عند محاولة أحد ما الاتصال بك أثناء انشغالك بمكالمة أخرى. في حالة عدم تنشيط هذا الخيار، لن يخبرك الهاتف عن وجود مكالمات بالانتظار وستظهر نغمة انشغال الخط لمن يحاول الاتصال بك أو سيتم تحويل المكالمة إلى هاتف آخر (يجب تعيين خيار توجيه في حالة الانشغال). حدد استعلام الحالة لمعرفة حالة هذا الخيار.

توجيه المكالمات

تتيح لك هذه القائمة تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم آخر (سواء كان في دليل الهاتف أم لا).

توجيه كل المكالمات الصوتية

يتم تحويل كل المكالمات الواردة. عند تحديد هذا الخيار، لن تستقبل أي مكالمات على الإطلاق على هاتفك حتى إلغاء تنشيط هذا الخيار.

توجيه في حالة الانشغال

يتم تحويل المكالمة عند انشغالك بمكالمة أخرى.

توجيه في حالة عدم الرد

تحويل المكالمة عند عدم الرد عليها.

توجيه في حالة عدم الوصول

تحويل المكالمة عند إيقاف الهاتف أو عندما يكون خارج نطاق الخدمة.

توجيه كل مكالمات البيانات

تحويل كل مكالمات البيانات.

إلغاء توجيه كل المكالمات

إلغاء كل خيارات تحويل المكالمات.

حدد تنشيط وأدخل الرقم. حدد استعلام الحالة لمعرفة حالة خيار التوجيه المطلوب.

قبل تنشيط هذا الخيار، يجب إدخال أرقام صندوق بريدك الصوتي. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.


حظر المكالمات

تتيح لك قصر استخدام الهاتف على الاتصال بأرقام معينة. يمكن تطبيق ذلك على المكالمات الصادرة (كل المكالمات، المكالمات الدولية أو المكالمات الدولية عدا الوطن) وأو المكالمات الواردة (كل المكالمات أو إنشاء النجوال). في كلا الحالتين، يتم تطبيق خيار إلغاء الكل لكل المكالمات مرة واحدة. يستخدم خيار تغيير كلمة مرور الحظر لتغيير كلمة مرور حظر المكالمات. يتيح لك خيار استعلام الحالة معرفة ما إذا كان نوع مكالمات محظور أم لا.

تتطلب هذه الخاصية كلمة مرور معينة لحظر المكالمات يزدودك بها مشغل الخدمة.

التبديل بين الخطوط

تتيح لك بعض بطاقات SIM استخدام رقمين (خدمة متعلقة بالشبكة). تتوافر هذه الوظيفة فقط عند دعم بطاقة SIM لهذه الوظيفة.

لتبديل الخط يمكنك الضغط على  لتحديد خط.



تذكير وقت الاتصال

تتيح لك هذه القائمة تعيين إصدار صوت أم لا حسب زمن المكالمات. يمكنك تحديد **إيقاف** (بدون صوت)، **مرة واحدة** (احد من بين ١ إلى ٣٠٠٠ ثانية كزمن الصوت) أو **دوريا** (احد فترة من ٣٠ إلى ٦٠ ثانية كزمن إصدار صوت دوري. سيقوم الهاتف بإصدار هذا الصوت دوريا كل دقيقة).

عرض وقت الاتصال

تتيح لك هذه القائمة تعيين عرض زمن المكالمات أثناء المكالمات أم لا.

إعادة الاتصال تلقائيا

في حالة عد الرد على المكالمات التي تقوم بإجرائها. سيقوم الهاتف بإعادة الاتصال تلقائيا بهذا الرقم على فترات. لإنهاء إعادة الاتصال يمكنك الضغط على  أو  للإلغاء.

قائمة أرقام المستخدم

تعتمد هذه الوظيفة على شبكة الاتصال. يمكنك استخدام هذا الخيار فقط بعد تعيين الهاتف بواسطة مشغل الشبكة. يستخدم هذا الخيار بشكل رئيسي للحد من الاتصالات. في حالة تنشيط هذا الخيار، يمكنك فقط الاتصال بالأسماء الموجودة في المجموعة.

رقم IP

تتيح لك هذه القائمة تعيين رقم IP لإجراء مكالمات IP. تعتمد هذه الوظيفة على الاشتراك وشبكة الاتصال. اتصل بمشغل الخدمة للحصول على معاملات الإعداد.

قائمة جهات محظورة

تتيح لك هذه القائمة رفض المكالمات الواردة من أسماء موجودة داخل قائمة جهات محظورة.

الوضع

تتيح لك تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** هذا الخيار. في حالة تحديد **تشغيل**، سيقوم الهاتف برفض المكالمات الواردة من شخص ضمن قائمة جهات محظورة.

لتعيين الأرقام التي يتم رفضها.

رقم ضمن قائمة جهات محظورة


إعداد الشبكة

تحديد الشبكة

تتيح لك هذه القائمة تحديد شبكة الخدمة (نصح بتحديد خيار **تلقائي**).

يقوم الهاتف تلقائياً بتحديد شبكة متوفرة والتسجيل فيها.

تلقائي

يوفر لك قائمة بالشبكات المتوفرة في المنطقة. حدد الشبكة التي ترغب في التسجيل بها ثم اضغط على  للتأكيد.

يدوي

يمكنك تحديد شبكة أخرى غير الشبكة الرئيسية في حالة وجود اتفاقية جوال صالحة مع الشبكة الرئيسية. في حالة تغيير الشبكة، قد يحدث بعض المشكلات أثناء تشغيل الهاتف.

الشبكات المفضلة

تتيح لك إنشاء قائمة بالشبكات مرتبة حسب الأفضلية. بمجرد تعريفها، سوف يحاول الهاتف التسجيل في الشبكة، وفقاً لأفضليتك.

تحديد نطاق

تستخدم هذه القائمة لتحديد نطاق الشبكة المستخدمة في الاتصال.


اتصال GPRS

تستخدم هذه القائمة لتعيين وضع الاتصال. يمكنك تحديد **دائمًا** أو **عند الحاجة**.

إعداد التأمين


قفل بطاقة SIM

عند تنشيط خيار قفل بطاقة SIM، يجب إدخال رمز PIN (يتم تزويد رمز PIN بواسطة مزود الخدمة مع البطاقة). في حالة إدخال الرمز ثلاث مرات بشكل خاطئ، يجب إدخال رمز PUK (رمز PIN لإلغاء القفل). يستخدم رمز PUK لإلغاء قفل أو تغيير رمز قفل PIN. في حالة عدم تزويد أو فقد رمز PUK، يمكنك الاتصال بمزود الخدمة.

أدخل رمز PIN. ثم اضغط على . في حالة إذا كانت حالة **قفل بطاقة SIM** على الوضع **إيقاف**، فسوف يتم تغيير الحالة إلى الوضع **تشغيل**. ولا ستكون الحالة في الوضع **إيقاف**.


قفل الهاتف




تستخدم هذه القائمة لتعيين كلمة مرور للهاتف. الحالة الافتراضية هي الوضع **إيقاف**. بمجرد تعيين **قفل الهاتف**، يجب إدخال كلمة المرور في كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها.

أدخل كلمة المرور. ثم اضغط على . إذا كانت حالة **قفل الهاتف** في وضع **إيقاف**، ستصبح الحالة **تشغيل**. ولا ستكون الحالة على الوضع **إيقاف**.

قفل لوحة المفاتيح تلقائياً

تستخدم هذه القائمة لقفل لوحة المفاتيح تلقائياً.

حدد الفترة الزمنية قبل قفل لوحة المفاتيح. ثم اضغط على  للتأكيد.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على  **إلغاء قفل** في وضع السكون. اضغط على  عند عرض الشاشة **"اضغط على "** **لإلغاء قفل لوحة المفاتيح**.

اتصال ثابت

تستخدم هذه القائمة لحصر المكالمات الصادرة. يجب إدخال رمز PIN2. يقوم مشغل الشبكة بتزويد رمز PIN2.

الوضع

هناك وضعان: **تشغيل** (يمكنك الاتصال بأي رقم) و**إيقاف** (يمكنك فقط الاتصال بالأرقام الموجودة في قائمة اتصال ثابت).

ل للوصول إلى قائمة اتصال ثابت. يمكنك الضغط على ☐ **إضافة** ثم إدخال الاسم ورقم الهاتف. اضغط على ☐ وأدخل رمز PIN2. ثم اضغط على ☐.

قائمة اتصال ثابت

ل للوصول إلى قائمة اتصال ثابت. يمكنك الضغط على ☐ **إضافة** ثم إدخال الاسم ورقم الهاتف. اضغط على ☐ وأدخل رمز PIN2. ثم اضغط على ☐.

لا يوجد رمز PIN2 لكل بطاقات SIM. إذا كانت بطاقتك بدونها، لا يتم استخدام هذا الخيار.

اتصال محظور

تستخدم هذه القائمة لحصر المكالمات الصادرة المختلفة. من خلال بطاقة SIM، يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

تغيير كلمة المرور

تستخدم هذه القائمة لتغيير رمز PIN. رمز PIN2 وكلمة مرور قفل الهاتف.

رمز PIN

يتم تزويد رمز PIN مع بطاقة SIM. يقوم مزود الخدمة بتزويد القيمة الافتراضية.

في حالة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريقة خاطئة، يتم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM تلقائياً ويطلب منك الهاتف إدخال رمز PUK لإلغاء القفل. يمكنك الحصول على الرمز من مزود الخدمة. في حالة إدخال رمز PUK بشكل خاطئ عشر مرات متتالية، سيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك إلى الأبد.

رمز PIN2


يستخدم للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في الشبكة مثل الشحن أو الاتصال الثابت. في حالة إدخال رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بشكل خاطئ، سيتم قفل رمز PIN2 الخاص ببطاقة SIM. لإلغاء قفل رمز PIN2 يجب طلب الحصول على رمز PUK2 من مزود الخدمة. في حالة إدخال رمز PIN2 عشر مرات متتالية بشكل خاطئ، لن يمكن استخدام الوظائف المتعلقة برمز PIN2 إلى الأبد.

كلمة مرور قفل الهاتف

تستخدم لحماية الهاتف ضد الاستخدام الغير مصرح بواسطة الآخرين. يجب إدخال كلمة المرور عند استرجاع الإعدادات الأصلية. كلمة مرور قفل الهاتف الابتدائية 1111.

استرجاع الإعدادات الأصلية

تتيح لك هذه القائمة استرجاع الإعدادات الأصلية للهاتف.

أدخل كلمة المرور، ثم اضغط على  للتأكيد.

بمجرد إدخال كلمة المرور الصحيحة (كلمة المرور هي كلمة مرور قفل الهاتف، القيمة الافتراضية ١١٢٢)، يتم استعادة الإعدادات الأصلية للجهاز.

٨. الوسائط المتعددة

الكاميرا

الهاتف الجوال مزود بكاميرا رقمية مدمجة. يمكنك التقاط الصور. تخزينها على الهاتف أو نقلها إلى الكمبيوتر من خلال كابل التوصيل. استخدامها كخلفيات للشاشة أو إرسالها إلى أصدقائك من خلال MMS.

تنشيط الكاميرا

في وضع السكون حدد **الكاميرا** واضغط على  أو مفتاح الوظائف الأيسر لتنشيط الكاميرا.

في حالة تنشيط الكاميرا، يتم عرض شاشة المعاينة.

يتناول الجدول التالي بالتفصيل وظائف المفاتيح في وضع الكاميرا.

٣ • تكبير / تصغير

٤ • زيادة / خفض التعرض الضوئي

 أو  التقاط الصورة

 إنهاء وضع **الكاميرا** والعودة للشاشة الرئيسية

 الوصول إلى قائمة **خيارات**

 العودة للشاشة السابقة

تعين السطوع



إعداد التأثيرات



تعين مؤقت التأخير



تنشيط / إلغاء تنشيط التقاط متتالي



تعين جودة الصورة




تعين حجم الصورة



التقاط الصورة

١. اضغط الصورة واضغط على  أو  لالتقاط الصورة.

٢. بمجرد التقاط الصورة، يتم عرض شاشة المعاينة. اضغط على

 لحفظ الصورة، أو اضغط على  لتجاهل الصورة.

قائمة خيارات الكاميرا

يتناول هذا القسم بالتفصيل قائمة خيارات في **الكاميرا**.

الانتقال إلى الوصول إلى عارض الصور.

عارض الصور تعين السطوع. صوت المصراع.

إعدادات الكاميرا التعرض الضوئي وتدرج لوني.

إعدادات الصورة تعين حجم الصورة وجودة الصورة.

إعدادات التأثيرات تعين التأثيرات الخاصة للصور.

إضافة إطار

إضافة إطار للصورة. تستخدم بعض الإطارات مع بعض الأحجام المعينة للصورة.

التقاط متتالي

التقاط العديد من الصور بشكل متتالي.

مؤقت التأخير

تعيين وقت التأخير. عند الضغط على مفتاح التقاط الصورة، سيتم التقاط الصورة بعد الفترة المعينة.

استرجاع

الإعدادات الأصلية

إعادة تعيين كل إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية.

عارض الصور

عند التقاط صورة وحفظها. يتم حفظ الصورة في مجلد **عارض الصور**. عند فتح القائمة يتم عرض الصور في هيئة عرض مصغر. استخدم مفتاحي التنقل **أ** و **ب** للتنقل داخل القائمة. اضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

عرض

عرض الصورة.

وضع العرض

تعيين وضع العرض في قائمة أو وضع العرض في مصفوفة.

ترجيح

تطبيق خيارات أخرى على الصورة.

إعادة تسمية

إعادة تسمية الصورة.

حذف

حذف الصورة.

حذف كل الملفات

حذف كل الصور.

فرز

يتيح لك فرز كل الصور بالاسم، النوع، الوقت وال حجم.

مسجل الفيديو

تستخدم هذه القائمة لتسجيل الفيديو. تنسيق ملفات الفيديو هو AVI.

تنشيط مسجل الفيديو

حدد **مسجل الفيديو** واضغط على **تنشيط مسجل الفيديو**. يتناول الجدول التالي بالتفصيل وظائف المفاتيح في وضع تسجيل الفيديو.

▲ ▼

تكبير / تصغير

◀ ▶

زيادة / خفض التعرض الضوئي

⏏ أو ⏏

بدء / إيقاف التسجيل

⏏

إنهاء وضع تسجيل الفيديو والعودة للشاشة الرئيسية

⏏

الوصول إلى قائمة خيارات

⏏

العودة للشاشة السابقة

⏏

إعداد التأثيرات

⏏

تعيين السطوع

تسجيل الفيديو

اضبط الصورة واضغط على  أو  لبدء التسجيل. أثناء التسجيل، يمكنك الضغط على  لإيقاف مؤقت متابع. اضغط على  أو  لإيقاف التسجيل وحفظ الفيديو.

قائمة خيارات مسجل الفيديو

يتناول هذا القسم بالتفصيل خيارات قائمة **خيارات في مسجل الفيديو**.

إلى التشغيل

الوصول إلى مشغل الفيديو.

إعداد CamCoder

تعيين **السطوع**، **EV**، **التردد** و**جودة الفيديو**.

إعداد التأثيرات

تعيين التأثيرات الخاصة للفيديو.

استرجاع الإعدادات

إعادة تعيين كل إعدادات المسجل إلى الإعدادات الافتراضية.

مشغل الفيديو

يمكنك استخدام هذا الخيار لعرض الفيديو المسجل أو الحزن على الهاتف. حدد فيديو، ثم اضغط على  **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

تشغيل

تشغيل الفيديو.

إعادة تسمية

إعادة تسمية الفيديو.

حذف

حذف الفيديو.

حذف كل الملفات

حذف كل الفيديو.


فزر

يتيح لك فرز كل الفيديو بالاسم، النوع، الوقت والحجم.

مشغل الصوت

تتيح لك هذه القائمة تشغيل الموسيقى. يمكن اكتشاف الموسيقى المخرجة في مجلد المشغل تلقائياً وإضافتها إلى قائمة التشغيل. يمكنك الاتصال أو الرد على مكالمات أثناء تشغيل الموسيقى حيث يتم إيقاف المشغل مؤقتاً.

تنشيط مشغل الصوت



اضغط على  في وضع السكون أو حدد **مشغل الصوت**.





يتناول الجدول التالي بالتفصيل وظائف المفاتيح عند تشغيل الموسيقى.

تشغيل/إيقاف مؤقت	⏮
إيقاف	⏸
الانتقال إلى الموسيقى السابقة	⏪
الانتقال إلى الموسيقى التالية	⏩
مفاتيح حجم ضبط مستوى حجم الصوت	🔊
إنهاء مشغل الصوت والعودة للشاشة الرئيسية	⏹

مسجل الصوت

تتيح لك هذه القائمة تسجيل الصوت. يمكنك أيضاً تشغيل، إعادة تسمية وحذف المذكرة الصوتية التي تم تسجيلها.

حدد مذكرة واضغط على  أو اضغط على  مباشرة للوصول إلى قائمة خيارات.

تسجيل
اضغط على  لبدء التسجيل. اضغط على  لإجراء إيقاف مؤقت أو متابعة التسجيل. لإنهاء التسجيل اضغط على  إيقاف. أدخل الاسم ثم اضغط على .

إعدادات
تعيين تنسيق المذكرة.

تشغيل
تشغيل المذكرة.

إلحاق
إلحاق صوت بالمذكرة.


إعادة تسمية
إعادة تسمية المذكرة.

حذف
حذف المذكرة.

حذف الكل
حذف كل المذكرات.

ترجيح
تطبيق خيارات أخرى على المذكرة.

 الوصول إلى قائمة التشغيل. اضغط على  للوصول إلى قائمة خيارات

 العودة للشاشة السابقة

قائمة خيارات مشغل الصوت

تشغيل
تشغيل الموسيقى.

تفاصيل
عرض معلومات الموسيقى.

إضافة إلى الأجراس
تعيين الموسيقى كنغمة رنين.

تحديث القائمة
تحديث قائمة تشغيل مشغل الصوت.

إعدادات
تتضمن إنشاء القائمة تلقائياً تكرار الموسيقى في وضع التشغيل. خلط (ترتيب التشغيل). تشغيل في الخلفية (للتشغيل في الخلفية بعد إنهاء مشغل الصوت) ومضخم الصوت.

إضافة/حذف الموسيقى

١. قم بإيقاف تشغيل الهاتف.

٢. وصل الهاتف مع الكمبيوتر من خلال كابل USB. بعد تعرف الكمبيوتر على الهاتف. يمكنك نسخ الموسيقى إلى الهاتف أو حذف الموسيقى من الهاتف.

كل الموسيقى المراد تشغيلها يجب تخزينها في الدليل الرئيسي. هذا هو المكان المحدد ولا يمكن تغييره.

مؤلف الألبان

تتيح لك هذه القائمة تأليف الألبان وتعينها كنغمة رنين.

في حالة عدم وجود لحن، اضغط على **إضافة لإنشاء لحن** واضغط على **للوصول إلى قائمة خيارات أثناء التأليف**. إذا حددت لحنًا، يمكنك الضغط على **للوصول إلى قائمة خيارات**.

وظائف المفاتيح أثناء التأليف

U إدراج فاصل.

100 - **7000** إدخال دو-سي.

8000 إدراج تأثير اهتزازي.

9000 إدراج تأثير إضاءة خلفية.

▲ ▼ تغيير نغمة النوتة إلى مرتفع، متوسط أو منخفض.

5/4 تبديل حالة النوتة إلى مرتفع، عادي أو منخفض.

4x تغيير سرعة اللحن.

اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد علامة الاهتزاز أو الإضاءة الخلفية ثم اضغط على ▲ أو ▼ لتشغيل أو إيقاف التأثير.

قائمة خيارات التأليف

تشغيل تشغيل اللحن.

سرعة التشغيل تحديد سرعة تشغيل اللحن.

تحديد آلة تحديد آلة موسيقية.

حفظ حفظ اللحن.

تعليقات عرض معلومات التعليمات.

قائمة خيارات اللحن

تشغيل تشغيل اللحن.

تحريك تحرير اللحن.

إضافة إنشاء لحن جديد.

إعادة تسمية إعادة تسمية اللحن.

حذف حذف اللحن.

حذف كل الملفات حذف كل الألبان.

ترجيح تطبيق خيارات أخرى على اللحن.

تعليقات عرض معلومات التعليمات.

٩. إدارة الملفات

تتيح لك هذه القائمة إدارة الصور، التسجيل الصوتي، نغمة الرنين والموسيقى الموجودة في الهاتف.
حدد **العرض D**، اضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

فتح

يتيح لك فتح المجلد. يمكنك تحديد ملف أو مجلد للقيام بهذا الإجراء.

• العمليات على الملفات

تشغيل (الملفات الموسيقي)، **عرض** (الملفات الصور)، **ترجيح**، **تفاصيل**، **إعادة تسمية**، **نسخ**، **نقل**، **حذف**، **حذف كل الملفات وفرز**.

• العمليات على المجلدات

فتح، **إنشاء مجلد**، **إعادة تسمية**، **حذف وفرز**.

إنشاء مجلد

إنشاء ملف جديد في ملف المجلد.


تنسيق

تنسيق المجلد. (صالح للدليل الرئيسي فقط).

يعرض الركن الأعلى في شاشة إدارة الملفات معلومات تشغل مساحة التخزين. إذا قمت بتحديد مجلد أو ملف في إدارة الملفات، تعرض الشاشة معلومات التاريخ والحجم في نفس الركن من الشاشة.

١٠. التسالي والألعاب

الألعاب

حدد لعبة، اضغط على . للحصول على تفاصيل كل لعبة، يمكنك مراجعة التعليمات على الشاشة.

السمات

تتيح لك هذه القائمة تعيين سمّة لون الشاشة. يوجد ثلاثة أنواع من السمات للاختيار من بينها.

حدد مخطط، اضغط على  خيارات للوصول إلى الخيارات التالية.

تنشيط تنشيط السمّة المحددة.


فترة التحديث تعيين مرات تحديث الألوان.

تعيين الترتيب تعيين ترتيب تحديث الألوان.

بغض النظر عن الخيارات التي تم تعيينها في فترة التحديث أو تعيين الترتيب، يجب تحديد تنشيط بعد الإعداد.

إعدادات الألعاب

تتيح لك هذه القائمة تشغيل أو إيقاف التأثيرات الصوتية والاهتزازية للألعاب.

حدد صوت اللعبة أو اهتزاز اللعبة. اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد تشغيل أو إيقاف. ثم اضغط على  للتأكيد.

١١. الأنماط

تتيح لك هذه القائمة تعيين جرس المكالمات الواردة، الرسائل الجديدة الخ. تتيح لك أيضاً تعيين نوع التنبيه، حجم صوت الجرس، وضع الرد والإضاءة الخلفية، الخ. بحيث يتناسب الهاتف مع كل البيئات.

حدد عام، اجتماع، في الخارج، في المنزل أو ساعة الرأس. اضغط على  خيارات للوصول إلى الخيارات التالية.

تنشيط

تنشيط النمط المحدد.

تخصيص

يتيح لك تعيين النمط المحدد ويتضمن إعداد النغمة (للمكالمة الواردة المنبه، التشغيل، الإيقاف، نغمة الرسائل ونغمة لوحة المفاتيح)، مستوى الصوت (لنغمة الرنين ونغمة المفاتيح)، نوع التنبيه (جرس، اهتزاز فقط، اهتزاز وجرس أو اهتزاز ثم جرس)، نوع الجرس (مرة واحدة، تكرار أو نصاعدي)، نغمة إضافية (خدبر خطأ، تشغيل الكاميرا والتوصيل)، وضع الرد (أي مفتاح) والإضاءة الخلفية للشاشات (٥، ١٥، ٣٠ أو ٤٥ ثانية).

يتم عرض خيار تلقائي في وضع الرد فقط في وضع ساعة الرأس. من غير الضروري تنشيط وضع ساعة الرأس بمجرد تركيب سماعة الرأس. ينتقل الهاتف إلى وضع ساعة الرأس تلقائياً.

١٢. المنظم

تحتوي هذه القائمة خصائص وخيارات تم تصميمها لتنظيم مواعيدك وإعلامك في كل الأوقات.

التقويم

تتيح لك هذه القائمة عرض التقويم، الوصول إلى أو تحرير قائمة الأعمال.

يمكنك الضغط على مفاتيح التنقل لعرض التقويم، حدد يوماً للعرض واضغط على ☐ خيارات للوصول إلى الخيارات التالية.

عرض المهار

يتيح لك تعيين تاريخ، وقت، ملاحظة وتنبيه في جدول الأعمال. اضغط على ☐ لإضافة مهمة جديدة. تحرير أو عرض المهمة المحددة، (المزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "قائمة الأعمال").

الانتقال إلى ☐ يتيح لك عرض تاريخ محدد سريعا. أدخل تاريخ ثم اضغط على ☐.

التاريخ المرتبط بمهمة يعرض باللون الأحمر

قائمة الأعمال

تساعدك هذه القائمة في إدارة كل مواعيد العمل والحياة. يمكنك تعيين المحتوى، الوقت التفصيلي والتنبيه في قائمة الأعمال.

في حالة عدم وجود أية مهمة في الهاتف، يعرض الهاتف فارغ. يمكنك الضغط على ☐ إضافة لإنشاء مهمة جديدة. بعد الانتهاء من تحرير المهمة يمكنك الضغط على ☐ فر.

إذا حددت مهمة، يمكنك الضغط على ☐ خيارات للوصول إلى قائمة خيارات.

إنشاء مهمة

التاريخ

يتيح لك إدخال تاريخ المهمة.

الوقت

يتيح لك إدخال وقت المهمة.

يجب أن يكون تنسيق الوقت بنظام ٢٤ ساعة.

مذكرة

يتيح لك إدخال محتوى المهمة. اضغط على ☐ تحرير. أدخل المحتوى، ثم اضغط على ☐ للحفظ.

المنبه

اضغط على مفاتيح التنقل لتعيين حالة المنبه.

تكرار

يتيح لك تعيين مرات التكرار: مرة واحدة، كل يوم، يومياً، أسبوعياً، شهرياً.

قائمة خيارات المهمة

عرض	عرض إعدادات المهمة المحددة.
إضافة	إضافة مهمة جديدة.
تحرير مهمة	تحرير المهمة المحددة.
حذف مهمة	حذف المهمة المحددة.
حذف الكل	حذف كل المهام في قائمة المهام.

المنبه

يحتوي الهاتف على ساعة منبه داخلية. يمكنك تعيين ثلاث تنبيهات منفصلة.

لتعيين التنبيه، اتبع الخطوات أدناه:

١. حدد المنبه واضغط على ☐ تحرير.

٢. عين الحالة إلى تشغيل.

٣. أدخل الوقت.

٤. حدد تكرر، مرة واحدة، كل يوم أو الأيام.

بعد الانتهاء من الإعداد، اضغط على ☐ فر.

لاستخدام وضع الأيام يمكنك تحديد صف الأسبوع ثم تعيين

حالة كل يوم في الأسبوع يوم تلو الآخر. يمكنك التبديل بين

تشغيل وإيقاف بالضغط على مفتاح الوظائف الأيسر.

التوقيت العالمي

نتيح لك هذه القائمة لمعرفة الوقت في المدن الرئيسية حول العالم.

اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد المدن. يتم عرض التاريخ والوقت المحلي أسفل الشاشة.

١٣. الخدمات

تتضمن هذه القائمة خدمات STK و WAP.

STK

العناصر الوظيفية الموجودة في هذه القائمة تعتمد على الاشتراك وهي خاصة بمشغل الخدمة. إذا كانت بطاقة SIM المستخدمة ختوي على وظيفة STK، سيتم عرض قائمة STK على الشاشة.

خدمة WAP


يتيح لك هذا الخيار الاتصال بالشبكة. يوفر لك الهاتف بعض الأوضاع الموجودة للوصول إلى الشبكة. يمكنك استعراض الشبكة بعد تنشيط الوضع المقابل.

الصفحة الرئيسية

يمكنك تخزين صفحة رئيسية لكل وضع. عند الوصول إلى WAP. يتم زيارة الصفحة الرئيسية للوضع أولاً.

إشارات مرجعية

يمكنك حفظ العنوان في الهاتف كإشارة مرجعية.

حدد إشارة مرجعية، اضغط على  **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية.

الانتقال إلى

الوصول إلى موقع الويب المرتبط بالإشارة المرجعية.

تحرير

تحرير الإشارة المرجعية المحددة.

حذف

حذف الإشارة المرجعية المحددة.

حذف الكل

حذف كل الإشارات المرجعية.

إضافة إشارة مرجعية

أدخل **الاسم** و**العنوان** لإنشاء الإشارة المرجعية الجديدة.

الصفحات الحديثة

يمكنك عرض مواقع الويب التي تمت زيارتها حديثاً.

إدخال العنوان

يمكنك إدخال عنوان لكي يتصل الهاتف بالشبكة.


وارد الخدمة

يتم حفظ رسائل WAP المستلمة في **وارد الخدمة**. يقوم مشغل الخدمة بإرسال رسائل WAP إلى الهاتف باستمرار.

إعدادات

تحرير النمط

يستخدم هذا الخيار لتعيين خصائص اتصال وضع WAP. يرجى الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على الإعداد الصحيح.

حدد وضعاً من قائمة الأخطاء، ثم اضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية.

تنشيط النمط

تنشيط وضع اتصال WAP المحدد.

تحرير النمط

تحرير خصائص وضع اتصال WAP.

خيارات المستعرض

انتهاء المهلة

تعيين وقت الانتظار للمستعرض. في حالة عدم وجود استجابة أثناء وقت الانتظار، يقوم المستعرض بقطع الاتصال مع موقع الويب.

إظهار الصور

تعيين إظهار عرض الصور عند زيارة موقع ويب أم لا.

رسالة خدمة

تستخدم هذه القائمة لتعيين استلام رسائل الخدمة أم لا. يتم حفظ رسائل الخدمة في **وارد الخدمة**.

مسح تخزين مؤقت

المعلومات والبيانات التي يتم الوصول إليها يتم تخزينها مؤقتاً في الهاتف. يستخدم هذا الخيار لمسح المعلومات الموجودة في التخزين المؤقت.

مسح ملفات الارتباط

تستخدم هذه القائمة لمسح ملفات الارتباط.

عند زيارة موقع ويب، يتم حفظ بعض المعلومات. ننصح بمسح هذه المعلومات الحساسة بشكل دائم حيث يمكن كشف هذه المعلومات في حالة فقد الهاتف.

الشهادات المؤقتة

بعض الخدمات تحتاج إلى شهادات مؤقتة مثل الخدمات البنكية. عند تحميل الشهادة الصحيحة، يمكنك حفظها أو حذفها. في حالة تحديد خيار الحفظ، سيتم إضافة الشهادة إلى الشهادات المؤقتة.

حساب البيانات

تستخدم هذه القائمة لتعيين معلومات الحساب. يتم تزويد الحساب الموجود بواسطة المصنع.

بيانات GSM

يمكنك تعيين: اسم الحساب، الرقم، اسم المستخدم، كلمة المرور، نوع الخط، السرعة ومتر DNS.

GPRS

يمكنك تعيين: اسم الحساب، APN، اسم المستخدم، كلمة المرور، نوع المصادقة.

١٤. المزايا المضافة

تحتوي هذه القائمة على خصائص وخيارات تم تصميمها للاستخدام الشخصي.

الآلة الحاسبة

الهاتف مزود بآلة حاسبة مدمجة يمكن استخدامها لإجراء العمليات الحسابية الأساسية. يتم إدخال الأرقام بواسطة لوحة المفاتيح والعلامات الحسابية بواسطة مفاتيح التنقل كما هو مبين بالجدول أدناه:

▲	جمع أو $M+$
▼	طرح أو $M-$
◀	ضرب أو MC
▶	قسمة أو MR
□	مسح الرقم
$\frac{\square}{\square}$	علامة عشرية
□ أو \oplus	ناح العملية الحسابية

محول الوحدات

تتيح لك هذه القائمة استخدام وظيفة تحويل وحدات الطول والوزن.

اضغط على $\frac{\square}{\square}$ لإدخال العلامة العشرية.

محول العملة

تمتلك هذه القائمة من تحويل مبلغ من المال من عملة معينة إلى عملة أخرى حسب معدل التحويل الذي تقوم بإدخاله. يمكنك التحويل بين نقد محلي إلى نقد أجنبي والعكس صحيح. أدخل المعدل في حقل المعدل. اضغط على □، حدد تمثيل المعدل (أول سطر في الشاشة)، أدخل المبلغ سواء نقد محلي أو نقد أجنبي واضغط على □ للحصول على قيمة التحويل.

يتيح لك خيار تمثيل المعدل تحديد المعدل الذي تم إدخاله كنسبة من نقد محلي إلى نقد أجنبي أو نقد أجنبي إلى نقد محلي. يمكنك إدخال العلامة العشرية بالضغط على $\frac{\square}{\square}$.

الصحة

تزدك هذه القائمة بمعلومات مرجعية حول معامل كتلة الجسم BMI أو الطمث عند الإناء.

BMI

حدد جنس ثم أدخل الطول والوزن. اضغط على □ للحصول على الناتج.

الطمث

استخدام هذه الطريقة مائل لطريقة "BMI". أدخل البيانات المقابلة. ثم اضغط على □ للحصول على الناتج.

المزايا المضافة

١٥. الاختصارات

تتيح لك هذه القائمة الوصول السريع إلى عشرة عناصر بالضغط على **v** في وضع السكون. يمكنك أيضاً تعديل العناصر الافتراضية حسب الاستخدام الشخصي.


تعديل عنصر في الاختصارات


حدد عنصراً تريد تعديله واضغط على ☐ لدخول وضع التحرير. حدد العنصر المطلوب. ثم اضغط على ☐ للتأكيد.


الرموز والأشكال


في وضع السكون، قد تظهر بعض الأشكال بصورة تبادلية على الشاشة.


في حالة عدم ظهور رمز الشبكة على الشاشة، فإن الشبكة تكون غير متاحة حالياً. يحتمل أنك بداخل منطقة استقبال سيئة، وقد يفيد الانتقال إلى مكان آخر.


 البطارية - تشير التدرجات إلى مستوى طاقة البطارية (٣ تدرجات - ممتلئة، ٠ تدرج = منخفضة).


 شبكة GSM - الهاتف متصل مع شبكة GSM. جودة الاستقبال - ظهور مزيد من التدرجات في رمز الشبكة يدل على استقبال أفضل.


 قفل لوحة المفاتيح قيد التنشيط.


 المنبه قيد التنشيط.

 الجرس - نوع التنبيه الجرس.


 اهتزاز فقط - نوع التنبيه الاهتزاز فقط.

 اهتزاز وجرس - نوع التنبيه الاهتزاز والجرس.


 اهتزاز شر جرس - نوع التنبيه الاهتزاز ثم الجرس.


 غرفة الدردشة ١ في حالة دردشة.


 اتصال GPRS - الهاتف متصل بشبكة GPRS.

 بريد صوتي - تم استلام رسالة بريد صوتي جديدة.

 توجيه المكالمات - الهاتف في وضع توجيه المكالمات.

 مكالمات فائتة - هناك مكالمات لم يتم الرد عليها.

 رسالة SMS - تم استلام رسالة جديدة.

 الخط - الخط الحالي.

 رسالة MMS - تم استلام رسالة MMS جديدة.

الاحتياطات

الموجات الإشعاعية



الهاتف الجوال عبارة عن جهاز إرسال واستقبال للموجات الإشعاعية ضعيفة القوة. عند تشغيله، يقوم بإرسال واستقبال الموجات الإشعاعية.. تحمل الموجات الإشعاعية الصوت أو إشارات البيانات إلى المحطة الرئيسية المتصلة بشبكة الهاتف. تنحكم شبكة الاتصال في القدرة التي يرسل بها الهاتف.

- يقوم الهاتف بإرسال/استقبال الموجات الإشعاعية خلال نطاق تردد GSM (٩٠٠ / ١٨٠٠ ميجاهرتز).
- تنحكم شبكة اتصال GSM في قدرة الإرسال (٠.١ إلى ٢ وات).
- الهاتف متوافق مع كافة معايير الأمان ذات الصلة.
- تدل علامة CE الموجودة على الهاتف على توافقه مع التوجيهات الأوروبية للمجالات الكهرومغناطيسية (Ref. 89/336/EEC) وتوجيهات الجهد المنخفض (Ref. 73/23/EEC).

الهاتف الجوال مسئوليتك. لتجنب حدوث أضرار لك أو الآخرين أو بالهاتف نفسه، قم بقراءة واتباع كافة تعليمات الأمان وتأكد من التعريف بها لأي شخص قد يستعير هاتفك. بالإضافة إلى منع الاستخدام غير المصرح به للهاتف:



تأكد من وجود الهاتف في مكان آمن وبعيدا عن متناول الأطفال.

جانب تسجيل رمز التعريف الشخصي PIN. حاول تذكره بدلا من ذلك.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف ونزع البطارية في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة.

قم بتغيير رمز التعريف الشخصي PIN بعد شراء الهاتف وتأكد من تنشيط خيارات حظر الاتصال.



تصميم الهاتف متوافق مع كافة اللوائح والقوانين المطبقة. على الرغم من ذلك قد يتسبب الهاتف في إحداث تداخل مع بعض الأجهزة الإلكترونية. لذلك يجب عليك اتباع كافة التوصيات والتنظيمات المحلية عند استخدام الهاتف في المنزل أو خارجه. تنظيماً استخدام الهاتف الجوال في المركبات والطائرات تخضع عملياً لضوابط مشددة.

تم تركيز الاهتمام العام لبعض الوقت على المخاطر الصحية المحتملة لمستخدمي الهواتف الجوال. تمت مراجعة الأبحاث الحالية على تقنية الموجات الإشعاعية بما فيها تقنية GSM. وتم رفع معايير الأمان لضمان الحماية من التعرض لطاقة الموجات الإشعاعية. الهاتف الجوال متوافق مع كل معايير الأمان وتوجيهات معدات الراديو والاتصالات الطرفية 1999/5/EC.

تأكد من مصنع السيارة أن الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالسيارة لن تتأثر بالموجات الإشعاعية.



مستخدمو منظم ضربات القلب

في حالة استخدامك منظم ضربات القلب:

- حافظ دائماً على وجود مسافة لا تقل عن ١٥ سم بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب حينما يكون الهاتف في وضع التشغيل. لتلافي حدوث تداخل مؤثر.
- لا تحمل الهاتف في جيبك الصدري.
- استخدم الأذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب لتقليل التداخل المؤثر.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا راودك شك في حدوث التداخل بالفعل.

مستخدمو أجهزة المساعدة السمعية

إذا كنت من مستخدمي أجهزة المساعدة السمعية، استشر طبيبك والشركة المصنعة للجهاز السمعي لتحديد إن كان جهازك السمعي سيكون عرضة للتأثر بموجات الهاتف الجوال.

قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف...

قد تكون الأجهزة الإلكترونية ذات الحماية الضعيفة أو الحساسة عرضة للتأثير بطاقة الموجات. هذا التداخل قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

قبل الصعود للطائرة و/أو عند الوقوف في أماكن الانتظار ضع الهاتف داخل أمتعتك : استخدام الهاتف في الطائرات قد يسبب خطورة على تشغيل الطائرة. ويشوش شبكة الهاتف وقد يكون ذلك غير قانوني.



في المستشفيات، العيادات، أو مراكز الرعاية الصحية الأخرى أو في أي مكان يعتبر قريب من نطاق أجهزة الرعاية الصحية.



في المناطق ذات الأجواء القابلة للاشتعال (مثل محطات الوقود وأيضاً المناطق ذات الأجواء المحملة بذرات ناعمة مثل التراب المعدني).



في المركبات الناقلة للمنتجات سريعة الاشتعال (حتى إذا توقفت المركبة)، أو المركبات التي تعمل بالغاز المسال (LPG)، تأكد أولاً من ملائمة المركبة للوائح تعليمات الأمان.

في الأماكن المشددة فيها غلق أجهزة الإرسال اللاسلكية، مثل المحاجر أو الأماكن التي بها عمليات تفجير.

تحسين الأداء

من أجل تحسين أداء الهاتف، تقليل الطاقة المبعثة، تقليل استهلاك البطارية وضمان الاستخدام الآمن، التزم بالتعليمات التالية:



لأفضل وأنسب استخدام للهاتف يجب استخدام الهاتف في وضع التشغيل العادي (في حالة عدم استخدام وضع حر اليدين أو استخدام ملحق حر اليدين).

- لا تقم بتعريض الهاتف لدرجة حرارة شديدة.
- تعامل مع الهاتف بعناية، يؤدي سوء الاستخدام إلى إلغاء الضمان الدولي.
- لا تقم بغمر الهاتف في أي سائل، في حالة تعرض الهاتف للماء، قم بإيقاف تشغيله، انزع البطارية واتركه ليجف لمدة ٢٤ ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لتنظيف الهاتف، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة.
- إرسال واستقبال المكالمات يستهلك نفس مقدار الطاقة من البطارية، على الرغم من ذلك، يستهلك الهاتف قدر قليل من الطاقة في حالة شاشة السكون إذا ترك في نفس المكان، في وضع السكون وعند التحرك، يستهلك الهاتف طاقة لتحديث بيانات وضعه مع الشبكة، تعيين الإضاءة الخلفية لوقت أقل والامتناع عن التصفح غير الضروري في القوائم يساعد على الاحتفاظ بطاقة البطارية لإجراء المكالمات الهاتفية وفترة استعداد أطول.

معلومات البطارية

- الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن.
- استخدم الشاحن المحدد فقط.
- لا تقم بإلقاء البطارية في النار.
- لا تقم بتشويبه أو فتح البطارية.
- لا تسمح لأي أجزاء معدنية (مثل المفاتيح) أن تصل أقطاب البطارية معاً.
- تجنب تعريض البطارية لدرجة حرارة عالية (أعلى من ١٠ درجة مئوية)، أو بيئات رطبة أو ملتهبة.



يجب استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة، استخدام لأي ملحقات أخرى قد يسبب تلف الهاتف، وإلغاء كل ضمانات الهاتف من فيليبس. قد يؤدي استخدام نوع غير صحيح للبطارية إلى حدوث انفجار.

تأكد من استبدال الأجزاء التالفة فوراً بواسطة الفنيين المتخصصين وأن يتم استبدالها بقطع غيار فيليبس الأصلية.

الهاتف الجوال والسيارة



أشارت الدراسات إلى أن التحدث في الهاتف أثناء القيادة يقلل من التركيز مما يشكل خطورة كبيرة على الحياة، التزم باتباع الإرشادات التالية:

- اجعل كامل انتباهك للقيادة، تنح عن الطريق وتوقف على جانبه قبل استخدام الهاتف.

الرعاية البيئية

تذكر مراعاة التنظيمات المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التعبئة، البطاريات التالفة والهاتف القديم والتشجيع على إعادة تصنيعهم.



قامت فيليبس بوضع رموز قياسية على البطارية ومواد التغليف لتشجيع إعادة التصنيع والتخلص الصحيح من النفايات.

عدم التخلص من البطارية في قمامة المنزل.



خامات مواد التغليف قابلة لإعادة التصنيع.



تم تقديم مساهمة مالية لاستعادة التغليف الوطني المرتبط ونظام إعادة التصنيع.



خامات البلاستيك قابلة لإعادة التصنيع (أيضاً حدد نوعية البلاستيك).



احترم التنظيمات المحلية في البلاد التي تقود سيارتك فيها وتستخدم هاتف GSM.

إذا أردت استخدام الهاتف الجوال في السيارة، قم بتركيب مجموعة سماعة الرأس المخصصة للسيارة والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.

تأكد أن كلا من الهاتف ومجموعة سماعة الرأس الخاصة بالسيارة لا يعوقان الوسائد الهوائية أو أي أنظمة حماية مجهزة في السيارة.

استخدام نظام الإنذار لتشغيل إضاءة السيارة أو آلة التنبيه لتنشيط إلى مكالمات واردة بمنوع نهائي في الطرق العامة في بعض الدول. تأكد من التنظيمات المحلية لكل بلد.

المعيار EN 60950

في حالات المناخ الحار أو بعد التعرض لفترات طويلة للشمس (مثل خلف نافذة أو زجاج السيارة)، قد ترتفع درجة حرارة الهاتف. خاصة الهاتف ذو الجسم المعدني، توخى الحذر الكامل في هذه الحالة حين التفاعل للهاتف كما يجب تجنب استخدامه في بيئة ذات حرارة تزيد عن ٤٠ درجة مئوية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن تشغيل الهاتف

قم بإزالة/إعادة تركيب البطارية. قم بشحن الهاتف حتى يتوقف مؤشر شحن البطارية عن التدرج. قم بفصل الهاتف عن الشاحن ثم حاول تشغيل الهاتف مرة أخرى.

الهاتف لا يعود إلى شاشة السكون

اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمة [⏏] أو قم بإيقاف تشغيل الهاتف. تأكد من تركيب بطاقة SIM والبطارية بشكل صحيح ثم أعد تشغيل الهاتف مرة أخرى.

لا يتم عرض رمز شبكة الاتصال

تم فقد الاتصال بالشبكة. إما أنك لست في مجال موجات التغطية (في نفق أو بين مباني عالية) أو أنك خارج مجال تغطية الشبكة. من مكان آخر، حاول إعادة الاتصال بالشبكة (خاصة عندما تكون بالخارج). تأكد من وضع الهوائي في حالة وجود هوائي خارجي للهاتف. أو قم بالاتصال بمشغل الخدمة لمزيد من المساعدة/المعلومات عن الشبكة.

الشاشة لا تستجيب (أو استجابة الشاشة بطيئة) للضغط على المفاتيح

تنظيف استجابة الشاشة بدرجة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة جداً. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على عمل الهاتف. انتقل بالهاتف لمكان أكثر دفئاً وأعد التجربة مرة أخرى. في حالات أخرى قم بالاتصال بموزع الهاتف.

البطارية ساخنة جداً

من الممكن أن تكون قد استخدمت شاحن غير مخصص للهاتف. تأكد دائماً من استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة المزودة مع الجهاز.

الهاتف لا يظهر أرقام المكالمات الواردة

هذه الخاصية معتمدة على الشبكة واشتراك الخدمة. إذا كانت الشبكة لا ترسل رقم المتصل. يقوم الهاتف بعرض **مكالمة** أو **هوية مخفية** بدلاً من الرقم. قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

لا يمكن إرسال رسائل نصية

بعض الشبكات لا تسمح بتبادل الرسائل مع الشبكات الأخرى. تأكد أولاً من إدخال رقم مركز خدمة SMS. أو اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

الشعور بفقد بعض المكالمات

تحقق من خيارات تحويل المكالمات.

عند استخدام أية خاصية من القائمة. يعرض الهاتف رسالة غير مسموح

تعتمد بعض الخصائص على الشبكة. فلا يتاح استخدامها إلا إذا كان اشتراكك أو الشبكة تدعمهم. قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

تعرض الشاشة رسالة أدخل بطاقة SIM

تأكد من تركيب بطاقة SIM في التجويف المخصص لها بشكل صحيح. إن استمرت المشكلة، ربما تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

الهاتف لا يستجيب للشحن

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تستغرق عدة دقائق قبل عملية بدء الشحن (قد تصل إلى ٥ دقائق في بعض الحالات) قبل ظهور رمز الشحن على الشاشة.

ملحقات فيليبس الأصلية

يتم تزويد بعض الملحقات مثل البطارية والشاحن كملحقات أساسية في عبوة بيع الهاتف الجوال. يمكن أيضاً تزويد الملحقات الإضافية أو بيعها منفردة، ولذلك قد تختلف محتويات عبوة البيع.

للحصول على أعلى معدلات الكفاءة لهاتف فيليبس الجوال وللحفاظ على الضمان، اقتني دائماً ملحقات فيليبس الأصلية التي صممت خصيصاً للاستخدام مع الهاتف. خدمة عملاء فيليبس للإلكترونيات لا تتحمل أي مسؤولية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام ملحقات غير أصلية.

الشاحن

يقوم بشحن البطارية من خلال أي منفذ تيار كهربائي متردد، صغير الحجم بدرجة ملائمة لحمله في حقيبة الأوراق/حقيبة اليد.

كابل USB

يوفر كابل USB اتصال سريع بين الهاتف الجوال والكمبيوتر. يمكنك إدارة المعلومات المخزنة على الهاتف مثل الصور، الصور المتحركة، الفيديو والموسيقى. يمكنك أيضاً استخدام الكابل لشحن البطارية (يتناسب هذا الوضع مع غالبية أجهزة الكمبيوتر).

سماعة الرأس

سيقوم الهاتف بتنشيط وضع سماعة الرأس تلقائياً عند توصيلها مع الهاتف. يمكنك تحديد خيار **تلاقي** في وضع الرد، إذا كانت حالة الخيار **تنشيط**. سيقوم الهاتف بالرد التلقائي على المكالمات الواردة في خلال ٢ ثانية.

قرص برنامج تشغيل USB

إذا كان نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر Windows ٩٨، يمكنك استخدام القرص المدمج لتفعيل برنامج التشغيل حتى يمكنك توصيل الهاتف مع الكمبيوتر لنسخ، نقل أو حذف الصور والموسيقى.

معلومات معدل الامتصاص النوعي المعايير العالمية

هذا الهاتف الجوال يتماشى مع التوصيات العالمية للتعرض إلى الموجات الإشعاعية

يمثل الهاتف الجوال وحدة لاستقبال وإرسال الموجات الإشعاعية. تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتعدى حدود التعرض لتفرد طاقة الموجات الإشعاعية (RF) المحددة بواسطة المعايير العالمية. تم طرح هذه التوصيات من قبل المفوضية الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيونى (ICNIRP). ومعهد مهندسو الكهرباء والإلكترونيات - مؤسسة المعايير (IEEE-SA) لتوفير حد حماية كبير لضمان سلامة كل الأشخاص. بغض النظر عن السن أو الحالة الصحية.

تستخدم توصيات التعرض للموجات الإشعاعية في حالة الهاتف الجوال وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي (SAR). حد معدل الامتصاص النوعي SAR الموصى به من قبل ICNIRP بالنسبة للهاتف جوال مستخدم بواسطة عامة البشر هو ٢ وات/كغم لكل ١٠ جم من أنسجة الرأس و١.٦ وات/كغم لكل ١غم من أنسجة الرأس حسب (IEEE Std 1528) IEEE-SA.

تم إجراء اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواقع التشغيل الموصى بها مع أقصى مستوى طاقة إرسال مصرحة للهاتف خلال كل نطاقات التردد المختبرة. على الرغم من تحديد قيمة معدل الامتصاص النوعي عند أقصى مستوى طاقة مصرح به، إلا أن مستوى معدل الامتصاص النوعي الفعلي الخاص بالهاتف الجوال أثناء تشغيله أقل بصفة عامة عن الحد الأقصى المسموح لحد معدل الامتصاص النوعي. حيث أن الهاتف تم تصميمه للعمل ضمن مستويات طاقة متعددة وذلك لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. بصفة عامة، كلما اقتربت من المحطة الرئيسية، كلما انخفضت طاقة إخراج الهاتف.

على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات معدل الامتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع، ولكن جميعها تتماشى مع معايير الحماية العالمية الخاصة بالتعرض للإشعاعية.

سجلت أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للهاتف Philips S660 عند اختباره مع التوافق مع المعايير العالمية ٠.١٩٣ وات/كغم بالنسبة لتوصيات ICNIRP و١.٤٧ وات/كغم بالنسبة لمعايير IEEE.

للحد من التعرض للموجات الإشعاعية، من الموصى به تقليل زمن التحدث في الهاتف الجوال أو استخدام سماعة الرأس. الغرض من هذه الاحتياطات هو إبعاد الهاتف الجوال عن الرأس والجسم.

الضمان المحدود

١. ما هي حدود التغطية التي يقدمها الضمان المحدود؟

تضمن فيليبس للمشتري الجديد ("المستهلك" أو "أنت") أن هاتف فيليبس المحمول، وكل ملحقاته الأصلية التي توفرها فيليبس ("المنتج")، خالية من العيوب في الخامات والتصميم والصناعة في ظل ظروف الاستخدام العادية المتوافقة مع تعليمات التشغيل بموجب الشروط التالية، يشمل هذا الضمان المحدود فقط مستهلك المنتجات التي تم استخدامها في نفس الدولة التي بيعت فيها. وهو صالح فقط في الدول التي تستهدفها فيليبس لمبيعات منتجاتها.

٢. ما هي مدة صلاحية هذا الضمان المحدود؟

يمتد هذا الضمان لمدة عام (١) واحد يبدأ من تاريخ الشراء للمنتج. موثقاً بقسمة شراء صحيحة. تمتد فترة صلاحية الضمان المحدود لطائرة فيليبس الأصلية القابلة لإعادة الشحن إلى ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ الشراء.

٣. ما الذي ستقوم به فيليبس حيال عدم خلو المنتج من العيوب في الخامات والتصنيع خلال فترة الضمان المحدود؟

خلال فترة الضمان المحدود ستقوم فيليبس أو وكيل الخدمة المعتمد لديها، تبعاً لاختيار فيليبس، وبدون أي رسوم للأجزاء

أو العمالة، بإصلاح أو استبدال المنتج المعيبة في الخامات بأخر أو بأجزاء جديدة أو مجددة وإعادة المنتج الجديد أو الذي تم إصلاحه إلى المستهلك في حالة سليمة. وستحتفظ فيليبس بالأجزاء أو الوحدات أو المعدات المعيبة.

سيتم تغطية المنتج المستبدل أو الذي تم إصلاحه بهذا الضمان المحدود لفترة تمتد إما لباقي فترة الضمان الأصلي أو لمدة تسعين (٩٠) يوماً، وفقاً لأيهما أطول. وتبدأ من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال. إصلاح أو استبدال المنتج وفقاً لعرض فيليبس هو كامل تعويضك.

٤. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان المحدود؟

هذا الضمان المحدود لا يغطي أي من الآتي:

أ) المنتج الذي تعرض لسوء الاستعمال، الحوادث، سوء النقل، وكل ما من شأنه إلحاق أضرار بجسم المنتج، والتعديل غير الصحيح، والتعامل غير الطبيعي، والإهمال، والأضرار الناجمة عن الإغراق سواء بالماء أو بالسوائل الأخرى أو الحرائق.

ب) المنتج الذي أُلِف بواسطة قيام أحد ما غير معتمد من فيليبس بإصلاح أو تبديل أو تعديل المنتج.

ج) المنتج الذي له مشكلات استقبال وتشغيل ناجمة عن ظروف الإشارة، بسبب الشبكة أو نظم الهوائي أو الكابل.

د) عيوب المنتج أو المشكلات الناجمة عن استعمال منتجات أو ملحقات أخرى وليست من فيليبس.

هـ) المنتج الذي أزيلت عنه ملصقات الجودة/ الضمان، أو الرقم التسلسلي أو الرقم التسلسلي الإلكتروني، أو الذي تم تبديله أو إصلاحه بصورة غير قانونية.

و) المنتج الذي تم شراؤه، استخدامه، صيانتته، أو تم شحنه للإصلاح خارج البلد الأصلي للشراء، أو المستخدم في أغراض تجارية أو مؤسسية (شاملة، وليست قاصرة على، المنتجات المستخدمة لأغراض تجارية).

ز) المنتج الذي لا يحمل قسيمة شراء صالحة أو الذي استبدلت قسيمة شرائه أو كانت غير قانونية.

ح) الهلاك الطبيعي للمنتج أو القوة القاهرة.

٥. كيف أحصل على خدمة الضمان؟

أ) قم بإعادة المنتج إلى أي مركز خدمة معتمد لفيليبس. يمكنك الاتصال بالمكتب الإقليمي لفيليبس ليحدد لك أقرب مركز خدمة معتمد.

ب) يجب نزع بطاقة SIM من الجهاز قبل تسليمه لفيليبس. ولا تحمل فيليبس أية مسئولية عن تلف أو فقد بطاقة SIM أو البيانات المخزنة عليها.

ج) إذا كان عطب المنتج ناجماً عن أسباب لا يغطيها هذا الضمان المحدود، أو كان هذا الضمان غير ساري بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر من الأسباب المذكورة هنا، فسوف يتحمل العميل

تكاليف إصلاح أو استبدال المنتج وكل التكاليف الأخرى لغرض إصلاحه أو استبداله.

د) هام - يجب عليك إعادة المنتج مع قسيمة شراء الصحيحة موضحاً بها مكان الشراء، تاريخ الشراء، نوع المنتج ورقمه التسلسلي.

٦. تحديثات أخرى: هذا الضمان هو كامل الاتفاق.

فيما عدا الضمانات الصريحة المنصوص عليها أعلاه وأيضاً تلك التي يكفلها القانون، والتي لا يمكن استثناءها أو تعديلها عن طريق الاتفاق، لا تقدم فيليبس أي ضمان آخر سواء كان صريحاً أو ضمناً (سواء كان تحت مظلة القانون الساري أو أي نص آخر). كما ننكر على وجه الخصوص ضمان الرضا عن جودة القدرة التسويقية، أو التوافق مع غرض معين غير منصوص عليه.

إن المسؤولية الكاملة التي يتحملها فيليبس إنما تكون عن التلفيات المتعلقة أو الناشئة عن عملية الشراء أو استخدام المنتج. بغض النظر عن نوعية أو سبب هذا التلف أو عن الدعوى المشفوعة (بعقد أو TOPIT على سبيل المثال)، والذي لن تتجاوز ثمن الشراء الأصلي للمنتج.

وبرغم ذلك، فلن تكون فيليبس تحت أي ظرف من الظروف مسئولة عن أي تلفيات عقابية، خصوصية، طارئة، غير مباشرة، أو تبعية (شاملة وليست قاصرة على فقد الاستخدام، فقدان

الوقت، عدم الارتياح، الخسائر التجارية، خسارة الأرباح، خسارة فرص العمل، تكاليف البضائع البديلة أو الخدمات، الاستثمارات، خسارة الاسم التجاري أو السمعة الحسنة، أو فقدان البيانات ومطالبات أطراف أخرى) الناجمة عن شراء أو استعمال المنتج، إلى أقصى حد يكفله القانون، سواء كانت فيليبس مطالعة على احتمالية حدوث هذه التلفيات أم لا. وسوف يتم تطبيق هذه التحديدات بصرف النظر عن فشل الغرض الرئيسي لأي تعويض محدود.

يمثل هذا الضمان المحدود الاتفاق الكامل والمطلق بين المستهلك وفيليبس فيما يختص بهذا المنتج المحمول وهو يحل محل أي اتفاقات سابقة بين الأطراف، شفوية أو مكتوبة، وكذلك كل طرق الاتصال الأخرى بين الأطراف ذات الصلة بالموضوع هذا الضمان المحدود. ولا يُسمح لأي تاجر، وكيل، موزع، موظف بإدخال تعديلات على هذا الضمان المحدود ويجب عليك عدم الوثوق بمثل هذه العروض.

لا يؤثر هذا الضمان على أية حقوق قانونية للمستهلك في ظل القوانين المحلية السارية.

شهادة التوافق

نحن.

Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Euerbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

نشهد تحت مسؤوليتنا الوحيدة أن المنتج

Philips S660

الهاتف الجوال ثنائي النطاق GSM/GPRS
TAC: 352422 01

والذي تؤل هذه الشهادة إليه، متوافق مع المعايير التالية:

الأمان: EN 60950/2001

معدل الامتصاص النوعي: EN 50360:2001/EN 50361:2001

EN301-511 V9.0.2 :R&TTE

و EN301489-1 V1.5.1 :EMC

EN301489-7 V1.2.1

بموجب ذلك نشهد بأنه تم إجراء كل الاختبارات الأساسية للموجات
الإشعاعية وأن المنتج الموضح أعلاه متوافق مع المتطلبات الأساسية
للتوجيهات 1999/5/EC.

تم اتباع أسلوب تقييم التوافق المشار إليه في الفقرة ١٠ والموضح
بالتفصيل في الملحق III أو IV للتوجيهات 1999/ 5/EC مع إخطار
الجهة التالية:

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-
Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

علامة التعريف: 0168

٨ أغسطس ٢٠٠٦

مدير الجودة



شهادة التوافق