























了解您的手机










飞利浦将不断努力改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保本用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。



如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按  .
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。
锁定键盘	手机合盖时键盘将自动锁上（外盖按键是否也锁上则根据您的设置）。手机外盖打开后，键盘将自动解锁，而外盖上的按键操作将被禁止。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码，然后进入选项菜单选择 IP 拨号（如果已经在电话簿菜单中输入了 IP 特服号，将自动添加 IP 前缀并拨号。）
接听来电	手机响时，按  接听。
开启 / 关闭免提通话方式	在通话过程中，按 免提 / 取消免提 可以开启 / 关闭免提通话方式。

通话录音	在通话期间，长按  键开始录音。再次长按  键以结束录音。
结束通话	按  结束通话。
静音	当来电铃声响起时长按  。
拒接来电	手机响时，按  。
调节通话音量	在通话期间，按  或  键。
进入主菜单	在待机模式下，按  键。
查看电话簿	在待机模式下，按  键。
使用 电话簿	移动  或  键翻阅电话簿，按  呼叫所选姓名。
进入 WAP	在待机模式下，按  键。
进入 已拨电话列表	在待机模式下，按  。
进入 MP3	在待机模式下，按  MP3 。
启动 生活助理	在待机模式下，按  生活助理 。
返回上级菜单	在菜单或编辑状态下，按  返回 。

在浏览菜单时快速返回待机模式	短按  。
进入菜单中的功能	按  ，移动  、  、  或  导航键选择功能，然后按  进入子菜单。重复此操作直至找到所需的功能为止。













功能键

左、右功能键 ( 和 ) 位于键盘顶端，可让您选取其上方屏幕上所显示的对应选项，包括通话期间的选项。这些键的功能由操作环境而定：功能键会随当前内容的不同而有所差异。

主菜单

主菜单可让您访问表格中所列的飞利浦 588 手机的各种不同功能。下表概括了 [主菜单](#) 的结构、此处各种图标的含义以及说明书中更详细地描述相关菜单信息的页码。

<p>娱乐</p>  <p>第 58 页</p>	<p>WAP</p>  <p>第 70 页</p>	<p>多媒体</p>  <p>第 18 页</p>
<p>电话簿</p>  <p>第 52 页</p>	<p>信息</p>  <p>第 24 页</p>	<p>我的文档</p>  <p>第 46 页</p>
<p>工具</p>  <p>第 60 页</p>	<p>通话</p>  <p>第 41 页</p>	<p>话机设定</p>  <p>第 34 页</p>

在待机模式下，按  访问主菜单，然后使用 、、 或  导航键浏览图标与列表，或按 - 键与  或  键直接访问您选定的选项或功能。当导航至一个列表时，位于屏幕右侧的滚动条会显示您在列表中的位置。在列表中按  选择或  访问与选定项目相关的选项，按  返回上一级菜单。

如何使用本说明书

本说明书尽量以清晰和完整的形式，描述与您的飞利浦 588 手机相关的信息。本说明书包含如下内容：

了解您的手机

当前部分。总体介绍您的手机以及与其常用功能相关的信息。

飞利浦俱乐部

介绍飞利浦俱乐部的相关信息及服务。

第 1 章：第一次使用

介绍如何进行手机安装：安装 SIM 卡、电池等。

第 2 章：呼叫功能

介绍如何拨打与接听来电，以及一些常用功能。

第 3 章：文本输入

介绍如何使用数字键盘输入文本。

第 4-16 章

这些章节对 **主菜单** 的各主要功能进行了逐一描述。


其它

“图标与符号”、“注意事项”、“故障排除”、“飞利浦原厂附件”，最后为“客户服务条例声明”。

新事件

一些新事件会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短消息、新 MMS 等）。每次新事件发生，手机会发出新事件声音（除接收广播短消息之外）。

您可以通过按  **查看** 显示未接来电列表、进入未读短消息列表或 MMS 列表。

按  **返回** 从新事件屏幕环境中退出。

在任何情况下，只有在新事件屏幕环境中按  返回才能从待机屏幕清除新事件。

飞利浦俱乐部

飞利浦俱乐部已经诞生啦！

点击：<http://www.club.philips.com.cn> 进入多彩的飞利浦俱乐部，在这里您可以：

- 注册成为飞利浦俱乐部成员。获得更多飞利浦产品优惠资讯和服务支持信息，索取飞利浦简报，说不定还可以收到幸运礼品，获得意外惊喜；
- 注册您购买的手机等飞利浦产品。从而获得相关产品资讯和相关服务，如：最新软件信息，同步软件下载，使用说明书下载及附件信息等；
- 下载丰富的无线服务。最新的图片动画、最 IN 的至炫铃声、最流行的彩铃、最酷的手机游戏，等你体验！如果你的手机不支持 MMS，也能享受丰富的新闻资讯、天气预报、极品笑话、英语课堂等文字信息。

此外，您还可以直接使用手机访问手机版飞利浦俱乐部，请登陆：<http://wap.philips.com.cn>，在这里有丰富的无线服务等您下载，其中部分内容更可免费获取。从此，您的手机铃声、图片和游戏不再单调、枯燥，飞利浦俱乐部将成为您手机的又一个乐园。

您的手机出厂时可能已经预置了飞利浦俱乐部的 WAP 网址，此时，请进入手机菜单 > WAP > 书签 > 飞利浦俱乐部直接登陆并访问飞利浦俱乐部。若没有看到此预设，请在 WAP> 输入地址选项中输入上面的 WAP 站点地址，再进行访问。您也可以将输入的 WAP 站点另存为 WAP 书签，以方便日后访问。

飞利浦俱乐部的无线下载服务等内容，有可能要收取相关费用，使用时请详细查阅相关收费说明。收取的费用将体现在您的手机帐单中。

通过电脑访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://www.club.philips.com.cn>

通过手机访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://wap.philips.com.cn>

无线下载内容介绍

炫彩图片

大量醒目的图片为手机增色。爱车宠物、活色生香的 MM 照、幽默搞笑的动漫卡通，种类繁多让您挑花眼睛。

动感铃声

当今流行的《两只蝴蝶》、《童话》、《老鼠爱大米》等多首大红大紫的流行歌曲，让您的手机铃声花样无穷。此外还有更酷的MP3和卡拉OK音乐，让您的手机也会唱歌。

精美动画

全新动画登场：风景、明星、搞笑宠物，应有尽有。此外还有跳来跳去的调皮卡通，任您下载！

精彩订阅

时尚娱乐、信息资讯、浪漫情缘、外语学习，一切应有尽有，丰富你的休闲时刻，任您选择订阅！

此外，飞利浦俱乐部还提供了彩铃服务、游戏专区和交友社区，丰富您手中的飞利浦手机的娱乐体验。

为了更好地完善飞利浦俱乐部上的娱乐信息和功能，给您提供最佳的服务，飞利浦俱乐部上的一些栏目将会定期调整，因此，您所看到的服务信息会有所变化，请以实际访问的情况为准。

目录

1. 第一次使用	4	耳机操作	10
安装 SIM 卡	4	闹钟功能开机	10
开机	5	节日祝贺屏幕	10
日期和时间设定	5	节假日和周年纪念日提示屏幕	10
为电池充电	5		
2. 呼叫功能	7	3. 输入法	11
开机	7	输入法的种类	11
输入 PIN 码	7	输入文字或数字	11
关机	7	符号及表情符号的输入	12
拨打电话	7	英文大小写切换	12
通话中选项	7	删除操作	12
静音或取消静音	8	T9® 英语输入法	12
调整听筒 / 耳机音量	8	英数字输入法	13
通话录音	8	拼音输入法	14
结束通话	8	注音输入法	15
拨打国际长途	8	笔划输入法	16
同时拨打两通电话（需网络支持）	8	4. 多媒体	18
切换通话（需网络支持）	9	照相机	18
免提通话方式	9	摄像机	19
接听来电	9	MP3 播放器	21
拒接来电	9	录音机	22
接听第二通来电（需网络支持）	9	5. 信息	24
大头贴	9	短信（短消息）	24
		多媒体短信（MMS）（需网络支持）	28

STK	32	容量查询	55
电子邮件	32	存储位置选择	56
6. 话机设定	34	电话簿管理	56
环境设定	34	IP 特服号	56
本机设定	34	个人信息	57
屏幕设定	36	10. 娱乐	58
铃音设定	37	JAVA (第三方提供)	58
连接设定	38	生物钟	58
7. 通话	41	星座运势	58
通话记录	41	移动 QQ	59
通话设定	41	11. 工具	60
计时计费	44	生活助理	60
来电警戒	45	记事本	65
8. 我的文档	46	闹钟	67
照片集	46	计算器	67
视频集	48	单位换算	68
MP3 集	49	世界时钟	68
图片集	49	计时器	68
音频集	50	12. WAP	70
容量查询	51	设定	70
9. 电话簿	52	Push 收件箱	72
电话簿列表	52		
进入	52		
查询	54		
添加新号码	54		

图标和符号	73
注意事项	74
故障排除	78
飞利浦原厂配件	80
商标声明	81
客户服务条例声明	82

1. 第一次使用

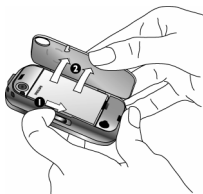
在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 **GSM** 运营商或零售商提供的有效 **SIM** 卡。**SIM** 卡上包含有您的订购信息、您的手机号码，以及用于存储电话号码和短消息的内存（请参见“电话簿”第 52 页）。

安装 SIM 卡

卸下手机后盖

1. 确保手机已经关机。插入 **SIM** 卡之前，您必须先卸下手机后盖。如右图所示，手机正面朝下，用手指向下拨机身左侧卡锁。此时后盖便和主机松开，您可以用拇指从槽中取出后盖。



卸下电池

2. 卸下电池时，先用手指将电池从底部掀起，然后将其从电池槽中卸下。



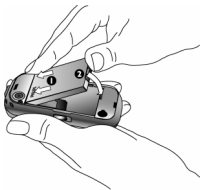
安装 SIM 卡

3. 确保 **SIM** 卡缺角对准正确位置并且金属触点向下，将其水平插入槽中，并向里推到尽头为止。



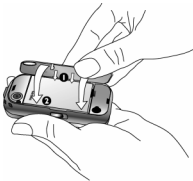
装回电池

4. 装回手机电池，金属触点向下，然后向下按将其锁住，直至其停止不动。



装回手机后盖


5. 先将后盖对准右槽口，并向左边滑回原处，直至卡定到位。



在安装电池时，请勿损毁手机上 SIM 卡插槽上部的金属连接引脚。


6. 使用手机前，请揭下屏幕以及照相机镜头上的保护膜。

开机

要开机，请按  键（充电时则须长按）。您可能需要输入 PIN 码（即 SIM 卡的 4-8 位数字密码）。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或经销商提供。若要改您的 PIN 码，请参见“修改密码”第 42 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

日期和时间设定

第一次开机时，手机的时间为缺省的出厂设置时间，您需要在话机设定菜单重新设置日期和时间。请按相应的数字键设置日期（若要删除一个数字，请按  清除）。接着，按同样的方法设定时间。

有关完整的日期和时间选项，请参见“时钟设定”第 35 页。

为电池充电

手机提供标准电池，并在电池电量不足时，发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

开机时不要卸下电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果卸下电池，日期与时间的设定将被存储一段时间。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。



1. 装好电池后盖之后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底部的插孔中（有箭头标记的一面向上），然后将另一端插入附近的交流电源插座上。
2. 电池图标显示充电状态：充电过程中，4 个充电指示条不断变化；一般情况下，手机完全充电需至少需要 2.5 个小时*。（关机状态下充电，大屏幕上将显示充电动画。）
3. 当所有 4 个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，完全充电后，标准电池最长通话时间可达 2 到 5 小时*，最长待机时间可达 300 小时。

* 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。


电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。充电开始后停止充电的唯一方式是拔出充电器，请尽量使用便于插拔的电源插座。

如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意，插入充电器后，震动器将关闭）。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。



2 • 呼叫功能

开机

在通常情况下，长按  键打开手机电源。

输入 PIN 码

为了防止别人随意使用您的手机，您可以设置保护密码（PIN 码）。设置后，打开电源时手机会要求您先输入 PIN 码。

1. 输入 PIN 码。（为保密起见，屏幕上用“*”号代表输入的数字；如果输入错误，可以按  清除）。
2. 按  确认键，手机确认 PIN 码正确后开始注册网络。
3. 一旦屏幕上出现网络名称，您就可以拨打或接听来电。如果没有网络名称，则需要重新注册。



如果您连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到运营商或零售商处索取 PUK 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。

关机

在任何情况下长按  键都可以关闭手机电源。

拨打电话

在屏幕上出现网络名称后才能够使用该功能。


1. 输入电话号码。
2. 按  键直接拨号；或者按  选项进入选项菜单，选择拨号、IP 拨号、免提拨号或 IP 拨号。如果选择 IP 拨号，并且已经在电话簿菜单中输入了 IP 号码（例如中国移动的 IP 特服号码为 17951），则手机会自动将该服务号码加在您输入的号码前面，然后进行呼叫。

通话中选项

在通话过程中，按  选项可进行以下操作：

- 静音 / 取消静音
- 将该通话保持
- 发送短消息
- 进入电话簿
- 开启 / 关闭免提通话
- 通话录音（包括三个子菜单：录双方通话、仅录对方、仅录本机）
- 停止录音（如果已经录音，则结束录音，录音文件自动保存）
- 结束当前通话


静音或取消静音

在通话的过程中，按  **选项** 并选择 **静音** 或 **取消静音**。如果选择 **静音**，则麦克风将不起作用。通话从一方切换到另一方时，**静音** 将被取消。

调整听筒 / 耳机音量

在通话、呼叫保持或等待的状态下，如果没有进入通话的菜单列表，则按手机键盘的 **▲/▼** 键可以提高或降低通话音量。音量设定完毕返回后，通话音量就更新为您最后设定的音量，下一次通话时音量也被设置成更新后的音量。

通话录音

在通话过程中，按  **选项** 并选择 **录音**，其中包括三个子选项，分别为 **录双方通话**（缺省）、**仅录对方** 及 **仅录本机**（可适用于单个通话，或多方通话）。

如果选择了其他录音方式，那么下一次通话录音时将保留上次的选择。被选择的方式旁边有一个选中标记。

在通话过程中，您也可以按 **⊙** 键 **开始/停止** 录音。若开始录音，则屏幕上将显示录音的图标。当




通话结束，则录音自动停止，录音文件将以 AMR 格式自动保存到 **我的文档** 下的 **音频集中**。

*对于录制的时间不做限制，只有当您在录音过程中按 **⊙** 键、剩余空间不足、或者是通话结束，录音才会停止。*

结束通话

按  **结束** 或者  键以结束通话。

拨打国际长途

1. 按住  键直到屏幕上出现 “+” 号。
2. 输入国家号。
3. 输入区号（通常不含前面的 “0”）和电话号码。
4. 按  键直接拨号；或者按  **选项** 进入选项菜单，选择 **拨号**、**IP 拨号**、**免提拨号** 或 **IP 免提拨号**。


同时拨打两通电话（需网络支持）

您可以将当前通话设为保持状态，同时拨打另一个电话：

1. 您可以在与 A 的通话过程中，直接在键盘上输入 B 的号码。

2. 按  键或按  选项，选择**拨号**开始给 B 拨号，此时 A 将自动被保持。

切换通话（需网络支持）



如果手机目前同时有两个通话，其中一个处于保持状态，一个处于激活状态，您可以按  选项，并选择**切换**在两个通话之间切换。

免提通话方式



在通话过程中，按  选项，并选择**开启 / 关闭免提**。

需要注意的是，当您的手机已插入耳机时，无法免提。

接听来电




按  **接听**或按  键接听。

拒接来电

按  **拒接**或按  键拒接来电。

接听第二通来电（需网络支持）

如果手机设置了**来电等待**功能，则当有第二通来电时会进行提示，此时您可以：

1. 按  键接听第二通来电，当前的通话将自动置为保持状态。
2. 按  键拒绝第二通来电，继续当前的通话。
3. 当同一时间有一个通话在激活状态，另一个通话在保持状态，按  选项将可进行以下操作：

选项	描述
取消挂起	将处在保持状态的通话变为激活状态。
挂起	将处在激活状态的通话变为保持状态。
切换	将两种通话的状态互换。

若按数字键或者 、 键，则手机打开呼叫等待状态下的记事本编辑器。

大头贴

您可以将从照相机功能获得的相片、WAP 下载的图片或者从数据线下载的图片与电话簿中的一个姓名卡关联起来。当在通话过程中，如果对方号码所在的姓名卡和一个图片已经关联的话，来电显示的背景图将显示该关联的图片。这里简称“大头贴”。

大头贴仅限于手机内存，照片尺寸不可大于128X160。

耳机操作

以下有关耳机的描述仅对只有一个按键的耳机有效。

1. 在待机状态下，如果插入耳机，长按耳机上的按钮可以开启 MP3。MP3 开启后，短按可以播放 / 暂停 / 恢复，长按以退出。
2. 在待机状态下输入号码，那么短按耳机上的按钮可以拨号。在拨号的过程中，长按耳机上的按钮可以停止拨号。
3. 在通话过程中，短按耳机上的按钮以录音 / 停止录音，长按以挂机
4. 如果有来电，短按耳机上的按钮以接听，长按以拒接。

闹钟功能开机

如果闹钟设置时间到达时手机在关机状态，手机将自动开机并启动闹钟功能，并显示闹钟屏幕。闹钟提示完毕，或在闹钟提示过程中按任意键，都将关闭闹钟功能，然后手机自动关机。

节日祝贺屏幕

在中文待机状态下，每当逢年过节，包括：（春节，元宵节，龙抬头节（二月初二）等），在待机屏上将显示一行祝贺文字（“恭贺新禧”，“新春快乐”，“XX 节快乐”等）。

该屏幕从当日 0: 00 开始显示，直到 24: 00 结束。按任意键可返回待机状态。

所有的节日提示在您使用非中文语言时，都不显示。该祝贺屏幕仅对中国市场支持，其他市场不提供该屏幕提示。

节假日和周年纪念日提示屏幕

在**记事本**菜单中可以添加“节假日”和“周年纪念”类型的记事。

当您添加这两种类型的记事，那么在节假日的当天或周年纪念日的当天将提示您。

提示的方式同“节日祝贺屏幕”的提示方式一致。



3 • 输入法

此部分描述的输入法并不适用于电子邮件功能。


输入法的种类

飞利浦手机提供七种输入模式，包括：




- T9 智能拼音：使用 T9 拼音输入汉字；
 - T9 繁体注音：使用 T9 注音输入繁体汉字；
 - T9 笔画：使用 T9 五笔画及部件输入汉字；
 - T9 繁体笔画：使用 T9 五笔画及部件输入繁体汉字；
 - T9 智能英文（T9eng/T9Eng）：使用 T9 智能英文；
 - Multi-Tap（abc/ABC）：按标有您所需字母的键，按一次则显示键上的第一个字母，快速按两次显示键上的第二个字母，以此类推直到所需字母出现在显示屏上；
 - 数字（123）：输入数字；
- 本机并提供了 T9 简体中文联想输入的功能。

* 备注：在编辑的过程中，您可以按  键来变换输入模式；此时屏幕下端的 **状态列** 会显示目前的输入模式：『拼』表示简体拼音输入模式；『笔』表示简体笔划输入模式；『ㄅ』表示繁体注音输入模式；『筆』表示繁体笔划输入模式；『en』表示 T9 英语输入模式；『abc』表示英数字输入模式；『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。

在当前语言设置为中文时，每次退出编辑器时，编辑器将保留最后的输入法，下次进入编辑器时自动选择上次的输入法。



在繁体注音输入模式时，需要长按  来切换到其他输入模式。

输入文字或数字

您可以利用六种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9 英语输入法、英数字输入法、汉语拼音输入法、注音输入法、简体笔画输入法或繁体笔画输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，长按  键输入标点符号，按  键切换大小写。

在数字输入模式下，长按  可输入 "."。



符号及表情符号的输入



在任何键盘输入模式中，按  键可以打开 / 关闭符号输入屏。您可以按符号左侧对应的数字键完成符号的输入，然后自动返回到原先的输入模式中。如果符号的数量多于一屏，按  键翻页。

英文大小写切换

在英文编辑器中，按  键可以进行英文字母的大小写切换。

删除操作




当输入行非空时，按  清除会首先删除输入行中最右侧的字符或符号。同时更新候选行的内容，直到整个输入行被删空为止。长按  清除则清空输入行。

当输入行为空时，按  清除会删除文本区中光标左侧的字符。如果左侧没有字符，则删除右侧字符。长按  清除会删除文本区内的所有内容。

T9[®] 英语输入法










这是什么？

T9 英语输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母的对

应键即可拼出单词：T9 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按  浏览单词清单，并从 T9 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见以下的实例）。输入单词后，按  键或  可以键入空格。

如何使用？




各个按键所代表的字母及符号如下：




- | | |
|---|--------------------|
|  至  | 可输入字母。 |
|  或  | 浏览前一个或下一个备选单词。 |
|  确认 | 确认输入的字母或单词。 |
|  清除 | 短按清除一个字母，长按清除所有输入。 |
|  | 切换大小写。 |
|  | 选择输入模式。 |
|  | 激活 / 取消输入标点符号。 |

实例：如何输入单词 "Home"

1. 按    ，屏幕显示列表中第一个单词：Good。
2. 按  滚动并选择 Home。
3. 按  确认确认 Home。

英数字输入法


如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“ABC”英数字输入法。该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

要在英数字输入模式下输入单词“home”，您必须输入  (GHI)  (MNO)， (DEF)。














每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

按键	字母数字
	空格 1
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	切换大小写
	输入模式切换
	输入符号














拼音输入法

请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。









(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，无法输入繁体文字)。




 1	 ABC	 DEF
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TUV	 WXYZ *
 模式 T9	 	 标点符号



使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键，
 清除键清除。
2. 挑选拼音组合  或  键
3. 确认拼音组合  键
4. 挑选候选列表中的字  或  键 /
 或  键
(翻页查找)
5. 确认所选择的字  键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
7. 或按  返回退出联想字的输入状态，然后按  完成编辑。

请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按     键，再使用  键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按  键来确认此拼音组合。此时，您可以再按一个数字键输入汉字的声调（1-1 声、2-2 声、3-3 声、4-4 声、5-轻声），继续缩小候选行中的选字范围。再使用  键来选择所要的『王』字，然后按  键来确认输入此中文字。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按  键或  键来选择想要的联想字，再按  键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

您也可以直接按数字键进入下一轮输入状态。当完成编辑电话簿名字或中文短消息内容后，先按  返回退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。











注音输入法

T9 繁体注音

输入

对于要输入的注音中的每个字符，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字符在该键上的排列位置，输入行中会自动排列出所有可能的注音组合。

出厂设置的 - 键对应的字符如下：

按键	字符
	ㄅ ㄆ ㄇ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄎ ㄌ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ

当在输入行中出现了要输入的注音组合后，可以按 键将选择框移动到它的上面。按 键进入选字状态。

选字

您可以按方向键进行选择（ 键左右依次移动选择框，按 键前后翻页）。当选择框放在要输入的字上时，按 键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字符具有联想意义的字符，您可以继续按方向键选择；或者直接输入数字键，进入新一轮输入状态。

笔划输入法

请先使用 键选择进入笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

	横	
左撇	竖	右捺
	横折	特殊
模式 T9		标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号

键到 键

（不包括 3、7 键），

清除键清除。

2. 挑选候选列表中的字

，或 键 / 或 键（翻页查找）

3. 确认所选择的字

键

4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。

5. 或按 返回退出联想字的输入状态，然后按 完成编辑。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、撇、捺及折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现

笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能更清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： 2- + 5- + 4- + 6-

2. 田： 5- + 6- + 2- + 5- + 2- + 1-

3. 加： 9- + 4- + 5- + 6- + 2-

4. 凉： 6- + 9- + 6- + 2- + 5- + 6- + 2- + 9- + 4- + 6-

5. 陈： 9- + 5- + 2- + 9- + 9- + 4- + 6- + 1- +
(重复 4 次此键 >)

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短消息内容后，先按 返回键退出联想字的输入状态，然后按 导航键以确定完成编辑工作。

繁体笔画输入模式的操作与简体笔画输入模式相同，不同处限于输入字码的繁简之分。

4. 多媒体



手机通过 USB 数据线连接到电脑上时，多媒体功能无法实现。

照相机

您的手机内置照相机，可允许您拍摄 130 万像素的照片及录制视频短片。您还可将所拍摄的照片和视频短片保存至手机，并将照片用作墙纸或发送给朋友。

由于灰尘会影响拍摄效果，因此在拍摄之前，请确保摄像头清洁。

如何拍照

1. 待机状态下，按 \odot 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体**>**照相机**，直接进入预览取景状态。
3. 您可以按 \swarrow/\searrow 键来调焦，然后按 \odot 键拍摄照片。照片会在拍摄后自动以默认文件名保存在手机上。拍摄的照片会在屏幕上停留大约 2 秒钟，然后又返回预览取景状态，您可以继续拍照。
4. 一旦保存之后，照片将会出现在**我的文档**>**照片集**中，并以时间进行排序。

设定

快捷选项栏

您也可以在拍摄之前，通过快捷选项栏定制拍摄模式、照片尺寸、效果等参数。在预览取景模式下，按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 键来激活并选择快捷选项栏中的快捷选项。选定了某个选项后，可按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 键来选择该选项下的可选值。要关闭选项栏，请按 \square 返回。

选项	描述
拍照模式	可选择三种模式： 单张 、 连拍 和 自拍 （连拍功能仅在照片分辨率小于 480x640 时出现）。
照片分辨率	可进行五种尺寸调整： 128x88 （大头贴）、 128x160 、 480x640 （缺省）、 768x1024 和 1280x1024 。
照片质量	可选择三种图像质量： 超精细 、 精细 和 普通 。
色彩效果	可选效果包括： 自然 （缺省）、 暖色 、 冷色 、 雾罩 、 古典 、 月色 、 茶色 、 灰色 和 底片 。预览取景状态下，屏幕将实时显示当前的色彩效果。 <u>该选项的值在下次进入时将保留。</u>


环境模式 可选模式包括：**自动**（缺省）、**夜晚**、**日光**、**阴天**、**荧光**和**钨光**。预览取景状态下，屏幕将实时显示当前的环境模式。

该选项的值在下次进入时将保留。

曝光补偿 可选值包括 **3**、**2**、**1**、**0**（缺省）、**-1**、**-2**、**-3**。

相框 用于给照片添加相框。此选项只在照片分辨率为 **128x160** 时出现。

选项菜单

在预览取景模式下，您可以按  **选项** 来弹出选项菜单。提供的选项包括：

选项	描述
照片集	进入 我的文档 > 照片集 。进入照片集后将自动关闭照相机。
连拍设定	仅适用于像素小于 640x480 的照片。仅当您选择的拍摄模式为 连拍 时，该菜单才有效。选项包括 连拍次数 （2-8 张）及 拍摄间隔 （间隔为 10 — 60 之间选取）。请按 左 或 右 键进行选择。

快门声 可选择不同的快门声音。

摄像机 切换至摄像模式。

当照片集已满时，会弹出一条警告消息。

摄像机

本款手机具有内置式数码摄像机，可以拍摄不同分辨率，不同质量，不同效果的影片。

此选项能让您拍摄简短的影片，您可以播放影片并保存在手机上，或者以多媒体短信或电子邮件的形式发送给其他人。

拍摄的影片分辨率为 **128x96**、格式可为 **H263** 或 **MPEG4**、声音只能是 **AMR** 格式、拍摄的文件扩展名为 **3GP**。

如何摄像

1. 待机状态下，按 **电源** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体 > 摄像机**，直接进入摄像机预览取景状态。

屏幕左上方的图标会显示您所选择的模式。

3. 在预览取景模式下，单次按下 **电源** 开始摄像，双击按下 **电源** 停止拍摄。

在拍摄过程中，屏幕上将出现 REC 标志表示当前正在录像以及当前已录制的时间。录像结束后，标志及时间将消失。

4. 拍摄影片后，影片将自动保存，屏幕回到取景状态，您可以继续拍摄。
一旦保存之后，照片将会出现在我的文档 > 视频集中，并以时间进行排序。

设定

快捷选项栏

您也可以在拍摄之前，通过选项菜单定制拍摄影片的尺寸、效果等参数。在预览取景模式下，按 **•** 或 **•** 键来激活并选择快捷选项栏中的快捷选项。选定了某个选项后，可按 **•** 或 **•** 键来选择该选项下的可选值。要关闭选项栏，请按 **□**。

选项	描述
色彩效果	可选效果包括：自然（缺省）、暖色、冷色、雾罩、古典、月色、茶色、灰色和底片。预览取景状态下，屏幕将实时显示当前的色彩效果。

该选项的值在下次进入时将保留。

环境模式

可选模式包括：自动（缺省）、夜晚、日光、阴天、荧光和钨光。预览取景状态下，屏幕将实时显示当前的环境模式。

该选项的值在下次进入时将保留。

影片格式

选择摄像后保存的文件格式。提供两种选择：MPEG4（缺省）和 H263。

录制音频

选择在摄像时是否录制声音。提供两种选择：关、开（缺省）。

选项菜单

在预览取景模式下，您可以在摄像前按 **□** 选项来弹出选项菜单。提供的选项包括：

选项	描述
MMS 大小	可选择开启或关闭（缺省）此选项。如果选择开启，则在拍摄时，影片的大小将小于当前 MMS 设置中最大信息尺寸的数值。当接近最大数值时自动停止拍摄并保存文件。
视频集	进入我的文档 > 视频集。进入视频集后将自动关闭摄像机。
照相机	切换至相机模式。


当视频集已满时，会弹出一条警告消息。

在任何菜单下，按下  键可取消当前的任何操作并返回待机模式。

MP3 播放器

在待机模式下按 **MP3 播放器** 进入 MP3 播放器。在首次进入 MP3 菜单时，将默认播放所有 MP3 歌曲。如果不是首次使用，而当您没有重新选择播放列表时，将播放您上次结束前播放的 MP3 歌曲。

在播放 MP3 的时候，屏幕上将出现一个轨迹条显示播放的进度，同时显示歌曲的总时间以及当前播放到的时间，还显示音量调节的状态。此时，提供的键盘操作如下：

按键	操作
⏮ 键	短按以开始/暂停/恢复MP3播放。 长按以停止播放。
◀ 或 ▶	短按以选择上一首歌曲/下一首歌曲。长按以进行快退/快进。
▲ 或 ▼	调节音量。音量调节后，对下次仍有效。
 选项	打开选项菜单。

 停止

停止播放。

 返回

返回上一级菜单。

MP3 的选项菜单

按  选项以弹出选项菜单，进行下操作：

选项	描述
播放模式	提供的模式包括： 顺序播放 （缺省）及 随机播放 。选中模式的右侧将有一个标记。该选项的值在下次进入时将保留。
循环模式	提供的模式包括： 不循环 （缺省）、 单曲循环 （对当前列表中正在播放的或列表中当前焦点所在的 MP3 有效）及 全部循环 。选中模式的右侧将有一个标记。该选项的值在下次进入时将保留。
播放控制	提供的选择包括： 播放 、 暂停 、 停止 、 上一首 、 下一首 。
合盖退出	提供的选择包括： 开启 和 关闭 （缺省）。如果选择 开启 ，一旦合盖，则停止播放 MP3 并退出菜单。
锁定键盘	提供 开启 和 关闭 锁定键盘功能，当选择 开启 时，外盖 MP3 控制键就被锁定。

外盖 MP3 控制键的操作


当您正在播放 MP3，如果合上外盖，MP3 播放是否停止将取决于**合盖退出**选项。

当手机合盖，外盖上的按键是否有效是根据您的设置而定的。

当播放完MP3后，MP3播放器大约在2分钟后自动停止。



在合盖待机状态下，外盖键盘的操作如下：

按键	操作
	开始 / 暂停 / 恢复 MP3 播放或在待机模式下，进入 MP3 播放菜单。

⏮ 或 ⏭

短按控制键，可以选择上一文件 / 下一文件，长按控制键，可以进行快退 / 快进操作。




⏮ 或 ⏭




调节音量。

录音机

该菜单可让您录制一段录音。录制后，您可以将该声音文件设定为铃声，或通过电子邮件发送该声音文件。

如何录音

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**多媒体** > **录音机**。
3. 按  键开始 / 暂停录音。
4. 长按  键停止录音。

按键	操作
 恢复 / 暂停	恢复录音 / 暂停录制。
 停止	停止录音并保存文件。录音文件自动以默认文件名保存到 我的文档 > 音频集 中。
 播放	开始播放录制的文件。

5. 您也可以按选项进行以下操作：



选项

提供的操作如下：

录制新声音片段：录制新声音。

MMS 大小：可以选择**开启**或**关闭**（缺省）该选项。如果选择**开启**，那么录音文件的大小将小于当前多媒体短信设置中最大信息尺寸的数值。在录音过程中，接近最大数值时将自动停止录音并保存文件。

5. 信息



短信（短消息）

短消息服务提供了一种方便廉价的通信方式，可以将文本信息快速送到通信对方。您可以使用手机中的**短信**菜单向其它手机或可以接收短消息的设备发送短消息。

本款手机的所有短消息容量限制为 1000 条。当短消息容量达到 1000 条时，屏幕上将闪动短消息图标提示您。您需要删除一些短消息，否则不能再接收。

1. 待机状态下，按 **Ⓢ** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息** > **短信**并按 **Ⓢ**。或者，在待机状态下，按 **Ⓢ** 键直接进入短消息菜单。

写短消息

若想发送短消息，需要先设置正确的短消息服务中心号码。该号码可从网络服务商处获得。

1. 待机状态下，按 **Ⓢ** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息** > **短信** > **编辑短信**并按 **Ⓢ**，确认后手机将打开短消息编辑屏幕。

3. 在**收件人**后面的文本框中输入号码，或者按 **Ⓢ** 键或按 **Ⓢ** **选项**，选择**电话簿**直接进入下一屏打开电话簿人名列表。
4. 按 **↵** 键在列表中选择号码，然后按 **Ⓢ** **选择** 并按 **Ⓢ** 键确认列表并返回短消息编辑屏幕。
5. 输入收件人后，按 **↵** 键进入短消息内容编辑器。
6. 在文本编辑区输入短消息内容，输入完成后，按 **Ⓢ** 键或 **Ⓢ** **选项**进行以下操作：

立即发送

将短消息发送出去，不保存到已发件箱。

如果发送成功，屏幕将返回上一级菜单；如果发送失败，则返回到刚刚的短消息编辑状态。

发送并保存

发送并保存短消息。

如果发送成功，将短消息保存到已发件箱，屏幕返回上一级菜单；如果发送失败，则将短消息保存到未发件箱，然后屏幕返回到刚刚的短消息编辑状态。

保存

保存短消息到未发件箱。

保存为自定义

将短消息保存为自定义文本，供日后选用。

附情感图标 打开图标列表，选择图标，并将其添加到短消息中。

**插入
预置短消息** 该菜单可让您**添加、插入、修改、删除**您的自定义短消息。分为“自定义篇”、“通知篇”、“问询篇”、“约会篇”、“祝贺篇”，和“紧急篇”允许您在光标处插入选择的预置短消息。



发送不成功时可以重新发送。如果发送一直失败，请检查短消息中心的号码是否正确。

如果在编辑短消息的过程中，由于某种原因（如来电、手机掉电）导致未发送成功或未保存成功就退出短消息编辑器，那么已编辑的内容将被保存，您下次进入短消息编辑器时，编辑器中将显示上次编辑的内容。

收件箱

收件箱保存您收到的短消息。

1. 待机状态下，按 \odot 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息 > 短信 > 收件箱**并按 \odot 。
3. 如果有短消息，则以列表形式显示在屏幕上。接收到的短消息将按照接收时间排序（最近收到的排在最前面）。

4. 通过按 \swarrow 键任意选择一条短消息。当选中列表中的某条短消息时，屏幕将显示其内容。
5. 按  **选项**，可以选择**删除**和**全部删除**。选择**删除**将删除选定的短消息；选择**全部删除**则清空收件箱里的所有短消息。
6. 在短消息列表中选择某条消息并按 \odot 键进入下一屏查看该短消息的详细内容。此时，按  **选项**将提供以下操作：

回复

自动将对方号码作为目的地号码，并且打开短消息编辑屏幕，输入内容并发送给对方。

转发

选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除

从收件箱中删除该消息。



拨号

从短消息中提取发送者的号码并拨打电话。

提取发件人 号码

如果收到短消息的原始地址（发送方的号码）没有保存在电话簿中，则自动显示该选项。







提取短信 内容号码

如果收到的短消息文本内容中包含连续 5 位以上的号码，则出现该菜单，否则不出现。选择该菜单则屏幕上以列表形式列出短消息内容中所有 5 位以上的号码（最多 10 条）。按  键选择某个号码，并按  选项选择**保存**。保存之后返回到号码列表。

移动到手机 若该短消息是保存在 SIM 卡上的，那么该选项才出现。

已发件箱

已发件箱用来保存您发送成功，并且选择保存的短消息。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息中心 > 短信 > 已发件箱**并按 .
3. 如果有短消息，则以列表形式显示在屏幕上。
4. 按  键任意选择一条短消息。当选中列表中的某条短消息时，屏幕将显示其内容。
5. 按  选项，可以选择**删除**或**全部删除**。选择**删除**将删除选定的短消息；选择**全部删除**则清空已发件箱里的所有短消息。
6. 在短消息列表中选择某条消息并按  键进入下一屏查看该短消息的详细内容。
此时，按  选项将提供以下操作：

立即发送

将该短消息直接发送给收件人。

转发







选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除

从已发件箱中删除该短消息。

未发件箱

未发件箱用来保存您发送失败，或是编辑短消息后选择保存的消息。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息 > 短信 > 未发件箱**并按 .
3. 如果有短消息，则以列表形式显示在屏幕上。
4. 按  键任意选择一条短消息。当选中列表中的某条短消息时，屏幕将显示其内容。
5. 按  选项，可以选择**删除**或**全部删除**。选择**删除**将删除选定的短消息；选择**全部删除**则清空未发件箱里的所有短消息。
6. 在短消息列表中选择某条消息并按  键进入下一屏查看该短消息的详细内容。
此时，按  选项将提供以下操作：

立即发送

将该短消息直接发送给收件人。

转发

选择**转发**之后，选中的短消息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

删除

从未发件箱中删除该短消息。

短信设定

短消息中心号码

用来保存及编辑您所在网络的短消息服务中心号码。如果短消息中心号码为空，则您无法发送短消息。

有效期

可让您选择短消息在短消息中心存储的时限。提供了一系列不同的值：**12 小时**、**1 天**、**1 周**、**最长时间**（缺省）。您可以按 **↵** 键来选择不同的值。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短消息）时，该选项非常有用。

该功能依您所申请的服务而定。

收发送报告

您可以选择**开启**或**关闭**。此项用来设置是否提示您发送短消息的状态：短消息已经成功送达对方，或当前发送不成功。

该功能依您所申请的服务而定。

回复路径

您可以选择**开启**或者**关闭**。如果选择**开启**，则当收件方使用**回复**功能时，他发送的短消息将自动选择您刚才发送短消息时所使用的短消息中心，而不是使用他的短消息中心。

该功能依您所申请的服务而定。

签名

您可以选择**开启**或者**关闭**（缺省为**关闭**）。如果选择**开启**，那么您每次发送短消息时，都会在编辑的短消息文本后，自动换行并加该签名。

如果加上您的签名后，超过了短消息的最大长度的话，签名将不被附上。

存储位置选择

您可以选择短消息优先存放的位置：**SIM 卡**优先（缺省）或**手机**优先。

自定义短消息

您可以自行定义 **10** 个常用的预置短消息。该菜单允许您发送、添加、修改及删除预置短消息。

1. 待机状态下，按 **⊙** 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息** > **短信** > **自定义短信**并按 **⊙**。
3. 按 **↵** 或 **↵** 键选择某条短消息，并按 **⊙** 键进入下一屏，重新编辑短消息内容。
4. 按 **⊙** 键保存，按 **↵** 键**清除 / 返回**。


容量查询

通过该菜单，您可以查看 **SIM 卡**和手机上已有的短消息数量、全部数量、已使用的数量所占百分比。

语音信箱

您可以通过设置呼叫转移功能，把来电转移到语音信箱（来电方用于留言的号码）。

听取留言

当有语音邮件来到时，手机将进行提示。此时，您可以拨打语音信箱号码来听取留言。在待机状态下，长按  键将自动拨打语音信箱号码。如果信箱号码为空，则手机会提示您输入语音信箱号码。

语音信箱号码


通常情况下，您可以从网络供应商那里获得两组号码：

- 来电方留言的号码（也可以在呼叫转移设置该号码）
- 您用于取回留言的号码

小区广播

网络服务允许您接收各种内容的文本信息，如新闻，交通信息。这些短消息由网络提供给某个区域内的所有用户。如果已经开通了该项服务，网络将给您提供可用的信息频道号码。

接收小区广播

您可以选择**开启**或**关闭**接收小区广播短消息服务。如果选择**关闭**，则任何广播消息都不被接收，无论是否已经设置了相应的信道号码。当小区广播短消息到达时，在待机屏幕上直接显示消息内容，直到您按  键**返回**。广播消息不被保存在手机或 SIM 卡中，因此一旦退出后就无法再次查看。

开启该功能时，手机待机时间将会缩短。



信道列表

您可以在信道列表中加入新的信道号码，即增加一项新的接收广播类型。信道号码是一个最多 3 位数字的号码。

多媒体短信 (MMS)（需网络支持）



您的手机可让您发送和接收含有文本、图片、声音和视频片段的多媒体短信。多媒体短信可由一个幻灯片或几个幻灯片组成。不管您将其发送至电子邮件地址，还是发送至其它手机上，都将幻灯片形式播放。







本款手机的所有 MMS 容量限制为 50 条（最大 100KB）。当 MMS 容量达到 50 条时，屏幕上将闪动 MMS 图标提示您。您需要删除一些彩信，否则不能再接收新 MMS。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息 > MMS**并按 .

在发送 MMS 之前，您需要输入正确的 MMS 中心号码，以及使用正确的网络配置文件。该号码可从网络服务商处获得。

写 MMS

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**信息 > 多媒体短信 > 新 MMS**并按 ，确认后手机将打开多媒体短信编辑屏幕。

3. 焦点首先在**收件人**编辑框内。在**收件人**后面的文本框中输入号码，或者按  键直接进入下一屏打开电话簿人名列表。
4. 按  键从列表中选择收件人，并按  键选中 / 取消。
5. 输入收件人后，按  键进入主题编辑框。您可以输入不超过 26 个字节（13 个汉字）的主题。
6. 按  键或  **选项** 编辑 MMS。将提供以下操作：

上一页

仅当您编辑的 MMS 包括多个页时才出现。该菜单允许您查看当前页的上一页。

下一页

仅当您编辑的 MMS 包括多个页时才出现。该菜单允许您查看当前页的下一页。

发送

发送 MMS，若发送成功，将不保存，若发送失败，则保存到未发件箱。

添加文本 / 编辑文本

允许您添加 / 修改 MMS 文本。如果当前编辑的 MMS 没有输入任何文本，那么该项出现的是**添加文本**，如果已添加文本，则出现**编辑文本**。

添加图片 / 删除图片

打开图片列表，允许您插入图片。当已插入图片，那么该选项变为**删除图片**。

添加音乐 / 删除音乐

打开音频集或 MP3 集选择声音。当已插入声音，那么该选项变为**删除音乐**。

添加视频 / 删除视频

打开视频集选择短片。当已插入短片，那么该选项变为**删除视频**。

插入新页

允许您创建多页 MMS（即多个幻灯片）。

删除页

仅当您编辑的 MMS 包括多个页时才出现。该菜单允许您删除当前选中的页。

预览

选择该菜单，您可以预览当前正在创建的 MMS。

抄送

添加抄送人。

密送



添加密送人。

页面定时

您可以设定每个幻灯片之间的播放周期。

信息详情




查看当前编辑的 MMS 信息。包括主题、收件人、抄送、密送和对象。

当您插入了多个页，那么您可以按   键来选择查看不同的页，并且屏幕顶端的标题栏也会显示当前浏览的是第几页以及一共包括几页。

收件箱

列出所有通知、收发送和阅读报告、已读和未读 MMS。您可以阅读或删除通知和报告，同时也可以查看、转发或回复 MMS、显示 MMS 内容或删除 MMS 等等。

每条 MMS 的左侧都有一个图标表示该条 MMS 是否已读。

进入**收件箱**，并按   键选择某条 MMS。此时，按  **选项** 将提供以下操作：








- | | |
|-------------|---|
| 查看 | 查看选中的 MMS。 |
| 回复 | 给发件人回复。如果您选中的 MMS 是未读状态，那么该选项不出现。 |
| 回复全部 | 如果您收到的 MMS 的抄送收件人一栏不为空的话，这表示给您发 MMS 的人同时也将该 MMS 抄送给其他联络人。那么如果您选择该选项，则除了回复发件人以外，同时也回复给抄送收件人一栏的联络人。如果您选中的 MMS 是未读状态，那么该选项不出现。 |

转发 将 MMS 转发出去。

拨号 拨打电话给发件人

删除 删除选中的 MMS。


全部删除 删除收件箱中的所有 MMS。

1. 当选择某条 MMS 后，按  **查看** 或  键，将进入下一屏阅读该 MMS。
2. 首先，屏幕上将显示该条 MMS 的基本信息，如发件人、主题等等。
3. 按  键或  键则进入下一屏开始播放 MMS。MMS 播放过程中，您可以按  键**停止播放**，或等待 MMS 播放时间到，自动停止。
4. 当您按  键选择**停止播放**后，可按  **选项**，进行以下操作：**播放、重播、上一页、下一页、保存图片、保存音乐、关闭**。

以上菜单并不是所有情况下出现，例如当 MMS 包含声音时，才会出现保存声音为，当 MMS 包括多页时，才会出现上一页、下一页。


未发件箱

未发件箱用来保存您发送失败的 MMS。

在未发件箱列表中选择某条 MMS，并按  **选项** 可进行：**查看、发送、删除、全部删除**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。


已发件箱

列出已发送成功且您选择保存的 MMS。

在已发件箱列表中选择某条彩信，并按  **选项** 可进行：**查看**、**发送**、**删除**、**全部删除**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的彩信的过程类似。

草稿箱

列出所有创建后保存，但并未发送的 MMS 以及在保存或发送 MMS 之前退出 MMS 菜单时自动保存的所有 MMS。

在草稿箱列表中选择某条彩信，并按  **选项** 可进行：**查看**、**编辑**、**删除**、**全部删除**。当您选择**查看**，以后的操作过程同操作收件箱中的 MMS 的过程类似。

MMS 设定

MMS 设定 菜单提供的设置功能可让您设定 MMS 中心和进行某些个性化设置。该菜单中的设置选项有：

发送时自动保存 可让您选择在发送 MMS 时是否自动保存彩信。

MMS 中心 可让您输入或更改 MMS 服务中心的地址。

网络设定

可让您进行一系列网络设置，如网络帐号，网络地址和网关端口，以便能正确发送/接收 MMS。

阅读报告

该选项可设定为**开启**或**关闭**。设为**开启**时，将给您回复一个阅读报告来通知您已发送 MMS 是否被阅读。

收发送报告

该选项可设定为**开启**或**关闭**。设为**开启**时，将给您回复一个送达报告来通知您已发送 MMS 是否被接收或发送失败、遭拒绝。

有效时限

可让您选择 MMS 存储在 MMS 中心服务器上的时限，从 12 小时至最大。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的 MMS），这将很有用。

优先级

该选项可让您设定您发送的 MMS 的优先级别。可设定为**最小**、**一般**或**高**。

页面定时

该菜单允许您设置 MMS 页面的播放时间。

下载模式

该菜单允许您设置当您处在不同网络状态时，如果有人发送MMS给您，是否选择“手工下载”或“自动下载”。

最大信息尺寸

设置 MMS 的最大字节数，缺省值为 100K（暂定）。
设定好最大字节数之后，那么在编辑 MMS 的时候，不允许插入超过该数值的附件，创建的MMS的大小不允许超过该数值，也无法接收超过该数值的 MMS。
如果您之前设定了一个较大的值并创建了一个 MMS 保存起来，那么如果将该数值减少，一旦您要重新编辑已保存的MMS，则提示用户文件太大，无法编辑。

最大信息尺寸的设定范围为30—100。

容量查询

该菜单允许您查看各信箱中存储MMS的数目和已用空间、MMS 存储空间。


请注意，MMS 存储空间有可能因为其他类型文件（如图片、视频、日程、电话簿）的占用而减少。

STK

本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在SIM卡中，不同 STK 供应商提供的服务可能不同。

该菜单提供一些增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，请咨询您的网络运营商。支持 STK 的手机可以提供额外的 STK 菜单，菜单项的内容由手机从 SIM 卡中读出您不能进行修改。根据 STK 的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

电子邮件

本菜单支持 Java 邮件。您可以通过手机创建及发送电子邮件。当进入本菜单，电子邮件功能会自动开启。此时您可以选择一个帐户。您可以通过  选项预设相关参数并把它设为默认帐户。您可以从电子邮箱浏览收件箱，草稿箱，已发邮件或选择**菜单**开启选项创建或接收邮件等。

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户，并从电子邮件提供商处获得设定信息。在此条件下，您的提供商和 / 或运营商将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。某些情况下，您的运营商还可能是您的电子邮件服务提供商。

6. 话机设定



环境设定

环境设定是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。启动后直接覆盖原有设置。

手机提供了一组缺省的模式，包括：**普通模式**（缺省）、**静音模式**、**会议模式**、**户外模式**、**车内模式**和**飞行模式**六种。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，只有**普通模式**是可以让您自行配置的，其他五种模式的参数值不可以被修改，只能查看。

1. 待机状态下，按 \odot 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设定** > **环境设置** > **普通模式** > **个性化设定**，并按 \odot 。
3. 手机提供了一组缺省模式。
4. 您可以选择启动或通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。
5. 如果修改的环境设置是已经启动的，则设置值立刻生效。

您可设置的选项包括：

来电提示方式
闹钟提示方式
记事本提示
短信提示
翻盖提示音
按键音
接通提示音
低电量报警

本机设定

语言







该菜单可让您设置手机菜单和提示文本显示的语言。

1. 待机状态下，按 \odot 键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设定** > **本机设定** > **语言**，并按 \odot 。
3. 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择您要的操作语言，然后按 \odot 确认。

注意，其中某些应用程序及菜单需要重新开机后才能使之生效。











时钟设定

您可以设置日期和时间。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设定** > **本机设定** > **时钟设定**，并按 .
3. 按  或  键移动到日期和时间编辑栏。
4. 日期和时间输入完毕，按  键或  **确认** 使设置生效。

热键设定

您可以设置一个新的热键，例如在某个功能和某个数字键或方向键之间建立联系。您也可以修改或删除一个已经存在的热键。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设定** > **本机设定** > **热键设定**，并按 .
3. 进入 **热键设定**，可以看到可设置热键的键码列表。可设置的热键包括  -  数字键及四个方向键（方向键提供两种热键方式：长按 / 短按）。如果该键没有使用，则显示**无热键**。
4. 按  或  键选择某个键码，并按  键或  **确认**。
5. 屏幕将列出可以设置的所有功能列表。从列表中选择该按键对应的功能，并按  键或  **确认**，保存当前的设置。

热键只在待机状态下有效。如果手机处于使用限制待机时，热键功能将失效。

热键 、、、 已指定固定功能，您不能对这几个热键进行任何修改或删除操作。



长按输入 “+”（您不能配置）。



用于锁 / 解锁 MP3 外屏按键（您不能配置）。



用于在当前的环境模式和会议模式之前切换。如果当前不是会议模式，那么长按该键可以开启会议模式；如果当前是会议模式，那么长按该键可以关闭会议模式，恢复为普通模式。

出厂设置的缺省热键设置如下：

：语音留言中心（您不能配置）

：闹钟

：红外线开 / 关

：日程表

：计算器

：录音机






：来电警戒

：收件箱

：Java

自动开 / 关机

本款手机具备自动开机和自动关机功能。您可以分别设置**开启**或**关闭**。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设定** > **本机设定** > **自动开机 / 自动关机**，选择并按 。
3. 当焦点在自动开机或自动关机区域时，可以按  键分别设置**开启** / **关闭**。
4. 当选择开启时，输入自动开机时间，格式为“hh:mm”，hh 表示小时，可以为 0 到 23，mm 表示记时的分钟数，可以是 0 到 59 的数字。
5. 按  键保存并退出，或按  **返回**不保存此次的修改。

安全设定



开机 PIN 码

您可以选择**开启**或**关闭** PIN 码保护功能。如果该功能开启，则在开机时会要求您输入 PIN 码，没有正确的 PIN 码则不能使用和 SIM 卡相关的所有功能。

在开启或关闭该功能时，也要输入密码。

修改 PIN 码

通过该菜单可以修改 PIN 码。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设定** > **本机设定** > **安全设定** > **修改密码**，并按 。
3. 输入旧的密码并确认。
4. 输入新的密码并确认。
5. 再次输入新密码并确认，系统提示修改成功。

出厂设定

允许您将手机的设置恢复到出厂时的值。

屏幕设定

待机屏设定

待机屏类型

通过该菜单，您可以设定在待机状态下，屏幕将显示哪些内容，如“数字时钟”、“模拟时钟”、“月历”、或“世界时钟”。

简约待机屏

此选项只适用于数字时钟待机屏。

墙纸

您可设置手机待机状态下屏幕的背景图。有三种不同类型的背景图可选择，分别如下。这些背景图只对数字时钟有效：



标准图片 手机内置的（大头贴）静态背景图片。

自定义图片 通过 MMS、红外线、WAP 或 USB 下载、照相机拍照的所有图片。



当插入 USB 数据线之后，有可能会因为作为墙纸的图片放在我的文档内而无法被手机系统读取，因此会暂时将墙纸恢复为出厂默认时的设置。

色彩方案

您可设置手机的色彩方案。共有三种不同的色彩方案可供选择。

1. 进入**色彩方案**菜单，通过按 **↵** 键选择某种方案。
2. 按  **确定** 可以查看选中方案的效果，并按  键设置该方案。选中的方案的右侧将有一个选中标记。

背光亮度调节

提供 7 级亮度，您可以通过按 **↵** 键来更改。在您更改的时候通过屏幕将实时给出效果。您可以按  或  **确认** 保存。

照明设定



您可以设置背景灯亮的时间，可以选择打开 10 秒钟、30 秒钟或 60 秒钟。

欢迎语设定

选择该菜单，将打开文本编辑器，您可以在这里编辑开机动画之后的欢迎语。最长为 20 个汉字，40 个英文字符。

铃声设定

您可以到铃声列表中重新选择来电铃声，以更改默认的来电铃声。本手机的电话簿共分六个组。您可以给不同的组设置不同的铃声，方便您知道是哪一组人的来电。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择**话机设定** > **铃声设定** > **来电铃声**，并按  。
3. 进入**来电铃声**菜单，将默认显示所有的铃声。
4. 您可以通过按 **↵** 键在分组、铃声类型、铃声列表之间切换。

在浏览铃声列表时，选中的铃声在一定的延迟之后，以当前设定的音量（如果设定是静音，则以低音量）播放。

闹钟铃声

通过该菜单，您可以设置当闹钟启动时的铃声、提示方式及音量大小。

短信提示铃声

您可以在此设置短消息的提示铃声。

开关机提示音

您可以指定在开机和关机时是否发出提示音。可以选择**开启**或**关闭**。

铃声音量

共有三级铃声音量，另外还支持音量渐高（音量级的上方出现渐高标志）。一旦您选定了一级，则对该模式下的所有分组铃声都生效。

闹钟音量

共有三级铃声音量，另外还支持音量渐高（音量级的上方出现渐高标志）。一旦您选定了一级，则对每组闹铃都生效。



连接设定

网络设定






在待机屏幕上，手机会显示网络名称。如果手机不能识别该网络名称，则显示国家号和未知网络的网络号。

优先网络

优先网络列表保存在 SIM 卡上，决定了自动注册网络时手机进行注册的次序。

1. 待机状态下，按  键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **话机设定** > **连接设定** > **网络设定** > **优先网络**，并按 .





网络列表

1. 按  或  **确认** 进入该菜单。
2. 屏幕显示优选网络列表，列表最前面的项优先级最高。
3. 通过按  键选择某个网络，并按  键或  **选择**。
4. 系统提示 **优先网络已确定**，然后该网络将被移动到优选网络列表的最前面，表明它具有最高优先级。





删除网络

显示优选的网络列表，您可以从中选择某个网络，并按  键或  **删除** 进行删除。





添加可用网络

1. 按  或  **确认** 进入该菜单。
2. 手机开始搜索可用网络，然后以列表形式显示在屏幕上。
3. 您可从中选择任意一个，并按  或  **添加**，将该网络添加到优先网络列表的末尾。

添加存在网络

1. 按  或  **确认** 进入该菜单。
2. 屏幕显示存在的网络列表。您可以从中选择任意一个，并按  或  **添加**，将该网络添加到优先网络列表的末尾。

添加网络代码



1. 按  或  **确认** 进入该菜单。
2. 手机打开编辑器，您可以输入移动国家号和移动网络号。
3. 输入后，按  或  **确认**，将该代码被添加到优选网络列表中。

登录 GPRS

本选项指定在登录 GPRS 时，是 **始终登录**，或是在 **使用数据时**。

再次注册

1. 选择该菜单，手机开始自动搜索可用的网络列表，之后可用的网络列表将显示在屏幕上。

2. 您可以通过按 ▲/▼ 键选择某个网络，并按  键或  注册开始注册选择的网络。
如果选择的网络注册失败，那么提示 **PLMN 不允许**，而后手机开始自动注册归属的网络。

网络账户

您可以有五组不同的网络账户。您可以激活并使用其中的一组模式设定。同时，也可以编辑其中的内容。

每一组连接账户的具体设置内容如下：

账户名称

可以设置帐户的名称。

网络承载

有两种方式来使用 WAP：用传统的 GSM 或者 GPRS。此处可以设置使用哪种方式：

只用GPRS 只使用 GPRS。

只用 GSM 只使用 GSM。

GSM 设置

可以设定：

数据呼叫类型

ISDN（数字方式）或模拟方式。

电话号码

输入拨叫的号码。当手机进入在线方式时，会自动拨打这个号码。

用户名称

在 WAP 服务器上登录所需的用户名。

用户密码

登录所需的密码。

GPRS 设置

您可以设定：

APN 设置

设置接入点名称。

用户名称

在 WAP 服务器上登录所需的用户名。

用户密码

登录所需的密码。

红外线

您的手机集成了红外技术（又称 IrDA），该技术使您能够通过无线链接向另一符合 IrDA 标准的设备（例如，另一手机、电脑或 PDA、打印机等）发送数据或接收其发送的数据。您可以使用 IrDA 将图片或录音快速发送给朋友的手机，或从朋友的 PDA 接收图片。

不能发送受版权保护的文件。使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。


设备定位

向另一设备发送或从另一设备接收数据前，必须正确定位设备：确保他们各自的 IrDA 端口均对准，且两者相距不超过最大距离 50 厘米。还要确保没有任何东西阻挡 IrDA 光束。

发送数据

若要通过 IrDA 从手机发送数据，您必须先选择要发送的项目：每个类别（图片、铃声等）都可通过一个子菜单进入发送选项。

当手机发现另一需要与其通信的符合 IrDA 标准的设备后，将立即进行发送。相关信息显示在屏幕上，以便于您按步骤操作。

如果手机发现多个 IrDA 设备，屏幕上将显示一个列表供您选择。按  进行确认并发送所选数据。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、或您取消此过程，发送将会被取消。

接收数据

启动 IrDA

要接收数据，选择红外线 > 接收数据。手机将等待另一 IrDA 设备发送数据。在发送时，相关信息将显示在屏幕上，允许您按步骤操作。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、发送的文件太大、或您取消此过程，接收将会被取消。

USB 充电

允许用户设定是否可以通过 USB 来充电，缺省为开启。如果此时已经将 USB 数据线插入到手机里，那么修改该设置并不会马上生效，需要重新启动手机才会有效。

PC tools

用户可以选择开启或关闭（缺省），当用户选择开启，那么手机可以开启 PC tools 功能，如果当前 PC 机先前没有安装过 USB 驱动，则需要安装 USB 驱动来使用 PC Tools。当用户选择开启后，需要提示用户“此设置须重新开启手机方可生效”。

当用户选择关闭，那么手机不需要安装驱动就可以直接作为 U 盘使用，此时 PC Tools 无法使用。

7 • 通话



通话菜单提供七个子菜单，分别为**已拨电话**、**已接来电**、**未接来电**、**删除记录**、**通话设定**、**计时计费**和**来电警戒**，可让您管理通讯费用。

通话记录

此菜单可提供一分已拨电话、未接来电和已接来电的通讯记录表。

通话记录为**未接来电**、**已接来电**和**已拨电话**。选中任一类通话，将显示该类通话的记录。已拨电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序显示，最后一次通话被列在表的最上端。

对于每一类通话记录表中，均可以保存 20 个不同的号码。对于每个号码，又可以保存 5 次最近的通话时间及日期。

1. 进入某类通话记录表，选中某条记录，短按 键可以直接拨打该电话。
2. 长按 键可以 IP 拨号。
3. 按 或 **确认** 可以查看该条记录的详细时间信息。

4. 按 **选项** 可以进行如下操作：

拨号 可选择 **IP 拨号**、**拨号**、**IP 免提拨号**或**免提拨号**。

发送短信 打开短消息编辑屏，发送短消息给选中的号码。

拨号前编辑 选择该菜单，将打开拨号准备屏。屏幕上显示所选通话记录中的号码，您可以编辑这个号码，然后按 键拨号，或按 **选项** 选择拨号、发送短信或保存该号码。

发送号码 可以打开短消息编辑屏，将选中的号码以短消息形式发送给其他人。

删除 删除选中的号码。

查看号码 查看号码。

保存 可保存该号码。如果来电号码为 IP 号码，保存号码时系统将自动去除 IP 前缀。

通话设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）。

呼叫转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿）。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见“语音信箱号码”第28页）。该功能视所申请的服务而定。

无条件转移

无条件转移选项将转移所有来电。

警告！选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

有条件转移

该选项用于选择您想转移来电的条件。有三个选项：**无应答转移**（您没有接听来电），**联络不到时**（您的网络无法接通）或**遇忙转移**（您已在通话中，且您所申请的服务不包括来电等待选项或您尚未启动来电等待选项）。每个选项都可以单独设定。

选择**有条件转移**或**无条件转移**后，请选择是要将来电转移到语音信箱或其它电话号码，还是取消来电转移。

取消转移

该选项用于单独取消各项转移。

状态查询

可让您查询所有来电转移的状态。

呼叫限制

该菜单可让您通过限制拨出和拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。该功能依您的网络而定，并需要一组由您的服务提供商提供的通话限制密码。

所有情况下，删除选项将立即使用于所有通讯。状态菜单可以显示某个通讯类型是否被限制。

取消限制

可让您取消呼叫限制。

状态查询

可让您查询所有呼叫限制的状态。

修改密码

可让您修改呼叫限制密码。

呼叫等待

呼叫等待的管理不尽相同，视您所选择的网络类型（GSM 或 GPRS）而定。

用 GSM 通话

用于**开启**或**关闭**来电等待。

启动该功能后，在通话过程中如果有新的来电到达，则手机会显示呼叫等待屏幕或发出蜂鸣声，让您选择是否接听第二个来电。若关闭该功能，则新的来电到达时手机不进行提示，呼叫方听到忙音。您可以**开启**，**关闭**，或者进行**状态查**

询。查服务状态选项可以查看 **GSM** 呼叫时来电等待的启动情况。

该功能视所申请的服务而定。请咨询您的网络运营商。



用 GPRS 通话

当正在进行 GPRS 连接时，如果又有一个语音来电，是否发出提示，是由本菜单项来确定。您可以选择**开启**或**关闭**。

分钟音提示音

可让您选择在通话过程中是否发出分钟提示音，以及在什么时候提示，以管理通话持续时间（通话对方将听不到提示音）。提供的可选值包括关闭、40s、50s、55s。

任意键接听

您可以选择**开启**或**关闭**（缺省为关闭）该功能。启动该功能后，按除  键及  键之外的任意键都可以接听来电。此键用于拒接来电。

自动重拨

可让您将自动重拨设为**开启**或**关闭**。如果设为**开启**并且您呼叫的对方占线时，手机将自动重拨此号码。重拨等待时间间隔为：第一次 0 秒，第二次 5 秒，第三次至第五次 1 分钟，第六次至第十次 3 分钟。如果第七次重拨失败，则停止自

动重拨。手机会在每一次开始重拨时发出一次哔声，并在成功接通时发出一次特殊的蜂鸣声。在重拨过程中如果有新呼叫到达，重拨功能将自动结束。

重拨间隔时间会随每次重拨逐渐增加。

自动应答

可让您设置是否开启**自动应答**功能。如果自动应答设置为**开启**，则来电到达 10 秒后手机自动接听。

翻盖接听

当此功能启动时，您只需开启手机翻盖即可接听来电。挂断电话时，手机也发出一声蜂鸣，表示通话结束。

发送本机号码（须网络支持）

通过该菜单，您可以选择在呼叫时是否将手机号码发送给被呼叫方。使用状态查询功能可以查询手机当前状态：该功能处于开启还是关闭状态。

提供的选项包括**开启**、**关闭**、**状态查询**。

选择**关闭**或**开启**，则**关闭** / **开启**发送本机号码功能。若网络不支持，则弹出消息框提示您“网络不支持”。


来电警戒

来电警戒功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。其中**黑名单**中存放的是自动拒接不想听的来电（最多 30 个），**白名单**中存放的是只接听的来电，其它电话一律拒接（最多 30 个）。

黑名单

该菜单用于添加、查询、修改和删除拒接电话列表，并包括**增加新号码**和**查询**两个选项。其中，**增加新号码**将提供以下操作：

选项	操作
新号码	用于打开号码编辑器，输入新号码，然后将新号码存入拒接列表中。
电话簿	用于打开电话簿列表，从电话簿列表选取一个电话号码存入拒接列表中。

查询选项则用于滚动显示拒接电话列表。您可以通过按 **▲/▼** 键选择某一个拒接电话，然后按  **选项** 进行以下操作：

修改	打开号码编辑器修改所选的拒接电话号码。
删除	删除所选的拒接电话号码。

白名单

操作同“黑名单”。

警戒设定

在来电警戒设定中可以开启黑名单、开启白名单和关闭警戒（三者在同一个时刻只能有一个生效）。

开启黑名单	手机将自动拒接 黑名单 中的来电。
开启白名单	手机只接听 白名单 中的来电，其他来电一律自动拒接。
关闭警戒	来电警戒功能不起作用。

当开启黑名单 / 开启白名单后，待机屏幕上显示拒接软图标 / 准接软图标。

计时计费

该菜单允许您设置显示上次通话时间、累计通话时间、自动话费显示，设置计时提示铃声和通话费用显示。

手机关机后仍然保留上一次通话的所有信息。

**上次
通话时间**

显示最近一次通话的时间。

**最后 GPRS
业务**

显示最后一次 GPRS 业务传输的字节数。

累计时间

显示所有的拨出电话和拨入电话的累计时间。在该菜单下，还可以清零计时器。

显示话费

可以选择**开启话费显示**或**关闭话费显示**（缺省）来决定在通话过程中是否显示当前通话的费用。需要输入 PIN2 码。

**累计
通话费用**

显示累计的通话费用，其中包括如下选项：

显示费用

该选项可以查看费用。

计费器清零

将累计通话费用清零。需要输入 PIN2 码。

话费余额

显示当前帐户上的剩余话费（根据您的设定的话费限额和通话费用决定）。

显示限额

显示设置的通话费用上限。

取消限额

对允许使用的话费上限不做限制。需要输入 PIN2 码。

设定限额

允许您设定通信费用上限。需要输入 PIN2 码。

个人费率

允许您在输入 PIN2 码后修改每一单位的费率。

手机会根据单位费率计算在最大费率下的通话时间。

8. 我的文档



这项功能可让您通过在不同文件夹中进行存储以更好的管理您的文件。此外，您可以使用[容量查询](#)来获得有关您的手机信息，如文件数量、所占容量，以及总容量的百分比。

所有内置的图片及铃声均受版权保护，不允许被删除、更名或转发或上传。内置的图片和铃声所在的文件夹将不对用户开放，当您通过 PC Tools 查看本机时，将无法查看这两个文件夹。

照片集

进入该菜单，所有您拍摄的照片以及从其他方式（MMS、WAP、红外、USB）下载的照片均以列表形式显示在屏幕上。

1. 选择**我的文档** > **照片集**，并按 进入**照片集**菜单。
2. 此时按 **选项**将提供以下操作：

选项

缩略图模式

描述

屏幕将以缩略图模式显示所有的图片，并且该菜单名改为**列表模式**。下次在进入图片浏览器时将保留该设置直到您再次改为**列表模式**。

预览

进入图片浏览器全屏预览选中的照片。

删除

删除选中的照片，删除前将给出提示。

全部删除

删除该照片集下的所有文件。

重命名

修改选中照片的名称。

幻灯播放

选择该选项，则每隔 4 秒全屏显示所有的照片，按任意键退出幻灯播放模式。

设置为大头贴

只有当选中的照片小于或等于 128*160，该选项才出现。选择该选项将打开电话簿人名列表。选择某个联系人后，按 或 **确认**将大头贴和选中的联系人相关联。

设定为 墙纸

如果是小于或等于 128*160 的图片，那么将按原尺寸显示为待机墙纸。如果选择的图片大于 128*160，那么缩小到 128*160 大小显示为待机墙纸。

另存为 MMS 大小

选择该菜单，则将选中的图片缩小到 128*160 大小，并另存为新的图片，不影响原来的图片。



查看详情







显示选中照片的详细信息，如文件名、文件大小、尺寸、格式、存储位置。

发送

选择该菜单，出现一个弹出式菜单，可以通过两种方式发送：MMS 发送、红外发送。





图片浏览器

当您在列表或缩略图模式中选择了某个图片后，按  键或  选项，并选择预览可以进入图片浏览器浏览选中的图片。





按  /  /  /  键可查看上一幅 / 下一幅图片。此时，按  或  选项可弹出选项菜单，进行如下操作：

选项 缩放

描述

选择该菜单，将弹出子菜单，包括放大、缩小、最佳大小、还原。一旦您选择放大图片或还原图片，导致图片的大小超出屏幕的大小，那么按  /  /  /  键可移动查看图片的其他部分。

当选择浏览的图片是 Gif 格式的文件时，将不提供该选项。

对于图片的放大、缩小、最佳大小、还原操作，也可以通过按键来实现， 键 - 放大、 键 - 缩小、 键 - 最佳大小、 键 - 还原。

删除

删除选中的图片，删除前将给出提示。

全部删除

删除该照片集下的全部照片。

重命名

修改选中图片的文件名。



幻灯播放

选择该选项，则每隔 4 秒全屏显示所有图片，按任意键可退出幻灯播放模式。

另存为 MMS 大小

选择该菜单则将选中的图片缩小到 128*160 大小并另存为新的图片不影响原来的图片。

设置为 大头贴

只有当选中的照片小于或等于 128*160, 该选项才出现。选择该选项则打开电话簿人名列表。选择某个联系人后, 按  或  确认将大头贴和选中的联系人相关联。

当选择浏览的图片是Gif格式的文件时, 不提供该选项。

设定为 墙纸



如果是小于或等于 128*160 的图片, 那么将按原尺寸显示为待机墙纸。如果选择的图片大于 128*160, 那么将缩小到 128*160 大小显示为待机墙纸。


发送

选择该菜单, 将弹出子菜单, 可以通过两种方式发送: MMS 发送、红外发送。


视频集






选择该菜单, 所有您拍摄的影片以及从其他方式 (MMS、WAP、红外、USB) 下载的视频文件均以列表形式显示在屏幕上。

1. 选择我的文档 > 视频集, 并按  键进入视频集菜单。
2. 此时按  选项将提供以下操作:

选项	描述
播放	进入视频播放器打开并观看选中的视频文件。您也可以按  键来播放。
删除	删除选中的视频文件, 删除前将给出提示。
全部删除	删除该视频集下的所有文件。
重命名	修改选中视频文件的名称。
查看详情	显示选中视频的详细信息, 如文件名、文件大小、长度、尺寸、格式。
发送	选择该菜单, 将弹出子菜单, 可以通过两种方式发送: MMS 发送、红外发送。


视频播放器

在播放视频的时候，默认将非全屏播放视频。非全屏播放时，屏幕上部将播放视频画面，屏幕的底部有一个轨迹条将显示播放的进度，显示文件的总时间以及当前播放到的时间，还显示音量调节的状态。您可以通过  键切换到全屏播放状态，全屏播放时，屏幕将旋转 90 度横向播放，播放时提供的键盘操作如下：

按键	操作
	开始 / 暂停播放。
	可以调节音量。音量调节后，对下次仍有效。
	短按可以选择上一文件 / 下一文件，长按可以快退 / 快进。
 软键	普通 / 全屏，用于切换是否全屏观看。
 软键	停止 / 返回。

MP3 集



选择该菜单，所有 MP3（包括从 MMS、WAP、红外、USB 下载）文件均以列表形式显示在屏幕上。

选择 **我的文档** > **MP3 集**，并按  键进入 **MP3 集** 菜单。详见“MP3 播放器”第 21 页。


图片集

该菜单包括两个子菜单：**标准图片** 及 **自定义图片**。**标准图片** 菜单下保存的是手机出厂时内置在手机里的受版权保护的图片。



自定义图片 菜单下保存的是您通过 MMS、WAP、红外、USB 下载的所有图片。

1. 选择 **我的文档** > **图片集**，并按  键进入 **图片集** 菜单。
2. 选择进入 **标准图片** 或 **自定义图片**。
图片均以列表形式显示在屏幕上。
3. 此时，按  **选项** 将提供以下操作：

选项	描述
缩略图模式	选择该菜单，则屏幕以缩略图模式显示所有图片，并且该菜单名改为 列表模式 。下次在进入图片浏览器时将保留该设置直到再次改为 列表模式 。

预览 进入图片浏览器打开并浏览选中的图片。也可以按  键预览。

删除 删除选中的图片，删除前将给出提示。

全部删除	删除该图片集下的所有文件。
重命名	修改选中图片的名称。
幻灯播放	选择该选项，则每隔 4 秒全屏显示所有图片，按任意键可退出幻灯播放模式。
设置为大头贴	只有当选中的图片小于或等于 128*160，该选项才出现。选择该选项则打开电话簿人名列表，选择某个联系人后，按  或  确认将大头贴和选中的联系人相关联。
设定为墙纸	如果是小于或等于 128*160 的图片，那么按原尺寸显示为待机墙纸。如果选择的图片大于 128*160，那么缩小到 128*160 大小显示为待机墙纸。
另存为 MMS 大小	选择该菜单，则将选中的图片缩小到 128*160 大小，并另存为新的图片，不影响原来的图片。
查看详情	显示选中图片的详细信息，如文件名、文件大小、尺寸、格式、存储位置。



发送 选择该菜单，将弹出子菜单，可以通过两种方式发送：**MMS 发送**、**红外发送**。

标准图片菜单下提供的选项仅包括：预览、设定为大头贴、设定为墙纸、查看详情。

音频集

本款手机对所有音乐的处理同图片一样。手机内置的音乐统一放到**我的文档 > 音频集 > 标准铃音**中，而您的 MP3 文件则统一放到**我的文档 > Mp3 集**中，其它类型的音频文件则放到**音频集 > 自定义铃音**中。

该菜单包括两个子菜单：**标准铃音**及**自定义铃音**。**标准铃音**菜单下保存的是手机出厂时内置在手机里的受版权保护的音频。当焦点在**标准铃音**里的某个列表上时，可以预听当前选中的音频。**自定义铃音**菜单下保存的是您通过 MMS、WAP、红外、USB 下载的所有音频。

1. 选择**我的文档 > 音频集**，并按  键进入**音频集**菜单。
2. 选择进入**标准铃音**或**自定义铃音**。音频均以列表形式显示在屏幕上。
3. 此时，按屏幕  **选项**将提供以下操作：

选项	描述
删除	删除选中的音频，删除前将给出提示。
全部删除	删除该音频集下的所有文件。
重命名	修改选中音频文件的名称。
设为铃声	将音频设为来电铃声。
查看详情	显示选中音频的详细信息，如文件名、文件大小、长度、格式。
发送	选择该菜单，将弹出子菜单，可以通过两种方式发送： MMS 发送 、 红外发送 。

标准音频菜单下提供的选项仅包括：设为铃声、查看详情。

容量查询

选择该菜单，则屏幕将显示手机的总容量、已使用容量、以及总容量百分比。

9. 电话簿



您的手机有两个电话簿。**SIM** 电话簿位于 **SIM** 卡上，容量依 **SIM** 而定。第二个电话簿内置在手机的内存中，最多可容纳 **500** 个姓名卡。（姓名卡中可包括姓名，**5** 个号码，电子邮件，地址、邮编、记事。）后者是手机默认的电话簿，但在列表中混合在一起进行排序。在任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

如果其它功能（记事本、日程、声音、图片、视频等）没有大量使用手机存储空间，最多可存储 500 个姓名卡。

电话簿列表

电话簿列表显示的是姓名列表，姓名的右侧有该记录的类型图标，如果是 **SIM** 卡记录，则为 **SIM** 卡图标，如果是手机记录，右侧显示的是默认域号码类型图标（若未输入号码则显示的是输入的域的类型图标）。

进入

1. 待机状态下，按 键进入主菜单屏幕。
2. 选择 **电话簿** > **选择**，或者在待机状态下，按 键直接进入电话簿联系人列表。
3. 通过按 键选择某条记录，按 键可以直接拨打该号码，或者按 **选项**，进行以下操作：



选项	描述
新增	创建新的联系人。
查询	输入要查找名字的开头字符，以查找联系人。
拨号	拨打号码。该菜单下包括 IP 拨号 、 拨号 、 IP 免提拨号 、 免提拨号 。如果您还没有输入 IP 特服号，则首先提示您输入，然后进行 IP 拨号。该菜单拨的是默认域号码。
发送短信	给选中的联系人发送短消息。
发送 MMS	给选中的联系人发送 MMS 。
发送名片	以文本格式将选中的记录通过短消息发送出去。（注：由于短消息长度有限，对于字数过多的记录信息，可能发送不全。）


红外发送	给附近可用的IRDA设备发送名片。
修改	修改选中记录。
删除记录	删除选中的记录。
快速拨号	给选中记录的缺省号码设置热键。
复制到手机	如果记录在SIM卡中，将选中的SIM卡记录复制到手机电话簿的姓名卡。SIM卡记录的电话号码会被放在姓名卡的缺省电话号码域中（并自动设为缺省域）。
复制到SIM卡	如果记录在手机中，将选中的手机电话簿记录复制到SIM卡中。如果该记录中有非电话号码域（如e-mail、记事、地址、邮编域），则这些域的信息会丢失。
移动到手机	如果记录在SIM卡中。类似于复制，只不过复制之后，将删除源记录。
移动到SIM卡	如果记录在手机中。类似于复制，只不过复制之后，将删除源记录。

刚开机时，由于手机电话簿正在初始化，所以暂时不能使用，请稍候再用。

SIM 卡电话簿

SIM卡中的每条记录包括一个姓名（最多12个字节）和一个号码（最多40个字节）。

在电话簿列表中，按  键选择一条记录，然后按  键进入下一屏显示该记录的详细信息。

此时，按  **选项** 可对选中的记录进行如下操作：

- 修改
- 删除记录
- 发送短信
- 发送 MMS
- 拨号
- 移动到手机
- 发送名片
- 取消大头贴
（如果您未设置大头贴，则该项不出现）
- 快速拨号
- 修改
- 复制到手机

手机电话簿（即智能电话簿）

智能电话簿中的每条记录称为**姓名卡**。一个姓名卡可以包括如下信息：

- 姓名
(最多 40 字节)
- 电子邮件
(最多 48 字节)
- 手机号码
(最多 40 字节)
- 办公号码
- 家庭号码
- 传真号码
- 传呼机号码
- 地址
(最多 60 字节)
- 邮编
(最多 10 字节)
- 记事
(最多 48 字节)

每个姓名卡（当您创建时）应该包含姓名（不能为空），另外至少还须包括一条其它信息。在电话簿列表中，按 **↵** 键选择一条记录，然后按 **⊙** 键进入下一屏显示该记录的详细信息。此时，按 **☞** 选项可对选中的记录进行如下操作：

- 修改
- 设置默认号码
(当您选中的记录只包括一个号码时，并在修改状态下，该项不出现)
- 删除记录
- 快速拨号

- 发送短信
- 发送 MMS
- 发送名片
- 拨号
- 复制到 SIM 卡
- 移动到 SIM 卡

查询

您可以通过**查询**菜单来查找保存在 **SIM** 卡或手机中的电话号码。（英文姓名的记录在前面，以英文字母顺序排列；中文姓名的记录在后面，按照拼音排序）。

1. 进入该菜单，输入姓名的前面字符，然后直接进行匹配。
2. 如果找到匹配的记录，列表将滚动到第一个满足要求的位置。否则，从第一个名字开始显示。
3. 或者直接按 **⊙** 键进入列表，并用 **↵** 键滚动查找。

对于英文字母，将不区分大小写。如 “ABC” 和 “abc” 是一致的。









添加新号码

添加的新号码保存在哪里，是由**存储位置**菜单决定的，默认情况下将保存在 **SIM** 上。如果您在

存储位置菜单中更改了优选存放位置，那么将存在您选择的位置上。

SIM 卡上

如果当前的存储器类型是 SIM 卡，则添加新号码屏幕允许您增添 / 删除大头贴，输入姓名（最多 12 个字节）和电话号码（最多 40 个字节）。

1. 输入姓名和号码（用  键在可输入区域，大头贴、姓名、号码之间移动）。
2. 当光标在大头贴区域时，按  键或  选项选择 **设定大头贴** 以打开 **标准大头贴** 和 **自定义大头贴** 菜单，允许您选择其中的图片。
3. 当焦点在头像处时，按  可以打开图片列表。您可以为该姓名选择一个大头贴，并按  键保存，然后按  键退出。
4. 当光标在姓名和号码区域时，直接用数字键输入，按  键可以左右移动光标。
5. 此时，按  选项可以打开选项菜单进行如下操作：






选项	描述
保存	保存该条新增记录。
设置大头贴	如果该记录已经设置大头贴，那么该选项不出现。
修改大头贴	如果该记录未设置大头贴，则该选项不出现。

取消大头贴

如果该记录未设置大头贴，则该选项不出现。

手机上

如果当前的存储器类型是手机，则添加新号码屏幕允许您增添 / 删除大头贴、设置分组、输入姓名、电话号码以及电子邮件、地址、公司、邮编、记事。

1. 输入不同类型的信息（如号码，Email 等等）。可以用  键切换到要输入的可编辑区域。
2. 您还可以为该姓名卡选择分组。按  键将焦点切换到分组上，并按  键选择不同分组。
3. 当焦点在头像处时，按  键打开图片列表，并为该姓名卡选择一个大头贴。
4. 待所有想输入的信息输入完毕，按  确定保存并完成一条姓名卡的输入。
5. 您之后可以对新生成的姓名卡进行修改、删除、设置缺省域等操作。

不管是保存在 SIM 卡还是保存在手机里的记录都必须至少包括一个姓名和一个非姓名称域。

容量查询

如果您选择了容量查询，可获得 SIM 卡和手机电话簿的容量信息。包括：

- 已使用的数量

- 总容量
- 使用百分比

存储位置选择

如果您选择了一种电话簿类型（SIM 卡或手机），则添加新号码时，会相应的保存到该类型的电话簿中。

全部删除

您可以选择 **电话簿 > 电话簿管理 > 全部删除 SIM 卡记录 / 全部删除手机记录** 一次性清空 SIM 卡或手机电话簿中的全部记录。一旦清除之后，记录将无法恢复。因此清除之前必须进行确认。

电话簿管理

全部复制

SIM 卡到手机

只要手机电话簿的容量未满，就能逐条进行复制，直到全部复制完成，或者手机电话簿的容量满。

手机到 SIM 卡

只要 SIM 卡电话簿的容量未满，就能逐条进行复制，直到全部复制完成，或者 SIM 卡电话簿的容量满。

手机电话簿的一个姓名卡可以有最多 5 个电话号码，此操作将把所有的电话号码都复制到 SIM 卡中，每个电话号码将在 SIM 卡中占据一条记录。这些记录的姓名都一样，来自姓名卡的姓名域。另外，如果手机电话簿记录没有电话号码域，就跳过该记录，复制下一条记录。

全部移动

类似于上面的全部复制，只不过复制之后，将删除源记录。

对于选定的手机电话簿记录，如果该记录中有非电话号码域（如 e-mail、记事、地址、邮编域），则这些域的信息会丢失。

分组设定

在手机电话簿，您可以对姓名卡进行分组。分组类别有**默认**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**社会**、**私人**（您可以更改分组的名称和对应的分组图标）。不同的分组可以有不同的铃声以示区别。

IP 特服号

该功能用来保存您输入的 IP 特服号码，方便您在拨号时不用重新输入就能够拨打 IP 电话。

可输入的 IP 特服号最大长度为 20 个字节。输入的 IP 特服号必须被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。

当手机更换新 SIM 卡时，会自动将原来保存的 IP 特服号码清空。

手机对您输入的 IP 特服号码没有任何检查，因此您需要保证号码正确。

个人信息

您可以在此处输入、显示、发送、修改和删除您的个人信息。

10. 娱乐



JAVA（第三方提供）

您的手机具有 JAVA 功能，可以运行与 JAVA 兼容的应用程序，例如在网上下载的游戏。

Java 应用程序

警告消息会提示您初次安装将花费几分钟时间。按 ⊙ 继续并等待文件安装完毕。



当显示 JAVA 窗口时，可按 ⊙ 访问游戏列表。选择列表中的一种游戏并再次按 ⊙ 来启动或开始游戏。

按退出停止 JAVA 应用程序，或按菜单访问可用的选项列表，来创建并管理新的文件夹。

生物钟

生物钟功能可根据您输入的出生日期绘制出体力、智力和情绪变化曲线。您也可在主界面查看前一天（◀），后一天（▶），前一月（▲）和后一个月（▼）的情况。

1. 进入生物钟菜单，并选择出生日期菜单，输入生日。

2. 选择今日曲线菜单，可以根据您输入的生日绘制当天的变化曲线。在查看变化曲线的主界面，可以按  输入日期进入日期编辑屏（标题为任意日曲线），输入日期后，按 ⊙ 或  可以查看输入的任意日的变化曲线。




星座运势




星座运势可查询当年任意一天的运势情况。在设定好星座之后，您将可以用此功能显示今日或所选日期的运势。

如果您知道您的星座，可以从选择星座菜单中选择它，否则可以选择日期，您也可选择今天或其它日期，查看指定日期的运势。

1. 进入星座运势菜单，屏幕上将以四行三列显示 12 个星座的图标。可以按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 键进行选择。
2. 按 ⊙ 键确认。

星座运势没有英文。如果您将语言设置为英文，则该菜单不出现，您无法进入星座运势程序。

3. 您也可以按  输入日期进入日期输入屏，日期格式为 XXXX 年 XX 月 XX 日。
4. 完成后，按  确认，屏幕出现 XX 座 XX 月 / XX 日运势：……”字样。
5. 在星座运势详情屏，按  任意日输入任意日期。

6. 按  清除或返回。
7. 完成后，按  确认，屏幕出现 XX 座 XX 月/XX 日运势：……”字样。
8. 按  返回返回上集菜单

在任意一级菜单中，按  返回可回上一级菜单。

生物钟和星座运势仅供娱乐参考，不可作为实际应用。

移动 QQ

移动 QQ 由腾讯公司提供，有关此功能之使用说明，请联络腾讯公司 24 小时客服热线 0755-83765566 或客服信箱 moveqq@tencent.com. 或浏览网页 <http://mobile.qq.com/>

11. 工具



生活助理

本菜单提供的资料仅供参考，飞利浦不承担任何责任。

女士日程表

该功能可以方便的帮助女性用户推算安全期和危险期。

按 进入该菜单，屏幕上提供三个输入框，用户可以按上下键切换到不同的输入框，三个输入框要输入的内容如下：

1. 平均月经周期：该输入框最多输入两位数字（如 28 天）；
2. 平均月经日数：该输入框最多输入两位数字（如 5 天）；
3. 上次月经开始日期：跟据该编辑框输入的规则输入年月日；
4. 按 选项进行以下操作：

查看 避孕日期

当三个输入框全部输入之后，选择该菜单可以进入下一屏查看为了避孕而画出的色块。

帮助

选择该菜单可以打开查看帮助。

5. 说明：按 选项并选择说明解释日历中显示的图标。

体重测量 (BMI-Body Mass Index)

BMI被推荐为检测成人肥胖的方法。肥胖和超重的界线是根据与体脂密切相关的 BMI 确定的，通过该菜单，您可以检测自己的体重指数。



BMI的计算方法是体重除以身高的平方，计算参数中，体重是以公斤为单位的，身高是以米为单位的，计算公式如下：

$$BMI = \frac{\text{体重 (公斤)}}{[(\text{身高}) \text{ 米} \times (\text{身高}) \text{ 米}]}$$

1. 进入该菜单，焦点首先在体重的输入框中，您可以按数字键输入体重，输入体重后，按 $\blacktriangle / \blacktriangledown$ 键将焦点在体重和身高的输入框间切换。

体重的单位为公斤 (Kg)，并为了便于输入，您输入的身高的单位为厘米 (Cm)，但是在计算结果时，将厘米的身高转换为米。

体重的输入框要求范围在 10 到 200 公斤之间。
身高的输入框要求范围在 10 到 300 厘米之间

2. 当身高和体重输入完毕，按  计算或  键开始计算结果。计算结果将显示在屏幕的底部，除了显示计算的结果值，还会显示该结果值对应的术语。

16 或更低 营养不良

16 - 18.5 偏瘦

18.5 - 24.99 正常

25 - 29.99 超重

30 - 39.99 严重肥胖

40 或更高 重症肥胖

3. 计算之后，按  清空可以清空输入框的值及结果，以再次计算。

卡路里摄入量（基础代谢率）(BMR)

卡路里摄入量（基础代谢率）是指机体在不受精神紧张、饮食、肌肉活动、外界温度以及生理

和病理等因素的影响，在安静或睡眠状态下，维持其基本生命活动时的耗热量。

卡路里摄入量（基础代谢率）可以反映人体全身代谢的基本情况，近年来被列为控制体重、维持健康的一个重要参考依据，基础代谢率的值在一定程度上可以反映出当事人是否患有某类疾病，如甲亢等。



本手机提供的 BMR 计算方法为 Harris-Benedict 方程式，计算公式为：

女性：BMR = $655 + (9.6 \times \text{体重} - \text{公斤}) + (1.8 \times \text{身高} - \text{厘米}) - (4.7 \times \text{年龄})$




男性：BMR = $66 + (13.7 \times \text{体重} - \text{公斤}) + (5 \times \text{身高} - \text{厘米}) - (6.8 \times \text{年龄})$

这种计算方法，体重以公斤为单位，身高以厘米为单位。由于这种算法将身高、年龄也考虑在内，因此相较之下更精确。

例如一个 68 公斤重、168 公分高、21 岁的男子，其每天的基础代谢率 (BMR) 是： $66 + (13.7 \times 68) + (5 \times 168) - (6.8 \times 21) = 1694.8$ 卡。





1. 进入该菜单，焦点首先在性别选择框上，按  键来选择性别（男性 / 女性），按  键可以将焦点在年龄、体重、身高输入框间切换，并按数字键输入数值。年龄以年为单位，体重以公斤为单位，身高则以厘米为单位。

体重的输入框要求范围在 10 到 200 公斤之间，年龄的输入框要求范围在 1 到 200 岁之间，身高的输入框要求范围在 10 到 300 厘米之间。

2. 当数值输入完毕，按  计算或  键开始计算结果。结果将显示在屏幕的底部，计算之后，按  清空可以清空输入框的值及结果，以再次计算。

购物列表

购物列表功能可以方便您记录要购买的物品。您可以查看、添加、修改、删除购物单。

1. 进入该菜单，屏幕显示已添加的购物单列表，如果列表为空，则显示**列表为空，是否创建？**。
2. 按  确认打开添加屏幕以创建购物单，按  取消将返回。
3. 如果已经创建购物单，那么屏幕上以列表形式显示所有的购物单。您可以通过按  /  键选择某条购物单。

购物单按照创建的时间排序，最后创建的购物单排在列表的最前面，以绿色图标来标注。

如果购物单中的购物日期已经接近手机当前的系统日期（以一天为限），那么该购物单将会移动到列表的最前面，并显示红色图标来标注。譬如今天是 10 月 5 号，而您创建的某条购物单中






的购物日期为 10 月 6 号，那么在手机系统日期为今天（10 月 5 号）的时候，将把该条购物单移动到列表前面。该购物单过期后，将显示灰色图标。

4. 按  选项进行以下操作：

选项	描述
新增	创建新的购物单。
查看	浏览选中的购物单的详细情况。
修改	编辑选中的购物单。
删除	删除选中的购物单。
全部删除	删除列表中所有的购物单。

创建购物单

选择**新增**购物单，将进入新增购物单屏幕，以创建购物单，最多允许创建 30 个购物单。

1. 按  /  键切换到各个输入框。您可以添加以下信息：商品、商店、日期、单价、数量，还可选择是否已经完成。
2. 当焦点在日期、单价、数量输入框时，直接用数字键输入。输入单价时，长按  键可输入小数点“.”。
3. 当焦点在是否已经完成的选择框上时，可以按  /  键选择**完成**、**未完成**（缺省）。



商店输入框最大允许输入 40 个字节。单价输入框最大允许输入 10 位。

4. 输入完毕，按  保存或  键保存购物单。

要注意，购物单中所有项都是必填，不能为空。

卡类信息




卡类信息菜单允许您管理各种会员卡、银行卡、信用卡、借记卡等各类卡片。当您外出没有将卡片带在身上时，依然可以查看各类卡片的信息或者依然可以享有累计积分、红利等操作。

1. 进入该菜单，屏幕显示已添加的卡片信息列表，如果列表为空，则提示**列表为空，是否创建？**。
2. 选择  **确认** 打开添加屏幕以创建卡片信息，选择  **取消** 将返回。
3. 如果已经创建卡片信息，那么屏幕上以列表形式显示所有的卡片发行单位，列表的左侧以图标则表明卡片类别。

卡片信息按照创建的时间排序，最后创建的排在列表的最前面。

如果卡片信息中的有效期相对于手机当前的系统日期而言，已经过期，那么该卡片将被移到列表的最后面，并以绿色标注。





如果卡片信息中的有效期已经接近于手机当前的系统日期（以 30 天为限），那么该卡片信息将被移动到列表的最前面，并以红色标注。譬如今天是 10 月 1 号，而您创建的某张卡片中的有效期至 10 月 31 号，那么在手机系统日期为今天（10 月 1 号）的时候，该张卡片信息将被移动到列表前面直到过期。

4. 通过  /  键选择某张卡片，并按  **选项** 进行以下操作：

选项	描述
新增	创建新的卡片信息。
查看	浏览选中卡片的详细情况。
修改	编辑选中的卡片信息。
删除	删除选中的卡片信息。
全部删除	删除列表中所有的卡片信息。

创建卡片信息

选择**新增**，将进入新增卡片信息屏幕，以创建新卡片。最多允许创建 10 个卡片信息。

1. 进入添加屏幕，焦点首先停留在卡片类别选择框上。
2. 按  /  键选择卡片类别，选择类别后，按  /  键切换到各个输入框，并输入以下信息：发行单位、卡号、备注、有效期、电话。

发行单位输入框最大允许输入 40 个字节，卡号输入框最大允许输入 30 位数，电话号码输入框最大允许输入 40 个字节，备注输入框最大允许输入 60 个字节。

3. 输入完毕，按  保存或  键保存卡片。

要注意，卡片信息中除了备注和电话号码，其余都是必填，不能为空。

折扣计算

该菜单可以让您快速的计算商品的折扣价格。根据当前语言设置的不同，折扣价格的计算方法是不一样的。

当前语言设置为中文时，计算方法为：

原价 * (折扣率 / 10)



当前语言设置为英文时，计算方法为：


原价 * (100 - 折扣率) / 100



由于计算方法的不同，因此当语言设置不同时，界面上的输入信息单位也是不同的。


如果当前语言为中文，那么屏幕上要求您输入原价和 n 折。

如：当前语言为简体中文，那么在原始价格输入 80，折扣率为 8，那么实际价格为 64.00。

1. 按  /  键在两个输入框中切换。

原价输入框最大允许输入 10 位，输入框 n 最大允许输入 3 位（不包括小数点，由于 n 折只能是小于等于 10 的数字，所以能输入到小数点后两位。）长按  键输入小数点。

2. 按  计算或  键将计算结果显示在屏幕上。

3. 结果显示之后，按  清空，以继续计算。




价格对比表

该菜单允许您输入某种品牌的同一商品在不同商场的价格，由此可以辨别出针对某一商品价格最便宜的商场。

1. 进入该菜单，屏幕显示已添加的商品列表，如果列表为空，则提示“列表为空，是否创建？”。

2. 选择  确认打开添加屏幕以创建商品信息，选择  返回。

3. 如果已经添加商品信息，那么屏幕上以列表形式显示所有的商品。

4. 按  /  键选择商品信息，并按  选项进行以下操作：

选项	描述
新增	创建新的商品信息。
查看	浏览选中商品的详细情况。
修改	编辑选中的商品信息。

删除 删除选中的商品信息。

全部删除 删除列表中所有的商品信息。

创建商品信息

选择**新增**商品信息，将进入新增商品信息屏幕，以创建新的商品信息。最多允许创建 20 个商品信息。

1. 进入添加屏幕，按 / 键切换到各个输入框，并输入以下信息：商品名称以及五组商店名称、对应的五组商店各自的价格。

价格输入框最大允许输入 10 位数字。品牌、商品名称、商场名称输入框最大允许输入 40 个字节。长按 键输入小数点。

2. 您还可以给商家添加备注。按 / 键将焦点移动到某个商家，并按 键打开编辑屏，输入备注，如该商家的打折信息等。备注最长不超过 60 个字节。

在查看商品信息时，如果焦点在某个商家上，先按修改，然后可以在某个商店栏处按 键同样可打开备注信息，允许您查看，同时也可以编辑。

3. 当输入两组以上数据时，输入的多组价格中最低价格的一行将高亮显示。
4. 输入完毕，按 **保存**。

要注意，商品信息中的品牌、商品名称都是必须输入的，另外还必须至少包括一组商家的名称和价格。

记事本

通过记事本，您能够生成新记事、查阅记事列表、删除记事或更改记事内容。记事本保存每个记事的提示日期及时间。如果当前日期/时间和提示日期/时间相同时，手机将发出记事提示音（如果需要），并在待机屏显示新事件到达画面。

最多可创建 30 个事件。列表中只显示事件的部分内容，选中某个事件后按 即可查看详细信息。

1. 选择**记事本**菜单将直接进入月历显示屏。该屏的选项菜单中包括：**添加、查看**（本月）、**周历、查看所有日程、删除所有日程、删除过
期日程、容量查询**。

加入新事件

如果选择添加新记事，所有事件类别会显示出来。生成一个新记事时，需要输入与该事件类型相关的各种信息，然后选择是否设置提示方式，及是否需要定期重复提示。

选择了具体事件类别以后，将进入和具体类别有关的编辑屏幕。

选项	描述
会议	输入日期、起始时间、结束时间（若结束时间晚于起始时间则无效）、会议内容、提示方式、重复模式。
备忘录	输入日期、时间、文本。
事件	输入日期、开始时间、结束时间（若结束时间晚于起始时间则无效）、事件内容、提示方式、重复模式。
约会	输入日期、时间、文本、提示方式、重复模式。
提醒	输入日期、时间、文本、提示方式、重复模式。
节假日	输入日期、文本。
周年纪念	输入日期、文本、提示方式。

如果存储器中包含的事件已满，当您选择加入新事件时，手机会显示“空间满”的提示。

在进行日期、时间编辑时，手机缺省地显示当前或您选择的日期和时间。您可以编辑或是直接确认。

记事内容最多可支持 40 个汉字。

提示方式

手机提供了几种提示方式的选择：按时、提前 5 分钟、提前 10 分钟、提前 1 小时、提前一天、提前一周和不提示。


重复提示方式





手机提供以下重复提示方式：不重复、每天重复、每周重复、每月重复和每年重复。

当改变手机日期和时间时，将根据改变后的手机日期和时间重新确定下一次的提示日期及时间。


关机以后，记事本事件将延时到开机后提示。对于重复事件，只提示最近的一次。





月历



在月历屏幕中，按  选项，屏幕将显示下列功能选项：添加、查看（本月）、周历、查看所有日程、删除所有日程、删除过期日程、容量查询。

另外，在月历下可以用  /  /  /  键选择日期，并在选定的日期添加记事。

周历

在周历屏幕中，按  选项，屏幕将显示下列功能选项：添加、查看（本周）、月历、查看所有日程、删除所有日程、删除过期日程、容量查询。

另外，在周历下可以用  /  /  /  键选择日期，并根据选定日期进行添加记事。

在月历或周历下，选择某天，并按  键后进入该天的事件列表，然后按  选项可选择**修改**、**提示方式**、**重复方式删除**、**添加**菜单项。

容量查询

在容量查询中，可以看到允许存储的记事总条数、已存储的记事条数。








删除事件

该功能可以一次性删除所有记事。也可以删除已过期事件。


闹钟

本款手机有 24 小时闹钟功能。共有三组闹钟，您可以分别设置为启动或关闭。

您可以在一个屏幕上同时设置三个闹钟。






1. 按  /  键，移动到不同的行。
2. 如果在时间行上，可以按数字键或  键来编辑时间。
3. 如果在重复设置行上，则按  键选择如何重复。**重复设置**中的可选项包括：**一次**、**每天重复**、**工作日**、**除周日**。
4. 在懒人闹钟模式设置行上，可以按  键**开启**或**关闭**。如果开启懒人闹钟模式，那么当闹钟闹铃，您需要按两次  键才可以真正的停止闹铃。如果按其他键（ 键除外），只能

暂时停止闹响，五分钟之后闹铃会再次响起。闹响九次之后，懒人闹钟模式将自动关闭。

5. 闹钟设置完毕，按  键保存当前设置并退出闹钟。





计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。


1. 进入计算器菜单后，可以直接用数字键输入数字开始计算。（按  键可输入小数点）
2. 输入完第一个操作数以后，按  /  键来输入操作符 $*/+/-$ 。
3. 接下来，按数字键直接输入第二个操作数。
4. 最后按  键得出运算结果。
5. 按  键可以把当前显示的运算结果或者输入的数字置为负值。比如正数时，按此键可以在前面加上“-”（负号），负数时按此键可以去掉“-”（负号）的显示。

操作数及结果最多 10 位，其中包含小数点位。

以下为按键的定义：

加	
减	
乘	
除	

等于 

输入小数点 

按  选项可选择:

清零 清空计算器编辑窗口，重新开始输入。（不影响存储器中的内容。）

MC 清除存储器中的数。

MR 调出存储器中的数，调出的数仍然保存在存储器中。

MS 将显示的数存入存储器中。





M+ 将显示的数与存储器中的数相加，结果存入存储器中。

退出 将退出选项菜单。

单位换算

该菜单提供了一系列换算功能。

如：力，功率，压力，固体体积，女装，女鞋，液体体积，温度，男装，男鞋，能量，角度，计算机转换，货币，质量，速度，长度，面积。






1. 按  ok 或  进入 **单位换算** 菜单。
2. 按  转换列表 **选择**。
3. 选择单位栏并按  选择要换算的单位。
4. 在编辑框输入数值。

单位换算工具采用的是 JAVA 版本。

世界时钟

世界时钟允许您查看不同时区主要城市的时间。在世界地图的上下部分各有一行时间，上面的一行是某一外地时间，下面的一行是本地时间。

如果选中的城市是夏令时时间，那么旁边将给出夏令时标记。

1. 进入 **时间时钟** 屏幕，按  /  键可以在经度方向上依次选择城市。按  /  键可以在纬度方向上依次选择城市。
2. 按  选项可选择：

设定为本地 将选中的城市设为本地

是否夏令时 弹出一个子菜单，选择 **开启** 或 **关闭**。









计时器

该菜单下包括 **秒表** 和 **定时器**。


秒表

本款手机提供秒表功能，秒表的最小计时单位是 0.1 秒。

1. 选择 **秒表** 后，手机屏幕显示 **秒表** 标题，起始时间为 00:00.0。

2. 按  **开始** 或  键后开始计时，按  **返回** 退出。
3. 按  **暂停** 暂停计时，按  **继续** 继续计时。
4. 按  **清零** 停止秒表计时。
5. 按  键可以保存当前已计时的时间，但计时继续。每次按下  键都可以记录当前的计时值，总共可以记录 6 组值。如果超过 6 组，则采取先进先出的原则。

倒计时

1. 选择 **开启** 或 **关闭** 倒计时。
2. 当选择 **开启**，您可以输入时间并按 。最短时间为 1 分钟时间格式为小时：分钟可输入的最长时间为 23 小时 59 分钟。

倒计时类似于闹钟，倒计时会在倒计时完成时自动提醒您。

当您开启倒计时，即使在关闭手机的情况下，倒计时还会自动运行。（在关机状态下，倒计时有可能会因为手机无电而无法运作。）

12 • WAP



您的手机内置了无线应用协议（WAP）浏览器。内置的 WAP 浏览器可让您获得新闻、体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您所申请的服务中包括 WAP 功能，手机将支持该功能。

本部分所提到的设定已预先配置，您无需进行设定参数的更改；要获取设定的详细信息，请咨询您的网络运营商。

WAP 配置

一般情况下，手机出厂时已经给出了配置文件以及配置参数，只有使用正确的配置文件，发送 MMS 功能才可以正常使用。如果您希望自己添加、或修改配置参数，那么在配置之前，您应该和您的网络运营商联系，获得所需的正确参数。由于您自己更改配置，或网络运营商更改其配置参数而造成您无法正常使用，本公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商获取最新信息。

主页

选择此菜单，您可以直接进入主页。您也可以在设置中设定主页的网址。

书签

通过该菜单，您可以将正在浏览的网址或者您经常浏览的网址添加到书签，并对其进行维护管理。选择该菜单，屏幕上显示已添加的书签列表。如果没有添加，按以下选项可添加或管理书签。

添加书签


打开编辑屏，您可以将当前浏览的网址添加到书签，或者修改已显示的标题和网址来添加新的书签。

书签管理

编辑您选中的书签。您可以重新编辑标题及网址。

上次网页

通过该菜单，您可以方便的访问您曾经浏览过的网页，并对其进行维护管理。

1. 选择该菜单，屏幕上将显示您曾经浏览的网页。
2. 此时，按  选项将提供以下操作：

主页

另存为

返回

另存为主页




前进

刷新

书签

输入地址

输入地址

输入要浏览的网址，输入后按  键或  键连接，按  键返回。

设定

该菜单允许您设定 Wap 的配置，以便您能正常浏览 Wap。您手机配置的某些条目可能在出厂时已经设定为某网络运营商的参数。如果您是此网络运营商的用户，您可以直接使用。如果您是其它网络运营商的用户，您必须重新设定配置。

由于您自己更改配置，或网络运营商更改其 Wap 设置或互联网内容提供商更改其 Wap 网址或内容而造成您无法正常浏览 Wap，我公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商和互联网内容提供商获取最新信息。

退出

设定

Push 收件箱

Wap 设置选项如下：

编辑主页

允许您重新编辑、设置主页的标题和网址。

选择
配置文件

允许您在已给出的配置文件列表中选择合适的配置文件。

连接

允许您配置一些连接参数，如数据帐户、连接类型、延时、代理服务器端口 / 地址 / 用户名 / 口令 / 域、安全等等。

浏览器选项

允许您配置一些关于浏览器显示的参数，如是否允许使用 CSS、是否允许刷新、当网页显示内容过窄或过宽，与浏览器大小不协调时，是否使用重新排版、是否显示图片 / 影片、是否播放声音等。

配置文件
重命名

允许您修改当前选中的配置文件的文件名。文件名的长度不可超过 40 个字节。

缓存

允许您设定使用浏览器时是否使用缓存，并允许您清除缓存。

Cookie

通过该菜单，您可以设定是否允许使用 **Cookie**，您也可以选择清空 **Cookie**。**Cookie** 是当您访问某个站点时，随某个HTML网页发送到您的浏览器中的一小段信息。

Push 收件箱

允许您查看收到的 **Push** 消息，并进行 **Push** 设置，如 **Push** 接收设置、删除消息等。

图标和符号

在待机模式下，手机屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。



电池 - 指示电池的电量，一共有四个电量指示级别。在充电过程中该图标滚动显示。



网络 - 网络图标分为两部分，左侧部分表示是否已注册到网络，右侧部分表示信号强度，分成 5 级（从无信号到最强信号）。



国际漫游 - 当手机在非归属网中注册时，显示该图标。否则就不显示。



GPRS 是否登录 - GPRS 分两种情况（互斥）：GPRS 网络存在，但是您没有登录。另外一种为 GPRS 网络存在，同时您已经登录。
已登录时显示此图标，没有登录时不显示。



信息（包括短消息、MMS、QQ 信息） - 表示目前在消息列表中至少有一个未读信息。



未接来电 - 表示手机目前至少有一个未接电话。



闹钟 - 表示闹钟事件已激活。



振动 - 表示来电、新事件或闹钟事件到来时手机将振动。



呼叫转移 - 表示启用了呼叫转移功能。



静音 - 表示启用了静音功能。



没有 SIM 卡。



WAP 提示。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机 and 拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后使用 **保安功能** 菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有 **医疗设施** 的场所。



含有潜在**爆炸性**气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。

- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：

在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。

如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池： 被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。



包装材料： 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。


开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 1 或匿名通话。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字消息

有些网络不允许与其它网络交换消息。请确保您已输入短消息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法接收。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列配件为本手机型号专用，部分配件或已随机附有。请注意部份配件可能不在中国大陆销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

数据线

通过数据线将手机和电脑连接起来，运行 **Mobile Phone Tools** 手机信息管理软件，就可以将数据备份到电脑保存，或将保存在电脑上的数据恢复到手机，上传 / 下载文件，发送 / 接收短消息，编辑电话簿等。

当手机和电脑通过 USB 数据线连接的时候，此数据线也可以充当充电器的功能给手机充电（USB 充电方式兼容大多数个人电脑）。

精美考究的耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电，或长按此按钮拒接来电。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的
商标。



T9® 是 Tegic 通信公司的商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008 800 008
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。