

โทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ เนื้อหาบางประการในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณบ้าง ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อความในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดยึดเอาผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นมาตรฐาน

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของโทรศัพท์ของคุณจะประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้:



ปุ่มกด

เรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มหลักๆ

ปุ่มกด	คำอธิบาย	การใช้งาน
	โทร	โทรออกหรือรับสาย
	ยืนยัน	เลือกหรือยืนยันตัวเลือก
	วางสาย/ เปิดปิด/ ออก	จบการโทร กดค้างเพื่อเปิด/ปิดโทรศัพท์; กลับไปสู่หน้าจอหลัก
	ซอฟต์แวร์ช่วย	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ

	ซอฟต์แวร์ช่วย	เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ
	ล็อค/ปลดล็อค	กดค้างเมื่ออยู่ที่หน้าจอหลักเพื่อล็อคหรือปลดล็อค













เมนูทางลัด









ทางลัดบนหน้าจอหลักสามารถใช้เพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อย
เลือกเมนูทางลัด:

- 1 ไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > ทั่วไป > ทางลัด** เพื่อเข้าสู่รายการทางลัด
- 2 กด **เปิดใช้งาน/เลิกใช้งาน** เพื่อเปลี่ยนเมนูทางลัด
- 3 กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทางลัด

ไอคอนและเครื่องหมาย

เรียนรู้เกี่ยวกับ ไอคอนและเครื่องหมายบนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย	การใช้งาน
	เงียบ	โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงเตือนเมื่อมีสายเข้า
	สั่นเท่านั้น	โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อมีสายเข้า
	แบตเตอรี่	แถบแสดงระดับแบตเตอรี่
	SMS	คุณมีข้อความ SMS ใหม่
	MMS	คุณมีข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความ Wap	คุณได้รับข้อความพุดใหม่จาก Wap
	สายที่ไม่ได้รับ	คุณมีหนึ่งสายที่ไม่ได้รับ
	โอนสาย	สายที่โทรเข้ามาทุกสายจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่น
	บลูทูธ	เปิดใช้บลูทูธ
	ชุดหูฟังบลูทูธ	เชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
	ชุดหูฟัง	มีชุดหูฟังเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
	ตังปลุก	เปิดใช้นาฬิกาปลุก

	โรมมิ่ง	จะแสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครือข่ายของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไปต่างประเทศ)
	พื้นที่หลัก	พื้นที่ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำหนดโปรตติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
	เครือข่าย GSM	โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM แล้ว จำนวนขีดที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความแรงของสัญญาณที่มากขึ้น
	เชื่อมต่อ GPRS	โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อ EDGE	โทรศัพท์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	บัญชีค่า	แสดงว่าคุณได้เปิดใช้คุณสมบัติบัญชีค่า
	ล็อกปุ่มกด	ล็อกปุ่มกดแล้ว
	การคำนวณความจำ	กำลังใช้งานการคำนวณความจำ

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน.....	4
ใส่ซิมการ์ดแล้วชาร์จแบตเตอรี่.....	4
ใส่ไมโคร SD การ์ด (การลดหน่วยความจำ).....	6
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.....	6
การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ.....	7
ฟังก์ชันพื้นฐาน.....	9
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	9
การรับและส่งข้อความ.....	9
การใส่ข้อความ.....	10
การจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ.....	11
มัลติมีเดีย.....	13
เพลง.....	13
กล้อง.....	14
กล้องวีดีโอ.....	15
วิทยุ FM.....	16
แอปพลิเคชันธุรกิจ.....	17
การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ.....	17
ตั้งปลุก.....	17
บลูทูธ.....	18
การอ่านอีบุ๊ก.....	18
ไฟล์ส่วนตัว.....	19
การใช้บัญชีค่า.....	19

การดูนาฬิกาทั่วโลก.....	20
เครื่องคิดเลข.....	20
ตัวแปลงค่าเงิน.....	20
เว็บแอปพลิเคชันและจาวา.....	21
เบรเซอร์.....	21
จาวาแอปพลิเคชัน.....	21
การตั้งค่า.....	23
การตั้งค่าซิม.....	23
การตั้งค่าทั่วไป.....	23
การตั้งค่าการโทร.....	24
การตั้งค่าเครือข่าย.....	24
การตั้งค่าความปลอดภัย.....	24
กู้คืนค่าเริ่มต้น.....	25
ความปลอดภัยและข้อควรระวัง.....	26
ข้อควรระวัง.....	26
ข้อควรจำ.....	27
การแก้ไขปัญหา.....	27
คำประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า.....	28
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (SAR).....	28
การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข.....	29
คำประกาศมาตรฐาน.....	30
เคล็ดลับการใช้งาน.....	31

การเริ่มต้นใช้งาน

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้และขอต้อนรับสู่ฟิลิปส์!

เพื่อสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพและรับข้อเสนอต่างๆ
ทั้งหมดจากฟิลิปส์ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่:

www.philips.com/welcome

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดไปที่:

www.philips.com/support

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส่วน

“ความปลอดภัยและข้อควรระวัง” ก่อนใช้งาน

ใส่ซิมการ์ดแล้วชาร์จแบตเตอรี่

ศึกษาวิธีการใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก


ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนต่อไป่นี้เพื่อใส่ซิมการ์ด โปรดอย่าลืมปิดเครื่องโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณก่อนถอดฝาหลัง

1 ถอดฝาหลังออก




2 นำแบตเตอรี่ออก

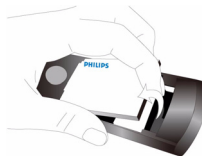

3 ใส่ซิม1/ซิม2



4 ใส่แบตเตอรี่

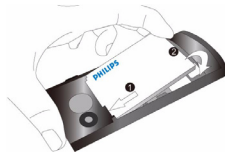

5 ถอดฝาหลังออก



การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก้อนใหม่นั้นจะมีการชาร์จประจุไฟฟ้ามาเพียงบางส่วน ไอคอนรูปแบตเตอรี่ด้านบนขวาของหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่



หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- การไม่ถอดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มแล้วจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่ วิธีการเดียวที่จะหยุดการทำงานของที่ชาร์จคือการดึงปลั๊กออก ดังนั้นจึงควรใช้กับช่องเสียบปลั๊กที่เข้าถึงได้ง่าย
- หากคุณไม่ต้องการจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเวลานานๆ วัน เราขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก

ใส่ไมโคร SD การ์ด (การ์ดหน่วยความจำ)

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยการเพิ่มไมโคร SD การ์ด

- 1 ใส่ไมโคร SD การ์ดเข้าไปในช่อง แล้วกดให้เข้าที่
- 2 หากต้องการถอดไมโคร SD การ์ดออก ให้กดที่การ์ดแล้วดึงออก



การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์การโอนถ่ายข้อมูล (Mobile Phone Tools) ช่วยให้คุณสามารถซินโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการซินโครไนซ์ข้อมูลต่างๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน ข้อความ SMS และ เพลง/วิดีโอ/รูปภาพ ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยซอฟต์แวร์นี้และบริการ GPRS

การติดตั้งซอฟต์แวร์ MobilePhoneTools เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ใส่ซีดีซอฟต์แวร์การโอนถ่ายข้อมูลที่ให้มาด้วยไว้ในไดรฟ์ซีดี
- 2 รันโปรแกรม autorun.exe
- 3 เลือกคำสั่ง การติดตั้งจะเริ่มติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่ให้มาด้วย หรือทางบลูทูธ
- 2 เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB ให้เลือก พอร์ต COM ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3 ที่คอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน MobilePhoneTools ระบบจะแสดงไอคอนเชื่อมต่อแล้ว

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

ปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณตามความต้องการ

ตั้งค่าหน้าจอ

- 1 ที่หน้าจอหลัก ให้ไปที่ เมนู > การตั้งค่า > ทัวไป > วันและเวลา
- 2 เลือก ตั้งเวลา/วันที่: ใส่หมายเลขหรือกด ปุ่มเคลื่อนที่ ▲ or ▼ จนกระทั่งคุณได้หมายเลขที่ต้องการ

การตั้งค่าซิม

- 1 ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ ใส่รหัส PIN หากโทรศัพท์ร้องขอ
- 2 ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าซิม > การตั้งค่าซิมคู่ > การตั้งค่าซิม1/ซิม2 ตั้งชื่อซิมการตั้งของคุณ
- 3 เลือก ซิม1 หรือ ซิม2 เพื่อใช้เป็นซิมการ์ดหลัก
- 4 ไปที่ การตั้งค่าซิม > การตั้งค่าโหมด เลือกตัวเลือกที่ต้องการ



หมายเหตุ:

- รหัส PIN คือรหัสที่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายจะแจ้งให้คุณทราบ
- หากคุณใส่รหัส PIN ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อก หากต้องการปลดล็อก คุณจะต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- หากคุณใส่รหัส PUK ผิดสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะล็อกอย่างถาวร หากเกิดกรณีนี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ขายของคุณ

โปรไฟล์

สามารถกำหนดโปรไฟล์สำหรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ โปรไฟล์จะเป็นชุดการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และคุณสมบัติอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องให้ตรงตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าหรือข้อความเข้าได้อย่างง่ายดาย

1 ไปที่ โปรไฟล์ กด  **เปิดใช้** เพื่อเปิดใช้โปรไฟล์

2 กด  เพื่อปรับแต่งเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และคุณสมบัติอื่นๆ ตามต้องการหากต้องการเปิดโหมด **ประชุม** ให้กดปุ่ม  ค้างเมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก



หมายเหตุ: หากคุณเลือกโหมดเที่ยวบิน คุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณกับเครือข่าย


ฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน




ศึกษาวิธีโทรออกหรือรับสาย และการใช้ฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

- 1 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 2 กด  เพื่อหมุนเลขหมาย
- 3 กด  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: สำหรับการโทรต่างประเทศ ให้กด  ค้างเพื่อให้เครื่องหมาย "+" ซึ่งเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นสำหรับโทรออกต่างประเทศ


การรับสายและการวางสาย


- 1 กด  เพื่อรับสาย (กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อปรับเสียง)
- 2 กด  เพื่อเลือกโหมดแฮนด์ฟรี
- 3 กด  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อรับสายหรือวางสายได้ด้วย

การประชุมทางโทรศัพท์

หากผู้ให้บริการเครือข่ายอนุญาต คุณสามารถโทรออกในเวลาเดียวกันสองสายขึ้นไป หรือประชุมทางโทรศัพท์ได้


- 1 ในระหว่างการโทร ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด  เพื่อหมุนหมายเลข จะเป็นการโทรออกไปยังหมายเลขที่สอง

- 2 โดยระบบจะทำการพักสายแรกของคุณเอาไว้ก่อน
- 3 คุณสามารถกด  ตัวเลือก > สลับสาย เพื่อสลับระหว่างสายทั้งสองได้
- 4 หากต้องการวางสาย เลือก ตัวเลือก > วางสายเดียว หรือ วางสายทั้งหมด

การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้โดยการกดปุ่มหมายเลขค้าง

วิธีการตั้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับปุ่มการโทรด่วน:

- 1 เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > โทรด่วน > ตั้งหมายเลข
- 2 เลือกหมายเลขปุ่มกดที่ต้องการ
- 3 กด  เพื่อเพิ่มหมายเลข

การโทรฉุกเฉิน


แม้ว่าจะไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ คุณก็สามารถกด  เพื่อโทรฉุกเฉินได้

ในยุโรป หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112 ส่วนในสหราชอาณาจักรคือ 999



การรับและส่งข้อความ

คุณสามารถใช้เมนูข้อความ เพื่อส่งข้อความสั้น ข้อความมัลติมีเดีย และอีเมลได้

การส่ง SMS



- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > SMS**
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 กด  เพื่อหมุนเลขหมาย

การส่ง MMS

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > MMS**
- 2 เขียนข้อความแล้วกด  ตัวเลือกเพื่อเพิ่มสื่อมัลติมีเดีย (รูปภาพ เสียง วิดีโอ ไฟล์แนบ หรือบุ๊กมาร์ก)
- 3 ใส่หมายเลขหรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์ของคุณ
- 4 กด  เพื่อหมุนเลขหมาย

หมายเหตุ: ไม่สามารถส่งรูปภาพและไฟล์เสียงที่มีลิขสิทธิ์ทาง MMS ได้

การส่งอีเมล

- 1 ไปที่ **อีเมล > บัญชีอีเมล** เลือกโปรไฟล์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** หลังจากตั้งค่าบัญชีใหม่แล้ว ให้กด  เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 ไปที่ **เขียนอีเมล** ใส่ที่อยู่ (ถึง) สำเนา (Cc) สำเนาลับ (Bcc) หัวข้อ และไฟล์แนบ
- 3 การแก้ไขเนื้อหาอีเมล
- 4 กด  เพื่อส่งอีเมล

หมายเหตุ: โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณหากต้องการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์

การรับอีเมล





เลือก **อีเมล > รับและส่ง** คุณสามารถรับและส่งอีเมลจากอินเทอร์เน็ตได้
วิธีการรับอีเมลโดยอัตโนมัติ:

- 1 ไปที่ **อีเมล > บัญชีอีเมล > ตัวเลือก > แก้ไข > การตั้งค่าขั้นสูง**
- 2 ใน **การตั้งค่าบัญชี** เลือกระยะเวลาที่จะให้รับอีเมล กลองข้อความของคุณจะทำการเช็คอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อครบรอบระยะเวลาที่กำหนด

การใส่ข้อความ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนการใส่ข้อความหลายวิธี รวมถึงการป้อนตัวอักษรแบบ T9 การป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การป้อนตัวเลข และการป้อนเครื่องหมาย

ปุ่มกด:

ปุ่มกด	การใช้งาน
	เลือกวิธีการใส่ข้อความ
	กดค้างเพื่อเปิดหรือปิดการป้อนตัวอักษรแบบ T9
	ใส่เครื่องหมายต่างๆ
	เว้นวรรค

หมายเหตุ: วิธีการใส่ข้อความที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สนับสนุนนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือกสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่ข้อความ:


วิธีการใส่ข้อความ	การใช้งาน
การป้อนตัวอักษรภาษา อังกฤษ	กดปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการใส่ กดหนึ่งครั้งเพื่อป้อน ตัวอักษรตัวแรกของปุ่ม กดสองครั้งติดกันเพื่อป้อน ตัวอักษรตัวที่สอง และกดติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ตัวอักษรตัวที่คุณต้องการแสดงขึ้นบนหน้าจอ
การใช้ระบบ T9 [®] เพื่อป้อนตัวอักษร	คุณต้องกดปุ่มที่มีตัวอักษรสำหรับสะกดข้อความ ของคุณเพียงครั้งเดียว: ระบบ T9 [®] จะวิเคราะห์ หาคำที่เหมาะสมกับปุ่มที่คุณกดและแสดงในหน้า ต่างป้อนอ็อป
การป้อนหมายเลข	กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการ

การจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ


ศึกษาการใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์พื้นฐานของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

วิธีที่หนึ่ง:

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้ใส่หมายเลขแล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บ (เก็บไว้ที่ซิม 1/
เก็บไว้ที่ซิม 2/เก็บไว้ที่โทรศัพท์)
- 2 บันทึกหมายเลขแล้วเพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการ
- 3 Press  เพื่อบันทึก

วิธีที่สอง:

- 1 ไปที่ รายชื่อ โดยใช้ปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกสมุดโทรศัพท์
- 2 กด  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือก และเพิ่มรายชื่อใหม่

หมายเหตุ: สำหรับรายชื่อติดต่อในสมุดโทรศัพท์ที่จัดระเบียบ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน รูปผู้ติดต่อ และเลือกเสียงเรียกเข้า

การค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ


- 1 ไปที่ รายชื่อ
- 2 จะมีรายชื่อสมุดโทรศัพท์ทั้งหมดสี่ชนิด: ทั้งหมด โทรศัพท์ ซิม1 และ ซิม2
- 3 เลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ
- 4 ใส่ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการในแถบค้นหา (เช่น "John Henry" ใส่ JH)
- 5 เลือกผู้ติดต่อจากรายการ

การจัดการรายชื่อของคุณ

คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและโทรศัพท์ หรือลบรายชื่อได้ ไปที่ รายชื่อ > ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

- 1 การกำหนดกลุ่ม:
คุณสามารถกำหนดกลุ่มของรายชื่อของคุณได้ คุณสามารถเลือกใช้เสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่มต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจดจำ และส่งข้อความหาทุกคนในกลุ่มได้




2 การเพิ่มรายชื่อไว้ในกลุ่ม:

- เลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > กลุ่มผู้โทร เลือกกลุ่ม
- กด  เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม


การสำรองข้อมูลรายชื่อของคุณ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อที่สำคัญไว้ในรูปแบบไฟล์ .udx ในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการหน่วยความจำของคุณได้

การสำรองข้อมูลรายชื่อติดต่อ:

- 1 ใน เครื่องมือ > การสำรองข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เลือก สำรองข้อมูล
- 2 กด  เพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ
- 3 กด  ตัวเลือก > การสำรองข้อมูลสมุดโทรศัพท์ > โทรศัพท์ หรือ การหน่วยความจำ เลือกโฟลเดอร์
- 4 ใส่ชื่อไฟล์แล้วกด  ตัวเลือก > ตกลง เพื่อสำเร็จการสำรองไฟล์

การกู้คืนข้อมูลรายชื่อติดต่อ:

- 1 ใน เครื่องมือ > การสำรองข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เลือก กู้คืน
- 2 ใน ไฟล์ของฉัน หาไฟล์ที่ได้สำรองเอาไว้
- 3 กด  กู้คืนรายชื่อที่ต้องการไว้ในสมุดโทรศัพท์

หมายเลขพิเศษ

คุณสามารถเก็บรายการหมายเลขที่มีประโยชน์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง หมายเลขบริการข้อความเสียง และหมายเลขฉุกเฉิน ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีก

ไปที่ รายชื่อ > ตัวเลือก > การตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ > หมายเลขพิเศษ

การใช้งาน	คำอธิบาย
หมายเลขของซิม1/ซิม2	แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ
หมายเลขบริการของซิม1/ซิม2	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลข SOS	แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของคุณของซิม1/ซิม2







มัลติมีเดีย

เพลง

บันทึก MP3, WMA, WAV, AAC และ AAC⁺ ไฟล์เพลงไวโน โฟลเดอร์เสียง
ในโทรศัพท์และการดาวน์โหลดความจำของคุณ

เล่นเพลง

- 1 ไปที่ **เพลง** > **เครื่องเสียง** > แทร็กเลือกเพลงที่ต้องการ
ในโฟลเดอร์
- 2 ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นเพลง

การใช้งาน	คำอธิบาย
	หยุดเล่นและเล่นเพลงต่อ
	เลือกแทร็กก่อนหน้า
	เลือกแทร็กต่อไป
	กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อปรับเสียง
	กลับสู่เมนูก่อนหน้า
	ไปที่หน้าจอหลัก

การตั้งค่าเครื่องเล่น

ไปที่ **เครื่องเสียง** > **การตั้งค่า**:

- เล่นเพลงในเมืองหลัง: เล่นเพลงต่อไปหลังจากที่ออกจากเครื่อง
เล่นเพลงแล้ว
- อีควอลไลเซอร์: เลือกสไตล์ดนตรีที่เหมาะสมกับเพลงของคุณ
- โหมดการเล่น:
 - เล่นซ้ำเพลงเดียว (เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ)
 - เล่นซ้ำทั้งหมด (เล่นไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ซ้ำ)
 - เล่นสลับและเล่นซ้ำ (สุ่มเลือกเล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ซ้ำ)
 - เล่นสลับ (สุ่มเล่นไฟล์เพลงในโฟลเดอร์)
- รีเฟรชทุกรายการ: รีเฟรชทุกเพลงในรายการ



วิธีการปิดเครื่องเล่นเพลงจากหน้าจอหลักกด  แล้วกด 

หมายเหตุ: เมื่อฟังเพลง การปรับเสียงอยู่ในระดับปานกลาง การฟังเสียงดังๆ
อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการได้ยิน

กล้อง

ศึกษาฟังก์ชันของกล้อง คุณสามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการด้วยโทรศัพท์ของคุณ



การถ่ายรูป

- 1 ไปที่ **เมนู > กล้อง > กล้อง**
- 2 เล็งเลนส์กล้องไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
 - กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่าง
 - กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อย่อหรือขยาย
- 3 กด  เพื่อถ่ายรูป
- 4 กด  เพื่อออก

รูปทั้งหมดที่ถ่ายจะจัดเก็บไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์**
หรือการวัดหน่วยความจำ > รูปภาพ

การดูรูป

ไปที่ **เพลง > อัลบั้มภาพ**

- 1 การดูรูป: กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกรูป
- 2 การย่อ/ขยายรูป: กดปุ่มปรับเสียงด้านข้างเพื่อย่อหรือขยายรูป
หลังจากที่ขยายรูป กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนหน้าจอ
- 3 การหมุนรูป: กด  เพื่อหมุนรูป
- 4 การตั้งเป็นภาพพื้นหลัง: กด 

การตั้งค่ากล้อง

ในระหว่างการใช้กล้อง กด  เพื่อเลือกการตั้งค่า:



ตัวเลือก	การใช้งาน
อัลบั้มภาพ	ดูรูปที่คุณถ่าย
การตั้งค่ากล้อง	เลือกการตั้งค่ากล้องตามต้องการ
เสียงชัดเตอร์	การปรับเสียงชัดเตอร์
EV	เลือกค่าการชดเชยแสง
ความคมชัด	การปรับความคมชัด
สภาพแสง	เลือกสภาพแสงเพื่อป้องกันผลกระทบจากแหล่งแสงที่มีต่อภาพ
เวลาชดเชย	เลือกระยะเวลาเพื่อถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง	การตั้งค่าเพื่อถ่ายรูปต่อเนื่อง
การตั้งค่ารูปภาพ	เลือกขนาดและคุณภาพของรูป
ไวท์บาลานซ์	ลบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสีของรูป
โหมดฉาก	เลือกสถานที่ที่จะถ่ายรูป
การตั้งค่าเอฟเฟกต์	เพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษให้แก่รูป
การจัดเก็บ	เลือกพื้นที่การจัดเก็บเริ่มต้น
กู้คืนค่าเริ่มต้น	เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: หากต้องการย่อหรือขยายรูป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปด้วยขนาดอย่างน้อย 640x480

กล้องวิดีโอ

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันของกล้องถ่ายวิดีโอ คุณสามารถถ่ายวิดีโอได้ตามต้องการด้วยโทรศัพท์ของคุณ

การถ่ายวิดีโอ




- 1 ไปที่ **เมนู > กล้อง > กล้องวิดีโอ**
- 2 เล็งเลนส์กล้องไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย
- 3 กด  เพื่อถ่ายวิดีโอ
- 4 กด  เพื่อออก

วิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายจะจัดเก็บไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์** หรือ

การ์ดหน่วยความจำ > วิดีโอ

การเล่นวิดีโอ

ไปที่ **เพลง > เครื่องเล่นวิดีโอ**,

- 1 กด  เพื่อเล่นหรือหยุดเล่นวิดีโอ
- 2 กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเล่นถอยหลังหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
- 3 กด  เพื่อสลับไปเล่นที่โหมตเต็มหน้าจอ
- 4 กด  เพื่อออก

การตั้งค่ากล้องวิดีโอ

ในระหว่างการใช้กล้องวิดีโอ กด  เพื่อเลือกการตั้งค่า:

ตัวเลือก	การใช้งาน
การตั้งค่าวิดีโอ	เลือกการตั้งค่ากล้องวิดีโอตามต้องการ
คุณภาพวิดีโอ	เลือกคุณภาพของวิดีโอ.
ขีดจำกัดขนาดไฟล์	เลือกจำกัดขนาดของไฟล์
ขีดจำกัดเวลาบันทึก	เลือกการจำกัดเวลาการถ่ายวิดีโอ
บันทึกเสียง	เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
รูปแบบการเข้ารหัส	เลือกรูปแบบ


การตั้งค่าอื่นๆ ดู การตั้งค่ากล้อง ที่หน้า 14

หมายเหตุ: หากต้องการส่งคลิปวิดีโอทางอีเมล ไฟล์ควรจะมีขนาดไม่เกิน 100KB

วิทยุ FM

ศึกษาเกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุโดยใช้วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

- 1 เสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 ไปที่ เพลง > วิทยุ FM กด  ตัวเลือก > ค้นหาอัตโนมัติ
โทรศัพท์จะทำการสแกนหาคลื่นและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
- 3 กด ▲ เพื่อเปิดใช้การค้นหาอัตโนมัติ แล้วกดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶
เพื่อ เลือกสถานี
- 4 กดปุ่มเคลื่อนที่ ▼ เพื่อปิดวิทยุ FM

การตั้งค่าวิทยุ FM





ไปที่  ตัวเลือก > การตั้งค่า:

- เล่นเบื้องหลัง: เปิดวิทยุต่อไปหลังจากออกจากวิทยุ FM แล้ว
- ลำโพง: ฟังวีดีโอออกลำโพง
- รูปแบบการบันทึก: เลือกรูปแบบไฟล์
- คุณภาพเสียง: เลือกคุณภาพเสียง
- รูปแบบการจัดเก็บ: เลือกพื้นที่การจัดเก็บเริ่มต้น
- เอฟเฟกต์แซนแนล: ตั้งค่าเอฟเฟกต์แซนแนล

วิธีการปิดวิทยุ FM จากหน้าจอหลักกด  แล้วกด 

การบันทึกรายการวิทยุ

คุณสามารถบันทึกรายการวิทยุได้ในขณะที่ฟัง

- 1 ไปที่  บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก
- 2 กด  เพื่อหยุดพักการบันทึก แล้วกด  เพื่อหยุดบันทึก
- 3 กด  เพื่อบันทึกไฟล์




วีดีโอทั้งหมดที่บันทึกจะจัดเก็บไว้ที่ ไฟล์ของฉัน > โทรศัพท์ หรือการ์ดหน่วยความจำ > เสียง

แอปพลิเคชันธุรกิจ

การจัดการสมุดปฏิทินของคุณ

คุณสามารถสร้างรายการที่จะทำและวางแผนไว้ในปฏิทินของคุณได้

การสร้างรายการที่จะทำ

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน เลือกวันที่แล้วกด  ตัวเลือก > เพิ่มงาน
- 2 การตั้งค่าการแก้ไขผู้ช่วยเตือน
- 3 กด  เพื่อบันทึกงาน
- 4 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะทำ ให้เลือกงาน แล้วกด  ตัวเลือก เพื่อแก้ไขงาน

การตรวจสอบรายการที่จะทำ

คุณสามารถตรวจสอบรายการที่จะทำได้ในมุมมองแบบเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน กด  เพื่อตรวจสอบรายการที่จะทำ



การตรวจสอบปฏิทิน

ไปที่ เครื่องมือ > ปฏิทิน คุณจะตรวจสอบปฏิทินได้

ตั้งปลุก

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งปลุกและใช้นาฬิกาปลุก คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้หลายรายการ

การตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 เลือกรายการตั้งปลุก แล้วกด  เพื่อแก้ไขการตั้งปลุก
- 3 กด  เพื่อเร่งเริ่มต้นการตั้งปลุก

การปิดการตั้งปลุก

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตั้งปลุก
- 2 เลือกรายการตั้งปลุกที่คุณต้องการจะปิด
- 3 กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก ปิด

การหยุดเสียงปลุก

เมื่อเสียงปลุกดัง

- เลือก หยุด: เสียงปลุกจะหยุด
- เลือก เลื่อนปลุก: เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากครบ เวลาการเลื่อนปลุก (นาทิจ) ที่ตั้งไว้



บลูทูธ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ไปที่ **บลูทูธ** > **เปิด** เพื่อเปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- 2 เลือก **ค้นหาอุปกรณ์** เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธในบริเวณใกล้เคียง
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- 4 ใส่รหัสผ่านบลูทูธเพื่อเริ่มการจับคู่ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000)
การจับคู่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อค่าขอการจับคู่ของคุณได้รับการตอบรับจากอีกฝ่าย

การส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ **ไฟล์ของฉัน** แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
- 2 กด  **ตัวเลือก** > **ส่ง** > **โดยบลูทูธ**
- 3 การเลือกอุปกรณ์
- 4 กด  เพื่อเริ่มส่งไฟล์

การรับไฟล์ผ่านบลูทูธ


- 1 ไปที่ **บลูทูธ** > **การตั้งค่า** > **มองเห็นได้** ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ มองเห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
- 2 การใส่พาสเวิร์ดและยอมรับคำขอ
- 3 โทรศัพท์จะเริ่มรับไฟล์ ไฟล์ที่ได้รับจะบันทึกไว้ที่ **ไฟล์ของฉัน** > **โทรศัพท์** หรือ **หน่วยความจำ** > **อื่นๆ**

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้บลูทูธเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณควรปิดบลูทูธเพื่อประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่

การอ่านอีบุ๊ก

คุณสามารถอ่านอีบุ๊ก (ไฟล์ .txt) ในโทรศัพท์ของคุณได้

การเริ่มอ่านอีบุ๊ก

- 1 ไปที่ **เครื่องมือ** > **ตัวอ่านอีบุ๊ก**
- 2 เลือกไฟล์ .txt ที่คุณต้องการอ่าน
- 3 กด  เพื่อเริ่มอ่าน

ไปที่ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **การเข้ารหัส** เลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับภาษาของคุณ

การตั้งค่าการอ่าน



ไปที่ **ตัวเลือก** คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้:

- **ค้นหา:** ค้นหาคำที่ต้องการในไฟล์
- **เพิ่มบุ๊กมาร์ก:** เพิ่มหน้าปัจจุบันในบุ๊กมาร์ก
- **ไปที่บุ๊กมาร์ก:** อ่านหน้าที่บันทึกไว้เป็นบุ๊กมาร์ก
- **การตั้งค่า:** กำหนดขนาดฟอนต์ เลื่อนจอโดยอัตโนมัติ หรืออ่านอีบุ๊กในรูปแบบเต็มจอ

ไฟล์ส่วนตัว

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์


การใช้ไฟล์

- 1 การตั้งรูปภาพเป็นภาพผู้โทรหรือภาพพื้นหลัง:
 - เปิด **ไฟล์ส่วนตัว** > **รูปภาพ** เลือกรูปภาพ
 - กด  **ตัวเลือก** > **ใช้เป็น** > **ภาพผู้โทร** หรือ **ภาพพื้นหลัง**
- 2 การตั้งไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียกเข้า:
 - การเลือกไฟล์เสียง
 - กด  **ตัวเลือก** > **ใช้เป็น** > **เป็นเสียงเรียกเข้า**

หมายเหตุ: หากคุณต้องการตั้งให้รูปที่คุณถ่ายเป็นภาพผู้โทร ขนาดของรูปควรจะมีขนาดไม่เกิน 200KB

การแบ่งปันไฟล์



คุณสามารถแบ่งปันไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอกับคนอื่นๆ ผ่านทาง MMS อีเมล หรือบลูทูธได้

- 1 เลือกไฟล์รูป เสียง หรือวิดีโอที่คุณต้องการ
- 2 กด  **ตัวเลือก** > **ส่ง**

หมายเหตุ: หากต้องการส่งไฟล์ผ่านอีเมล ไฟล์ควรมีขนาดเล็กกว่า 100K

การจัดการไฟล์ของคุณ

คุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ได้


- 1 เปิดโฟลเดอร์ กด  **ตัวเลือก** > **เลือกหลายรายการ** เพื่อเลือกหลายรายการ
- 2 กด  **เลือก** หรือ **ไม่เลือก**
- 3 ไปที่ **ตัวเลือก** เพื่อสิ้นสุดการคัดลอก ย้าย หรือลบ

หมายเหตุ: เราไม่แนะนำให้บันทึกไฟล์เสียง วิดีโอ และรูปที่ไม่ปลอดภัยไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

การใช้บัญชีดำ

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้บัญชีดำ คุณสามารถปฏิเสธสายเข้าหรือข้อความเข้าจากผู้ที่อยู่ในบัญชีดำได้

การเปิดใช้บัญชีดำ

- 1 ไปที่ **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการโทร** > **บัญชีดำ** > **โหมดบัญชีดำ**
- 2 กด  เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันบัญชีดำ

การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชีดำ


- 1 ไปที่ **บัญชีดำ** > **หมายเลขบัญชีดำ**
- 2 **ตั้งค่าบัญชีดำ** เพิ่มรายชื่อโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์

การดูนาฬิกาทั่วโลก

ศึกษาวิธีการดูวันที่และเวลาของประเทศอื่นๆ

การตั้งนาฬิกาทั่วโลก

เลือก การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกาทั่วโลก,


- 1 ใน การตั้งค่าท้องถิ่น/การตั้งค่าต่างประเทศ กดปุ่มเคลื่อนที่ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเมือง
- 2 กด  ตัวเลือก เพื่อเปิด/ปิด การซดเซยเวลา.
- 3 ใน สลับท้องถิ่นต่างประเทศ สลับนาฬิกา

หมายเหตุ: การตั้งปลุกเตือนความจำเตือนกิจกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโซนเวลา

เครื่องคิดเลข

ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อคำนวณตัวเลขด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ตัวแปลงค่าเงิน

- 1 ไปที่ เครื่องมือ > ตัวแปลงค่าเงิน ใสอัตรา
- 2 ใส่จำนวนรวมเงินในท้องถิ่น. กด  เพื่อยืนยัน


หมายเหตุ: ผลการคำนวณของเครื่องคิดเลขเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น

เว็บแอปพลิเคชันและจาวา

เบราเซอร์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณเพื่อสมัครใช้บริการ ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และตั้งค่า WAP

การเข้าเว็บไซต์

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP
- 2 เลือก ใส่ที่อยู่ ใส่เว็บไซต์ที่คุณต้องการ
- 3 กด  ตัวเลือก > เสร็จ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

การตั้งค่าโฮมเพจ

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP แล้วเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
- 2 เลือก ตัวเลือก บันทึกเว็บไซต์นี้ให้เป็นโฮมเพจ คุณสามารถตั้งค่า
เว็บไซต์ที่คุณใช้อยู่ๆ ให้เป็นโฮมเพจได้

เพิ่มบุ๊คมาร์ก

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ > WAP แล้วเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
- 2 เลือก ตัวเลือก บันทึกเว็บไซต์นี้ให้เป็นบุ๊คมาร์ก คุณสามารถเพิ่ม
เว็บไซต์ที่ชื่นชอบให้เป็นรายการบุ๊คมาร์กได้


จาวาแอปพลิเคชัน


ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้จาวาแอปพลิเคชันและการเล่นเกมส์ โทรศัพท์ของ
คุณจะมีเกมส์และแอปพลิเคชันจาวาติดตั้งอยู่บ้างแล้ว

การติดตั้งเกมส์จาวา

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 2 บันทึก ไฟล์ .jar ไว้ที่ ไฟล์ของฉัน > อื่นๆ
- 3 การติดตั้งเกมส์จาวา

การเล่นเกมส์จาวา

- 1 ไปที่ แอปพลิเคชัน > จาวา
- 2 เลือกเกมจากรายการ
- 3 กด  เพื่อเริ่มเล่นเกมส์

หมายเหตุ: หากต้องการรันจาวาแอปพลิเคชัน (เชื้อถือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม) ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คุณต้องทำการตั้งค่าจาวาก่อน กด  ตัวเลือก > การตั้งค่า

การตั้งค่าจาวา

การใช้งาน	คำอธิบาย
เสียงจาวา	กำหนดระดับเสียง
ไฟพื้นหลังจาวา	เปิดหรือปิดไฟพื้นหลัง
ระบบสั้นจาวา	เปิดหรือปิดระบบสั้น
เลือกซิม	เลือกซิม 1 หรือซิม 2
โปรไฟล์จาวา ซิม 1/ซิม2	เลือกเครือข่ายจาวา (บริการขึ้นอยู่กับการสมัคร)
ขนาดใหญ่	แสดงขนาดใหญ่สุดสำหรับหน่วยความจำจาวาที่อนุญาต

การตั้งค่า

การตั้งค่าซิม

การใช้งาน	คำอธิบาย
การตั้งค่าซิมคู่	เปลี่ยนการตั้งค่าช่องเสียบซิมการ์ด
การตั้งค่า ซิม1/ซิม2	ตั้งชื่อซิมการ์ด
ซิมหลัก	ซิมการ์ดเริ่มต้นคือ ซิม1 คุณจะใช้บริการด้วยซิมหลักตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือก ซิม1 หรือ ซิม2 เป็นการ์ดหลักได้
การตั้งค่าโหมด	เลือกโหมดที่ต้องการในการรับสายหรือข้อความ จากซิมการ์ด
การเปิดซิมคู่	ใช้งาน ซิม1 และซิม 2
เปิดแค่ ซิม1 เท่านั้น	ใช้งาน ซิม1 เท่านั้น
เปิดแค่ ซิม2 เท่านั้น	ใช้งาน ซิม2 เท่านั้น
ถามเมื่อเปิดเครื่อง	แสดงหน้าจอการตั้งค่าโหมดหรือไม่แสดงในตอน เปิดเครื่อง

การตั้งค่าทั่วไป

การใช้งาน	คำอธิบาย
วันที่และเวลา	ตั้งค่าพิกษาของโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปิด/ปิดอัตโนมัติ	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ
ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
จอแสดงผล	เลือกการตั้งค่าจอแสดงผลที่ต้องการ
ภาพพื้นหลัง	เลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคุณ
ธีม	กำหนดธีมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ภาพพิกหน้าจอ	เข้าสู่โหมดภาพพิกหน้าจอตลอดระยะเวลาที่กำหนด
ความสว่าง	เลือกความสว่างของหน้าจอ
เวลาแสงไฟ	เลือกระยะเวลาการเปิดไฟหน้าจอ
แสดงวันที่และเวลา	เลือกว่าจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอหลักในรูปแบบใด
แสดงชื่อผู้ให้บริการ	เลือกว่าจะแสดงชื่อผู้ให้บริการบนหน้าจอหลักหรือไม่
ข้อความต้อนรับ	เลือกว่าจะแสดงข้อความต้อนรับเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือไม่
ขนาดตัวอักษร	เลือกขนาดตัวอักษรของหน้าจอ
โทรด่วน	โทรหาผู้อื่นโดยกดปุ่มหมายเลขค้าง
ปุ่มฟังก์ชัน	ตั้งค่าปุ่มเคลื่อนที่ให้เป็นปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการ โดยตรง
ทางลัด	ตั้งค่าเมนูทางลัด

การตั้งค่าการโทร

การใช้งาน	คำอธิบาย
หมายเลขผู้โทรเข้า	ตั้งค่าว่าจะแสดงหมายเลขของคุณเมื่อโทรออกอย่างไร (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
การรอสาย	รับทราบข้อมูลหากมีสายเข้าเมื่อโทรศัพท์อีกสายหนึ่งอยู่ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
โอนสาย	โอนสายเข้าไปยังบริการวอยซ์เมลหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ
ระงับการโทร	ตั้งค่าการจำกัดโทรเข้าและโทรออก
สลับสาย	สลับสายเมื่อโทรศัพท์หลายๆ สายพร้อมกัน
ระบบคาดการณ์รายชื่อโทรออก	การค้นหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างรวดเร็วในระหว่างที่คุณกดหมายเลขในหน้าจอหลัก
บัญชีค่า	ตั้งค่าโหมดบัญชีค่าและหมายเลข
โทรซ้ำอัตโนมัติ	โทรซ้ำไปยังหมายเลขที่โทรไม่ติดจนกว่าจะโทรติด
แสดงเวลาที่โทร	แสดงเวลาที่โทรบนหน้าจอ
แจ้งเวลาที่โทร	แจ้งเตือนเมื่อผ่านเวลาการโทรที่กำหนดไว้หนึ่งครั้งหรือซ้ำๆ
ปฏิเสธสายโดย SMS	ปฏิเสธสายเข้าโดยการส่ง SMS ไปยังหมายเลขดังกล่าว

การตั้งค่าเครือข่าย

การใช้งาน	คำอธิบาย
เลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (บริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) และนำไปใช้แบบอัตโนมัติ
เครือข่ายที่ใช้	เลือกเครือข่ายที่ใช้

การตั้งค่าความปลอดภัย

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันซิมการ์ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้งาน	คำอธิบาย
ล็อค ซิม1/ซิม2	ตั้งรหัส PIN หรือ PIN2 เพื่อป้องกันซิมการ์ดของคุณ (ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นผู้จัดเตรียมรหัส PIN หรือ PIN2)
กำหนดการโทร	ห้ามมิให้โทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนด (ต้องมีรหัส PIN2)
ห้ามการโทร	ห้ามมิให้โทรออกบางรายการ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
ล็อคโทรศัพท์	ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000)

ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ	ตั้งเวลาให้ปุ่มกดล็อคเองโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัส PIN PIN2 หรือรหัสล็อคโทรศัพท์ตามต้องการ
ผู้จัดการใบรับรอง	ตรวจสอบสิทธิและใบอนุญาตผู้ใช้ของคุณ

กู้คืนค่าเริ่มต้น

กู้คืนการตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องใส่รหัสล็อคโทรศัพท์ของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000)

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้พ้นมือเด็กเล็ก



เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้พ้นมือเด็กเล็ก ชิ้นส่วนเล็กๆ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้หากกลืนกิน

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณรับ/ส่งคลื่นวิทยุในความถี่ GSM (900/1800/1900MHz)



โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ของคุณจะไม่ได้รบกวนการทำงานของอุปกรณ์วิทยุ



โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่บังคับใช้และมาตรฐานอุปกรณ์วิทยุและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณสื่อสาร 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ...



ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รบกวนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอาจมีกฎหมาย



ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการด้านสุขภาพอื่นๆ และสถานที่อื่นๆ ซึ่งอาจจะอยู่ใกล้เครื่องมือแพทย์



ในบริเวณที่อาจจะมีการที่เป็นสาเหตุของการระเบิดในบรรยากาศ (เช่น สถานีบริการน้ำมันและบริเวณที่อากาศยานภาคสูง เช่นผงเหล็ก ในยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุไวไฟ หรือยานพาหนะที่ใช้พลังงานชนิดก๊าซปิโตรเลียมชนิดเหลว (LPG) ในเหมืองหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานด้วยการระเบิด

โทรศัพท์เคลื่อนที่และรถยนต์ของคุณ



อย่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างการขับรถและปฏิบัติตามกฎหมายการห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถทุกข้อ ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์ของคุณไม่กีดขวางการทำงานของถุงลมนิรภัยหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ใช้งานโทรศัพท์ของคุณด้วยความระมัดระวังและระมัดระวัง



เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราขอแนะนำให้คุณใช้โทรศัพท์ในรูปแบบปกติ

- ยานำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ของคุณลงในของเหลวทุกชนิด หากคุณนำโทรศัพท์ตกลงไปในของเหลว ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วปล่อยไว้ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนแล้วจึงเปิดใช้อีกครั้ง
- วิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มๆ

ปกป้องแบตเตอรี่จากการเสียหาย



คุณควรใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และจะทำให้การรับประกันทุกชนิดสิ้นสุดลงและเป็นโมฆะ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนส่วนที่ชำรุดโดยช่างที่ได้รับการรับรองในทันทีโดยใช้อุปกรณ์ของแท้จากฟิลิปส์

- โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ได้
- ใช้แต่เครื่องชาร์จที่กำหนดไว้เท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าตัดแปลงหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นเหล็ก (เช่น กุญแจในกระเป๋าของคุณ) ติดวงจรของแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง (>60 °C หรือ 140 °F) ความชื้น หรือการกักตุน

รักษาสังแวดล้อม



โปรดศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม และโปรดส่งเสริมให้มีการรีไซเคิล ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายการรีไซเคิลและวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องไว้ที่แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑ์



วัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เราได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ระบบการรีไซเคิลและการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (และมีการป้อนข้อมูลของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: “ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค”

การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ใหม่ได้



หากมีเครื่องหมายถังขยะแบบมีล้อและกากบาทติดอยู่ หมายถึงผลิตภัณฑ์นี้ควรคลุมอยู่ในข้อกำหนดของยุโรป 2002/96/EC

โปรดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของประเทศคุณ

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศคุณและข้อกำหนดการจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้วร่วมกับระบบราชการท้องถิ่น

การจัดผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ อุปกรณ์นี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงให้ผิดกฎหมาย

ข้อควรจำ

อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

หากคุณใช้อุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

- เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดเครื่องอยู่ในห่างจากอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. เพื่อป้องกันการรบกวน
- อย่าใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ กระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยด้านตรงข้ามกับอุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณถ้าคุณสงสัยว่าเกิดอาการรบกวนการทำงานขออุปกรณ์ควบคุมการเดินของหัวใจ

เครื่องช่วยฟัง

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟังปรึกษากับแพทย์และผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเพื่อหาว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ถูกรบกวนโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่

มาตรฐาน EN 60950

อุณหภูมิของกรอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเพิ่มขึ้นหลังจากการถูกแสงแดดเป็นระยะเวลานาน (เช่น การวางไว้ที่หน้าต่าง) ในกรณีนี้โปรดใช้ความระมัดระวังในการหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและหลีกเลี่ยงการใช้งานในกรณีที่อุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 40 °C

วิธีการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

พลังงานจากแบตเตอรี่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์เป็นอย่างดีเพื่อการประหยัดพลังงาน โปรดทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ถ้าสามารถกระทำได้:

- ปิดฟังก์ชันอุปกรณ์ของโทรศัพท์
- ตั้งระดับและระยะเวลาของแสงหน้าจอให้น้อย
- เปิดระบบบล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ ปิดเสียงปุ่มกด ระบบสั่นหรือการแจ้งเตือนแบบสั่น

- เชื่อมต่อ GPRS เมื่อต้องการใช้เท่านั้น มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณ GPRS ตลอดเวลาและจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ปิดโทรศัพท์ของคุณหากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ มิฉะนั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะทำการค้นหาสัญญาณเครือข่ายตลอดเวลาและจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ยอมเปิดเครื่อง

ถอดใส่แบตเตอรี่ใหม่ แล้วชาร์จโทรศัพท์ที่ไว้จนกระทั่งไอคอนแบตเตอรี่ที่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ
ถอดสายชาร์จแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

หน้าจอแสดงคำว่าล็อกเมื่อเปิดเครื่อง

มีบางกรณีบางเครื่องจะใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่ทราบรหัส PIN และรหัสปลดล็อก (PUK)

ให้ติดต่อผู้บริการเครือข่ายของคุณ

หน้าจอแสดงข้อความผิดพลาด IMSI

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ยอมกลับไปสู่หน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างหรือปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตรวจสอบว่าซิมการ์ดและแบตเตอรี่นั้นติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วลองเปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกครั้ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แสดงสัญลักษณ์เครือข่าย

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสูญหาย โทรศัพท์ของคุณอาจอยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ (เช่น ในอุโมงค์หรืออยู่ระหว่างตึกสูง) หรืออยู่ในพื้นที่นอกเขตบริการ ลองเชื่อมต่อจากสถานที่อื่นๆ หรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นติดตั้งอย่างเหมาะสมหากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีเสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่ม (หรือหน้าจอตอบสนองช้า)

หน้าจอบนจอตอบสนองช้าขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำมาก นี่เป็นเรื่องปกติและจะไม่กระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังที่อบอุ่นแล้วลองอีกครั้ง ในกรณีอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่จะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้ที่ชาร์จที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์ของแท้จากผู้ผลิตที่เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณไม่แสดงหมายเลขเวลาสายเข้า

กรณีนี้เป็นความผิดพลาดของเครือข่าย หากเครือข่ายไม่ได้ส่งหมายเลขโทรมาให้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงคำว่า สาย 1 หรือ ระบบ ติดต่อกับผู้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถส่งข้อความได้

เครือข่ายบางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอื่นๆ ชั่วคราว ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่หมายเลขศูนย์ SMS ของคุณอย่างถูกต้อง หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรับ และ/หรือ จัดเก็บรูปภาพ JPEG ได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะไม่ยอมรับรูปภาพที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือรูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสาย

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในระหว่างชาร์จประจุไฟฟ้า ไอคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงแถบใด ๆ และขอบด้านนอกของพริบ

ชาร์จประจุไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 °C (32 °F) และ 50 °C (113 °F) เท่านั้น

ในการอื่น ๆ โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอแจ้งเตือนว่ามีข้อผิดพลาด

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อพยายามใช้คุณสมบัติในเมนู หน้าจอแสดงข้อความว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางคุณสมบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงสามารถทำได้เมื่อเครือข่ายอนุญาตเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอแสดงข้อความ ใช้ซิมการ์ด

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นดูเหมือนจะช้ากว่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

การทำงานของโทรศัพท์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง (เช่น เสียงเรียกเข้า ระยะเวลาเปิดหน้าจอ) และคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณใช้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน คุณควรปิดคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้หากเป็นไปได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในรถยนต์

รถยนต์มีส่วนประกอบมากมายที่มีคุณสมบัติดูดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้ อุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรถยนต์จะมีเสาอากาศภายนอก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับสายได้โดยไม่ต้องถือโทรศัพท์

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าประเทศของคุณอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถหรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จประจุไฟฟ้า

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่นั้นถูกใช้จนหมด อาจจะต้องใช้เวลาหลายนาที (ในบางกรณีอาจจะนานถึง 5 นาที) ก่อนที่จะมีไอคอนแสดงการชาร์จประจุไฟฟ้าขึ้นบนหน้าจอ

รูปที่ถ่ายจากกล้องของโทรศัพท์นั้นไม่ชัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องนั้นสะอาด

คำประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

T9 [®]	T9 [®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth [™]	Bluetooth [™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Telefonaktiebolaget L M Ericsson ประเทศสวีเดนและมอบสิทธิให้แก่อิเล็กทรอนิกส์
Philips	PHILIPS และ PHILIPS' Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. โดยได้รับสิทธิ์จาก Koninklijke Philips Electronics N.V.

ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (SAR)

มาตรฐานนานาชาติ

โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องนี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นอุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุ โดยได้รับการออกแบบและผลิตมาเพื่อให้มีอัตราการส่งคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนานาชาติ ข้อกำหนดเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการป้องกันอันตรายจากรังสีวิทยุ (ICNIRP) และสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งได้ทำการทดสอบค่าที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทุก ๆ คน ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด หรือมีสุขภาพอยู่ในระดับใด

ค่าการสัมผัสกับคลื่นวิทยุที่ปลอดภัยสำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่าการวัดคลื่นวิทยุเฉพาะส่วน (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ค่า SAR สูงสุดที่ ICNIRP กำหนดไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยคือโดยเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อสมอง และ IEEE Std 1528 กำหนดไว้โดยเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อทั้งหมด สำหรับส่วนศีรษะ

เราได้ทำการทดสอบหาค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการใช้งานที่กำหนดโดยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปล่อยคลื่นในระดับสูงสุดในการทดสอบทุกคลื่นความถี่ แม้ว่า SAR จะกำหนดค่าถึงงานสูงสุดอย่างเป็นทางการ แต่ในการใช้งานจริง ค่า SAR ของโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์นั้นได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยใช้พลังงานระดับต่ำลงเพื่อให้พลังงานเท่าที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับสถานีเสาอากาศเท่าไร พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะน้อยลงเท่านั้น แม้ว่าจะมีความแตกต่างของระดับ SAR ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องและในแต่ละตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้ได้นำมาคำนวณการสัมผัสกับคลื่นวิทยุระดับนานาชาติ

คำ SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Xenium X503 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานคือ 0.365 วัตต์/กก. โดย ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ เราขอแนะนำให้ลดเวลาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือใช้ชุดหูฟังแทนจุดประสงค์ของคำเตือนในข้อนี้คือการทำให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากศีรษะและหัวของคุณให้มากที่สุด

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

1 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หลัก ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") ว่าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟิลิปส์เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่ฟิลิปส์จัดเตรียมไว้ให้บริการจะปราศจากการขาด (ผลิตภัณฑ์) นั้นไม่มีข้อผิดพลาดในด้านการผลิต การออกแบบ และการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติโดยตลอดจนถึงผู้มีการใช้งานและเงื่อนไข และข้อกำหนดดังต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมถึงแต่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้งานในประเภทที่ซื้อเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ฟิลิปส์ขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2 การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีระยะเวลาตามเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของแบตเตอรี่แบบชาร์จประจุไฟได้ของแท็บเล็ตฟิลิปส์มีระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3 ฟิลิปส์จะรับผิดชอบอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวัสดุและการพัฒนาในระยะเวลาของการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข?

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ฟิลิปส์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติกับผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนใหม่หรือนำกลับจากซ่อมแซมใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ้าง หรือคิดแต่เพียงค่าแรงเท่านั้น แล้วส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแล้วให้แก่อุปกรณ์ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผิดปกติเอาไว้

ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซมแล้วจะมีระยะเวลาการรับประกันที่เหลือเท่ากับระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือ เกือบ (90) วันจากวันที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ระยะเวลาที่จะยาวนานกว่า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยการพิจารณาของฟิลิปส์นั้นเป็นการรับประกันเฉพาะซึ่งฟิลิปส์ให้เพื่อที่คุณสามารถเรียกร้องได้

4 อะไรที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข?

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสียหายจากการใช้แบบผิดวิธี อุบัติเหตุ การชนลง หรือความเสียหายทางกายภาพอื่นๆ การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานในรูปแบบที่ไม่ปกติ การละเมิด อุณหภูมิ อัดสับ การมีน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ เข้าเครื่อง หรือ

ข) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม แก้ว หรือติดตั้งโดยผู้ที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟิลิปส์ หรือ

ค) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาในการรับสัญญาณหรือโทรศัพท์ที่เกิดจากสภาพของสัญญาณ ประสิทธิภาพของเครือข่าย หรือระบบสาย หรือเสาอากาศ หรือ

ง) ผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดหรือเกิดปัญหานี้โดยการเข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ

จ) ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเกียร์รับประกันคุณภาพ หมายถึงเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลเลขทอนิกส์ถูกตัดออก แก้วหรือปลอมแปลง หรือ

ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือซ่อมบำรุงจากนอกประเทศที่ซื้อ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการให้เช่า) หรือ

ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีเอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกต้องหรือมีเอกสารยืนยันการซื้อที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลง

ข) การเสียหายตามปกติ หรืออุบัติเหตุ

5. คุณจะได้รับบริการการรับประกันประเภทใดบ้าง?

ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่อนุ้บริการการรับประกันเป็นการซ่อมแซม ฟิลิปส์ สามารถติดต่อสำนักงานของฟิลิปส์ในประเทศของคุณเพื่อขอทราบสถานที่ตั้งของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุดที่สุด

ข) ต้องถอดชิ้นการติดก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ ฟิลิปส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของชิ้นการติดหรือข้อมูลต่างๆ ในชิ้นการติด

ค) หากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขไม่บังคับใช้ เป็นไมอะ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ง) สิ่งสำคัญ – คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับเอกสารยืนยันการซื้อที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อ รุ่นผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่นๆ: การรับประกันนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์

ฟิลิปส์ไม่มีการรับประกันอื่นใดอีกทั้งแบบเปิดเผยหรือแสดงเป็นนัย (ไม่ว่าจะด้วยข้อบังคับ ตามกฎหมายหรืออื่นๆ) เว้นแต่การรับประกันที่ระบุไว้ด้านบน และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่สามารถแก้ไข หรือหักล้างสัญญาฉบับนี้ได้ และไม่รับประกันความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานหรือประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง

การรับประกันโดยรวมของฟิลิปส์ที่มีต่อการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด หรือไม่ว่าความเสียหายจะมีลักษณะเช่นใดและไม่ว่าการร้องเรียนจะเป็นลักษณะใด (เช่น การติดต่อหรือทางจดหมาย) จะไม่เกินเวลาที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือว่าฟิลิปส์มีการผูกพันต่อเหตุการณ์หรือผลเกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเสียหาย การเสียหาย ความไม่สะดวก ความเสียหายทางการค้า การเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน การลงทุน ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ หรือการสูญเสียข้อมูลและการถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าฟิลิปส์จะเคยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะบังคับใช้ไม่ว่าจะว่าทำให้เกิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการชดเชยก็ตาม

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขเป็นข้อตกลงแบบสมบูรณ์และหนึ่งเดียวระหว่างลูกค้าและผู้ผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และจะไม่มีอำนาจหักล้างข้อตกลงต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายที่ได้กระทำไว้ก่อนหน้าทั้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข ผู้ขนส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน พนักงานของฝ่ายดังกล่าว หรือพนักงานของผู้ผลิตไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขและคุณไม่สามารถยึดถือคำพูดของฝ่ายดังกล่าวเป็นสัญญาจากฟิลิปส์ได้

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค้านำตามที่กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้กำหนด

คำประกาศมาตรฐาน

เรา
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
ประเทศจีน

ขอประกาศโดยความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

Xenium X503
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
หมายเลข TAC: 35320904

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำประกาศนี้คือปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ด้านความปลอดภัย:	EN 60950-1:2006+A11:2009
ด้านสุขภาพ:	EN 50368:2001 EN 62209-1:2006
ด้าน EMC:	ETSI EN301 489-1 v1.8.1 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 ETSI EN 301 489-17 v1.3.2
ด้านรังสี:	ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศว่าเราได้ทำการทดสอบด้านคลื่นวิทยุที่จำเป็นทุกรายการและได้ผลว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด 1999/5/EC

เราได้กระบวนกรการประเมินคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ในส่วนที่สี่ของกฎ 1999/5/EC โดยมีคณะกรรมการต่างๆ เหล่านี้รับรอง:

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH Am Grauen Stein

51105 Köln

เยอรมนี

เครื่องหมายระบุตัวตน: 0197

22 มีนาคม 2010

Connie Shen

เคล็ดลับการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ของ Philips

Xenium ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ของ Philips Xenium ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเวลาการเปิดเครื่องและการใช้สายให้นานที่สุดได้อย่างไร

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของโทรศัพท์ที่คุณเลือกใช้นั้นเหมาะกับรูปแบบการใช้งานจริงของคุณ การตั้งค่าโปรไฟล์นั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก โดยทั่วไป โหมด ภายนอกอาคารจะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานเปลืองที่สุดและโหมด เสียงเงียบ จะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด
- หากคุณใช้โทรศัพท์ Xenium ที่มีระบบสองซิม โปรดเปิดใช้งานซิม 2 เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณอยู่ในประเทศที่มีสัญญาณเพียงเครือข่ายเดียว โปรดปิดใช้งานซิมที่ไม่มีสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้เวลาพลังงานจากแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้น
- หากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น บลูทูธ WIFI GPS และ JAVA โปรดปิดโปรแกรมดังกล่าว โปรดล๊อคปุ่มกดโทรศัพท์ด้วยระบบบอโต้ล๊อคทุกครั้งเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

- ปรับความเข้มและระยะเวลาแสดงแสงไฟพื้นหลังของหน้าจอให้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และให้มีระยะเวลาการแสดงสั้นที่สุด โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งคุณปรับระดับความเข้มของแสงไฟพื้นหลังของหน้าจอให้ยิ่งต่ำและมีระยะเวลาการแสดงสั้นลงเท่าใด คุณจะยังสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ของคุณไปไวใกล้วัตถุที่เป็นสนามแม่เหล็ก (เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์) หรือวางไว้บนวัตถุที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก เนื่องจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก

คุณจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างไร

- การชาร์จประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่จนเต็มและใช้ให้หมดก่อนที่จะชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น ชาร์จประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนว่าประจุไฟฟ้าใกล้จะหมด
- อุณหภูมิในพื้นที่ที่ใช้งานจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ การเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีความร้อนเป็นระยะเวลานานๆ จะเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ เก็บโทรศัพท์ของคุณให้พ้นจากแสงแดดหรือในรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง ในกรณีที่อุณหภูมิต่ำ ให้เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่ๆอบอุ่น (เช่น ในกระเป๋า) เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลงจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
- โปรดใช้อุปกรณ์ของแท้เท่านั้น เนื่องจากการช่วยให้แบตเตอรี่ของคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด การใช้อุปกรณ์ของเทียม (เช่น ที่ชาร์จประจุไฟ) อาจสร้างความเสียหายต่อแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ของคุณได้