

Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründekinden farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana karakteristik görüntüle

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:



Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Ara	Arama yap veya cevapla.
	Onayla	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Bitir/ Güç/ Çıkış	Bir aramayı sonlandır; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun; Ana ekrana geri dönün.

	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Kilit/ Kilidi aç	Ana ekranda tuşları kilitlemek veya kilidi açmak için basılı tutun.

Kısa yol menüsü

Ana ekrandaki kısa yollar sıkça kullandığınız uygulamalar sekmesini açabilir.

Kısa yol menüsünü seçin:

- 1 Kısa yollar listesine girmek için **Menü > Ayarlar > Genel > Kısa yollar** seçeneğine gidin.
- 2 kısa yollar menüsünü değiştirmek için **Etkinleştir/Devre dışı** basın.
- 3 Kısa yollar ayarlarına girmek için **Seçenekler** e basın.

İkonlar & semboller

Ekran üzerindeki ikonlar ve sembolleri öğrenin.

İkonlar	Tanımlama	Fonksiyon
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında titreyecek.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	SMS	Yeni bir mesajınız var.
	MMS	Yeni bir multimedia mesajınız var.
	Wap mesajı	Bir Wap mesajı aldınız.
	Cevapsız arama	1 cevapsız arama.
	Arama yönlendirme	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	Bluetooth	Bluetooth aktif.
	Bluetooth kulaklık	Bluetooth kulaklık bağlı.
	Kulaklık	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.

	Dolaşım	Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye bağlandığında görünür (özellikle yurt dışındayken).
	Ana bölge	Bölge şebeke operatörünüz tarafından atanır. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.
	GSM şebekesi	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	GPRS bağlantısı	Telefonunuz GPRS şebekesine bağlandı.
	EDGE bağlantısı	Telefonunuz EDGE şebekesine bağlandı.
	Kara liste	Kara liste özelliğinin aktif olduğunu gösterir.
	Tuş kilidi	Tuş takımı kilitlidir.
	Bellek kartı	Bellek kartı kullanımda.

İçindekiler

Başlarken	4
SIM kartı takın ve pili şarj edin	4
Bir Micro SD kart (Bellek kartı) takın	6
Bilgisayarınıza bağlayın	7
Telefonunuzu ayarlayın	7
Temel fonksiyon	9
Temel arama fonksiyonlarını kullanın	9
Mesaj alın ve gönderin	10
Metin girin	11
Telefon defterinizi yönetin	12
MultiMedia	14
Müzik	14
Kamera	15
Video kaydedici	16
FM radyo	17
Ofis uygulamaları	19
Ajandanızı yönetin	19
Alarm	19
Bluetooth	20
E-kitapları okuyun	21
Dosya yönetimi	21
Kara listeyi kullanın	22
Dünya saatlerini kontrol edin	23

Hesap makinesi	23
Para birimi dönüştürücü	23
Web uygulamaları & Java	24
Tarayıcı	24
Java uygulamaları	24
Ayarlar	26
SIM ayarları	26
Genel ayarlar	26
Arama ayarları	27
Şebeke ayarları	27
Ses seviyesi ayarları	28
Güvenlik ayarları	28
Fabrika ayarlarını geri yükleyin	28
Güvenlik & Tedbir	29
Tedbir	29
İpuçları	30
Sorun giderme	30
Ticari Marka Beyannamesi	31
Özel Emme Oranı Bilgisi	32
Sınırlı garanti	32
Uyumluluk Beyanı	34
İpuçları	35

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden daha iyi yararlanmak ve Philips'in sunduklarının keyfini çıkarmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin:

www.philips.com/welcome

Ürününüzle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support

Not: Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik & Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.

SIM kartı takın ve pili şarj edin

İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.


SIM kartı takın

SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


1 Arka kapağı çıkartın.





2 Pili çıkartın.

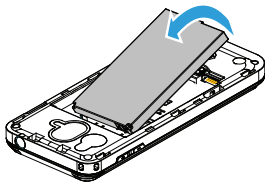


3 SIM1/SIM2 kartınızı takın.

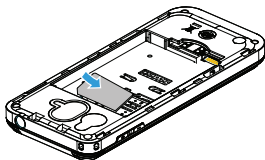

4 Pili takın.

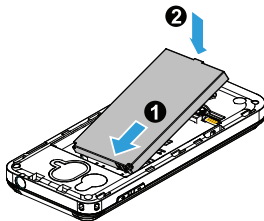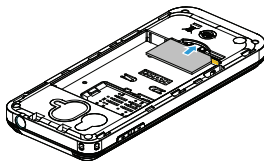


5 Arka kapağı takın.

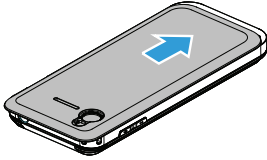

Pili şarj ediny

Yeni bataryalar kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

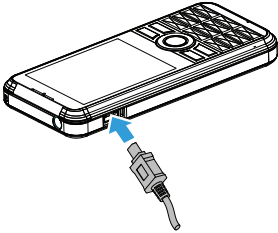


Not:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.

Bir Micro SD kart (Bellek kartı) takın

Bir Micro-SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

- 1 Micro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Micro-SD kartı çıkartmak için kartın üzerine bastırın ve dışarı çekin.

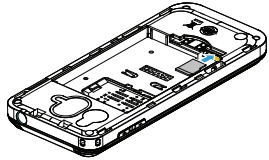

Bilgisayarınıza bağlayın

Veri aktarımı yazılımı (Mobile Phone Tools) telefonunuz ve bilgisayarınız arasında anlık senkronizasyon sağlar. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu (Örneğin, telefon defteri, takvim, SMS mesajları ve ses/video/resim dosyaları) için yazılımı kullanabilirsiniz. Yazılım ve GPRS hizmetiyle bilgisayarınızı telefonunuz üzerinden Internet'e bağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızda MobilePhoneTools yükleyin

- 1 Verilen Veri aktarımı yazılımı CD'sini sürücünüze takın.
- 2 autorun.exe programını çalıştırın.
- 3 Sorulan seçimleri yapın ve yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Telefonunuzun bilgisayarınıza bağlanması

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak veya Bluetooth ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- 2 Bağlantı için USB kablosu kullanıldığında, telefonunuzda **COM portunu** seçin.

- 3 Bilgisayarınızda, MobilePhoneTools ikonuna çift tıklayın, daha sonra bağlandı ikonu görünecektir.

Telefonunuzu ayarlayın

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde ayarlayın.

Saati ayarlayın

- 1 Ana ekranda şuraya gidin **Menü > Ayarlar > Genel > Saat ve tarih.**
- 2 Şunu seçin, **zaman/tarih ayarla:** Sayıları girin veya navigasyon tuşlarına ▲ veya ▼ basılı tutarak istediğiniz sayıları girin.

SIM ayarları




- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 Şuraya gidin; **Ayarlar > SIM ayarları > Çift SIM ayarı > SIM1/SIM2 ayarı**, SIM kartınızı adlandırın.
- 3 Asıl kart olarak SIM1 veya SIM2 seçin.
- 4 Şuraya giderek **SIM ayarları > Mod ayarı**, istediğiniz seçenekleri seçin.

Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.
- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.

Profiller

Profiller birkaç senaryo için önceden tanımlanmıştır. Bunlar zil sesi, ses ve diğer gibi ayarlardan oluşur. Ön ayarlı profiller ile gelen aramalar veya mesajlar için istediğiniz ayarları kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

- 1 Profili etkinleştirmek için **Profiller**, tuşuna basarak  **Seç** seçin.
- 2 Zil sesini, sesi ve diğer ayarları düzenlemek için  tuşuna basın.
Toplantı modunu etkinleştirmek için, ana ekranda  tuşuna uzun basın.



Not: Eğer Uçuş modunu seçerseniz telefonunuz ve telefon şebekesi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmış olursunuz.


Temel fonksiyon

Temel arama fonksiyonlarını kullanın




Bir arama yapmayı veya aramayı yanıtlamayı ve temel arama fonksiyonlarını öğrenin.

Arama yapın

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not: Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun basın.



Bir aramayı yanıtlayın veya sonlandırın

- 1 Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın (Sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşuna basın).
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not: Verilen kulaklığı kullanarak bir aramaya yanıt verebilir veya bitirebilirsiniz.

Bir konferans araması yapın


Eğer şebeke izin veriyorsa, iki veya daha fazla aramayı gerçekleştirebilir veya bir konferans araması yapabilirsiniz.

- 1 Arama sırasında bir telefon numarası girin ve daha sonra numarayı çevirmek için  tuşuna basın. İkinci numara çevrilir.
- 2 İlk arama beklemeye alınır.
- 3 2 arama arasında değiştirmek için  **Seçenekler > Değiştir** tuşuna basın.
- 4 Aramayı sonlandırmak için **Seçenekler > Geçerli aramayı sonlandır** veya **Tümünü sonlandır** seçin.


Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda bir numaraya uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Genel > Hızlı arama > Numara ayarla.**
- 2 Bir numara seçin.
- 3 Bir numara eklemek için  tuşuna basın.

Bir acil durum araması yapın


Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında  tuşuna basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz.

Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık da 999 dur.


Mesaj alın ve gönderin


Metin mesajları, multimedia mesajları ve e-postalar göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.

Bir SMS mesajı gönderin

- 1 Seçin; **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > SMS.**
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.



Bir MMS mesajı gönderin

- 1 Seçin; **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > MMS.**
- 2 İçerikleri düzenleyin ve multimedia içerik (resim, ses, video, ek veya yer imi metinleri) eklemek için  **Seçenekler** e basın.

- 3 Bir numara girin veya telefon defterinden kişi seçin.
- 4 Multimedia mesaj göndermek için  tuşuna basın.

Not: Telif hakkı korumalı resimler ve ses dosyaları MMS ile gönderilemez.

E-posta gönder

- 1 Şuraya gidin: **E-posta > E-posta hesapları**, bir profil seçin ve daha sonra şunu seçin **Seçenekler > Düzenle**. Yeni bir hesabı ayarladıktan sonra aktifleştirmek için  tuşuna basın.
- 2 Şuraya gidin; **E-posta yaz**, adresi girin (**Kime**), kopya (**Cc**), gizli kopya (**Bcc**), konu ve ek.
- 3 E-posta içeriklerini düzenleyin.
- 4 E-posta göndermek için  tuşuna basın.

Not: Posta sunucusu konfigürasyonu için posta hizmeti sağlayıcınız ile irtibat kurun.

E-posta al

Şunu seçin; **E-posta > Gönder ve al**, E-postalarınızı İnternet üzerinden alabilirsiniz.





E-postaları otomatik olarak almak için:

- 1 Şuraya gidin; **E-posta > E-posta hesapları > Seçenekler > Düzenle > Gelişmiş ayarlar.**
- 2 **Hesap ayarlarında**, istediğiniz zaman aralığını seçin. Posta kutunuz belirtilen zaman aralığında otomatik olarak kontrol edilecektir.

Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, T9 girişi, İngilizce giriş, sayı girişi ve sembol girişi.

Tuşlar:

Tuşlar	Fonksiyon
	Bir giriş yöntemi seçin.
	T9 İngilizce girişini açmak veya kapatmak için uzun basın.
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.
	Boşluk ekleyin.

Not: Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Giriş yöntemlerinin tanıtımı:


Giriş yöntemi	Fonksiyon
İngilizce giriş	Girmek istediğiniz harf ile işaretlenmiş tuşlara basın. Tuş üzerinde yazan ilk harf için tuşa bir kez, ikinci harf için iki kez ve aynı şekilde görmek istediğiniz harf ekranda görününceye kadar çabucak basın.
T9® kestirimci metingirişi	Bir kelimeyi heceleme için gereken her bir harfin üzerinde yazılı olduğu tuşa birkez basmanız yeterlidir: Tuş basışları analiz edilir ve kelime T9® tarafından tahmin edilen kelime açılır pencerede gösterilir.
Sayısal giriş	Bir numara girmek için sayısal tuşa basın.

Telefon defterinizi yönetin




Temel telefon defteri fonksiyonlarını öğrenin.

Yeni kişi ekleyin

Yöntem bir:

- 1 Ana ekranda bir numara girin, **Yeni kişi ekle** ve konum (**SIM1'e/SIM2'ye/Tellefona**) seçin.
- 2 Numarayı kaydedin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 3 Kaydı tamamlamak için  tuşuna basın.

Yöntem iki:

- 1 **Telefon rehberi** seçin, navigasyon tuşunu  veya  kullanarak bir telefon defteri seçin.
- 2 Seçenekleri girmek için  tuşuna basın ve yeni kişi ekleyin.

Not: Akıllı telefon defterindeki kişiler için ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz, örneğin ev numarası, ofis numarası, kişi resmi veya zil tonu.

Kişi bulun

- 1 Şuraya gidin; **Telefon rehberi**.
- 2 Listede dört telefon defteri bulunur: tümü, telefon, SIM1 ve SIM2.
- 3 İsteddiğiniz telefon numarasını seçin.
- 4 Arama satırında ismin ilk birkaç harfini girin. (Örneğin "Suat Temiz" için ST girin).
- 5 Listedenden bir kişi seçin.


Kişilerinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. Şuraya gidin; **Telefon rehberi** > **Seçenekler**, istediğiniz seçeneği seçin.

- 1 Grup ayarlayın:

Kişilerinizi farklı gruplara atayabilirsiniz. Farklı gruplar için, farklı zil tonları kullanabilir ve bir grubun tüm üyelerine mesajlar gönderebilirsiniz.




- 2 Bir gruba kişi ekleyin:

- Şunu seçin; **Telefon rehberi** > **Seçenekler** > **Arayan grupları**, bir grup girin.
- Gruba yeni üyeler eklemek için  tuşuna basın.


Telefon rehberinizi yedekleyin

Önemi kişileri telefonunuzda veya bellek kartınızda .udx dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

Kişi bilgisini yedekleyin:

- 1 **Araçlar > Telefon defteri yedekleme** menüsünde, şunu seçin; **Yedekle**.
- 2 İstediğiniz kişileri seçmek için  tuşuna basın.
- 3  **Seçenekler > Telefon defteri yedekleme > Telefon** veya **Bellek kartı**, menüsünde bir klasör seçin.
- 4 Bir dosya adı girin ve yedeklemeyi bitirmek için  **Seçenekler > Tamam** a basın.

Kişi bilgisini geri yükleyin:

- 1 **Araçlar > Telefon defteri yedekleme**, şunu seçin; **Geri yükle**.
- 2 **Dosyalarım** menüsünde, yedek dosyayı bulun.
- 3 Kişiyi istediğiniz telefon defterine geri yüklemek için  tuşuna basın.

Özel numaralar

Telefonunuzda kullanışlı numaralar listesi tutabilirsiniz, Örneğin kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli mesaj ve acil durum numaraları.

Şuraya gidin; **Telefon rehberi > Seçenekler > Telefon rehberi ayarları > Özel numaralar**.

Fonksiyon	Tanımlama
SIM1/SIM2 kendi numaralarım	Telefon numarası ve ismi düzenleyin.
SIM1/SIM2 servis numaraları	Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.
SIM1/SIM2 acil durum numaraları	Acil durum numaranızı düzenleyin.







MultiMedia

Müzik

MP3, WAV, AAC ve AAC⁺ müzik dosyalarınızı telefonunuzdaki ve bellek kartınızdaki **Ses Seviyesi** klasöründe kaydedin.

Müzik çal

- 1 **Müzik** > **Ses çalar** > **Şarkı** larmenüsüne giderek klasördeki istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
	Duraklat ve devam et.
	Önceki şarkıyı seçin.
	Sonraki şarkıyı seçin.
	Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Ana ekrana gidin.

Player ayarları

Şuraya gidin; **Ses çalar** > **Ayarlar**:

- **Arkaplanda müzik çalma**: Müzik çalardan çıktıktan sonra müzik çalmaya devam edin.
- **Ekolayzer**: Şarklarınıza uygun müzik tarzını seçin.
- **Çal modu**:
 - **Tekrar** (geçerli dosyayı tekrar çalar)
 - **Tümünü tekrarla** (klasördeki tüm dosyaları tekrar çalar)
 - **Karışık ve tekrar** (klasördeki dosyaları karışık olarak tekrar çalar)
 - **Karışık** (Klasördeki müzik dosyalarını rastgele olarak çalın)
- **Tüm listeyi yenile**: Listenizdeki tüm şarkıları yenileyin.

Ana ekranda müzik çaları kapatmak için

Önce  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Not: Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin

- 1 Şuraya gidin; **Menü > Multimedya > Kamera.**
 - 2 Merceği hedefe doğrultun.
 - Navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak parlaklığı artırın veya azaltın.
 - 3 Resim çekmek için Ⓞ düğmesine basın.
 - 4 Çıkmak için □ tuşuna basın.
- Çektiğiniz tüm resimler **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Resimler** de kaydedilir.

Fotoğrafları görüntüle

Şuraya gidin; **Müzik > Resim görüntüleyici:**

- 1 Fotoğrafları görüntüle: Bir fotoğrafı seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

- 2 Fotoğrafları yaklaştır/uzaklaştır: bir resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın. Fotoğrafı yakınlaştırdıktan sonra ekranda kaydırmak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 3 Fotoğrafları döndür: Bir fotoğrafı döndürmek için Ⓞ tuşuna basın.
- 4 Duvar kağıdı olarak ayarla: □ tuşuna basın.

Kamera ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için □ tuşuna basın:

Seçenek	Fonksiyon
Resim görüntüleyici	Çektiğiniz resimleri görüntüleyin.
Kamera ayarları	Kamera için istediğiniz ayarları seçin.
Flaş	Flaşı açın/kapatın.
Çekim sesi	Deklanşör sesini ayarlayın.
EV	Poz değerini seçin.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın.

Band	Işık kaynaklarının neden olduğu gölgelerin fotoğraflar üzerindeki etkisini engellemek için bir band seçin.
Gecikme zamanlayıcısı	Otomatik fotoğraf çekimi için bir zaman aralığı seçin.
Sürekli çekim	Sürekli fotoğraf çekimi için ayarlayın.
Görüntü ayarları	Görüntü boyutu ve kalitesini seçin.
Beyaz dengesi	Ortamin renkleri üzerindeki etkilerini kaldırın.
Sahne modu	Resim çekmek için bir sahne seçin.
Efekt ayarları	Fotoğraflara özel efektler ekleyin.
Saklama	Varsayılan saklama konumunu seçin.
Varsayılan ayarları geri yükle	Varsayılan ayarları geri yükleyin.

Not: Bir fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için lütfen çekilen fotoğrafın 640x480 e eşit veya daha büyük boyutta olduğundan emin olun.


Video kaydedici

Video kaydedici fonksiyonunu öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz bir video klipi kaydetmenize izin verir.

Video kaydedin

1 Şuraya gidin; **Menü > Multimedya > Video kaydedici.**

2 Merceği hedefe doğrultun.


3 Video klip kaydetmek için  tuşuna basın.

4 Çıkmak için  tuşuna basın.


Çektiğiniz tüm videolar **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Videolar** klasöründe kaydedilir.

Bir video klipi oynatın

Şuraya gidin; **Müzik > Video oynatıcı:**


1 Video klipi başlatmak veya duraklatmak için  tuşuna basın.

2 Hızlı ileri veya geri sarım için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

3 Tam ekranda çalmayı değiştirmek için  tuşuna basın.

4 Çıkmak için  tuşuna basın.

Video kaydedici ayarları

Video kaydediciyi kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

Seçenek	Fonksiyon
Video ayarları	Video kaydedici için istediğiniz ayarları seçin.
Video kalitesi	Video kalitesini seçin.
Dosya boyutu limiti	Dosya için boyut limitini seçin.
Kayıt zamanı limiti	Kayıt için zaman limitini seçin.
Ses kaydet	Ses kaydını açın veya kapatın.
Kodlama formatı	Bir format seçin.


Diğer ayarlar, Bkz Kamera ayarları sayfa 15.

Not: E-mail ile bir video klip göndermek için dosya boyutu 100KB ye eşit veya daha küçük olmalıdır.

FM radyo

FM radyoyu kullanarak radyo programlarını dinlemeyi öğrenin.

Bir radyo istasyonunu dinleyin

- 1 Verilen kulaklığı telefonunuza takın.
- 2 Şuraya gidin; **Müzik > FM radyo**, daha sonra  **Seçenekler > Otomatik ayarla** e basın. Otomatik olarak taramaya başlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.
- 3 Otomatik taramayı aktifleştirmek için ▲ tuşuna basın ve daha sonra navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak bir istasyon seçin.
- 4 FM radyoyu kapatmak için navigasyon tuşuna ▼ basın.

FM radyo ayarları

Şuraya gidin;  **Seçenekler > Ayarlar**:

- **Arkaplanda çal:** FM radyodan çıktıktan sonra çalmaya devam et.
- **Hoparlör:** Radyoyu hoparlörlerden dinleyin.





- **Kayıt formatı:** dosya formatı seçin.
- **Ses seviyesi kalitesi:** ses kalitesini seçin.
- **Kaydetme yeri:** saklama yerinizi seçin.
- **Kanal efekti:** kanal efektini ayarlayın.

Ana ekranda FM radyoyu kapatmak için

Önce  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

Radyo programlarını kaydet

Bir radyo programını dinlerken kaydedebilirsiniz.

- 1 Kaydı başlatmak için  **Kaydet** seçeneğine gidin.
- 2 Kaydı duraklatmak için  tuşuna basın ve durdurmak için  tuşuna basın.
- 3 Dosyayı kaydetmek için  tuşuna basın.




Kaydettiğiniz tüm dosyalar **Dosyalarım > Telefon** veya **Bellek kartı > Ses Seviyesi** klasöründe saklanır.

Ofis uygulamaları


Ajandanızı yönetin

Ajandanızda yapılacaklar listesi veya plan oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturun

- 1 Tarih seçmek için **Araçlar > Yapılacak Listesi** nesnesine gidin ve daha sonra  **Seçenekler > Görev ekle** seçeneğine basın.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarını düzenleyin.
- 3 Görevi kaydetmek için  tuşuna basın.
- 4 Yapılacaklar listenizi değiştirmek için bir görev seçin ve daha sonra  **Seçenekler** ile görevi düzenleyin.

Yapılacaklar listenizi kontrol edin.

Yapılacaklar listenizi haftalık veya aylık görünümde kontrol edebilirsiniz. Yapılacaklar listenizi kontrol etmek için **Araçlar > Yapılacak Listesi** ya gidin ve  tuşuna basın.



Ajandayı kontrol edin

Araçlar > Yapılacak Listesi, menüsüne giderek ajandanızı kontrol edebilirsiniz.

Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacağı ve kullanılacağını öğrenin. Maksimum beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir alarm ayarlayın

- 1 **Araçlar > Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Bir alarm seçin, alarmı düzenlemek için  tuşuna basın.
- 3 Alarmı ayarlamayı bitirmek için  tuşuna basın.

Alarmı kapatın

- 1 **Araçlar > Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçin.
- 3 Navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak **Kapalı** seçin.

Alarmı durdurun

Alarm çaldığı zaman,

- **Durdur** seçin: Alarm durdurulur.
- **Ertele** seçin: **Ertele (dakika)** zamanı ayarlandıktan sonra alarm tekrar çalacaktır.



Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için

- 1 **Bluetooth > Etkinleştir** e gidin ve Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 **Cihaz bul** seçin, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesi görünecektir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Eşleşmeyi başlatmak için Bluetooth şifrenizi girin (varsayılan olarak 0000). Eğer eşleşme talebi diğer cihaz tarafından kabul edilirse tamamlanır.

Dosyalarınızı Bluetooth ile gönderin

- 1 **Dosyalarım** a gidin, göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2  **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçin.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosya gönderimini başlatmak için  tuşuna basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile alın


- 1 **Bluetooth > Ayarlar > Görünürlük** e gidin, telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları için görünür olduğundan emin olun.
- 2 Şifreyi girin ve isteği kabul edin.
- 3 Telefon dosya almaya başlar. Alınan dosyalar **Dosyalarım > Telefon veya Bellek kartı > Diğer** e kaydedilir.

Not: Eğer Bluetooth özelliğini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dışı bırakmalısınız.

E-kitapları okuyun

Telefonunuzda E-kitapları (.txt dosyası) okuyabilirsiniz.

Bir E-kitabı okumaya başlayın

- 1 **Araçlar > Metin okuyucu** menüsüne gidin.
- 2 Okumak istediğiniz .txt dosyasını seçin.
- 3 Okumaya başlamak için  tuşuna basın.

Seçenekler > Ayarlar > Kodlama ya giderek, dilinize uygun kodlamayı seçin.

Okuma ayarı



Seçenekler e giderek, şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Bul:** Dosyada belirli bir sözcüğü bulun.
- **Yer imi ekle:** Geçerli sayfayı yer imlerine ekleyin.
- **Yer imlerine git:** Yer imi olarak kayıtlı sayfayı okuyun.
- **Ayarlar:** Yazı boyutunu, otomatik ekran kaydırmayı ve tam ekranda E-kitap okumayı ayarlayın.

Dosya yönetimi

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl kullanacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.


Dosyalarınızı kullanın

- 1 Bir fotoğrafı kişi resmi veya duvar kağıdı olarak ayarlayın:
 - **Dosyalarım > Resimler** e gidin ve bir fotoğraf seçin.
 -  **Seçenekler > Kullan > Kişi resmi veya Duvar kağıdı** seçin.
- 2 Bir ses dosyasını zil sesi olarak ayarlayın:
 - Bir ses dosyası seçin.
 -  **Seçenekler > Kullan > ton ayarı listesi** seçin.

Not: Çektiğiniz fotoğrafları kişi resmi olarak ayarlamak için görüntü boyutu 200KB ye eşit veya daha küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı paylaşın



Resimlerinizi, ses ve video dosyalarınızı MMS, E-posta veya Bluetooth yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 İstedığınız fotoğraf, ses veya video dosyalarını seçin.
- 2  **Seçenekler** > **Gönder** seçin.

Not: Dosyaları E-posta ile göndermek için dosya boyutu 100K dan küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyalarınızı bir klasörde kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.


- 1 Bir dosya açın,  **Seçenekler** > **Birden fazla seçin** e basarak birden fazla seçim listesine girin.
- 2  **İşaretle** veya **İşareti kaldır** a basın.
- 3 Kopyalama, taşıma veya silme işlemini bitirmek için **Seçenekler** e gidin.

Not: Güvenli olmayan ses, video dosyaları ve resimlerin telefonunuzda kaydedilmesi önerilmez.

Kara listeyi kullanın

Kara listenin nasıl ayarlanacağını ve kara listede yer alan gelen aramaları veya mesajları nasıl reddedeceğinizi öğrenin.

Kara listeyi aktifleştirin

- 1 **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Kara liste** > **Kara liste Modu** na gidin.
- 2 Kara liste fonksiyonunu aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Bir telefon numarasını kara listeye ekleyin


- 1 **Kara liste** > **Kara listedeki numaralar** a gidin.
- 2 Kara listeyi düzenleyin, telefon numarası girerek kişiler ekleyin.

Dünya saatlerini kontrol edin

Diğer ülkelerdeki zaman & tarih bilgisini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Dünya saatleri ayarlayın

Ayarlar > Saat ve tarih > Dünya saatleri seçin.

- 1 **Yerel ayarlar/Dış ülke ayarları** bölümünde navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak bir şehir seçin.
- 2  **Seçenekler** e basarak **Yaz saati uygulaması** nı açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Yerel/yabancı ayarla**, seçeneğinde saati değiştirin.

Not: Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış olaylar saat diliminden bağımsızdır.

Hesap makinesi

Telefonunuzda hesap yapmak için sayısal tuşları kullanın.

Para birimi dönüştürücü

- 1 **Araçlar > Para birimi dönüştürücü** ye girerek oranı yazın.
- 2 **Yerel** de toplam para miktarını girin. Onaylamak için © tuşuna basın.


Not: Hesaplama sonucu gösterilir.

Web uygulamaları & Java

Tarayıcı

İnternet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a girin.
- 2 **Adres gir** seçerek istediğiniz web sitesinin adresini girin.
- 3 Web sitesine ulaşmak için  **Seçenekler** > **Tamam** seçin.

Ana sayfa olarak ayarlayın

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a giderek bir web sitesine girin.
- 2 **Seçenekler** menüsünden görüntülediğiniz web sitesini ana sayfa olarak kaydedin. Sık kullandığınız web sitelerini ana sayfa olarak ayarlayabilirsiniz.

Yer imlerine ekleyin

- 1 **Tarayıcı** > **WAP** a giderek bir web sitesine girin.
- 2 **Seçenekler** menüsünden görüntülediğiniz web sitesini yer imlerine ekleyin. Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.


Java uygulamaları


Java uygulamalarını nasıl kullanacağınızı ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin. Telefonunuzda bazı Java oyunları ve uygulamaları önceden yüklenmiştir.

Java oyunları yükleyin

- 1 Telefonunuzu verilen USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
- 2 .jar dosyasını **Dosyalarım** > **Diğer** de kaydedin.
- 3 Java oyunları yükleyin.

Java oyunlarını oynayın

- 1 **Uygulamalar** > **Java** menüsüne gidin.
- 2 Listedeki bir oyun seçin.
- 3 Oyun oynamaya başlamak için  tuşuna basın.

Not: Telefonunuzda bazı Java uygulamalarını (üçüncü parti yazılım) çalıştırmak için Java ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir.  **Seçenekler** > **Ayarlar** seçin.

Java ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Java sesi	Ses seviyesini ayarlayın.
Java arka ışığı	Arka ışığı açın veya kapatın.
Java titreşim	Titreşimi açın veya kapatın.
SIM kartı seçin	SIM1 veya SIM2 seçin.
Java SIM1/ SIM2 profili	Bir Java networku seçin (servis abonelik gerektirir).
Yığın boyutu	Java belleği için izin verilen maksimum boyutu görüntüleyin.

Ayarlar

SIM ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Çift SIM ayarı	SIM kart yuvası ayarlarını değiştirin.
SIM1/SIM2 ayarı	SIM kart adını ayarlayın.
Asıl SIM	Varsayılan SIM kart SIM1 dir. Varsayılan olarak asıl SIM karttan hizmet alırsınız. SIM1 veya SIM2 yi asıl kart olarak seçebilirsiniz.
Mod ayarı	Bir SIM karttan aramaları veya mesajları almak için aktif modu seçin.
Çift SIM açık	SIM1 ve SIM2 aktif.
Sadece SIM1 açık	Sadece SIM1 aktif.
Sadece SIM2 açık	Sadece SIM2 aktif.
Açılıştaki sorgu	Telefonun açılışında mod ayarı görüntülemeyi açın veya kapatın.

Genel ayarlar

Fonksiyon	Tanımlama
Saat ve tarih	Telefonun saatini ayarlayın.
Programlı açma/kapama	Telefonun otomatik olarak açılacağı/kapanacağı zamanı ayarlayın.
Diller	Telefonunuz için bir dil seçin.
Karakteristik görüntüle	İstediğiniz ekran ayarlarını seçin.
Duvar kağıdı	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlayın.
Temalar	Telefonunuz için tema tanımlayın.
Ekran koruyucu	Belir bir süre sonunda ekran koruyucu moduna gir.
Aydınlatma seviyesi	Arka ışığın parlaklığını seçin.
Aydınlatma süresi	Arka ışığın süresini seçin.
Tarih ve saati göster	Ana ekranda tarih ve zamanın gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
Operatör adını göster	Ana ekranda operatör adının gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Karşılama mesajı	Telefonunuz açıldığında karşılama mesajının görünüp görünmeyeceğini seçin.
Yazı boyutu	Ekran yazı boyutunu seçin.
Hızlı arama	Bir sayısal tuşa uzun süre basarak tuşa atanan kişiyi arayın.
Hızlı tuşlar	Bir menüye doğrudan ulaşmak için bir navigasyon tuşu seçin.
Kısa yollar	Kısa yol menüsünü ayarlayın.

Arama ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Arayanın kimliği	Aradığınız telefonda numaranızın görünüp görünmeyeceğini ayarlayın (şebekeye bağlı).
Arama bekletme	Görüşme sırasında bir arama geldiğinde bilgi verilir (şebekeye bağlı).
Arama yönlendirme	Gelen atamaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
Arama engelleme	Gelen ve giden aramalar için limit koyun.

Hat değiştir	Birden fazla arama durumunda hattı değiştirin.
Kestirimli arama	Ana ekranda bir numara girerken telefon numarasını çabucak bulun ve listeleyin.
Kara liste	Kara liste modunu ve numarasını ayarlayın.
Otomatik tekrar ara	Arama başarısız olduğunda tekrar arayın.
Arama zamanı görüntüleme	Ekran arama süresini görüntüler.
Arama zamanı hatırlatıcı	Belirli bir zaman aralığından sonra veya sürekli olarak hatırlatılır.
SMS ile reddet	Numaraya SMS göndererek gelen aramayı reddedin.

Şebeke ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Şebeke seçin	Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). Otomatik önerilir.
Tercih edilen şebekeler	Tercih edilen şebekenizi seçin.

Ses seviyesi ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Ton ayarı	Tercih edilen şebekenizi zil sesi.
Ses seviyesi	Sesi ayarla.
Uyarı tipi	Tercih edilen şebekenizi zil tipi.
Çekim sesi	Deklanşör sesini seç.
Düşük pil	Seçin, pil zayıf uyarısı.

Güvenlik ayarları

Bu menü SIM kartınızı, telefonunuzu ve telefonunuzda kayıtlı bilgileri korumak için şifreler kullanmanıza izin verir.

Fonksiyon	Tanımlama
SIM1/SIM2 kilidi	SIM kartınız için PIN veya PIN2 şifresini ayarlayın. (PIN veya PIN2 şebeke operatörü tarafından verilir.)
Sabit arama	Giden aramalarınızı belirli numaralar için sınırlandırın (PIN2 kodu gerekir).
Engellenmiş arama	Bazı giden aramaları yasaklayın (şebekeye bağlı).

Telefon kilidi Telefonunuz için şifre ayarlayın. Telefonunuzu her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).

Otomatik tuş kilidi Tuşların kilitlenmesi için bir zaman aralığı girin.

Şifre değiştir PIN, PIN2, telefon kilidi şifrelerinizi değiştirin.

Sertifika yöneticisi Yetkili ve kullanıcı sertifikanızı kontrol edin.

Fabrika ayarlarını geri yükleyin

Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).

Güvenlik & Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radyo Dalgaları



Telefonunuz GSM frekansında (900/1800/1900MHz) radyo dalgalarını gönderir/alır.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.



Cep telefonunuz tüm geçerli güvenlik standartları ve Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pili bozmayın veya sökmeyin.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60 °C veya 140 °F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.

Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.

Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.

Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretleme: "Tüketici için bilgi"

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemini öğrenmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun kalan hammadde, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri önlemek için telefonu sağ kulağınızın altına tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerektiğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde telefonunuz GPRS bağlantısı için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde telefonunuz şebeke bulmaya çalışacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil ikonundaki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyör

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonun ana ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yeredesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş basışılarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzu birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. İlk önce SMS merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramaları alınmıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil ikonunda çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğinizin destekliyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekran SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunuzun özzerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, aydınlatma süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç çerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Notlar: Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj ikonu görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

T9®	T9® Nuance Communications, Inc. in tescilli ticari markasıdır.
JAVA	JAVA, Sun Microsystems, Inc. in ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips Electronics N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler iyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve , Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür. Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limiti **IEEE Std 1528'e göre on gram kağıtlarda ortalama 2.0W/kg ve bir gram kağıda göre ortalama 1,6W/kg ağırlığında olduğu belirlenmiştir.**

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonu ile önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu Xenium F511 model telefon için en yüksek SAR değeri standartta göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 0.725 W/kg'dır.

Radyo dalgalarının ortaya çıkışını sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Sınırlı garanti

1 Sınırlı Garanti Ne Anlama Gelir?

Philips, orijinal ürün satın alıcısına ("Tüketici" veya "Siz") orijinal olarak tedarik edilen ürün ve aksesuarların hepsinin malzeme, tasarım ve işçilik konusunda işletme talimatlarına uygun ve normal kullanım durumunda aşağıdaki şartlar ve koşullara uygun olarak sorunsuz olduklarını garanti eder. Bu sınırlı garanti sadece asıl Ürün Tüketicileri için devam ettirilir ve orijinal satın alım ülkesinde kullanılır. Sınırlı garanti sadece Philip'in ürünün satışını hedeflediği ülkede geçerlidir.

2. Sınırlı Garanti Süresi Ne Kadar?

Ürün için sınırlı garanti süresi ürünün satın alım tarihinden itibaren BİR (1) YIL için geçerlidir. Satın alım belgesi geçerli kanıttır. Orijinal Philips şarj edilebilir pil için sınırlı garanti satın alım tarihinden itibaren altı (6) ay süresince geçerlidir.

3. Philips Sınırlı Garanti Süresince Üründe Malzeme ve İşçilik Kapsamında Malzemede Hasar Bulunduğunda Ne Yapacaktır?

Sınırlı garanti süresince Philips veya yetkili servis temsilcilikleri parça veya işçilik için herhangi bir ücret olmaksızın ürün veya parçaların onarımı veya yenisi ile değiştirilmesi ve bu tür onarılmış veya değiştirilmiş ürünlerin tüketiciye geri döndürülmesini sağlar. Philips arızalı parçaları, modülleri veya ekipmanı elinde tutacaktır.

Onarılmış veya değiştirilmiş Ürün onarım veya değiştirme tarihinden itibaren doksan (90) gün içerisinde veya orijinal sınırlı garanti süresi boyunca bu sınırlı garanti ile kapsanacaktır. Ürünün onarımı veya değiştirilmesi Philips'in ayrıcalıklı çözümüdür.

4. Neler Bu Sınırlı Garantide Kapsanmaz?

Bu sınırlı garanti şunları kapsamaz:

- Ürün, yanlış kullanım, kaza, nakliye veya diğer fiziksel hasarlar, yanlış kurulum, anormal kullanım, ihmâl, sel, yangın, su veya benzeri sıvı girişine maruz kaldığında; veya
- Ürün, Philips'in yetki vermediği kişiler tarafından onarım, değiştirme veya modifikasyondan kaynaklanan hasar görmüşse; veya
- Ürün sinyal durumu, şebeke güvenilirliği veya kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan sinyal alım veya çalıştırma problemlerine sahip olduğunda; veya

d) Ürün, Philips olmayan ürünler veya aksesuarların kullanımından kaynaklanan arızalar veya problemlerle karşılaştığında;

e) Ürününün garanti/kalite etiketleri, ürün seri numarası veya elektronik seri numarası çıkartılmış, değiştirilmiş veya kullanılmaz hale getirilmiş ise; veya

f) Ürün, orijinal satın alım ülkesinin dışında bir yerden alınmış, kullanılmış, bakımı yapılmış veya ticari ya da kurumsal amaçlar için kullanılmış ise (kiralama amacıyla Ürünleri içerir fakat bunla sınırlı değildir); veya

g) Ürün, geçerli satın alım belgesi olmadan geri döndürülmüş veya satın alım belgesi değiştirilmiş ya da geçersiz ise.

h) Normal aşınma veya yıpranma ya da Mücbir Sebepler.

5. Garanti Hizmetini Nasıl Alırsınız?

a) Ürünü yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Size en yakın yetkili servis merkezini öğrenmek için yerel Philips ofisinizle irtibata geçebilirsiniz.

b) Ürün Philips'e gönderilmeden önce SIM kart üründen çıkartılmalıdır. Philips SIM kartın zarar görmesinden, kaybolmasından veya içeriğinin kaybolmasından sorumlu değildir.

c) Eğer Ürün arızası bu sınırlı garantiyle kapsamıyorsa ve bu sınırlı garanti burada belirtilen şartlar ve koşullardan dolayı geçersiz ise Tüketici Ürünün onarım ve değiştirme masrafını üstlenecek ve Ürünün onarımı ve değiştirilmesinde oluşacak diğer tüm masraflar tüketiciye faturalandırılacaktır.

d) **ÖNEMLİ** - ürününüzü satın alım tarihini, satın alım yerini, Ürün numarasını ve Ürün seri numarasını açık bir şekilde gösteren satın alım belgesiyle birlikte geri göndermeniz gerekir.

6. Diğer Sınırlamalar: Bu Garanti Sözleşmenin Bütünüdür.

PHILIPS, YUKARIDA BELİRTİLEN GARANTİLER VE YASANIN GÖSTERDİKLERİ VE SÖZLEŞMENİN DIŞINDA TUTULAMAYAN VEYA DEĞİŞTİRİLEMEYEN İFADELER HARİCİNDE YAZILI VEYA SÖZLÜ (YASAYA GÖRE VEYA YASANIN YÜRÜTÜLMESİ VE DİĞER DURUMLARDA) VE BAŞKA BİR GARANTİ SAĞLAMAMAKTADIR VE ÖZELLİKLE BU BELİRLİ AMAÇ İÇİN YETERLİ TİCARİ ELVERİŞİLİĞİNİN GARANTİSİNİ İDDİA ETMEMEKTEDİR.

PHILIPS'İN ÜRÜNÜN SATIN ALIM VEYA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLA İLİŞKİLİ HASARLAR İÇİN ÜSTLENECEĞİ TÜM SORUMLULUK NEDENİNE YA DA İDDİA EDİLEN BİÇİM VEYA KARAKTERİSTİĞE BAKILMAKSIZIN (ÖRNEĞİN SÖZLEŞME) ÜRÜN İÇİN ÖDENEN ORJİNAL SATIN ADIM BEDELİNİ AŞMAYACAKTIR.

FAKAT, HİÇBİR DURUMDA PHILIPS ÜRÜNÜN SATIN ALIMINDAN VEYA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR CEZAI YAPTIRIM, ÖZEL, YANLIŞLIKLA DOLAYLI VEYA SONUCU OLAN HASARLAR İÇİN (KULLANIM YETERSİZLİĞİ, ZAMAN YETERSİZLİĞİ, SIKINTI, TİCARİ KAYIP, KAR KAYBI, TİCARİ FIRSAT KAYBI, MAL VEYA HİZMETLERİN İKAMESİ, YATIRIM, TİCARİ İTİBAR VEYA İTİBAR, VERİ KAYBI VE ÜÇÜNCÜ PARTİLER TARAFINDAN İDDİA EDİLEN İDDİALAR) BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ TAVSİYEDE BULUNULMUŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SORUMLUK TAŞIMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜM AMACININ BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA DAHI GEÇERLİ OLACAKTIR.

Bu sınırlı garanti taraflar arasında yazılı veya sözlü yapılacak anlaşmalardan önce ve bu sınırlı garantinin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki diğer tüm iletişimlerden önce bu ürün ve ikameleriyle ilgili Tüketici ve Philips arasında yapılacak olan tam ve kapsamlı sözleşmeyi temsil eder. Bu sınırlı garanti için hiçbir taşıyıcı, temsilci, satıcı, çalışan veya Philips çalışanı değiştirme yetkisine sahip değildir ve bu tür fikirlere güvenmemelisiniz.

Bu sınırlı garanti yürürlükteki kabul edilen ulusal yasalar altında Tüketici yasal haklarını etkilemez.

Uyumluluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz.

Xenium F511
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
TAC numarası: 86419900

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz.

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006+A11:2009
SAĞLIK: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Burada gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10 da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek IV bölümünde ayrıntılandırılan uyumluluk değerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun dahil oluşuyla izlenir:

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH Am Grauen Stein

51105 Köln

Almanya

Tanımlama işareti: **0197**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

22 Mart 2010



Connie Shen

İpuçları

Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi

Philips Xenium'un pil performansını optimize etmenize yardımcı olacak birkaç adım bulunmaktadır.

Telefonunuz beklemeyken ve konuşma sırasında nasıl optimize edilir?

- Telefon profilinizin her zaman gerçek kullanımınızı karşılamak için uygun şekilde ayarlandığından emin olun. Profil ayarı telefonun pil performansını önemli ölçüde etkiler. Genelde, Dışarıda Modu en fazla güç tüketen mod iken Sessiz Modu daha az miktarda güç tüketir.
- Eğer çift SIM özellikli bir Xenium telefon kullanıyorsanız 2 SIM kartı sadece mutlaka gerekli olduğu zaman aktifleştirin. Eğer tek kapsama sahip bir ülkede bulunuyorsanız batarya kullanım süresini uzatmak için kapsanmayan SIM kartı devre dışı bırakın.
- Eğer Bluetooth, WIFI, GPS ve JAVA gibi uygulamaları kullanmıyorsanız bunları kapatın. ve tuşlara yanlışlıkla basılmasını engellemek için otomatik tuş kilidi özelliğini kullanarak telefonunuzu kilitleyin.

- Ekran arka ışığının şiddetini ve süresini düşük veya orta seviyeye ve en kısa süreye ayarlayın. Genelde, daha düşük arka ışığı seviyesi ve daha kısa aydınlatma süresi daha fazla güç tasarrufu sağlayacaktır.
- Telefonunuzu manyetik nesnelere (örneğin radyo veya televizyon) yakın yerlerde veya metal yüzeyler üzerinde kullanmaktan ya da bulundurmaktan kaçının. Bunlar şebeke bağlantısını olumsuz etkileyecek ve pilinizi boşaltacaktır.

Pilinizin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz?

- Pilin tam şarj edilmesi ve tam boşaltılması pilin ömrünü uzatacaktır. Pili, düşük pil uyarısı görüldükten sonra şarj edin.
- Sıcaklık pilin kullanımını etkileyecektir. Uzun süreli ısı pilinizin performansını azaltacaktır. Telefonunuzu güneşten veya sıcak otomobillerden uzak tutun. Eğer sıcaklık çok düşükse, telefonunuzu daha sıcak bir yerde bulundurun (örneğin, cebiniz). Pil kapasitesi sıcaklık düştükçe azalacaktır.
- Her zaman güvenilir aksesuarlar kullanın. Bunlar pilinizin en üst düzeyde çalışmasını sağlayacaktır. Güvenilir olmayan aksesuarlar (örneğin, şarj aletleri) pilinize ve hatta telefonunuza zarar verebilir.

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS

Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kızılay

Tel: 90 312 430 56 65

Faks: 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis

Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 418 07 00

Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:

Adres: Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

Tel: 0 212 660 25 02

Faks: 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS

Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2

Kat:1 Çankaya/İzmir

Tel: 0 232 483 40 40

Faks: 0 232 482 1514

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS

Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A Seyhan

Tel: 90 322 457 59 00

Faks: 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS

Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir

Tel: 90 412 229 67 00

Faks: 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS

Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1

Tel: 90 442 235 32 32

Faks: 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS

Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1 Gelişen Han

Tel: 90 362 431 64 11

Faks: 90 362 431 64 22

İMALATÇI FİRMA

Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel. +86 755 8613 8270
Fax. + 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel. +0 800 261 33 02
Fax. +0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.