

Máy của bạn



Philips luôn cố gắng cải thiện các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cầm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm ca bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cầm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Màn hình chủ

Màn hình chủ của bạn bao gồm các vùng sau:



Thanh Trạng thái

Các Widget

Biểu tượng phím tắt

Menu chủ

Nhấn  để vào menu chính:



Thanh Trạng thái

Biểu tượng ứng dụng

Màn hình đồng hồ của bạn bao gồm các vùng sau:













Thanh Trạng thái

Các thông báo

Khóa màn hình












Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím	Định nghĩa	Chức năng
	Gọi	Gọi hoặc trả lời một cuộc gọi.
	Gác máy/ Nguồn/ Thoát	Kết thúc cuộc gọi; Giữ để bật/tắt máy; Quay trở về màn hình chủ.
	Phím menu	Vào menu chính.
	Phím xóa	Xóa các mục
	Phím khác	Vào menu tùy chọn.
	Phím chọn trái	Trên màn hình chỉnh sửa, khi biểu tượng  hiển thị ở góc trái phía trên, nhấn vào biểu tượng đó để xác nhận một lựa chọn hoặc lưu các cài đặt. Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Phím trở về	Trở về menu trước đó;
	Phím chọn phải	Chọn các tùy chọn trên màn.
	Phím xác nhận	Chọn hay xác nhận một tùy chọn.

Biểu tượng ứng dụng

Tìm hiểu các biểu tượng trên màn hình chủ. Chọn bất kỳ biểu tượng ứng dụng nào để bắt đầu.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Java	Sử dụng các ứng dụng Java.
	Trình duyệt	triển khai trình duyệt Internet.
	Đa phương tiện	Bật đa phương tiện.
	Camera	Chụp ảnh và ghi các video.
	SMS	Gửi và nhận các tin nhắn ngắn.
	Tập tin riêng	Quản lý các tập tin trên máy và thẻ nhớ.
	Email	Gửi và nhận Email.
	Danh bạ	Vào danh bạ.
	Cấu hình	Cài đặt cấu hình.
	Lịch	Kiểm tra lịch và đặt báo động để nhắc bạn về các sự kiện, cuộc hẹn, và thời hạn.
	Cuộc gọi	Kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

	Cài đặt	Cài đặt và điều chỉnh tất cả các cài đặt của máy.
	Bluetooth	Sử dụng bluetooth.
	Đồng hồ	Xem giờ ở các thành phố trên khắp thế giới.
	MMS	Gửi và nhận các tin nhắn đa phương tiện.
	Đài FM	Bật đài FM.
	Máy ghi âm	Ghi các nhật ký thoại trên Máy.
	Lưu ý:	Chỉnh sửa lưu ý.
	Bộ chuyển đổi	Sử dụng chức năng chuyển đổi đơn vị.
	Máy tính	Các hàm cộng, trừ, nhân và chia.
	RSS	Sử dụng RSS để nhận tin tức.
	STK	Sử dụng các dịch vụ STK.

Tùy Chỉnh các Widget

Tùy chỉnh các widget để khớp với sở thích của bạn.






Chức năng	Thao tác
Thay thế hình nền	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Thay thế màn hình , chọn hình mới từ danh sách, bấm  để xác nhận.
Ẩn các widget	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Ẩn các widget , tắt cả các widget ẩn trên màn hình.
Hiển thị các widget	Sau khi ẩn tất cả các widget, bấm  để chọn Hiển thị các widget , tắt cả các widget khôi phục.
Xóa các widget	Trên màn hình chủ, bấm  hay  để chọn widget, bấm  để xóa.
Thêm các widget	Trên màn hình chủ, nhấn  để chọn Thêm các widget , bấm  hoặc  để chọn widget, bấm  để xác nhận.
Ẩn phím tắt	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Ẩn phím tắt , tắt cả các phím tắt ẩn trên màn hình chủ.



Hiển thị phím tắt	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Hiển thị phím tắt , tắt cả các phím tắt khôi phục.
Thay thế phím tắt	Chọn một phím tắt trên màn hình chủ, nhấn  để chọn Thay thế phím tắt , bấm ▲ hay ▼ để chọn ứng dụng phím tắt mới, nhấn ⏻ để xác nhận.
Dịch chuyển widget lên/xuống	Chọn widget, bấm  để chọn Dịch chuyển widget lên/xuống để tùy chỉnh vị trí các widget.
Chỉ hiển thị hình nền	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Chỉ hiển thị hình nền .
Màn hình chờ cơ bản.	Trên màn hình chủ, bấm  để chọn Màn hình chờ cơ bản , quay trở về các cài đặt mặc định.

Các Icon & biểu tượng

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình chủ.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Yên lặng	Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.
	Chỉ rung	Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.
	Âm thanh bật	Máy của bạn sẽ đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.
	Pin	Các vạch chỉ mức pin.
	SMS	Bạn có một tin nhắn mới.
	MMS	Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
	Tin nhắn Wap	Bạn nhận được một tin nhắn Wap.
	Cuộc gọi nhớ	Bạn có một cuộc gọi nhớ.
	Bluetooth	Bluetooth được kích hoạt.

	Tai nghe Bluetooth	Tai nghe Bluetooth được kết nối.
	Tai nghe	Tai nghe được cắm vào máy.
	Đa phương tiện	Đa phương tiện được kích hoạt.
	Báo thức	Đồng hồ báo thức không được kích hoạt.
	Mạng GSM	Máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch hiển thị thì tín hiệu tiếp nhận càng tốt.
	Mạng 3G	Máy của bạn được kết nối với mạng 3G. Càng nhiều vạch hiển thị thì tín hiệu tiếp nhận càng tốt.
	Đỉnh kèm GPRS	Máy của bạn được kết nối với mạng GPRS.
	Đỉnh kèm EDGE	Máy của bạn được kết nối với mạng EDGE.

	WCDMA đỉnh kèm	Máy của bạn được kết nối với mạng WCDMA.
	HSDPA đỉnh kèm	Máy của bạn được kết nối với mạng HSDPA.

Mục lục

Bắt đầu	7
Lắp SIM và Sạc pin	7
Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)	9
Kết nối với PC	9
Tùy chỉnh máy của bạn	10
Chức năng cơ bản	12
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	12
Nhận và gửi tin nhắn	13
Nhập văn bản	14
Quản lý danh bạ	15
Đa phương tiện	16
Đa phương tiện	16
Camera	17
Máy quay video	18
Đài FM	19
Máy ghi âm	20
Các ứng dụng kinh doanh	21
Quản lý lịch của bạn	21
Bluetooth	21
Quản lý tập tin	22
Sử dụng danh sách đen	23
Sử dụng Đồng hồ	23
Máy tính	24
Bộ chuyển đổi đơn vị	25

Các ứng dụng trang web & Java	26
Trình duyệt	26
RSS	26
Các ứng dụng Java	27
Cài đặt	29
Hiển thị	29
Cài đặt âm thanh	29
Cài đặt máy	29
Quản lý hai SIM	29
Cài đặt cuộc gọi	30
Cài đặt mạng	30
Cài đặt kết nối	31
Bảo mật	31
Khôi phục gốc	32
An toàn & Lưu ý	33
Lưu ý	33
Các hướng dẫn	34
Xử lý sự cố	34
Khai báo Thương hiệu	36
Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng	36
Bảo hành giới hạn	36
Tuyên thệ Tuân thủ	38

Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips!
Để nhận được tối đa từ sản phẩm của bạn và tận hưởng mọi thứ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của bạn, vui lòng truy nhập:

www.philips.com/support

ⓘ **Not:**

- Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn trong phần "An toàn & Lưu ý" trước khi sử dụng.


Lắp SIM và Sạc pin

Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.


Lắp SIM

Làm theo các bước dưới đây để lắp SIM của bạn.
Nhớ tắt máy của bạn trước khi mở nắp sau.


1 Tháo nắp sau ra.

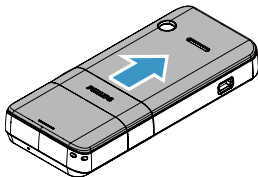


2 Lấy pin ra.

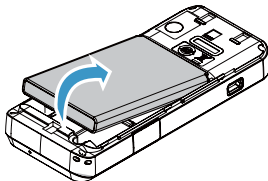


3 Lắp SIM.

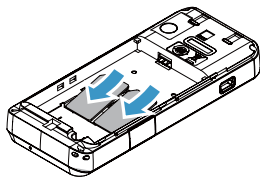

4 Cài đặt pin.

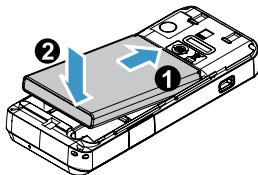


5 Thay nắp sau.

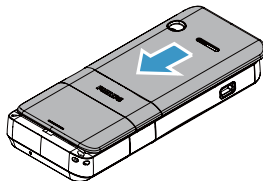


Sạc pin

Một pin mới được sạc một phần. Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.

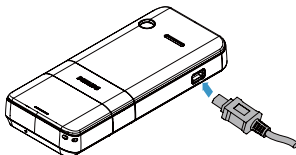

İpuçları:

- Bạn có thể sử dụng máy điện thoại trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút ra, vì vậy nên sử dụng một ổ điện dễ tiếp cận.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

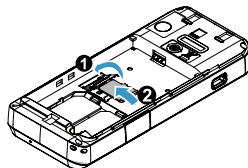

Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của máy mình bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

- 1 Mở nắp thẻ nhớ.
- 2 Căn thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.
- 3 Bấm vòng kẹp thẻ và kéo cho đến khi khóa chặt.

Kết nối với PC

Bạn có thể kết nối máy của mình với PC để đồng bộ dữ liệu. Trong khi đó, bạn có thể sử dụng máy của mình làm thẻ Modem PC để kết nối Internet.

Đồng bộ dữ liệu

- 1 Kết nối máy của bạn với một PC sử dụng các USB đã được cung cấp.
- 2 Nhấn đúp vào biểu tượng Công Cụ PC trên máy của bạn.
- 3 Chọn **Đồng bộ PC** trên máy của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu.

* İpuçları:

- Trình điều khiển đồng bộ tự động đã được cài đặt trong máy. Đối với lần đầu, máy của bạn sẽ đóng vai trò như là một trình điều khiển ảo, vui lòng đợi đến khi trình điều khiển Công Cụ PC kết thúc cài đặt.

Modem Không Dây

- 1 Kết nối máy của bạn với một PC sử dụng các USB đã được cung cấp.
- 2 Hoàn tất đồng bộ dữ liệu.
- 3 Chọn **Modem** trong Công Cụ PC, sau đó nhấp **Kết Nối**.
- 4 Sau khi kết nối, bạn có thể sử dụng máy của mình làm thẻ Modem PC để kết nối Internet.

Tùy chỉnh máy của bạn

Tùy chỉnh máy để đáp ứng các ưu tiên của bạn.

Chế độ hai thẻ hai dự phòng

Philips W715 hỗ trợ chế độ hai thẻ hai dự phòng, GSM, EDGE, GPRS, WCDMA và HSDPA có thể kết nối.






Kết hợp hai thẻ SIM

Thẻ SIM1	Thẻ SIM2
GSM	WCDMA
WCDMA	GSM
GSM	GSM
WCDMA	WCDMA

* İpuçları:

- Khi cả hai thẻ SIM đều là WCDMA. SIM1 có thể kết nối với mạng 3G theo mặc định. SIM2 chỉ kết nối với mạng 2G.




Cài đặt hai thẻ

- 1 Kiểm tra xem máy của bạn đã bật chưa. Phải nhập mã PIN nếu yêu cầu.
- 2 Bấm  để vào menu chính, chọn **Cài đặt > quản lý hai thẻ SIM**.
- 3 Bấm  để bật hoặc tắt thẻ SIM, bấm  để đổi tên thẻ hoặc đổi số hiển thị.
- 4 Chọn **SIM chính**, bấm  để lựa chọn SIM1 hoặc SIM2 làm thẻ chính.
- 5 Chọn **Đăng ký dữ liệu**, bấm  để chọn SIM1 hoặc SIM2 làm mặc định.




Not:

- Mã PIN được nhà điều hành mạng và đại lý bán lẻ cấu hình trước và gửi cho bạn
- Nếu bạn nhập mã PIN sai ba lần liên tiếp, thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa. Để mở khóa, bạn phải yêu cầu mã PUK từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Nếu bạn nhập một mã PUK sai mười lần liên tiếp, thẻ SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn. Khi điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hay đại lý bán lẻ của bạn.

Cài giờ & ngày






- 1 Bấm  để vào menu chính, chọn **Cài Đặt>Cài Đặt Máy>Ngày & Giờ**.
- 2 Bấm  để chọn **Giờ/Ngày**: Nhập các chữ số bằng phím Chữ cái-số.
- 3 Bấm  để xác nhận cài đặt.

Cài đặt nhạc chuông

- 1 Bấm  để vào menu chính, chọn **Cài Đặt>Cài đặt âm thanh**.
- 2 Chọn **Nhạc chuông cuộc gọi thoại** hoặc **Nhạc chuông cuộc gọi video** của SIM1/SIM2, bấm  để vào các tệp tin và chọn nhạc chuông mong muốn của bạn từ danh sách.
- 3 Bấm  để xác nhận cài đặt.

Cấu hình

Cấu hình được xác định cho nhiều phòng nền. Chúng bao gồm các cài đặt cho nhạc chuông, âm lượng và các thứ khác. Với cấu hình đã cài trước, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt cho các cuộc gọi và tin nhắn đến như mong muốn.

- 1 Bấm  để vào menu chính, chọn **Cấu hình**.
- 2 Bấm  hoặc  để lựa chọn cấu hình.
- 3 Bấm  kích hoạt.
- 4 Bấm  để điều chỉnh hoặc cài đặt lại.

Not:



- Nếu bạn chọn chế độ Máy bay, bạn tắt kết nối giữa máy của bạn và mạng điện thoại di động.

Chức năng cơ bản




Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Học cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.




Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhập số điện thoại.
- 2 Bấm  để quay số.
- 3 Bấm  để gác máy.

* İpuçları:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, bấm lâu  để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.
- Sau khi cài đặt thẻ chính, nếu bạn gọi trên màn hình chủ, tất cả các cuộc gọi sẽ gọi từ thẻ chính theo mặc định. Bạn có thể bấm  để gọi từ một thẻ khác.
- Khi bạn gọi từ một danh bạ, lịch sử cuộc gọi hoặc hộp thư tin nhắn đến, tất cả các cuộc gọi sẽ gọi từ thẻ đã nhận được. Bạn có thể bấm  để chọn SIM1 hoặc SIM2 để gọi.

Trả lời và kết thúc cuộc gọi




- 1 Bấm  để trả lời cuộc gọi (Bấm phím âm lượng ở bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Bấm  để chọn **Loa** để bật loa.
- 3 Bấm  để gác máy.

* İpuçları:

- Bạn có thể sử dụng tai nghe đi kèm để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị





Nếu mạng áp dụng, bạn có thể xử lý hai hoặc nhiều cuộc gọi, hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong khi có cuộc gọi, nhập số điện thoại, và sau đó  gọi số. Số thứ hai được quay số.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất chuyển về chế độ chờ.
- 3 Bấm  để chọn **Hội nghị** để bắt đầu hội nghị.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, Bấm  để chọn **Kết thúc tất cả các cuộc gọi**.

Sử dụng chức năng gọi nhanh

Ở màn hình chủ, bạn có thể gọi một số điện thoại bằng cách bấm một biểu tượng số.

Để gán một người liên lạc vào một phím gọi nhanh:

- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm  để chọn **Cài đặt>Gọi nhanh**.
- 3 Chọn một số trống, bấm  để vào danh bạ.
- 4 Chọn một số và bấm  để xác nhận.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp




Khi không có thẻ SIM trong máy, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Châu Âu, số điện thoại khẩn cấp chuẩn là 112; tại UK là 999.



Nhận và gửi tin nhắn

Bạn có thể sử dụng máy của bạn để gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và Email.




Gửi tin nhắn SMS

- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **SMS>SMS Mới**.
- 2 Nhập số hoặc bấm  để chọn số từ danh bạ.
- 3 Viết tin nhắn văn bản.
- 4 Bấm  để gửi tin nhắn.

*İpuçları:

- Khi bạn soạn một tin nhắn mới, tin nhắn sẽ được gửi đi từ thẻ chính theo mặc định. Bạn có thể bấm  để gửi tin nhắn từ SIM1 hoặc SIM2.
- Khi bạn gửi một tin nhắn từ danh bạ, lịch sử cuộc gọi hay hộp thư đến văn bản, tin nhắn sẽ được gửi từ thẻ nhận được. Bạn có thể bấm  để chọn SIM1 hoặc SIM2 để gửi tin nhắn.



Gửi tin nhắn MMS

- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **MMS>MMS Mới**.
- 2 Thêm số liên lạc.
- 3 Sửa nội dung, và bấm  để thêm nội dung đa phương tiện (ảnh, âm thanh, video hoặc văn bản khác).
- 4 Bấm  để gửi tin nhắn đa phương tiện.

ⓘ Not:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.





Quản lý tin nhắn của bạn



- 1 Bấm  để vào menu chính để chọn **SMS** hoặc **MMS**.
- 2 Có bốn thư mục ở đầu màn hình: **Hộp thư đến**, **Hộp thư đã gửi**, **Hộp thư nháp**, **Hộp thư đi**.
- 3 Bấm phím chuyển hướng để chọn thư mục.
- 4 Bấm  để xóa hoặc chuyển tiếp tin nhắn.

Nhập văn bản

Điện thoại di động của bạn hỗ trợ nhiều phương pháp nhập văn bản, bao gồm đầu vào tiếng Anh, đầu vào văn bản đoán trước T9[®], đầu vào số và đầu vào biểu tượng v.v....

Các phím:

cácphím	Chức năng
	Chọn ngôn ngữ đầu vào.
	Nhập biểu tượng và dấu chấm câu.
	Bấm lâu để tắt/mở đầu vào văn bản đoán trước T9.
	Chèn chỗ trống.

	Chọn hay xác nhận một ký tự.
	Xóa ký tự trước.

Giới thiệu về các cách nhập liệu:

Cách nhập liệu	Chức năng
Cách nhập Tiếng Anh	Bấm các phím tương ứng với các ký tự chữ mà bạn muốn nhập. Bấm một lần để nhận được ký tự đầu tiên của phím, bấm nhanh hai lần để nhận được ký tự thứ hai và tiếp tục bấm nhanh cho đến khi ký tự bạn muốn hiện trên màn hình.
Đầu vào văn bản đoán trước T9 [®]	Bạn chỉ phải bấm một lần vào phím tương ứng với mỗi chữ cái cần để viết một từ: các nét chữ nhập vào được phân tích và từ mà T9 [®] đề xuất hiện thị ở trong cửa sổ pop-up.
Cách nhập chữ số	Ấm phím số để nhập chữ số.



Not:



- Tùy theo ngôn ngữ mà bạn chọn trên máy, cách thức nhập được hỗ trợ có thể sẽ khác nhau.

Quản lý danh bạ



Tìm hiểu về chức năng danh bạ cơ bản.

Thêm số liên lạc mới

Phương pháp một:

- 1 Tại màn hình chủ, nhập số.
- 2 Bấm  để chọn **Lưu vào danh bạ**>**Số liên lạc mới**.
- 3 Thêm vào thông tin chi tiết như mong muốn.
- 4 Bấm  để hoàn tất lưu.


Phương pháp hai:

- 1 Chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm  để chọn **Thêm số liên lạc mới**.
- 3 Thêm vào thông tin chi tiết như mong muốn.
- 4 Bấm  để hoàn tất lưu.




Ipuçları:

- Đối với các số liên lạc trong sổ danh bạ thông minh, bạn có thể thêm thông tin chi tiết như số điện thoại nhà, điện thoại văn phòng, ảnh của người liên lạc và nhạc chuông.



Quản lý danh bạ của bạn

Bạn có thể sao chép hoặc chuyển danh bạ giữa thẻ SIM và máy hoặc xóa danh bạ. Vào **Danh bạ**, Bấm  để chọn tùy chọn mong muốn.




1 Cài đặt nhóm :

- Bạn có thể nhóm các số liên lạc của mình thành các nhóm khác nhau và gửi tin nhắn cho một nhóm.
- Vào **Danh bạ**>**Nhóm**.
- Chọn một nhóm, Bấm  để vào một nhóm, bấm  và chọn **Thêm**, chọn thành viên nhóm từ danh bạ.
- Bấm  để lưu.

2 Sao lưu danh bạ:

- Vào **Danh bạ**, bấm  chọn **Xuất ra thẻ SD**.
- Chọn tùy chọn bạn muốn.
- Bấm  để lưu danh bạ làm .tập tin csv.

3 Khôi phục thông tin số liên lạc:

- Vào **Danh bạ**, bấm  để chọn **Nhập từ thẻ SD**.
- Bấm  để lưu tập tin.
- Bấm  để khôi phục một số liên lạc vào danh bạ mà bạn mong muốn.




Đa phương tiện

Đa phương tiện

Lưu các tập tin nhạc MP3, WMA, MIDI và AAC trong thư mục **Âm thanh** trên máy và thẻ nhớ của bạn.

Phát nhạc

- 1 Vào menu chính và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại:

Chức năng	Định nghĩa
	Tạm dừng và tiếp tục phát lại.
◀ hoặc ▶	Chọn bài trước đó hay tiếp theo.
▲ hoặc ▼	Bấm để điều chỉnh âm lượng.
	Trở về menu trước đó.
	Vào các tùy chọn và cài đặt.

Cài đặt máy phát

Bấm  để vào **Cài đặt**:

- **Cài đặt bộ chỉnh âm**: Chọn kiểu nhạc phù hợp với các bài hát của bạn.

- **Chế độ phát**:

- **Phát** (bình thường như trình tự bình thường)
- **Lặp lại** (Phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục.)
- **Ngẫu nhiên** (phát tập tin hiện tại một cách ngẫu nhiên)
- **Lặp lại ngẫu nhiên** (lặp lại các tập tin trong thư mục một cách ngẫu nhiên)
- **Lặp lại một bài** (phát lặp lại tập tin hiện tại).

- **Chế độ ngủ**: Máy phát nhạc sẽ dừng phát trong khoảng thời gian đã định.


- **Lyrics display**: Mediaplayer display the lyrics of the song.

- **Not**:

- khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.
- Khi nghe nhạc nền, nhưng máy phát đa phương tiện không được thêm vào như widget trên màn hình chủ. Vui lòng trở về màn hình phát để tắt.

Hiển thị lời bài hát




Tìm hiểu về cách hiển thị lời bài hát khi bạn nghe bài hát.

- 1 Lưu cả tập tin bài hát và lời bài hát vào cùng một thư mục âm thanh và đảm bảo cùng một tên của hai tập tin. (Ví dụ, lưu "Silent night.mp3" và "Silent night.lrc" vào cùng một Tập tin âm thanh).
- 2 Vào máy phát đa phương tiện để phát bài hát.
- 3 Bấm  để vào **Cài đặt** và bật **Hiển thị lời bài hát**.

Camera

Tìm hiểu chức năng của camera. Bạn hãy chụp ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng máy của bạn.



Chụp ảnh







- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **Camera**, bấm  để chọn chế độ.
- 2 Ngắm đối tượng qua ống kính, bấm phím âm lượng ở mặt bên để phóng to thu nhỏ.
- 3 Bấm phím camera để chụp ảnh.
- 4 Bấm  để thoát.

İpuçları:


- Tất cả các ảnh chụp được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ SD>Ảnh**.



Xem ảnh

Bấm  để chọn Ảnh .

- 1 Chọn ảnh: bấm  hoặc  để chọn ảnh.
- 2 Xem ảnh: bấm  để chọn  bắt đầu trình diễn slide.
- 3 Cài đặt hình nền: khi bạn xem ảnh, chọn  để đặt ảnh làm ảnh nền.
- 4 Xóa ảnh: chọn  để xóa ảnh.

Cài đặt camera

Trong khi sử dụng camera, bấm  để chọn cài đặt.





Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển Chế độ ghi	Chuyển chế độ camera/video.
	Phông nền	Chọn phông nền để chụp ảnh.

	Sử dụng camera mặt trước	Chuyển sang ống kính mặt trước.
	Độ phơi sáng	Chọn giá trị độ phơi sáng.
	Cài đặt	Cài đặt cơ bản camera.
	Pixel	Chọn cỡ ảnh.
	Bộ bấm giờ	Chọn khoảng thời gian để chụp tự động.
	Cân bằng trắng	Loại bỏ các hiệu ứng đối với các màu xung quanh.
	Hiệu ứng	Bổ sung các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh.
	ISO	Chọn giá trị ISO.
	Chất lượng	Cài đặt chất lượng ảnh.
	Âm bấm máy	Điều chỉnh âm bấm máy.
	Bộ lưu	Chọn vị trí bộ lưu mặc định.
	Ảnh	Xem các ảnh mà bạn đã chụp.

Máy quay video

Tìm hiểu về chức năng của máy quay video. Bạn hãy quay một video clip như mong muốn bằng cách dùng máy của bạn.


Ghi video



- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **Camera**, bấm  để chọn chế độ máy ghi.
- 2 Ngắm đối tượng qua ống kính, bấm phím âm lượng ở mặt bên để phóng to hoặc thu nhỏ.
- 3 Bấm phím camera để bắt đầu một video clip.
- 4 Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn  tạm dừng quay.
- 5 Bấm phím điều hướng ◀ hoặc ▶ để chọn  kết thúc quay.

İpuçları:


- Tất cả các video đã quay được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ SD>Video**.




Phát một video clip

Bấm  để chọn .

- 1 Bấm ▶ hoặc ◀ để chọn một video clip.
- 2 Bấm  để bắt đầu hoặc dừng máy quay video.
 - Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để điều chỉnh âm lượng
 - Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ tua nhanh tiến hoặc lùi.
- 3 Bấm  để trở về.

Cài đặt máy quay video

Trong khi sử dụng máy quay video, bấm  để chọn cài đặt:

Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển ảnh chụp nhanh	Chuyển chế độ camera/video.
	Cài đặt	Cài đặt cơ bản máy quay video.
	Ghi âm	Bật hoặc tắt ghi audio.

Các cài đặt khác, xem Cài đặt camera ở trang 17.






* İpuçları:

- Để gửi một video clip qua Email, kích thước tập tin đính kèm phải bằng hoặc nhỏ hơn 100K.

Đài FM



Tìm hiểu về việc nghe các chương trình radio bằng cách sử dụng đài FM.

Nghe đài

- 1 Cắm tai nghe đã cung cấp vào máy của bạn.
- 2 Vào **Đài FM**, bấm  để chọn **Quét các kênh**. Bấm  để bắt đầu tự động quét và lưu các kênh sẵn có.
- 3 Bấm  để chọn **Tự động tinh chỉnh** hoặc **Chế độ bước**. Bấm phím chuyển hướng < hoặc > để tìm đài.
- 4 Bấm  để bắt đầu/ tạm dừng đài FM.
- 5 Bấm  để trở về.

Ghi các chương trình radio

Bạn có thể ghi một chương trình radio trong khi đang nghe.

- 1 Bấm  để chọn **Ghi FM** để bắt đầu ghi.
- 2 Bấm  để dừng ghi và lưu tập tin.




* İpuçları:

- Các tập tin nhận được được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ SD>Âm thanh**.


Máy ghi âm

Tìm hiểu về ghi âm nhờ sử dụng máy ghi âm.

Sử dụng máy ghi âm.

- 1 Vào menu chính để chọn Máy ghi âm.
- 2 Bấm  để bắt đầu ghi âm. Bấm  để tạm dừng ghi.
- 3 Bấm  để lưu tập tin âm thanh.

Cài đặt máy ghi âm

Bấm  để chọn **Cài đặt**:






- **Chế độ ghi:** Chọn chế độ ghi mà bạn ưa thích.
- **Vị trí lưu trữ:** Chọn vị trí lưu trữ mặc định.

Các ứng dụng kinh doanh


Quản lý lịch của bạn

Bạn có thể tạo ra danh sách những điều cần làm của mình và lập kế hoạch trên lịch.

Tạo danh sách cần làm của bạn

- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **Lịch**, Bấm  để chọn **Tạo mới**.
- 2 Bấm  để chọn loại nhiệm vụ, chỉnh sửa các các đặt nhắc nhở
- 3 Bấm  để lưu sự kiện.
- 4 Để thay đổi danh sách cần làm, chọn nhiệm vụ, và sau đó bấm  để chọn **Chỉnh sửa**.

Kiểm tra danh sách cần làm

Bạn có thể kiểm tra danh sách cần làm theo tuần hay theo tháng. Vào **Lịch**, bấm  > **Xem** > **Tất cả** để kiểm tra danh sách cần làm.





Kiểm tra lịch

Vào **Lịch**, bạn có thể kiểm tra lịch.



Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Kết nối với một thiết bị Bluetooth

- 1 Bấm  để vào menu chính và chọn **Bluetooth**.
- 2 Bấm  để bật chức năng Bluetooth.
- 3 Chọn **Danh sách thiết bị**, bấm  để bắt đầu tìm kiếm.
- 4 Chọn một thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- 5 Bấm  để kết nối.

Gửi tập tin qua Bluetooth

- 1 Vào **Tập tin riêng**, chọn tập tin mà bạn muốn gửi.
- 2 Bấm  để chọn **Gửi > bằng bluetooth**.
- 3 Chọn thiết bị.
- 4 Bấm  để bắt đầu gửi tập tin.

Nhận các tập tin qua Bluetooth

- 1 Vào **Bluetooth>Cài đặt>Hiển thị máy của tôi**, làm cho máy của bạn hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.
 - 2 Xác nhận mật khẩu và chấp nhận yêu cầu.
 - 3 Máy của bạn bắt đầu nhận tập tin.
- Các tập tin nhận được được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ SD>Bluetooth**.


* İpuçları:


- Nếu bạn không sử dụng tính năng Bluetooth một thời gian dài, bạn cần phải hủy kích hoạt để giữ nguồn điện pin.

Quản lý tập tin

Tìm hiểu về cách sử dụng và quản lý các tập tin và thư mục của bạn.

Sử dụng các tập tin

- 1 Cài đặt một ảnh làm ảnh của người liên lạc hoặc hình nền:
 - Mở **Tập tin riêng>Hình ảnh>Ảnh**, chọn một ảnh và mở ảnh đó.
 - Bấm  để chọn **hình nền** hoặc **Ảnh người liên lạc**.


- 2 Đặt một tập tin âm thanh làm nhạc chuông:
 - Chọn một tập tin âm thanh và mở tập tin đó.
 - Bấm  để chọn **Đặt làm>Nhạc chuông người gọi**.

* İpuçları:

- Để đặt ảnh bạn đã chụp làm ảnh người liên lạc, chọn **QVGA** trong **Cỡ ảnh**.

Chia sẻ tập tin

Bạn có thể chia sẻ các ảnh, các tập tin âm thanh hoặc video với những người khác qua MMS, Email hoặc Bluetooth.




- 1 Chọn ảnh, tập tin âm thanh hoặc video mà bạn muốn.
- 2 Bấm  để chọn **Gửi**.

* İpuçları:

- Để gửi các tập tin qua Email, kích thước Email phải nhỏ hơn 1.000K.

Quản lý tập tin

Bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa một tập tin trong một thư mục.

- 1 Mở một thư mục, Bấm  để chọn **Quản lý tập tin**.
- 2 Bấm ▲ hoặc ▼ để chọn **Chuyển, Sao chép** hoặc **Thư mục mới**.
- 3 Chọn tập tin từ danh sách.
- 4 Bấm  để xác nhận tùy chọn.
- 5 Bấm  để hoàn tất sao chép, chuyển, hoặc tạo thư mục mới.


Sử dụng danh sách đen

Học về cách cài đặt danh sách đen, bạn có thể từ chối các cuộc gọi đến từ những người có trong danh sách đen.

Kích hoạt danh sách đen

- 1 Vào **Cài đặt>Bảo mật>Danh sách đen>Trạng thái**.
- 2 Chọn bật chức năng danh sách đen.

Thêm số điện thoại vào danh sách đen

- 1 Vào **Số danh sách đen**.
- 2 Bấm  để chỉnh sửa danh sách đen.



Not:




- Bạn cần phải nhập mật khẩu bảo mật của mình (mặc định là 0000).

Sử dụng Đồng hồ

Tìm hiểu về cách kiểm tra giờ thế giới, đặt báo thức và sử dụng đồng hồ bấm giờ & đếm ngược.

Đồng hồ thế giới

Vào menu chính, chọn **Đồng hồ>Giờ thế giới**,

- 1 Bấm  để chọn **Thêm**.
- 2 Sử dụng phím chuyển hướng để chọn một thành phố.
- 3 Bấm  để thêm giờ thế giới mới.
- 4 Xóa giờ: Sử dụng phím chuyển hướng để chọn giờ và bấm  để xóa.





Not:


- Báo thức, nhắc nhở, các sự kiện đã lên chương trình độc lập với múi giờ.
- Nếu một thành phố cụ thể không có trong danh sách, vui lòng kiểm tra thành phố khác ở cùng một múi giờ.

Báo thức

Đặt báo thức

- 1 Vào **Đồng hồ** trong menu chính.
- 2 Sử dụng phím chuyển hướng để chọn **Báo thức**.
- 3 Bấm  để chọn **Thêm**.
- 4 Bấm  để lưu cài đặt sau khi bạn chỉnh sửa báo thức.

Xóa báo thức


- 1 Vào **Đồng hồ**>**Báo thức**.
- 2 Sử dụng phím chuyển hướng để chọn báo thức bạn muốn xóa.
- 3 Bấm  để xóa.

Dừng báo thức




Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn **Dừng**: Báo thức dừng.
- Chọn **Báo lại**: Báo thức sau đó sẽ đổ chuông sau khoảng thời gian **Báo lại**.

Đồng hồ bấm giờ

- 1 Vào **Đồng hồ**>**Đồng hồ bấm giờ**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
 - Dừng/Bắt đầu: Bấm  để dừng hoặc bắt đầu lại.
 - Xóa: Chọn để xóa tất cả dữ liệu.

Đồng hồ đếm ngược

- 1 Vào **Đồng hồ**>**Đồng hồ đếm ngược**.
- 2 Chọn giờ và bấm  để đặt giờ.
- 3 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
 - Dừng/Bắt đầu: Bấm  để dừng hoặc bắt đầu lại.
 - Xóa: Chọn để xóa tất cả dữ liệu.
- 4 Khi hoàn tất đếm ngược, máy sẽ đổ chuông.
- 5 Bấm  để dừng.

Máy tính

Vào menu chính để chọn **Máy tính**. Sử dụng các phím số để tính toán trên máy.

Bộ chuyển đổi đơn vị

- 1 Vào **Bộ chuyển đổi**.
- 2 Bấm \blacktriangle hoặc \blacktriangledown để chọn đơn vị.
- 3 Nhập giá trị để kiểm tra kết quả



Not:



- Kết quả của máy tính chỉ có tính chất chỉ báo.

Các ứng dụng trang web & Java


Trình duyệt

Bạn có thể sử dụng chức năng này để duyệt Internet. Hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, để biết về đặt thuê bao dịch vụ thông tin tài khoản dữ liệu, và cài đặt WAP.


Truy nhập trang web

- 1 Vào **Trình duyệt**.
- 2 Bấm  để chọn **Nhập địa chỉ**, vào các trang web bạn muốn.
- 3 Bấm  để truy nhập vào trang web.

Cài đặt trang chủ

- 1 Vào **Trình duyệt**, duyệt một trang web.
- 2 Bấm  để chọn **Đặt làm trang chủ**.
- 3 Bạn có thể thêm các trang web ưa thích làm trang chủ.




Thêm chỉ mục

- 1 Vào **Trình duyệt**, duyệt một trang web.
- 2 Bấm  để chọn **Lưu làm chỉ mục**.
- 3 Bạn có thể thêm trang web ưa thích vào các chỉ mục.


RSS

Sử dụng RSS để thêm tin tức web thường xuyên thay đổi. Nó cho phép bạn luôn cập nhật thông tin một cách dễ dàng bằng cách truy xuất tin tức mới nhất từ các trang web mà bạn quan tâm.


Thêm Nguồn thông tin

- 1 Vào **RSS**.
- 2 Bấm  hoặc  để chọn **Thêm Nguồn thông tin>Thêm bằng URL**, nhập các trang web mà bạn quan tâm.
- 3 Bấm  để lưu.



Trình đọc Nguồn thông tin

- 1 Vào Trình đọc RSS
- 2 Chọn một Nguồn thông tin từ danh sách.
- 3 Bấm  để xem nội dung trang web.

lưu ý:

- Trình đọc Nguồn thông tin cho phép bạn lấy được các nguồn thông tin RSS từ các trang web khác nhau và hiển thị tóm tắt để bạn đọc và sử dụng. Vui lòng bấm  để chọn **Vào URL** để xem nội dung đầy đủ.

Nguồn thông tin Ưu thích

- 1 Vào Trình đọc RSS và xem tin tức.
- 2 Bấm  để chọn **Chuyển tới trang website ưa thích của tôi**, lưu các trang web mà bạn quan tâm.
- 3 Bấm  để chọn **Qua SMS** hoặc **Qua Email**, chia sẻ các trang web ưa thích.

Quản lý Trình đọc Nguồn thông tin


Vào Trình đọc RSS và bấm  :

- **Cập nhật:** Bắt đầu cập nhật Nguồn thông tin RSS hiện tại.
- **Cập nhật tất cả:** Bắt đầu cập nhật tất cả Nguồn thông tin RSS.
- **Đánh dấu đã đọc:** Đánh dấu đọc có chọn lọc.
- **Tất cả đã đọc:** Đánh dấu tất cả đã đọc.
- **Xóa:** Xóa nguồn thông tin RSS từ danh sách.
- **Chỉnh sửa:** Chỉnh sửa trang web Nguồn thông tin RSS.
- **Chia sẻ nguồn thông tin qua tin nhắn:** Gửi trang web ưa thích của bạn cho bạn bè.
- **Cài đặt:** Cài đặt Nguồn thông tin RSS.
 - **Cập nhật tự động:** Cài đặt tần số cập nhật.
 - **Giới hạn tập tin:** Cài đặt kích thước tối đa cho phép.


Các ứng dụng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng Java và chơi trò chơi. Máy của bạn được nạp trước một số trò chơi và ứng dụng Java.

Chạy các ứng dụng Java

- 1 Vào menu chính để chọn một trong các ứng dụng Java.
- 2 Bấm  để chạy ứng dụng.
- 3 Làm theo hướng dẫn trong các cửa sổ bật ra.

Chơi trò chơi Java

- 1 Vào **Java**.
- 2 Chọn một trò chơi từ danh sách.
- 3 Bấm  để bắt đầu chơi trò chơi.

Cài đặt

Hiển thị

Chức năng	Định nghĩa
Chủ đề	Xác định chủ đề cho máy của bạn.
Hình nền	Chọn một hình ảnh làm hình nền trên máy của bạn.

Cài đặt âm thanh

Chức năng	Định nghĩa
Nhạc chuông cuộc gọi thoại	Chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi thoại đến.
Nhạc chuông cuộc gọi video	Chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi video đến.
Báo có tin nhắn	Chọn âm thanh báo có tin nhắn.

Cài đặt máy

Chức năng	Định nghĩa.
Ngày giờ	Đặt ngày giờ.
Ngôn ngữ	Chọn một ngôn ngữ cho máy của bạn.
Cài đặt đèn nền	Chọn độ sáng của đèn nền.
Cài đặt nhập vào	Chọn phương pháp nhập vào.
Khóa bàn phím tự động	Chọn nếu bật khóa bàn phím tự động.
Nguồn tự động	Đặt thời gian để máy bật/tắt tự động.

Quản lý hai SIM

Xem “Chế độ hai thẻ hai dự phòng” ở trang 10.

Cài đặt cuộc gọi

Chức năng	Định nghĩa
Tắt cả các cuộc gọi	Chọn lựa chọn gọi cho máy của bạn.
• Hiển thị ID của tôi	Cài đặt có hiển thị số của bạn cho bên gọi không.
• Nhắc nhở lịch sự	Từ chối một cuộc gọi đến bằng cách gửi một SMS lịch sự.
• Âm thanh kết nối cuộc gọi	Bật/tắt âm báo khi cuộc gọi được kết nối.
• Nhắc nhở thời gian	Bật/tắt báo nhắc nhở thời gian.
• Âm thanh kết thúc cuộc gọi	Bật/tắt âm báo khi cuộc gọi kết thúc.
• Chế độ trả lời	Chọn chế độ nhận.
• Thời gian gọi	Bắt đầu ghi sau thời gian gọi một lần hay nhiều lần.
Cuộc gọi thoại	Chọn các tùy chọn cuộc gọi thoại cho máy của bạn.
• Chuyển tiếp cuộc gọi	Chuyển các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác.
• Chặn cuộc gọi	Đặt giới hạn cho các cuộc gọi đến và đi của bạn.

• Chờ cuộc gọi	Được báo về một cuộc gọi đến khi đang nói chuyện điện thoại (phụ thuộc vào mạng).
• Tự động gọi lại	Liên tục gọi lại số không kết nối được.
Cuộc gọi video	Chọn tùy chọn cuộc gọi cho máy của bạn.
• Các cài đặt hiển thị của tôi	Chọn ảnh hiển thị trong cuộc gọi video.
• Chuyển tiếp cuộc gọi	Chuyển các cuộc gọi đến vào hộp thư video của bạn hoặc một số điện thoại khác.
• Chặn cuộc gọi	Đặt giới hạn cho các cuộc gọi đến và đi của bạn.
Thư thoại (SIM1/SIM2)	Đặt cài đặt số thư thoại và nhận thư thoại. Vui lòng tham khảo nhà điều hành mạng của bạn để biết chi tiết.

Cài đặt mạng

Chức năng	Định nghĩa
Chế độ mạng	Chọn chế độ mạng ưu tiên của bạn.
Chọn nhà điều hành	Chọn mạng cho máy của bạn. Khuyến nghị tự động.

Cài đặt kết nối

Chức năng	Định nghĩa
Kết nối mặc định	Chọn kết nối mặc định.
Các cài đặt kết nối trình duyệt	Chọn kết nối trình duyệt mặc định.
Các cài đặt kết nối Java	Chọn cài đặt Java mặc định.
Các cài đặt kết nối MMS	Chọn kết nối MMS mặc định.
Kết nối đa phương tiện chạy suốt	Chọn kết nối đa phương tiện chạy suốt mặc định.
Truy nhập tài khoản dữ liệu	Cài đặt tài khoản truy nhập dữ liệu mặc định

Bảo mật

Chức năng	Định nghĩa
Khóa máy	Đặt mật khẩu bảo vệ cho máy của bạn. Bạn phải nhập mật khẩu mỗi lần bật máy (mặc định là 0000).
Bảo vệ bằng khóa riêng	Đặt bảo vệ mật khẩu đối với thông tin lưu trên máy của bạn.
Danh sách đen	Xem "Sử dụng danh sách đen" ở trang 23.
Thay đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu bảo mật của bạn như mong muốn.
Cài đặt bảo mật (SIM1/SIM2)	Menu này cho phép bạn sử dụng mật khẩu để bảo vệ thẻ SIM của bạn.
• Bảo vệ PIN	Đặt bảo vệ mật khẩu PIN hay PIN2 cho thẻ SIM của bạn. (PIN hay PIN2 được cung cấp bởi nhà điều hành mạng).
• Thay đổi PIN/ PIN2	Thay đổi mật khẩu PIN và PIN2 như mong muốn.

Khôi phục gốc

Khôi phục cài đặt máy của bạn về giá trị mặc định.
Bạn cần phải nhập mật khẩu máy của bạn (mặc định là 0000).

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy của bạn cách xa trẻ em



Đặt máy của bạn và mọi phụ kiện ngoài tầm với của trẻ em. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Telefonunuz GSM frekansında (900/1800MHz) ve WCDMA (850/2100MHz) frekansında radyo dalgalarını gönderir/alır.



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy của bạn...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng. Ở các mô tô hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rời tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị bảo mật khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Đừng sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi để tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này phải cẩn thận khi nhắc máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40 °C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.

- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chạm mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60 °C hoặc 140 °F).

Chú ý tới môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải các vật liệu vỏ, pin, máy cũ; tốt nhất là nên thực hiện tái chế. Pin và vỏ máy của Philips đều ước in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải hợp lý.

♻️: Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.

🌱: Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.

♻️: Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Ghi chú Chế độ DFU theo quy định WEEE: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC

Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế sự nhiễu loạn có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.

- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ/thông tin.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin nóng có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0 °C (32 °F) hoặc cao hơn 50 °C (113 °F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiển thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa nhiều bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ở bên ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

Not:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 05 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Khai báo Thương hiệu

T9®	T9® là thương hiệu đã được đăng ký của Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ là thương hiệu được sở hữu bởi telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép sử dụng cho Philips.
Philips	PHILIPS và PHILIPS' Shield Emblem là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips Electronics N.V. được sản xuất bởi Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Được cấp bằng từ Koninklijke Philips Electronics N.V..

Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Bức Xạ Không Điện Hóa (ICNIRP) và, Vin Kỳ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu và, là 1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu** theo quy định của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu năng lượng phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại

thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị trí ăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại W715 này khi được kiểm định theo tiêu chuẩn là 0,285 W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành giới hạn

1. Phạm vi Bảo hành Giới hạn Ngày Như thế nào?
Philips bảo đảm với người mua lẻ ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm di động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn vận hành đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành giới hạn chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của Philips.

2. Thời hạn Bảo hành là Bao lâu?
Thời hạn bảo hành cho Sản Phẩm là MỘT (1) NĂM kể từ thời điểm mua Sản Phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Vật chất về Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công, Sản Phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới hoặc hiệu chính, đồng thời bàn giao lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng hoạt động tốt. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, mô đun hoặc thiết bị bị lỗi.

Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips, là giải pháp duy nhất của bạn.

4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?
Bảo hành hạn chế này không bao gồm:

a) Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ xuất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc
b) Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi bất kỳ ai không được Philips ủy quyền; hoặc

c) Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc

d) Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc

e) Sản Phẩm có tem bảo hành, tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ; hoặc

f) Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng để cho thuê); hoặc

g) Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.

h) Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?

a) Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.

b) Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.

c) Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện này theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

d) QUAN TRỌNG - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY, CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VẾT NHÌN KHẢ BÀN HOẶC TÍNH PHỤ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỒNG HOC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỒNG HOC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG HOẶC THỎA THUẬN KHÁC), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HOC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHỊU, TỐN THẤT THƯƠNG MẠI, TỐN THẤT LỢI NHUẬN, TỐN THẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỞI BÊN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HỒNG HOC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CŨ GIỚI HẠN NÀO.

Bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời lẫn thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo luật pháp quốc gia hiện hành.

Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

xin tuyên thệ bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

W715

Philips GSM (900/1800MHz) WCDMA (850/2100MHz)
Số TAC: 35703404

mà tuyên bố này liên quan, hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN: IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) + A1:2009

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

SỨC KHỎE: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

DÂY PHỐ: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 301 908-1 v3.2.1

ETSI EN 301 908-2 v3.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng (tất cả các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và) sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ theo Điều 10 và được chi tiết hóa trong Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự có mặt của (các) Cơ quan Đã được Thông báo sau:

SIEMIC, 2206 Ringwood Avenue, San Jose, CA, USA

Dấu nhận dạng: **2200**

1 tháng 4 năm 2011

Quản lý Chất lượng

