

# PHILIPS

Television

8808 Series

# Vejledning

43PUS8808  
50PUS8808  
55PUS8808  
65PUS8808  
75PUS8808  
85PUS8808

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

# Indhold

<b>1 Startskærm</b>	<b>4</b>	<b>8.10 USB-lagerenhed</b>	<b>31</b>
1.1 Introduktion	4	8.11 Fotokamera	32
1.2 Instrumentpanel og Indstillinger	4	8.12 Videokamera	32
1.3 Google TV og Basistilstand	4	8.13 Computer	32
1.4 Åbn startskærmen	5	<b>9 Slut dit TV til</b>	<b>34</b>
<b>2 Opsætning</b>	<b>6</b>	9.1 Netværk og internet	34
2.1 Læs sikkerhedsanvisningerne	6	9.2 Google-konto	35
2.2 TV-stander og vægmontering	6	<b>10 Internettet</b>	<b>36</b>
2.3 Tip om placering	6	10.1 Start internettet	36
2.4 Strømkabel	6	<b>11 Kilder</b>	<b>37</b>
2.5 Antennekabel	7	11.1 Skift til en enhed	37
2.6 Parabolantenne	7	<b>12 Hurtigmenu og Hyppige indstillinger</b>	<b>38</b>
<b>3 Fjernbetjening</b>	<b>8</b>	<b>13 Skærm og lyd</b>	<b>39</b>
3.1 Tastoversigt	8	13.1 Billede	39
3.2 Parring af fjernbetjeningen med TV'et	9	13.2 Skærm	42
3.3 Stemmesøgning	10	13.3 Lyd	42
3.4 IR-sensor	10	13.4 Lydudgang	46
3.5 Batterier og rengøring	10	13.5 Ambilight	47
<b>4 Tænd/sluk</b>	<b>11</b>	<b>14 Apps</b>	<b>51</b>
4.1 Tændt eller Standby	11	14.1 Om Apps	51
4.2 Knapper på TV	11	14.2 Google Play	51
<b>5 Kanalinstallation</b>	<b>12</b>	14.3 Start eller stop en App	52
5.1 Satellitinstallation	12	14.4 Administrer apps	52
5.2 Antenneinstallation	14	<b>15 System</b>	<b>54</b>
5.3 Kopiering af kanalliste	17	15.1 Tilgængelighed	54
<b>6 Kanaler</b>	<b>19</b>	15.2 Om	54
6.1 Installer kanaler	19	15.3 Dato og klokkeslæt	56
6.2 Kanallister	19	15.4 Sprog	56
6.3 Kanalliste, sortering	19	15.5 Indstillinger for USB-tastatur	56
6.4 Se kanaler	20	15.6 Lagring	56
6.5 Favoritkanaler	23	15.7 Stemningstilstand	56
6.6 Tekst/tekst-TV	24	15.8 Strøm og energi	56
6.7 Interaktivt TV	25	15.9 Cast	57
<b>7 TV-guide</b>	<b>26</b>	15.10 Systemlyde	57
7.1 TV-guidedata	26	15.11 Børnesikring	57
7.2 Brug af TV-guiden	26	15.12 Indstillinger for forhandlertilstand	58
<b>8 Tilslut enheder</b>	<b>27</b>	15.13 Genstart	58
8.1 Om tilslutninger	27	<b>16 Fjernbetjening og tilbehør</b>	<b>59</b>
8.2 Home Theatre System - HTS	29	16.1 Bluetooth® til eller fra	59
8.3 Digital lydudgang - optisk	29	16.2 Fjernbetjening	59
8.4 CAM med smartkort - CI+	29	<b>17 Videoer, fotos og musik</b>	<b>61</b>
8.5 Smartphones og tablets	30	17.1 Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)	61
8.6 Blu-ray-afspiller	30	17.2 Menuen Favorit-programmer	61
8.7 Øretelefoner	30	17.3 Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet	61
8.8 Spillekonsol	31		
8.9 USB-tastatur	31		

17.4 Fra en USB-forbindelse	61	27 Ansvarsfraskrivelse vedrørende	83
17.5 Afspil dine videoer	61	tjenester og/eller software fra	
17.6 Se dine fotos	62	tredjeparter	
17.7 Afspil din musik	64	Indeks	84
<b>18 Smartphones og tablets</b>	<b>65</b>		
18.1 Philips TV Remote App	65		
<b>19 Spil</b>	<b>66</b>		
19.1 Det skal du bruge	66		
19.2 Controllere	66		
19.3 Spil et spil fra spilkonsol eller computer	66		
19.4 Bjælke til spilstyring	66		
<b>20 Netflix</b>	<b>68</b>		
<b>21 Alexa</b>	<b>69</b>		
21.1 Om Alexa	69		
21.2 Brug af Alexa	69		
<b>22 Specifikationer</b>	<b>70</b>		
22.1 Miljø	70		
22.2 Strøm	70		
22.3 Operativsystem	70		
22.4 Modtagelse	70		
22.5 Skærmtype	71		
22.6 Skærmens indgangsopløsning	71		
22.7 Tilslutningsmuligheder	71		
22.8 Lyd	71		
22.9 Multimedie	71		
<b>23 Hjælp og support</b>	<b>73</b>		
23.1 Registrer dit TV	73		
23.2 Brug af Hjælp	73		
23.3 TV-diagnosticering og selvdiagnosticering	73		
23.4 Fejlfinding	74		
23.5 Onlinehjælp	76		
23.6 Support og reparation	76		
<b>24 Sikkerhed og pleje</b>	<b>77</b>		
24.1 Sikkerhed	77		
24.2 Vedligeholdelse af skærmen	78		
<b>25 Vilkår for anvendelse</b>	<b>79</b>		
25.1 Brugsvilkår - TV	79		
25.2 Vilkår for anvendelse – Smart-TV	79		
<b>26 Ophavsrettigheder</b>	<b>81</b>		
26.1 Google TV	81		
26.2 HDMI	81		
26.3 HEVC Advance	81		
26.4 AMD FreeSync Premium	81		
26.5 Dolby Vision og Dolby Atmos	81		
26.6 DTS:X	81		
26.7 DTS Play-Fi	81		
26.8 Wi-Fi Alliance	82		
26.9 Kensington	82		
26.10 Andre varemærker	82		

# Startskærm

## 1.1

### Introduktion

For at drage fordel af dit Google TV skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet. Tryk på  **HOME** på fjernbetjeningen for at hente **startskærmen**. Ligesom på din Android-smartphone eller tablet er startskærmen midt på TV-skærmen. Fra startskærmen kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra app og direkte TV.

Startskærmen er organiseret i rækker, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Du kan også tilføje flere rækker eller finde nye apps for at få mere indhold. Apps kan udfylde deres anbefalinger (hvis de er tilgængelige) i henhold til deres eget valg som individuelle rækker på startskærmen.

#### Højdepunkter på startskærmen

Med flere faner som **Søg**, **Til dig**, **Film**, **TV-programmer**, **Apps** og **Bibliotek** kan du udforske film og programmer fra dine tjenester og populære apps. Log på din Google-konto for at få personlige anbefalinger fra dine streamingtjenester baseret på, hvad du har set, og hvad der interesserer dig. Du kan også aktivere Google-søgning med stemme- eller tekstinput på fanen **Søg**.

#### Apps

Fanen **Apps** på startskærmen indeholder alle installerede apps, der følger med TV'et, og de apps, du har installeret fra Google Play™ Butik. Du kan også installere og tilføje flere apps som favoritter fra fanen **Apps**.

#### Navigation

Beslut, hvad du vil se næste gang, med brugervenlig navigation. Gennemse dine personlige anbefalinger, fortsæt, hvor du slap, eller find hurtigt en bestemt app ved hjælp af det nye fanesystem.

#### Opdag personlige anbefalinger

Søg efter programmer og film, som du vil elske, på alle dine foretrukne medietjenester. Log på din Google-konto for at komme i gang.

#### Få anbefalinger på tværs af Google

Dine tjenester gemmes på din Google-konto, så du kan få bedre anbefalinger på tværs af Google.



Se også [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# Instrumentpanel og Indstillinger

## Instrumentpanel

Instrumentpanelet er et sidepanel i Google TV, der giver adgang til Indstillinger, enhedsstyring, meddelelser og meget mere.

Du kan få adgang til instrumentpanelet på følgende tre måder:

- 1 – Naviger til profilikonet øverst til højre på startskærmen.
- 2 – Tryk på  **DASHBOARD**-tasten på fjernbetjeningen.
- 3 – Langt tryk på  **HOME** -tasten på fjernbetjeningen.

Instrumentpanelet indeholder følgende funktioner.

- **Profil:** til at vise ikonet for den aktuelle brugerprofil eller tilføje en ny brugerprofil
- **Indstillinger:** til at få adgang til alle indstillingsmenuer for at justere TV-indstillingerne.
- **Ur og pauseskærm:** til at stille systemets ur. Tryk for at aktivere pauseskærmen med det samme.
- **Kilder:** til at åbne listen med inputkilder og skifte til en af de tilsluttede enheder.
- **Billede:** link til hurtig justering af billedindstillinger.
- **Meddelelser:** til at vise dig meddelelser om Google TV-systemet. Tryk på **Slet alt** for at slette alle meddelelser.

## Juster indstillinger

Du kan få adgang til menuen **Indstillinger** via instrumentpanelet øverst til højre. Du kan også få adgang til menuen **Hyppige indstillinger** og almindeligt anvendte menupunkter i Philips TV-menuen, som kan hentes frem direkte fra fjernbetjeningen.

# Google TV og Basistilstand

## Forskel i funktioner

Du kan indstille dit TV til **Google TV**-tilstand eller **Basistilstand**.

Basistilstand indeholder kun Live TV- og Eksterne enheder-funktioner (f.eks. HDMI). Google TV kræver, at du logger på med din Google-konto og internetforbindelse. Med Google TV kan du have alle funktionerne i Basistilstand og flere af Googles personligt tilpassede tjenester. For eksempel film og TV-programmer fra dine foretrukne streaming-apps, personlige anbefalinger og Google Assistant for at

søge og betjene dit TV med din stemme.

Du kan finde flere oplysninger på Googles supportside.

## Forskel på startskærmen

Startskærm-billedet i Basistilstand har kun to rækker og ingen faner. Den første **Hjem**-række indeholder ikonerne **Se tv**, **TV-guide**, **Kilder** og **Instrumentpanel** for TV-funktioner. Den anden **App**-række indeholder alle forudinstallerede apps. **Instrumentpanelet** i Basistilstand inkluderer ikke en personlig profil og kan kun udføre ændringer af indstillinger og vise systemmeddelelser.

Startskærmen i Google TV har flere faner, for eksempel **Hjem**, **Apps**, **Bibliotek** og **Søg**. Hver fane indeholder rækker med apps, film og programmer fra dine tjenester samt populære apps. Du kan få personlige anbefalinger fra dine streamingtjenester, baseret på hvad du har set, og hvad der interesserer dig. Du kan også aktivere Google-søgning med stemme- eller tekstinput på fanen **Søg**.

---

1.4

## Åbn startskærmen

Sådan åbner du startskærmen og et element:

- 1 - Tryk på **HOME**.
- 2 - Vælg et element, og tryk på **OK** for at åbne eller starte det.
- 3 - Tryk kontinuerligt på **Tilbage**, eller tryk på **HOME** for at gå tilbage til startskærmen.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

# Opsætning

## 2.1

### Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

Tryk på farvetasten **Søgeord** under **Hjælp > Brugervejledning**, og se under **Sikkerhedsanvisninger** for at læse anvisningerne.

## 2.2

### TV-stander og vægmontering

#### TV-stander

Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Hvis du har mistet denne vejledning, kan du downloade den fra [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Brug produkttypenummeret på TV'et til at søge efter og downloade **Lynhåndbogen**.

#### Vægmontering

Dit TV er også forberedt til vægbeslaget (sælges separat).

Størrelsen på vægbeslaget kan variere afhængigt af de forskellige typer bagbeklædning. Se **lynvejledningen** i produktpakken for at se, hvilken størrelse der er anvendt på dit TV.

Brug følgende vægbeslagsmål, når du køber vægbeslaget.

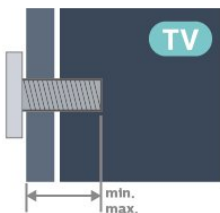

- 43PUS8808  
100 x 200, M6 (min.: 10 mm, maks.: 12 mm)
- 50PUS8808  
200 x 300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 55PUS8808  
200 x 300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 65PUS8808  
300 x 300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 20 mm)
- 75PUS8808  
300 x 300, M8 (min.: 26 mm, maks.: 39 mm)
- 85PUS8808

600 x 400, M8 (min.: 25 mm, maks.: 30 mm)


#### Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforskrifterne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. påtager sig intet ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

## 2.3

### Tip om placering

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Den ideelle betragtningsafstand til TV'et er 2 til 5 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.
- Anbefalet afstand til væggen:
  - A. Hvis du vil vægmontere TV'et, skal det placeres fra 7 til 10 cm fra væggen.
  - B. Når TV'et skal monteres med fod, skal du placere TV'et 10 til 20 cm væk fra væggen, afhængigt af fodens størrelse.

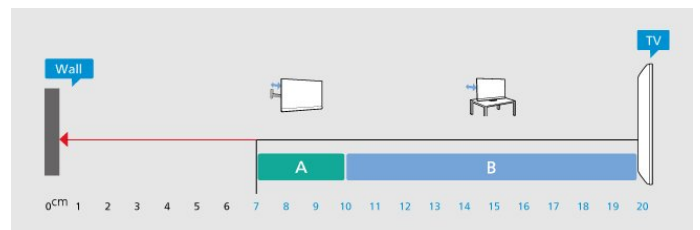

#### Bemærk:

Undgå, at TV'et kommer i kontakt med støvproducerende kilder, som f.eks. ovne. Det anbefales at fjerne støv regelmæssigt for at undgå, at der kommer støv ind i TV'et.

## 2.4


### Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.



Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

Tryk på farvetasten **— Søgeord i Hjælp**, og find **Tænd TV** for at få yderligere oplysninger om at tænde og slukke TV'et.

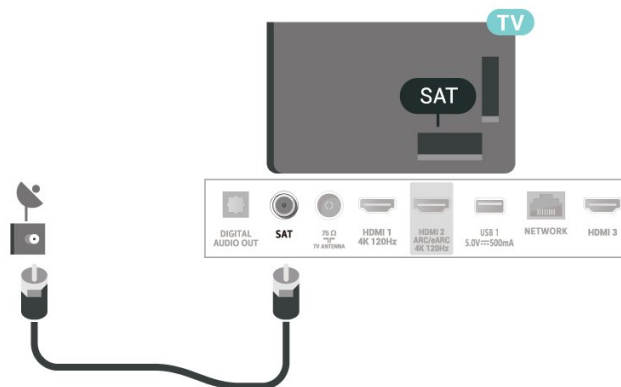


2.5

## Antennekabel

Tilslut antennestikket til **Antennetilslutningen** bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.

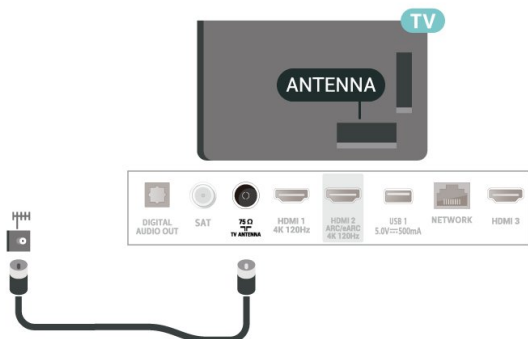

2.6


## Parabolantenne

Sæt satellitstikket af F-typen i satellittilslutningen **SAT** bag på TV'et.

# Fjernbetjening

## Tastoversigt

### Top (type 1)

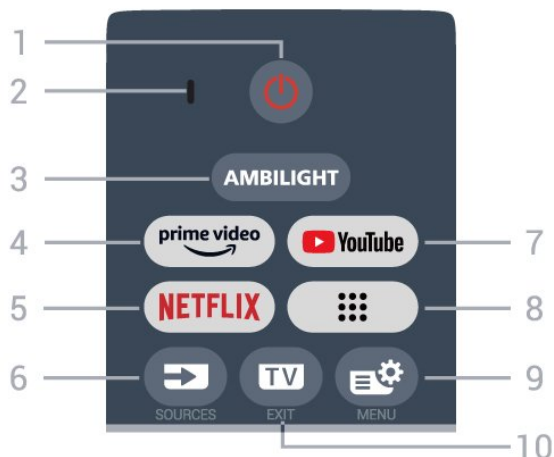

#### 1 – (Standby) / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby. Tryk længe i tre sekunder for at genstarte TV'et.

#### 2 – VOICE mikrofon

#### 3 – AMBILIGHT

Vælger en Ambilight-stil.

#### 4 –

Starter appen Amazon prime video.

#### 5 – **NETFLIX**

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Hvis du vil starte Netflix, skal du trykke på **NETFLIX** for at åbne Netflix med det samme, mens TV'et er tændt eller fra standby.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 – (SOURCES)

Åbner og lukker menuen Kilder.

#### 7 – YouTube

Starter appen YouTube.

#### 8 – (Apps)

Åbner siden Dine apps for at få vist listen over apps, der er forudinstalleret eller installeret af brugeren.


#### 9 – (Hurtigmenu/MENU)

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner. Hold MENU-tasten nede for at få vist bjælken Spilstyring, når spilsignalet er registreret, og spilstilstand er aktiveret.

#### 10 – – (EXIT)

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation. Det virker dog muligvis ikke på nogle programmer. Adfærden afhænger af tredjeparts TV-apps.

### Top (type 2)

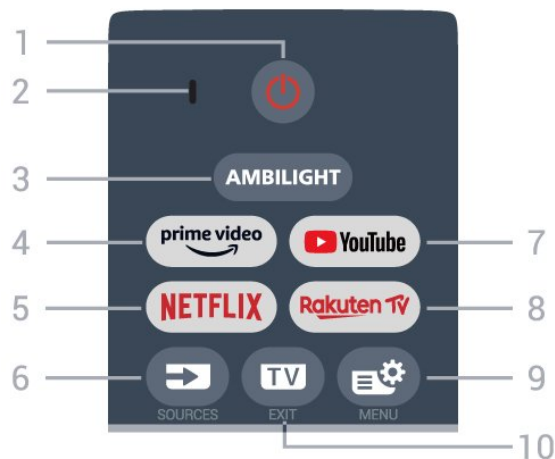

#### 1 – (Standby) / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby. Tryk længe i tre sekunder for at genstarte TV'et.

#### 2 – VOICE mikrofon

#### 3 – AMBILIGHT

Vælger en Ambilight-stil.

#### 4 –

Starter appen Amazon prime video.

#### 5 – **NETFLIX**

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Hvis du vil starte Netflix, skal du trykke på **NETFLIX** for at åbne Netflix med det samme, mens TV'et er tændt eller fra standby.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 – (SOURCES)

Åbner og lukker menuen Kilder.

#### 7 – YouTube

Starter appen YouTube.

#### 8 – **Rakuten TV**

Starter Rakuten TV-appen.

#### 9 – (Hurtigmenu/MENU)

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner. Hold MENU-tasten nede for at få vist bjælken Spilstyring, når spilsignalet er registreret, og spilstilstand er aktiveret.

#### 10 – – (EXIT)

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation. Det virker dog muligvis ikke på nogle programmer. Adfærden afhænger af tredjeparts TV-



## Mellem



### 1 – OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

### 2 – ⬅ (Tilbage)

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.

Vender tilbage til den forrige menu.

Går tilbage til den forrige app/internetside.

### 3 – + (OPTIONS)/ (INFO)

Åbner eller lukker valgmenuen. Tryk længe for at åbne Programoplysninger.

### 4 – ■ ■ ■ ■ Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Tryk på den blå tast ■ for at åbne Hjælp.

### 5 – Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.

### 6 – 🗨 (Google Assistant™)

Starter Google Assistant™.

### 7 – 🏠 (HOME)

Åbner startmenuen. Langt tryk for at få adgang til instrumentpanelet.

### 8 – Afspilning

- Afspil ► for at afspille.
- Pause ⏸ for at sætte afspilning på pause
- Stop ■ for at stoppe afspilning
- Spol tilbage ⏮ for at spole tilbage
- Hurtigt fremad ⏭ for at spole hurtigt frem

## Nederst



### 1 – 🗨 (TV-guide)

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

### 2 – 🔊 (Lydstyrke)

Tryk på + eller – for at justere lydstyrken.

### 3 – Taltaster

Vælger en kanal direkte.

### 4 – TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

### 5 – ➡ (Kanal)

Tryk på + eller – for at skifte til den næste eller forrige kanal på kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

### 6 – 🔇 (Lydløs)

Slår lyden fra eller til igen.

### 7 – ⚙ (DASHBOARD)

Åbner instrumentpanelet i siden af skærmen for at få adgang til Indstillinger, enhedsstyring, meddelelser og meget mere.

## 3.2


## Parring af fjernbetjeningen med TV'et

Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth® og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et.

- Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner.
- For at bruge avancerede funktioner som stemmesøgning skal du parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen.

Når du starter den første TV-installation, beder TV'et dig om at trykke på tasten **Hjem + Tilbage** for at parre fjernbetjeningen. Det anbefales at fuldføre parringen under den første TV-installation.


Bemærk:

- 1 – Når fjernbetjeningen er gået i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
- 2 – Fjernbetjeningen skal holdes tæt på TV'et (inden for en afstand på 1 m) under parringen, for at det lykkes.
- 3 – Hvis TV'et ikke starter stemmebetjeningsfeltet, når du trykker på , er parringen mislykket.
- 4 – Det anbefales at vente, indtil sættet er startet helt op og har igangsat alle baggrundsprocesser, før parringstilstand aktiveres, da velkomstmeddelelsen med yderligere anvisninger muligvis vises for sent, hvilket kan påvirke parringsproceduren negativt.

### Parring og parring igen


Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Du kan trykke på tasten **Hjem + Tilbage** eller trykke længe på tasten **PAIR (SOURCES)** (ca. 3 sekunder) for at parre.


Du kan også gå til  **Indstillinger > Fjernbetjener og tilbehør > Indstillinger for fjernbetjener > Foretag parring af fjernbetjener** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

### Fjernbetjeningssoftware

 **Indstillinger > Fjernbetjener og tilbehør > Indstillinger for fjernbetjener > Oplysninger om fjernbetjener**

Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningsens aktuelle softwareversion.

 **Indstillinger > Fjernbetjener og tilbehør > Indstillinger for fjernbetjener > Opdater fjernbetjeningsens software**

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningsens software.

---


## 3.3

# Stemmesøgning


Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger stemmesøgning.

Sådan bruger du Stemmestyring:

- 1 – Tryk og hold nede på  -tasten på fjernbetjeningen, hvorefter det blå lys på fjernbetjeningen tændes, søgefeltet åbner, og

mikrofonen er aktiv.

- 2 – Sig med tydelig udtale, hvad du søger efter. Når stemmeindtastningen er færdig, skal du slippe tasten  for at starte søgningen. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises.

- 3 – På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.

---

## 3.4

# IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

### Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.

---

## 3.5

# Batterier og rengøring

### Udskiftning af batterier

Se **Lynhåndbog** i produktpakken for at få detaljerede oplysninger om batterier til fjernbetjeningen.

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjenings bagside.

- 1 – Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 – Udskift de gamle batterier med nye. Sørg for, at batteriernes + og – poler er placeret korrekt.
- 3 – Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.
  - Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.
  - Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

### Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.


# Tænd/sluk

## 4.1

### Tændt eller Standby

Kontroller, at TV'et er tilsluttet lysnettet. Tilslut det medfølgende strøm kabel til **AC-indgangsstikket** på bagsiden af TV'et. Indikatorlampen i bunden af TV'et lyser.


#### Tænd

Tryk på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på den lille joystickknap nederst på TV'et for at tænde for TV'et, hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme.

#### Genstart

Tryk et langt tryk på  på fjernbetjeningen i tre sekunder for at genstarte TV'et.

#### Skifte til standby

Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknap nederst på TV'et.



TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand, men det bruger kun ganske lidt strøm.

Sluk helt for TV'et ved at tage strømstikket ud. Når du tager strømstikket ud, skal du altid trække i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

## 4.2


### Knapper på TV

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TV-funktioner.

Sådan åbner du grundmenuen:

1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på joystickknappen nederst på TV'et for at hente grundmenuen frem.

2 - Tryk venstre eller højre for at vælge .

Lydstyrke,  Kanal eller  Kilder. Vælg  Demo for at starte en demofilm.

3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner. Tryk på joystickknappen for at starte demofilmen.

4 - Menuen forsvinder automatisk.

Sæt TV'et på standby, vælg , og tryk på joystickknappen.



# Kanalinstallation

## 5.1

### Satellitinstallation

#### Om installation af satellitter

##### Op til 4 satellitter

Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.

##### Unicable

Du kan bruge et Unicable-system\* til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for op til 4 satellitter i starten af installationen.

\* Bemærk: Understøtter Unicable 1 (EN50494) og Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### Start installationen

Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen.

Sådan starter du satellitinstallation:

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Kanaler** og indgange > **Kanaler** > **Satellitinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 2 - Vælg **Søg efter satellit**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. TV'et vil søge efter satellitter.
- 4 - Vælg **Installér**, og tryk på **OK**. TV'et viser konfigurationen af den aktuelle satellitinstallation. Hvis du vil ændre denne konfiguration, skal du vælge **Indstillinger**. Hvis du ikke vil ændre konfigurationen, skal du vælge **Søg**. Gå til trin 5.

5 - I **Installation af system** skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. I nogle lande kan du tilpasse nogle ekspertindstillinger for hver LNB i **Flere indstillinger**.

6 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen.

7 - Når TV'et finder de satellitter, du skal bruge, skal du vælge **Installér**.


8 - Hvis en satellit tilbyder **Kanalpakker**, viser TV'et de tilgængelige pakker for denne satellit. Vælg den

pakke, du har brug for. Nogle pakker tilbyder en **Hurtig** eller **Fuld** installation af deres tilgængelige kanaler, vælg den ene eller den anden. TV'et installerer satellitkanalerne og radiostationer. 9 - Vælg **Afslut** for at gemme satellitopsætningen samt installerede kanaler og radiostationer.

#### Indstillinger for satellitinstallation

Indstillingerne for satellitinstallationen er forudindstillet efter dit land. Disse indstillinger bestemmer, hvordan TV'et søger efter og installerer satellitter og deres kanaler. Du kan altid ændre disse indstillinger.

Sådan ændrer du indstillingerne for satellitinstallationen:

- 1 - Start satellitinstallationen.
- 2 - På det skærbillede, hvor du kan starte søgningen efter satellitter, skal du vælge **Konfigurer** og derefter trykke på **OK**.
- 3 - Vælg det antal satellitter, du vil installere, eller vælg ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner.
- 4 - Når du er klar, skal du vælge **Næste** og trykke på **OK**.
- 5 - I menuen **Indstillinger** skal du trykke på farvetasten  **Udført** for at vende tilbage til skærbilledet, hvor du kan starte søgningen efter satellitter.

##### Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

#### Satellit-CAM-moduler

Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

Den nyeste generation af CAM-moduler kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

---

## Kanalpakker

Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker – en samling af kanaler, du betaler for.

Hvis du vælger en abonnementspakke, beder TV'et dig muligvis om at vælge Hurtig eller Fuld installation. Vælg **Hurtig** for kun at installere kanalerne i pakken, eller vælg **Fuld** for at installere pakken samt alle øvrige tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter, der ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi en Fuld installation. Alle installerede kanaler placeres på kanallisten Alle.

---

## Opsætning af Unicable

### Unicable-systemet

Du kan anvende et enkeltkabelsystem eller Unicable-system\* til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbandnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere op til 4 satellitter med Unicable på dette TV.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.

\* Bemærk: Understøtter Unicable 1 (EN50494) og Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

### User Band-nummer

De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerband og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerband forkortes af og til som UB. Der er Unicable-koblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerband. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbandnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner kan ikke have det samme brugerbandnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet.

---

### User Band-frekvens


Ud over det unikke brugerbandnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbandnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbandnummeret på en Unicable-koblingsboks.

---

## Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt:

- 1 - Vælg  **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Satellitinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. TV'et vil starte opdateringen. Opdateringen kan tage et par minutter.
- 4 - Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.
- 5 - Vælg **Afslut**, og tryk på **OK**.

---


## Manuel installation

Manuel installation er beregnet til superbrugere.

Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen har været installeret før, flyttes alle dens kanaler – de tidligere og de nye – til slutningen af kanallisten Alle.

Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du vil ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter.

Sådan installerer du en transponder:

- 1 - Vælg  **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Satellitinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Manuel installation**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den **LNB**, som du vil tilføje kanaler for.
- 4 - Indstil den **Polarisering**, du har brug for. Hvis du indstiller **Symbolhastighedstilstand** til **Manuel**, kan du angive symbolhastigheden i **Symbolhastighed** manuelt.
- 5 - Tryk på **Pile-/navigationstasterne** for at justere frekvensen, og vælg **Udført**.
- 6 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Signalstyrken vises på skærmen.
- 7 - Hvis du vil gemme kanalen for en ny transponder, skal du vælge **Gem** og trykke på **OK**.
- 8 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

### LNB-strøm

Som standard er LNB-strøm sat til Automatisk.

### 22 kHz tone

Som standard er Tone sat til Automatisk.

### Lav LO-frekvens/høj LO-frekvens

Lokaloscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier.

---

## Problemer

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange

- Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit.
- Kontroller, at indstillingen er angivet til To satellitter.

Ændring af installationen løste ikke problemet

- Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

### Alle satellitkanaler er forsvundet

- Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele to unikke brugerbåndnumre til begge de indbyggede tunere i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer.

Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten.

- Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan stationen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken.

### Jeg kan ikke fjerne en satellit

- Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

### Modtagelsen er periodisk dårlig

- Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

---

## 5.2

# Antenneinstallation

---

## Opdater kanaler

### Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.

En gang om dagen, kl. 7, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en ★. Kanaler uden signal fjernes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra.

Sådan slår du automatisk opdatering fra:

- 1 - Vælg **Indstillinger** > Kanaler og indgange > **Kanaler** > **Antenne-/kabelinstallation** eller **Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Automatisk kanalopdatering**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** **Tilbage** for at lukke menuen.

Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver kanalopdatering, kan du slå den fra.

Sådan slås meddelelsen fra:

- 1 - Vælg **Indstillinger** > Kanaler og indgange > **Kanaler** > **Antenne-/kabelinstallation** eller **Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Opstartsmeddelelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** **Tilbage** for at lukke menuen.

I visse lande udføres den automatiske

kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er på standby.

---

## Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt:

- 1 - Vælg **Indstillinger** > **Kanaler og indgange** > **Kanaler** > **Antenne-/kabelinstallation** eller **Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Opdater digitale kanaler**, vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg **Start**, og tryk på **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 7 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

## Geninstaller kanaler

### Geninstallerer alle kanaler

Du kan geninstallere alle kanaler og lade alle andre TV-indstillinger urørte.

Hvis der er angivet en PIN-kode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.

Sådan geninstallerer du kanaler:

- 1 - Vælg **Indstillinger** > **Kanaler og indgange** > **Kanaler** > **Antenne-/kabelinstallation** eller **Antenneinstallation**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Geninstallér kanaler**, vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg det land, du befinder dig i nu, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 8 - Vælg den ønskede installationstype, **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 10 - Vælg den kanaltype, du vil have, **Digitale og analoge kanaler** eller **Kun digitale kanaler**, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**.
- 12 - Vælg **Start**, og tryk på **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 13 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

## Fabriksnulstilling

Du kan foretage en fuld TV-installation igen. TV'et bliver fuldt geninstalleret.

Sådan gentager du en fuld TV-installation:

- 1 - Vælg **Indstillinger** > **System** > **Om** > **Nulstil > Fabriksnulstilling**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - TV'et vil foretage fuld geninstallering. Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive erstattet. Installationen kan tage et par minutter.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

## DVB-indstillinger

### DVB-T- eller DVB-C-modtagelse

Ved kanalinstallationen, lige før du skal søge efter kanaler, har du valgt Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenne DVB-T søger efter jordbaserede, analoge kanaler og digitale DVB-T/T2-kanaler. Kabel DVB-C søger efter analoge og digitale kanaler, der er tilgængelige fra en kabel DVB-C-operatør.

### DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-operatør har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier, netværks-id eller netværksfrekvens, skal du indtaste disse værdier, når TV'et beder om dem i forbindelse med installation.

### Sammenfaldende kanalnumre

I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler.

---

## Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge metoden **Hurtig scanning** i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuelt**.

---

## Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuelt** kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeloperatør. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

---

## Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere metode **Hurtig scanning** og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede metode **Fuld scanning**. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

---

## Frekvenstrinstørrelse

TV'et søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

---

## Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler.

---

## Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler.

---

## Gratis / kodet

Hvis du har et abonnement og et CAM-modul – Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **— Søgeord** i **Hjælp** og finde **CAM, Conditional Access Module**.

---

## Modtagekvalitet

Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen.

Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal:

- 1 – Stil ind på kanalen.
- 2 – Vælg **⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 – Vælg **Digital: Modtagelsestest**, og tryk på **OK**.
- 4 – Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Den digitale frekvens vises for denne kanal.
- 5 – Vælg **Søg** igen og tryk på **OK** for at kontrollere signalets kvalitet på denne frekvens. Testresultatet vises på skærmen. Du kan flytte antennen eller kontrollere tilslutningerne for at forbedre modtagelsen.
- 6 – Du kan også selv ændre frekvensen. Vælg frekvensnummeret ét ad gangen, og brug **Pile-/navigationstasterne** til at ændre værdien. Vælg **Søg**, og tryk på **OK** for at teste modtagelsen igen.
- 7 – Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Sådan installerer du analoge kanaler manuelt:

- 1 – Vælg **⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Antenne-/kabelinstallation eller Antenneinstallation**, og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 2 – Vælg **Analoge: Manuel installation**, og tryk på **OK**.

- **System**

Konfigurer TV-systemet ved at vælge **System**. Vælg dit land eller den del af verden, hvor du befinder dig nu, og tryk på **OK**.

- **Søg efter**

Du finder en kanal ved at vælge **Søg efter kanal** og trykke på **OK**. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en kanal. Tryk på **➤** (højre) for at vælge **Søg**, og tryk på **OK** for automatisk at søge efter en kanal. Den fundne kanal vises på skærmen, og hvis der er dårlig modtagelse, skal du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

- **Gem**

Du kan gemme kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.



Vælg **Gem aktuel kanal** eller **Gem som ny kanal**, og tryk på **OK**. Det nye kanalnummer vises kortvarigt.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler.

---

## 5.3

# Kopiering af kanalliste

---

## Introduktion

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere.

Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

### Betingelser

- Begge TV er fra det samme årslinje-up.
- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et.
- Begge TV har kompatible softwareversioner.
- For Holland eller nogen af disse kabeloperatører (Schweiz: Sunrise/Østrig: Magenta/Polen: UPC/Rumænien: Vodafone/Ungarn: Vodafone/Irland: VirginMedia) er kanallistekopien begrænset til kopi af satellitkanallisten. Listen over jord- og kabelkanaler kopieres eller slettes ikke.

### Aktuel kanalversion

Sådan får du vist den nuværende version af kanallisten:

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler**, vælg **Kopiering af kanalliste**, vælg **Nuværende version**, og tryk på **OK**.
- 2 - Tryk på **OK** for at lukke.

### Aktuel softwareversion

Du kan gå til **Indstillinger > System > Om > Softwareversion** for at se versionsnummeret for den aktuelle TV-software.

---

## Kopiering af en kanalliste

Sådan kopierer du en kanalliste:

- 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 - Sæt et USB-flashdrev i.
- 3 - Vælg **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Kopiering af kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Kopier til USB**, og tryk på **OK**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten.

5 - Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.

6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

---

## Kanallistens version

Se den nuværende version af kanallisten:

- 1 - Vælg **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler**, og tryk på **▶** (højre) for at åbne menuen.
- 2 - Vælg **Kopiering af kanalliste**, vælg **Nuværende version**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Upload en kanalliste til TV

### Til TV'er, der ikke er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

### Til et TV, som endnu ikke er installeret

- 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen.
- 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Vælg **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV**, og tryk på **OK** for at starte upload af kanallisten. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.


---

### Til TV, der allerede er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

### Et allerede installeret TV


- 1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet Geninstaller alle kanaler for at bekræfte denne indstilling. Start denne procedure, indtil du når til landeindstillingen. Tryk på **◀ Tilbage** for at annullere installationen).
- Hvis landet er korrekt, fortsættes med trin 2.
- Hvis landet ikke er korrekt, skal du påbegynde en geninstallation. Se kapitlet Geninstaller alle kanaler, og start installationen. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført.

- 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Vælg  Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV, og tryk på **OK** for at starte upload af kanallisten. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

# Kanaler

## 6.1

### Installer kanaler





Tryk på farvetasten  **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Kanal**, **Antenneinstallation** eller **Kanal, Installation** for at få flere oplysninger.

## 6.2

### Kanallister



#### Om kanallister

Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på listen **Alle kanaler**. Kanalerne på listen **Alle kanaler** vises efter genre\*. For eksempel: Premium, Premium-nyheder, Premium-lokalt, Børn, Sport og lignende. Premium-genren er de bedste udsendelseskanaler med en markedsandel på over 3 %. Kanaler er vist med deres navn og logo, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på pilene  (op) eller  (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne  **+** eller  **-**.

\* Bemærk: Funktionen til visning efter genre gælder kun for Tyskland.

#### Kanalikoner

Efter en automatisk kanalopdatering af kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en  (stjerne). Hvis du låser en kanal, markeres den med en  (lås).

#### Radiostationer




Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal.

Dette TV kan modtage den digitale TV-standard DVB. TV'et er muligvis ikke kompatibelt med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

### Åbn en kanalliste

Ved siden af listen med alle kanaler kan du vælge en filtreret liste, eller du kan vælge en af de foretrukne lister, du har lavet.

Sådan åbner du den aktuelle kanalliste:

- 1 - Tryk på  for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Alternativt kan du trykke et langt tryk på  **TV-guide** for at åbne kanallisten.
- 4 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Sådan vælger du en af kanallisterne:

- 1 - Når kanallisten ses på skærmen, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 3 - I menulisten skal du vælge en af de tilgængelige kanallister og trykke på **OK**.


Du kan også vælge navnet på listen øverst på kanallisten og trykke på **OK** for at åbne menulisten.

### Søg efter en kanal

Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler.

TV'et kan søge efter en kanal på en af hovedkanallisterne – listen **Satellit**, **Antenne** eller **kabel**.

Sådan søger du efter en kanal:

- 1 - Tryk på .
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+** **OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Filtrer ikke satellittransmitterede kanaler** eller **Filtrer kabeltransmitterede kanaler**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg **Søg efter kanal**, og tryk på **OK** for at åbne et tekstfelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen (hvis der er tilgængeligt) eller tastaturet på skærmen til at indtaste tekst.
- 7 - Indtast et navn eller en del af et navn, og vælg **Anvend**, og tryk på **OK**. TV'et vil søge efter matchende kanalnavne på den liste, du har valgt.

Søgeresultaterne vises som en kanalliste – se listens navn øverst. Søgningen returnerer det matchende kanalnavn med resultatet arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Søgeresultaterne forsvinder, når du vælger en anden kanalliste eller lukker listen med søgeresultater.

## Kanalliste, sortering

Du kan sortere i en kanalliste med alle kanaler. Du kan indstille kanallisten til kun at vise TV-kanaler eller radiostationer. Med hensyn til satellit-/antenne-/kabelkanaler kan du indstille listen til at vise de gratis eller kodede kanaler.

Sådan indstiller du et filter på en liste med alle kanaler:

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Vælg kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Filtrer antennekanaler** eller **Filtrer kabeltransmitterede kanaler** alt efter, hvilken liste du vil filtrere, og tryk på **OK**.
- 6 - I menuen **Indstillinger** vælger du dit filter og trykker på **OK** for at aktivere det. Navnet på filteret vises som en del af kanallistens navn øverst på kanallisten.
- 7 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** for at lukke menuen.

## Se kanaler

### Stil ind på en kanal

For at se TV-kanaler skal du trykke på **TV**. TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set.

#### Skift kanaler

Skift kanaler ved at trykke på **≡ +** eller **≡ -**. Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste nummeret med taltasterne. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal.

Hvis der findes information fra internettet, viser TV'et det aktuelle programnavn og dets oplysninger efterfulgt af det næste programnavn og dets oplysninger.

#### Forrige kanal

For at gå tilbage til den forrige indstillede kanal skal du trykke på **← Tilbage**.

Du kan også stille ind på kanaler fra en **kanalliste**.

## Lås en kanal

### Sådan låser og åbner du en kanal

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode til **Børnesikringen** indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal:

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse.
- 4 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Lås kanal**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det. En låst kanal markeres med en **🔒** (lås).
- 6 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Sådan låser du en kanal op:

- 1 - Tryk på **TV**.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg den kanal, du ønsker at låse op.
- 4 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Lås kanal op**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det.
- 6 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

Hvis du låser eller åbner kanaler i en kanalliste, skal du blot indtaste PIN-koden én gang, indtil du lukker kanallisten.

Tryk på farvetasten **🔴 Søgeord** i **Hjælp**, og find **Børnesikring** for at få flere oplysninger.

### Forældrevurdering

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive en aldersgrænse.

Digitale kanaler har aldersbestemt deres programmer. Hvis aldersgrænsen for et program er lig med eller højere end den alder, du har angivet for dit barn, låses programmet. Hvis du vil se et låst program, skal du først indtaste koden til **Forældrevurdering** (kun tilgængelig i visse lande).

Sådan indstiller du en aldersgrænse:

- 1 - Vælg **⚙️ > System > Børnesikring > Forældrevurdering**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode. Hvis du endnu ikke har angivet en kode, skal du vælge **Indstil kode** i **Børnesikring**. Indtast en 4-cifret børnesikringskode og bekræft. Nu kan du angive en

aldersgrænse.

3 - Tilbage i **Forældrevurdering** skal du vælge alderen og trykke på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Vælg **Ingen** for at deaktivere forældrevurderingen. I nogle lande skal du angive en aldersgrænse.

Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrevurderingen foretages for alle kanaler.

---

## Kanalindstillinger

---

### Åbn Indstillinger

Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger.

Afhængig af hvilken type kanal du ser (analog eller digital), eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige. Indstillingen **Skærm fra** er f.eks. kun tilgængelig for radiokanaler. Det anbefales at slukke TV-skærmen for at spare energi og beskytte skærmen.

Sådan åbner du menuen Indstillinger:

- 1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS** igen for at lukke den.

---

### Undertekster

---

#### Tænd

Digitale udsendelser kan have undertekster til deres programmer.

Sådan viser du underteksterne:

Tryk på **+** **OPTIONS**, og vælg **Undertekster**.

Du kan slå undertekster **Til** eller **Fra**. Du kan også vælge **Automatisk**.

#### Automatisk

Hvis sproginformation er en del af den digitale udsendelse, og det udsendte program ikke er på dit sprog (sproget, der er indstillet på TV), kan TV'et vise undertekster automatisk på et af dine foretrukne undertekstsprog. Et af disse undertekstsprog skal også være en del af udsendelsen.

Du kan vælge dit foretrukne sprog for undertekstsprog i **Undertekstsprog**.

---

### Undertekster fra tekst-TV

Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.

- 1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.
- 2 - Tast sidenummeret for undertekster.
- 3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du **Til** i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne **Oplysninger** under **+** **OPTIONS**.

---

### Undertekstsprog

---

#### Foretrukne undertekstsprog

En digital udsendelse kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Sådan indstiller du et primært og sekundært undertekstsprog:

- 1 - Gå til **⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler**.
- 2 - Vælg **Primære undertekster** eller **Sekundære undertekster**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

### Vælg et undertekstsprog

Hvis ingen af de foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet undertekstsprog. Hvis intet undertekstsprog er tilgængeligt, kan du ikke vælge denne funktion.

Sådan vælger du et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige:

- 1 - Tryk på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Undertekstsprog**, og vælg et af sprogene som undertekster midlertidigt.

---

### Lydsprog

---

#### Foretrukne lydsprog

En digital udsendelse kan tilbyde flere lydsprog (sprog) til et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til lydsproget.

Indstilling af primært og sekundært lydsprog:

- 1 - Gå til Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler.
- 2 - Vælg Primær lyd eller Sekundær lyd.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.
- 4 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på Tilbage for at lukke menuen.

---

### Vælg et lydsprog

Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet lydsprog. Hvis ingen lydsprog er tilgængelige, kan du ikke vælge denne funktion.

Sådan vælger du et lydsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige:

- 1 - Tryk på **+** OPTIONS.
- 2 - Vælg Lydsprog, og vælg et af sprogene som lyd midlertidigt.

---

### Universaladgang

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Universel adgang.

Med Universaladgang slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

### Universaladgang til hørehæmmede

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Universel adgang > Hørehæmmede.

- Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer.
- Når den er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige.

### Universaladgang for blinde og svagtseende

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Universel adgang > Lydbeskrivelse.

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Universel adgang > Lydbeskrivelse > Blandet lydstyrke, Lydeffekter, tale.

- Vælg Kombineret lydstyrke for at kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer.
- Slå Lydeffekter til for ekstra lydeffekter i lydcommentarer, f.eks. stereo eller nedtoning.

- Vælg Tale for at angive talepræference, Beskrivende eller Undertekst.

### Dialogforbedring

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Universel adgang > dialogforbedring.

Gør dialog og kommentarer mere tydelig, hvis det er tilgængeligt. Kun til rådighed når audioindstillingen Clear dialogue er aktiveret og audiostrøm er AC-4.

---

### Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps

Få vist eller juster indstillingerne for HbbTV og betjeningsapps.

### Tænd eller sluk HbbTV

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps > HbbTV.

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.

### Slå sporing af historik fra

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps > Sporing.

Hvis den er tændt, har du ingen personlige præferencer med hensyn til sporing. Hvis den er slået fra, tillader du ikke sporing af siderne HbbTV og betjeningsapps (hvis relevant).

### Fjern cookies

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps > Cookies.

Slå lagring af cookies fra HbbTV- eller betjeningsapps-sider (hvis relevant) til eller fra.

### Ryd liste med godkendte apps

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps > Ryd liste med godkendte apps.

For at rydde alle brugerens godkendte programmer.

### Nulstilling af HbbTV-enheds-ID

Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps > Nulstilling af id for HbbTV-enhed.

Du kan nulstille dit TV's unikke enhedsidentifikator. Der oprettes et nyt ID. Dette vil erstatte dit enheds-ID med en ny identifikator.

---

## Common Interface

Hvis du har installeret et CAM i det Fælles interfacestik, kan du se CAM og udbyderinformation eller udføre nogle CAM-relaterede indstillinger.

Sådan ser du CAM-oplysninger:

- 1 - Tryk på **SOURCES**.
  - 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til **Se TV**.
  - 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Fælles interface**.
  - 4 - Vælg TV-udbyder for CAM, og tryk på **OK**.
- Følgende skærmbilleder kommer frem fra TV-udbyderen.

---

## CAM-indstillinger

Angiv profilnavn for det installerede CI+/CAM

⚙ **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > CAM-indstillinger > CAM-profilnavn.**

Vælg typen af CI+/CAM

⚙ **Indstillinger > Kanaler og indgange > Kanaler > CAM-indstillinger > CAM-grænseflade.**

Vælg **USB** for at aktivere USB CAM. Derefter vil PCMCIA CAM blive deaktiveret. Vælg **PCMCIA** for at aktivere PCMCIA CAM. Derefter vil USB CAM blive deaktiveret.

---

## Programoplysninger

### Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program:

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Programoplysninger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **OK** for at lukke denne skærm.

På **Programoplysninger** skal du trykke på farvetasten **OVERVIEW** for at se oplysningerne i kanaloversigten. Farvetasten **OVERSIGHT** er kun tilgængelig i den komplette kanalliste og er ikke tilgængelig i listen Favoritter.

### Vis programoplysninger fra kanallisten

Sådan får du vist programoplysninger fra kanallisten:

- 1 - Stil ind på kanalen, tryk på **OK** eller **≡ Kanalliste** for at åbne kanallisten.

- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Programoplysninger**, og tryk på **OK** for at få vist generelle oplysninger om programmet.
- 3 - For at lukke dette skærmbillede skal du trykke på **← Tilbage** for at gå tilbage til kanallisten.

---

## Mono/stereo

Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller stereo.

Sådan skifter du til mono eller stereo:

- 1 - Stil ind på en analog kanal.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Mono/stereo**, og tryk på **→ (højre)**.
- 3 - Vælg **Mono** eller **Stereo**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **← (venstre)** for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

## 6.5

# Favoritkanaler

---

## Om favoritkanaler

På en liste over foretrukne kanaler kan du samle de kanaler, du ønsker.

Du kan oprette 8 forskellige lister over favoritkanaler for at skifte nemt mellem kanalerne. Du kan navngive hver Liste over foretrukne individuelt. Kun på en Liste over foretrukne kan du omarrangere kanalerne.

Når der er valgt en Liste over foretrukne, skal du trykke på pilene **▲ (op)** eller **▼ (ned)** for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne **TV +** eller **TV -**.

---

## Opret en Liste over foretrukne

Sådan opretter du en liste over favoritkanaler:

- 1 - Tryk på **TV** for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 4 - Vælg **Opret Liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 5 - På listen til venstre vælger du en kanal, du vil have som foretrukket, og trykker på **OK**. Kanaler vises på listen til højre i den rækkefølge, du tilføjer dem. Hvis du fortryder, skal du vælge kanalen på listen til venstre og trykke på **OK** igen.
- 6 - Hvis det er nødvendigt, kan du vælge og tilføje kanaler som foretrukne.
- 7 - Tryk på **← Tilbage** for at afslutte tilføjjelsen af kanaler.

TV'et beder dig om at omdøbe Listen over foretrukne. Du kan bruge tastaturet på skærmen.

- 1 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt.
- 2 - Når det er gjort, skal du vælge **Luk** og trykke på **OK**.

TV'et vil skifte til den nyoprettede **Liste over foretrukne**.

Du kan tilføje et udvalg af kanaler på én gang eller starte en **Liste over foretrukne** ved at duplikere kanallisten med alle kanaler og fjerne de kanaler, du ikke ønsker.

Kanalerne på **Listen over foretrukne** omnummereres.

---

## Rediger favoritter

Du kan tilføje et fortløbende udvalg af kanaler til en **Liste over foretrukne** med funktionen **Rediger favoritter**.

Sådan tilføjer du et udvalg af kanaler:

- 1 - Åbn **Listen over foretrukne**, hvor du ønsker at tilføje et udvalg af kanaler.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Rediger favoritter**, og tryk på **OK**.
- 3 - På listen til venstre vælger du den første kanal i det område, du vil tilføje, og trykker på **OK**.
- 4 - Tryk på **▼** (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje. Kanalerne er markeret til højre.
- 5 - Tryk på **OK** for at tilføje dette udvalg af kanaler, og bekræft det.

Du kan også oprette en **Liste over foretrukne** fra **Rediger favoritter**.

---

## Omdøb en Liste over foretrukne

Sådan omdøber du en **Liste over foretrukne**:

- 1 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil omdøbe.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Omdøb liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug tastaturet på skærmen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt.
- 4 - Når det er gjort, skal du vælge **Luk** og trykke på **OK**.
- 5 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke kanallisten.

---

## Fjern en Liste over foretrukne

Sådan fjerner du en **Liste over foretrukne**:

- 1 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil fjerne.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Fjern liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.
- 3 - Bekræft for at fjerne listen.
- 4 - Tryk på **← Tilbage** for at lukke kanallisten.

---

## Omplacer kanaler

Kun på en **Liste over foretrukne** kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere).

Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler:

- 1 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil omplacere.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Omplacer kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - På **Listen over foretrukne** skal du vælge den kanal, du vil omplacere, og trykke på **OK**.
- 4 - Brug tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) for at bevæge kanalen hen, hvor du ønsker den.
- 5 - Tryk på **OK** for at bekræfte den nye placering.
- 6 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker **Listen over favoritter-programmer** med tasten **← Tilbage**.

---

6.6

## Tekst/tekst-TV

---

### Tekst-TV-sider

Hvis fjernbetjeningen har tasten **TEXT**, kan du trykke på **TEXT** for at åbne tekst/tekst-TV, mens du ser TV-kanaler. Hvis du vil lukke Tekst, skal du trykke på **TEXT**-tasten igen.

Hvis fjernbetjeningen ikke har tasten **TEXT**, skal du trykke på **+ OPTIONS**, mens du ser TV-kanaler, og vælge **Tekst-TV** for at åbne tekst/tekst-TV.

#### Vælg en tekst-TV-side

Sådan vælger du en side:

- 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 - Brug piletasterne til at navigere.
- 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

#### Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ud for hovedsidennummeret.

Vælg en underside ved at trykke på **◀** eller **▶**.

#### T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV. Åbner T.O.P.- tekst-TV-sider i tekst-TV ved at trykke på **+ OPTIONS** og vælge **T.O.P.- oversigt**.


#### Tekst-TV fra en tilsluttet enhed

Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Sådan åbner du tekst-TV fra en tilsluttet enhed:

- 1 - Tryk på **➡ SOURCES** vælg enheden, og tryk på **OK**.
- 2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke



på **+** **OPTIONS**, vælg **Vis enhedstaster**, vælg tasten  og tryk på **OK**.  
3 - Tryk på **← Tilbage** for at skjule enhedstasterne.  
4 - Tryk på **← Tilbage** igen for at lukke tekst-TV.

\* Tekst-TV kan kun nås, når kanalerne installeres direkte på TV'ets indbyggede tuner, og der er tændt for TV-tilstand. Hvis der anvendes en set-top-boks, er tekst-TV utilgængelig via TV'et. Hvis det er tilfældet, kan set-top boksens tekst-TV bruges i stedet.

---

## Indstillinger for tekst-TV

Tryk på **+** **OPTIONS** i Tekst/tekst-TV for at vælge følgende:


- **Frys siden / Aktiver siden**  
Starter eller stopper automatisk rotation af undersider.
- **Dobbeltskærm/Fuld skærm**  
Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.
- **T.O.P.-oversigt**  
Åbner T.O.P.- tekst-TV.
- **Forstør/Normal visning**  
Forstørret tekst-TV-siden for at lette læsningen.
- **Afslør**  
Afslører skjulte oplysninger på siden.
- **Sprog**  
Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

---

## Opsætning af tekst-TV

### Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige tekst-TV-sprog tilgængelige.  
Sådan indstiller du det primære og sekundære tekst-TV-sprog:

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Kanaler og indgange** > **Kanaler**.
- 2 - Vælg **Primært tekst-tv** eller **Sekundært tekst-tv**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

6.7

## Interaktivt TV

---

## Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

### HbbTV

TV-selskaberne bruger forskellige interaktive TV-systemer, f.eks. HbbTV (Hybrid Broadband TV). Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.

Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.


---

## Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

### HbbTV


Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.

 **Indstillinger** > **Kanaler og indgange** > **Kanaler** > **Indstillinger for HbbTV og betjeningsapps** > **HbbTV** > **Til**.

---

## Brug af iTV

### Åbn iTV-sider

I forbindelse med de fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, kan du trykke på farvetasten  (rød) eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

### Navigere i iTV-sider

Du kan bruge pile- og farvetasterne, taltasterne og tasten **← BACK** for at navigere til iTV-siderne. Du kan også bruge afspilningstasterne på fjernbetjeningen til at se videoer på iTV-sider.

### Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider oplyser dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke.  
For at gennemtvinge en lukning af en iTV-side skal du skifte til næste TV-kanal og trykke på **← Tilbage**.

# TV-guide

## 7.1


### TV-guidedata

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

## 7.2

### Brug af TV-guiden

#### Åbn TV-guiden

Tryk på  TV GUIDE for at åbne TV-guiden. TV-guiden viser kanalerne på den valgte tuner.

Tryk på  TV GUIDE igen for at lukke.

Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et.



#### Stil ind på et program

Fra TV-guiden kan du stille ind på et aktuelt program.

For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på OK.


#### Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program:

- 1 - Tryk på  OPTIONS, vælg Programoplysninger, og tryk på OK.
- 2 - Tryk på  Tilbage for at lukke.

#### Skift dag




TV-guiden kan vise de planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).

Tryk på farvetasten  Dag, og vælg den dag, du ønsker.

### Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Sådan søger du efter programmer efter genre:

- 1 - Tryk på  TV GUIDE.
- 2 - Tryk på  OPTIONS.
- 3 - Vælg **Søg efter genre**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.
- 5 - Tryk på  Tilbage for at lukke menuen.

\* Bemærk: Funktionen Søg efter genre er kun tilgængelig i visse lande.

# Tilslut enheder

## 8.1

### Om tilslutninger

#### Tilslutningsvejledning

Slut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet, så du kan sikre en god overførsel af billede og lyd.

Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i kildemenuen.

#### Antennestik

Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

#### HDMI-porte

##### HDMI-kvalitet

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd-kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd-signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) TV-signaler.

For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et Ultra High Speed-certificeret HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

Hvis en enhed, der er tilsluttet HDMI, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om en anden **HDMI Ultra HD**-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **HDMI Ultra HD**.

##### Kopibeskyttelse

HDMI-porte understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

#### HDMI ARC og eARC


På TV'et er det kun HDMI 2, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal) og HDMI eARC.

Hvis enheden, typisk et HTS (Home Theatre System), en soundbar eller en AV-modtager, også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til HDMI 2 på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på dette TV til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

**HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) er en forbedring i forhold til den tidligere ARC. Den dækker alle ARC-funktioner, men med højere båndbredde og hastighed. eARC understøtter lydtransmission i høj kvalitet op til 192 kHz, 24-bit, ukomprimeret 5.1 og 7.1 og 32-kanals ukomprimeret lyd.

Bemærk: **HDMI eARC** er kun til rådighed på HDMI 2. Brug et HDMI-kabel med ultrahøj hastighed til eARC. Kun én eARC-enhed er tilgængelig ad gangen.

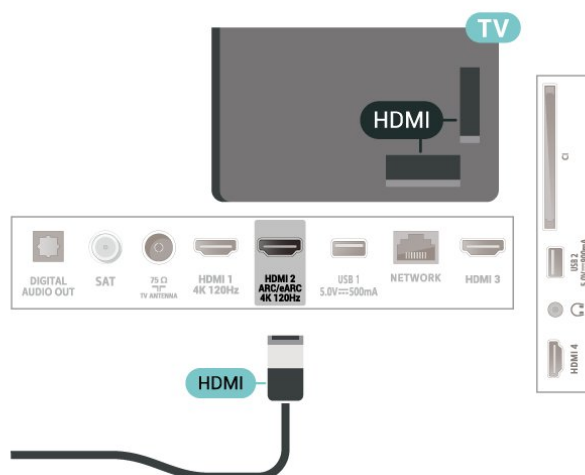

#### HDMI CEC – EasyLink

Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til TV'et kan du betjene det med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

##### Tænd for EasyLink

**Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink > Til.**

Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV-fjernbetjeningen

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink-fjernbetjening > Til.

Sådan tændes eller slukkes EasyLink-funktionen på fjernbetjeningen. Bemærk, at du altid kan styre lydstyrken på tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder uanset denne indstilling.

Sæt HDMI-enheder til at slukkes samtidig med TV'et.

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink til automatisk slukning.

Vælg Til for at tillade TV'et at sætte HDMI-enhederne på standby. Vælg Fra for at deaktivere denne funktion.

Sæt TV'et til at tændes samtidig med HDMI-enheder.

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink til automatisk tænding af TV.

Vælg Til for at tillade HDMI-enhederne at aktivere TV'et fra standby-status. Vælg Fra for at deaktivere denne funktion.

Tænd for HDMI-lydsystemet med TV

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink til automatisk tænding af ARC.

Vælg Til for at tillade TV'et at aktivere det tilsluttede HDMI-lydsystem fra standbystatus. Vælg Fra for at deaktivere denne funktion.

EasyLink 2.0-lydstyring

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > EasyLink > EasyLink 2.0-lydstyring.

Vælg Til for at styre lydindstillingerne på HDMI-lydsystemet. Du kan justere disse indstillinger via Hyppige indstillinger ⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem.

Bemærk:

- EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.
- HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

## HDMI Ultra HD

Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder – tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser forvrænget billede eller lyd.

For at undgå funktionsfejl i en sådan enhed kan du justere indstillingen **HDMI Ultra HD**, når TV'et er i HDMI-kilden. Den anbefalede indstilling for ældre enheder er **Standard**.

Indstil signalkvaliteten for hver enkelt HDMI-stik

⚙ Indstillinger > Kanaler og indgange > Indgange > INDGANGSENHEDER > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Standard, Optimal eller Optimal (automatisk spil)/Optimal (automatisk spil xxxHz Pro).

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du først skifte til HDMI-kilden. Vælg **Optimal** for at aktivere HDMI-signal af højeste kvalitet til 4K program- eller filmvisning (f.eks. Ultra HD 4K set-top-boks, 4K Blu-ray-afspiller eller streamingboks).

- Indstillingen **Optimal** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (100 Hz# eller 120 Hz#) RGB 4:4:4- eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0-signaler.
- Indstillingen **Standard** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0-signaler.

Indstillinger for maksimalt understøttet videotidsformat for HDMI Ultra HD:

- Opløsning: 3840 x 2160
- Billedhastighed (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Undersampling af videodata (bitdybde)
  - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal**, **Optimal (automatisk spil)** eller **Optimal (automatisk spil 120Hz Pro)**.

Bemærk: # 4K2K 100Hz understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal** i HDMI 1 og HDMI 2. 4K2K 120Hz understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal**, **Optimal (automatisk spil)** eller **Optimal (automatisk spil 120Hz Pro)** i HDMI 1 og HDMI 2.

Vælg **Standard**, hvis billede eller lyd forvrænges.

- Indstil **Optimal (automatisk spil)**, så TV'et understøtter video med Variabel HDMI-opdateringshastighed\*/FreeSync Premium\*/G-Sync\* video (kun på nogle modeller). Denne indstilling gør det også muligt for TV'et at indstille **billed-/lydtypen** automatisk til **Spil**, når HDMI-enheden er tilsluttet TV'et.
- Vælg **Optimal (automatisk spilxxxHz Pro)** for at aktivere spil med HDR10+ oven i alle funktioner, der

understøttes i **Optimal (automatisk spil)**.

\* Med understøttelse af Variabel HDMI-opdateringshastighed/FreeSync Premium/G-Sync ændrer TV'et opdateringshastigheden i realtid i henhold til billedhastighedssignalet for at synkronisere med hvert enkelt billede. Den anvendes til at reducere forsinkelse, sløring og billedforvrængning for at opnå en bedre spiloplevelse.

**Bemærk:** G-Sync-kompatibel understøttes kun på visse TV-modeller og grafikkort i Nvidia GTX 30- eller 40-serien.

**Bemærk:**

For at kunne se HDR10+ eller Dolby Vision-indhold fra HDMI-kilde kan det være nødvendigt at slukke afspilleren og tænde igen, når afspilleren, der er tilsluttet TV'et, afspiller sådant indhold for første gang. HDR10+-indhold understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal** eller **Optimal (automatisk spil 120Hz Pro)**. Dolby Vision+-indhold understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal**, **Optimal (automatisk spil)** eller **Optimal (automatisk spil 120Hz Pro)**.

Hvis du kun vil bruge FreeSync Premium-/G-Sync-spillet til understøttede TV-modeller, skal du tilslutte din computer eller spilkonsol til TV'et via et HDMI-kabel med ultrahøj hastighed og derefter ændre HDMI Ultra HD til **Optimal (automatisk spil)** eller **Optimal (automatisk spil 120Hz Pro)**. Derefter skal du muligvis slukke for spilcomputeren eller spilkonsollen og tænde igen for at fuldføre førstegangsopsætningen.

8.2

## Home Theatre System - HTS

### Opret forbindelse med HDMI ARC/eARC

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et Home Theatre System (HTS) til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et HTS med en indbygget diskafspiller.

#### HDMI ARC

Kun HDMI 2 på TV'et kan overføre lydreturkanalsignalet (ARC). Når du har tilsluttet dit Home Theatre System, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-tilslutning. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) er en forbedring i forhold til den tidligere ARC. Den understøtter de nyeste lydformater med høj bithastighed op til 192 kHz, 24-bit og ukomprimeret

5.1 og 7.1 samt 32-kanals ukomprimeret lyd. HDMI eARC er kun til rådighed på HDMI 2.


#### Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste Home Theatre Systems med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

## Problemer med lydstyrken i HTS

### Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit Home Theatre System være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men Home Theatre System ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Digitale udgangsformat** til **Stereo**.

Vælg  **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Digitalt udgangsformat**.

### Ingen lyd


Hvis du ikke kan høre lyden fra TV'et på dit Home Theatre System, skal du kontrollere, om du har sluttet HDMI-kablet til en HDMI ARC-/eARC-tilslutning på dit Home Theatre System. HDMI ARC/eARC er kun til rådighed på HDMI 2.

8.3

## Digital lydudgang - optisk

Lydudgang - optisk er en lydtilslutning af høj kvalitet.

Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografsystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne tilslutning med en optisk lydindgang på hjemmebiografsystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiografsystemet.

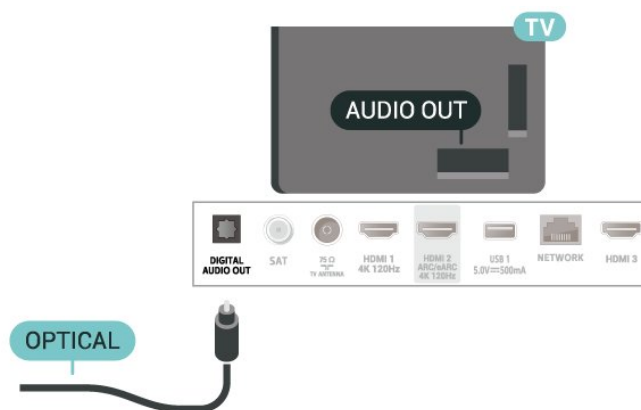

## CAM med smartkort – CI+

### CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-operatøren og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Med understøttelse af CI+ 2.0 kan dette TV acceptere CAM-modulet i både PCMCIA- og USB-formfaktor (til alle USB-porte).

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.



### Smartkort

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sætter du CAM-modulet i TV'et:

- 1 - Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

### Adgangskoder og PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.

Sådan angiver du PIN-koden til CAM-modulet:

- 1 - Tryk på **SOURCES**.
- 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til. Se tv.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Fælles interface**.
- 4 - Vælg CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Følg vejledningen på skærmen for at finde PIN-kodeindstillingen.

## Smartphones og tablets


For at tilslutte en smartphone eller tablet til TV'et kan du bruge en trådløs forbindelse. Ønskes en trådløs forbindelse på din smartphone eller tablet, downloades Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik.

## Blu-ray-afspiller

Brug et **højhastigheds-HDMI-kabel** til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.


Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

Under **Hjælp** skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC** for at få flere oplysninger.

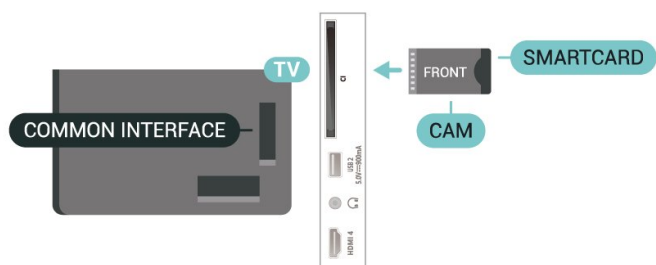






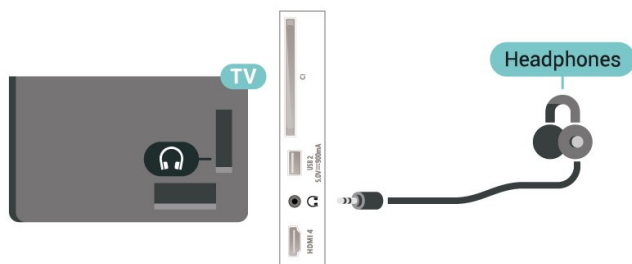


## Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til -stikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik. Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan regulerer du lydstyrken:


- 1 - Tryk på  **Lydstyrke**, og vælg hovedtelefonikonet med pilene  (venstre) eller  (højre).
- 2 - Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere lydstyrken.



## Spillekonsol

### HDMI

Slut spilkonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.

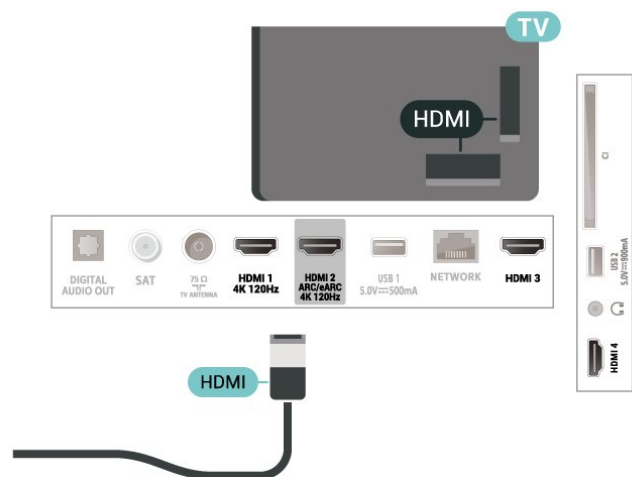

## USB-tastatur

### Connect

Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV.


Brug én af de andre USB-tilslutninger for at tilslutte.

### Konfigurer

#### Installer tastaturet

For at installere USB-tastaturet skal du tænde for TV'et og slutte USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.

Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt:

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **System** > **Tastatur**.
- 2 - Vælg **Indstillinger for USB-tastatur**, og tryk på **OK** for at starte opsætningen af tastaturet.

### Specialtaster

#### Taster til indtastning af tekst

- Enter-tasten = OK
- Tilbagetasten = sletter tegn før markøren
- Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne **Ctrl** + mellemrumstasten samtidigt.


#### Taster til apps og internetsider

- Tabulator og Shift Tabulator = Næste og forrige
- Home = ruller til øverst på siden
- End = ruller til nederst på siden
- Page Up = hopper én side op
- Page Down = hopper én side ned
- \* = Tilpas webstedet til skærmbredden

## USB-lagerenhed

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Indsæt en USB-lagerenhed i en af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.

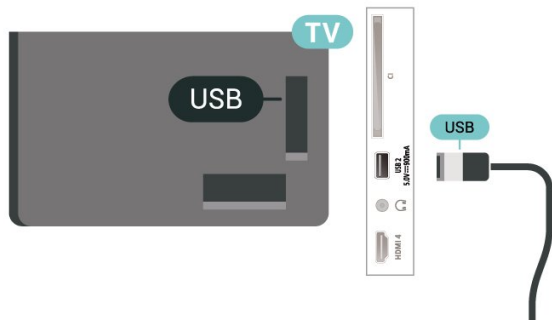

TV'et registrerer enheden og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCES** og vælge **USB**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-lagerenhedens indhold, skal du trykke på **TV EXIT** eller vælge en anden aktivitet.

Sådan fjerner du USB-lagerenheden sikkert:

- 1 - Tryk på **HOME**.
- 2 - Vælg det **USB-drev**, som befinder sig under **Instrumentpanel > Meddelelser** i øverste højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg enheden, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Skub ud**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vent, indtil proceduren **Skub ud** er afsluttet, og træk derefter USB-lagerenheden ud.

#### Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-lagerenhed. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra en USB-lagerenhed, skal du trykke på farvetasten **Søgeord** i **Hjælp** og finde **Fotos, videoer og musik**.

8.11

## Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.


Brug én af **USB-tilslutningerne** på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCES** og vælge **USB**. Kameraet skal muligvis indstilles til at overføre dets indhold med billedoverførselsprotokollen (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

#### Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er

højere. Du kan ikke afspille en video med en standardopløsning, der er højere end Ultra HD, via nogen af USB-forbindelserne.

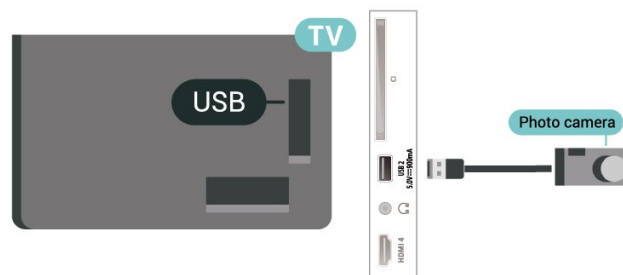


Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du trykke på farvetasten **Søgeord** i **Hjælp** og finde **Fotos, videoer og musik**.

8.12

## Videokamera

For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.

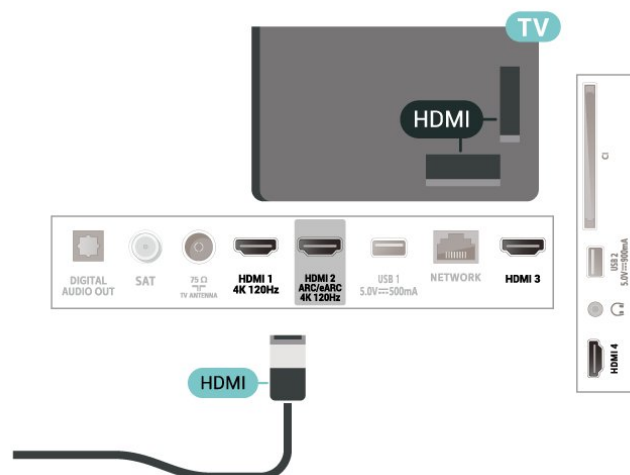

8.13

## Computer

Du kan tilslutte computeren til TV'et ved hjælp af et Ultra High Speed-certificeret HDMI-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

\* Bemærk for brugere med Nvidia-grafikkort:  
Hvis du slutter computeren til TV'et via HDMI, kan Nvidia-kortet muligvis automatisk vise VRR-video (Variable Refresh Rate) på TV'et, når TV'ets **HDMI Ultra HD**-indstilling er **Optimal (automatisk spil)** eller **Optimal (automatisk spil 120 Hz Pro)**. Sørg altid for at slå VRR-funktionen fra i grafikkortet, før du ændrer TV'ets **HDMI Ultra HD** til **Optimal** eller **Standard**. Når du vælger TV'ets UI som **Optimal** eller **Standard**,



deaktiveres VRR-understøttelse i TV'et.

\* Bemærk for brugere med AMD-grafikkort:

Hvis du tilslutter computeren til TV'et via HDMI, skal du sikre dig, at følgende indstillinger på grafikkortet bruges til at opnå den rigtige ydeevne.

- Hvis grafikkortets outputvideo er 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p, og RGB-pixelformatet anvendes, skal RGB 4:4:4-pixelformatet Studio (begrænset RGB) indstilles på computerens grafikkort.

- Hvis grafikkortets outputvideo er 2560 x 1440p 120 Hz, og RGB-pixelformatet anvendes, skal RGB 4:4:4-pixelformatet PC Standard (fuld RGB) indstilles på computerens grafikkort.

# Slut dit TV til

## 9.1

## Netværk og internet

### Hjemmenetværk

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Google TV skal dit TV være forbundet til internettet.

Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter.

### Opret forbindelse til netværk

#### Trådløs forbindelse

##### Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet.

Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



##### Slå Wi-Fi til eller fra

⚙️ Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi > Til/Fra.

##### Opret forbindelse

⚙️ Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi > Til/Fra

1 – I listen over registrerede netværk skal du vælge dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Tilføj nyt netværk for selv at indtaste netværksnavnet.

2 – Afhængigt af routertypen skal du nu angive din krypteringsnøgle – WPA2 eller WPA3. Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan du vælge OK for at oprette forbindelsen med det samme.

3 – En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

#### Problemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n/ac-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

#### Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

#### PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

#### DHCP


- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Under Hjælp skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde under **Fejlfinding** for at få flere oplysninger.

#### Kablet forbindelse

##### Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

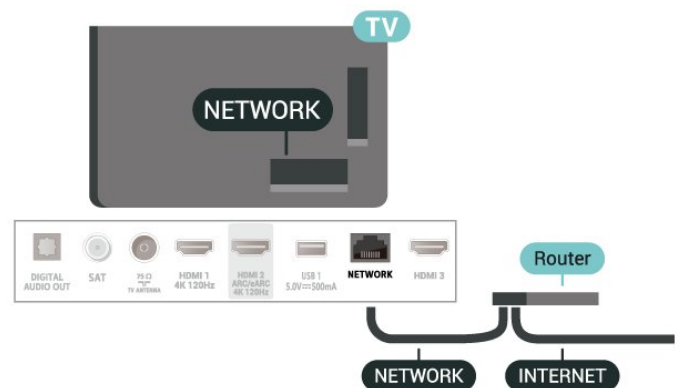

---

## Netværks- og internetindstillinger

Vis netværksindstillinger

⚙ Indstillinger > Netværk og internet > Vis netværksindstillinger.

Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode, adresse/netmaske/port/DNS for IPv4 eller IPv6 osv.

Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Indstillinger > Netværk og internet > Tænd med Wi-Fi (WoWLAN).

Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen Tænd med Wi-Fi (WoWLAN) skal være aktiveret.

Tænd med Chromecast

⚙ Indstillinger > Netværk og internet > Aktivér med Chromecast.

Slå funktionen Til, så TV'et kan tændes fra en Chromecast-app på din mobilenhed. TV'ets strømforbrug i standby vil være højere, når denne funktion er slået til. Wi-Fi-indstillingen (WoWLAN) skal først slås til, før du kan ændre indstillingen Tænd med Chromecast.

DMR – Digital Media Renderer

⚙ Indstillinger > Netværk og internet > Digital Media Renderer – DMR.

Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du kontrollere, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.

---

9.2

## Google-konto

---

### Log på

For at få mest muligt ud af funktionerne på dit Philips Google TV kan du logge på Google med din Google-konto.

Når du logger på, kan du spille dine yndlingsspil på telefon, tablet og TV. Du får også tilpassede video- og musikanbefalinger på din TV-startskærm samt få adgang til YouTube, Google Play og andre apps.

Log på

Brug din eksisterende Google-konto for at logge på Google på dit TV. En Google-konto består af en e-

mailadresse og en adgangskode. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du bruge din computer eller tablet til at oprette en (accounts.google.com). Hvis du ikke loggede på under den første TV-installation, kan du altid logge på senere.

Sådan logger du på, efter du har installeret dit TV:

- 1 - Vælg ⚙ Indstillinger > Konto og logon, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Log på, og tryk på OK.
- 3 - Vælg Brug din fjernbetjening, og tryk på OK.
- 4 - Du skal indtaste din e-mailadresse med tastaturet på skærmen og trykke på OK.
- 5 - Indtast din adgangskode, og tryk på OK for at logge på.
- 6 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

# Internettet

---

## 10.1

### Start internettet

Du kan surfe på internettet på dit fjernsyn. Du kan se alle internet-websites, men de fleste er ikke egnet til visning på en TV-skærm.

- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke til rådighed på dit TV.
- Du kan ikke sende eller downloade filer.
- Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm.

Sådan starter du internetbrowseren:

- 1 - Tryk på **HOME**.
- 2 - Vælg **Dine apps > WEBBROWSER** (anden række af ikoner i Basistilstand), og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en internetadresse, og vælg for at bekræfte.
- 4 - For at lukke internettet skal du trykke på **TILBAGE** og derefter bekræfte, at du vil forlade meddelelsesskærmen.

\* Bemærk: Hvis **WEB BROWSER** ikke findes i rækken **Mine apps**, kan du tilføje appen manuelt.

# Kilder


---

## 11.1

### Skift til en enhed

Du kan skifte til en hvilken som helst af de tilsluttede enheder fra listen over kilder. Du kan skifte til en tuner for at se TV eller åbne indholdet af en tilsluttet USB-lagerenhed. Du kan skifte til de tilsluttede enheder for at se deres program, en digital modtager eller en Blu-ray-afspiller.

Sådan skifter du til en tilsluttet enhed:

- 1 - Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.
- 2 - Vælg et af elementerne i kildelisten, og tryk på **OK**. TV'et vil vise programmet eller indholdet fra enheden.


\* Bemærk: En HDMI-enhed, der er angivet i kildelisten som ikke-registreret, kan ikke styres med TV'ets fjernbetjening, da kommunikationsprotokollen er begrænset.

---

# Hurtigmenu og Hyppige indstillinger

I Hurtigmenu og Hyppige indstillinger kan du hurtigt få adgang til TV-funktioner eller indstillingsmenuer.

Sådan åbnes Hurtigmenu og Hyppige indstillinger og en element:

- 1 - Tryk på  Hurtigmenu/MENU for at åbne Hurtigmenu.
- 2 - Tryk på pilene ◀ (venstre) eller ▶ (højre) for at skifte mellem Hurtigmenu og Hyppige indstillinger.
- 3 - Vælg et element, og tryk på OK for at åbne eller starte det.
- 4 - Tryk på ◀ Tilbage for at lukke Hurtigmenu eller Hyppige indstillinger uden at starte noget.

\* Bemærk: Hurtig menu og Hyppige indstillinger er ikke tilgængelige med tredjeparts TV-apps.

# Skærm og lyd

## 13.1

### Billede

#### Billedindstillinger

##### Om menuen Billedindstillinger

Menuen Billedindstilling giver et let flow til at få adgang til billedindstillinger på flere niveauer fra generelt til avanceret. For nogle billedindstillinger kan værdierne ændres ved at afbryde menuen, så du kan se alle indstillingsværdierne og få vist de effekter, der vil blive anvendt.



På det første niveau i menuen Billedindstillinger kan du altid vælge et element og trykke på **OK** for at gå til næste niveau. Hvis der vises en afbrydelsesmenu, kan du skubbe eller markere for at vælge indstillingsværdierne og få vist effekten og derefter trykke på **OK** for at bekræfte ændringen. Hvis der er andre indstillingsmuligheder på samme niveau, kan du trykke på tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) for at rulle til andre indstillinger og fortsætte indstillingen uden at forlade afbrydelsesmenuen. Når alle indstillingsændringer er udført, kan du blive ved med at trykke på **←** og **Tilbage**-tasten for at forlade eller lukke indstillingsmenuerne.

#### Billedtype

##### Vælg en type

**Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Billedtype.** Du kan også vælge fra **HOME > Instrumentpanel > Billede > Billedtype.**

For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype.

- Personlig – De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- Krystalklar – Ideel til visning i dagslys.
- Hjemmebiograf – Ideel til en daglig

hjemmeunderholdningsoplevelse.

- ECO – Den mest energibevindte indstilling.
- Film – Ideel til film med original studieeffekt.
- Spil\* – Ideel til spil.
- Skærm\*\* – Ideel til visning af computerskærm. Den originale video vises med minimal behandling.
- Calman – Til Calman-farvekalibrering.

\* Billedtype – Spil er kun tilgængeligt i HDMI-video- og streamingvideoapps.

\*\* Billedtype – Skærm er kun tilgængelig, når HDMI-kildevideo er beregnet til PC-program.

Når TV'et modtager et HDR-signal (Hybrid Log Gamma, HDR10 og HDR10+), skal du vælge en billedtype nedenfor:

- HDR Personlig
- HDR-krystalklar
- HDR-hjemmebiograf
- HDR Film
- HDR Spil
- HDR-skærm
- HDR Calman – Til Calman-farvekalibrering, kun tilgængelig for relevante modeller.

Når TV'et modtager et Dolby Vision HDR-signal, skal du vælge en billedtype nedenfor:

- HDR Personlig
- HDR-krystalklar
- Dolby Vision – lys
- Dolby Vision – mørk
- Dolby Vision-spil

#### Gendan billedtype

**Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Gendan billedtype.**

Vælg for at gendanne billedtypen.

### Automatisk filmbilledtype

#### Foretrukken filmbilledtype

**Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Automatisk filmbilledtype > Foretrukken filmbilledtype.**

Du kan vælge, hvilken billedtype der automatisk skal indstilles, når der registreres filmindhold. Den foretrukne indstilling for filmbilledtype afhænger af tilgængeligheden af **Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Billedtype.**

\*Bemærk: For automatisk at registrere filmindhold og indstille din foretrukne billedtype, Du skal aktivere **Automatisk filmbilledtype** fra **Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Automatisk filmbilledtype > Automatisk filmbilledtype.**

Slå Automatisk filmbilledtype til/fra

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Automatisk filmbilledtype > Automatisk filmbilledtype.

Tænd eller sluk for automatisk at registrere filmindhold, og indstil dine præferencer i ⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Automatisk filmbilledtype > Foretrukken filmbilledtype.

---

## Flere billedindstillinger

---

### Kontrast

---

#### Kontrast, lysstyrke

---

#### Optimering af omgivende lysniveau

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Lysstyrke > Optimering af omgivende lysniveau.

Slå til for automatisk at justere billedindstillingerne efter lysforholdene i rummet.

---

### Baggrundslyskontrast

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Lysstyrke > Baggrundslyskontrast.

Juster billedets kontrastværdi. Du kan mindske kontrasten for at reducere strømforbruget.

---

### Kontrasttilstande

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Lysstyrke > Kontrasttilstand.

Vælg Normal, Optimeret til billede, Optimeret til energibesparende for at indstille TV'et til automatisk at reducere kontrasten og opnå det bedste strømforbrug eller den bedste filmoplevelse, eller vælg Fra for at afslutte justeringen.

---

### Videoniveau

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Lysstyrke > Videoniveau.

Juster kontrastniveauet for video.

---

### Mørke detaljer

---

### Gamma

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Mørke detaljer > Gamma.

Indstil en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast.

Bemærk: Ikke tilgængelig på nogle modeller, når Optimering af omgivende mørke detaljer eller Optimering af mørke detaljer er slået Til.

---

### Sortniveau

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Mørke detaljer > Sort niveau.

Sådan indstilles sort niveau for billede.

Bemærk: Indstilling af sortniveau for langt væk fra referenceværdien (50) kan medføre lavere kontrast (mørke detaljer forsvinder, eller sort billede bliver gråt).

---

### Kontrastforbedring

#### Dynamisk forstærkningsniveau

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > Kontrastforbedring > Dynamisk forbedringsniveau.

Vælg Fra, Maksimum, Middel eller Minimum for at angive det niveau, hvor TV'et automatisk forbedrer detaljerne i billedets mørke, mellem mørke og lyse områder.

Bemærk: Ikke til rådighed, når HDR-signalet registreres. Ikke til rådighed i Skærm-tilstand

---

### HDR-styring

#### HDR-farvetoneindstilling

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > HDR-styring > HDR-farvetoneindstilling.

Angiv den metode, der bruges i behandlingen HDR-farvetoneindstilling. Fra, Fra/HGiG bruges til at deaktivere TV'ets interne farvetoneindstilling eller følge HDR-standarden for HGiG (HDR Gaming Interest Group) til den matchende spilenhed. Standard er at følge HDR-standardmetadata.

Bemærk: Tilgængelig, når signalet HDR10 eller HDR10+ registreres.



---

## HDR-effektindstillinger

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Kontrast > HDR-kontrol > HDR10-effekt/HDR10+-effekt/HLG-effekt.

Når signalet for HDR10/HDR10+/HLG er registreret, og HDR-farvetoneindstilling ikke er indstillet til **Fra** eller **Fra/HGiG**, kan du justere HDR-effektniveauet til **Minimum**, **Middel** eller **Maksimum** for hver type HDR-indhold.

---

## Farve

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve.

### Mætning

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve > Mætning.

Sådan justeres værdien for farvemætning.

Bemærk: Ikke tilgængelig, når billedtypen er **skærm** eller **HDR-skærm**.

### Juster farveforbedring

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve > Farveforbedring.

Vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** eller **Fra** for at indstille farveintensitetsniveauet og detaljerne i klare farver.

Bemærk: Ikke tilgængelig, når Dolby Vision-signalet registreres, og billedtypen er **skærm** / **HDR-skærm**.

### Juster den brede farveskalaen

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve > Bred farveskala.

Sådan tænder/slukker du for et bredt farveområde. Gælder kun for visse TV-modeller.

### Juster farvetemperaturen

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve > Farvetemperatur > Hvidt punkt.

Vælg **Varm**, **Normal**, **Kold** eller **Brugerdefineret** for at indstille farvetemperaturen efter dine præferencer.

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Farve > Farvetemperatur > 2-hvidpunktsjustering eller 20-hvidpunktsjustering.

Tilpas justering af hvidt punkt baseret på den valgte farvetemperatur i billedet.

## Farvestyring

⚙ Indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvestyring.

Indstilling af farvestyring er kun tilgængelig, når **Farveforbedring** er slået **fra**. Sådan justeres eller nulstilles til standardværdien for **Hue**, **Mætning** og **Intensitet** for farven **rød**, **gul**, **grøn**, **cyan**, **blå** og **magenta**. Hvis du vil nulstille alle værdier til standard, skal du vælge **Nulstil alle til standard**.

---

## Skarphed

### Forbedring

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Skarphed > Forbedring.

Sådan justeres billedets skarphedsværdi.

### Teksturforbedring

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Skarphed > Teksturforbedring.

Slå til for at få en enestående skarphed i linjernes kanter og detaljer. Ikke tilgængelig, når **Billedformat** er indstillet til **Udfyld skærm**.

---

## Skarpere billedkvalitet

### Støjreduktion

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Skarpere billedkvalitet > Støjreduktion.

Vælg **Fra**, **Maksimum**, **Middel** eller **Minimum** for at indstille niveauet for fjernelse af støj i videoindhold. Støj ses for det meste som små bevægelige prikker på billederne på skærmen.

### MPEG artefakt-reduktion

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Skarpere billedkvalitet > Reduktion af artefakter.

Vælg **Fra**, **Maksimum**, **Middel** eller **Minimum** for at få forskellige grader af udglatning af artefaktet i digitalt videoindhold. MPEG-artefakt ses mest som små blokke eller takkede kanter på billederne på skærmen.

---

## Bevægelse

### Bevægelsestyper

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Billede >

## Bevægelse > Bevægelsestyper.

Bevægelsestyper giver optimerede tilstande for bevægelsesindstillinger til forskelligt videoindhold.

Vælg en af bevægelsestyperne for at få en anden billedoplevelse i forbindelse med video. (Fra, Ægte biografoplevelse, Film, Standard, Glidende, Personlig)

Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:

- Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Billedtype > Skærm
- Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Billedtype > Spil

### Jævnhed

- Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Bevægelse > Jævnhed.

Sådan gøres billeder med bevægelse jævne ved at minimere sløring.

Vælg fra 0 til 10 for at få forskellige grader af reduktion i den sløring, der ses i film på TV. Vælg 0, når støj forekommer ved afspilning af levende billeder på skærmen.

Bemærk: Kun tilgængelig, når **Bevægelsestyper** er indstillet til **Personlig**.

### Reduktion af sløring

- Indstillinger > Skærm og lyd > Billede > Bevægelse > Reduktion af sløring.

Sådan reduceres sløringen, så billedbevægelsen bliver tydelig og skarp.

Vælg fra 0 til 10 for at få forskellige grader af reduktion i bevægessløring. Synlig i film på TV. Vælg 0, når støj forekommer ved afspilning af levende billeder på skærmen.

Bemærk: Kun tilgængelig, når **Bevægelsestyper** er indstillet til **Personlig**.

### Hurtig billedindstilling

Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med **Hurtig billedindstilling**.

Sådan indstiller du billedet i nogle få enkle trin:

- 1 - Vælg Indstillinger > Skærm og lyd > Billede.
- 2 - Vælg **Hurtig billedindstilling**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug navigationstasterne til at vælge dine foretrukne indstillinger for kilde, skarphed, kontrast, farve og bevægelse.
- 4 - Vælg **Afslut**, eller tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Skærm

### Billedformat

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen:

- 1 - Tryk på Indstillinger > Skærm og lyd > Skærm > Billedformat > Udfyld skærm, Tilpas til skærm, Bredformat og Original, og tryk på **OK**.
- 2 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.
  - **Udfyld skærm** – forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til pc-indgang. For noget ekstremt billedindhold kan der stadig være sorte bjælker. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.
  - **Tilpas til skærm** – zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til pc-indgang.
  - **Bredformat** – zoomer automatisk ind på billedet, så det vises i fuld 16:9-format. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.
  - **Original** – zoomer automatisk ind på billedet, så det passer til skærmen med det originale billedformat. Intet indhold tabt synlig.

Sådan formaterer du billedet manuelt:

- 1 - Tryk på Indstillinger > Skærm og lyd > Skærm > Billedformat > Avanceret, og tryk på **OK**.
- 2 - Brug **Skift**, **Zoom** og **Stræk** for at tilpasse billedet.
- 3 - Vælg alternativt **Fortryd** for at vende tilbage til den indstilling, billedet havde, da du åbnede **Billedformat**.
  - **Skift** – Klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun skifte billede, når det er zoomet ind.
  - **Zoom** – Klik på pilene for at zoome ind.
  - **Stræk** – Klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret.
  - **Fortryd** – Klik for at vende tilbage til det billedformat, du startede med.

Nogle indstillinger for billedformat er muligvis ikke tilgængelige under visse forhold. For eksempel ved videostreaming, Android-apps, spilstilstand osv.

## Lyd

### Lydtype

Vælg en type

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Lydtype.

For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med lydtype.

- AI-tilstand – Der er ideelle lydtyper til film, musik og spil. Vælg AI-tilstand, der giver intelligent omskiftning af lydtype baseret på lydindhold.
- Original – Den mest neutrale lydindstilling
- Underholdning – Ideel til at se film
- Musik – Ideel til afspilning af musik
- Rumlig musik – Ideel til spil
- Dialog – Ideel til tale
- Personlig – Adgang til mere dybdegående lydindstillinger.

Tilpas personlige indstillinger

1 – Indstil lydtypen til Personlig.

2 – Gå til ⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger for at ændre personlige lydindstillinger.

Gendan personlige indstillinger

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Gendan personlig tilstand.

Vælg for at gendanne personlige lydindstillinger.

### Personlige indstillinger

Højttalervirtualisator

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Højttalervirtualisator.

Vælg Til eller Automatisk for at aktivere Dolby Atmos, der kan tilføje en højdedimension i lyden. Med højdedimension kan lyd placeres og flyttes nøjagtigt i et tredimensionelt rum. Vælg Fra for at slå funktionen fra.

Tydelig dialog

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Tydelig dialog.

Vælg Til for at få en bedre lyd kvalitet i taleprogrammer.

AI-equalizer

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > AI-equalizer.

Vælg Til for at aktivere intelligent indstilling af equalizer baseret på lydindhold og brugerdefinerede indstillinger.

Brugerdefineret AI-equalizer

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Brugerdefineret AI-equalizer.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere AI-equalizerniveauet.

Gendan personlige indstillinger

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Gendan personlig tilstand.

Vælg for at gendanne personlige lydindstillinger.

### TV-placering

TV-placering

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > TV-placering.

Vælg På en TV-stander eller På væggen for at opnå den bedste lyd gengivelse i henhold til indstillingen.

### DTS Play-Fi

DTS Play-Fi trådløs surround

DTS Play-Fi

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > DTS Play-Fi.

Med DTS Play-Fi på dit Philips-TV kan du tilslutte kompatible højttalere for at streame lyd trådløst til andre rum i dit hjem.

Bemærk: Indstillinger for TV-lyd i flere rum er ikke tilgængelige, når der er forbindelse til appen DTS Play-Fi Headphones, eller når der afspilles musik fra appen DTS Play-Fi.

Hvis du vil streame lyd trådløst til højttalere, skal du bruge:

- Philips Smart TV, der understøtter DTS Play-Fi
- DTS Play-Fi-kompatibel enhed
- DTS Play-Fi-app på dit Philips-TV
- En mobilenhed som f.eks. din telefon eller tablet
- Philips Sound-app installeret på din telefon eller tablet
- Et Wi-Fi-netværk

Opsætning til tilslutning af DTS Play-Fi-kompatibel enhed

1 – Download Philips Sound-appen, og installer

appen på din telefon eller tablet.

2 - Brug Philips Sound-appen til at søge efter og konfigurere en DTS Play-Fi-kompatibel enhed. Sørg for, at DTS Play-Fi-enheden er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som dit TV.

3 - På dit Philips TV skal du åbne den forudinstallerede DTS Play-Fi-app og vælge **Tilslut højttalere** for at søge efter DTS Play-Fi-kompatible enheder.

4 - Når DTS Play-Fi-enhederne er tilsluttet dit TV, kan du vælge enhederne på enhedslisten og justere lydstyrken.

5 - Nu kan du begynde at streamer lyd fra dit TV til flere DTS Play-Fi-enheder.

## DTS Play-Fi trådløs surround

Med Play-Fi-appen på dit TV kan du konfigurere surroundlyd med TV-højttalere, soundbar og subwoofer.

1 - Start DTS Play-Fi-appen på TV'et

2 - Gå til fanen **DTS Play-Fi trådløs surround**, og vælg **"Begynd opsætning..."**.

3 - Følg instruktionerne på skærmen for at indstille TV-højttalere og DTS Play-Fi-kompatible enheder som et surroundlydsystem.

---

## DTS Play-Fi-hjemmebiograf

Oplev medrivende hjemmebiograflyd med trådløse subwoofere med Play-Fi, soundbars, fronthøjttalere, surroundhøjttalere eller en Play-Fi-modtager, der driver hjemmebiografhøjttalere.

### Play-Fi-højttalere som front-TV-højttalere

- Du kan sende TV-lyd til et par Play-Fi-højttalere såsom TAW6205, TAW6505 eller TAFW1.
- TV-højttalerne slås fra, når de er sluttet til Play-Fi-højttalere.
- Brug Play-Fi-appen på TV'et til at sætte Play-Fi-højttalerne op.

1 - Vælg **Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi**

2 - Vælg **To** som fronthøjttalere

3 - Følg opsætningsguiden for at gennemføre opsætningen.

### Opsætning af Home Theatre System med dine TV- og Play-Fi-højttalere

1 - I Play-Fi-appen skal du vælge **DTS Play-Fi-hjemmebiograf > Opsætning > Tilslut højttalere** for at tilslutte alle dine Play-Fi-enheder. Hvis enhederne allerede er tilsluttet, kan du vælge **Mine højttalere er tilsluttet...** for at gå til næste trin.

2 - Opsætning for at tildele **fronthøjttaler, surroundhøjttalere, subwoofer** til tilsluttede Play-Fi-enheder. Grafikken i venstre side viser højttalernes placering.

3 - Vi foreslår at bruge **TV+ To**, da det giver en dedikeret centerkanal for at gøre dialogen mere

tydelig.

4 - Når enhederne er tildelt, skal du vælge **Fortsæt...** for at fuldføre opsætningen af Home Theatre System

I menuen **Indstillinger** i Home Theatre System. Du kan vælge **Afstand til højttalere** for at vælge den korrekte afstand eller vælge **Deaktiver hjemmebiograf, Afbryd opsætning**, hvis det er nødvendigt.

Bemærk:

1. Trådløs surround/stereopar skal fortsætte under Play-Fi hjemmebiograf.

2. Funktionerne afhænger af TV-modellen og de anvendte Play-Fi-højttalere.

---

## Indstillinger for Mimi Sound Personalization

### Indstillinger for Mimi Sound Personalization

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Mimi Sound Personalization.**

### Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization er en teknologi, der tilpasser lydsignalet fra TV'et i realtid til brugerens hørelse. Funktionen gendanner detaljer i lydsignalet, som ellers ikke ville blive hørt af brugere med nedsat hørelse, så de kan høre mere og opleve bedre lyd, hvilket forbedrer TV-oplevelsen.

### Hvordan tester jeg min hørelse og konfigurerer min høreprofil?

Åbn Mimi Sound Personalization under ⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Mimi Sound Personalization > Konfigurer**. Opret dit hørelses-id med en kort høretest med Mimi-høretest-appen, eller opret en profil baseret på dit fødselsår. Hørelses-id'et kan føjes til TV'et med en QR-kode, som synkroniserer din høretest-app med TV'et.

---

## EasyLink 2.0

Kontrollér lydindstillingerne for HDMI-lydsystemet via EasyLink 2.0

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0.**

Du kan justere lydindstillingerne individuelt på HDMI-lydsystemet via **Hyppige indstillinger** eller **Skærm og lyd > Lyd**. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem. For at tænde for betjeningselementet skal du sørge for, at **EasyLink 2.0-lydstyringsmenupunktet** er slået **Til** under **Kanaler og indgange > Indgange**.

## Vælg lydtype

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Lydtype.

Vælg mellem de forudindstillede lydtyper. Der er dedikerede lydtyper til at se film, lytte til musik eller andet lydindhold.

- Film – lydtype velegnet til film.
- Musik – optimeret til musik.
- Stemme – forbedret dialog.
- Stadion – giver en fornemmelse af et stort udendørs stadion.
- Brugerdefineret – tilpasset lyd. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

## Juster basniveauet.

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Bas.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere basniveauet.

## Juster diskantniveauet

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Diskant.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere diskantniveauet.

## Brugerdefineret equalizer

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Brugerdefineret equalizer.

Justerbare frekvensbånd, når lydtypen er indstillet til **Brugerdefineret**. Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere AI-equalizerniveauet. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

## Surround-lyd

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Surround-lyd.

Vælg en surround-lydeffekt fra de forudindstillede typer.

- Upmix – Upmix udnytter alle højttalere fuldt ud.
- Standard – Højttalerens output følger de oprindelige kanaler.
- Surround AI – Optimal surround-lydeffekt ved hjælp af AI-analyse.

## DRC

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > DRC.

Vælg den foretrukne DRC (Dynamic Range Control).

- Automatisk – dynamisk område justeres automatisk.
- Til – optimerer det dynamiske område.
- Fra – slå dynamisk områdeindstilling fra.

## Højdehøjttalere

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Højdehøjttalere.

Vælg den foretrukne bevægelse for højdehøjttaler. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

- Automatisk – dynamisk bevægelse følger indholdet.
- Til – altid hævet.
- Fra – flad position.

## Vælg lydbillede

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Soundstage.

Vælg en lytteoplevelse. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

- Automatisk – dynamisk indstilling følger indholdet.
- Til – fordybende lydbillede, velegnet til film.
- Fra – krystalklart lydbillede, velegnet til musik og dialog.

## Nulstil alle til standard

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > EasyLink 2.0 > Nulstil alle til standard.

Nulstil alle EasyLink 2.0-lydindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.

---

## Kalibrering i rum

### Kalibrering i rum

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Kalibrering i rum.

Denne kalibrering gør TV'et i stand til at bestemme akustikken i rummet og levere den optimerede lyd kvalitet i TV-højttalerne, der passer bedst til akustikken.

Du skal parre din fjernbetjening med TV'et, før du starter opsætningen, og sørge for, at TV'ets **Lyddudgang** er indstillet som **TV-højttalere**. Sørg for, at rummet er stille, for at opnå et mere nøjagtigt resultat.

Sådan starter du kalibreringen i rummet:

- 1 - Hold fjernbetjeningen mod lyttepositionen, og peg den mod TV'et under indstillingsprocessen.
- 2 - Vælg **Kalibrer nu** eller **Kalibrer igen** for at starte kalibreringen.
- 3 - En testlyd afspilles og måles via fjernbetjeningen. Hold fjernbetjeningen, og peg den hen mod TV'et. Det kan tage flere sekunder.
- 4 - Når TV-højttalerne er kalibreret, skal du vælge **Test** for at lytte til lyden, før og efter TV-højttalerne er kalibreret. Vælg **Anvend** for at acceptere indstillingen, eller vælg **Prøv igen** for at gentage kalibreringen.
- 5 - Når opsætningen af kalibrering i rum er gennemført og anvendt, vender TV'et tilbage til menuen **Indstillinger**. Gå nu til **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Kalibrering i rum**, og vælg **Anvend kalibrering** for at indstille lydudgangen fra TV-højttalerne.

---

## Avancerede lydindstillinger

---

### Lydstyrkeregulering

#### Automatisk lydstyrke

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrke.**

Vælg **Til** eller **Fra** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.

Vælg **Natindstilling** for at få en mere behagelig, rolig lytteoplevelse.

#### Delta-lydstyrke

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Avanceret > Delta-lydstyrke.**

Indstillingen for Delta-lydstyrke kan bruges til at afbalancere lydniveauforskellen mellem TV-kanalen og HDMI-kildeindgangen. Tryk på **Pile-/navigationstasterne** for at justere delta-værdien for lydstyrken for TV-højttaleren.

\* Bemærk: Delta-lydstyrke er til rådighed, når inputkilden er indstillet til HDMI eller Analoge kilder, og Lydudgangen er indstillet til **TV-højttalere** eller **HDMI-lydsystem**.

---

## Dolby Atmos-meddelelse

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Dolby Atmos-meddelelse.**

**Tænd** eller **sluk** for Dolby Atmos-meddelelsen, når Dolby Atmos-indhold begynder at blive afspillet på dit TV.

13.4

## Lydudgang

---

### Højttalere og eARC

#### Lydudgang

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang.**

Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det tilsluttede lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.

- Hvis du vælger **TV-højttalere slukket**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet via HDMI CEC vælges **HDMI-lydsystem**. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.

Når den DTS Play-Fi-kompatible enhed er konfigureret korrekt og tændt, kan du vælge **Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi** for at indstille den som en lydudgangsenhed.

#### eARC

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > eARC.**

Indstil eARC-tilstand til **Automatisk** eller **Fra**.

---

## Indstillinger for digital udgang

Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for optiske lydsignaler og HDMI ARC-lydsignaler.

#### Digitalt udgangsformat

⚙ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Digitalt udgangsformat.**

Indstil TV'ets lydudgangssignal, så det passer til det tilsluttede Home Theater Systems egenskaber.

- **Stereo (ukomprimeret)**: Hvis dine lydafspilningsenheder ikke har multikanalslydbehandling, skal du vælge kun at overføre stereoindhold til dine lydafspilningsenheder.
- **Multikanal**: Vælg at overføre lydindhold (komprimeret multikanalslydsignal) eller stereolydindhold til dine lydafspilningsenheder.
- **Multikanal (bypass)**: Vælg at overføre Dolby Digital Plus- eller DTS-indhold til dine lydafspilningsenheder eller til dit Home Theatre System.

– Kontroller, at dine lydafspilningsenheder understøtter Dolby Atmos-funktionen.

– SPDIF-udgangen (DIGITAL AUDIO OUT) deaktiveres, når der streames Dolby Digital Plus-

## Justering af digital udgang

⚙️ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Justering af digital udgang.**

Juster lydstyrkeniveauet på HDMI-lydsystemet.

- Vælg Mere for at få højere lydstyrke.
- Vælg Mindre for at få lavere lydstyrke.

## Forsinkelse af digital udgang

⚙️ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Forsinkelse af digital udgang.**

På visse Home Theatre Systems kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. Vælg Fra, hvis der er indstillet en lydforsinkelse i dit Home Theatre System.

**Forskydning af digital udgang (kun tilgængelig, når Forsinkelse af digital udgang er slået Til)**

⚙️ **Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Forskydning af digital udgang.**

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på Home Theatre System, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for Home Theatre System at frembringe lyden til TV-billedet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er 60 ms.

---

13.5

# Ambilight

## Slå Ambilight Til eller Fra

### Slå Ambilight til

Tryk på **AMBILIGHT** for at aktivere. Du kan også aktivere funktionen ved at vælge ⚙️ **Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Ambilight-stil > Aktiver.**

Sådan slukker du Ambilight:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**.
- 2 - Tryk på **OK** ud for **Aktiver** for at tænde eller slukke for Ambilight.
- 3 - Tryk på ◀ (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på ⬅ **Tilbage** for at lukke menuen.

---

## Ambilight, Til eller Fra.

---

### Skift video

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift video**, kan du vælge én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

Sådan indstiller du Ambilight-stil:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**.
- 2 - Rul for at vælge **Følg video**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på ◀ (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på ⬅ **Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift video** er:

- **Standard** - Ideel til at se TV til daglig
- **Naturlig** - Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- **Sport** - Ideel til sportsprogrammer
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
  
- **Spil** - Ideel til spil

---

### Skift lyd

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift lyd**, kan du vælge én af de typer, der følger lydens dynamik.

Sådan indstiller du Ambilight-stil:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**.
- 2 - Rul for at vælge **Følg lyd**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på ◀ (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på ⬅ **Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift lyd** er:

- **Belysning** - ideel til at se musikvideoer
- **Disco** - Ideel til at lytte til høj retro-musik
- **Rytme** - ideel til at lytte til rytmisk musik

---

### Skift farve

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift farve**, kan du vælge en af de

foruddefinerede farvetyper.

Sådan indstiller du Ambilight-stil:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**.
- 2 - Rul for at vælge **Følg farve**.
- 3 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift farve** er:

- **Rød lava** – Statisk rød farve
- **Blåt hav** – Statisk blå farve
- **Grøn natur** – Statisk grøn farve
- **Varm hvid** – Statisk varm hvid farve
- **Kold hvid** – Statisk kold hvid farve
- **Personlig farve** – Statisk farve efter eget valg. Hvis du vil indstille farven for statisk Ambilight-lys, skal du gå til **⚙ Indstillinger > Skærm og lys > Ambilight > Personlig farve** og vælge en farve, du kan lide.

---

## Støt dit hold

Du kan indstille Ambilight til at følge flaget for det land, du vælger.

Sådan indstiller du Ambilight-stil:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Støt dit hold**, og tryk på **OK**.
- 3 - Gå til **⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Støt dit team**, vælg det ønskede flag, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **← Tilbage** for at lukke menuen.

---

## Skift app

Indstillingen **Skift app** er tilgængelig, når du betjener Ambilight med **Philips TV Remote App**.

---

## Personlig farve

Personlig farve

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Personlig farve.**

Sådan indstiller du farven for statisk Ambilight-lys efter eget valg. Du kan vælge en farve, du kan lide, fra farvepaletten. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Ambilight-stilen er indstillet til **Skift farve**, og **Personlig farve** derefter vælges.

---

## Ambisleep

Ambisleep simulerer solnedgang, så du kan slappe af, før du falder i søvn. Når simulationen er færdig, skifter TV'et automatisk til standby.

Start Ambisleep

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Start Ambisleep.**

Vælg for at aktivere Ambisleep.

Varighed

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Ambisleep > Varighed.**

Indstil varigheden (i minutter) af Ambisleep.

Kontrast, lysstyrke

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Ambisleep > Lysstyrke.**

Indstil den indledende lysstyrke for Ambisleep.

Farve

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Ambisleep > Farve.**

Vælg den lysfarve, du ønsker.

Lyd

**⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Ambisleep > Lyd.**

Vælg den naturlyd, du vil bruge under Ambisleep.

De tilgængelige naturlyde er:

- Lejrbål
- Regn
- Regnskov
- Tropisk strand
- Vandfald
- Lydløs

---

## Lounge Light-tilstand

Med TV'ets Lounge Light-tilstand kan du tænde for Ambilight, når TV'et er i standby. På den måde kan du tænde lys i lokalet med Ambilight.

Aktiver Lounge Light-tilstand



⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Lounge Light > Aktiver ved standby.

Tænd for at aktivere Lounge Light-tilstand, når TV'et er på standby.

Når du har slået TV'et over på standby og ønsker at tænde for Ambilight Lounge Light, følges disse trin:

- 1 - Tryk på **AMBILIGHT**-tasten på fjernbetjeningen for at aktivere Ambilight Lounge Light-tilstand.
- 2 - Tryk på navigationstasterne ◀ (venstre) eller ▶ (højre) for at ændre forskellige lyseffekter.
- 3 - Tryk på navigationstasterne ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere lysstyrken.
- 4 - Tryk på **AMBILIGHT**-tasten igen for at slukke for Ambilight Lounge Light.

### Varighed

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Lounge light > Varighed.

Indstil varigheden (i minutter) af Lounge Light-tilstanden.

---

## Avancerede Ambilight-indstillinger

### Kontrast, lysstyrke

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Avanceret > Lysstyrke.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at indstille niveauet for Ambilight-lysstyrken.

### Mætning

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Avanceret > Mætning.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at indstille niveauet for Ambilight-mætning.

### Neutraliser en farvet vægs indvirkning på Ambilight-farverne

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Avanceret > Vægfarve.

Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.

Indstil Ambilight til at slukke straks eller langsomt tone ud, når du slukker TV'et

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Avanceret > TV'et slukker > Tone ud til sluk/Sluk øjeblikkeligt.

### Varm hvid indstilling

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Avanceret > Varm hvid indstilling.

Den varme hvide indstilling indstiller og låser din foretrukne farve for Ambilight. Når **Ambilight-stil > Skift farve > Varm hvid** låses op, kan du indstille og låse hvide farvevariationer for Ambilight.

---

## Ambilight-udvidelse

### Philips Wireless Home Speakers

Bemærk: Før du starter konfigurationen, skal du kontrollere, at TV'et og dine Philips Wireless Home Speakers er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

Med Ambilight-udvidelsen kan du indstille dine Philips Wireless Home Speakers til at følge Ambilight-farverne. Før du starter opsætningen, skal du sørge for, at dine Philips Wireless Home-højtalere er tændt og tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som TV'et. Vent lidt på, at højttalerne bliver klar, før du starter, hvis du lige har tændt for dem.

Tryk og hold nede på LED-tilknytningsknappen på højttaleren nede i 3 sekunder for at starte forbindelsen. Hvis du har mere end 1 højttaler, skal du gentage den samme handling for hver højttaler og trykke på **TILBAGE**-tasten, når du er færdig. Knappen LED link findes på Philips Wireless Home Speakers.

Tænd/sluk Philips Wireless Home Speakers, der fungerer med Ambilight

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Aktiver/Deaktiver.

### Konfigurer

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Konfigurer.

Konfigurer Philips Wireless Home Speakers til at fungerer sammen med Ambilight. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde maksimalt 10 højttaler-LED'er til dit TV. For hver tilsluttet højttaler-LED kan du vælge den farvezone, der skal følges i forhold til TV'et, og justere lysstyrken.

### Vis konfiguration

⚙ Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Vis konfiguration.

Se den aktuelle opsætning af Philips Wireless Home Speakers, der fungerer med Ambilight, netværk og

højttaler-LED'er.

## Nulstil konfiguration

⚙️ **Indstillinger > Skærm og lyd > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Nulstil konfiguration.**

Nulstil den aktuelle konfiguration af Philips Wireless Home Speakers.

---

## Solopgangsalarm

Solopgangsalarm benytter Ambilight, musik og vejrudsigter til en ny vækningsoplevelse.

- TV'et vågner op på et tidspunkt og en dag, som du har angivet.
- Tænder Ambilight med nedtonet farveskærm og musik.
- Slår langsomt over til vejrudsigten med matchende baggrund.

Sådan åbner du menuen Indstillinger for solopgangsalarm:

- 1 - Tryk på **Hurtigmenu/MENU** for at åbne **Hurtigmenu**.
- 2 - Vælg **Solopgangsalarm**, og tryk på **OK** for at åbne den.

- **Alarm:** Indstil flere alarmer, op til 5, for gentagne/udvalgte dage, tænd/sluk-indstillinger.
- **Baggrundstema:** Følg vejret, eller vælg blandt fotokategorier.
- **Musik:** Musiknummer, der skal afspilles under vækningen.
- **Tænd lydstyrke:** Musikkens lydstyrke under vækningen.
- **Vejret:** Indstillinger for den lokale vejrudsig.
- **Forhåndsvisning:** Du kan få forhåndsvist vækningseffekten.

Hvis TV'et er i standby, og alarmtidspunktet er nået, vil TV'et vågne fra standby. Opvågningsskærmen nedtones, Ambilight er tændt, musik nedtones og viser derefter vejroplysninger med baggrundstema.

Hvis du vil afslutte Solopgangsalarm, skal du trykke på tasten **Standby / tændt**, **Tilbage** eller **HOME** på fjernbetjeningen.

- **Standby / tændt:** Afslutter Solopgangsalarm og sætter TV'et på standby.
- **Tilbage** : Afslutter Solopgangsalarm og skifter til den sidst viste TV-kilde.
- **HOME** : Afslutter Solopgangsalarm og skifter til start.
- Hvis Solopgangsalarm ikke afsluttes til andre applikationer efter 30 minutter efter solopgangsalarm, vil TV'et automatisk lukke ned til standby.

## Bemærk:

Sluk ikke for netværksforbindelsen, for at Sunrise-alarmen fungerer korrekt. Solopgangsalarm kan ikke køre, når TV'ets urfunktion er indstillet til manuel. Gå til indstillingsmenuen, og ændr urfunktionen til automatisk. Alarmen virker ikke, hvis Placering er indstillet til Butik.

---

## Aurora

Aurora-appen er en applikation, der forbedrer stemningen i TV-stuen med mønstre og farverigt Ambilight. Aurora bruger billeder, animation, lyd og Philips' karakteristiske Ambilight til at forbedre din stue, så den passer til din nye livsstil.

Sådan starter du Aurora-appen:

- 1 - Tryk på **Hurtigmenu/MENU** for at åbne **Hurtigmenu**, vælg **Aurora** og tryk på **OK** for at åbne.
- 2 - Alternativt kan du trykke på **HOME** for at gå til startskærmen. Vælg **Aurora**-appen fra rækken med **Dine apps**, og tryk på **OK** for at åbne.

### Kategorier

Der er fire kategorier af temaer: **Stemning**, **Scener**, **Galleri** og **Ure**. Du kan downloade flere temaer, når dit TV har forbindelse til internettet. Brug navigationstasterne til at gennemse vandret/lodret i menuen. Tryk på **OK** på et tema for at starte afspilningen. Tryk på **OK** på **Afspil alle** for at afspille alle elementer på denne kategoriliste, startende med det første element. Tryk på **Tilbage** for at afslutte Aurora-applikationen.

### Sæt TV'et på standby

Du kan indstille varigheden af Aurora-temaafspilningen. TV'et går i standby, når tidsgrænsen er nået.

Sådan sætter du TV'et på standby:

- 1 - Når Aurora-appen er aktiveret, skal du trykke på **+ OPTIONS**.
- 2 - Vælg **1 time**, **2 timer** eller **4 timer** til at sætte TV'et på standby.
- 3 - To minutter, før timeren udløber, viser TV'et en dialogboks, hvor du kan skifte til standby med det samme eller udskyde den til 1 eller 2 timer senere. Timeren, der er indstillet til nedtælling eller udsættelse, må ikke overskride det maksimalt tilladte tidsrum på 4 timer.

# Apps

## 14.1

### Om Apps

Du kan finde dine foretrukne apps i rækken **Dine apps** i startmenuen.

Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen. Du kan bruge **WEBBROWSEREN** til at surfe på internettet.

Apps kan komme fra Google Play™ Store. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV.

For at installere apps via Google Play™ Store skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play™-butikken. Vælg den app, du vil installere, og vælg knappen **Installer** for at starte installationen. Når appinstallationen er færdig, kan du vælge **Åbn**-knappen for at åbne appen eller knappen **Fjern** for at afinstallere appen.

## 14.2

### Google Play

#### Film og TV

Med **Google TV**-appen kan du leje eller købe film og TV-programmer, som du kan se på TV'et.

##### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe film og TV-serier

##### Sådan lejer eller køber du film eller TV-serier:

- 1 - Tryk på **HJEM**, og vælg fanen **Apps**.
- 2 - Vælg **Google TV**-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg en film eller en TV-serie, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**. Du bliver ledt gennem købsproceduren.

##### Sådan ser du en lejet eller købt film eller TV-serie:

- 1 - Tryk på **HJEM**, og vælg fanen **Apps**.
- 2 - Vælg **Google TV**-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg filmen eller TV-udsendelsen fra dit bibliotek i appen, vælg titlen, og tryk på **OK**.
- 4 - Du kan bruge tasterne **Stop**, **Pause**, **Spil tilbage** eller **Hurtigt frem** på fjernbetjeningen.
- 5 - For at stoppe appen Film & TV skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange eller trykke på **tv EXIT**.

\* Bemærk: Hvis **Google TV** ikke findes i rækken med **Dine apps**, du kan søge det frem i søgefeltet for at **Åbne** eller **Installere** det.

Find flere oplysninger

på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Musik

Med **YouTube Music** kan du afspille din yndlingsmusik på TV'et.

Du kan købe ny musik på din computer eller mobile enhed. Du kan også tilmelde dig Fri adgang, abonnementet til Google Play Musik, på dit TV. Alternativt kan du afspille den musik, du allerede ejer, og som er gemt på din computer.

##### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe et musikabonnement

##### Sådan starter du YouTube Music:

- 1 - Tryk på **HJEM**, og vælg fanen **Apps**.
- 2 - Vælg **YouTube Music**-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**.
- 4 - For at stoppe appen Music skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange eller trykke på **tv EXIT**.

\* Bemærk: Hvis **YouTube Music** ikke er på rækken med **Dine apps**, kan du søge i det i søgefeltet for at **åbne** eller **installere** den.

Find flere oplysninger på

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) eller [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

### Spil

Med **Google Play Spil** kan du spille spil på TV'et. Online eller offline.



Du kan se, hvad dine venner spiller i øjeblikket, eller du kan være med i spillet og konkurrere. Du kan spore dine resultater eller starte, hvor du slap.

##### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe nye spil

Start app'en **Google Play Spil** for at vælge og installere nye spil-apps på dit TV. Nogle spil er gratis. Der vises en meddelelse, hvis et bestemt spil kræver en controller for at blive spillet.

Sådan starter eller stopper du **Google Play Spil**:

- 1 - Tryk på  HJEM, og vælg fanen Apps.
- 2 - Vælg Google Play Games-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg et spil, du ønsker at spille, eller vælg et nyt spil, du ønsker at installere, og tryk på OK.
- 4 - Når du er færdig, skal du trykke på Tilbage gentagne gange eller trykke på  EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede afslut-/stopknap.

\* Bemærk: Hvis Google Play Games ikke er på rækken med Dine apps, du kan søge det frem i søgefeltet for at åbne eller installere den.

Find flere oplysninger  
på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---



## Google Play Butik

Du kan downloade og installere nye apps fra Google Play-butikken. Nogle apps er gratis.

### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- fjø et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe apps



### Sådan installerer du en ny app:

- 1 - Tryk på  HJEM, og vælg fanen Apps.
- 2 - Vælg Google Play Store-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg den app, du vil installere, og tryk på OK.
- 4 - For at lukke Google Play Butik skal du trykke gentagne gange på Tilbage eller trykke på  EXIT.

## Forældrekontrol

I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder.

### Sådan indstiller du forældrekontrol:

- 1 - Tryk på  HJEM, og vælg fanen Apps.
- 2 - Vælg Google Play Store-appen, og åbn den.
- 3 - Vælg Indstillinger > Forældrekontrol.
- 4 - Vælg den ønskede alder.
- 5 - Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det.
- 6 - For at lukke Google Play Butik skal du trykke gentagne gange på Back eller trykke på  EXIT.

\* Bemærk: Hvis Google Play Store ikke er på rækken med Dine apps, du kan søge det frem i søgefeltet for at åbne eller installere den.

Find flere oplysninger  
på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

## Betalinger

For at foretage en betaling på Google Play på TV'et, skal du tilføje en betalingsmåde – et kreditkort (uden for USA) – til din Google-konto. Når du køber en film eller en TV-serie, vil beløbet blive trukket på dette kreditkort.

### Sådan tilføjer du et kreditkort:

- 1 - Gå til [accounts.google.com](http://accounts.google.com) på din computer og log på med den Google-konto, du vil bruge til Google Play på TV'et.
- 2 - Gå til [wallet.google.com](http://wallet.google.com) for at føje et kort til din Google-konto.
- 3 - Indtast dine kreditkortoplysninger, og accepter vilkårene og betingelserne.


---

## 14.3

## Start eller stop en App

Du kan starte en app fra startskærmen.

Sådan starter du en app:

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Gå til rækken Dine apps, vælg den ønskede app, og tryk på OK.
- 3 - Du kan også søge efter appen i søgefeltet for at åbne eller installere den.
- 4 - Du kan også gå til  Indstillinger > Apps > Se alle apps eller Vis systemapps for at vælge en app, der skal åbnes.
- 5 - For at stoppe en app skal du trykke på  Tilbage, trykke på  EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede afslut-/stopknap.

---

## 14.4

## Administrer apps

### Indstillinger > Apps.

Hvis du stopper en app og vender tilbage til Startmenuen, er app'en ikke helt stoppet. App'en kører stadig i baggrunden, så den er let tilgængelig, når du starter den igen. For at køre problemfrit skal de fleste apps gemme data i TV'ets cachehukommelse. Det kan være en god idé helt at stoppe en app eller at rydde cachedata for en bestemt app for derved at optimere den samlede ydeevne for dine apps og for at holde hukommelsesforbruget lavt på dit TV. Det er også bedst at afinstallere apps, du ikke længere bruger. Du kan vælge Apps > Vis alle apps eller Ubrugte apps for at få vist dine installerede eller brugte apps.

For hver installeret app kan du også angive tilladelserne for Administrer opdateringer, Apptilladelser, Adgang til særlige apps og Sikkerhed.

Find flere oplysninger  
på [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# System

## 15.1

### Tilgængelighed

⚙️ Indstillinger > System > Tilgængelighed.

Med Tilgængelighed slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Tekst med høj kontrast

⚙️ Indstillinger > System > Tilgængelighed > Tekst med høj kontrast.

Aktivér for at vise tekst med højere kontrast, så den er nemmere at læse.

Tekst til tale

⚙️ Indstillinger > System > Tilgængelighed > Tekst til tale.

Indstil til at konvertere teksten til tale for blinde eller svagtseende personer.

Genvej til Tilgængelighed

⚙️ Indstillinger > System > Tilgængelighed > Genvej til Tilgængelighed.

Hurtig adgang til indstillinger for Tilgængelighed.

Der er flere tjenester, der leveres af Google, f.eks. Undertekster, TalkBack, Skift adgang for at gøre dit TV mere tilgængeligt. Du kan finde flere oplysninger om tjenesterne på [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

## 15.2

### Om

### Opdatering af systemsoftware


Opdater fra internettet

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.


Vælg **Opdater**, mens meddelelsen er på skærmen,

og følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter en opdatering af software.

Under opdateringen af software er der ikke noget billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan ske flere gange. Opdateringen kan tage et par minutter. Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Undlad at trykke på tænd/sluk-knappen  på TV'et eller på fjernbetjeningen under opdateringen af software.

Sådan finder du selv en softwareopdatering:

- 1 - Vælg ⚙️ Indstillinger > System > Om > Systemopdatering > Internet (anbefales), og tryk på OK.
- 2 - TV'et søger efter en opdatering på internettet.
- 3 - Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du opdatere softwaren med det samme.
- 4 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen.
- 5 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.

### Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software.

Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Brug et USB-flashdrev med mindst 2 Gb ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

Sådan opdaterer du TV-softwaren:

- 1 - Vælg ⚙️ Indstillinger > System > Om > Systemopdatering.
- 2 - Vælg **USB**, og tryk på **OK**.


Identificer TV'et

- 1 - Isæt USB-flashdrevet i ét af USB-stikkene på TV'et.
- 2 - Vælg **Skriv til USB**, og tryk på **OK**. En identifikationsfil skrives på USB-flashdrevet.

Download softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i computeren.
- 2 - Find filen **update.htm** på USB-flashdrevet, og dobbeltklik på den.
- 3 - Klik på **Send ID**.
- 4 - Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).
- 5 - Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-flashdrevet. Læg ikke filen i en mappe.

Opdatering af TV-softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk.
- 2 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen. Fjern ikke USB-flashdrevet.

3 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.



Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Slet filen autorun.upg fra USB-flashdrevet for at undgå utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

---

### Automatisk softwareopdatering

Aktiver automatisk softwareopdatering for at opdatere dit TV's software automatisk. Lad TV'et være på standby.

- 1 - Vælg  **Indstillinger > System > Om > Systemopdatering > Automatisk softwareopdatering.**
- 2 - Følg anvisningerne på skærmen.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Når indstillingen er aktiveret, downloades opgraderingen, når fjernsynet tændes, og installeres, 15 min. efter TV'et er gået i standby (forudsat der ikke er planlagt alarmer).


Når indstillingen er deaktiveret, vises "Opgrader nu" / "Senere" på skærmen.

---

### Vis historik over softwareopdateringer

Vis liste med softwareversioner, der er blevet opdateret på TV'et.


Sådan viser du historikken over softwareopdateringer:

- 1 - Vælg  **Indstillinger > System > Om > Systemopdatering > Vis historik over softwareopdateringer.**
- 2 - Historikken over softwareopdateringer på dette TV vil blive vist.

---


### Nulstil

#### Geninstaller TV

 **Indstillinger > System > Om > Nulstil > Fabriksnulstilling.**

Geninstaller og gentag hele TV-installationen.

#### Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TV-indstillinger

 **Indstillinger > System > Om > Nulstil > Fabriksindstillinger.**

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

---

### Status

#### Vis TV-statusoplysninger

 **Indstillinger > System > Om > Status.**

Sådan vises TV-status for IP-adresse, enhed, MAC-adresse, Bluetooth-adresse, serienummer osv.

---

### Juridiske oplysninger

#### Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kildekoden kan fås ved at sende en meddelelse på engelsk til...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

### Open Source-licens

#### Om Open Source-licens

VIGTIGT med hensyn til kildekoden for de dele af TV-softwaren fra TP Vision Europe B.V., der henhører under open source-licenser.


Dette er et dokument, der beskriver distributionen af kildekoden anvendt på TV'et fra TP Vision Europe B.V., som enten henhører under GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL), eller enhver anden open source-licens. Vejledning til at få fat i kopier af denne software finder du i brugsvejledningen.

TP Vision Europe B.V. FREMSÆTTER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. understøtter ikke denne software. Det foregående påvirker ikke dine garantier og lovmæssige rettigheder, hvad angår købte TP Vision Europe B.V.-produkter. Det gælder kun for denne kildekode stillet til din rådighed.


---

## Systemoplysninger

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion:

1 - Vælg  Indstillinger > System > Om > Model, Android TV OS-version, Android-sikkerhedsrettelsesniveau, Kerneversion, Android TV OS-build, Softwareversion, Netflix ESN, Nagra-enheds-id.

2 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret og andre oplysninger vises også, hvis de er tilgængelige.

3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

15.3

## Dato og klokkeslæt


 Indstillinger > System > Dato og tid.

Automatisk dato og klokkeslæt

 Indstillinger > System > Dato og tid > Automatisk dato og klokkeslæt.


Slå til for at bruge netværkstilstand, eller slå fra for at bruge systemtid.

Indstil dato

 Indstillinger > System > Dato og tid > Indstil dato.


Indstil aktuel dato.

Indstil tid

 Indstillinger > System > Dato og tid > Indstil tid.


Indstil aktuel tid.

Indstil tidszone

 Indstillinger > System > Dato og tid > Indstil tidszone.

Indstil aktuel tidszone.

Brug 24-timers format

 Indstillinger > System > Dato og tid > Brug 24-timers format.


Indstil til at vise tiden i 24-timers format.

---

15.4

## Sprog

Skift sprog for TV-menu og meddelelser

 Indstillinger > System > Sprog.


Vælg det sprog, som TV-menuen og meddelelser vises på.

---

15.5

## Indstillinger for USB-tastatur

Indstil tastaturlayout for det installerede USB-tastatur

 Indstillinger > System > Tastatur > Indstillinger for USB-tastatur.

Slut USB-tastaturet til et af USB-stikkene på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg.


---

15.6

## Lagring

Internt delt lager

Du kan se, hvor meget lagringsplads – den interne TV-hukommelse – du bruger til dine apps, videoer, musik osv. Du kan se, hvor meget ledig plads du stadig har til rådighed til at installere nye apps. Kontroller din lagringsplads, hvis apps begynder at køre langsomt, eller i tilfælde af problemer med apps.

Vælg  Indstillinger > System > Lagring for at se, hvor meget lager du bruger.

---

15.7

## Stemningstilstand

Indstillinger for Stemningstilstand

 Indstillinger > System > Stemningstilstand.

Stemningstilstand er pauseskærmen for at undgå, at stillbilleder vises i længere tid. Du kan indstille fotokilden, få vist vejr- eller tidsoplysninger og justere hastigheden af diasshowet.



## Strøm og energi

Indstil funktionen, når der tændes

⚙️ Indstillinger > System > Strøm og energi > Funktion, når der tændes.

Indstil TV'et til at forblive på Startskærmen eller på Sidste indgang, når der tændes for TV'et.

Indstil Strømsparer

⚙️ Indstillinger > System > Strøm og energi > Energisparer.

Indstil tiden, til der automatisk slukkes TV-skærmen for at spare energi. Du kan indstille tiden til 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 4 timer, 8 timer, 12 timer, 24 timer eller aldrig.

Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget

⚙️ Hurtigmenu/MENU > Hyppige indstillinger > Skærm.

Alternativt kan du gå til ⚙️ Indstillinger > System > Strøm og energi > Skærm fra. Du kan også trykke på +OPTIONS-tasten for at få adgang til Skærm fra under TV- og HDMI-kilder.

Vælg Skærm fra. Derefter slukkes TV-skærmen. For at tænde for Tv-skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast (undtagen AMBILIGHT\*, 🔊 Lydstyrke + eller – og navigationstasterne) på fjernbetjeningen.

Indstil TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet tidsrum

⚙️ Hurtigmenu/MENU > Hyppige indstillinger > Sleep-timer.

Alternativt kan du gå til ⚙️ Indstillinger > System > Strøm og energi > Sleep-timer.

TV'et skifter automatisk til standbytilstand efter et forudindstillet tidsrum. Du kan stoppe timeren, når meddelelses-pop-up-vinduet vises i mindst to minutter.

Indstil TV'ets timer for slukning

⚙️ Indstillinger > System > Strøm og energi > Timer for slukning.

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere værdien. Værdien 0 (Fra) deaktiverer den automatiske slukning.

Vælg Timer for slukning, hvorefter TV'et slukker automatisk for at spare på strømmen.

• TV'et slukker, hvis det modtager et TV-signal, og der

ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 4 timer.

• TV'et slukker, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en kommando fra fjernbetjeningen i 10 minutter.  
• Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks – STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning for at indstille værdien til 0.

## Cast

### Det skal du bruge

Hvis en app på din mobile enhed har Google Cast, kan du sende app'en til dette TV. Find ikonet for Google Cast på mobil-appen. Du kan bruge din mobile enhed til at styre, hvad der kommer på TV'et. Google Cast virker på Android og iOS.

Din mobile enhed skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-hjemmenetværk som TV'et.

### Apps med Google Cast

Der kommer nye Google Cast apps hver dag. Du kan allerede prøve det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... eller Big Web Quiz til Chromecast. Se også [google.com/cast](https://google.com/cast)

Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

### Send til dit TV

Sådan caster du en app til din TV-skærm:

- 1 – Åbn en app, der understøtter Google Cast, på din smartphone eller tablet.
- 2 – Tryk på Google Cast-ikonet.
- 3 – Vælg det TV, du ønsker at caste til.
- 4 – Tryk på afspil på din smartphone eller tablet. Det valgte bør begynde afspilning på TV'et.

## Systemlyde

Indstillinger for systemlyd

⚙️ Indstillinger > System > Systemlyde.

Aktiver eller deaktiver systemlyde.

## Børnesikring

### Indstil kode og Ændre kode

Indstil en ny kode, eller nulstil ændringskoden

⚙ Indstillinger > System > Børnesikring > Indstil kode/Ændre kode.

Koden til børnesikring bruges til at låse kanaler eller programmer eller låse dem op.

Bemærk:

Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du tilsidesætte den nuværende kode ved at bruge **8888** og indtaste en ny kode.

### Lås til program

Indstil en minimumsalder for aldersbestemte programmer (kun tilgængelig i visse lande)

⚙ Indstillinger > System > Børnesikring > Forældrevurdering.

## Indstillinger for forhandlertilstand

### Hjem eller butik

Vælg TV'ets placering

⚙ Indstillinger > System > Indstillinger for forhandlertilstand > Lokalitet.

Vælg Butik, hvorefter indstillinger for billedtypen skifter tilbage til standard, og du kan justere butiksendstillingerne.

Butikstilstand er til reklame i butikken.

## Butikskonfiguration

Juster butiksendstillinger

⚙ Indstillinger > System > Indstillinger for forhandlertilstand > Butikskonfiguration.

Hvis TV'et er indstillet til Butik, kan du indstille tilgængeligheden for en bestemt demo til brug i butikken.

Justering af billede og lyd

⚙ Indstillinger > System > Indstillinger for

forhandlertilstand > Butikskonfiguration > Billede og lyd.

Vælg Optimeret til butik eller Brugerdefineret for billed- og lydindstillinger.

Angiv logoer og banner

⚙ Indstillinger > System > Indstillinger for forhandlertilstand > Butikskonfiguration > Logoer og banner.

Indstil til at vise Funktionslogoer eller Reklamebanner, eller indstil til fra for at slå det fra.

Automatisk start af Demomenu og automatisk start af Demonstration af Ambilight

⚙ Indstillinger > System > Indstillinger for forhandlertilstand > Butikskonfiguration > Autostart Demo Me/Autostart Demonstration af Ambilight.

Tænd/Sluk for automatisk start af Demomenu eller Demonstration af Ambilight.

## Genstart

⚙ Indstillinger > System > Genstart

Bemærk:

- Frakobl den eksterne USB-harddisk, før du genstarter.
- Vent et par sekunder, TV'et genstarter automatisk.

Dette vil fjerne unødvendige data og oplysninger i hukommelsen.

Hvis dit TV kører med lav ydeevne, når du bruger apps, f.eks. video og lyd, og det ikke er synkroniseret, eller hvis appen kører langsomt, skal du genstarte TV'et for at få bedre ydeevne.

# Fjernbetjening og tilbehør



## Bluetooth® til eller fra

### Par tilbehør

Placer Bluetooth®-enheden inden for 5 meters afstand af TV'et. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth®-indstillingen på TV'et er tændt.



Når en Bluetooth®-enhed er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden.

Sådan parrer du en Bluetooth®-enhed med TV'et:



- 1 - Tænd for Bluetooth®-enheden, og placer den inden for TV'ets rækkevidde.
- 2 - Vælg  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør** > **Par tilbehør**.
- 3 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Betjening af enhed

Sådan tilsluttes eller frakobles en Bluetooth-enheden:



- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør**.
- 2 - Vælg en Bluetooth®-enhed på listen.
- 3 - Vælg **Tilslut** eller **Afbryd forbindelsen** for at tilslutte eller frakoble en Bluetooth®-enhed.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan omdøber du en Bluetooth®-enhed:



- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør**.
- 2 - Vælg en Bluetooth®-enhed på listen.
- 3 - Vælg **Omdøb** for at omdøbe en Bluetooth®-enhed.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan tilslutte eller frakoble en trådløs Bluetooth®-enhed. Du kan også fjerne en Bluetooth®-enhed. Hvis du fjerner en Bluetooth®-enhed, vil enhedens parring blive annulleret.

Sådan fjerner du Bluetooth®-enheden:

- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør**.
- 2 - Vælg en Bluetooth®-enhed på listen.
- 3 - Vælg **Glem** for at fjerne Bluetooth®-enheden.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan får du vist oplysninger om Bluetooth®-enheden:


- 1 - Vælg  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør**.
- 2 - Vælg en Bluetooth®-enhed på listen.
- 3 - Oplysningerne om Bluetooth-enheden er angivet nederst.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Fjernbetjening

### Foretag parring af fjernbetjening

#### Parring og parring igen


Når du starter den første TV-installation, beder TV'et dig om at trykke på tasten **Hjem + Tilbage** for at parre fjernbetjeningen. Hvis parringen med fjernbetjeningen gik tabt, kan du parre den igen ved at trykke på **Home + Tilbage**-tasten.

Du kan også gå til  **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør** > **Indstillinger for fjernbetjening** > **Foretag parring af fjernbetjening** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

### Oplysninger om fjernbetjening

Se oplysninger om fjernbetjeningen

 **Indstillinger** > **Fjernbetjening og tilbehør** > **Indstillinger for fjernbetjening** > **Oplysninger om fjernbetjening**.

Du kan vælge **Version** for at kontrollere den integrerede softwareversion for fjernbetjeningen eller vælge **Batteriniveau** for at se det aktuelle batteriniveau.

---

## Opdater fjernbetjeningens software

### Opdater fjernbetjeningens software

⚙ Indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Indstillinger for fjernbetjening > Opdater fjernbetjeningens software.

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software. Hvis en ny softwareopdatering er tilgængelig til fjernbetjeningen, kan du starte opdateringen af softwaren. Indsæt nye batterier, eller oplad batteriet helt, og placer derefter fjernbetjeningen inden for en meter fra TV for at opdatere softwaren.

# Videoer, fotos og musik

17.1

## Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)




Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk.

TV'et og computeren eller NAS skal være på samme hjemmenetværk. På computeren eller NAS skal du installere medieserversoftware. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS.

Dette TV understøtter ikke undertekster på videostreams fra en computer eller NAS.

Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt.



Sådan gennemser og afspiller du filerne på din computer:

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg **Netværk**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Netværksenheder** og tryk på  (højre) for at vælge den ønskede enhed.
- 3 - Når en netværksenhed er tilsluttet, erstattes elementet **Netværksenheder** af navnet på den tilsluttede enhed.
- 4 - Du kan gennemse og afspille dine filer.
- 5 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på  **EXIT**.



17.2

## Menuen Favorit-programmer

Føj en mappe eller en fil til menuen Favorit

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og vælg en mappe eller en fil.
- 3 - Tryk på  **Marker favorit** (grøn) for at føje den valgte mappe eller fil til menuen Favorit.

Se foretrukne filer




- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg  **Favorit-programmer**.

3 - Du kan se alle dine foretrukne filer på listen.





17.3

## Menuen Mest populære og menuen Sidst afspillet

Få vist de mest populære filer, eller ryd listen

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og vælg  **Mest populære**.
- 3 - Vælg én af filerne, og tryk på **OK** for at få vist filer, eller tryk på  **Ryd alle** for at rydde listen.

Se de sidst afspillede filer

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg  **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og vælg  **Sidst afspillet**.
- 3 - Vælg én af filerne, og tryk på **OK** for at få vist filer, eller tryk på  **Ryd alle** for at rydde listen.







17.4

## Fra en USB-forbindelse

Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne. TV'et registrerer enheden og viser dine mediefiler på en medieliste.

Gør følgende, hvis listen over filer ikke vises automatisk:

- 1 - Tryk på  SOURCES, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på  (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Du kan gennemse dine filer i mappestrukturen, som du har organiseret på drevet.
- 4 - Tryk på  **Afspil alle** for at afspille alle filer i USB-mappen, eller tryk på  **Marker favorit** for at føje den valgte mappe til favoritmenuen
  -  **Favorit-programmer**.
- 5 - Stop videoer, fotos og musik ved at trykke på  **EXIT**.

17.5

## Afspil dine videoer

## Afspil videoer


### Åbn mappe med videoer

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **►** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Videoer**, hvorefter du kan trykke på **—** **Marker favorit** for at føje videomappen til favoritmenuen – **♥ Favorit-programmer**.

### Afspil en video

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **►** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Videoer**, og vælg én af videoerne, hvorefter du kan trykke på **—** **Afspil alle** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **—** **Marker som Foretrukken** for at føje den valgte video til favoritmenuen – **♥ Favorit-programmer**.

### Betjeningsbjælke

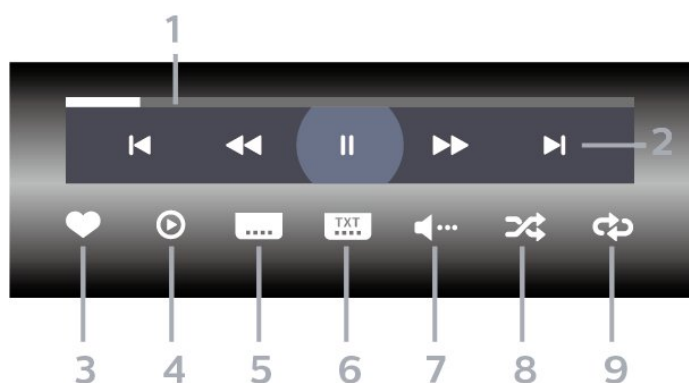

- 1 - Statuslinje
- 2 - Betjeningsbjælke til afspilning
  - **◀**: Gå til den forrige video i en mappe
  - **▶**: Gå til den næste video i en mappe
  - **◀◀**: Tilbage
  - **▶▶**: Hurtigt frem
  - **||**: Sæt afspilningen på pause
- 3 - Marker som foretrukne
- 4 - Afspil alle videoer
- 5 - Undertekst: Slå undertekster til, fra eller til under lydløs.
- 6 - Undertekstsprog: Vælg et undertekstsprog
- 7 - Lydsprog: Vælg et lydsprog
- 8 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 9 - Gentag: Afspiller alle videoer i denne mappe én gang eller kontinuerligt

## Videoindstillinger

### Gennemse videofiler:

- **Liste/miniaturebilleder** – Visning af liste eller miniaturebilleder
- **Shuffle** – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- **Gentag** – Afspiller alle videoer i mappen én gang eller kontinuerligt

### Afspilning af videofiler:

- **Marker som foretrukne** – Marker musikken som foretrukne
- **Indstilling af undertekster** – Angiv undertekstens skriftstørrelse, farve, position osv.

17.6

## Se dine fotos

### Vis fotos


#### Åbn mappe med fotos

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **►** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Fotos**, hvorefter du kan trykke på **—** **Marker favorit** for at føje fotomappen til favoritmenuen.

#### Få vist et foto

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **►** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Fotos**, og vælg én af fotoerne, hvorefter du kan trykke på **—** **Diasshow** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **—** **Marker som Foretrukken** for at føje det valgte foto til favoritmenuen – **♥ Favorit-programmer**.

### Betjeningsbjælke

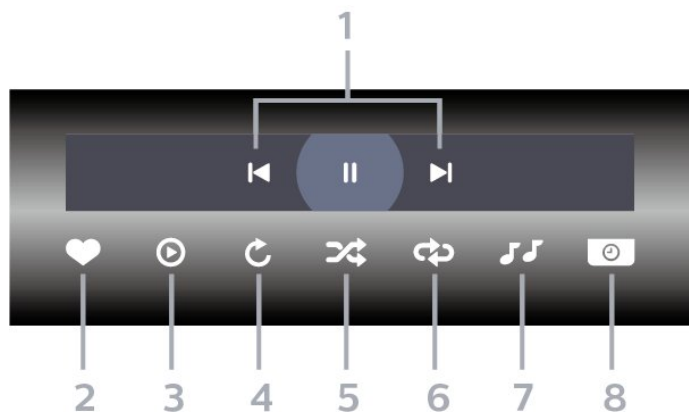

- 1 - Betjeningsbjælke til afspilning
  - ◀: Gå til det forrige foto i en mappe
  - ▶: Gå til det næste foto i en mappe
  - ||: Sæt afspilningen af diasshow på pause

- 2 - Marker som foretrukne
- 3 - Start et diasshow
- 4 - Roter fotoet
- 5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 6 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt
- 7 - Stopper musikafspilningen i baggrunden
- 8 - Angiver hastigheden for diasshowet

## Fotoindstillinger

Gennemse fotofiler:

- **Shuffle** – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- **Gentag** – Afspil diasshowet én gang eller kontinuerligt

- **Stop musik** – Stop musikafspilningen i baggrunden
- **Diasshowhastighed** – Indstil hastigheden for diasshowet

- **Info** – Vis fotooplysninger

Afspilning af fotofiler:

- **Marker som foretrukne** – Marker fotoet som foretrukne

- **Info** – Vis fotooplysninger

## Vis 360 fotos

Åbn mappe med 360 fotos


- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **▶** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **360 Fotos**, hvorefter du kan trykke på **■** **Marker favorit** for at føje 360 fotos-mappen

til favoritmenuen.

Vis et 360 foto

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **▶** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **360 fotos**, og vælg ét af fotoerne, hvorefter du kan trykke på **■** **Afspil alle** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **■** **Marker favorit** for at føje det valgte foto til favoritmenuen
  - **■** **Favorit-programmer**.

Betjeningsbjælke

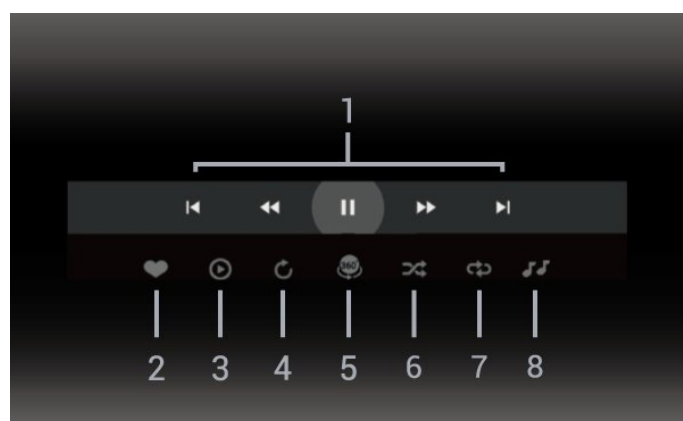

- 1 - Betjeningsbjælke til afspilning
  - ◀: Gå til det forrige foto i en mappe
  - ▶: Gå til næste foto i en mappe
  - ◀◀: Spol afspilning tilbage med 2x, 4x, 32x hastighed
  - ▶▶: Sæt afspilningen på pause

- 2 - Marker som foretrukne
- 3 - Afspil ét / Afspil alle: afspil ét foto eller afspil alle fotos i denne mappe.
- 4 - Manuel tilstand/Automatisk tilstand: Når 360-afspilleren startes, panorerer den automatisk rundt i det valgte 360-photo fra venstre mod højre (0 til 360 grader) i 360-visning. Når manuel tilstand åbnes, stopper 360-afspilleren automatisk panorering/rotation for at tillade manuel panorering/rotation med fjernbetjenings taster.
- 5 - Little Planet-visning: Little Planet er en alternativ og sjov visning af 360 foto. Når Little Planet-visning startes, vises 360 foto i en omviklet visning som en planet.
- 6 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge.
- 7 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt.
- 8 - Stopper musikafspilningen i baggrunden.

\* Bemærk: Når en 360-fotofil gennemses eller vises i

en almindelig fotofremviser, behandles den som et almindeligt billede og vises som tilsvarende rektangulært (eller "fladt"), når den åbnes.

---

## 360 foto-indstillinger

Gennemse 360 fotofiler:

- **Liste/miniaturebilleder** – Visning af liste eller miniaturebilleder
- **Shuffle** – Afspil filerne i tilfældig rækkefølge
- **Gentag** – Afspil dine filer på én gang eller kontinuerligt
- **Stop musik** – Stop musikafspilningen i baggrunden

Afspilning af 360 fotofiler:

- **Nulstil visning** – Nulstil synsvinklen

---

17.7

## Afspil din musik

---

### Afspil musik


Åbn mappe med musik

- 1 – Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **▶** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 – Vælg **Musik**, hvorefter du kan trykke på **♥** **Marker favorit** for at føje musikmappen til favoritmenuen – **♥ Favorit-programmer**.
- 4 – Du kan hurtigt finde musik vha. klassificering – **Genrer, Kunstnere, Albums, Numre**.

Afspil musik

- 1 – Tryk på **SOURCES**, vælg **USB**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **USB-enheder**, og tryk derefter på **▶** (højre) for at vælge den ønskede USB-enhed.
- 3 – Vælg **Musik**, og vælg én af klassificeringerne for at få vist musikfiler.
- 4 – Vælg et stykke musik, hvorefter du kan trykke på **▶** **Afspil alle** for at afspille alle filer i mappen eller trykke på **♥** **Marker favorit** for at føje det valgte stykke musik til favoritmenuen – **♥ Favorit-programmer**.

Betjeningsbjælke

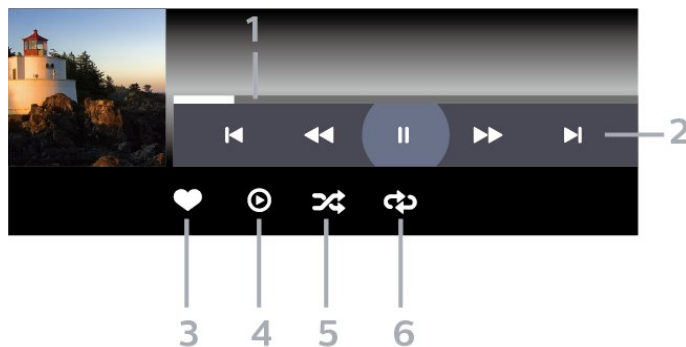

- 1 – Statuslinje
- 2 – Betjeningsbjælke til afspilning
  - ◀: Gå til den forrige sang i en mappe
  - ▶: Gå til den næste sang i en mappe
  - ◀◀: Tilbage
  - ▶▶: Hurtigt frem
  - ||: Sæt afspilningen på pause

- 3 – Marker som foretrukne
- 4 – Afspil al musik
- 5 – Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge
- 6 – Gentag: Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt

---

## Musikindstillinger

Gennemse musikfiler:

- **Liste/miniaturebilleder** – Visning af liste eller miniaturebilleder
- **Shuffle** – Afspiller dine filer i tilfældig rækkefølge.

- **Gentag** – Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt.

Afspilning af musikfiler:

- **Marker som foretrukne** – Marker musikken som foretrukne



# Smartphones og tablets

---

## Philips TV Remote App

Philips TV Remote App på din smartphone eller tablet er din nye bedste TV-ven. Med appen kan du skifte kanal og justere lydstyrken, ligesom med en fjernbetjening.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android og er gratis.

Alternativt kan du gå til **⚙ Indstillinger > Netværk og internet > QR-kode for Remote App** og trykke på OK. Derefter vises en QR-kode på TV-skærmen. Scan QR-koden med din mobile enhed, og følg vejledningen for at downloade og installere Philips TV Remote App. Når du bruger appen, skal din mobilenhed og dit Philips TV oprette forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

# Spil

## 19.1

### Det skal du bruge

På dette TV kan du spille spil:

- fra Google Play-butikken i startmenuen
- fra en tilsluttet spillekonsol

Spil fra Google Play Butik skal downloades og installeres på TV'et, før du kan spille dem. Nogle spil kræver en controller..

Hvis du vil installere spilapps fra Google Play Butik, skal TV'et have forbindelse til internettet, og du skal acceptere vilkårene for brug for at bruge apps. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play-butikken.

## 19.2

### Controllere

Du kan tilslutte et bredt udvalg af trådløse controllere til at spille spil via internettet på dette TV. TV'et understøtter 2 tilsluttede controllere ad gangen. Når du tilslutter controlleren, kan du bruge den med det samme.

## 19.3

### Spil et spil fra spilkonsol eller computer

Sådan starter du et spil fra en spilkonsol eller computer første gang:

- 1 - Tilslut spilkonsol eller computer til TV'et via HDMI-kabel med ultrahøj hastighed, før du tænder for konsollen eller computeren.
- 2 - Tryk på **SOURCES**, og vælg en spillekonsol eller navnet på tilslutningen.
- 3 - Indstil HDMI Ultra HD til **Optimal** for standardspil, til **Optimal (automatisk spil)** for variabel HDMI-opdateringshastighed (kun på nogle modeller).
- 4 - Tænd for spilkonsol eller computer.
- 5 - Start spillet.

Tryk på farvetasten **Søgeord** i **Hjælp**, og find **Spillekonsol, tilslut**.

### Bjælke til spilstyring

Bjælken til spilstyring er et integreret center for visning af oplysninger og opsætning af betjeningslementer under spil. Det gælder for både HDMI-kilde, så længe **Billedtypen** er indstillet til **Spil/HDR Spil/Dolby Vision-spil/Skærm/HDR-skærm**.

Når TV'et automatisk skifter til Spiltilstand (via spilregistrering), viser TV'et en meddelelse for at informere brugeren om, at Spiltilstanden er aktiveret, og at bjælken til Spilstyring kan aktiveres ved at trykke længe på tasten **MENU**.

#### Aktivering og deaktivering

Tryk længe på tasten **MENU** for at starte bjælken til spilstyring i **Spiltilstand** eller **Skærmtilstand**. Hvis du vil deaktivere bjælken til spilstyring, kan du trykke på **← Tilbage**, eller den lukkes automatisk efter 20 sekunder uden interaktion.

Bjælken til spilstyring indeholder en oplysningsbjælke eller indstillingsbjælke og en til/fra-knap til at skifte mellem oplysningsbjælken og indstillingsbjælken.

#### Oplysningsbjælke

Oplysningsbjælken viser de vigtigste oplysninger om spillet:

**Indgangsforsinkelse:** aktuel status for indgangsforsinkelse

**Billedhastighed:** aktuel FPS (billede pr. sekund)

**Opløsning:** videokildens opløsning

**Indholdstype:** videoindhold er Generel eller Film eller VRR/Freesync/G-Sync

**SDR/HDR-format:** den understøttede kildetype for HDR eller SDR

**Farverumkoordinatsystem:** understøttet type af farverumkoordinatsystem

#### Indstillingsbjælke

Indstillingsbjælken indeholder relaterede indstillinger, der kan forbedre din spiloplevelse. Vælg, og tryk på **OK** på indstillingsikonerne for at ændre følgende indstillinger:

**Trådkors:** Vælg **Til/Fra** for at få vist eller skjule trådkorset.

**Skyggestyring:** Vælg **Fra** for at bruge det aktuelle sortniveau i **Billedindstillinger**. Vælg **Til** for at ændre indstillingen til højere sortniveau.

**Hvidt punkt:** Vælg den farvetemperatur, du foretrækker.

**Højttalere:** Vælg den enhed, der skal afspille lyden.

**Ambilight\*-stil:** Vælg **Til** for at tænde Ambilight med spillestil. Vælg **Fra** for at slukke Ambilight.

\* Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der

understøtter Ambilight-funktionen.

# Netflix




Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet. I din region er Netflix muligvis kun tilgængelig med fremtidige softwareopdateringer.

Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## Bemærkning til Netflix Spatial Audio

Noget af Netflix-indholdet tilbyder Spatial Audio-lydeffekt. Følg disse trin for at understøtte funktionen på dit TV:

- 1 - Gå til  Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang > Digitalt udgangsformat, og indstil indstillingen til Stereo (ukomprimeret).
- 2 - Gå til  Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Lydtype, og indstil typen til Personlig.
- 3 - Gå til  Indstillinger > Skærm og lyd > Lyd > Personlige indstillinger > Højttalervirtualisator, og vælg Fra for at slå højttalervirtualisatoren fra.

# Alexa

## 21.1

### Om Alexa

Dit TV understøtter Amazon Alexa\*-stemmestyringsfunktioner.

#### Om Alexa

Alexa er en skybaseret stemmestyringstjeneste og er tilgængelig på Alexa Echo-enheder fra Amazon og andre enhedsproducenter. Når Alexa er aktiv på TV'et, kan du tænde og slukke for TV'et, skifte kanaler, skrue op og ned for lydstyrken osv.

For at styre TV'et med Alexa har du brug for:

- Et Philips Smart TV, der understøtter Alexa
- En Amazon Echo-enhed
- Google-konto
- En mobilenhed som f.eks. din telefon eller tablet
- Et Wi-Fi-netværk

#### Om Alexa-specialfunktioner

Alexa anvender Alexa-specialfunktioner at udvide stemmestyringsfunktionerne. Specialfunktioner tilføjer nye muligheder, der giver en mere personlig oplevelse med dit Alexa-aktiverede TV. Funktionen for "Philips Smart TV-stemmestyring" findes i Alexa-specialfunktionsbutikken og tilbyder forskellige stemmestyringskommandoer, som fungerer sammen med dit Philips Android Smart TV.

\* Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande. Amazon Alexa og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber.

**Bemærk:** De understøttede Ambilight-stilarter kan afhænge af bestemte TV-modeller. Se brugervejledningen til dit TV for at få oplysninger om de understøttede Ambilight-stilarter.


## 21.2

### Brug af Alexa

Hvis du vil bruge Alexa, skal du først konfigurere Alexa-klienttjenesten på dit Philips Smart TV. Følg anvisningerne, og udfør følgende trin:

- Vælg et navn til dit Smart TV, som Alexa kan genkende.
- Vælg en Amazon-konto, og log på.
- Vend tilbage til denne funktion i Alexa-appen på din telefon for at aktivere den, tilknyt konti, og find dine enheder.
- Vend tilbage til TV'et for at fuldføre konfigurationen.

#### Opsætning af TV'et til Alexa

- 1 - Gå til  **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Avanceret** > **TV-kontrol med Amazon Alexa** for at starte installationsprocessen.
- 2 - Du skal bruge Amazon Echo-enheden og Alexa-assistenttappen (på en mobilenhed eller som internetversion) for at kunne starte opsætningen.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen for at acceptere vilkårene i politik om beskyttelse af personlige oplysninger, navngiv dit TV, og log på din Google-konto. Du skal bruge Google-kontoen til parring med Alexa-enheden.
- 4 - På din mobilenhed skal du logge på med den samme Google-konto i Amazon Alexa-assistenttappen.
- 5 - Udfør følgende trin i Amazon Alexa-assistenttappen. Aktivér først specialfunktionen for "Philips Smart TV-stemmestyring". Tilknyt derefter din Google-konto, og find til sidst enhederne.
- 6 - Vælg **Aktiver** eller **Deaktiver** for indstillingen for at tænde for TV'et. Du kan bruge Alexa til at tænde og slukke for TV'et vha. stemmekommando.
- 7 - Til sidst på opsætningsskærbilledet kan du vælge **Udført** for at begynde at bruge Alexa. Vælg **Administrer TV'er** for at udføre administrationen af Alexa-parrede TV'er, eller slet parringen af TV'er med Alexa.

Gå til [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), klik på funktioner, og søg efter "Philips Smart TV-stemmestyring". Funktionen vises på en liste i resultaterne.

# Specifikationer

## 22.1

### Miljø

#### European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo grønnere energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det.

På mærkaten finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug ved brug af produktet. Du kan også finde strømforbruget for dette produkt på Philips' websted for dit land på [www.philips.com/TVSupport](http://www.philips.com/TVSupport).

#### EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS8808: 1475940

50PUS8808: 1493037

55PUS8808: 1476000

65PUS8808: 1493055

75PUS8808: 1493159

85PUS8808: 1538086

#### Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt

bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

#### Overensstemmelseserklæring for UK

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne Radio Equipment Regulations 2017 og Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 og Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

## 22.2

### Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Strøm

- Strømskik: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur : 5°C til 35°C
- Strømbesparende funktioner : Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

## 22.3

### Operativsystem

Android-operativsystem:

Android 12

## Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Understøttelse af jordbaseret tunersignal
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type
- Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz
- Inputniveauområde : 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 13/18 V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

## Skærmtype

### Diagonal skærmstørrelse

- 105 cm / 42 tommer
- 108 cm / 43 tommer
- 121 cm / 48 tommer
- 126 cm / 50 tommer
- 139 cm / 55 tommer
- 164 cm / 65 tommer
- 189 cm / 75 tommer
- 194 cm / 77 tommer
- 215 cm / 85 tommer

### Skærmopløsning

- 3840 x 2160

## Skærmens indgangsopløsning

### Understøttet opløsning for computer/video

#### Opløsning - opdateringshastighed

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

\* Bemærk: 100Hz understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal** i **HDMI 1** og **HDMI 2**. 120Hz understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til

**Optimal**, eller **Optimal** (automatisk spil 120Hz Pro) i **HDMI 1** og **HDMI 2**.

### Understøttet opløsning kun for video

#### Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz (når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Standard**)
- 576i - 50 Hz (når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Standard**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video med variabel opdateringshastighed på 1080p, 1440p, 2160p med billedhastighed op til 40-120 Hz, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal** (automatisk spil)

\* Bemærk: Nogle opløsninger og billedhastigheder understøttes muligvis ikke i alle inputkilder.

## Tilslutningsmuligheder

### TV'ets sider

- Fælles interface-stik: CI+/CAM
- USB 2 - USB 3.0
- Hovedtelefoner - 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- HDMI 4-indgang - Ultra HD - HDR

### I bunden af TV'et

- Digital lydudgang - Optisk Toslink
- Satellittuner
- Antenne (75 ohm)
- HDMI 1-indgang - Ultra HD High Frame Rate - HDR
- HDMI 2-indgang - ARC/eARC - Ultra HD High Frame Rate - HDR
- USB 1 - USB 2.0
- LAN-netværk - RJ45
- HDMI 3-indgang - Ultra HD - HDR

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 43" 20 W/50", 55", 65" 40 W/75", 85" 50 W
- Dolby MS12 V2.6.1
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Surround-virtualisering + Højdevirtualisering
- Dolby-basforbedring
- Dolby®-dialogforbedring
- Dolby-lydstyrke (AVL/nattilstand)
- AI-lyd
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

# Multimedie

## Tilslutninger

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band
- Bluetooth® 5.0

## Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS, exFAT

## Afspilningsformater

- Beholdere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Videocodec: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Lydcodec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10), FLAC
- Undertekster:
  - Formater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252), hebraisk (CP-1255), arabisk (CP-1256), baltisk (CP-1257), koreansk (Windows-949)
- Maks. understøttet datahastighed:
  - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile @ L5.2 80Mbps
  - H.265 (HEVC) understøttes op til main 10 high profile L5.1 med 100Mbps
  - AV1 understøttes op til main profile L5.1 med 80Mbps
- Billedcodecs: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

## Wi-Fi-certificeret

Dette TV er en Wi-Fi Certified-enhed.



# Hjælp og support

## 23.1

### Registrer dit TV



Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 23.2

### Brug af Hjælp

#### Åbn Hjælp

Tryk på tasten  (blå) for straks at åbne Hjælp. Brug farvetasten  **Søgeord** for at finde emnerne i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Bog** for at læse Hjælp som en bog.

Du kan også åbne  **Hjælp** i Hurtigmenuen.

Luk Hjælp, før du udfører hjælpeinstruktionerne.

Tryk på farvetasten  **Luk** for at lukke Hjælp.

I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (tekst-TV), har farvetasterne specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp.

#### TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer

For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-format, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også udskrive den pågældende Hjælp-side fra computeren.

Download Hjælp (brugervejledning) ved at gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### > Hjælp

Du kan bruge flere Hjælp-funktioner til at udføre fejlfinding på og få flere oplysninger om dit TV.

- **TV-oplysninger** – Få vist dit TV's modelnavn, serienummer og softwareversion.
- **Sådan gør du** – Du kan finde en vejledning til, hvordan du installerer kanaler, sorterer kanaler, opdaterer TV'ets software, tilslutter eksterne enheder og bruger Smart-funktioner på TV'et.
- **TV-diagnosticering** – Kør diagnosticering af TV'et for at kontrollere TV'ets tilstand.
- **Selvdiagnosticering** – Du kan kontrollere, om billede, lyd, netværk og andre indstillinger fungerer korrekt.

- **Opdater softwaren** – Kontroller tilgængelige softwareopdateringer.
- **Brugervejledning** – Læs brugervejledningen for at få oplysninger om TV'et.
- **Kopi af indstillingslisten** – Kopier TV-indstillingerne på et USB-flashdrev.
- **Fejlfinding** – Find svar på ofte stillede spørgsmål.
- **Fabriksindstillinger** – Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
- **Geninstaller TV** – Geninstaller og gentag hele TV-installationen.
- **Kontaktoplysninger** – Viser telefonnummeret eller webadressen for dit land eller område.



## 23.3

### TV-diagnosticering og selvdiagnosticering

#### TV-diagnosticering

Du kan køre TV-diagnosticeringstesten for at kontrollere TV'ets tilstand. Når diagnosticeringen er afsluttet, rydder TV'et cachehukommelsen og lukker alle ubrugte apps for at fortsætte med at fungere optimalt på dit TV.

Sådan kører du TV-diagnosticeringstesten:

- 1 – Vælg  **Hurtigmenu/MENU** >  **Hjælp** > **TV-diagnosticering**, og tryk på OK.
- 2 – Vælg **Start** for at køre en række diagnosticeringstest.
- 3 – Når testen er fuldført, kan du få vist status for følgende elementer.
  - Fjernbetjening
  - Strøm
  - Billede
  - Lyd
  - Eksterne enheder
  - Netværk
  - Tuner
  - Lager
  - Ryd cachehukommelse
  - Apps
- 4 – Vælg **Luk** for at lukke resultatsiden og gå tilbage til guiden til **TV-diagnosticering**.
- 5 – Vælg **Udført** for at afslutte **TV-diagnosticering**, vælg **Selvdiagnosticering** for at udføre anden diagnosticeringskontrol, vælg **Vis resultater** for at få vist resultatsiden igen.

#### Selvdiagnosticering

Selvdiagnosticering kan hjælpe dig med at udføre fejlfinding på dit TV ved at kontrollere TV'ets konfigurationer.

Sådan køres selvdiagnosticeringen:

- 1 - Vælg  Hurtigmenu/MENU >  Hjælp > Selvdiagnosticering, og tryk på OK.
- 2 - Vælg følgende punkter for at kontrollere konfigurationerne.
- **Kontrollér TV'et** – Du kan kontrollere, om billede, lyd og andre indstillinger fungerer godt nok.
  - **Kontroller netværket** – Kontroller netværksforbindelsen.
  - **Kontroller fjernbetjeningen** – Udfør testen for at bekræfte den medfølgende fjernbetjenings funktionalitet.
  - **Se historik for svagt signal** – Få vist listen over kanalnumre, der automatisk blev gemt, da signalstyrken var svag.
  - **Optimer internt lager** – Frigør plads i TV'ets interne lager for at opnå optimal ydeevne.

23.4

## Fejlfinding

### Tænd og fjernbetjening

#### TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

#### Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

#### TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal efterses. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er afladet. Denne metode til kontrol af fjernbetjeningen er ikke mulig med fjernbetjeninger, der er parret trådløst med TV'et.

#### Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

## Kanaler

### Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land.

Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

### Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

## Billede

### Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

### Lyd, men intet billede

- Skift til andre videokilder, og skift derefter tilbage til den aktuelle kilde, og udfør derefter billedtypegendannelse i Billedindstillinger, eller udfør fabriksnulstilling under Generelle indstillinger.

### Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

### Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Sørg for, at enhedens videoudgangsindstilling er sat til den højest mulige opløsning hvis relevant.
- Gendan billedtypen, eller skift til andre billedtyper.

### Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

### Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**.

### Billedet passer ikke til skærmen

- Skift til et andet billedformat.
- Skift Billedformat til Original.

### Billedpositionen er ikke korrekt

- Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.
- Skift Billedformat til Original.

### Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at din pc kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

---

## Lyd

### Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
  - Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
  - Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
  - Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på Home Theatre System.
- Der bør komme lyd fra HTS-højtalerne.
- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

---

## HDMI og USB

### HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet til HDMI, er forvrænget, skal du tilslutte enheden til en anden HDMI-port på TV'et og genstarte kildeenheden.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet HDMI, er forvrænget, skal du kontrollere, om en anden **HDMI Ultra HD**-indstilling kan løse problemet. Under Hjælp skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **HDMI Ultra HD**.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

### HDMI EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

### HDMI eARC fungerer ikke korrekt

- Kontrollér, at HDMI-kablet er tilsluttet **HDMI 2**.

- Sørg for, at HDMI-kablet med ultrahøj hastighed bruges til eARC-tilslutning.
- Kun én eARC-enhed er tilgængelig ad gangen.

### Der vises intet lydstyrkeikon

- Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet og du bruger TV'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken fra enheden, er dette normalt.

### Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

### Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

---

## Netværk

### Wi-Fi-netværk blev ikke fundet eller er forvrænget.

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n/ac-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

### Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

### PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

### DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

### Ringe kvalitet, når du ser streaming-video

- Billed-/lydkvaliteten af den streamede video afhænger af det oprindelige videoindhold, der leveres af streamingvideoapps.
- For at sikre den bedste oplevelse ved at se streamede videoer er det vigtigt med en hurtig og stabil netværksforbindelse. Den anbefalede netværksforbindelseshastighed for streaming af videoer er som følger:
  - Standard billedkvalitet (SD): 5 Mbps
  - Høj billedkvalitet (HD): 10 Mbps

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

---

## Bluetooth®

### Kan ikke parre

- Sørg for, at enheden er i parringstilstand. Læs brugervejledningen til enheden.
- Placer den trådløse højttaler så tæt på TV'et som muligt.
- Forsøg på at parre flere enheder med TV'et på samme tid kan muligvis ikke lade sig gøre.

### Bluetooth® har mistet forbindelsen

- Placer altid den trådløse højttaler inden for en afstand på 5 meter fra TV'et.

### Bluetooth® lyd- og videosynkronisering






- Før du køber en trådløs Bluetooth®-højttaler, skal du orientere dig om kvaliteten af dens lyd- og videosynkronisering, hvilket kaldes "lip sync". Ikke alle Bluetooth®-enheder udfører dette korrekt. Spørg din forhandler til råds.

---






## Forkert sprog i menuerne

### Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit sprog i Google TV-tilstand.

- 1 - Tryk på  **DASHBOARD**-tasten på fjernbetjeningen for at åbne menuen **Instrumentpanel**.
- 2 - Vælg -ikonet, og tryk på **OK** for at åbne menuen **Indstillinger**.
- 3 - Tryk 6 gange på  (ned), og tryk på **OK** for at gå ind i menuen **System**.
- 4 - Tryk 3 gange på  (ned), og tryk på **OK** for at åbne menuen **Sprog**.
- 5 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.
- 6 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Skift sproget tilbage til dit sprog i Basistilstand.

- 1 - Tryk på  **DASHBOARD**-tasten på fjernbetjeningen for at åbne menuen **Instrumentpanel**.
- 2 - Vælg -ikonet, og tryk på **OK** for at åbne menuen **Indstillinger**.
- 3 - Tryk 7 gange på  (ned), og tryk på **OK** for at gå ind i menuen **System**.
- 4 - Tryk 3 gange på  (ned), og tryk på **OK** for at åbne menuen **Sprog**.
- 5 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.
- 6 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

---

23.5

## Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail.

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen og læse den på computeren.

---

23.6

## Support og reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.

Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Eller gå til vores websted

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), og vælg om nødvendigt dit land.

### TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

### Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på TV'et eller gøre garantien ugyldig.

# Sikkerhed og pleje

## 24.1

### Sikkerhed

#### Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

#### Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

#### Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg eller 55 lbs.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et.
- Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

#### Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

#### Faremomenter i forbindelse med stabilitet

Et TV-apparat kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:

- Sørg ALTID for, at TV'et ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
- ALTID at bruge kabinetter, stativer eller monteringsmetoder, som anbefales af producenten af TV-apparatet.
- ALTID at bruge møbler, der kan understøtte TV-apparatet på en sikker måde.
- ALTID at lære børn om farerne ved at klatre op på møbler for at nå TV-apparatet eller dets betjeningsknapper.
- ALTID at føre ledninger og kabler, der er sluttet til dit TV, så der ikke er risiko for at snuble over dem, trække eller gribe fat i dem.
- ALDRIG at placere et TV-apparat et ustabil sted.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og TV-apparatet, så det udgør en passende støtte.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på et stykke klæde eller andre materialer, der kan være placeret mellem TV-apparatet og det understøttende møbel.
- ALDRIG at placere genstande, der kan friste børn til at klatre op, f.eks. legetøj og fjernbetjeningen, oven på TV-apparatet eller på møbler, hvor TV'et er placeret.

Hvis det nuværende TV-apparat skal gemmes og flyttes, skal ovenstående også tages i betragtning.

#### Risici ved batterier

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

- Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan overvinde en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. i forbindelse med visse typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.
- Efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

---

## Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm eller 4 tommer omkring TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

---

## Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr.

Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

---

## Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

---

## Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5° C eller 41° F, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'ets temperatur når stuetemperatur, før du tilslutter TV'et til stikkontakten.

---

## Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer.

Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

---

24.2

## Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight\*-LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

\* Ambilight-LED gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

# Vilkår for anvendelse

25.1

## Brugsvilkår – TV

2023 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse, eller som kan downloades fra Philips-webstedet [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet.

**Garantivilkår – Risiko for personskade, beskadigelse af TV'et eller bortfald af garantien!**

Forsøg aldrig selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten.

Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er

godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig.

### Pixelegenskaber

Dette TV-produkt har et højt antal farvepixels. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. Bemærk derfor, at dette ikke er grundlag for reparation, ombytning eller refusion inden for og/eller uden for garantiperioden.

### Baggrundslysets egenskaber

Alle Philips TV har gennemgået strenge tests og kontroller, før de sendes til dig. Du kan være sikker på, at vi lægger den største vægt på kvaliteten af vores TV, så du ikke får nogen dårlige oplevelser, mens du ser TV. Bemærk dog, at baggrundslyslæk ("Mura-effekt") og/eller ujævnheder i baggrundslyset, der kun kan ses på mørke billeder eller i et meget mørkt og dæmpet rum, anses for at være inden for TV-specifikationerne. Disse forekomster udgør ikke en forringelse og vil ikke blive betragtet som en defekt ved TV'et. Derfor beklager vi, at reklamationer af denne art vedrørende garanti, gratis service, udskiftning eller refusion ikke kan godkendes inden for og/eller uden for garantiperioden.

### CE-overensstemmelse

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (forordning (EU) 2019/2021) (miljøvenligt design) og 2011/65/EF (RoHS).

### Overensstemmelse med EMF-standarderne


TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF).

TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

## Vilkår for anvendelse – Smart-TV

Du kan se vilkår for anvendelse, politik om personlige oplysninger samt angive indstillinger for personlige oplysninger for dit Smart TV.

Sådan åbner du siden med vilkårene for anvendelse af Smart TV:

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Vælg **Apps** for at åbne apps.



# Ophavsrettigheder

## 26.1

## Google TV

Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.  
Google, YouTube og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.

## 26.2

## HDMI

Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-karakteristikaene og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 26.3

## HEVC Advance

Dækket af en eller flere krav fra HEVC-patenter, der er angivet på [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).  
Fremtidigt bevis med avanceret HEVC-afkodning.



## 26.4

## AMD FreeSync Premium

Ingen hakken. Ingen forvrængning. Flydende spil.



## 26.5

## Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt Ikke publiceret materiale. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories.  
Alle rettigheder forbeholdes.



## 26.6

## DTS:X

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited.  
DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © 2021 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDDES.



## 26.7

## DTS Play-Fi

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited.  
DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, Play-Fi og DTS Play-Fi-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDDES.

---

26.8

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



---

26.9

## Kensington

(Hvis relevant)

Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.



---

26.10

## Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

# Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter

Tjenester og/eller software fra tredjeparter kan ændres, ophæves eller opsiges uden varsel. TP Vision kan ikke tilskrives noget ansvar i sådanne tilfælde.

# Indeks

<b>A</b>					
Afspil mediefiler fra en computer eller NAS	61		HDR-effektindstillinger	41	
Alexa	69		HDR-farvetoneindstilling	40	
Almindeligt brugergrænsefladestik	30		HDR-styring	40	
Ambilight, Brugerdef. farve	48		Home Theatre System, problemer	29	
Ambilight, indstillinger	47		Hurtigmenu	38	
Ambilight, Til eller Fra.	47		Hyppige indstillinger	38	
Ambilight-udvidelse	49		I		
Ambisleep	48		Indslumringstimer	57	
Antenne, Manuel installation	16		Indstillinger for lydudgang	46	
Apps	51		Indstillinger for Mimi Sound	44	
Aurora	50		Personalization		
Automatisk filmbilledtype	39		Instrumentpanel	4	
Automatisk kanalopdatering	14		Interaktivt TV	25	
Avancerede farveindstillinger	41		Interaktivt TV, om	25	
<b>B</b>			I		
Baggrundslyscontrast	40		iTV	25	
Børnesikring	58		K		
Billede, billedformat	42		Kablet netværk	34	
Billede, hurtige indstillinger	42		Kanal	19	
Billedtyper	39		Kanal, antenneinstallation	14	
Blu-ray-afspiller, tilslut	30		Kanal, automatisk kanalopdatering	14	
Bluetooth®, Fjern enhed	59		Kanal, indstillinger	21	
Bluetooth®, Vælg enhed	59		Kanal, installation	14	
Bortskaffelse	70		Kanal, manuel kanalopdatering	15	
Bortskaffelse af TV eller batterier	70		Kanal, satellitinstallation	12	
<b>C</b>			Kanal, skift til en kanal	20	
CI+	30		Kanal, TV-guide	26	
Computer, tilslut	32		Kanaler, geninstaller	15	
<b>D</b>			Kanalliste	19	
Digital tekst	24		Kanalliste, åbn	19	
Dolby Atmos	43		Kanalliste, filtrer	20	
Dolby Atmos-meddelelse	46		Kanalliste, søg	19	
DVB (Digital Video Broadcast)	15		Kanallister	19	
Dynamisk forstærkningsniveau	40		Knapper på TV	11	
<b>E</b>			Kontakt Philips	76	
EasyLink 2.0	44		Kontrast, kontrasttilstand	40	
EasyLink HDMI-CEC	27		Kontrast, lysstyrke	40	
Energisparer	57		Kopiering af kanalliste	17	
Europæisk miljømærke	70		Kopiering af kanalliste, kopier	17	
<b>F</b>			Kopiering af kanalliste, nuværende version	17	
Fabriksnulstilling	15		Kopiering af kanalliste, upload	17	
Fælles interface-stik	30		L		
Fejlfinding	74		Lyd, typeindstilling	43	
Forældrevurdering	20		Lydsprog	21	
Forbrugerlinje	76		Lydsprog, primære	21	
Forside	4		Lydsprog, sekundære	21	
Fotos, videoer og musik	61		M		
Frekvensscanning	16		Manuel installation	16	
Frekvenstrinstørrelse	16		Mørke detaljer	40	
<b>G</b>			Medie	61	
Gamma	40		Menuen Billedindstillinger	39	
<b>H</b>			Modtagekvalitet	16	
HbbTV	25		MPEG artefakt-reduktion	41	
			Muligheder på en kanal	21	
			N		

Netværk, indstilling	35	Til og fra	11
Netværk, kablet	34	Tilslutningsvejledning	27
Netværk, tilslut	34	Timer for slukning	57
Netværk, trådløst	34	Trådløs hjemmebiograf med Play-Fi	46
Netværksfrekvens	16	Trådløst netværk	34
Netværksfrekvenstilstand	15	TV-diagnosticering	73
Netværksinstallation	34	TV-guide	26
Nulstil	55	TV-guidedata	26
		TV-installation	15
O		TV-placering	6
Onlinesupport	76		
Open source-software	55	U	
Opstartsmeddelelse	14	Undertekst	21
Optimering af omgivende lysniveau	40	Undertekstsprog	21
		Undertekstsprog, primære	21
P		Undertekstsprog, sekundære	21
Personlig tilstand, Equalizer	43	Unicable 1	13
Personlig tilstand, Tydelig dialog	43	Unicable 2	13
Philips Wireless Home Speakers med	49	Universaladgang	22
Ambilight		USB-tastatur	31
Problemer, billede	74	USB-tastatur, tilslut	31
Problemer, fjernbetjening	74		
Problemer, forkert sprog i menuerne	76	V	
Problemer, HDMI-tilslutning	75	Vedligeholdelse af skærmen	78
Problemer, kanaler	74	Videoniveau	40
Problemer, lyd	75	Vilkår for anvendelse	79
Problemer, tilslutning, internet	75	Vis historik over softwareopdateringer	55
Problemer, tilslutning, Wi-Fi	75		
Problemer, USB-tilslutning	75	W	
Produktoplysninger	70	Wi-Fi	34
R			
Radiostation	19		
Reduktion af sløring	41		
Registrer dit produkt	73		
Reparerer	76		
S			
Satellit, kanalpakker	13		
Satellit, Manuel installation	13		
Satellit, manuel kanalopdatering	13		
Satellit, Unicable	13		
Satellit-CAM-moduler	12		
Satellitinstallation	12		
Se TV	20		
Selvdiagnosticering	73		
Sikkerhedsinstruktioner	77		
Skarphed, MPEG artefakt-reduktion	41		
Skærm fra	57		
Skærm og lyd	39		
Smartkort, CAM	30		
Software, opdatering	54		
Solopgangsalarm	50		
Sortniveau	40		
Spil	66		
Spilkonsol, tilslut	31		
Stemningstilstand	56		
Strømkabel	6		
Synsafstand	6		
T			
Tænd TV'et	11		
Tekst	24		
Tekst-TV	24		
Tekstsprog, primære	25		
Tekstsprog, sekundære	25		
Testmodtagelse	16		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)