

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

220TW9FB



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.



Naudojimosi instrukcijos

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Vaizdas netelpa į ekraną – jis yra per didelis arba per mažas:

- Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3 Vaizdo formatų pakeitimas*.

Vaizdo pozicija ekrane neteisinga:

- Prijungto įrenginio signalas neatitinka TV Monitoriaus priimamų signalų. Patikrinkite prijungto įrenginio išeinamąjį signalą.

9.4 Garsas

TV Monitorius rodo vaizdą, bet nėra garso:

Pastaba

Jeigu nėra audio signalo, TV Monitorius automatiškai išjungia audio išėjimus ir tai nėra veiklos sutrikimas.

- Patikrinkite, ar visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsumo lygis nėra nustatytas ant 0.
- Patikrinkite, ar garsumas nėra užtildytas.

Vaizdas yra, bet garso kokybė prasta:

- Patikrinkite garso (**Sound**) nustatymus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3 Garso nustatymų pakeitimas*.

Vaizdas yra, bet garsas girdimas tik per vieną kanalą:

- Patikrinkite, ar teisingai nustatytas balansas (**Balance**) *Skyriuje 5.3 Garso nustatymų pakeitimas*.

9.5 HDMI jungtys

Susiduriate su problemomis su HDMI įrenginiais:

- HDCP sistema gali sukelti vaizdo vėlavimą iš prijungto įrenginio.
- Jeigu TV Monitorius neatpažįsta įrenginio, pabandykite įjungti kitą įrenginį ir vėl sugrįžti prie norimo prijungti įrenginio.
- Jeigu girdimi garso trikdžiai, patikrinkite HDMI įrenginio naudojimosi instrukcijas dėl garso išėjimų nustatymų. Taip pat galite pajungti garsą iš papildomo įrenginio per AUDIO IN televizoriaus galinėje pusėje.

9.6 Kompiuterio jungtys

Kompiuterio vaizdas TV Monitoriaus ekrane nestabilus arba nesinchronizuotas:

Patikrinkite, ar kompiuteryje yra pasirinkti palaikomos rezoliucijos ir dažniai. Skaitykite *Skyrių 8: Techniniai duomenys*, kad sužinotumėte apie palaikomas rezoliucijas ir dažnius.

9.7 Susiekite su mumis

Jeigu negalite išspręsti problemos, skaitykite dažnai užduodamus klausimus, susijusius su šiuo Televizoriumi, interneto svetainėje www.philips.com/support.

Jeigu problema išlieka neišspręsta, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

ĮSPĖJIMAS

Nebandykite Produkto taisyti patys. Tai jūsų TV Monitoriui gali sukelti sužalojimus, nepataisomus gedimus ir pažeisti garantiją.

Pastaba

Prašome prieš susisiekiant su mumis laikyti paruošus savo TV Monitoriaus modelio ir serijinį numerius. Šie numeriai yra užrašyti TV Monitoriaus galinėje pusėje bei ant pakuotės.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/welcome

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šiame skyriuje sužinosite, kaip išspręsti dažniausiai išsylančias problemas.

9.1 Bendrosios TV Monitoriaus funkcijos

TV Monitorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą, palaukite minutę ir vėl įjunkite.
- Patikrinkite, ar maitinimo laikas teisingai prijungtas ir kad elektros rozetėje yra įtampa.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia kaip turėtų:

- Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos pagal +/- polius.
- Pakeiskite baterijas, jeigu jos išsikrovė.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto ir TV Monitoriaus daviklius.

Pamiršote kodą "Auto Lock" režime:

- Įveskite `0711`, kaip aprašyta *Skyriuje 5.7: TV kanalų ir kitų prijungtų įrenginių užrakinimas ("Auto Lock" funkcija)*.

Meniu rodomas neteisinga kalba:

- Skaitykite *Skyrių 6.1. Automatinis kanalų instaliavimas*, norėdami sužinoti daugiau, kaip pakeisti TV meniu kalbą.

Kai įjungiate įrenginį arba išjungiate jį budėjimo režimą, girdite gurgždesį iš TV Monitoriaus apačios:

- Nereikia nieko daryti. Gurgždesys yra normalus procesas, kuris vyksta dėl įrenginio įkaitimo ir atšalimo. Nuo to nepriklauso TV Monitoriaus veikimas.

9.2 TV kanalai

Anksčiau instaliuoti kanalai neatsiranda kanalų sąrašė:

- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą sąrašą.
- Kanalas galėjo būti išinstaliuotas per Rearrange meniu. Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Install > Channel installation > Rearrange**.

Instaliacijos metu nerandama jokių skaitmeninių kanalų:

- Patikrinkite ar TV Monitorius palaiko jūsų šalies DVB-T sistemą. Šalių sąrašas yra pateiktas TV Monitoriaus galinėje pusėje.

9.3 Vaizdas

Energijos lemputė dega, tačiau nėra jokio vaizdo:

- Patikrinkite, ar gerai prijungta antena
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą įrenginį.

Garsas yra, tačiau nėra vaizdo:

- Patikrinkite, ar teisingai nustatyti vaizdo parametrai.
- Skaitykite *Skyrių 5.3: Vaizdo nustatymų pakeitimas*

Televizorius rodo prastą vaizdą iš prijungtos antenos:

- Patikrinkite, ar prie TV Monitoriaus gerai prijungta antena.
- Garso kolonėlės, neįžeminti audio įrenginiai, neoninės šviesos, aukšti pastatai arba kalnai gali paveikti vaizdo kokybę. Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, pabandykite pakeisti antenos kryptį arba patraukite įrenginius toliau nuo TV Monitoriaus.
- Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinktas teisingas TV Regionas. Skaitykite *Skyrių 6.2: Rankinis kanalų instaliavimas*.
- Jeigu blogai rodomas tik vienas kanalas, pabandykite reguliuoti bangas. Skaitykite *Skyrių 6.2.: Analoginių kanalų vaizdo reguliavimas*.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- Patikrinkite, ar įrenginiai yra teisingai prijungti.
- Patikrinkite, ar teisingai pasirinkti vaizdo nustatymai. Skaitykite *Skyrių 5.3. Vaizdo nustatymų pakeitimas*.

TV Monitorius neišsaugojo mano nustatymų:

- Patikrinkite, ar TV Monitoriuje nustatytas namų (Home) režimas, kuris leidžia laisvai pasirinkti nustatymus. Skaitykite *Skyrių 5.4. Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimų pasirinkimas*.

TURINYS

1 Svarbu	5	6 Kanalų instaliavimas	24
1.1 Saugumas	5	6.1 Automatinis kanalų instaliavimas	24
1.2 Ekrano priežiūra	6	6.2 Rankinis kanalų instaliavimas	26
1.3 Aplinkosauga	6	6.3 Kanalų eilės tvarkos keitimas	27
2 Jūsų TV Monitorius	7	6.4 Kanalų pavadinimo keitimas	27
2.1 Apžvalga	7	6.5 Kanalų išinstaliavimas ir perinstaliavimas	27
3 Pradžia	9	6.6 Rankinis kanalų sąrašo atnaujinimas	27
3.1 TV Monitoriaus pastatymas	9	6.7 Skaitmeninio priėmimo tikrinimas	27
3.2 TV Monitoriaus pakabinimas ant sienos	9	7 Įrenginių prijungimas	28
3.3 Antenos prijungimas	11	7.1 Jungčių peržiūra	28
3.4 Maitinimo laido prijungimas	11	7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę	29
3.5 Laidų valdymas	12	7.3 Įrenginių prijungimas	31
3.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas	12	7.4 Įrenginių nustatymas	35
3.7 TV Monitoriaus įjungimas	12	7.5 Philips EasyLink naudojimas	35
3.8 Pirminiai nustatymai	12	7.6 Paruoškite įrenginį skaitmeninėms paslaugoms	36
4 TV Monitoriaus naudojimas	13	8 Techniniai duomenys	37
4.1 Įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas	13	9 Problemų sprendimas	38
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas	14	9.1 Bendrosios TV Monitoriaus funkcijos	38
4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas	14	9.2 TV kanalai	38
4.4 Teleteksto naudojimas	14	9.3 Vaizdas	38
5 Panaudokite daugiau TV Monitoriaus funkcijų	15	9.4 Garsas	39
5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	15	9.5 HDMI jungtys	39
5.2 TV Monitoriaus meniu naudojimas	16	9.6 Kompiuterio jungtys	39
5.3 Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas	18	9.7 Susisiekite su mumis	39
5.4 Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimo pasirinkimas	20		
5.5 Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas	20		
5.6 Elektroninio Programų Gido naudojimas	21		
5.7 Pagrindinių funkcijų nustatymas	22		
5.8 Subtitrų naudojimas	23		
5.9 Skaitmeninių radijo kanalų/ stočių klausymas	24		
5.10 TV Monitoriaus programinės įrangos atnaujinimas	24		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje turėtų būti pakankama sėkmingam šios sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, turi būti gauti jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys. Neatidarinėkite ir nenuimkite vidinių dalių dangtelių. Taisymą atlikti gali tik Philips aptarnavimo centrai arba oficialūs atstovai. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti. Bet kokio veiksmo, draudžiamo šioje knygelėje, atlikimas, prietaiso dalių keitimas ar ardymas, nerekomenduojami arba nepatvirtinti šioje knygelėje, nutraukia garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, kartais ekrane gali būti matomi juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni). Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video Elektronikos Standartų Asociacijos (Video Electronics Standards Association) prekiniai ženklai.

® Kensington ir Micro Saver yra JAV registruoti prekiniai ženklai, priklausantys ACCO World Corporation su registracijomis arba paraiškomis kitose šalyse. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Palaikomos ekrano rezoliucijos:

- Kompiuterio formatai (PC)**

Rezoliucija	"Atnaujinimo" dažnis
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (tik 22")	60Hz
- Video formatai**

Rezoliucija	"Atnaujinimo" dažnis
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p (tik HDMI)	50Hz, 60Hz

Imtuvas/ Priėmimas/ Transliacija

- Antenos įvestis: 75 Ω bendraašis (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K
- Video grojimas: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Antžeminė antena (televizoriaus gale išvardintos šalys)

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: RC-6
- Baterijos: 2 x AAA dydžio (LR03 tipo)

Prijungimai (Galiniai)

- EXT 1 (SCART): Auddio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3 Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Mini lizdas audio įvesčiai iš Kompiuterio.
- PC IN: Kompiuterio PC D-sub 15pins jungtis.
- SPDIF OUT: Skaitmeninio garso išvestis (bendraašis S/PDIF). Sinchronizuotas ekranas.

Prijungimai (Šoniniai)

- Ausinių išėjimas (stereo mini-lizdas)
- EXT 2 Component AUDIO L/R, CVBS in, S-Video in
- Common Interface (CAM jungtis)

Maitinimas

- Elektros energija: AC 100–240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo metu ir budėjimo režime:
- Skaitykite techninę informaciją www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5°C – 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite www.philips.com/support.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.6 Paruoškite įrenginį skaitmeninėms paslaugoms

Užkoduoti skaitmeniniai TV kanalai gali būti atkoduojami naudojantis Conditional Access Moduliu (CAM) ir Smart Card (specialia kortele), kurią galite gauti iš skaitmeninių TV paslaugų tiekėjo.


CAM gali įjungti keletą skaitmeninių paslaugų, jos priklauso nuo operatoriaus ir jūsų pačių pasirinkimo (pvz. Pay TV). Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su savo skaitmeninių paslaugų tiekėju.

Conditional Access Modulio naudojimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš įdėdami CAM, išjunkite savo TV Monitorių. Būtinai sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis. Jeigu blogai įdėsite CAM, jūs galite pakenkti ir CAM, ir savo TV Monitoriui.

1. Sekite instrukcijomis, kurios nurodytos ant CAM ir švelniai prijunkite CAM prie Common Interface angos, esančios TV Monitoriaus šone.
2. Spustelkite CAM kortelę toliau tiek, kiek ji gali įlįsti.

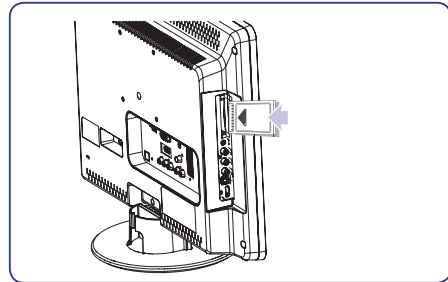

3. Įjunkite TV Monitorių ir laukite, kol CAM įsijungs. Tai gali užtrukti keletą minučių.

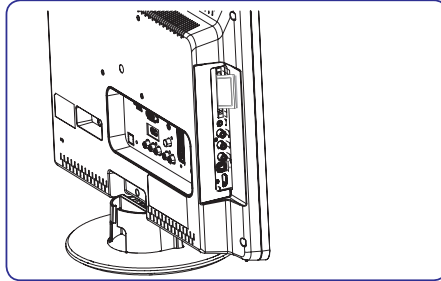

ⓘ Pastaba

Neišimkite CAM kortelės iš angos. CAM išėmimas išjungs visas skaitmenines paslaugas.

CAM paslaugų pasiekimas

- Po to, kai įdėsite ir įjungsite CAM, nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu > Features > Common Interface**.

Ši meniu galimybė pasiekama tik tuo atveju, jeigu CAM yra teisingai įdėta ir įjungta. Ekrane atsirandanti informacija priklauso nuo jūsų skaitmeninių paslaugų tiekėjo.


1 SVARBU

Sveikiname su naujuoju pirkinio ir prisijungus prie Philips!

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudotis įrenginiu. Garantija negalios, jeigu pažeidimas atsiras dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama privalumais, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.


Televizoriaus modelio ir serijinis numeris yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje esančioje plokštelėje ir ant pakuotės.

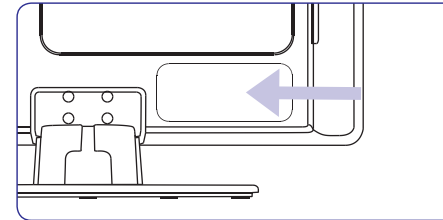

1.1 Saugumas

- Įrenginys turėtų būti prijungtas prie apsaugoto ir įžeminto elektros lizdo.
- Jeigu televizorius transportuojamas temperatūroje, kuri yra mažesnė nei 5 laipsniai Celsijaus, atidarykite dėžę ir palaukite kol televizoriaus temperatūra prisitaikys prie kambario temperatūros prieš pakuodami toliau.
- Norėdami apsaugoti televizorių nuo trumpo jungimo, nepaveikite televizoriaus, valdymo pultelio arba baterijų vandeniu arba lietu.
- Nestatykite indų su vandeniu arba kitais skysčiais ant televizoriaus arba šalia. Išsipylę skysčiai gali sukelti elektros išrovą. Jeigu skysčiai patenka ant televizoriaus, nenaudokite televizoriaus. Nedelsiant atjunkite televizorių iš elektros tinklo ir nuvežkite patikrinti kvalifikuotam meistriui.
- Į ventiliacijos angas nekiškite jokių daiktų, nes taip galite sugadinti Televizorių.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko, nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio arba baterijų arti ugnies šaltinių (pvz. žvakių) arba kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje erdvėje, kaip pavyzdžiui knygų lentynoje. Palikite bent po 10 centimetrų nuo kiekvienos pusės ventiliacijai. Užtikrinkite, kad neblokaujamas oro tiekimas.


- Jeigu statote televizorių ant lygaus, kieto paviršiaus, naudokite pateiktą stovą. Nejudinkite televizoriaus, jeigu stovas nėra pilnai prisuktas ir pritvirtintas.
- Norėdami pritvirtinti televizorių prie sienos, išsikovieskite kvalifikuotą meistrą. Televizorių galima kabinti tik ant tinkamos sienos, kuri gali atlaikyti televizoriaus svorį. Neteisingas pritvirtinimas gali sukelti sužalojimus ir nuostolius. Nebandykite televizoriaus kabinti patys.
- Jeigu televizorius tvirtinamas ant besisukančios platformos, įsitikinkite, kad jai sukantis maitinimo laidas nėra ištempiamas. Pertemptas maitinimo laidas gali sukelti gaisrą ir trumpą jungimą.
- Atjunkite televizorių nuo maitinimo ir antenos, jeigu artinasi griaustinis su žaibu. Griaustinio metu nelieskite televizoriaus, maitinimo laido arba antenos laido.
- Įsitikinkite, kad visada turėsite galimybę greitai atjungti televizorių nuo elektros maitinimo.
- Ausinių klausimas dideliu garsu gali sukelti klausos sutrikimus. Norėdami apsaugoti savo klausą, apribokite laiką, kurį praleidžiate klausydamiesi televizoriaus su ausinėmis aukštu garsu.
- Kai atjunkiate televizorių nuo maitinimo įsitikinkite, kad:
 - Televizorius yra išjungtas ir išjungta srovė rozetėje (jeigu galima).
 - Atjungėte televizoriaus kištuką iš elektros lizdo.

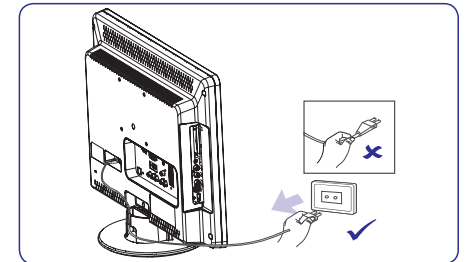

- Atjunkite maitinimo laidą iš televizoriaus gale esančio lizdo. Patraukite už kištuko. Niekada netraukite už paties laido.

1 SVARBU

1.2 Ekraną priežiūra

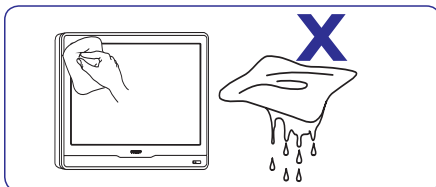

- Atjunkite maitinimo laidą prieš valydami ekraną. Valykite ekraną sausa, minkšta medžiaga. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti ekraną.
- Norėdami išvengti deformacijos arba spalvų blyškumo, nuvalykite visus vandens lašus kuo greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite ar nesutrenkite ekraną jokiais kietais daiktais, nes tai gali visam laikui pažeisti ekraną.
- Kai galima, venkite stacionarių vaizdų, kurie išlieka ekrane ilgą laiko tarpą. Tokių vaizdų pavyzdžiai yra meniu, teletekstas, juodos juostos, akcijų rinkos juostos. Jeigu jums būtina naudoti stacionarius vaizdus, sumažinkite ryškumą ir kontrastą.

1.3 Aplinkosauga

Perdirbimas ir įpakavimas

Šio gaminio įpakavimas gali būti perdirbtas. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietinėmis institucijomis.

Seno produkto išmetimas



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą. Jeigu matote perbrauktos šiukšlių dėžės simbolį, jis reiškia, kad produktas atitinka Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite iš pardavėjų, kur galima saugiai utilizuoti šį įrenginį. Nekontroliuojamas šiukšlių išmetimas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pateiktose baterijose nėra gyvsidabrio arba kadmio. Atsikratykite baterijomis pagal vietines taisykles.

Energijos suvartojimas

Televizorius naudoja minimalų energijos kiekį, kai yra budėjimo režime. Televizoriaus galinėje dalyje yra nurodytas energijos suvartojimas aktyviuoju režimu.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite produkto aprašymą www.philips.com/support

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.4 Įrenginių nustatymas

Kanalo dekodierio priskyrimas

Dekoderiai, kurie atkodoja skaitmeninius kanalus, gali būti jungiami prie SCART jungčių. Jūs turite priskirti TV kanalą, kaip atkoduojamą TV kanalą. Tada priskirkite jungtį ten, kur prijungtas dekodieris.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **Install > Decoder**.

TV menu PHILIPS	
Install	Decoder
Language	<input type="checkbox"/> 1
Country	<input type="checkbox"/> 2
Channel installation	
Preferences	
Source labels	
Decoder	
Current software info	
Factory reset	

- Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
- Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte, kuris kanalas atkoduojamas.
- Spauskite **OK**, pasirinktumėte kanalą arba panaikintumėte pasirinkimą.
- Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į buvusį meniu.
- Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

7.5 Philips EasyLink naudojimas

Jūsų TV Monitorius turi Philips EasyLink funkciją, kurią naudodami su EasyLink suderinamais įrenginiais vienu prisilietimu galite pradėti grojimą ir išjungti įrenginius į budėjimo režimą. Suderinami įrenginiai turi būti prijungti per HDMI jungtį ir priskirti, kaip aprašyta 7.4.1 Įrenginių priskyrimas lizdams.

EasyLink įjungimas ir išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **Install > Preferences > EasyLink**.
- Pasirinkite **On** arba **Off**.

Grojimas vienu prisilietimu (one-touch)

Naudodami grojimu vienu prisilietimu funkciją, jūs pavyzdžiui galite paspaudę įjungimo mygtuką savo DVD grotuvo nuotolinio valdymo pulte, pradėti DVD grotuvo veikimą ir tuo pačiu įjungti savo televizorių su reikalingu šaltiniu rodančiu DVD turinį.


Budėjimo režimas (Standby) vienu prisilietimu

Naudodamiesi šia funkcija, paspaudę vieną mygtuką, pavyzdžiui TV Monitoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **POWER**, jūs išjungsitė (arba įjungsitė) TV Monitorių ir kartu visus prie HDMI prijungtus įrenginius. Jūs galite naudoti bet kurio prie HDMI prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultą.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Žaidimų konsolė arba kamera

Įprastinis žaidimų įrenginio ir kameros jungimas yra prie televizoriaus šone esančių lizdų. Pavyzdžiui, jūs galite jungti žaidimų įrenginį ir kamerą prie TV Monitoriaus šone esančių VIDEO/S-Video ir AUDIO L/R lizdų. Aukštos raiškos įrenginiams galite naudoti ir HDMI jungtį.

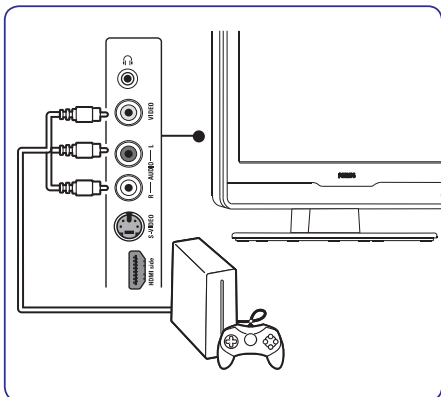

Jeigu jungiate žaidimų įrenginį ar kamerą ilgam laikui, jūs galite naudotis HDMI jungtimi arba EXT3 jungtimi, esančiomis TV Monitoriaus galinėje dalyje.


Asmeninis Kompiuteris

Prieš jungiant PC (asmeninį kompiuterį):

- Nustatykite ekrano atnaujinimo dažnį į 60Hz. Skaitykite 8 skyrių *Techniniai duomenys*, kad daugiau sužinotumėte apie rezoliuciją.
- TV Vaizdo formatą pakeiskite į **Wide Screen**, kaip aprašyta 5.3 skyriuje apie Vaizdo formato keitimą.

Kompiuterio prijungimas prie TV Monitoriaus galinės dalies lizdų

- Naudokite VGA laidą ir prijunkite prie PC IN lizdo Įrenginio galinėje dalyje
- Audio laidą nuo kompiuterio, prijunkite prie televizoriaus galinėje dalyje esančios nedidelės AUDIO IN jungties.

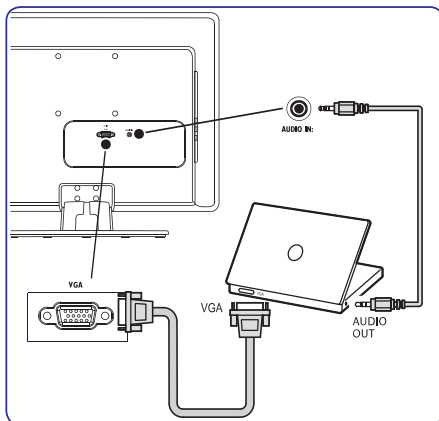


2 JŪSŲ TV MONITORIUS

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės televizoriaus funkcijos.


2.1 Apžvalga

Šoninės jungtys ir indikatoriai

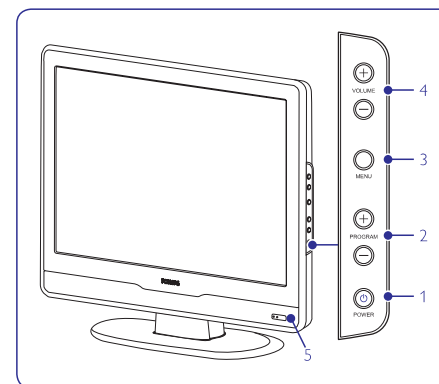


- POWER** (įjungimas)
- PROGRAM +/-** (programos)
- MENU** (menu)
- VOLUME +/-** (garsumas)
- Energijos indikatorius / Nuotolinio valdymo pulto sensorius.

Šoninės jungtys

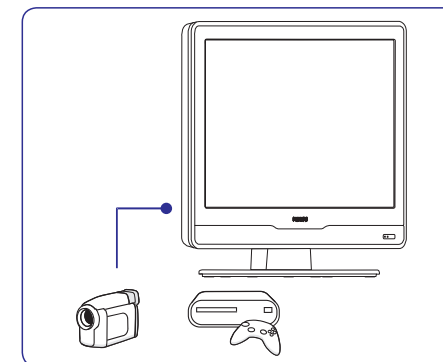

Šoninės jungtys gali būti naudojamos nešiojamų įrenginių prijungimui (kameros, žaidimų konsolės). Taip pat galite prijungti ausines ir USB atminties įrenginį.

Galinės jungtys

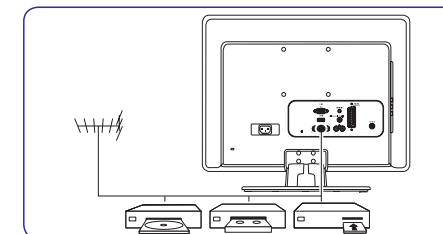


Galinės televizoriaus jungtys gali būti naudojamos antenos ir kitų stacionarių įrenginių prijungimui (HD diskų grotuvas, DVD grotuvas arba VCR).

Pastaba

Norėdami sužinoti daugiau apie jungtis, skaitykite Skyrius 7, *Įrenginių prijungimas*.

2 JŪSŲ TV MONITORIUS

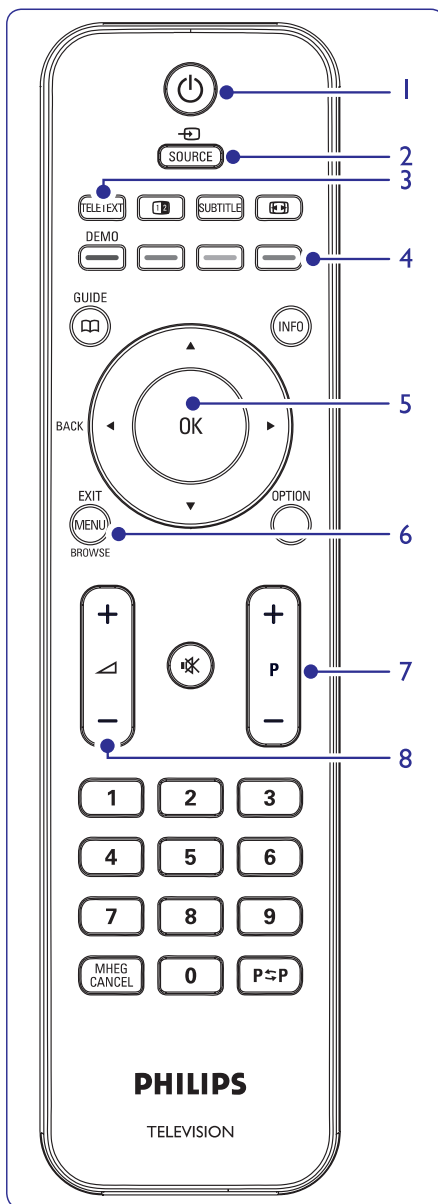

Nuotolinio valdymo pultas


1. **POWER** (įjungimas)
2. **SOURCE** (šaltinis)
3. **TELETEXT** (teletekstas)
4. **Spalvotieji mygtukai**
Iš kairės: raudonas, žalia, geltona, mėlyna.
5. **◀, ▶, ▲, ▼, OK.**
Navigacijos arba krypties mygtukai.
6. **MENU** (menu)
7. **P +/-**
Kanalų keitimui.
8. **◀ +/-**
Garsumo lygio keitimui.

Norėdami sužinoti daugiau apie nuotolinio valdymo pultą, skaitykite *Skyrių 5.1, Nuotolinio valdymo pulto apžvalga*.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


DVD grotuvas ir skaitmeninis imtuvas atskirai

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į DVD grotuvą ir skaitmeninį imtuvą atskirai,junkite tris antenos laidus ir vieną SCART laidą kaip parodyta:

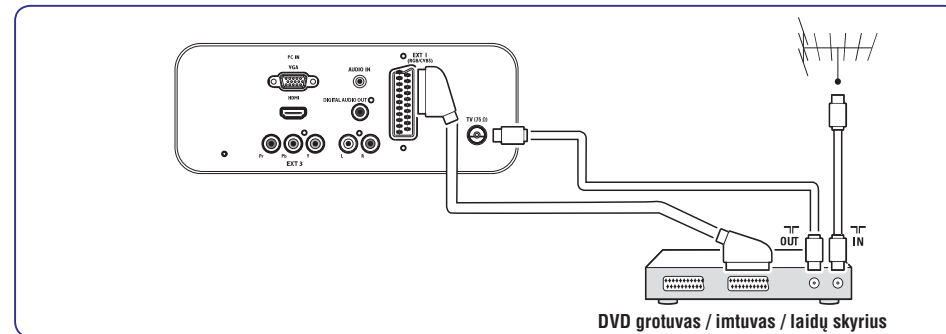

DVD grotuvas ir namų kino sistema

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, išvesties garsą iš namų kino sistemos ir įrašinėti programas į DVD grotuvą,junkite du antenos laidus, vieną SCART laidą ir du skaitmeninio audio laidus, kaip parodyta:

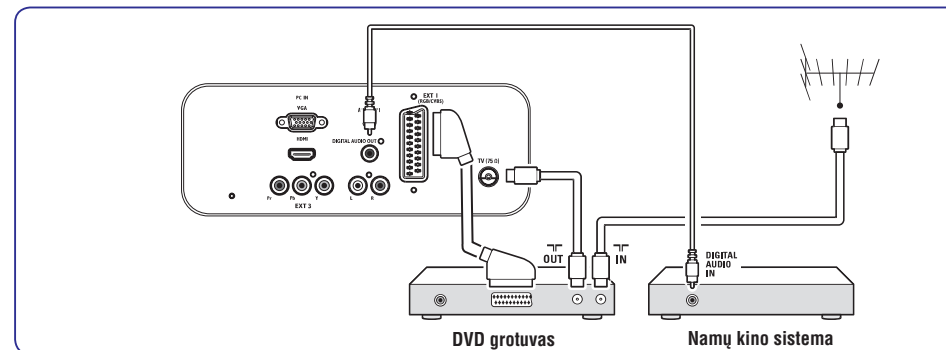


ⓘ Pastaba

Jeigu naudojate namų kino ar kita audio sistema, tai tam, kad garsas ir vaizdas būtų sinchroniški, pirmiausiai prie TV Monitoriausjunkite audio signalą iš grojimo įrenginio. Tada, naudojantis TV Monitoriaus gale esančiais audio lizdais, audio signaląjunkite prie namų kino sistemos ar audio įrenginio.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


Satelitinis imtuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, o skaitmeninius – per satelitinį imtuvą,junkite antenos laidą ir SCART laidą kaip parodyta:

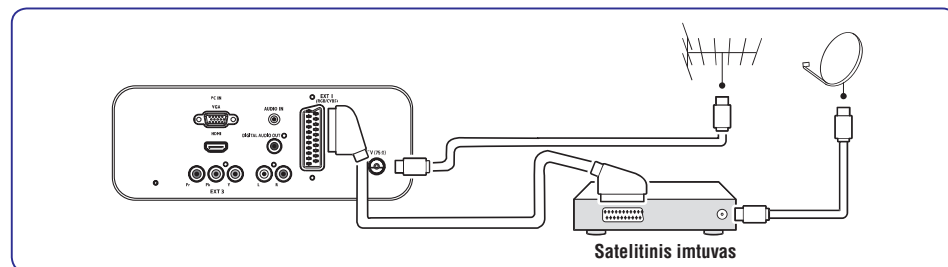


HD skaitmeninis imtuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, o skaitmeninius – per HD skaitmeninį imtuvą,junkite du antenos laidus ir HDMI laidą kaip parodyta.

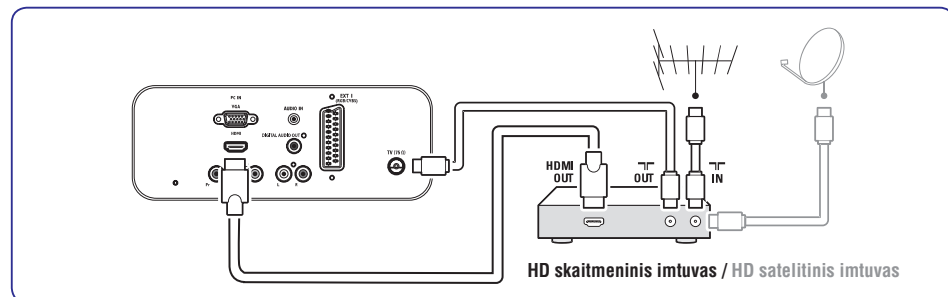

Kombinuotas DVD grotuvas su skaitmeniniu imtuvu

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į kombinuotą DVD grotuvą su skaitmeniniu imtuvu,junkite du antenos laidus ir vieną SCART laidą kaip parodyta

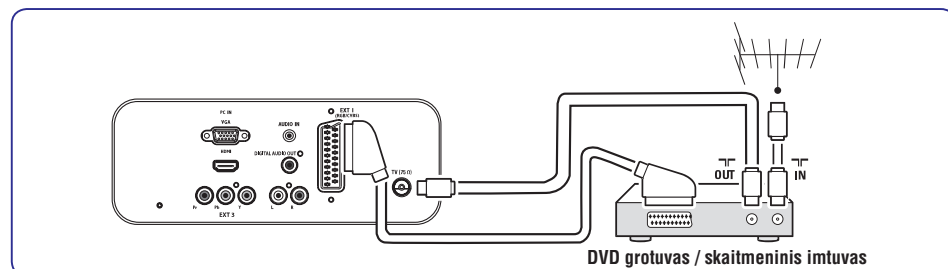

3 PRADŽIA

Šis skyrius padės pastatyti ir instaliuoti televizorių ir suteiks papildomos informacijos prie *Greitos pradžios gido*.


⚙ Pastaba

Skaitykite *Greitos pradžios gidą* norėdami sužinoti apie stovo tvirtinimą.

3.1 TV Monitoriaus pastatymas

Papildomai prie *Skyriuje 1.1* aprašytų instrukcijų, taip pat atsižvelkite į patarimus apačioje:

- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas yra lygus trimis jo įstrižainėms.
- Pastatykite televizorių, kur nebus tiesioginiu šviesos spindulių.
- Prijunkite papildomus įrenginius prieš pastatydami televizorių.
- Jūsų televizorius turi Kensington saugumo lizdą galinėje pusėje. Jeigu norite prijungti Kensington užraktą nuo vagių (nepateiktas), pastatykite televizorių netoli stabilaus objekto (tokio kaip stalas), kad lengvai prirakintumėte spyną.

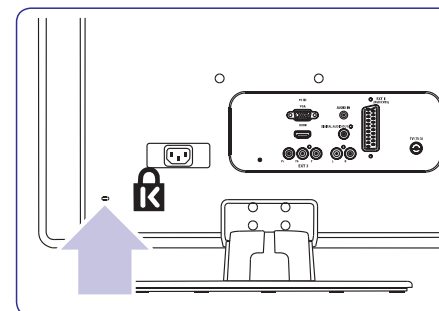

3.2 TV Monitoriaus pakabinimas ant sienos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pakabinti TV Monitorių ant sienos leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Koninklijke Philips Electronics N.V. nebus atsakinga, jeigu TV Monitorius bus neteisingai pakabintas ir tai sukels nelaimingą atsitikimą arba traumą.

1 žingsnis: Įsigykite VESA standarto laikiklį

Priklausomai nuo televizoriaus ekrano dydžio, jums tiks vienas iš šių laikiklių:


Ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Ypatingos instrukcijos
22"/55.9 cm	Fiksuotas 100 x 100	Nėra
19"/48.4 cm	Fiksuotas 100 x 100	Nėra

2 žingsnis: Nuimkite Televizoriaus rėmą

⚙ Pastaba


Šis nurodymas taikomas tik tiems TV Monitoriaus modeliams, kurie turi primontuotą rėmą. Jei jūsų rėmas neprimontuotas, pereikite prie 3 žingsnio apie Laidų Prijungimą.

1. Atsargiai padėkite televizorių ekranu žemyn ant plokščio, lygaus paviršiaus, uždengto minkšta medžiaga. Medžiaga turi būti pakankamai stora, kad apsaugotų jūsų ekraną

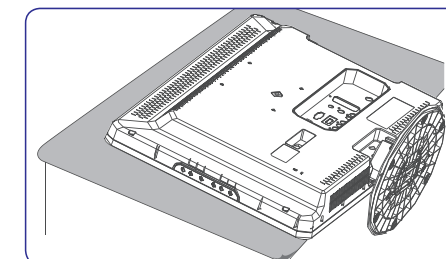


3 PRADŽIA

2. Naudodami kryžminį atsuktuvą (nepriedamas), atsukite keturis varžtus, kurie laiko rėmą prie televizoriaus.

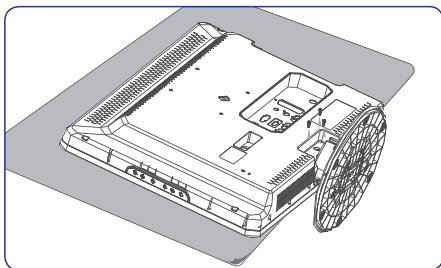

3. Tvirtai patraukite rėmą nuo TV Monitoriaus. Padėkite varžtus ir rėmą saugioje vietoje vėlesniam naudojimui.

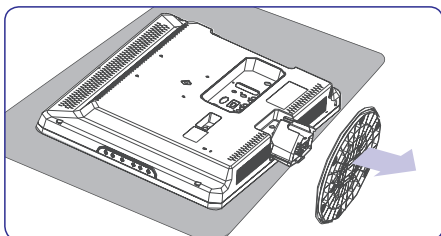

3 žingsnis: Prijunkite laidus

Prijunkite antenos laidą, maitinimo laidą ir visus kitus įrenginius prie TV Monitoriaus galinėje pusėje esančių lizdų, kaip aprašyta toliau.

4 žingsnis: Pritvirtinkite VESA standarto laikiklį


⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik pateiktus varžtus (M4 visiems modeliams) ir tarpines (4cm), kad pritvirtintumėte VESA standarto laikiklį prie TV Monitoriaus. Pateikti varžtai atitinka TV Monitoriaus svorį; pateiktos tarpinės leidžia lengviau valdyti laidus.


ⓘ Pastaba

Priklausomai nuo jūsų VESA standarto laikiklio, jums gali tekti atskirti montavimo plokštelę nuo sienos laikiklio tam, kad montavimas būtų lengvesnis. Skaitykite savo VESA standarto laikiklio dokumentacijoje esančias instrukcijas.

1. Suraskite keturias montavimo skylės produkto gale.

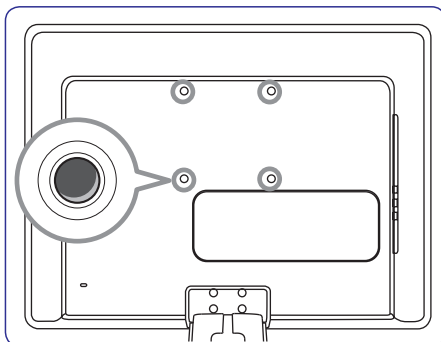

2. Plokštelę/ laikiklį pridėkite prie montavimo skylių, tarp laikiklio ir televizoriaus pridėdami atitinkamas tvirtinimo detales.
3. Įdėkite varžtus ir naudodamiesi veržliarakčiu juos tvirtai prisukite.

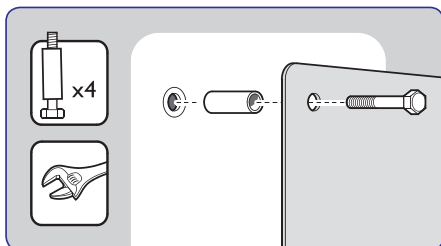

4. Tęskite, skaitydami VESA standarto laikiklio dokumentacijoje esančias instrukcijas.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.3 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti skirtingus įrenginius prie skirtingų lizdų ir naudojantis priedais, kurie aprašyti *Greitos pradžios gide*.

⚠ Dėmesio


Prieš prijungdami įrenginius, išjunkite iš elektros tinklo maitinimo laidus.

ⓘ Pastaba

Jūs galite naudoti įvairius lizdus, kad prijungtumėte įrenginius prie TV Monitoriaus. Tai priklauso nuo jūsų poreikių ir įrenginio galimybių.


Blu-ray Diskų grotuvas

Jeigu norite pilno aukštos raiškos vaizdo,junkite HDMI laidą kaip parodyta:

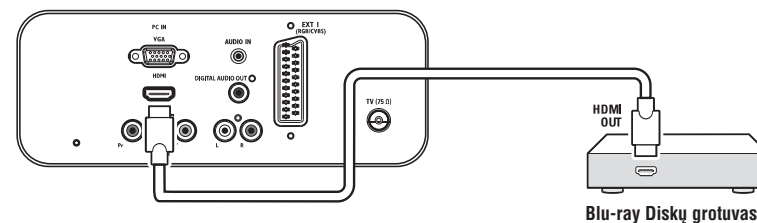

DVD grotuvas


DVD rodymui, junkite SCART laidą kaip parodyta:

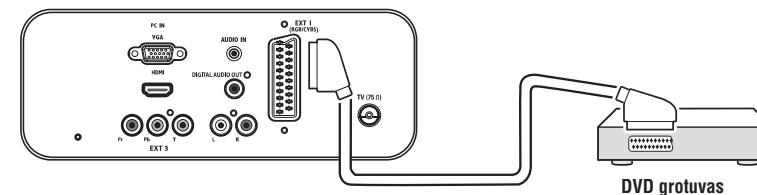

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

S-Video – Gera kokybė ★★


Analoginė jungtis, S-Video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei kompozitinis video. Kai norite jungti savo įrenginį per S-video jungtį,junkite S-video laidą prie S-Video lizdo esančio TV Monitoriaus šone. Dar atskirai junkite Audio L/R laidą prie balto ir raudono Audio L/R lizdų, esančių TV Monitoriaus šone.

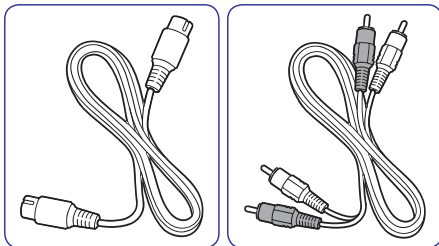

- S-Video laidas
- Audio L/R laidas - Raudonas, Baltas.

Composite – įprastinė kokybė ★

Kompozitinio video jungimas yra analoginis, naudojantis geltonu video laidu kartu su raudonu ir baltu Audio L/R laidais. Atidžiai junkite spalvotus laidus prie TV Monitoriaus šone esančių kompozitinio video ir Audio L/R įvesties lizdų.

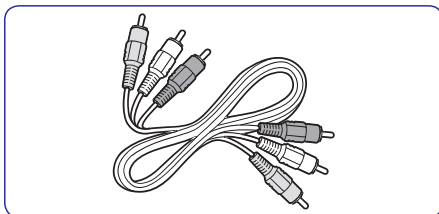


Kompozitinis audio/ video laidas – Geltonas, raudonas ir baltas.

3 PRADŽIA

3.3 Antenos prijungimas

1. TV Monitoriaus galinėje dalyje suraskite antenos lizdą **TV ANTENNA**.

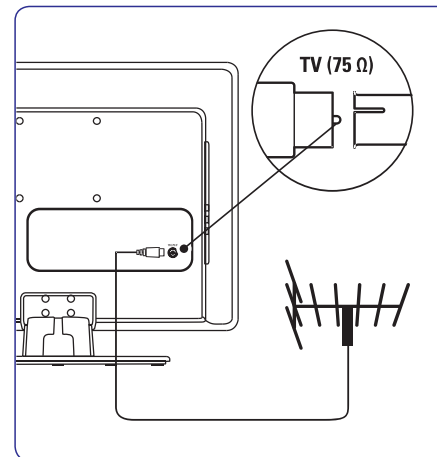

2. Prijunkite vieną antenos laido galą (nepateikta) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jeigu antenos laidas netinka.
3. Prijunkite kitą antenos laido galą į antenos lizdą sienoje, įsitikindami, kad abiejuose galuose viskas sujungta tvirtai.

3.4 Maitinimo laido prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS


Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra parašyta TV Monitoriaus galinėje pusėje. Nepajunginėkite TV Monitoriaus, jeigu įtampa neatitinka.

Norėdami prijungti maitinimo laidą

⚠ Pastaba

Maitinimo laido prijungimo vieta priklauso nuo TV Monitoriaus modelio.

1. Suraskite **AC IN** maitinimo lizdą TV Monitoriaus gale arba apačioje.

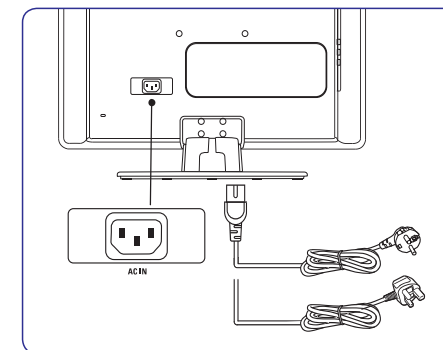


2. Prijunkite maitinimo laidą į **AC IN** lizdą.
3. Prijunkite maitinimo laidą į lizdą esantį sienoje, įsitikindami, kad abiejuose pusėse viskas sujungta tvirtai ir saugiai.

3 PRADŽIA


3.5 Laidų valdymas

Visus prijungtus laidus prakiškite per kabelių laikiklį (1), esantį TV Monitoriaus galinėje pusėje. Laikiklis leidžia užtikrinti, kad kabeliai yra tvarkingi ir lengvai valdomi.

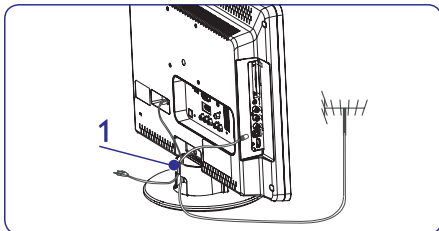

3.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

1. Nuimkite dangtelį galinėje pusėje.

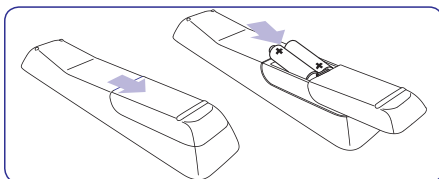

2. Įdėkite pateiktas baterijas (AAA dydžio, LR03 tipo). Įsitinkite, kad + ir – poliai baterijose atitinka užrašus pulte.
3. Uždarykite dangtelį.

ⓘ Pastaba

Išimkite maitinimo elementus, jeigu nenaudojate nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką.

3.7 TV Monitoriaus įjungimas

Pirmą kartą įjungdami produktą įsitinkite, kad teisingai prijungtas maitinimo laidas. Tada spauskite **POWER** mygtuką, esantį įrenginio šone.

ⓘ Pastaba

Kai kuriems televizoriams **POWER** mygtuką paspausti ir palaikyti reikia apie 2 sekundes. Televizoriaus įsijungimas gali užtrukti iki 15 sekundžių.

3.8 Pirminiai nustatymai

Pirmą kartą įjungus TV Monitorių, bus rodomi šalies (Country) ir kalbos (Language) pasirinkimo meniu.

Jei šie meniu nerodomi, spauskite **MENU** mygtuką, kad juos pamatytumėte.

1. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo kalbą, ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo šalį, ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Paieška prasidės automatiškai. Atmintyje bus išsaugotos visos galimos TV ir radijo programos. Tai užtruks keletą minučių. Ekrane matysite paieškos statusą ir rastų kanalų skaičių. Paieškai pasibaigus, meniu dingsta.

ⓘ Pastaba

Jeigu nebus rastas nei vienas kanalas, patikrinkite, kokios gali būti tam priežastys 9-ame skyriuje, "Problemų sprendimas".

Jei transliuotojas arba kabelinės TV tinklas siunčia automatinį signalą, programos bus tinkamai sunumeruotos. Tokiu atveju instaliacija baigta.

3. Jei taip neatsitiko, naudokitės **Channel setting** meniu, kad patys tinkamai sunumeruotumėte kanalus.


7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pagerinti audio ir video kokybę, prijungiant įrenginius prie geriausiai tinkančių jungčių.

Po to, kai prijungsite įrenginius, įsitinkite, kad įjungsite juos taip, kaip aprašyta skyriuje 7.4 *Įrenginių nustatymas*.

HDMI – Aukščiausia kokybė ★★★★★

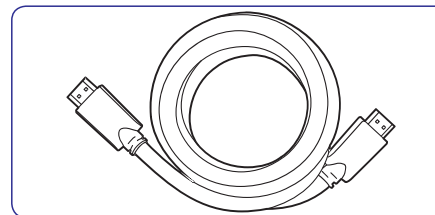

HDMI perduoda aukščiausią vaizdo ir garso kokybę. Audio ir video signalai eina vienu laidu, perduoda nesuspaustus, skaitmeninius duomenis tarp TV Monitoriaus ir prijungto HDMI įrenginio. Naudokitės HDMI, kad mėgautumėtės aukščiausios kokybės vaizdu. Jūs privalote naudoti HDMI laidą, kai naudojate Philips EasyLink (aprašyta skyriuje 7.5 *Philips EasyLink naudojimas*).


ⓘ Pastaba

Philips HDMI palaiko HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP tai skaitmeninių teisių apsaugos forma, kuri saugos aukštos raiškos turinį esantį DVD arba Blu-ray Diskuose.

Component (Y Pb Pr) – Aukštesnė kokybė ★★★★


Component (Komponentinis) (Y Pb Pr) video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei S-Video ar kompozitinis video sujungimai. Komponentinio video sujungimas palaiko aukštos raiškos signalus, bet vaizdo kokybė yra žemesnė nei naudojantis HDMI ir tuo pačiu šis jungimas yra analoginis.

Kai jungiate komponentinio video laidą, atitinkamai prijunkite spalvotus laido galus prie EXT3 lizdų esančių TV Monitoriaus galinėje dalyje. Taip pat jungkite ir Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio įvesties jungties esančios EXT 3.

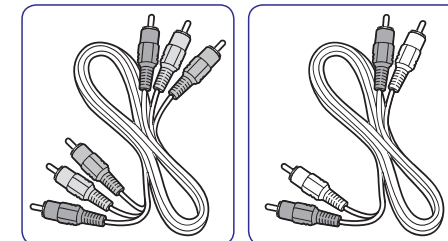

- Komponentinio video laidas – Raudonas, Žalias, Mėlynas.
- Audio L/R laidas – Raudona, Balta.


SCART – Gera kokybė ★★★

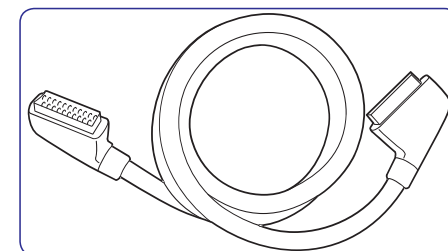

SCART jungia audio ir video signalus viename laide. Audio signalai yra stereo, o video signalai gali būti kompozitiniai arba S-Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Jūsų TV yra vienas SCART lizdas: EXT1.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.1 Jungčių peržiūra

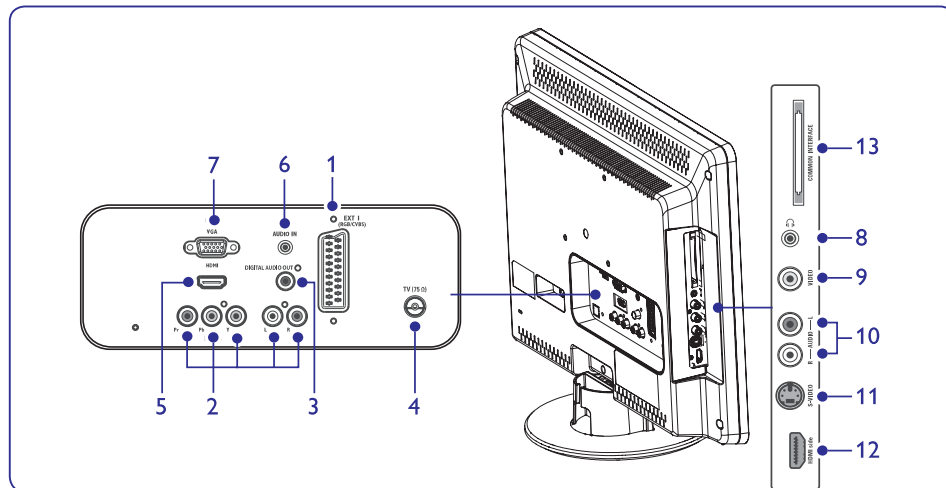

Galinės jungtys/ lizdai

1. **EXT 1**
Tai pirmoji SCART jungtis/lizdas, skirta DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems SCART įrenginiams. Tinka su Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
2. **EXT 3**
Component video (Y Pb Pr) and Audio L/R įvesties lizdas, skirtas DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems komponentiniams video įrenginiams.
3. **DIGITAL AUDIO OUT**
SPDIF garso išvesties jungtis/ lizdas, skirtas namų kino ir kitoms audio sistemoms.
4. **TV ANTENNA**
5. **HDMI**
HDMI įvesties jungtis/ lizdai, skirti Blu-ray Diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems aukštos raiškos įrenginiams.
6. **AUDIO IN**
Mini lizdas, skirtas PC (kompiuterio) garso įvesčiai.
7. **PC IN**
VGA lizdas, skirtas PC (kompiuterio) įvesčiai.

Šoninės jungtys/ lizdai

8. **Headphones**
Mini stereo lizdas.
9. **VIDEO**
Video įvesties lizdas, skirtas kompozitiniams įrenginiams.
10. **AUDIO L/R**
Audio L/R įvesties lizdas, skirtas kompozitiniams ir S-Video įrenginiams.
11. **S-VIDEO**
S- Video įvesties lizdas, skirtas S-Video įrenginiams.
12. **HDMI**
Papildomas HDMI lizdas, skirtas mobiliams (nešiojamiems) aukštos raiškos įrenginiams.
13. **COMMON INTERFACE**
Anga skirta Conditional Access moduliui.



Pastaba

Jungtys, aprašytos 9, 10 ir 11 punktuose, sudaro **EXT 2** jungtį.


4 TV MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Šis skyrius padės atlikti pagrindines TV Monitoriaus valdymo operacijas. Norėdami sužinoti daugiau apie TV Monitoriaus valdymą, skaitykite *Skyrių 5: Panaudokite daugiau Televizoriaus funkcijų.*

4.1 Įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas

Įjungimas


- Jeigu energijos lemputė (1) nedega, spauskite **POWER** TV Monitoriaus šone.

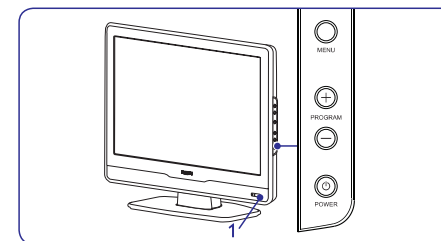

Išjungimas

- Spauskite **POWER** TV Monitoriaus šone. Energijos indikatorius (2) išsijungs.

Televizoriaus išjungimas į budėjimo režimą

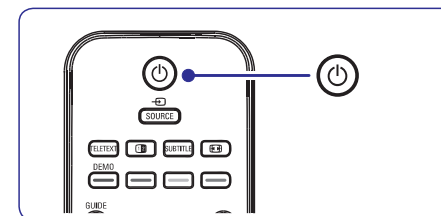


- Spauskite nuotolinio valdymo pultelį. Įsijungia budėjimo režimo lemputė (raudonai).

* Patarimas

Nors TV Monitorius vartoja labai mažai energijos budėjimo režime, tam tikra dalis energijos bus naudojama tol, kol neišjungsite TV Monitoriaus iš elektros lizdo. Jeigu nenaudosite TV Monitoriaus ilgesnį laiką, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Įjungimas iš budėjimo režimo

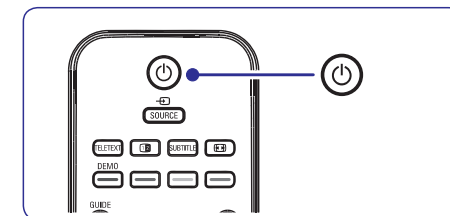

- Jeigu energijos lemputė yra budėjimo režime (dega raudonai), spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.


⊞ Pastaba

Jeigu negalite surasti nuotolinio valdymo pultelio, bet norite įjungti TV Monitorių, spauskite **PROGRAM +/-** mygtuką TV Monitoriaus šone.

4 TV MONITORIAUS NAUDOJIMAS


4.2 Televizoriaus žiūrėjimas

Kanalų perjungimas

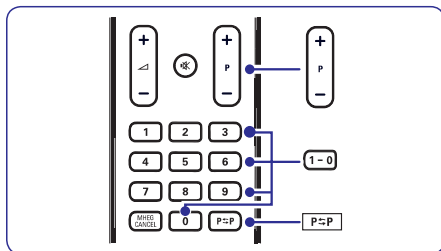

1. Spauskite skaičių (1 – 999) arba spauskite **P +/-** nuotolinio valdymo pultelį.
2. Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.
3. Spauskite **P=P** nuotolinio valdymo pultelį, norėdami sugrįžti prie prieš tai buvusio TV kanalo.


Garso nustatymas

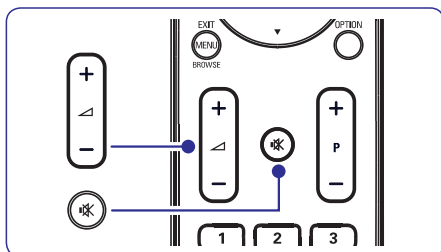

1. Spauskite **+/-** arba **-** nuotolinio valdymo pultelį arba spauskite **VOLUME +** arba **-** TV Monitoriaus šone.
2. Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelį, kad užtildytumėte garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą, kad vėl sugrąžintumėte garsą.

4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas


1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pultelį.

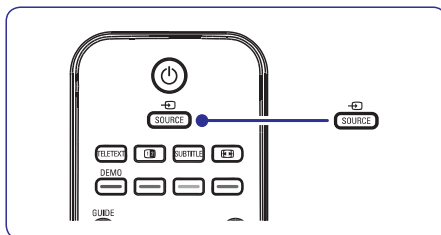

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte įėjimą, prie kurio prijungtas jūsų įrenginys.
4. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte.

4.4 Teleteksto naudojimas

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodo pagrindinis turinio puslapis.

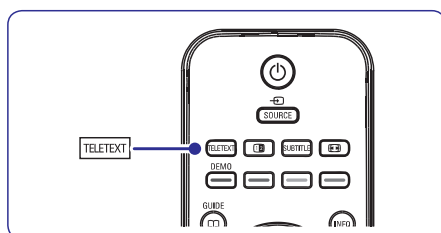

- Norėdami pasirinkti puslapį nuotolinio valdymo pulteliu:
 - Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais
 - Spauskite **P +/-** arba **▲/▼**, kad peržiūrėtumėte kitą arba buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotą mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš spalvomis pažymėtų funkcijų.

* Patarimas

Spauskite **P=P**, norėdami sugrįžti į prieš tai atidarytą puslapį.

2. Spauskite **TELETEXT** dar kartą, kad išjungtumėte teletekstą.

Norėdami sužinoti daugiau apie teletekstą, skaitykite *Skyrių 5.5: Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas.*

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

6.3 Kanalų eilės tvarkos keitimas

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte, kurio kanalo eilės tvarką norite keisti.
4. Spauskite geltoną mygtuką, kad keltumėte kanalą į sąrašo viršų, arba spauskite mėlyną, kad kanalas atsidurtų sąrašo apačioje.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6.4 Kanalų pavadinimo keitimas

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad iš sąrašo pasirinktumėte kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte simbolius, arba **▲** ir **▼**, kad pakeistumėte simbolius. Tarpas, skaičiai (0-9) ir kiti specialūs simboliai yra tarp **z** ir **A**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK**, kad užbaigtumėte.

* Patarimas

Visus simbolius galite ištrinti paspaudę geltoną mygtuką. Jeigu norite ištrinti tik paryškintą simbolį, spauskite mėlyną mygtuką.

6.5 Kanalų išinstaliavimas ir perinstaliavimas

Jūs galite išinstaliuoti išsaugotą kanalą arba perinstaliuoti ir grąžinti jau ištrintą kanalą.

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte kurį kanalą norite išinstaliuoti arba perinstaliuoti.

4. Spauskite žalią mygtuką, kad atliktumėte išinstaliavimą arba perinstaliavimą.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6.6 Rankinis kanalų sąrašo atnaujinimas

Jei norite, rankiniu būdu galite atlikti kanalų sąrašo atnaujinimus.

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Installation Update**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Installation Update** meniu. Paryškintas užrašas **Start now**.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte atnaujinimus. Tai gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimai baigti, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6.7 Skaitmeninio priėmimo tikrinimas

Jeigu jūs naudojate skaitmeniniu transliavimu, jūs galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. Tokiu būdu jūs galėsite patikrinti ir pakeisti antenos ar satelitinės "lėkštės" vietą.

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Digital: Test reception**.
2. Spauskite **OK**.
3. Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite automatiškai pradėti tikrinimą, arba rankiniu būdu įveskite pageidaujamo kanalo dažnį. Jeigu signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos ar satelitinės "lėkštės" vietą.
4. Kai baigsite, spauskite geltoną mygtuką, kad išsaugotumėte dažnį.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

☹ Pastaba

Jeigu vis tiek turite problemų su transliavimo kokybe, jums teks pasikviesti kvalifikuotą meistrą.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

6.2 Rankinis kanalų instaliavimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti kanalus rankiniu būdu. Jei norite ieškoti ir išsaugoti skaitmeninius kanalus, prašome skaityti skyrių 6.7 *Skaitmeninio priėmimo tikrinimas*.

1 Žingsnis: Pasirinkite sistemą

ⓘ Pastaba

Jeigu jūsų sistemos nustatymai yra geri, galite eiti prie 2 Žingsnio *Naujų kanalų paieška ir išsaugojimas*.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Channel installation** (kanalų instaliavimo) meniu. Paryškintas žodis **System**.
3. Spauskite **►**, kad patektumėte į **System** sąrašą.

PHILIPS	
Channel installation	Analogue: Manual installation
Automatic installation	System
Installation update	Search
Digital: Test reception	Fine tune
Analogue: Manual installation	Store current channel
Rearrange	Store as new channel

4. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo šalį ar regioną.
5. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.

2 Žingsnis: Naujų kanalų paieška ir išsaugojimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Search** (paieškos) meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką, o tada naudokitės skaičių mygtukais, kad įvestumėte dažnį iš trijų skaitmenų. Arba tiesiog galite spausiti žalią mygtuką ir ieškoti sekančio kanalo automatiškai.
4. Kai surastas naujas kanalas, spauskite **◀**.
5. Pasirinkite **Store as new channel**, kad išsaugotumėte naują kanalą su nauju kanalo numeriu, ir spauskite **►**, kad užtvirtintumėte.
6. Spauskite **OK**, kad išsaugotumėte šį kanalą. Ekrane bus rodomas kanalo numeris.
7. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Analoginių kanalų vaizdo reguliavimas (fine tune)


Kai kanalo priėmimas yra blogas, jūs galite vaizdą pareguliuoti.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation > Fine tune**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Fine tune** meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pareguliuotumėte kanalo dažnį.
4. Kai baigėte, spauskite **▲**.
5. Pasirinkite **Store current channel**, kad išsaugotumėte pareguliuotą kanalą su esamu kanalo numeriu.
6. Spauskite **►**, kad užtvirtintumėte.
7. Spauskite **OK**. Ekrane pasirodys užrašas **Done**.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Šis skyrius pateikia detalią nuotolinio valdymo pulto funkcijų apžvalgą.

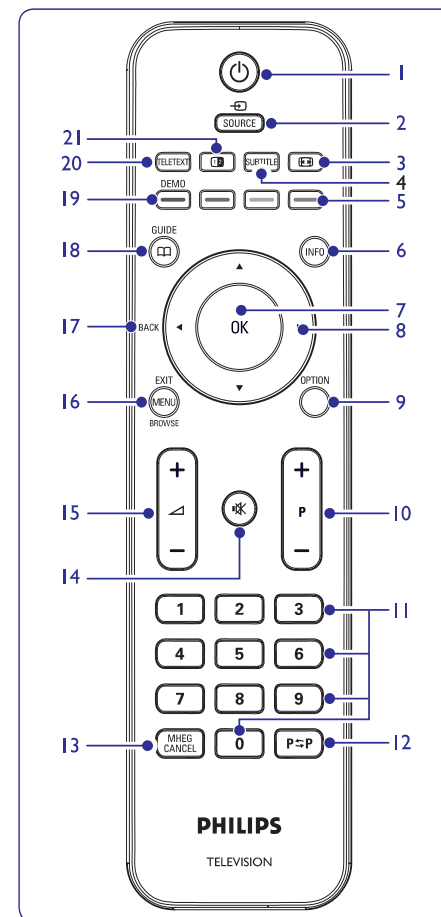

1. **Power** (Išjungia TV Monitorių arba išjungia jį atgal į budėjimo režimą.)
2. **SOURCE** (Šaltinis) Pasirenka prijungtus įrenginius
3. **Format** Pasirenka vaizdo formatą.
4. **SUBTITLE** (subtitrai) Įjungia arba išjungia subtitrus.

5. **Spalvotieji mygtukai** Pasirenka funkcijas arba teleteksto puslapius.
6. **INFO** (informacija) Parodo programos informaciją, jei ji galima.
7. **OK** Pasiekia **visų kanalų** meniu (All channels) arba įjungia nustatymą.
8. **Left, Right, Up, Down** Meniu valdymo mygtukai
9. **OPTION** (nustatymai) Atidaro greito pasiekimo (Quick access) meniu.
10. **P +/-** Perjungia kitą arba buvusį kanalą.
11. **Skaičių mygtukai** Pasirenka kanalą, puslapį arba nustatymą.
12. **P≡P** Sugrįžta į prieš tai buvusį kanalą.
13. **MHEG CANCEL** Jokios funkcijos.
14. **Mute** Pritildo arba sugrąžina garsą.
15. **Volume +/-** Padidina arba sumažina garsumo lygį.
16. **MENU/EXIT/BROWSE** Įjungia/išjungia meniu.
17. **BACK** (atgal)
18. **GUIDE** (gidas) Įjungia/išjungia Elektroninį Programų Gidą. Galimas tik su skaitmeniniais kanalais.
19. **DEMO** (demonstracija) Įjungia/išjungia Demo meniu.
20. **TELETEXT** (teletekstas) Įjungia/išjungia teletekstą.
21. **Split** Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas programos arba prijungto įrenginio vaizdas, dešinėje teletekstas.


5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

5.2 TV Monitoriaus meniu naudojimas

Ekrano meniu padės jums instaliuoti TV Monitorių, nustatyti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje sužinosite kaip judėti meniu viduje.

Pagrindinio meniu pasiekimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

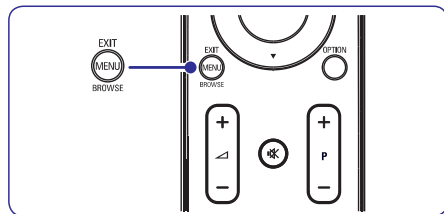


Pasirodys šis meniu.

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad meniu pasirinktumėte šiuos elementus:
 - **Smart settings** ("Protingi" nustatymai)
 - **Picture** (Vaizdas)
 - **Sound** (Garsas)
 - **Feature** (Funkcijos)
 - **Install** (Instaliacija)
3. Spauskite **►** arba **OK**, kad pasirinktumėte vieną iš šių elementų.
4. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Pagrindinio meniu naudojimas

Žemiau aprašyti žingsniai, kaip pareguliuoti vaizdo ryškumą, yra pavyzdys, kaip naudoti pagrindinį meniu.

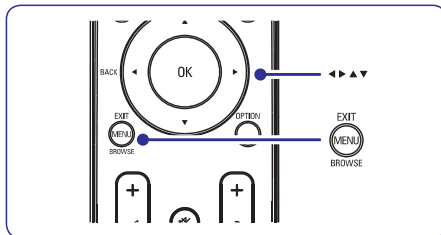

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte pagrindinį TV Monitoriaus meniu.

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Picture** (vaizdas).

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

Kai pirmą kartą įjungsite TV Monitorių, jūs būsite paprašyti pasirinkti meniu kalbą ir atlikti automatinį instaliavimą, kurio metu bus išsaugoti visi TV ir skaitmeniniai radijo kanalai (jeigu tai įmanoma).

Šiame skyriuje aprašyta, kaip galite perinstaliuoti kanalus, bei apibūdintos kitos kanalų instaliavimo funkcijos.

⚠ Pastaba

Kanalų perinstaliavimas pakoreguoja **All channels** (visų kanalų) sąrašą.

6.1 Automatinis kanalų instaliavimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip vykdoma automatinė kanalų paieška ir instaliavimas. Instrukcijos taikytinos ir skaitmeniniams ir analoginiams kanalams.

PHILIPS	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio language
Channel install...	Preferred subtitle language
Preferences	Hearing impaired
Source labels	Audio description
Decoder	
Current software info	
Factory reset	

1 Žingsnis: Meniu kalbos pasirinkimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install > Languages**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Menu language** (meniu kalbos) meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo kalbą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į **Installation** (instaliavimo) meniu.

Papildomai prie meniu kalbos pasirinkimo, jūs galite koreguoti toliau aprašytus meniu nustatymus per **Language** (kalbos) meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **Preferred audio language**
Pasirinkite vieną iš audio kalbų, kaip pirminę audio kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.3 *Garso nustatymai*.

- **Preferred subtitle language**
Pasirinkite subtitrų kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.8 *apie subtitrų kalbos pasirinkimą skaitmeniniuose kanaluose*.
- **Hearing impaired**
Jeigu įmanoma, pasirinkite **On**, norėdami pasirinkta kalba matyti žmonėms su klausos negalia skirtus subtitrus.
- **Audio description**
Jeigu įmanoma, pasirinkite **On**, norėdami išgirsti audio apžvalgą savo pasirinkta kalba.

2 Žingsnis: Savo šalies pasirinkimas

Pasirinkite savo gyvenamąją vietą. TV Monitorius instaliuos ir surikiuos kanalus pagal jūsų šalį.

1. Būdami **Installation** meniu, spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Country** (šalis).
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo šalį.
4. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į **Installation** meniu.

3 Žingsnis: Kanalų instaliavimas

Jūsų TV Monitorius suras ir išsaugos visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus, taip pat ir skaitmeninius radijo kanalus.

1. Būdami **Install** meniu, spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Channel install. > Automatic installation** (automatinis instaliavimas).
2. Spauskite **►**, kad pasirinktumėte **Start now**.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Instaliavimas gali trukti keletą minučių.
5. Kai kanalų paieška baigta, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

⚠ Patarimas

Kai skaitmeniniai TV kanalai jau išsaugoti, jūs galite matyti jų sąrašą be kanalų numerių. Jeigu norite pervadinti kanalus, pakeisti eilės tvarką ar išinstaliuoti, skaitykite skyrių 6.3 *Kanalų eilės tvarkos keitimas*.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

Subtitrų kalbos pasirinkimas skaitmeniniuose TV kanaluose

ⓘ Pastaba

Kai žiūrėdami skaitmeninį TV kanalą, pasirenkate subtitrų kalbą čia aptašytu būdu, pirminė subtitrų kalba, pasirinkta **Install** (jdiegimo) meniu, bus laikinai pašalinama.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features > Subtitle language**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte kalbų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą.
4. Spauskite **OK**.

5.9 Skaitmeninių radijo kanalų/ stočių klausymas

Jeigu skaitmenis transliavimas yra pasiekiamas, tai skaitmeniniai radijo kanalai automatiškai įsirašė instaliavimo metu. Jeigu norite pakeisti radijo kanalų eilės tvarką, skaitykite *6.3 Kanalyų pergrupavimą*.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OK**. Pasirodys **All channels** meniu.
2. Naudokitės skaičių mygtukais, kad pasirinktumėte radijo kanalą.
3. Spauskite **OK**.

5.10 TV Monitoriaus programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolat tobulina savo produktus, todėl mes labai rekomenduojame visada atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą, kai tik atsiranda nauji patobulinimai. Tai galite patikrinti www.philips.com/support

Patikrinkite savo programinės įrangos versiją

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Install > Current software info**.


Atnaujinkite programinę įrangą (skaitmeninis transliavimas)

Jeigu jūs naudojotės skaitmeniniu transliavimu (DVB-T), jūsų televizorius automatiškai gauna programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu ekrane atsiranda žinutė prašanti atnaujinti programinę įrangą:


- **Pasirinkite Now** (rekomenduojama), kad iškart atnaujintumėte programinę įrangą.
- **Pasirinkite Later**, kad vėliau atnaujintumėte programinę įrangą.
- **Pasirinkite Cancel** (nerekomenduojama), kad nutrauktumėte atnaujinimus.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ


3. Spauskite ►, kad patektumėte į **Picture** (vaizdo) nustatymų meniu

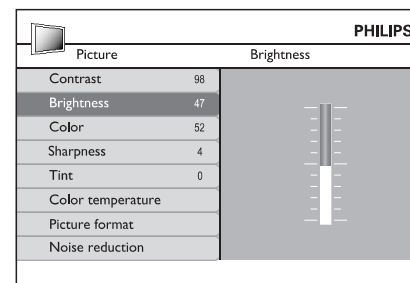

4. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Brightness** (ryškumas).

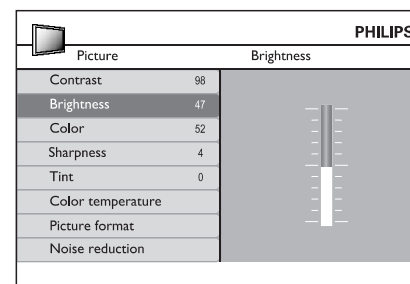

5. Spauskite ►, kad patektumėte į **Brightness** (ryškumo) nustatymų meniu

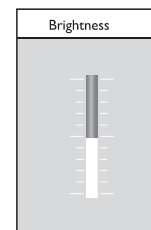

6. Spauskite ▲ arba ▼, kad pareguliuotumėte nustatymą.
7. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į **Picture** (vaizdo) nustatymų meniu, arba spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

ⓘ Pastaba:

Kai transliuojami ir suinstaliuoti skaitmeniniai kanalai, galėsite reguliuoti daugiau nustatymų.


Quick access (greito pasiekimo) meniu naudojimas

Quick access (greito pasiekimo) meniu leidžia tiesiogiai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas.


ⓘ Pastaba

Kai skaitmeniniai kanalai yra instaliuoti ir transliuojami, greito pasiekimo meniu rodomos atitinkamos skaitmeninės funkcijos.

1. Spauskite **OPTION** (nustatymas) nuotolinio valdymo pulte.

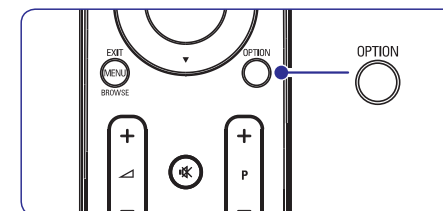

2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte:

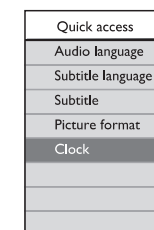

3. Spauskite **OK**, kad atidarytumėte pasirinktos funkcijos meniu.
4. Spauskite ▲, ▼, ◀, ►, norėdami pakeisti meniu nustatymus.
5. Spauskite **OPTION**, kad išeitumėte iš **Quick access** meniu, arba spauskite **MENU**, kad išeitumėte iš Pagrindinio (**Main**) meniu.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

5.3 Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas

Vaizdo nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip pakeisti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Picture**.

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

2. Spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymą.
 - **Contrast** (kontrastas)
Keičia šviesių dailelių ryškumą, nepakeičiant tamsių dailelių ryškumo.
 - **Brightness** (šviesumas)
Keičia šviesos lygį ekrane.
 - **Colour** (spalva)
Keičia spalvų saturacijos lygį.
 - **Sharpness** (aštrumas)
Keičia detalių aštrumo lygį.
 - **Tint** (spalvos)
Keičia spalvas į raudonumą arba į mėlynumą.
 - **Colour temperature** (spalvų šilumas)
Nustato spalvų režimus. Spauskite ►, kad patektumėte į pasirinkimų meniu, spauskite ▲ arba ▼, kad judėtumėte po meniu, ir spauskite **OK**, kad pakeistumėte pasirinktos spalvos "temperatūrą": **Normal** (įprastinė), **Warm** (rausva) arba **Cool** (melsva).
 - **Picture format** (Vaizdo formatai):
Skaitykite skyrių "Vaizdo formato keitimas".
 - **Noise reduction** (triukšmo sumažinimas):
Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą ekrane. Pasirinkite **ON**, norėdami įjungti, ir **OFF**, norėdami išjungti šią funkciją.

"Protingų" nustatymų naudojimas


Jeigu nenorite rankiniu būdu nustatinėti vaizdo režimų, galite naudoti "protingus" nustatymus (Smart settings), kad pasirinktumėte iš anksto nustatytus vaizdo ir garso režimus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Smart settings**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:
 - **Personal** (asmeniniai):
Nustatomi rankiniu būdu pasirinkti vaizdo ir garso nustatymai.
 - **Vivid** (Gyvi):
Ryškūs vaizdo ir garso nustatymai, tinkami daugumai šviesių patalpų.
 - **Standard** (standartiniai):
Natūralūs vaizdo ir garso nustatymai, tinkami daugumai gyvenamųjų patalpų.
 - **Movie** (Filmo):
Dinamiški vaizdo ir garso nustatymai, skirti pasiekti geriausią filmų žiūrėjimo efektą.
 - **Power saver** (energiją taupantys):
Mažiau ryškūs vaizdo ir tylesni garso nustatymai, leidžiantys taupyti energiją.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

Vaizdo formato pakeitimas

Galite pakeisti vaizdo formatą, kad jis geriau atitiktų transliuojamą vaizdą.

1. Spauskite **PICTURE FORMAT** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **MENU** ir pasirinkti **Picture > Picture format**.

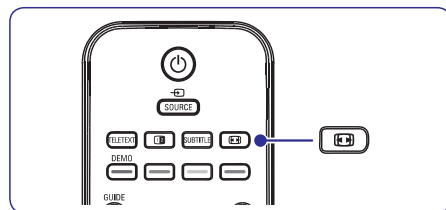

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

TV kanalų ir prijungtų įrenginių apsaugojimas ("Auto Lock" funkcija)

Jūs galite "užrakinti" kanalus ir prijungtus įrenginius naudodamiesi 4 skaitmenų kodu, kad apsaugotumėte vaikus nuo netinkamo turinio medžiagos žiūrėjimo.

"Auto Lock" kodo nustatymas arba keitimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Auto lock > Change Code** (pakeisti kodą).
2. Spauskite ►, kad patektumėte į kodo nustatymą.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų kodą.
Pasirodys **Features** meniu ir jūs matysite žinutę su kodo nustatymo arba keitimo patvirtinimu.

* Patarimas

Jeigu pamiršote kodą, visada galite naudoti kodą "0711", kad anuliutumėte senąjį.

"Auto Lock" meniu įjungimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **Features > Auto lock** ir tada spauskite ►, kad įvestumėte savo kodą.
2. Su skaičių mygtukais įveskite kodą.

Visų kanalų ir prijungtų įrenginių atrakinimas

1. Būdami **Auto lock** meniu, pasirinkite **Clear all** (viską valyti).
2. Spauskite **OK**.

Vieno ar kelių kanalų ar prijungtų įrenginių užrakinimas ir atrakinimas

1. Būdami **Auto Lock** meniu, pasirinkite **Lock program**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Channel lock** (kanalų užrakinimas).
4. Spauskite ►, kad užrakintumėte arba atrakintumėte kanalą.

Kontrolės (Parental ratings) lygių nustatymas

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai nustato atitinkamus savo programų lygius pagal amžių. Tokiu atveju jūs galite nustatyti, kad jūsų televizorius rodytų tik tas programas, kurių lygis aukštesnis, nei jūsų vaiko amžius.

1. Būdami **Auto lock** meniu, pasirinkite **Parental rating** (kontrolės lygis).
2. Spauskite ►, kad patektumėte.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **age rating** (amžius).
4. Pasirinkite amžių ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

5.8 Subtitrų naudojimas

Kiekvienam TV kanalui jūs galite naudoti subtitrus. Subtitrai yra transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmeninį transliavimą. Skaitmeninio transliavimo metu jūs galite pasirinkti sau labiau tinkamą subtitrų kalbą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features > Subtitle**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.

PHILIPS	
TV settings	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **On** ir visada matytumėte subtitrus, arba pasirinkite **On during mute** ir subtitrai bus rodomi tik tada, kai naudositės nuotolinio valdymo mygtuku * ir užildysite garsą.
4. Spauskite **OK**, kad sugrįžtumėte į **Features** meniu.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

5.7 Pagrindinių funkcijų nustatymas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features**.
2. Spauskite ►, kad "įeitumėte".

PHILIPS	
TV settings	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:
 - **Timer** (laikmatis/ taimeris)
 - **Autolock** (automatinis "užsirašymas")
 - **Subtitle** (subtitrai)
 - **Subtitle language** (subtitrų kalba)
 - **Common interface** (bendra vartotojo sąsaja)

Laikmačių/ taimerio naudojimas

Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features > Timer > Clock**.

- **Auto clock mode** (automatinis laikrodžio režimas): Dabartinį laiką galite nustatyti rankiniu būdu arba automatiškai:
- **Manual** (rankiniu būdu): laiko ir savaitės dienos nustatymus galėsite įvesti patys.
- **Automatic** (automatiškai): galėsite pasirinkti kanalą, nuo kurio televizorius "nuskaitys" laiko nustatymus.
- **Time zone** (laiko juosta): Nustatykite laiką pagal GMT laiko juostą.

Automatinis išsijungimas į budėjimo režimą ("Sleeptimer" funkcija)

Po nustatyto laiko intervalo TV Monitorius išsijungs į budėjimo režimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Timer > Sleeptimer**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Sleeptimer** meniu.

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte po kiek laiko išsijungs jūsų televizorius. Ilgiausias laikas yra 180 minučių, laiko skaičiavimo skalė - kas 5 minutes. Jeigu pasirinkta nulis minučių, tai reiškia, kad ši funkcija išjungta.
4. Spauskite **OK**, kad Sleeptimer pradėtų veikti.

ⓘ Pastaba

Jūs visada galite tiesiog išjungti TV Monitorių arba pačią Sleeptimer funkciją.

Automatinis išsijungimas ("Start time" funkcija)

Nustatyto laiku TV Monitorius įsijungia ir bus rodomas nustatytas kanalas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Timer > Start time**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Start time** meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ►, kad nustatytumėte kanalą, savaitės dieną, dažnumą ir įsijungimo laiką.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

⚙ Patarimas

Jeigu norite išjungti įsijungimo laikmatį, **Start time** meniu pasirinkite **Off**.

Automatinis išsijungimas ("Stop time" funkcija)

Nustatyto laiku TV Monitorius išsijungs į budėjimo režimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Features > Timer > Stop time**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Stop time** meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ►, kad nustatytumėte savaitės dieną ir laiką.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.


ⓘ Patarimas

Jeigu norite išjungti TV Monitorių anksčiau, visada galite tai padaryti.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių vaizdo formatų:

• Super zoom (Netinka HD signalams)

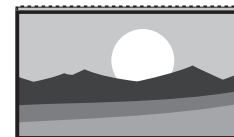

Panaikina juodas juostas 4:3 signalo kraštuose su minimaliu vaizdo iškraipymu.

• 4:3 (Netinka HD signalams)




Vaizdas rodomas įprastiniu 4:3 formatu.

ⓘ Pastaba


Nuolatinis 4:3 formato naudojimas gali sugadinti ekraną.

• Movie Expand 14:9 (Netinka HD signalams)

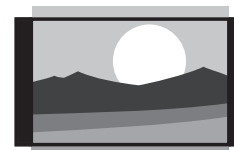

Įprastinį 4:3 formatą performuoja į 14:9.

• Movie Expand 16:9 (Netinka HD signalams)

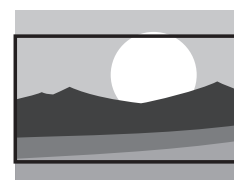


Įprastinį 4:3 formatą performuoja į 16:9.

ⓘ Pastaba


Nuolatinis 16:9 formato naudojimas gali sugadinti ekraną.

• Wide Screen (platus ekranas)

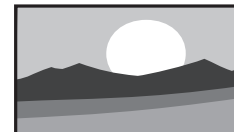

Ištempia įprastinį 4:3 formatą į 16:9 formatą.

• Subtitle Zoom (subtitrų išdidinimas)

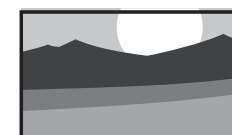

Performuoja įprastinį 4:3 formatą į 16:9 formatą, taip pat vaizdą bus galima slinkti į viršų ir į apačią spaudžiant ▲ arba ▼.

Garso nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip pakeisti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Sound**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.

PHILIPS	
TV settings	Sound
Smart settings	Settings
Picture	Incredible surround
Sound	Volume - visually impaired
Features	Audio language
Install	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Auto volume leveling

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš nustatymų:
 - **Settings:**
 - **Treble:** Nustato aukštų dažnių garsų lygį.
 - **Bass:** Nustato aukštų dažnių garsų lygį.
 - **Balance:** Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio lygį, kuris atitiktų klausymosi poziciją.
 - **Incredible surround:** Automatiškai perjungia televizorių į geriausią transliuojamą erdvinio garso režimą. Pasirinkite **On** arba **Off**.
 - **Volume-visually impaired:** Reguliuojamos garso nustatymų pagalbos.
 - **Audio language:** Tinka tik skaitmeniniams kanalams, kai transliuojamos kelios kalbos. Parodo galimas audio kalbas.
 - **Dual I/II:** Jeigu galima, pasirinkite vieną iš dviejų kalbų

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

- **Mono/Stereo:**
Jeigu galimas stereo garisas, pasirinkite mono arba stereo.
- **Auto volume leveling:**
Sumažina staigius garsumo lygio pokyčius, kaip pavyzdžiui, reklamos metu arba kai perjungiami iš vieno kanalo į kitą. Pasirinkite **On** arba **Off**.

5.4 Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimo pasirinkimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **Install > Preferences > Location**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Location** meniu.
3. Naudodami **▲** arba **▼**, pasirinkite TV režimą:
 - **Shop** (Parduotuvė)
"Protingus" (Smart) nustatymus nustato į **Vivid** (gyvi), puikiai tinkančius parduotuvėms. Kitų nustatymų pakeitimas yra ribotas.
 - **Home** (Namai)
Leidžia vartotojams laisvai pasirinkti visus norimus TV nustatymus.
4. Pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad pasirinktumėte.

5.5 Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas

Jūsų televizorius turi 100 psl. atmintį, kurioje gali išsaugoti teleteksto puslapius ir sub-puslapius.

Teleteksto sub-puslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapis gali turėti keletą sub-puslapių. Sub-puslapiai parodomi ant juostelės šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **▶**, kad pasirinktumėte sub-puslapį.

Dvigubo ekrano teleteksto naudojimas

Dvigubo ekrano režimas leidžia matyti televizijos arba prijungto įrenginio vaizdą kairėje ekrano pusėje. Dešinėje ekrano pusėje rodomas teletekstas.

1. Spauskite **(DUAL SCREEN)** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte dvigubo ekrano teletekstą.
2. Spauskite **(DUAL SCREEN)** dar kartą, kad sugrąžintumėte įprastinį teleteksto režimą.

! Įspėjimas

Kaip aprašyta 5.8 skyriuje "Subtitrai", skaitmeninės paslaugos bus blokuojamos, kai transliuojami subtitrai ir **Features** meniu yra pasirinkta **Subtitle On** (subtitrai įjungti).

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TV MONITORIAUS FUNKCIJŲ

5.6 Elektroninio Programų Gido naudojimas

EPG yra elektroninis programų gidas, kuris rodo skaitmeninių kanalų TV programų rodymo tvarkaraščius. Šis gidas negali būti naudojamas su analoginiais kanalais. Jūs galite judėti, pasirinkti ir žiūrėti programas pagal laiką, antraštę (pavadinimą) ir žanrą.

Yra du EPG tipai: **"Now and Next"** ir **"7 or 8 day"**. **"Now and Next"** pasiekiamas visur, o **"7 or 8 day"** veikia tik tam tikrose šalyse.

EPG meniu galimybės:


- Peržiūrėti dabar transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą.
- Peržiūrėti kokios programos bus transliuojamos.
- Sugrupuoti programas pagal žanrą.

EPG įjungimas

☰ Pastaba

Pirmąjį kartą įsijungus EPG, jūs galite būti paprašyti atlikti atnaujinimus. Tokiu atveju sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **GUIDE**. Ekrane pasirodys "Now and Next" EPG, o taip pat ir detali informacija apie žiūrimą kanalą.

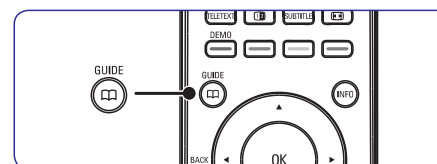

2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto spalvų mygtukais, kad pasiektumėte šias funkcijas:

PHILIPS		
Viewing Date: 01/03/2002		Current Time: 01/03/2002 Thu 16:49:22
2	BBC TWO	16:30 Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15 The Weakest Link
10	BBCi	
11	BBC NEWS 24	
12	BBC PARLMT	
13	BBC Knowledge	
800	Eurosport	
801	TERRA NOVA	
16:30 ~ 17:15		
<input type="radio"/> Prev Day <input type="radio"/> Next Day <input type="radio"/> Detail <input type="radio"/> Filter		

3. Naudokitės spalvų mygtukais, kad pasiektumėte 7 ar 8 dienų EPG.
 - **Prev Day** (Raudonas): Parodo vakarykštės dienos EPG.
 - **Next Day** (Žalias): Parodo rytojaus dienos EPG.
 - **Detail** (Geltonas): Parodo šios programos aprašymą.
 - **Filter** (Mėlynas): Programų grupavimas.

PHILIPS		
Viewing Date: 01/03/2002		Current Time: 01/03/2002 Thu 16:49:22
Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil Vickery, add two contestants, throw in some ingredients and garnish liberally with Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.		
Test		
<input type="radio"/> Prev Page <input type="radio"/> Next Page <input type="radio"/> Return <input type="radio"/>		

4. Spauskite **GUIDE**, kad išjungtumėte EPG.