

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

TR	Kullanıcı el kitabı	1
	Müşteri Hizmetleri ve Garanti	19
	Sorun Giderme ve SSS	22

# İçindekiler

<b>1. Önemli .....</b>	<b>1</b>
1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım .....	1
1.2 İşaretler .....	2
1.3 Ürün ve paketlenme malzemesinin atılması .....	3
<b>2. Bulut monitörü tabanını ayarlama ....</b>	<b>4</b>
2.1 Kurulum .....	4
2.2 Bulut monitör tabanını çalıştırma .....	6
2.3 Citrix sunucusu gereksinimleri .....	7
<b>3. Bulut monitör tabanı .....</b>	<b>8</b>
3.1 Bu nedir? .....	8
3.2 Güç Tuşu İşlevi .....	9
3.3 Bulut monitör tabanı Kullanıcı Arayüzü .....	9
<b>4. Teknik Özellikler .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Yönetmenlik Bilgileri .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti .....</b>	<b>19</b>
6.1 Müşteri Sorunları & Garanti .....	19
<b>7. Sorun Giderme ve SSS .....</b>	<b>22</b>
7.1 Sorun Giderme .....	22

# 1. Önemli

Bu elektronik kullanıcı kılavuzu Philips bulut monitör tabanını kullanan herkes için tasarlanmıştır. Bulut monitör tabanınızı kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırın. Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili önemli bilgi ve notlar içermektedir.

Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan kullanımı için uygun bir biçimde ve işletim talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve satın alma tarihi, satıcının adı ve ürünün model ve üretim numarasını belirten orijinal fatura ya da ödeme makbuzunun sunulması halinde geçerlidir.

## 1.1 Güvenlik önlemleri ve bakım

### Uyarılar

Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Bulut monitör tabanının bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatları okuyun ve uyun.

### Çalıştırma

- Lütfen bulut monitör tabanını doğrudan güneş ışığı, çok güçlü parlak ışıklar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Uzun süre bu tür ortama maruz kalması, bulut monitör tabanının renginin bozulmasına ve tabanını hasar görmesine neden olabilir.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da bulut monitör tabanının elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Bulut monitör tabanını yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Bulut monitör tabanını elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak kapatıyorsanız, elektrik kablosunu veya

DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.

- Lütfen her zaman Philips tarafından onaylı güç kablosunu kullanın. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen Müşteri Desteği Tüketici Bilgi Merkezine başvurunuz)
- Bulut monitör tabanını çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında bulut monitör tabanına vurmayın veya tabanı düşürmeyin.

### Bakım

- Bulut monitör tabanınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Bulut monitör tabanınızı taşırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek bulut monitör tabanını kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız bulut monitör tabanının fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa, bulut monitör tabanını prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak bulut monitör tabanınızı temizlemek için alkol veya amonyak bazlı sıvılar gibi organik solventleri kesinlikle kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için bulut monitör tabanını toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Bulut monitör tabanınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyin.
- Bulut monitör tabanınıza yabancı cisim veya su girerse, lütfen gücü hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak bakım merkezine gönderin.

## 1. Önemli

- Bulut monitör tabanını ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Bulut monitör tabanınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanmak için, bulut monitör tabanını lütfen aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanın.
  - Sıcaklık: 0 - 40°C 32 - 95°F
  - Nem: %20 - 80 RH

### Servis

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi bir dokümana gerek duyulursa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz. (Lütfen "Tüketici Bilgilendirme Merkezi" bölümüne bakınız)
- Nakliye bilgileri için, lütfen "Teknik Özellikler'e" bakın.
- Bulut monitör tabanınızı araba/kamyonet içinde doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.

### Not

Bulut monitör altlığı normal çalışmazsa ya da bu kılavuzda yer alan talimatları yerine getirdiğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız servis teknisyenine danışın.

## 1.2 İşaretler

Aşağıdaki bölümlerde bu belgede kullanılan işaretler açıklanmaktadır.

### Not, Uyarı ve İkazlar

Bu kılavuzda metin bloklarının yanında bir simge bulunabilir ve koyu veya italik yazılmış olabilir. Bu bloklar notları, uyarıları ve ikazları içerir. Aşağıdaki şekilde kullanılırlar:

#### Not

Bu simge, bilgisayar sisteminizin daha iyi kullanılmasında size yardımcı olacak önemli bilgi ve önerileri göstermektedir.

#### Uyarı

Bu simge donanımına zarar verecek veya veri kaybına yol açacak anzalardan kaçınmak için gerekli bilgileri göstermektedir.

#### Uyarı

Bu simge insanlara zarar verme ihtimali olan durumları gösterir ve bu sorundan nasıl kaçınılması gerektiğini açıklar. Bazı uyarılar başka bir biçimde görünebilir ve yanında bir simge bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda özel uyarı biçimleri yetkili biri tarafından belirtilmelidir.

### 1.3 Ürün ve paketlenme malzemesinin atılması

#### Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new cloud monitor base contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old cloud monitor base and packing from your sales representative.

#### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

## 2. Bulut monitörü tabanını ayarlama


### 2.1 Kurulum

#### 1 Paket içeriği

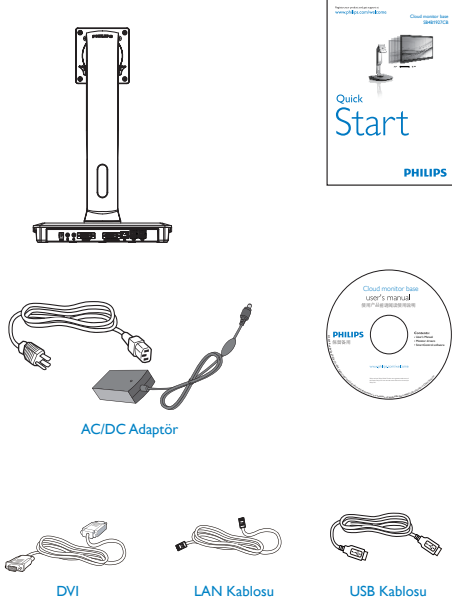


#### 2 Bulut monitör altlığını monitörünüze takın


1. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin. Ekranın çizilmesini veya hasar görmesini önlemeye dikkat edin.

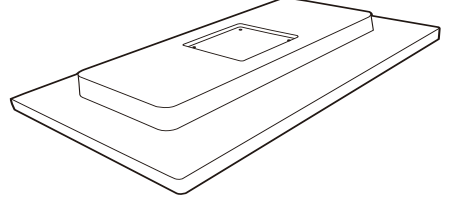

2. Tabanı VESA montaj alanına bastırarak oturtun.

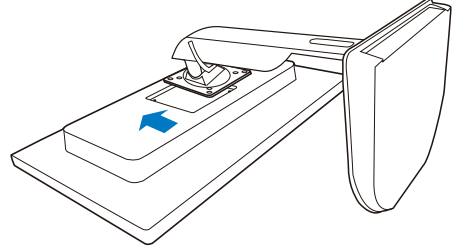


3. Dört vidayı da sıkıştırmak için bir tornavida kullanın.

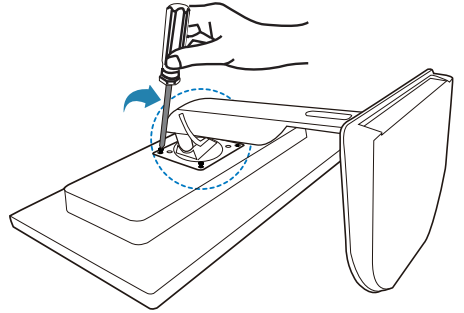

## 2. Bulut monitörü tabanını ayarlama

### 3 Monitörünüze ve sunucuya bağlama

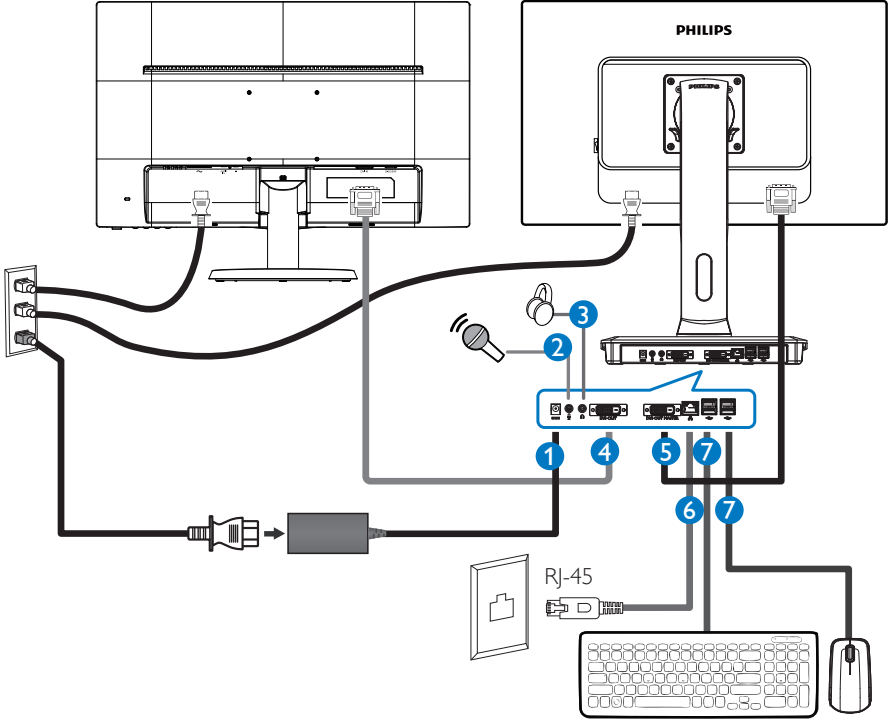


- ❶ 12 Vdc, 3 A adaptör girişi
- ❷ Mikrofon girişi
- ❸ Kulaklık prizi
- ❹ DVI-ÇIKIŞI Yardımcı
- ❺ DVI-ÇIKIŞI Ana
- ❻ Ethernet (10 / 100 / 1000 Mb/sn)
- ❼ USB portu 2.0

#### Bulut monitör tabanına bağlayın

1. Monitör sinyal kablosunu bulut monitör tabanınızın arkasında bulunan video konektörüne bağlayın.
2. RJ-45 LAN kablosunu bulut monitör tabanınızın LAN portuna bağlayın.
3. Bulut monitör tabanınızın ve monitörünüzün güç kablosunu en yakın prize takın.
4. Bulut monitör tabanınızı ve monitörünüzü açın. Monitör bir görüntü gösteriyorsa kurum tamamlanmıştır.

## 2.2 Bulut monitör tabanını çalıştırma

### 1 Kumanda düğmelerinin tanıtımı

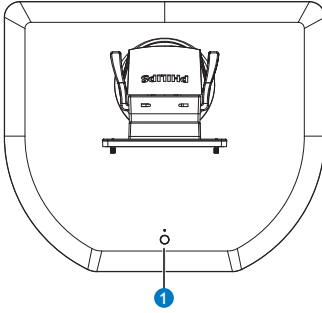

1		Gücü AÇIN ve KAPATIN. Açmak için güç düğmesine basın. Açmak için güç tuşunu 6 saniye basılı tutun.
---	--	--


#### Not

Bulut monitörü tabanınız DC Kapalı modundayken, uyanık LAN'ın kısaltması olan WOL işlevi ana sunucu yönetimi için hazırken, WOL etkinleştirildiğinde, güç LED'i bir saniye kadar yanıp sönecektir.


Bulut monitör tabanı DC kapalı modundayken USB portu 5V bekleme gücünü desteklemez.

### 2 Fiziki İşlev


#### Eğim

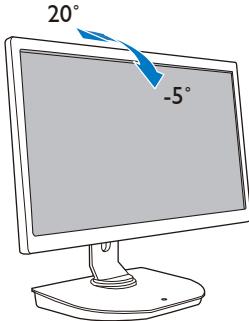


#### Döner

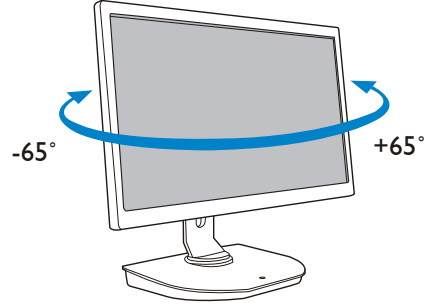

#### Yükseklik Ayarı

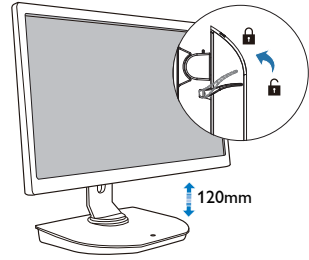

#### Pivot

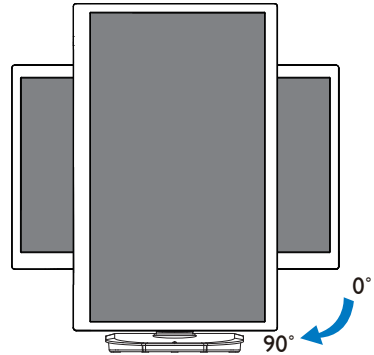



## 2.3 Citrix sunucusu gereksinimleri

### 1 Citrix Yazılımı

1. Windows 7 SP1'de (32 bit veya 64 bit)  
XenDesktop 5.5 veya üstü
2. Windows server 2008 R2'de XenApp 6.5  
veya üstü
3. Windows 7 SP1'de (32 bit veya 64 bit)  
sanal makine ile VDI-In-a-Box 5.0 veya üstü




### 2 Ağ:

Minimum gecikmeyle 1,0 Gb/sn LAN

### 3. Bulut monitör tabanı

#### 3.1 Bu nedir?

Philips bulut monitör tabanı sıfır/ince istemci çözümü Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) için tasarlanmıştır.VDI, BT organizasyonlarına daha fazla esneklik, yönetilebilirlik, güvenlik ve düşük maliyet sunar.VDI sayesinde BT yönetici BT gereksinimleri yeni sistemler ve güncellemelerle değişen organizasyona göre kolayca adapte eder. Merkezileştirilmiş VDI doğası BT yöneticilerine daha iyi yönetilebilirlik ve sistem güvenliği de sunar. Ek olarak,VDI sayesinde, BT organizasyonları küçültülmüş altyapı ve güç maliyetleri ile BT kurulumunda paradan tasarruf edebilirler. Philips bulut monitör tabanı varolan 19"- 27" / 48,2 – 68,6 cm monitörleri VESA montaj standardına göre monte etme esnekliği sunar.

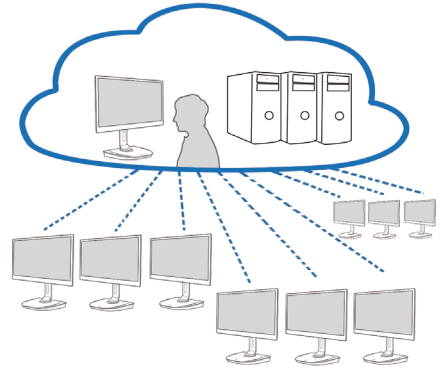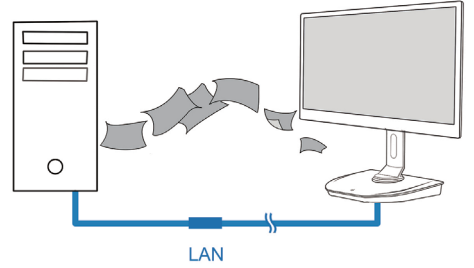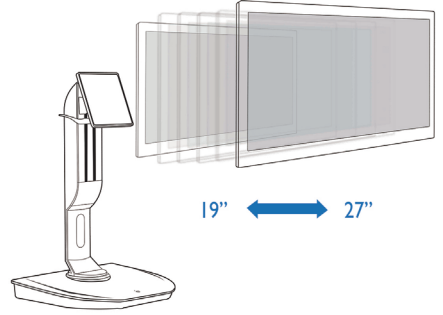

## 3.2 Güç Tuşu İşlevi

### 1 Bulut Monitör Tabanı işlemi

1. Açmak için güç düğmesine kısa bir süre basın.
2. Açmak için güç tuşunu 6 saniye basılı tutun.
3. AC gücü takıldığında, güç LED'i 1 saniye kadar yanar ve sonra söner. Bu eylem WOL işlevini hazır duruma getirir ve bulut monitör tabanının gücünü kapatır.
4. USB portları bulut monitör tabanı DC Kapalı modunda 5 V bekleme gücünü desteklemez.

## 3.3 Bulut monitör tabanı Kullanıcı Arayüzü

### 1 Bulut monitör tabanını kullanmak için bağlayın

1. Bulut monitör tabanınızı bir LAN kablosu kullanarak yönlendiriciye bağlayın.
2. Bulut monitör tabanınızı klavyeye ve fareye bağlayın.
3. Bulut monitör tabanınızı güç kablosunu kullanarak elektrik prizine bağlayın.
4. Bulut monitör tabanı işlevini açmak için güç düğmesine basın.

### 2 Bulut Monitör Tabanı Çalıştırma Kullanıcı Arayüzü

1. Outline (Anahat)



### 3. Bulut monitörü tabanı Donanım Yazılımı

#### 2. Login widget (Oturum açma pencere ögesi)






The image shows a login widget for Philips. It has a dark blue background with the Philips logo in the top right. The text 'Welcome' is on the left, followed by 'Log in to access your desktop.' Below this are input fields for 'Protocol' (set to Citrix HDX), 'Server IP', 'Username', 'Password', and 'Domain'. A 'Login' button is at the bottom right.

Etiket	Açıklama
Protocol (Protokol)	Bağlantı protokol türünü göster.
Server IP (Sunucu IP'si)	Kullanıcının bağlanacağı Citrix XenDesktop/XenApp/VDI-in-a-Box sunucu IP adresini girin.
Username (Kullanıcı adı)	Kullanıcı hesabı adını girin.
Password (Parola)	Kullanıcı hesabı parolasını girin.
Domain (Etki alanı)	Citrix sunucusu etki alanı adını girin. Bu sütun isteğe bağlıdır.
Login (Oturum Aç)	Bu düğmeye basıldığında bağlantı bilgileri Citrix sunucusuna geçirilir ve VDI listesi gösterilir.



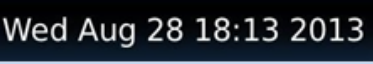


#### 3. Durum satırı



Menü Ögesi	Açıklama
	Bu simge ağ kablosu bağlantı durumunu gösterir; Kablo gevşekken / çıkarılmışken veya yeniden takıldığında değişecektir.
	
	Bu sütunda yerel bulut monitör tabanı sistem tarihi ve saati gösterilir; Kullanıcı Zaman ayarı penceresinde bu tarihi / saati güncelleyebilir.

## 4. Menü öğeleri




Menü Öğesi	Açıklama
	Oturum açma pencere öğesini kapatın ve "Reboot" (Yeniden başlat), "Power off" (Gücü kapat), "Close" (Kapat) işlevini içeren "Power" (Güç) menüsünü açın.
 	"Volume Control Tool" (Ses Kontrolü Aracı) öğesini açın. Ses düzeyi sıfıra ayarlanırsa simge değişecektir.
	Oturum açma pencere öğesini kapatın ve "Settings" (Ayarlar) menüsünü açın. Kullanıcı "Display" (Ekran), "Keyboard" (Klavye), "Language" (Dil), "Mouse" (Fare), "Network" (Ağ), "Time" (Zaman) işlevleriyle ilgili ayarları yapabilir.
	Oturum açma pencere öğesini kapatın ve "Network Test Tool"u (Ağ Testi Aracı) açın. Kullanıcı hedef IP'ye olan ağ bağlantısını kontrol edebilir.
	Oturum açma pencere öğesini kapatın ve "System Information Window"u (Sistem Bilgileri Penceresi) açın.

**3 Bulut Monitör Tabanı Ağ Ayarı**


Varsayılan ayarda, sistem yeniden başlatıldığında bulut monitör tabanı yerel IP olarak DHCP'yi isteyecektir. Kullanıcı DHCP veya Static IP'yi (Statik IP) ağ ayarı olarak seçmek için "Settings" (Ayarlar) menüsü -- "Network" (Ağ) penceresini açabilir.

DHCP

Network

**Network**  
Configure network IP

Network

**Network Status:** 

☒ DHCP

☐ Static IP

IP Address : 

10.	10.	10.	28
-----	-----	-----	----

Subnet Mask : 


255.	255.	255.	0
------	------	------	---

Default Gateway : 

10.	10.	10.	254
-----	-----	-----	-----

DNS : 

10.	10.	10.	100
-----	-----	-----	-----


 Apply

Overview


Close

Static IP (Statik IP)

Network

**Network**  
Configure network IP

Network

**Network Status:** 

☐ DHCP

☒ Static IP

IP Address : 

192.	168.	0.	111
------	------	----	-----

Subnet Mask : 


255.	255.	255.	0
------	------	------	---

Default Gateway : 

192.	168.	0.	254
------	------	----	-----


DNS : 

192.	168.	0.	100
------	------	----	-----

 Apply

Overview

Close

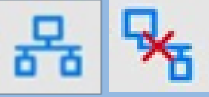Etiket	Açıklama
<p>Network Status (Ağ Durumu)</p> 	<p>Bu öge ağ kablosu bağlantı durumu simgesini gösterir. Bu simge kablo gevşekken / çıkarılmışken veya yeniden takıldığında değişecektir.</p>
DHCP	<p>Yerel IP'yi almak için DHCP modunu belirtmek için bu öğeyi seçin. "IP Address" (IP Adresi), "Subnet Mask" (Alt Ağ Maskesi), "Default Gateway" (Varsayılan Ağ Geçidi), "DNS" alanlarını kilitleyecek ve bu değerleri DHCP sunucusundan güncelleyecektir.</p> <p>Kullanıcı "Apply" (Uygula) düğmesine bastığında, sistem DHCP isteğini DHCP sunucusuna gönderecek ve dağıtılmış IP'yi DHCP sunucusundan alacaktır. Sonra sistem yeni IP ile "IP Address" (IP Adresi) sütununu yenileyecektir.</p>
Static IP (Statik IP)	<p>Statik yöntemi belirtmek için bu öğeyi seçin. Kullanıcının manüel olarak bu değerleri değiştirmenizi sağlamak için "IP Address" (IP Adresi), "Subnet Mask" (Alt Ağ Maskesi), "Default Gateway" (Varsayılan Ağ Geçidi), "DNS" alanlarının kilidini açacaktır.</p> <p>Kullanıcı "Apply" (Uygula) düğmesine bastığında sistem bulut monitör tabanına sabit IP ayarlayacaktır.</p>
IP Address (IP Adresi)	<p>Bulut monitör tabanının IP adresi. Statik IP modunda değerler değiştirilebilecektir.</p> <p>Ağ kablosu gevşekken / çıkarıldığında bu alan 0.0.0.0 olarak temizlenecektir ve kullanıcı ağ kablosunu yeniden taktığında otomatik olarak güncellenecektir.</p>
Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)	<p>Bulut monitör tabanının alt ağ maskesi. Statik IP modunda değerler değiştirilebilecektir.</p> <p>Ağ kablosu gevşekken / çıkarıldığında bu alan 255.255.255.0 olarak sıfırlanacaktır ve kullanıcı ağ kablosunu yeniden taktığında otomatik olarak güncellenecektir.</p>
Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)	<p>Bulut monitör tabanının varsayılan ağ geçidi adresi. Değerler isteğe bağlıdır ve statik IP modunda değiştirilebilir.</p> <p>Ağ kablosu gevşekken / çıkarıldığında bu alan 0.0.0.0 olarak temizlenecektir ve kullanıcı ağ kablosunu yeniden taktığında otomatik olarak güncellenecektir.</p>
DNS	<p>Bulut monitör tabanının DNS adresi. Değerler isteğe bağlıdır ve statik IP modunda değiştirilebilir.</p> <p>Ağ kablosu gevşekken / çıkarıldığında bu alan 0.0.0.0 olarak temizlenecektir ve kullanıcı ağ kablosunu yeniden taktığında otomatik olarak güncellenecektir.</p>
Apply (Uygula)	<p>IP'yi DHCP sunucusundan almak veya statik IP'yi ayarlamak için bu düğmeye basın.</p>

## 4. Teknik Özellikler

Platform	
İşlemci	TI DM8148 Cortex - A8 Dual
Frequency (Frekans)	1 Ghz
ROM	2 Gbit DDR III X4
RAM:	4 G Bayt EMMC
Sistem	HDX
İstemci çözümü	Citrix
Resim/Ekran	
Dikey yenileme hızı	56~75 Hz
Yatay frekans	30~83 KHz
Monitör maks. çözünürlüğü	1920 x 1080 60Hz değerinde
Desteklenen çözünürlük	60/67/72/75 Hz'de 640 x 480 56/60/72/75 Hz'de 800 x 600 60/70/72/75 Hz'de 1024 x 768 60/75 Hz'de 1280 x 1024 60/75 Hz'de 1440 x 900 1680 x 1050 60Hz değerinde 1920 x 1080 60Hz değerinde
Ergonomik	
Eğim	-5° / +20°
Döner	-65° / +65°
Yükseklik Ayarı	120 mm +/-5 mm
Pivot Ayarı	90°
Yükseklik ayar kilidi sistemi	Evet
Monitör boyutu	19"~27" VESA montajı uyumlu monitörlere hazır
Bağlanabilirlik	
Sinyal Giriş/Çıkışı	DVI ÇIKIŞI Ana, DVI ÇIKIŞI
USB	USB 2.0 x 4
Kulaklık prizi	Evet
Mikrofon girişi	Evet
LAN portu	Rj 45
Güvenilirlik	
Kablo yönetimi	Evet
VESA montajı	100 x 100 mm ve 75 x 75 mm (takılı vidalarla)
Güç	
Açık mod	9,2 W (Tip.), 20 W (Maks.)
Beklemede modu (S3)	<1,2 W
Kapalı modu (S5)	<0,5 W
Güç LED göstergesi	Açık mod: Beyaz, Beklemede modu: LED yok
Güç Beslemesi	Yerleşik, 100-240VAC, 50/60Hz



#### 4. Teknik Özellikler

Beklemede modu desteklenir	Uyanık LAN (WOL)
----------------------------	------------------

Ebat	
Sehpa (GxYxD)	310 x 463 x 261 mm
Ağırlık	
Sehpa	3,0 kg
Ambalajlı ürün	4,8 kg

Çalışma Durumu	
Sıcaklık aralığı (çalışırken)	0°C ila 40 °C
Sıcaklık aralığı (çalışmazken)	-20°C ila 60°C
Bağıl nem	20% ila 80%
MTBF	30,000saat

Çevre	
ROHS	EVET
Ambalaj	%100 geri dönüşümlü
Spesifik Maddeler	%100 PVC BFR içermeyen gövde

Uyum ve standartlar	
Düzenleyici Onaylar	CB, CU, CE, EMF, CCC, ErP

Kabin	
Renk	Ön sütun: gümüş, arka sütun: siyah, taban:siyah
Kaplama	Doku

#### Not

1. Bulut monitör tabanı DC kapalı modundayken USB portu 5V bekleme gücünü desteklemez.
2. Bu veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Kitapçığın son sürümünü karşıdan yüklemek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
3. Bulut monitör tabanı her iki DVI-D çıkışı için  $\geq 1024$  genişlikte ve  $\geq 720$  yükseklikte ve 60 Hz'de (RB) en fazla 1920 x 1200 çözünürlükleri destekler.  
"RB" "Küçültülmüş Karartma modu" anlamına gelir; 60 Hz'de 1920 x 1200 ve 60 Hz'de 1920 x 1080 için yalnızca küçültülmüş karartma modları desteklenir. Bu modlara standart karartma modları bulut monitör tabanı destekleme aralığı dışındadır.
4. Bulut monitör tabanı kolay takılan EDID algılamayı desteklemez. Bulut monitör tabanı önyüklenmeden önce kullanıcı DVI-D kablolarını takarsa sistem yalnızca ilgili video çıkışlarını etkinleştirir.

## 5. Yönetmenlik Bilgileri

### CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EU 617/2013 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Položek není na typovém štítku pořítaže uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

### Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16 A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócającego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładować lub porywać się o nie.
- Nie należy rozłączać napięć ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładek luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÅR LÅTÅTKOMLIGA, NÅR DU STÅLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.


Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III α 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配线	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

- \*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》  
提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 6. Müşteri Hizmetleri ve Garanti

### 6.1 Müşteri Sorunları & Garanti

Garanti kapsamı bilgileri ve bölgenize ait ek destek koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) websitesini ziyaret edin. Aşağıda listelenmiş olan yerel Philips Müşteri Sorunları telefon numarasını da arayabilirsiniz.

#### Batı Avrupa bölgesi için İRTİBAT BİLGİSİ:

Ülke	CSP	Müşteri Hizmetleri Numarası	Fiyat	Çalışma Saatleri
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0,07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0,06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0,08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

#### Çin iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	Müşteri destek numarası
China	PCCW Limited	4008 800 008

#### KUZEY AMERİKA iletişim bilgileri:

Ülke	Çağrı merkezi	Müşteri destek numarası
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

**ORTA VE DOĞU AVRUPA bölgesi iletişim bilgileri:**

Ülke	Çağrı merkezi	CSP	Müşteri destek numarası
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

**LATİN AMERİKA bölgesi iletişim bilgileri:**

Ülke	Çağrı merkezi	Müşteri destek numarası
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

**APMEA (Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi iletişim bilgileri:**

Ülke	ASP	Müşteri destek numarası	Çalışma saatleri
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター・サ ポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

## 7. Sorun Giderme ve SSS

### 7.1 Sorun Giderme

Bu sayfada kullanıcı tarafından giderilebilecek sorunlar ele alınmıştır. Bu çözümleri denedikten sonra sorun hala çözülmezse Philips müşteri hizmetleri temsilcisi ile temasa geçin.

#### 1 Genel Sorunlar


##### Resim Yok (Güç LED'i yanmıyor)

- Güç kablosunun elektrik prizine ve bulut monitör tabanının arkasındaki yerine takıldığından emin olun.
- İlk olarak monitörün önündeki güç düğmesinin KAPALI konumda olduğundan emin olun, ardından AÇIK'a basın.

##### Resim Yok (Güç LED'i Beyaz)

- Bulut monitör tabanının açıldığından emin olun.
- Sinyal kablosunun bulut monitör tabanınıza doğru bağlandığından emin olun.
- Monitör kablosunun bağlantı tarafında eğilen pimi bulunmadığından emin olun. Eğer varsa kabloyu onarın ya da değiştirin.
- Enerji Tasarrufu özelliği etkinleştirilebilir

##### Ekranla belirtilenler

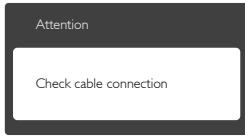

- Monitör kablosunun bulut monitör tabanınıza doğru bağlandığından emin olun. (Ayrıca Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın).
- Monitör kablosunun pimlerinin eğilip eğilmediğine bakarak kontrol edin.
- Bulut monitör tabanının açıldığından emin olun.

##### Görülebilir duman veya kıvılcım belirtileri

- Sorun giderme adımlarını gerçekleştirmeyin
- Güvenlik için monitörü derhal elektrik güç kaynağından ayırın.
- Derhal Philips müşteri hizmetleri temsilcisiyle irtibata geçin.





© 2014 Koninklijke Philips N.V. Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin kayıtlı ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sürüm: M4SB4B1927CE1T