

# BDL4290VL

## V2.00



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manual del usuario (español)

**PHILIPS**

**Signage***Solutions*

## Instrucciones de seguridad

### Precauciones de seguridad y mantenimiento



**ADVERTENCIA:** El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los descritos en esta documentación puede dar lugar a riesgos de descarga eléctrica y otros peligros de carácter eléctrico y/o mecánico.

#### Lea y siga estas instrucciones al conectar y usar la pantalla:

##### Condiciones de uso:

- Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y de estufas o de cualquier otra fuente de calor.
- Aleje los objetos que pudieran penetrar a través de los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos de la pantalla.
- No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa.
- Cuando busque una ubicación para la pantalla, asegúrese de que puede acceder fácilmente al cable de alimentación y la toma de corriente.
- Si apaga la pantalla desconectando el cable de alimentación, espere 6 segundos antes de volver a conectar dicho cable para que la pantalla funcione con normalidad.
- Asegúrese de utilizar siempre el cable de alimentación aprobado y proporcionado por Philips. Si no dispone de él, póngase en contacto con su centro de asistencia local.
- No someta la pantalla a vibraciones intensas ni impactos fuertes durante su funcionamiento.
- Evite que la pantalla sufra golpes o caídas durante su funcionamiento o transporte.

##### Mantenimiento:

- Con objeto de proteger la pantalla de posibles daños, no ejerza excesiva fuerza sobre el panel LCD. Cuando traslade la pantalla, sosténgala por la carcasa para levantarla; no coloque las manos o los dedos sobre el panel LCD.
- Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
- Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. Puede limpiar la pantalla empleando un paño seco con el monitor apagado. No utilice nunca disolventes orgánicos (como alcohol), ni líquidos que contengan amoníaco para limpiar la pantalla.
- A fin de evitar riesgos de descarga eléctrica o daños irreparables en la pantalla, no la exponga al polvo, la lluvia, el agua o los ambientes excesivamente húmedos.
- Si la pantalla se moja, séquela con un paño lo antes posible.
- Si penetra agua o alguna otra sustancia líquida en el interior de la pantalla, apáguela de inmediato y desconecte el cable de alimentación. Limpie el agua o la sustancia y envíe la pantalla a un centro de asistencia técnica.
- No almacene ni utilice la pantalla en lugares sometidos a niveles excesivos de calor, frío o luz solar directa.
- Si desea disfrutar sin limitaciones de las prestaciones de la pantalla y prolongar su vida útil tanto como sea posible. Recomendamos utilizar la pantalla en un entorno que se ajuste a los siguientes márgenes de temperatura y humedad:
  - Temperatura: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
  - Humedad: 20 - 80% HR

**IMPORTANTE:** Active siempre un salvapantallas móvil si deja la pantalla sin atención. Active siempre una aplicación que actualice la pantalla periódicamente si la pantalla se destina a la presentación permanente de contenido estático. La visualización ininterrumpida de imágenes fijas o estáticas durante un período prolongado de tiempo puede provocar que la imagen se "queme", provocando así la aparición de una "imagen residual" o "imagen fantasma" en la pantalla. Este es un fenómeno conocido en el entorno que rodea a las tecnologías de fabricación de paneles LCD. En la mayoría de los casos, la imagen "quemada", "residual" o "fantasma" desaparece gradualmente al cabo de un tiempo tras apagar el equipo.

**ADVERTENCIA:** Si la aparición de una imagen "quemada", "residual" o "fantasma" es muy pronunciada, no es probable que los síntomas desaparezcan; este efecto no tiene reparación. Esto tampoco está cubierto por los términos de la garantía.

##### Asistencia técnica:

- Solamente el personal técnico cualificado debe abrir la tapa.
- Si existe alguna necesidad de reparación o integración, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local.
- No deje la pantalla bajo la luz solar directa.



Si la pantalla no funciona de forma normal, después de haber seguido las instrucciones detalladas en este documento, póngase en contacto con un técnico o con el centro de atención al cliente local.

## Lea y siga estas instrucciones al conectar y usar la pantalla:



- Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
- Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. La pantalla se puede limpiar con un paño seco cuando esté apagada. Sin embargo, nunca utilice alcohol, disolventes o líquidos que contengan amoníaco.
- Consulte a un técnico profesional si la pantalla no funciona con normalidad después de haber seguido las instrucciones de este manual.
- Solamente el personal técnico cualificado debe abrir la tapa.
- Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y de estufas o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite cualquier objeto que se pueda caer en las aberturas de ventilación o que pueda impedir la refrigeración adecuada de los componentes electrónicos de la pantalla.
- No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa.
- Mantenga la pantalla seca. Para evitar descargas eléctricas, no la exponga a la lluvia o a una humedad excesiva.
- Si apaga la pantalla y desconecta el cable de alimentación o el del adaptador DC, espere 6 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación o cable de alimentación de CA para el funcionamiento normal.
- Para evitar el riesgo de descargas o daños irreparables en la unidad, no exponga la pantalla a la lluvia o a una humedad excesiva.
- Cuando busque una ubicación para la pantalla, asegúrese de que puede acceder fácilmente al cable de alimentación y la toma de corriente.
- **IMPORTANTE:** active siempre un programa de protección de pantalla durante su funcionamiento. Si una imagen estática de alto contraste permanece en la pantalla durante un prolongado período de tiempo, puede dejar una 'imagen residual' o 'imagen fantasma' en dicha pantalla. Este fenómeno perfectamente conocido está causado por las deficiencias inherentes a la tecnología LCD. En la mayoría de los casos, la imagen residual desaparecerá gradualmente con el paso del tiempo después de desconectar la alimentación. Ha de saber que el síntoma de imagen residual no se puede reparar y no está cubierto por la garantía.

## Declaración de conformidad de CE

Este dispositivo cumple los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Leyes de los Estados miembros en relación con la Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU), la Directiva de Baja Tensión (2014/35/EU), la Directiva RoHS (2011/65/EU).

Este producto se ha sometido a pruebas y se determinó que cumple con los estándares armonizados para equipo de tecnología de la información. Estos estándares armonizados están publicados en las Directivas del Boletín Oficial de la Unión Europea.

### Advertencia:

Este equipo cumple con los requisitos Clase "A" de EN55032/CISPR 32. En un entorno residencial, este equipo podría provocar interferencias radiales.

## Aviso de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) (solamente para EE.UU.)



**NOTA:** Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Utilice solamente un cable apantallado RF suministrado con la pantalla cuando la conecte a un equipo informático.

Para evitar daños que podrían provocar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o a una humedad excesiva.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

## Aviso del Centro polaco para pruebas y certificaciones

El equipo debe consumir energía de una toma de corriente eléctrica con un circuito de protección incorporado (una toma de tres puntas). Todos los equipos conectados conjuntamente (PC, pantalla, impresora, etc.) deben tener la misma fuente de alimentación.

Los conductores de fases de la instalación eléctrica de la habitación deben tener un dispositivo de protección de reserva contra cortocircuitos del tipo de un fusible, cuyo valor nominal no supere 16 amperios (A).

Para desconectar completamente el equipo, el cable de alimentación debe estar desenchufado de la toma de corriente eléctrica, que se debe encontrar cerca del equipo y se debe poder acceder a él fácilmente.

Una marca de protección "B" confirma que el equipo cumple los requisitos de uso de protección de las normas PN-93/T-42107 y PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***


- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wypychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## **Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF, Electric, Magnetic and Electromagnetic")**

1. Fabricamos y vendemos muchos productos para consumidores que, como cualquier aparato electrónico, suelen tener la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de nuestros principios comerciales fundamentales es tomar todas las medidas de salud y seguridad necesarias en nuestros productos para cumplir todos los requisitos legales vigentes así como los estándares EMF aplicables en el momento de fabricar los productos.
3. Nuestro compromiso es desarrollar, fabricar y comercializar productos que no causen efectos perjudiciales para la salud.
4. Confirmamos que si estos productos se manejan correctamente para el uso para el que se han diseñado, su uso resultará seguro según las pruebas científicas existentes en la actualidad.
5. Jugamos un papel activo en el desarrollo de estándares EMF y de seguridad internacionales, lo que nos permite anticipar más avances en estandarización para integrarlos anticipadamente en los productos.



## Información para Reino Unido solamente

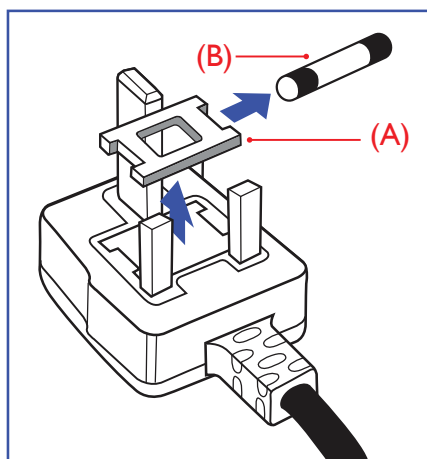

### ADVERTENCIA - ESTE APARATO ELÉCTRICO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

#### Importante:


Este aparato se suministra con un enchufe de 13 A amoldado. Para cambiar el fusible de este tipo de enchufe, proceda de la siguiente manera:+

1. Quite la tapa del fusible y el propio fusible.
2. Coloque un nuevo fusible BS 1362 5A, A.S.T.A. o aprobado por BSI.
3. Vuelva a colocar la tapa del fusible.

Si el enchufe disponible no es adecuado para la toma de corriente eléctrica, debe cortarlo y colocar un enchufe de 3 clavijas adecuado en su lugar.

Si el enchufe de alimentación principal tiene un fusible, debe tener un valor de 5 A. Si utiliza un enchufe sin fusible, el fusible de la placa de distribución no debe tener un valor superior a 5 A.

NOTA: El enchufe cortado se debe destruir para evitar riesgos de descargas eléctricas si se inserta en una toma de 13 A de cualquier otro lugar.

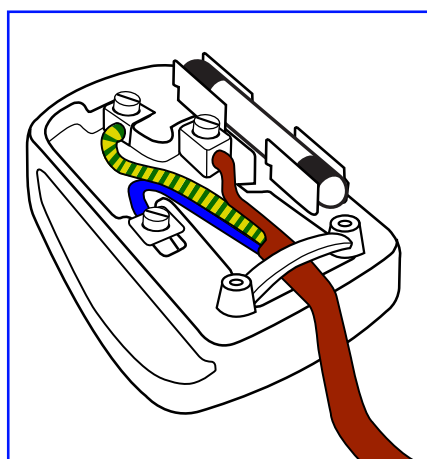

#### Cómo conectar un enchufe

Los cables del terminal de alimentación tienen distintos colores conforme al siguiente código:

AZUL - "NEUTRO" ("N")  
MARRÓN - "ACTIVO" ("L")  
VERDE Y AMARILLO - "TIERRA" ("E")

1. El cable de color VERDE y AMARILLO se debe conectar al terminal del enchufe marcado con la letra "E", con el símbolo de tierra o con los colores VERDE o VERDE y AMARILLO.
2. El cable de color AZUL se debe conectar al terminal marcado con la letra "N" o de color NEGRO.
3. El cable de color MARRÓN se debe conectar al terminal marcado con la letra "L" o de color ROJO.

Antes de volver a colocar la tapa del enchufe, asegúrese de que el agarre del cable sujeta la funda del mismo, no simplemente los tres hilos.

## Información para Europa del Norte (países nórdicos)

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (中国RoHS法规标识要求) 产品中有害物质的名称及含量。

零部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD panel	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电路板组件*		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○
*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。							
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。 上表中打“X”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。							

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

### Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

## End-of-Life Disposal

Su nueva pantalla de información pública contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar. Las compañías especializadas pueden reciclar el producto para aumentar la cantidad de materia reutilizable y minimizar la cantidad de materia que necesita eliminarse.

Pregunte a su distribuidor de Philips para que le informe sobre las normativas locales relacionadas con el desecho de su pantalla antigua.

### (Para clientes de Canadá y EE. UU.)

Este producto puede contener plomo y/o mercurio. Deséchelo conforme a las normativas locales, estatales y federales. Para obtener información adicional acerca del reciclaje, póngase en contacto con [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative, es decir, Iniciativa para la educación del consumidor)

## Residuos de equipos eléctricos y electrónicos - WEEE

### Aviso a los usuarios propietarios de casas particulares de la Unión Europea



Esta marca en el producto o en su empaquetado indica que, bajo la Directiva europea 2012/19/EU que rige los aparatos eléctricos y electrónicos, no puede deshacerse de este producto tirándolo a la basura doméstica. Debe encargarse de depositar este equipo en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos designado a tal efecto. Para determinar las ubicaciones en las que puede deshacerse de tales residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la oficina gubernamental local, con la organización de residuos que se encarga de recoger la basura doméstica de su zona o con la tienda en la que compró el producto.

### Nota para los usuarios de Estados Unidos:

Deshágase de ella conforme a las leyes locales, estatales y federales. Para obtener información sobre residuos o reciclaje, póngase en contacto con: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) o [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### Directivas para el fin del período de vida útil - Reciclaje




Su nueva pantalla de información pública contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar.

Deshágase de ella conforme a las leyes locales, estatales y federales.

### Declaración de restricción de sustancias peligrosas (India)

Este producto cumple las reglas "Normas sobre residuos electrónicos (administración), 2016" CAPÍTULO V, regla 16, regla secundaria (1). En tanto que los equipos eléctricos y electrónicos nuevos y sus componentes, consumibles, piezas o recambios no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y éteres difenílicos polibromados con un valor de concentración superior al 0,1 % por peso en materiales homogéneos para plomo, mercurio, cromo hexavalente, éteres difenílicos polibromados y éteres difenílicos polibromados y al 0,01 % por peso en materiales homogéneos para cadmio, excepto lo establecido en el Programa 2 de la regla.

### Declaración de residuos electrónicos para India

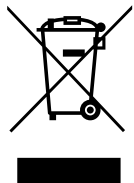

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que no se debe desechar con el resto de residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo que desea desechar, entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recogida y reciclaje por separado del equipo antiguo en el momento en el que se deshaga de él, ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicla de forma que proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre los residuos electrónicos, visite <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>; para conocer dónde puede depositar los equipos usados para reciclaje en India comuníquese con los contactos que se proporcionan a continuación.

Número de asistencia técnica: 1800-425-6396 (lunes a sábado, e 09:00 a 17:30)

Centro de recopilación de residuos electrónicos centralizado

Dirección: TPV Technology India Private Limited, 59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Teléfono: 080-3023-1000

Correo electrónico: [india.callcentre@tpv-tech.com](mailto:india.callcentre@tpv-tech.com)

## Baterías



Para la Unión Europea: El contenedor con ruedas y tachado significa que las pilas usadas no se deben mezclar con la basura doméstica general. Existe un sistema de recolección independiente para las pilas usadas que permite el tratamiento y reciclaje adecuados conforme a la legislación vigente.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener detalles sobre los planes de recolección y reciclaje.

Para Suiza: Las pilas usadas se deben devolver al punto de venta.

Para otros países no pertenecientes a la Unión Europea: Póngase en contacto con la autoridad local para conocer el método correcto de desecho de las pilas usadas.

Conforme a la directiva 2006/66/EC de la Unión Europea, las pilas no se pueden desechar de forma incorrecta. Las pilas se deben separar para que las pueda recolectar la empresa de servicio local.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Information for EAC	
Month and year of manufacturing	please refer information in Rating label.
Name and location of manufacturer	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 <a href="mailto:nat@profdisplays.ru">nat@profdisplays.ru</a>

# Índice

<b>1. Desembalaje e instalación.....1</b>	
1.1. Desembalaje.....1	
1.2. Contenido del paquete.....1	
1.3. Notas de instalación.....1	
1.4. Instalar y quitar los pies para la mesa (opcional).....2	
1.5. Instalar el aparato en la pared.....3	
1.5.1. Rejilla VESA.....3	
1.6. Instalación en posición vertical.....4	
1.6.1. Cómo utilizar el posicionador del logotipo para la posición vertical.....4	
1.6.2. Cómo quitar el logotipo.....4	
1.7. Instrucciones de funcionamiento del kit de alineación de bordes.....5	
1.7.1. Instalación del kit de alineación de bordes.....5	
<b>2. Componentes y funciones.....7</b>	
2.1. Panel de control.....7	
2.2. Terminales de entrada y salida.....8	
2.3. Mando a distancia.....9	
2.3.1. Funciones generales.....9	
2.3.2. Mando a distancia de infrarrojos.....10	
2.3.3. Insertar las pilas en el mando a distancia.....11	
2.3.4. Usar el mando a distancia.....11	
2.3.5. Alcance de funcionamiento del mando a distancia.....11	
<b>3. Conectar equipos externos.....12</b>	
3.1. Conectar un equipo externo (DVD/VCR/VCD).....12	
3.1.1. Utilizar la entrada de vídeo COMPONENTES.....12	
3.1.2. Utilizar la entrada de fuente de vídeo.....12	
3.1.3. Utilizar la entrada de vídeo HDMI.....13	
3.2. Conectar su PC.....13	
3.2.1. Utilizar la entrada VGA.....13	
3.2.2. Utilizar la entrada DVI.....13	
3.2.3. Utilizar la entrada HDMI.....14	
3.2.4. Utilizar la entrada DisplayPort.....14	
3.3. Conectar equipos de audio.....14	
3.3.1. Conectar altavoces externos.....14	
3.3.2. Conectar un dispositivo de audio externo.....15	
3.4. Conectar varias pantallas en una configuración en cadena.....15	
3.4.1. Conexión del control de pantallas.....15	
3.4.2. Conexión del vídeo digital.....15	
3.4.3. Conexión del vídeo analógico.....16	
3.5. Conexión de infrarrojos.....16	
3.6. Conexión Paso a través de infrarrojos.....17	
3.7. Conexión cableada a red.....17	
<b>4. Funcionamiento.....18</b>	
4.1. Ver la fuente de vídeo conectada.....18	
4.2. Cambiar el formato de la imagen.....18	
4.3. Reproducción de archivos multimedia a través de la red de área local.....18	
4.3.1. Configurar la red.....18	
4.3.2. Cómo utilizar DLNA-DMP.....18	
4.3.3. Cómo utilizar DLNA-DMR desde un PC.....19	
4.4. Reproducir archivos multimedia desde un dispositivo USB.....19	
4.5. Opciones de reproducción.....20	
4.5.1. Reproducir archivos de música.....20	
4.5.2. Reproducir archivos de película.....20	
4.5.3. Reproducir archivos de fotografía.....20	
4.6. Cómo utilizar el explorador Opera (HTML5).....21	
<b>5. Cambiar la configuración.....22</b>	
5.1. Ajustes.....22	
5.1.1. Imagen.....22	
5.1.2. Sonido.....23	
5.1.3. Mosaico.....23	
5.1.4. Red.....24	
5.1.5. Almacenamiento.....25	
5.1.6. Ajustes generales.....26	
5.1.7. Avan.....28	
5.1.8. Control Web.....28	
5.1.9. Servidor FTP.....32	
<b>6. Compatibilidad con dispositivos USB.....34</b>	
<b>7. Modo de entrada.....36</b>	
<b>8. Política de píxeles defectuosos.....37</b>	
8.1. Píxeles y subpíxeles.....37	
8.2. Tipos de defectos de píxel + definición de punto.....37	
8.3. Defectos de puntos brillantes.....37	
8.4. Defectos de puntos oscuros.....38	
8.5. Proximidad de defectos de píxel.....38	
8.6. Tolerancias de defectos de píxel.....38	
8.7. MURA.....38	
<b>9. Limpieza y solución de problemas.....39</b>	
9.1. Limpieza.....39	
9.2. Solucionar problemas.....40	
<b>10. Especificaciones técnicas.....41</b>	



# 1. Desembalaje e instalación



## 1.1. Desembalaje

- Este producto está empaquetado en una caja de cartón junto con sus accesorios estándar.
- Cualquier otro accesorio opcional se incluye en paquetes independientes.
- Debido al tamaño y peso de esta pantalla, es recomendable que la muevan dos personas.
- Después de abrir la caja de cartón, asegúrese de que el contenido se encuentra en buen estado y no falta nada.

## 1.2. Contenido del paquete

Compruebe que ha recibido los siguientes artículos con el contenido del paquete:

- Pantalla LCD
- Mando a distancia y pilas AAA
- Cable de alimentación
- Cable VGA
- Cable RS232
- Cable para conexión en cadena RS232
- Guía de inicio rápido
- Posicionador
- Kit de alineación de bordes-1: 2 piezas
- Kit de alineación de bordes-2: 1 piezas
- Tornillo de apriete manual: 8 piezas

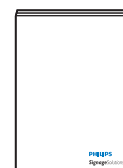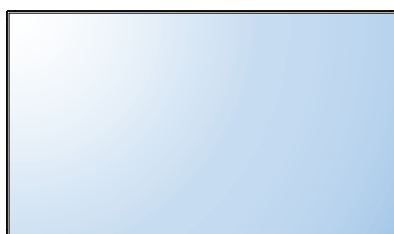

Guía de inicio rápido



Tornillo de apriete manual



Mando a distancia y pilas AAA


\* El cable de alimentación suministrado varía en función de la región de destino.




Cable de alimentación



Cable para conexión en cadena RS232




Kit de alineación de bordes-1



Cable RS232



Cable de señal de video (cable D-SUB a D-SUB)



Kit de alineación de bordes-2



Posicionador del logotipo

\* Diferencias según las regiones.

El diseño de la pantalla y los accesorios pueden ser diferentes de los que se ilustran arriba.

### NOTAS:

- Asegúrese de que, sea cual sea la región de uso, utiliza un cable de alimentación conforme al voltaje de CA de la toma de corriente y que ha sido aprobado por las normativas de seguridad de un país concreto y cumple dichas normativas.
- Puede guardar la caja y el material de embalaje por si tuviera que transportar la pantalla en otro momento.

## 1.3. Notas de instalación


- Debido al alto consumo de energía, utilice siempre el enchufe exclusivamente diseñado para este producto. Si necesita una línea de prolongación, consulte a su agente de servicio técnico.
- El producto se debe instalar en una superficie plana para evitar que se vuelque. Se debe mantener la distancia entre la parte posterior del producto y la pared para conseguir la ventilación adecuada. No instale el producto en la cocina, en el baño o en cualquier otro lugar en el que haya mucha humedad. Si lo hace, el período de vida útil de los componentes electrónicos puede reducirse.
- El producto solamente funcionará con normalidad a una altitud inferior a 3000 metros. En lugares cuya altitud sea superior a 3000 metros, se pueden experimentar algunas anomalías.

## 1.4. Instalar y quitar los pies para la mesa (opcional)

### Para instalar los pies para la mesa:

1. Asegúrese de que la pantalla está apagada.
2. Extienda una lámina protectora en una superficie plana.
3. Agarre los asas de transporte y coloque la pantalla boca abajo en la lámina protectora.
4. Después de insertar el pie en el carilla, apriete los tornillos de ambos lados de la pantalla.

NOTA: El lado más largo del pie debe quedar orientado hacia la parte frontal de la pantalla.

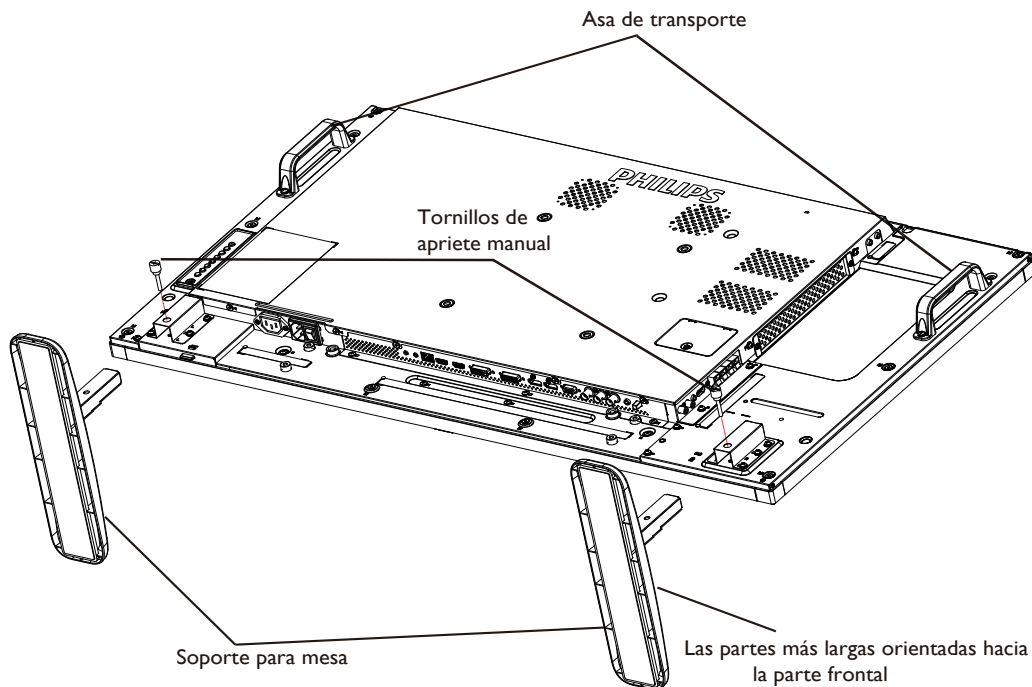


### Para quitar los pies para la mesa:

1. Apague la pantalla.
2. Extienda una lámina protectora en una superficie plana.
3. Agarre los asas de transporte y coloque la pantalla boca abajo en la lámina protectora.
4. Quite los tornillos utilizando un destornillador y colóquelos en un lugar seguro para poder utilizarlos cuando lo desee.

## 1.5. Instalar el aparato en la pared

Para instalar esta pantalla en la pared, debe adquirir el kit estándar para instalación en pared (disponible en cualquier tienda especializada). Es recomendable utilizar una interfaz de instalación que cumpla la normativa TUV-GS y/o el estándar UL1678 de Norteamérica.

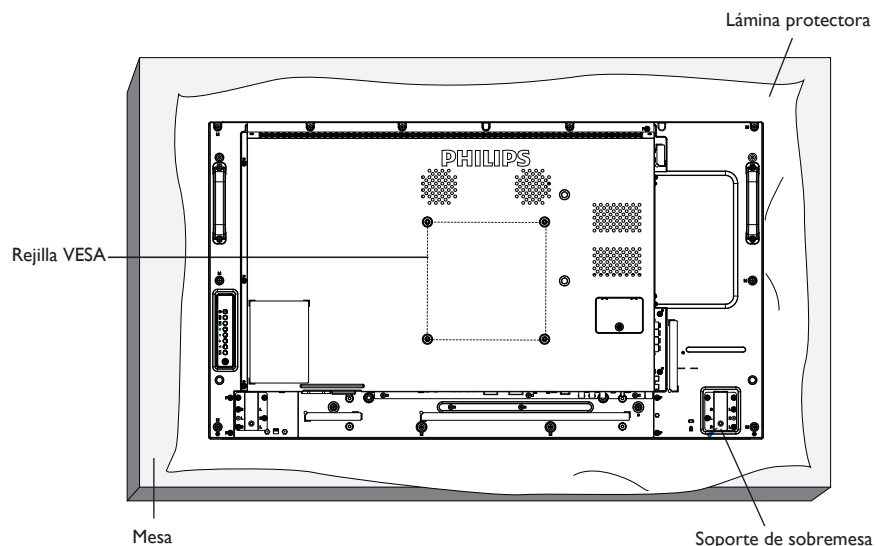

1. Extienda una lámina protectora sobre una mesa, por ejemplo la que envolvía a la pantalla en el paquete, debajo de la superficie de la pantalla de forma que esta no se arañe.
2. Asegúrese de que tiene todos los accesorios para instalar esta pantalla (soporte para pared, soporte para techo, pedestales para mesa, etc.).
3. Siga las instrucciones incluidas con el juego de instalación en pared. Si no sigue los procedimientos de instalación correctos, se pueden producir daños en el equipo o el usuario o instalador puede sufrir lesiones. La garantía del producto no cubre daños causados por una instalación inadecuada.
4. Para el kit de instalación en pared, utilice tornillos de instalación de tipo M6 (con una longitud de 10 mm superior al grosor del soporte de instalación) y apriételos de forma segura.

### 1.5.1. Rejilla VESA

**BDL4290VL**

200 (H) × 200 (V) mm


#### Precaución:

Para evitar que la pantalla se caiga:

- Si instala la pantalla en la pared o en el techo, es recomendable hacerlo con soportes metálicos que puede adquirir en cualquier tienda especializada. Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte la guía incluida con el soporte correspondiente.
- Para reducir la probabilidad de lesiones y daños provocados por la caída de la pantalla en caso de un terremoto u otros desastres naturales, pregunte al fabricante del soporte cuál es la ubicación de instalación más adecuada.

#### Requisitos de ventilación para ubicar el aparato


Para permitir la disipación del calor, deje un espacio suficiente entre los objetos de alrededor tal y como se muestra en el diagrama siguiente.

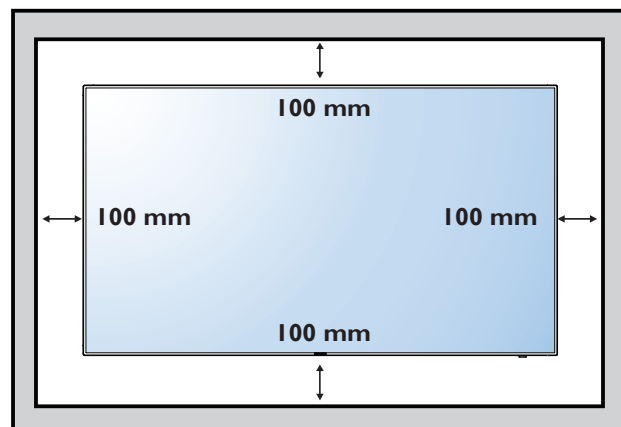

## 1.6. Instalación en posición vertical


Esta pantalla se puede instalar en posición vertical.

1. Quite el pie para mesa en el caso de que esté acoplado.
2. Gire 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. El logotipo "**PHILIPS**" debe quedar situado en el lado IZQUIERDO cuando encare la pantalla.

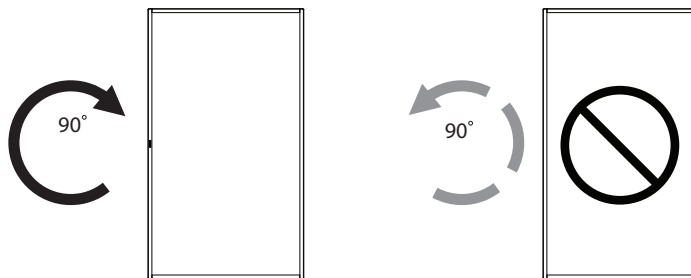


### 1.6.1. Cómo utilizar el posicionador del logotipo para la posición vertical

1. Coloque el posicionador en la esquina inferior izquierda del marco frontal de la pantalla. Doble hacia abajo sus dos bordes.
2. Quite la película protectora de la parte posterior de la pegatina con el logotipo "**PHILIPS**". Mantenga presionado el posicionador con la mano izquierda. Con la mano derecha, coloque la pegatina con el logotipo "**PHILIPS**" con su adhesivo hacia abajo en el orificio del logotipo y presione para que se pegue fuertemente en el marco frontal.
3. Quite el posicionador.

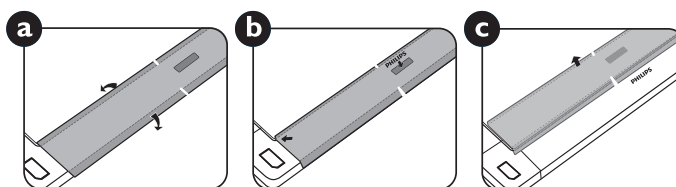

### 1.6.2. Cómo quitar el logotipo

1. Tenga preparado un trozo de papel con un área de recorte a la medida del logotipo como protector para evitar que el marco frontal se arañe.
2. Utilice un cuchillo y, con cuidado, quite el adhesivo del logotipo con el papel colocándolo debajo.
3. Arranque el adhesivo del logotipo.

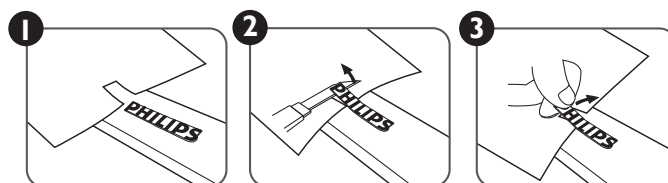


NOTA: Cuando instale la pantalla en la pared, consulte a un técnico especializado para instalarlo correctamente. No asumimos ninguna responsabilidad por instalaciones no realizadas por un técnico profesional.


## 1.7. Instrucciones de funcionamiento del kit de alineación de bordes

### 1.7.1. Instalación del kit de alineación de bordes


- Antes de instalar el kit de alineación de bordes, se deberán colocar de forma correcta las pantallas en el mural de vídeo.
- Utilice el "tornillo de apriete manual" para instalarlo fácilmente.
- Uso del "Kit de alineación de bordes-1" en el lado superior e inferior de dos pantallas adyacentes.

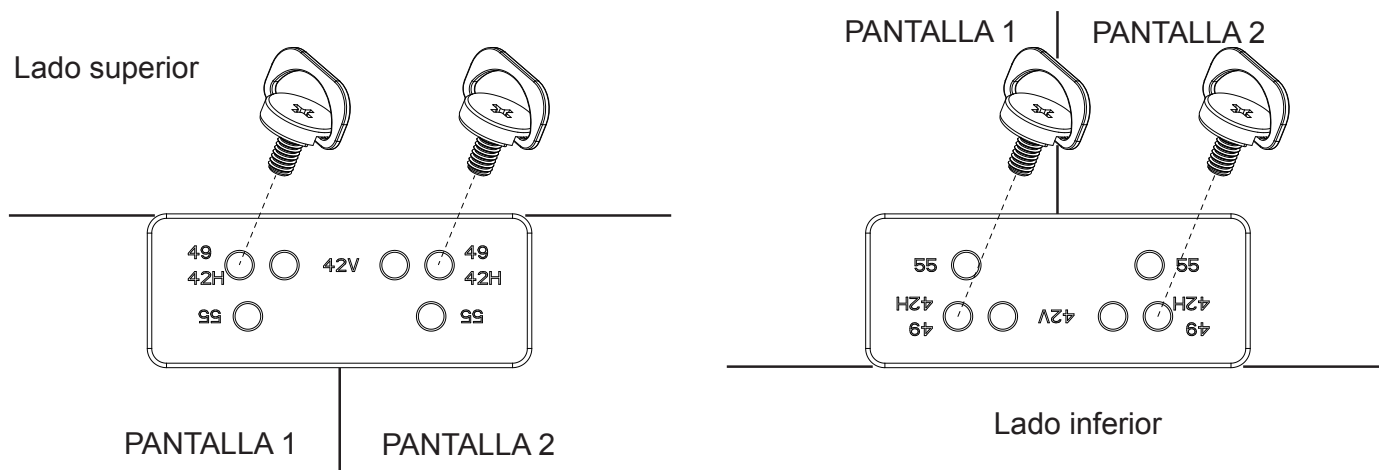

- Uso del "Kit de alineación de bordes-1" en el lado izquierdo y derecho de dos pantallas adyacentes.

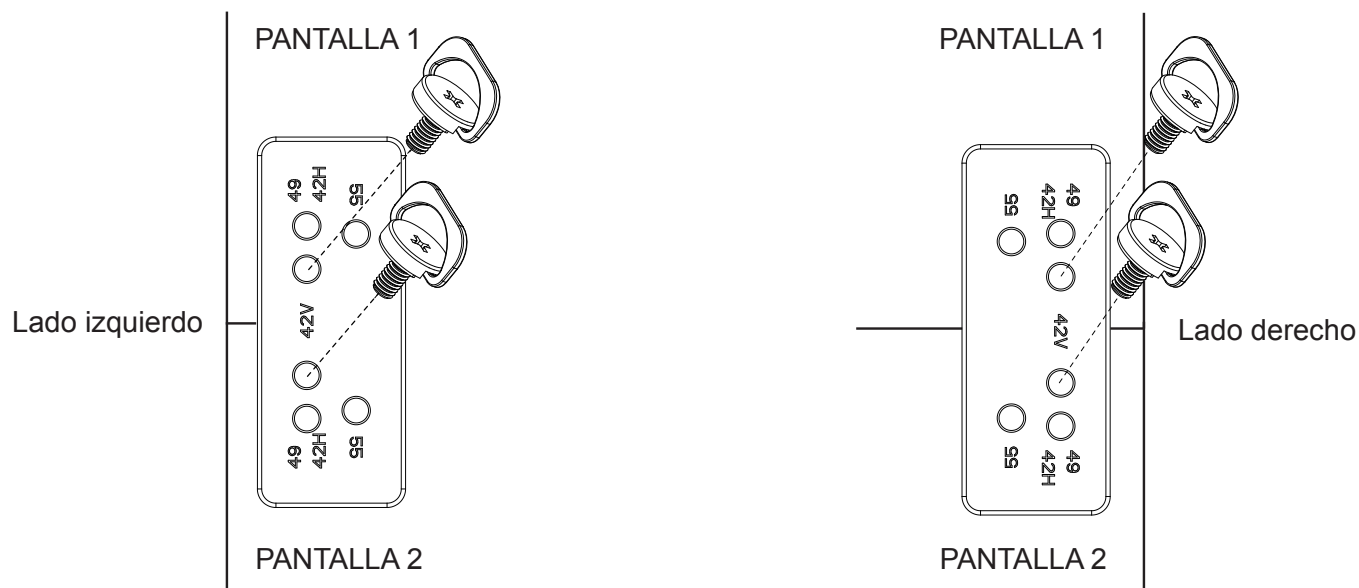

- Utilización del "kit de alineación de bordes-2" en las 4 pantallas adyacentes.

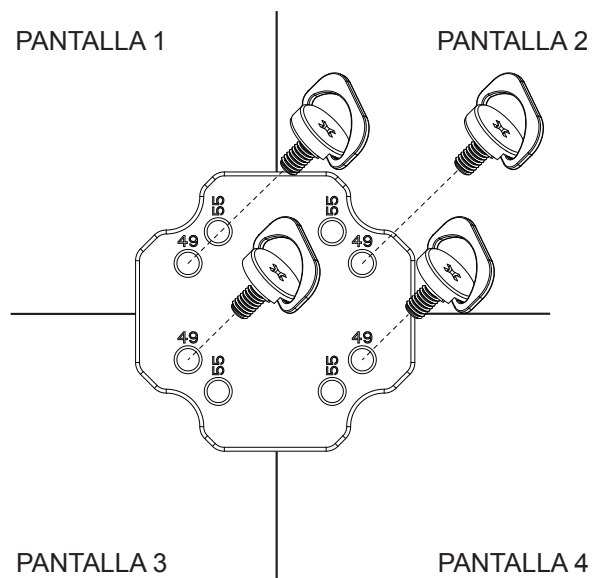


NOTA: Cuando instale el kit de alineación de bordes, consulte a un técnico especializado para instalarlo correctamente. No asumimos ninguna responsabilidad por instalaciones no realizadas por un técnico profesional.



## 2. Componentes y funciones

### 2.1. Panel de control

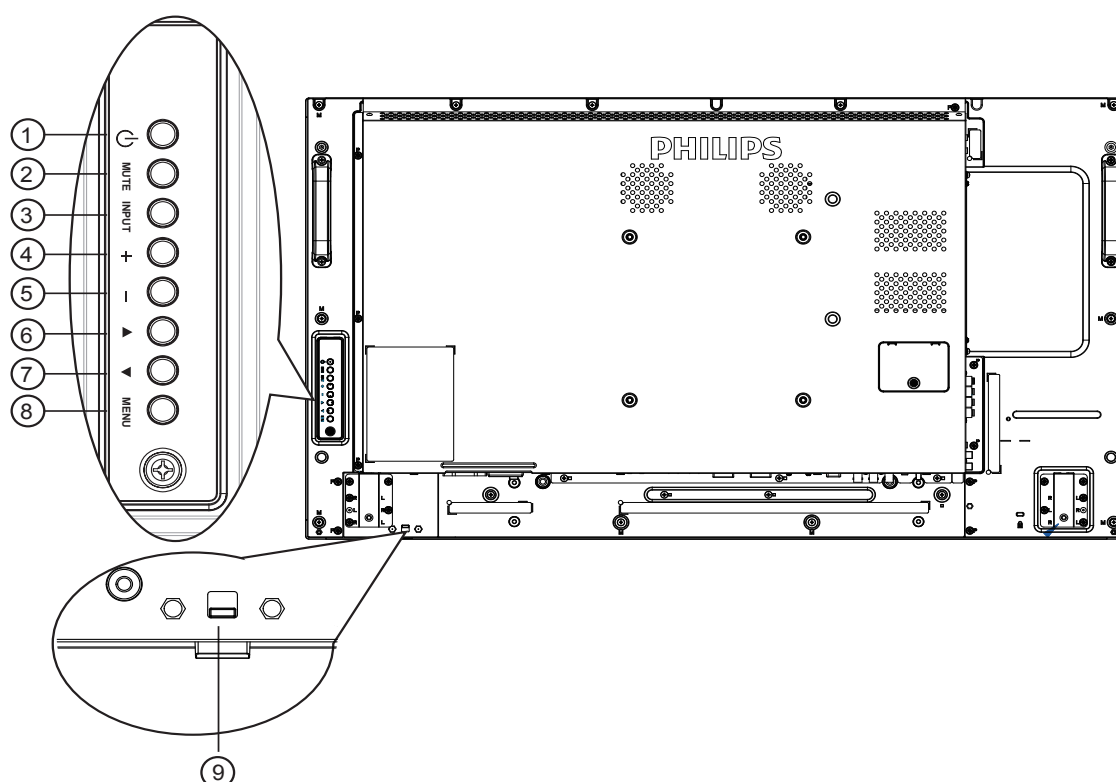

#### 1 Botón [⏻]

Utilice este botón para encender la pantalla o activar el estado de espera en la misma.

#### 2 Botón [MUTE]

Permite ACTIVAR y DESACTIVAR el silencio de audio.

#### 3 Botón [INPUT]

Selecciona la fuente de entrada.

- Se utiliza como el botón [OK] del menú de visualización en pantalla.

#### 4 Botón [+]

Permite aumentar el ajuste mientras el menú OSD está activo o aumentar el nivel de salida de audio cuando dicho menú está inactivo.

#### 5 Botón [-]

Permite reducir el ajuste mientras el menú OSD está activo o reducir el nivel de salida de audio cuando dicho menú está inactivo.

#### 6 Botón [▲]

Permite mover la barra de resalte hacia arriba para ajustar el elemento seleccionado cuando el menú OSD está activo.

#### 7 Botón [▼]

Permite mover la barra de resalte hacia abajo para ajustar el elemento seleccionado cuando el menú OSD está activo.


#### 8 Botón [MENU]

Permite volver al menú anterior cuando el menú OSD está activo o activar este último menú cuando está inactivo.

#### 9 Sensor del mando a distancia e indicador de estado de alimentación

- Recibe las señales de órdenes del mando a distancia.
- Indica el estado de funcionamiento de la pantalla sin OPS:
  - Se ilumina en verde cuando la pantalla está encendida
  - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo de espera
  - Se ilumina en ámbar cuando la pantalla entra en el modo APM
  - Cuando {PROGRAMA} está habilitado, la luz parpadea en verde y rojo
  - Si la luz parpadea en rojo, indica que se ha detectado un error
  - Se apaga cuando la fuente de alimentación de la pantalla se desconecta

## 2.2. Terminales de entrada y salida

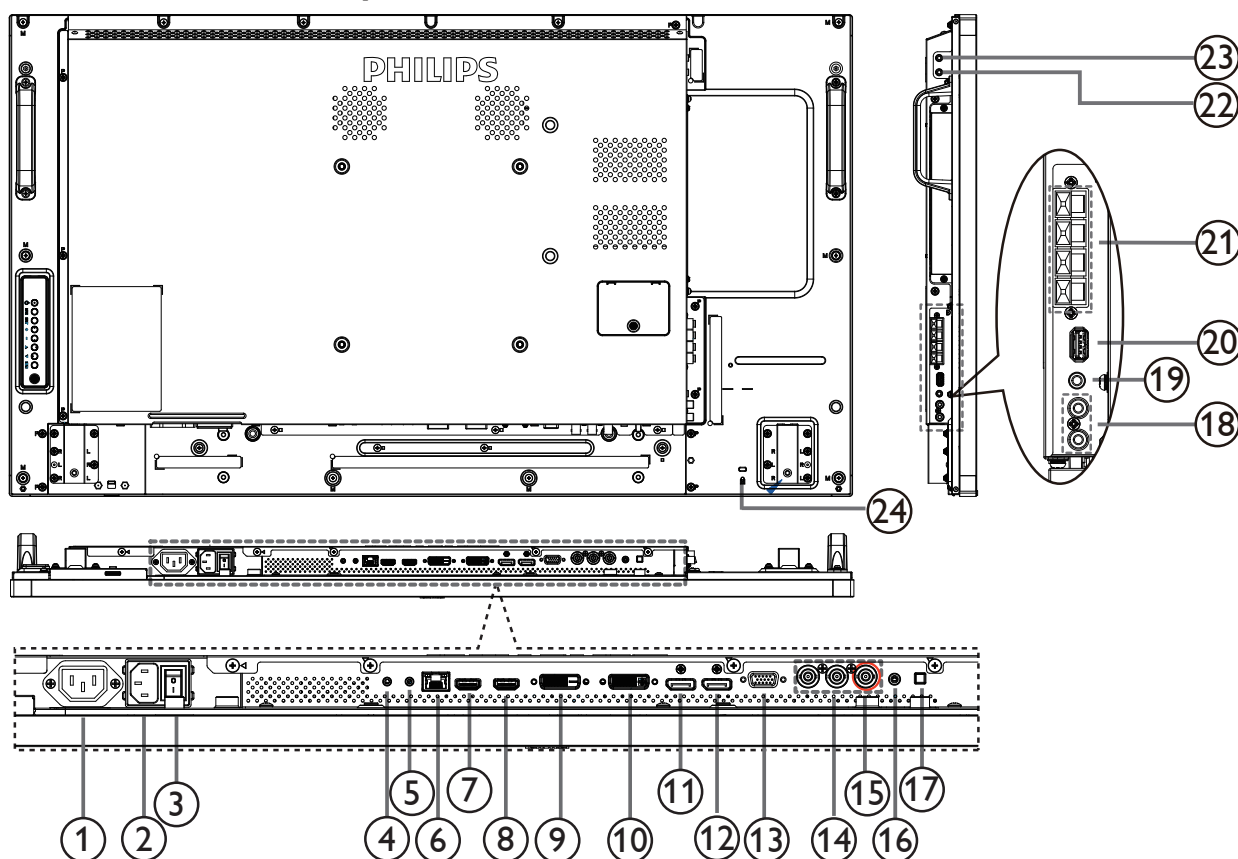

### ① SALIDA DE CA

Fuente de alimentación de salida de CA al conector de entrada de CA de un reproductor multimedia.

### ② ENTRADA DE CA

Entrada de alimentación de CA desde la toma de corriente eléctrica.

### ③ CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Active o desactive la alimentación

### ④ ENTRADA RS232 / ⑤ SALIDA RS232

Entrada y salida de red RS232 para la función de derivación.

Fuente de alimentación de al conector de ENTRADA de CA.

### ⑥ RJ-45

Función de control LAN para el uso de una señal de control remota desde el centro de control.

### ⑦ ENTRADA HDMI1 / ⑧ SALIDA HDMI2

Entrada de audio y vídeo HDMI.

### ⑨ ENTRADA DVI

Entrada de vídeo DVI-D.

### ⑩ SALIDA DVI

Salida de vídeo DVI o VGA.

### ⑪ ENTRADA DisplayPort / ⑫ SALIDA DisplayPort

Salida / entrada de vídeo DisplayPort.

### ⑬ ENTRADA VGA (D-Sub)

Entrada de vídeo VGA.

### ⑭ ENTRADA DE COMPONENTES (BNC)

Entrada de fuente de vídeo YPbPr de componentes.

### ⑮ Y/CVBS

Entrada de fuente de vídeo.

### ⑯ ENTRADA DE LÍNEA DE PC

Entrada de audio para la fuente VGA (auriculares estéreo de 3,5 mm).

### ⑰ CONMUTADOR DE ALTAVOCES

Interruptor de encendido y apagado de altavoz interno.

### ⑱ ENTRADA DE AUDIO

Entrada de audio procedente de un dispositivo de AV externo (RCA).

### ⑲ SALIDA DE AUDIO

Salida de audio a un dispositivo de AV externo.

### ⑳ Puerto USB

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

### ㉑ SALIDA DE ALTAVOCES

Salida de audio a altavoces externos.

### ㉒ ENTRADA DE INFRARROJOS / ㉓ SALIDA DE INFRARROJOS

Salida y entrada de la señal de infrarrojos para la función de derivación.

#### NOTAS:


- El sensor del mando a distancia de esta pantalla dejará de funcionar si se enchufa el conector [ENTRADA IR].
- Para controlar remotamente el dispositivo de A/V a través de esta pantalla, consulte la página 17 para obtener información sobre la conexión **Paso a través I**

### ㉔ BLOQUEO DE SEGURIDAD

Se utiliza para seguridad y evitar los robos.

## 2.3. Mando a distancia

### 2.3.1. Funciones generales

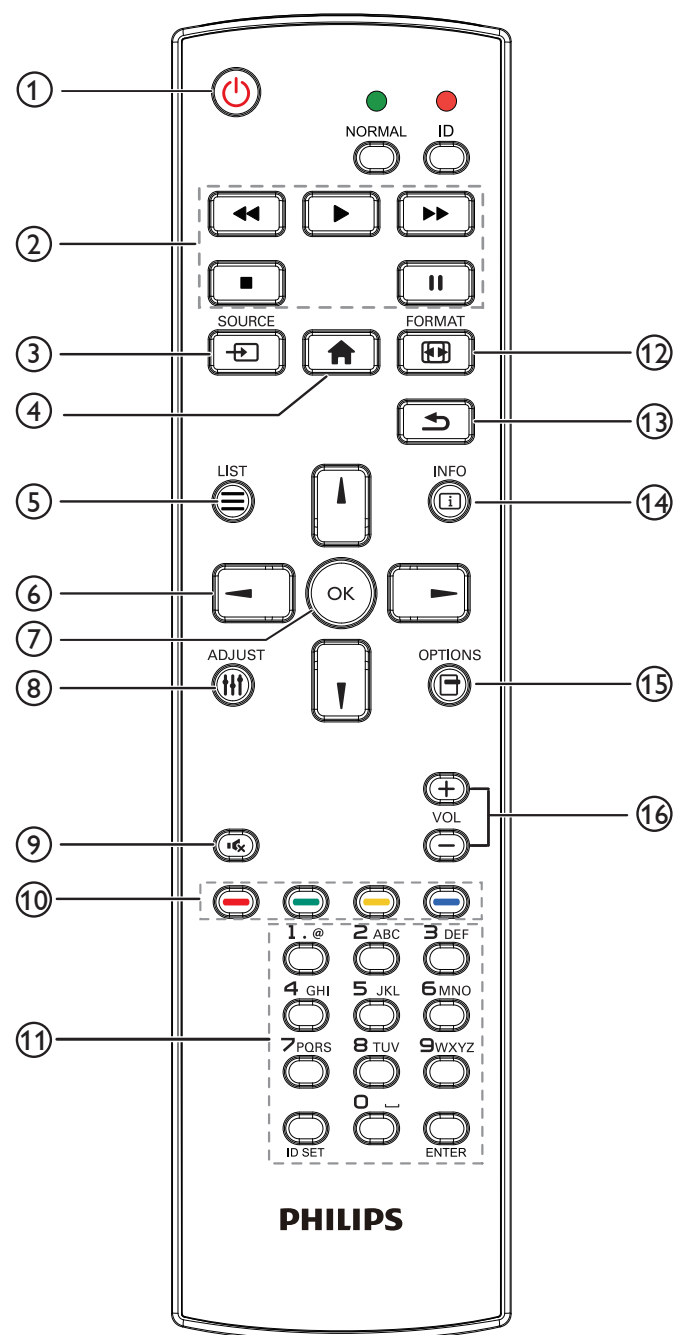

#### ① Botón [🔌] ALIMENTACIÓN

Enciende la pantalla o activa el modo de espera en la misma.

#### ② Botones [▶] [⏸] [⏹] [⏮] [⏭] PLAY (Repr.)

Permiten controlar la reproducción de los archivos multimedia.

#### ③ Botón [↔] SOURCE (FUENTE)

Permite seleccionar la fuente de entrada. Pulse el botón [↔] o [↔] para elegir entre **USB, Red, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, Card OPS, DVI-D, YPbPr, AV** o **VGA**. Pulse el botón [OK] para confirmar la selección y salir.

#### ④ Botón [🏠] HOME (INICIO)

Permite acceder al menú OSD.

#### ⑤ Botón [≡] LIST (Lista)

Sin función.

#### ⑥ Botones NAVEGACIÓN [↑] [↓] [←] [→]

Permiten recorrer los menús y seleccionar elementos.

#### ⑦ Botón [OK]

Permite confirmar una entrada o selección.

#### ⑧ Botón [⚙️] ADJUST (Ajuste)

Permite acceder a las opciones disponibles actualmente y a los menús de imagen y sonido.

#### ⑨ Botón [🔇] SILENCIO

Presione este botón para activar o desactivar la función de silencio.

#### ⑩ Botones [🔴] [🟢] [🟡] [🔵] COLORES

Permiten seleccionar tareas u opciones.

#### ⑪ Botón [Número/ ESTABLECER IDENTIFICADOR / ENTRAR]

Permiten introducir texto para la configuración de red.

Presione este botón para establecer el identificador de la pantalla. Consulte la sección 2.3.2. Mando a distancia de infrarrojos para obtener más detalles.

#### ⑫ Botón [🔄] Formato

Cambiar el formato de la imagen.

#### ⑬ Botón [⏮] Retroceder

Permite volver a la página de menús anterior o salir de la función anterior.

#### ⑭ Botón [i] Información

Permite mostrar información acerca de la actividad actual.

#### ⑮ Botón [⚙️] OPTIONS (Opciones)


Permite acceder a las opciones disponibles actualmente y a los menús de imagen y sonido.

#### ⑯ Botón [−] [+] Volumen

Permite ajustar el volumen.

### 2.3.2. Mando a distancia de infrarrojos

Puede establecer el identificador del mando a distancia cuando disponga de varias pantallas y de desee utilizar dicho mando en una de ellas.

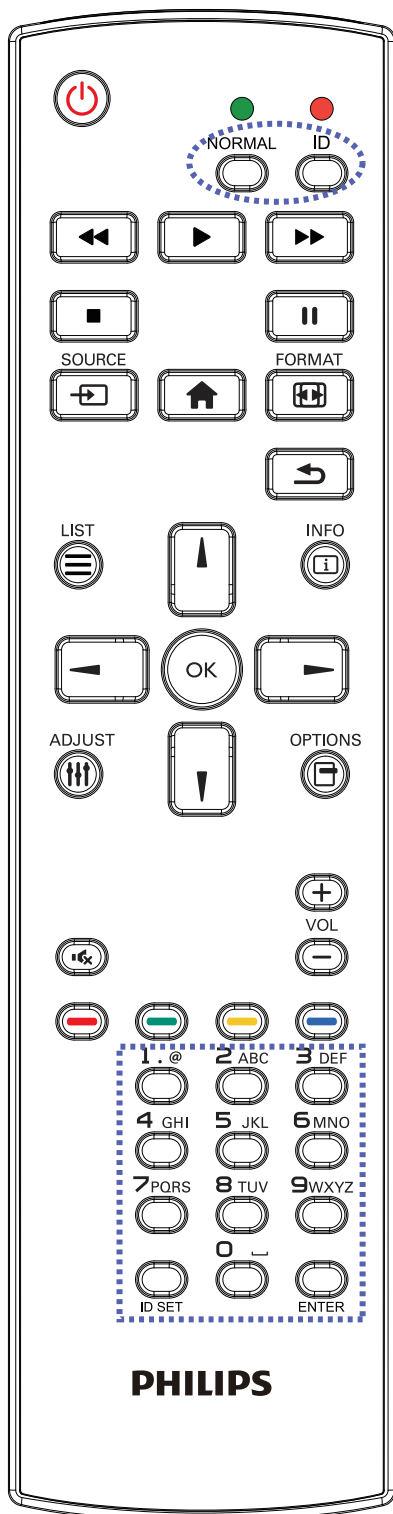

Presione el botón **[IDENTIFICADOR]**. El LED de color rojo parpadeará dos veces.

1. Presione el botón **[ESTABLECER IDENTIFICADOR]** durante más de 1 segundo para entrar en el modo de identificador: El LED de color rojo se iluminará.  
Presione de nuevo el botón **[ESTABLECER IDENTIFICADOR]** para salir del modo de identificador: El LED de color rojo se apagará.

Presione los botones de número **[0] ~ [9]** para seleccionar la pantalla que desea controlar:

Por ejemplo: Presione **[0]** y **[1]** para la pantalla n° 1; presione **[1]** y **[1]** para la pantalla n° 11.

Los números disponibles son los comprendidos entre **[01]** y **[255]**.

2. Si no presiona ningún botón durante 10 segundos, el modo de identificador se cerrará.
3. Si se produce un error al presionar botones diferentes a los numéricos, espere 1 segundo a que el LED se apague y se vuelva a iluminar y, a continuación, vuelva a presionar los botones numéricos correctos.
4. Presione el botón **[ENTRAR]** para confirmar la selección. El LED parpadeará dos veces y, a continuación, se apagará.

#### NOTA:


- Presione el botón **[NORMAL]**. El LED de color verde parpadea dos veces, lo que indica que la pantalla se encuentra en el estado de funcionamiento normal.
- Es necesario configurar el número de identificador para cada pantalla antes de seleccionar dicho número.

### 2.3.3. Insertar las pilas en el mando a distancia

El mando a distancia recibe alimentación a través de dos pilas de tipo AAA de 1,5 V.

Para instalar o quitar las pilas:

1. Presione y, a continuación, deslice la tapa para abrirla.
2. Alinee las pilas conforme a las indicaciones (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimento de dichas pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa.

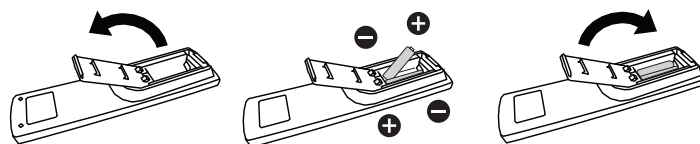

#### Precaución:

El uso incorrecto de pilas puede provocar fugas en las mismas. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- Coloque pilas de tipo "AAA" haciendo coincidir los signos (+) y (-) de cada una de ellas con los signos (+) y (-) del compartimento de las mismas.
- No mezcle tipos diferentes de pilas.
- No mezcle y las nuevas y usadas, ya que se reducirá el período de vida útil de las mismas o se producirán fugas en ellas.
- Quite las pilas gastadas inmediatamente para evitar fugas del líquido en el compartimento de las mismas. No toque el ácido de las pilas expuesto ya que puede dañar su piel.

NOTA: si piensa que no va a utilizar el mando a distancia durante un prolongado período de tiempo, quite las pilas.

### 2.3.4. Usar el mando a distancia


- No lo someta a impactos fuertes.
- No derrame agua ni ningún otro líquido sobre el mando a distancia. Si el mando a distancia se moja, límpielo con un paño seco inmediatamente.
- Evite la exposición al calor y al vapor.
- No abra el mando a distancia excepto para instalar las pilas.

### 2.3.5. Alcance de funcionamiento del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia al sensor del mando a distancia de la pantalla cuando presione un botón.

Utilice el mando a distancia sin alejarse más de 8 m del sensor de la pantalla y con un ángulo horizontal y vertical inferior a 30 grados.


NOTA: El mando a distancia puede no funcionar correctamente cuando la luz directa del sol o una iluminación intensa incide sobre el sensor del mando a distancia que se encuentra en la pantalla, o cuando hay un obstáculo en la trayectoria de la transmisión de la señal.

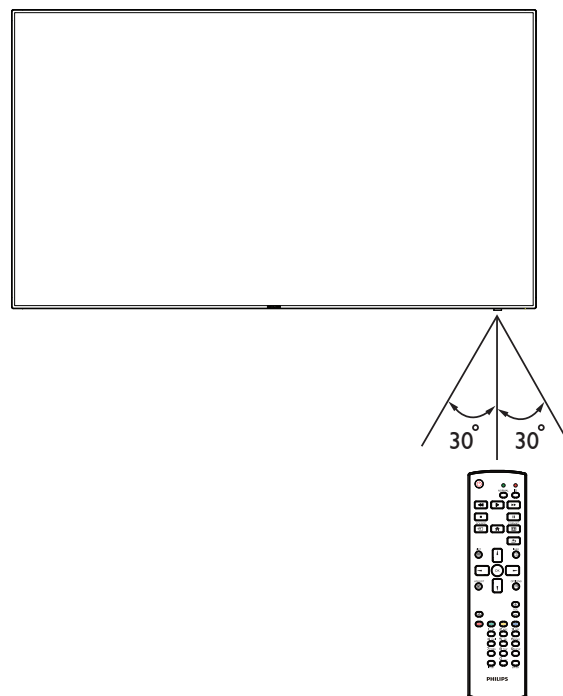


### 3. Conectar equipos externos

#### 3.1. Conectar un equipo externo (DVD/VCR/VCD)

##### 3.1.1. Utilizar la entrada de vídeo COMPONENTES

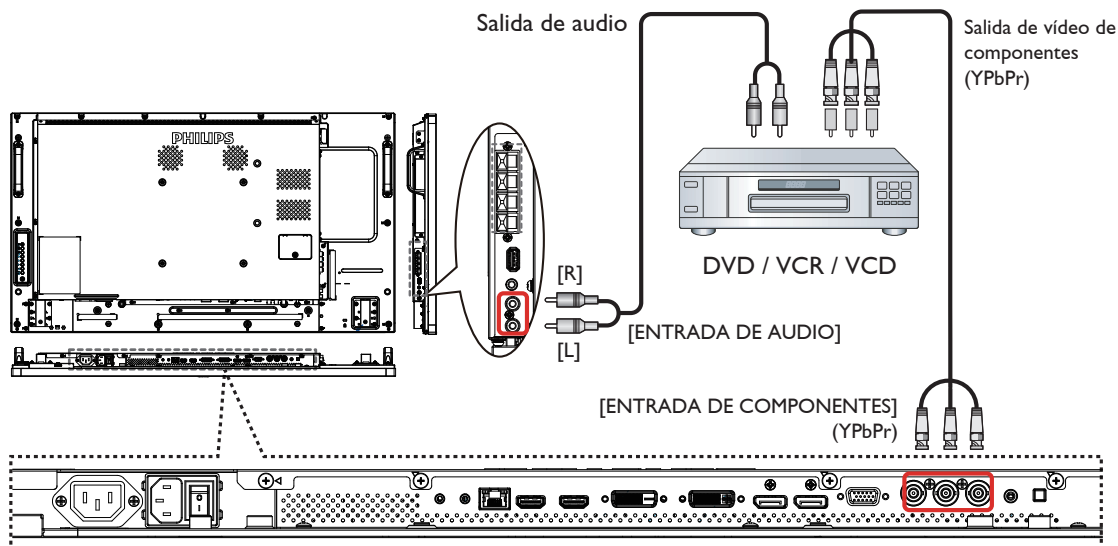


##### 3.1.2. Utilizar la entrada de fuente de vídeo

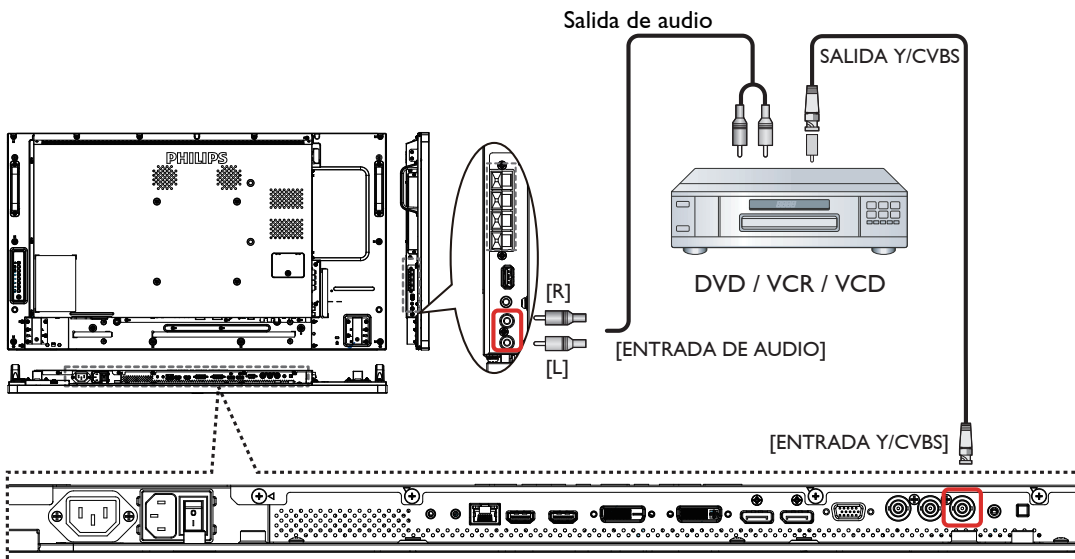




### 3.1.3. Utilizar la entrada de vídeo HDMI

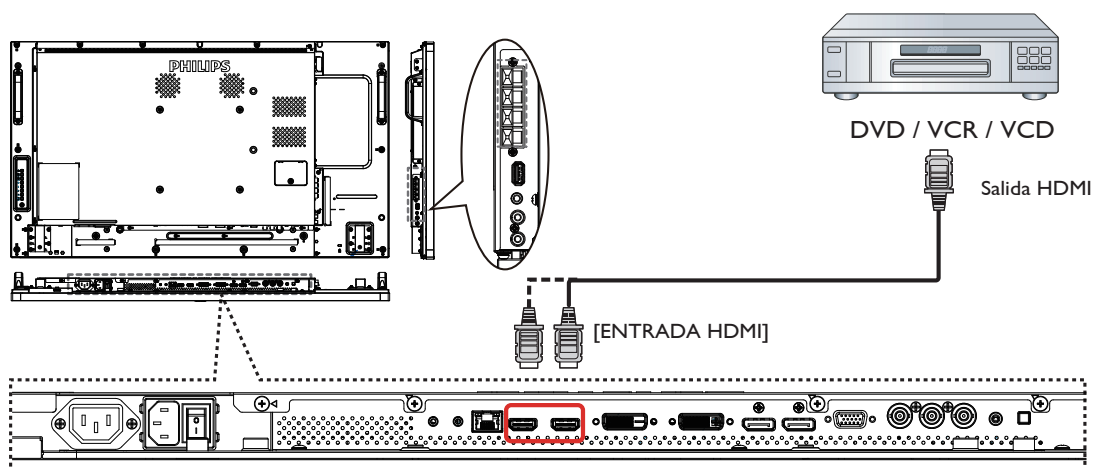


## 3.2. Conectar su PC


### 3.2.1. Utilizar la entrada VGA

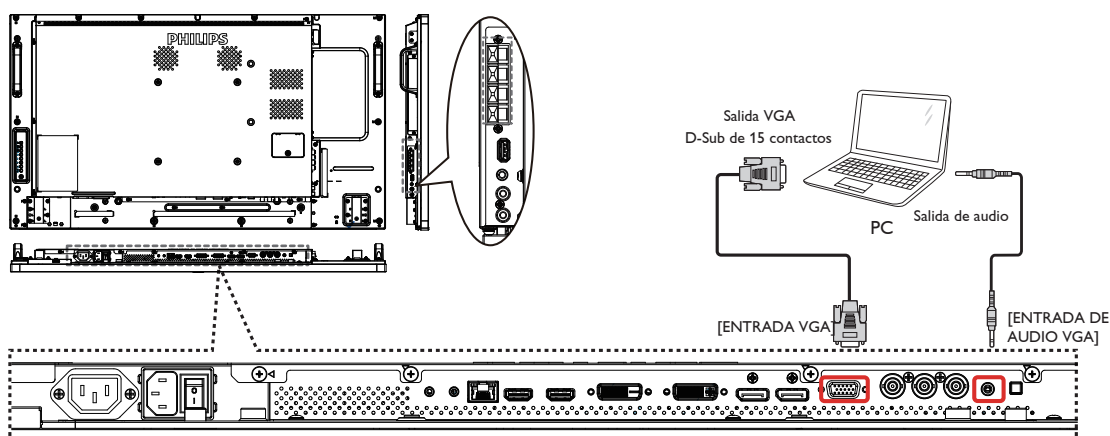


### 3.2.2. Utilizar la entrada DVI

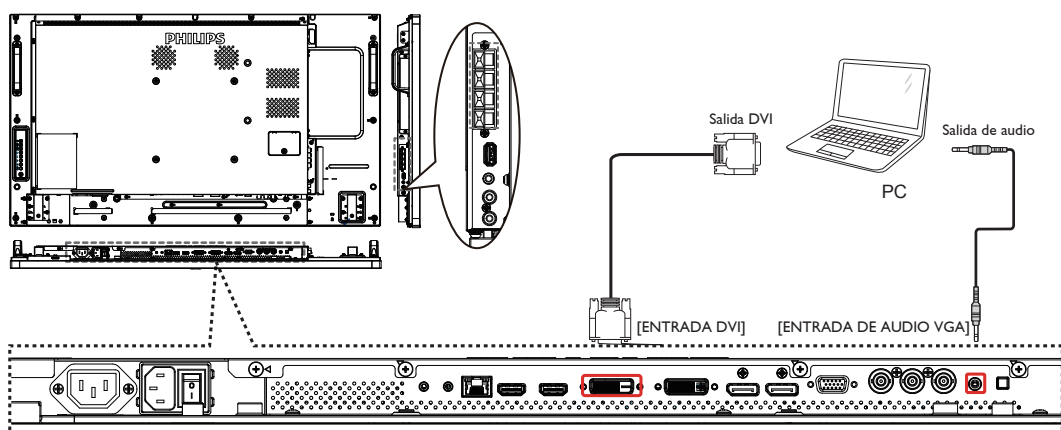

### 3.2.3. Utilizar la entrada HDMI

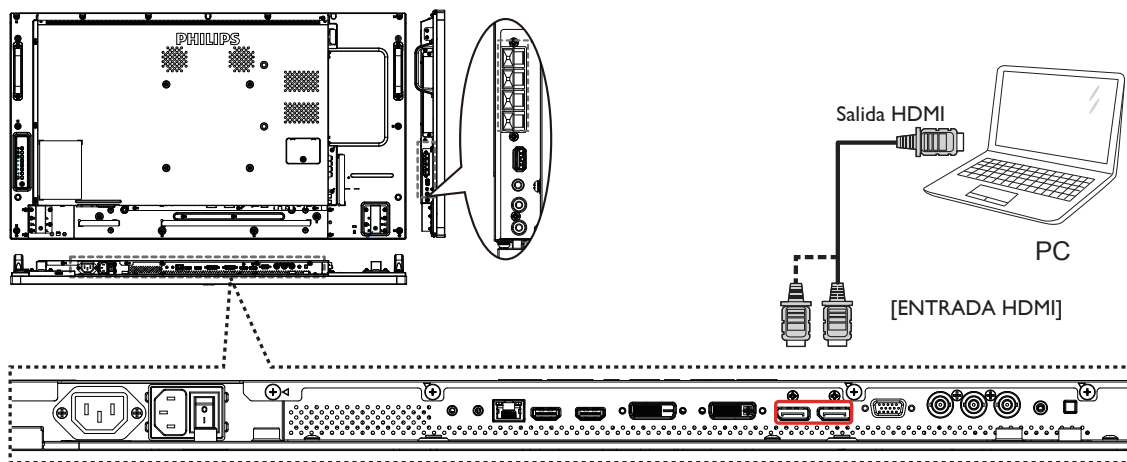


### 3.2.4. Utilizar la entrada DisplayPort

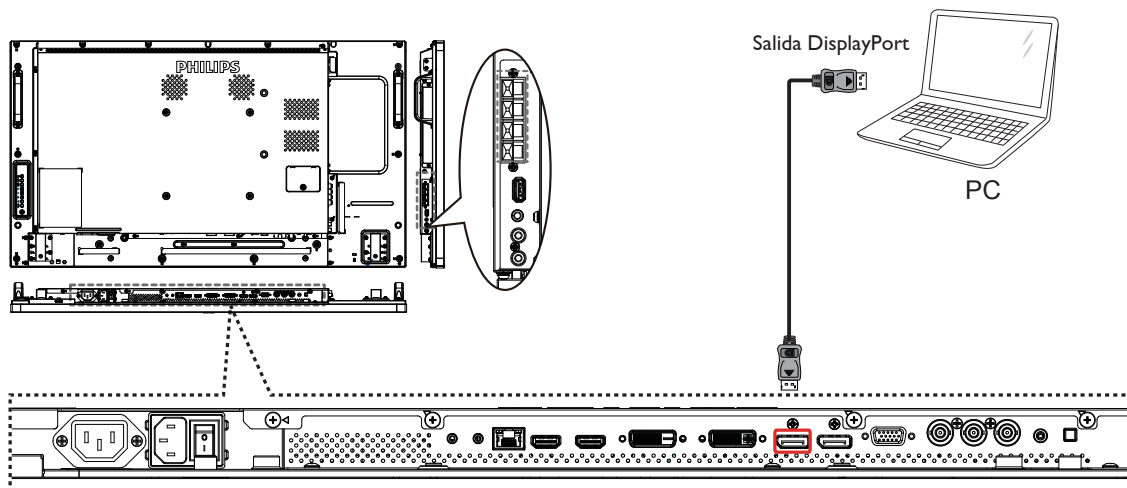


## 3.3. Conectar equipos de audio

### 3.3.1. Conectar altavoces externos

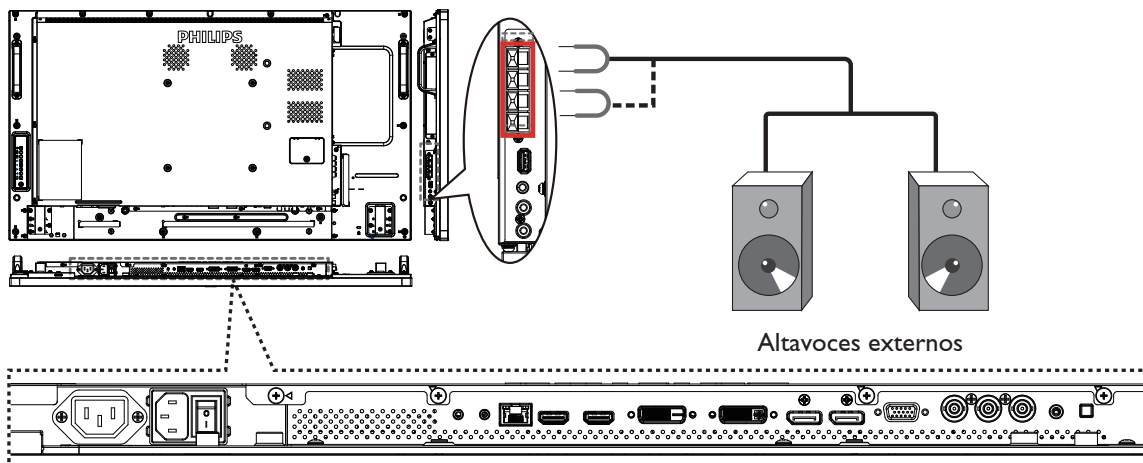

### 3.3.2. Conectar un dispositivo de audio externo

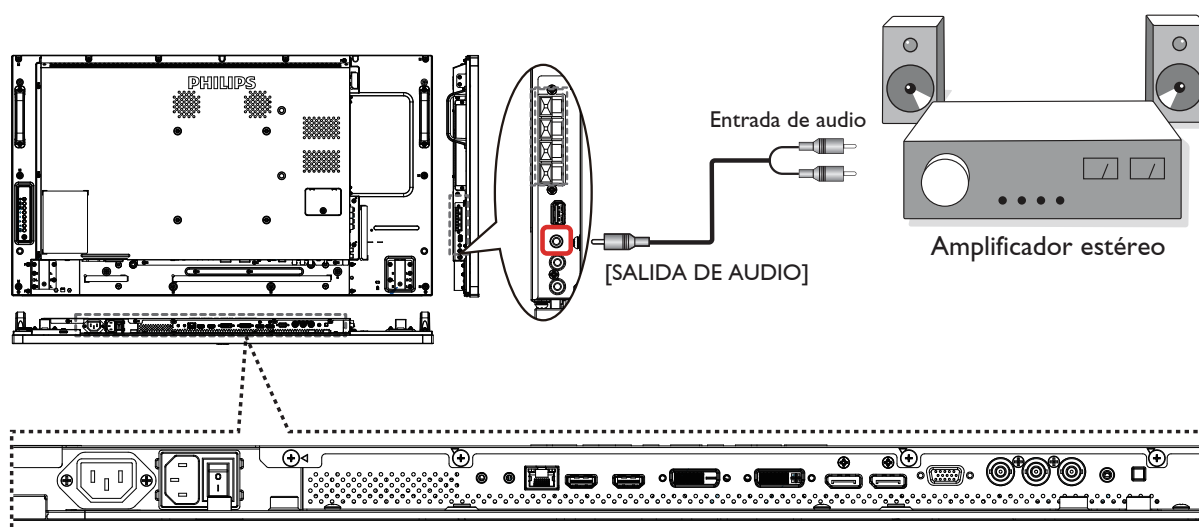


### 3.4. Conectar varias pantallas en una configuración en cadena

Puede interconectar varias pantallas para crear una configuración en cadena para aplicaciones como un mural de vídeo.

NOTA: Se pueden utilizar hasta 25 (5x5) pantallas en una configuración en cadena DVI. Fue para conexión en cadena VGA, se pueden utilizar 9 pantallas como máximo.


#### 3.4.1. Conexión del control de pantallas

Inserte el conector [SALIDA RS232C] de la PANTALLA 1 en el conector [ENTRADA RS232] de la PANTALLA 2.

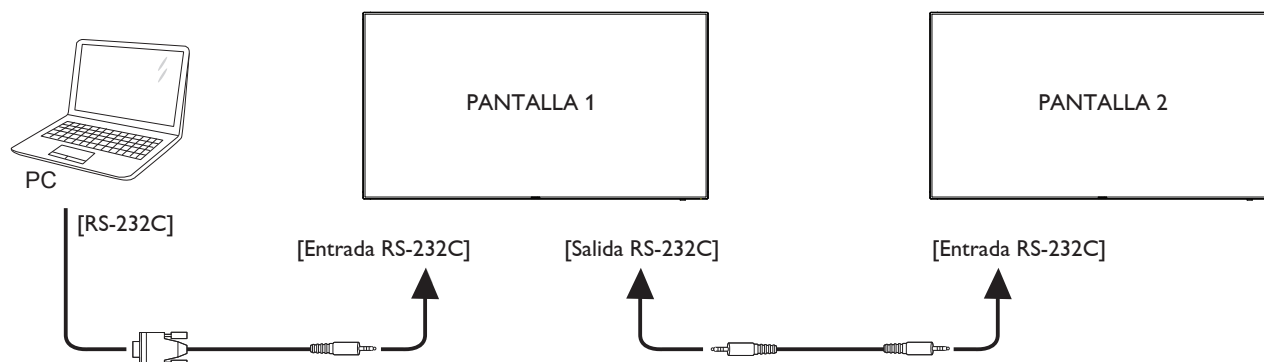


#### 3.4.2. Conexión del vídeo digital


Inserte el conector [SALIDA DVI/SALIDA VGA] de la PANTALLA 1 en el conector [ENTRADA DVI] de la PANTALLA 2.

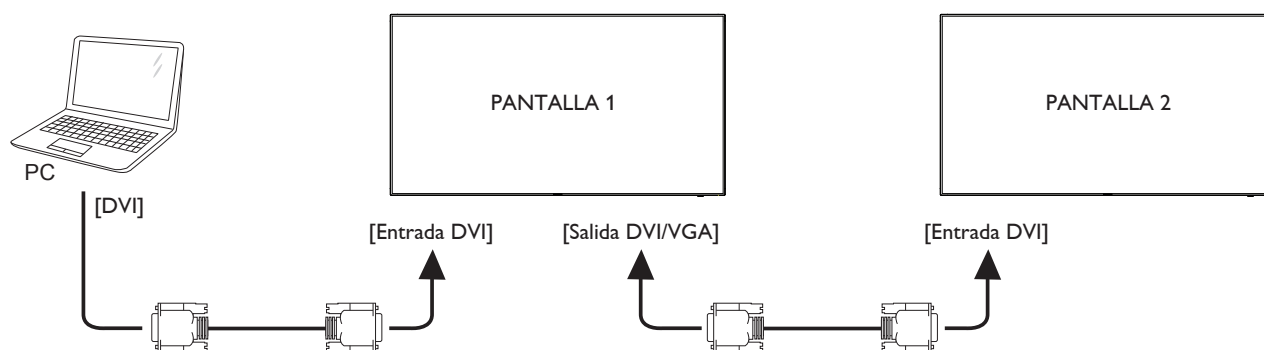

Inserte el conector [SALIDA DVI] de la PANTALLA 1 en el conector [ENTRADA DVI] de la PANTALLA 2.

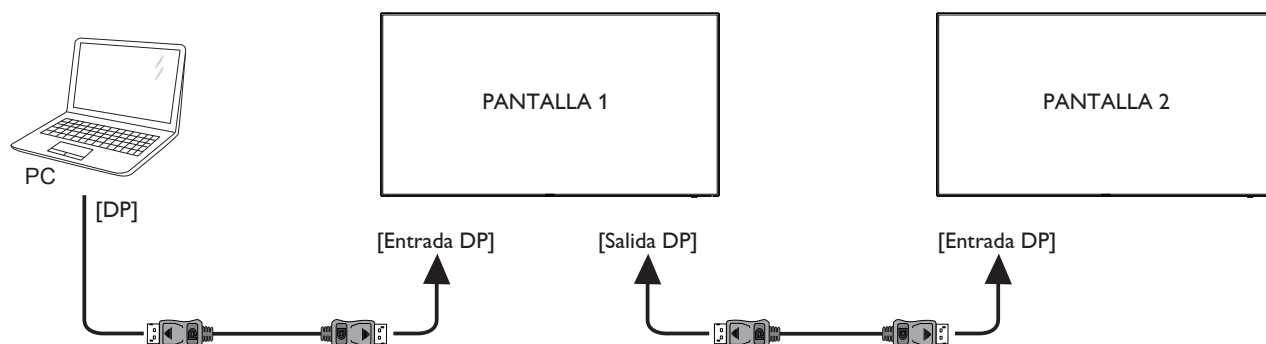


Inserte el conector [SALIDA DVI] de PANTALLA 1 en el conector [ENTRADA DVI] de PANTALLA 2.

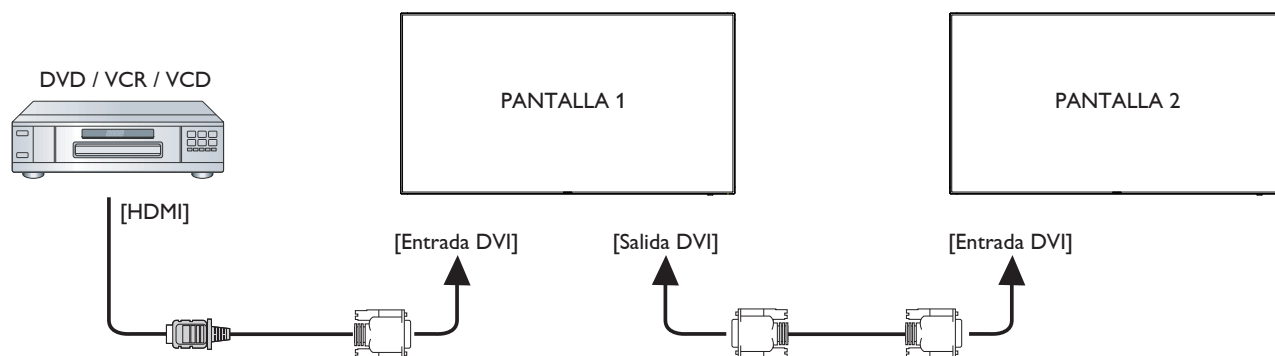


### 3.4.3. Conexión del vídeo analógico

Inserte el conector [SALIDA DVI/SALIDA VGA] de la PANTALLA 1 en el conector [ENTRADA VGA] de la PANTALLA 2.

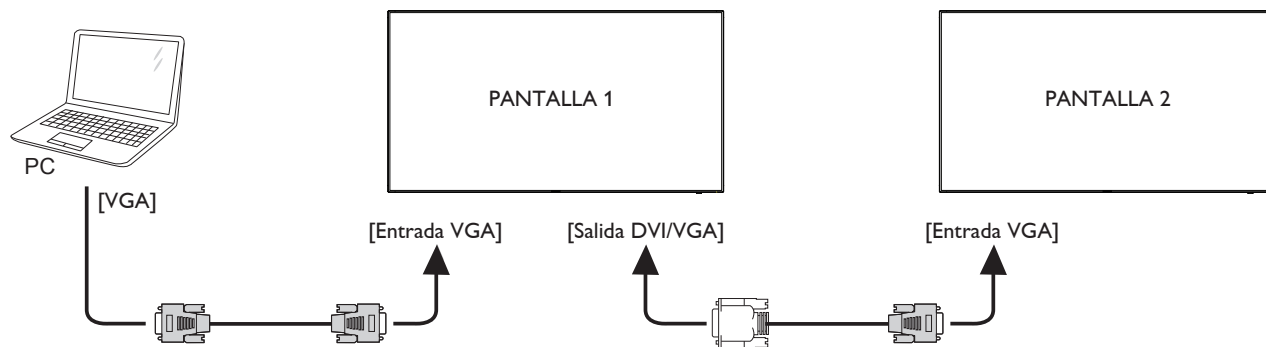


### 3.5. Conexión de infrarrojos

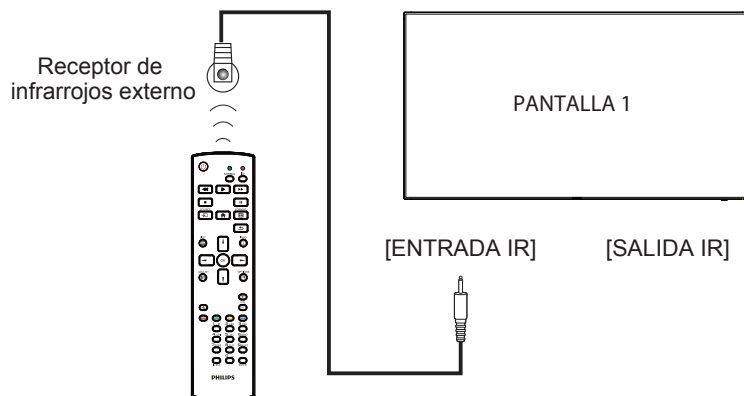


NOTA: El sensor del mando a distancia de esta pantalla dejará de funcionar si se enchufa el conector [IR IN].

### 3.6. Conexión Paso a través de infrarrojos

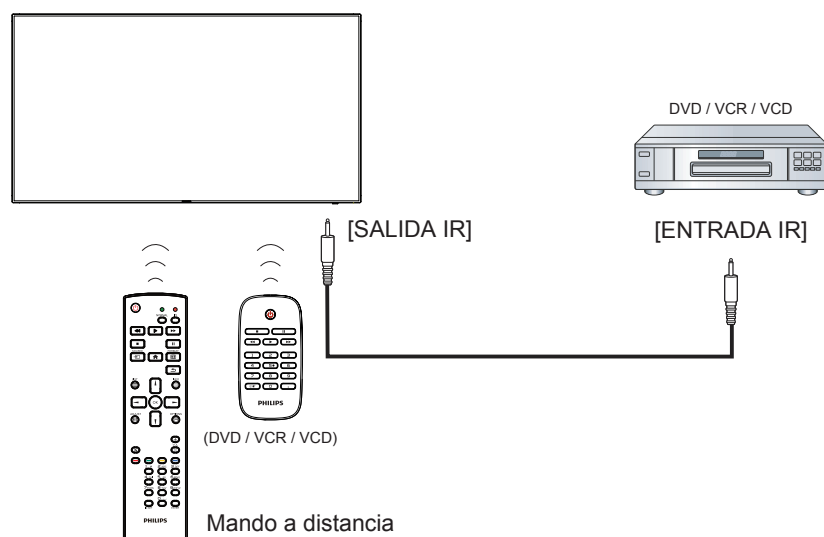

### 3.7. Conexión cableada a red

Si conecta esta pantalla a una red doméstica, puede reproducir fotografías, música y vídeos desde su PC. Consulte la sección *Reproducción de archivos multimedia a través de la red de área local* (Página 18) para obtener más información.

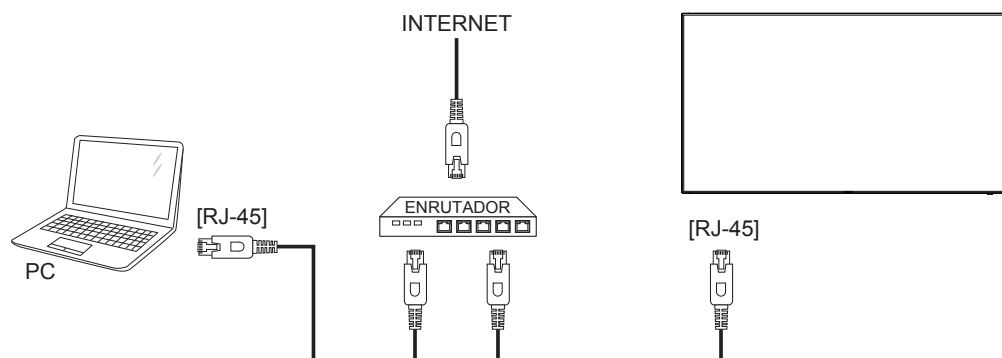

#### Para configurar la red:

1. Encienda el enrutador y active su configuración DHCP.
2. Conecte el enrutador a esta pantalla con un cable Ethernet.
3. Pulse el botón **[🏠] INICIO** del mando a distancia y, a continuación, seleccione **Configuración**.
4. Seleccione **Conectar a red** y, a continuación, presione el botón **[OK]**.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para instalar la red.
6. Espere a que la pantalla busque la conexión de red.
7. Le aparecerá un mensaje de solicitud. Acepte el **“Contrato de licencia para el usuario final”**.

NOTA: Realice la conexión con un cable Ethernet CAT-5 apantallado para cumplir la directiva EMC.

## 4. Funcionamiento

**NOTA:** El botón de control descrito en esta sección se encuentra principalmente en el mando a distancia a menos que se especifique lo contrario.

### 4.1. Ver la fuente de vídeo conectada

Consulte la página 12 para obtener información sobre la conexión de equipos externos.

1. Pulse el botón **[FUENTE]**.
2. Pulse **[I]** o **[J]** para seleccionar un dispositivo y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.

### 4.2. Cambiar el formato de la imagen

Puede cambiar el formato de la imagen conforme a la fuente de vídeo. La fuente de vídeo tiene sus formatos de imagen disponibles.

Los formatos de imagen disponibles dependen de la fuente de vídeo:

1. Pulse el botón **[FORMAT]**.
2. Pulse **[I]** o **[J]** para seleccionar un dispositivo y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
  - **{Zoom automático}**: Permite aumentar la imagen para rellenar la pantalla. Se recomienda para distorsiones de pantalla mínimas pero no para **HD** o **PC**.
  - **{Ampliar img. 16:9}**: Permite aplicar la escala 16:9 al formato 4:3. No recomendado para **HD** o **PC**.
  - **{Pantalla panorámica}**: Muestra el contenido del formato panorámico sin estirar. No recomendado para **HD** o **PC**.
  - **{Sin escala}**: Proporciona el máximo detalle para **PC**. Solamente disponible cuando se selecciona el modo **PC** en el menú **{Imagen}**.
  - **{4:3}**: Muestra el formato 4:3 clásico.
  - **{Zoom personalizado}**: Elija esta opción para aplicar la configuración de zoom personalizada en el submenú imagen y bordes.


### 4.3. Reproducción de archivos multimedia a través de la red de área local

Para reproducir archivos a través de la red de área local, necesitará:


- Una red doméstica cableada, conectada con un enrutador uPnP (Universal Plug and Play).
- Opcional: Un cable LAN con el que se conecte la pantalla a la red doméstica.
- Un servidor multimedia ejecutándose en su PC.
- La configuración apropiada en el firewall de su PC para poder ejecutar el servidor multimedia.

#### 4.3.1. Configurar la red

1. Con este la pantalla y su PC a la misma red doméstica. Consulte la ilustración que aparece a continuación para conectar la pantalla a una red.
2. Encienda su PC y el enrutador:
  - **Configuración de una sola pantalla:**

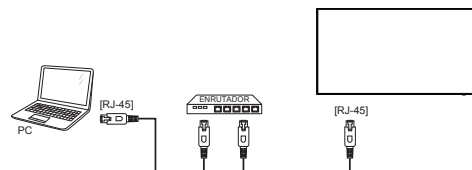

- **Configuración de varias pantallas:**

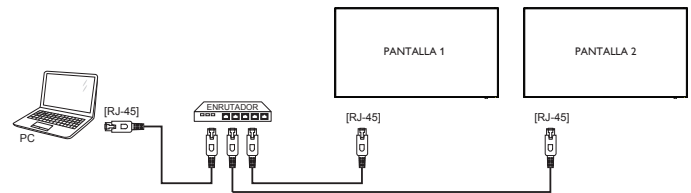

**NOTA:** Si el aparato no vuelve al modo DLNA por problemas eléctricos externos, (como descargas electrostáticas), será necesario que el usuario intervenga.

### Configurar el uso compartido multimedia

1. Instale un servidor multimedia en su PC para compartir archivos multimedia. Estos son algunos de los archivos multimedia:
  - Para **PC**: Reproductor de Windows Media 11 (o superior) o TVersion
  - Para **Mac**: Twonky
2. Active el uso compartido multimedia en su PC mediante el servidor multimedia. Para obtener más información sobre cómo configurar el servidor multimedia, consulte el sitio Web del servidor multimedia.

#### 4.3.2. Cómo utilizar DLNA-DMP


Asegúrese de que se ha conectado a la red.

Puede presionar el botón **[i]** para mostrar la conexión de la red.

HDMI 1 1080p60		26/09/2014 Viernes 09:32:00	
Formato de imagen	Pantalla panorámica		
Estilo imagen	Estándar		
Estilo sonido	Original		
Energía inteligente	Apagado		
Volumen	20		
Grupo de monitor	1		
ID monitor	1		
Model name	BDL4290VL		
Versión SW	1.05		
Serial no			
Temperatura	33°C		
Ventilador	0 RPM		
Configuración de red	DHCP		
Dirección IP	0.0.0.0		
Másc. red	0.0.0.0		
Gateway	0.0.0.0		
Nombre de red	BDL4290VL		
Dirección MAC Ethernet	00:24:67:33:50:43		

### Reproducción de archivos desde la pantalla

1. Presione el botón **[FUENTE]**. Elija **Red** y presione el botón **[OK]**.

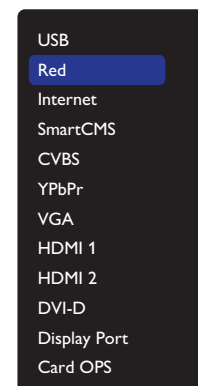


2. Ahora podrá ver en la pantalla todos los equipos conectados al mismo enrutador. Seleccione el que corresponda.
3. Pulse **[I]** y **[J]** para seleccionar el directorio y los archivos que desee reproducir.
4. Puede conectar hasta 4 pantallas al mismo PC y reproducir la misma transmisión de contenido multimedia.




### 4.3.3. Cómo utilizar DLNA-DMR desde un PC


1. Presione el botón INICIO [🏠]. Elija Red y presione el botón [OK].

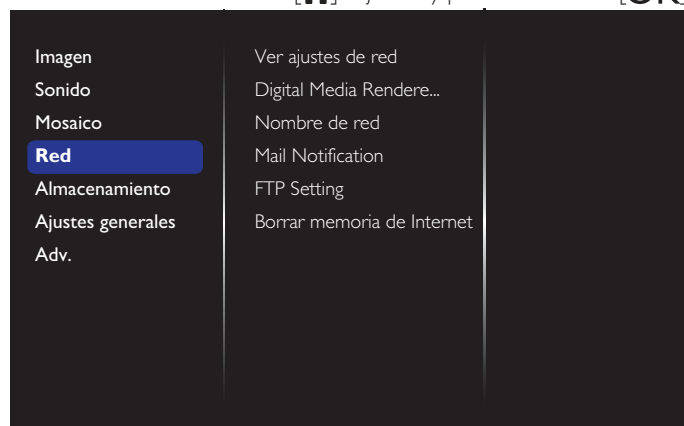

2. Establezca **Modelizador multimedia digital** en **ACTIVADO**.

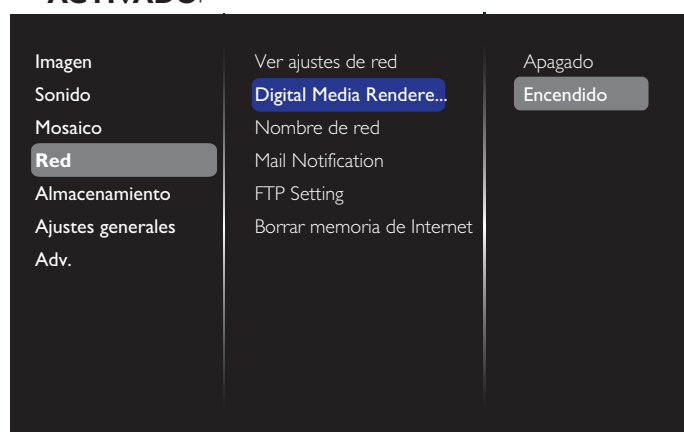

3. Establezca el nombre de su pantalla.

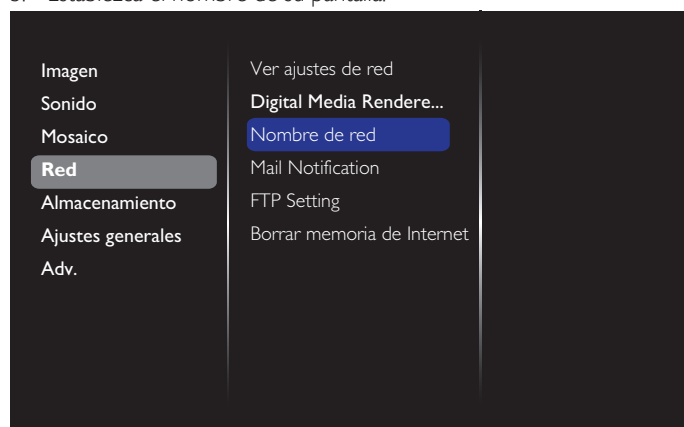

4. Pulse el botón [🏠] INICIO y acceda al menú **Fuente**. A continuación, elija **Red** y presione el botón [OK].
5. Desde su PC, acceda al **Centro de recursos compartidos y redes** y haga clic en **Seleccionar opciones de recursos compartidos y grupo hogar**.
6. Compruebe los formatos del contenido multimedia. A continuación, haga clic en **Seleccionar opciones de transmisión de contenido multimedia.....**

7. Acceda a **Configuración avanzada de recursos compartidos** y marque **Activar búsqueda de redes**.
8. A continuación, acceda al directorio de sus archivos multimedia. Seleccione el archivo multimedia haciendo clic con el botón derecho. En el submenú **Reproducir en**, podrá encontrar todas las pantallas conectadas a su red. Elija la pantalla y haga clic en el archivo multimedia para reproducir.

### Reproducir archivos


1. Pulse el botón [↵] SOURCE.
2. Seleccione **Examinar red** y, a continuación, pulse el botón [OK].
3. Seleccione un archivo en el explorador de contenido y, a continuación, pulse el botón [OK] para iniciar la reproducción.
4. Presione los botones [Repr.] del mando a distancia para controlar la reproducción.

Sugerencias:


- Seleccione la barra superior para filtrar los archivos por tipo.
- Seleccione **Ordenar** para organizar los archivos por nombre de álbum, artista u otros campos.
- Para borrar la lista de servidores multimedia sin conexión, pulse el botón [☐] OPTIONS A continuación, seleccione **Borrar servidores sin conexión** y pulse el botón [OK].

### 4.4. Reproducir archivos multimedia desde un dispositivo USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la pantalla.

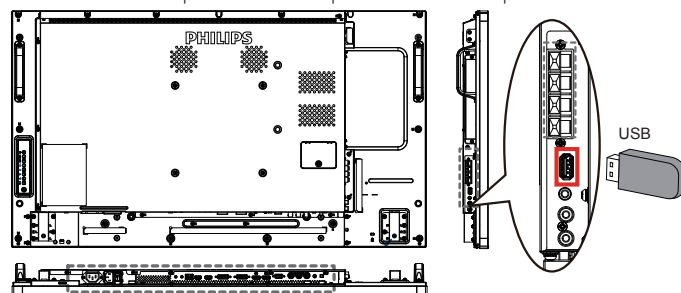

2. Presione el botón [↵] FUENTE, elija **USB** y presione el botón [OK].

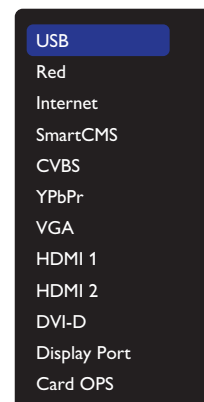

3. El dispositivo el dispositivo USB conectado se detecta automáticamente para todos sus archivos reproducibles, que se ordenarán automáticamente en 3 tipos: **Música**, **Películas** y **Fotos**.
4. Presione el botón [↶] Retroceder para subir al nivel superior en la pantalla. Pulse [←] o [→] para seleccionar el tipo de archivo. Presione el botón [OK] para entrar en su lista de reproducción.

5. Seleccione el archivo que desee. Presione el botón [OK] para iniciar la reproducción.
6. Siga las instrucciones de la pantalla para controlar la opción de reproducción.
7. Pulse los botones [Repr.] (■ || ◀▶ ▶▶) para controlar la reproducción.

## 4.5. Opciones de reproducción

### 4.5.1. Reproducir archivos de música

1. Seleccione  **Música** en la barra superior:



2. Seleccione una pista de música y pulse el botón [OK].
  - Para reproducir todas las pistas de una carpeta, seleccione un archivo de música. A continuación, pulse el botón [■] para **Reproducir todo**.
  - Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione el botón [I] o [I].
  - Para pausar la pista, presione el botón [OK]. Presione el botón [OK] de nuevo para reanudar la reproducción.
  - Para saltar hacia atrás o hacia adelante 10 segundos, presione el botón [←] o [→].
  - Para buscar hacia atrás o hacia adelante, presione el botón [◀◀] o [▶▶]. Presiónelo repetidamente para cambiar entre las diferentes velocidades.
  - Para detener la música, presione el botón [■].

#### Opciones de música

Mientras reproduce música, presione el botón [⏏] **OPTIONS** y, a continuación, presione el botón [OK] para seleccionar una opción:

- {Mezclar}: Habilite o deshabilite la reproducción aleatoria de pistas.
- {Repetir}: Elija {Repetir} para reproducir una pista o un álbum continuamente, o elija {Reproducir una vez} para reproducir una pista una vez.

NOTA: Para ver información acerca de una canción (por ejemplo, título, artista o duración), seleccione dicha canción y, a continuación, presione el botón [i] **INFO**. Para ocultar la información, presione el botón [i] **INFO** de nuevo.

### 4.5.2. Reproducir archivos de película

1. Seleccione  **Películas** en la barra superior:



2. Seleccione un vídeo y, a continuación, pulse el botón [OK].
  - Para reproducir todos los vídeos de una carpeta, seleccione un archivo de vídeo. A continuación, pulse el botón [■] para **Reproducir todo**.
  - Para pausar el vídeo, pulse el botón [OK]. Presione el botón [OK] de nuevo para reanudar la reproducción.
  - Para saltar hacia atrás o hacia adelante 10 segundos, presione el botón [←] o [→].
  - Para buscar hacia atrás o hacia adelante, presione el botón [◀◀] o [▶▶]. Presiónelo repetidamente para cambiar entre las diferentes velocidades.
  - Para detener el vídeo, pulse el botón [■].

## Opciones de película

Mientras reproduce un vídeo, presione el botón [⏏] **OPTIONS** y, a continuación, presione el botón [OK] para seleccionar una opción:

- {Subtítulos}: Seleccione la configuración de subtítulos disponible.
- {Idioma subtítulos}: Seleccione el idioma para los subtítulos si está disponible.
- {Mezclar}: Habilite o deshabilite la reproducción aleatoria de archivos de vídeo.
- {Repetir}: Seleccione {Repetir} para reproducir el archivo de vídeo repetidamente o {Repetir una vez} para reproducir el archivo de vídeo una vez.
- {Estado}: Para ver información acerca de un vídeo (por ejemplo, posición reproducida, duración, título o fecha).

### 4.5.3. Reproducir archivos de fotografía

1. Seleccione  **Foto** en la barra superior:



2. Seleccione una fotografía en miniatura y, a continuación, presione el botón [OK].

#### Iniciar una presentación de diapositivas

Si hay varias fotografías en una carpeta, seleccione una de ellas. A continuación, pulse [■] para **Reproducir todo**.

- Para saltar a la fotografía anterior o siguiente, presione el botón [←] o [→] y, a continuación, presione el botón [OK].
- Para detener la presentación de diapositivas, pulse el botón [■].


#### Opciones de presentación de diapositivas

Mientras reproduce una presentación de diapositivas, presione el botón [⏏] **Opciones** y, a continuación, presione el botón [OK] para seleccionar una opción:


- {Mezclar}: Habilite o deshabilite la visualización aleatoria de imágenes en la presentación de diapositivas.
- {Repetir}: Seleccione {Repetir} para ver una presentación de diapositivas repetidamente o {Reproducir una vez} para verla una vez.
- {Duración de la presentación de diapositivas}: Seleccione el tiempo de reproducción para cada fotografía de la presentación de diapositivas.
- {Tran. diapositiva}: Seleccione la transición de una fotografía a la siguiente.

## 4.6. Cómo utilizar el explorador Opera (HTML5)


1. Presione el botón [🏠] INICIO y elija **Internet** y presione el botón [OK].

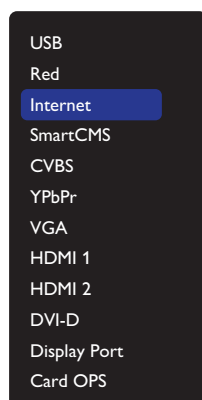


2. Desplace el cursor hacia la barra de direcciones URL. Pulse el botón [OK] y aparecerá un teclado en pantalla emergente. Puede mover el cursor para introducir la dirección URL. Cuando haya completado la dirección URL, seleccione **Terminado**.

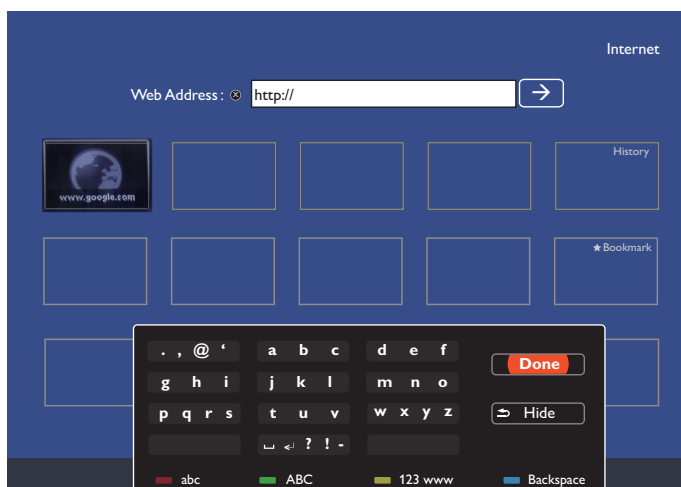

3. Mueva el cursor hacia el icono "→" y pulse el botón [OK].

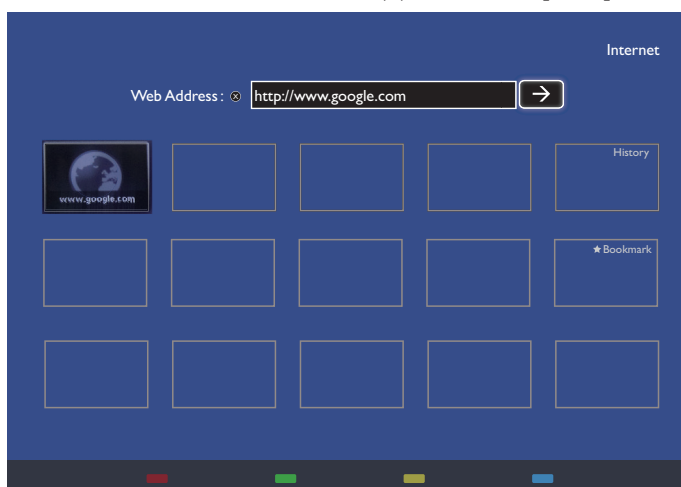

4. Ahora podrá ver la página web.

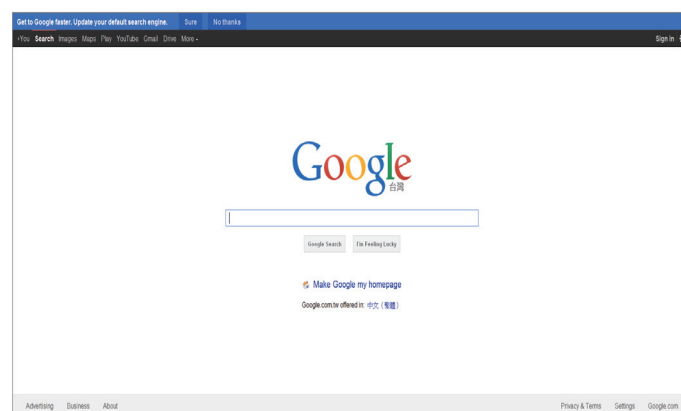


### NOTAS:

- El explorador Opera no es compatible con el formato FLASH.
- El explorador no es una fuente de vídeo. No permanecerá en la pantalla del explorador después de reiniciar la pantalla.


5. Cambiar la configuración

Usar el mando a distancia:

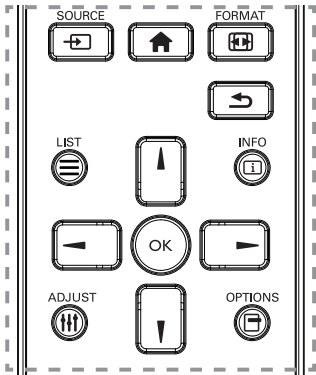

- 1. Pulse el botón **[HOME]** INICIO para mostrar el menú de visualización en pantalla.
- 2. Presione el botón **[UP]** **[DOWN]** **[LEFT]** o **[RIGHT]** para seleccionar su menú o para ajustar su valor: Presione el botón **[OK]** para confirmar.
- 3. Presione el botón **[RETOCEDER]** para volver al nivel de menú anterior.
- 4. Pulse el botón **[HOME]** INICIO para salir del menú de visualización en pantalla.

Utilizar los botones de control de la pantalla

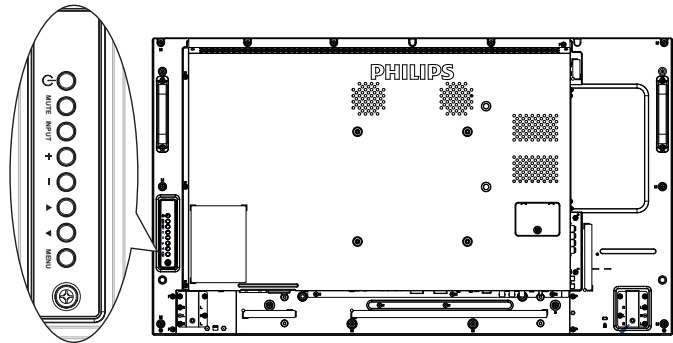


- 1. Presione el botón **[MENU]** para mostrar el menú de visualización en pantalla.
- 2. Presione el botón **[UP]** **[DOWN]** **[+]** o **[−]** para seleccionar un elemento del menú o para ajustar su valor.
- 3. Presione el botón **[INPUT]** para confirmar la selección del menú y acceder a su submenú.
- 4. Presione el botón **[MENU]** para salir del menú de visualización en pantalla.

5.1. Ajustes

Pulse el botón **[HOME]** INICIO.

5.1.1. Imagen

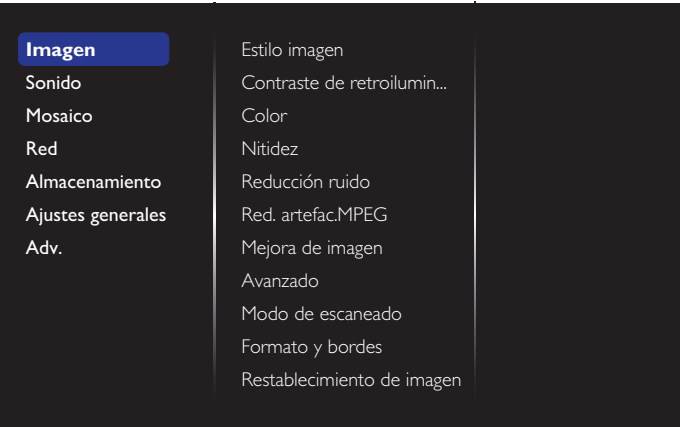

Estilo imagen

Permite seleccionar una configuración de imagen predefinida.

Contraste de retroiluminación

Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de esta pantalla.

Color

Ajustar el nivel de saturación de color de la imagen.

Nitidez

Permite ajustar la nitidez de la imagen.

Reducción ruido

Permite seleccionar la cantidad de reducción de ruido para la imagen.

Red. artefac.MPEG

Suavizar las transiciones y la nebulosidad en la imagen digital.

Mejora de imagen

Permite ajustar de forma precisa cada píxel para que coincida con los píxeles adyacentes y generar una imagen brillante y de alta definición.

- **{Nitidez avanzada}**: Permite habilitar una nitidez excelente, especialmente en líneas y contornos de la imagen.
- **{Contraste dinám.}**: Permite mejorar dinámicamente los detalles de las áreas oscuras, medias y claras de la imagen.
- **{Mejora del color}**: Permite mejorar dinámicamente la intensidad y los detalles de los colores.

Avanzado

Permite acceder a la configuración avanzada, como por ejemplo la función gamma, el tono, el contraste del vídeo, etc.

- **{Gamma}**: Ajustar la configuración no lineal para la luminosidad y el contraste de la imagen.  
Las opciones son **Nativas**, **S gamma**, **2.2**, **2.4** y **D-Imagen**.  
**Nota:** **D-Image** es para simular la curva DICOM para las fotos de rayos X
- **{Tono}**: Permite cambiar el balance de color.
- **{Tono personaliz.}**: Permite personalizar la configuración de equilibrio de color. Sólo está disponible si selecciona **{Tono}** → **{Personalizado}**.
- **{Contraste de vídeo}**: Ajustar el contraste del vídeo.
- **{Brillo}**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **{Matiz}**: Permite ajustar el matiz de la pantalla.

Modo de escaneado

Permite cambiar el área de visualización de la imagen.

## Formato y bordes

- **{Formato de imagen}**: Permite cambiar el formato de la imagen.
- **{Zoom}**: Esta opción expande los tamaños horizontal y vertical de la imagen simultáneamente.
- **{Zoom H}**: Esta opción expande solamente el tamaño horizontal de la imagen.
- **{Zoom V}**: Esta opción expande solamente el tamaño vertical de la imagen.


**Nota:** Zoom, Zoom H y Zoom V están operativos solo cuando el ajuste del formato de imagen se establece en zoom personalizado.

Consulte la página 18 para obtener una descripción acerca de la función **Formato de imagen**.

## Restablecimiento de imagen

Permite restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de la configuración de imagen.

## 5.1.2. Sonido

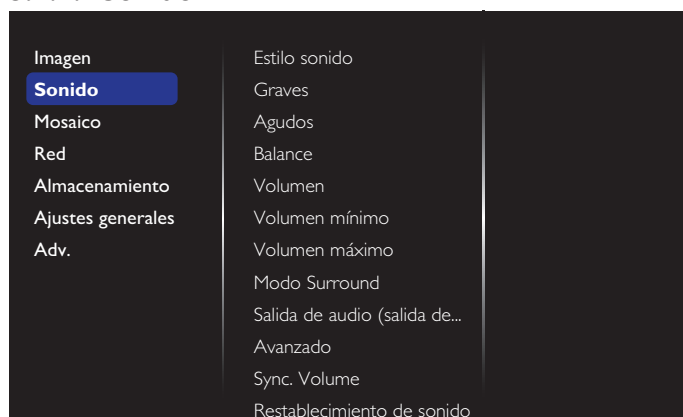

### Estilo sonido

Permite acceder a la configuración de sonido predefinida.

### Graves

Permite aumentar o reducir los sonidos de tonos más bajos.

### Agudos

Permite aumentar o reducir los sonidos de tonos más altos.

### Balance

Permite realzar el balance de salida de audio izquierdo o derecho.

### Volumen

Ajustes este control para subir o bajar el volumen.

### Volumen mínimo

Permite establecer el volumen mínimo.

### Volumen máximo

Permite establecer el volumen máximo.

### Modo Surround

Permite establecer efectos envolventes para rendimiento de audio.

### Salida de audio (salida de línea)

Permite ajustar el volumen de salida de audio.

### Avanzado

Permite acceder a la configuración avanzada para mejorar la experiencia de audio.

- **{Nivelación volumen automática}**: Activar la reducción de cambios de volumen bruscos.
- **{Configuración de altavoces}**: Permite activar o desactivar los altavoces internos.
- **{Sonido nítido}**: Permite mejorar la calidad de sonido.

- **{Formato de salida de audio}**: Permite seleccionar el tipo de salida de audio a través del conector de salida de audio digital. (sólo HDMI)
- **{Retardo salida audio}**: Permite sincronizar automáticamente la imagen de esta pantalla con el audio procedente del sistema de cine en casa.
- **{Desplaz. salida audio}**: Permite ajustar la configuración para el retardo de salida de audio. Disponible si la opción **{Retardo salida audio}** está activada.


## Sincronización Volumen

Seleccione **{Encendido}** para encender, o **{Apagado}** para apagar la función de Sincronización. Función de volumen. Ajuste **{Encendido}** para sincronizar el volumen del altavoz interno y la línea de salida. Ajuste **{Apagado}** para sincronizar el volumen del altavoz interno y la línea de salida, respectivamente.

## Restablecimiento de sonido

Permite restablecer la configuración predeterminada

## 5.1.3. Mosaico

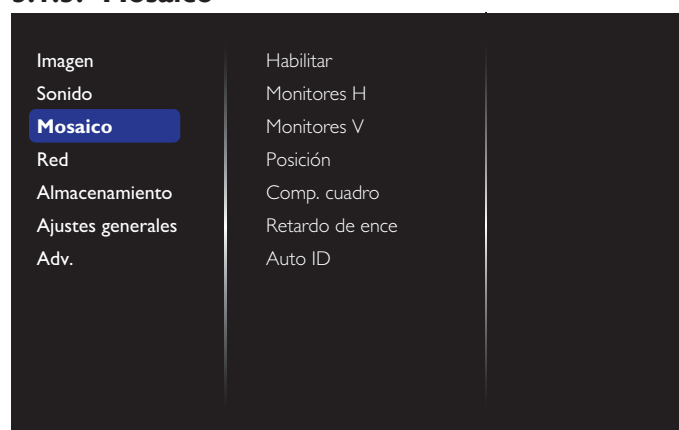

Con esta función puede crear una sola matriz de gran pantalla (mural de vídeo) que conste de hasta 225 unidades de esta pantalla (**hasta 15 unidades verticales y otras 15 horizontales**).

### Habilitar

Seleccione **{Encendido}** para encender, u **{Apagado}** para apagar, la función Mosaico. Si selecciona **{Encendido}**, la pantalla aplicará la configuración en **{Monitores H}**, **{Monitores V}**, **{Posición}** y **{Comp. cuadro}**.

### Monitores H

Permite ajustar las pantallas en la parte horizontal.

### Monitores V

Permite ajustar las pantallas en la parte vertical.


### Posición

Permite seleccionar la posición de esta pantalla en la matriz de pantallas.

### Ejemplo: Matriz de 2 x 2 pantallas (4 pantallas)

Monitores H = 2 pantallas


Monitores V = 2 pantallas

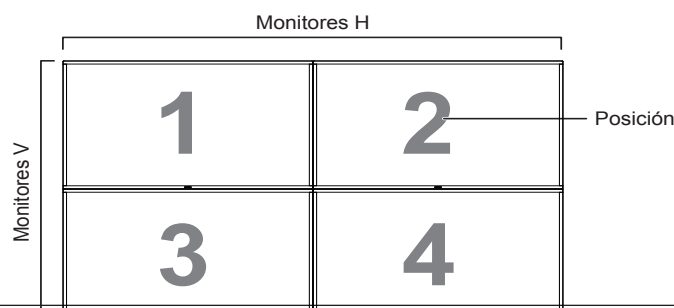



**Ejemplo: Matriz de 5 x 5 pantallas (25 pantallas)**

Monitores H = 5 pantallas

Monitores V = 5 pantallas

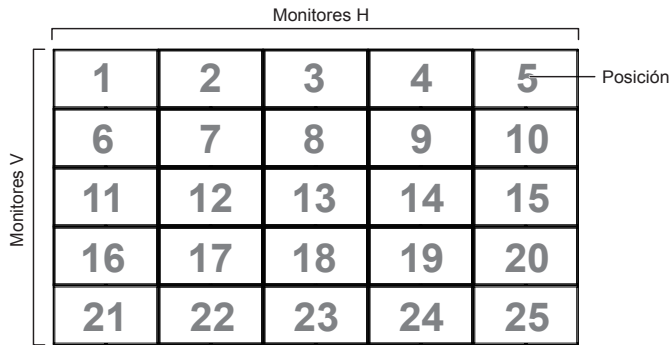**Comp. cuadro**

Permite activar o desactivar la función de compensación de marcos. Si se ha seleccionado **{Encendido}**, la pantalla ajustará la imagen para compensar el ancho de los marcos de pantalla para mostrar la imagen de forma precisa.

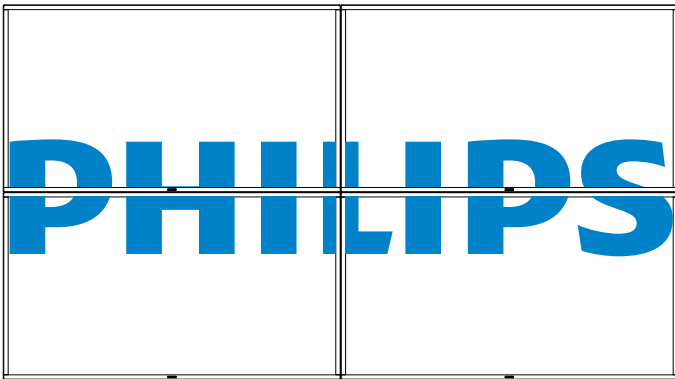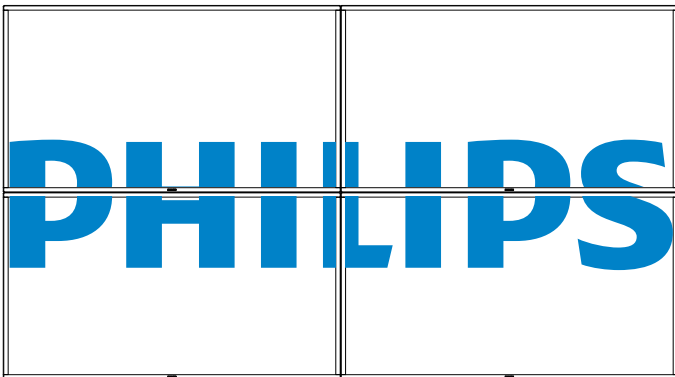
**{Encendido}****{Apagado}****Retardo de ence**

Permite ajustar el tiempo de espera al encenderse (en segundos) de forma que se cada pantalla se enciende secuencialmente en función de su número de identificación cuando se conectan varias pantallas.

**ID Auto**


La función de configuración permite configurar la **{ID Monitor}** de la máquina conectada según los **{Monitores H}** ajustes.

Ejemplo: Ajuste de Monitores H como 4

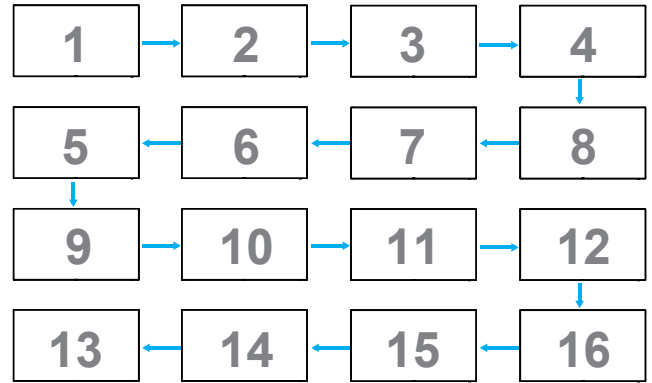

**Nota:** Para utilizar esta función, conecte todas las máquinas en serie mediante un cable RS-232 y establezca también sus puertos de control de red en RS-232.

**Nota:** Para utilizar esta función para conectividad DP 1.2, solo se admite la resolución máxima de 1920x1080/60Hz para 4 conjuntos. Para la resolución 4Kx2K/30Hz, solo admite conectividad para 2 conjuntos.

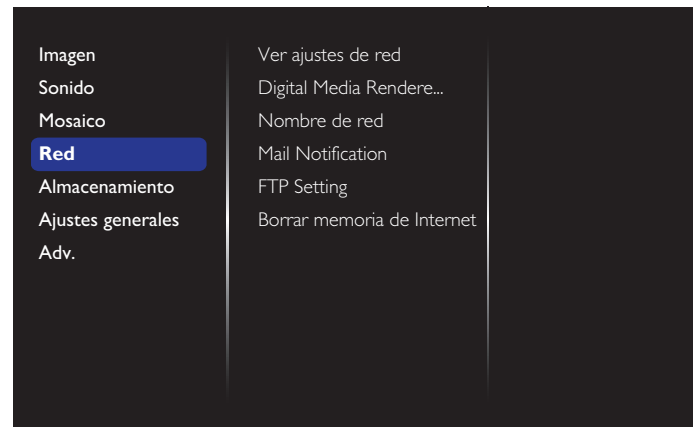**5.1.4. Red****Ajustes de red**

**{Configuración de red}**: Seleccione cómo desea que esta pantalla asigne direcciones a los recursos de red.

El usuario puede seleccionar **{DHCP & IP Auto}** (recomendada) o **{IP estática}**.

**Digital Media Renderer - DMR**

Reciba archivos multimedia procedentes de dispositivos conectados a la red.


**Nombre de red**

En la conexión de varias pantallas, puede renombrar cada pantalla para una fácil identificación.


Utilice el teclado en pantalla o el teclado del mando a distancia para ingresar el nombre.

**Mail Notification**

La notificación por correo admite el evento de señal de temperatura y de fuente de entrada. Se enviará un correo electrónico a modo de notificación cuando la temperatura sea demasiado alta o cuando se haya perdido la señal.

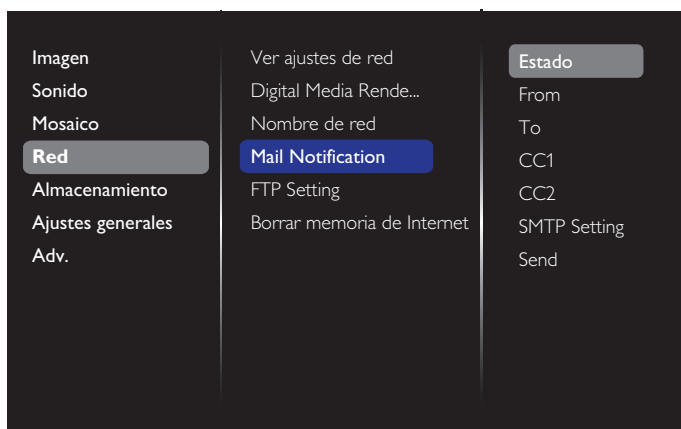

### 5.1.5. Almacenamiento

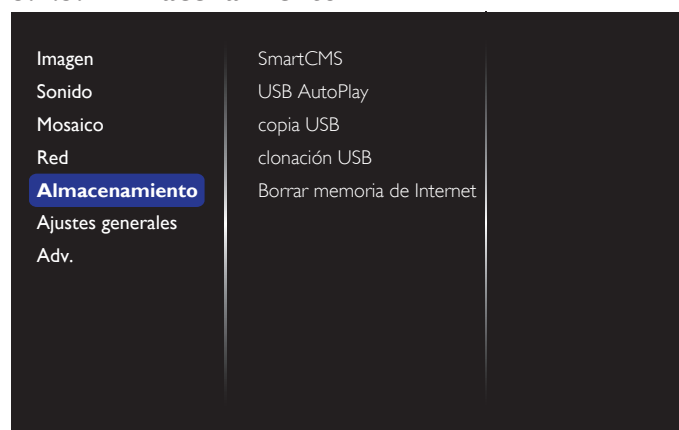

- {From}: Su dirección de correo electrónico completa.
- {To}: Escriba la dirección de correo electrónico del primer destinatario a quien desea enviar el correo en el campo "Para".
- {CC1}: Escriba la dirección de correo electrónico del segundo destinatario a quien desea enviar el correo en el campo "CC1".
- {CC2}: Escriba la dirección de correo electrónico del tercer destinatario a quien desea enviar el correo en el campo "CC2".
- {SMTP Setting}: Agregue y quite cuentas o cambie la configuración de conexión existente.
- {Username}: Cuenta de correo electrónico.
- {Password}: Contraseña para esta cuenta de correo electrónico.
- {SMTP Server}: Dirección URL del servidor de correo.
- {Send}: Envío de un correo de prueba a usted mismo.

#### Notas:

- Esta función requiere una conexión a la Internet activa.
- La dirección SMTP probablemente empezará por smtp://. Por ejemplo: smtp://smtp.example.com.
- Revise la política de seguridad interna de su compañía acerca del uso de un repetidor SMTP externo para enviar todo su correo electrónico. La razón es que puede que no esté autorizado.

### Configuración FTP

Agregue y quite cuentas o cambie la configuración de conexión existente.

- {SmartCMS}: Establecer el nombre de usuario y la contraseña del FTP para SmartCMS.
- {Reproducción automática USB}: Establecer el nombre de usuario y la contraseña del FTP para la Reproducción automática USB.

**Nota:** Mediante las funciones SmartCMS y Reproducción automática USB, se puede subir archivos multimedia FTP en lugar de utilizar la copia USB.

### Borrar memoria de Internet

Elimina todas las cookies, marcadores, lista del historial y texto utilizado para el autorrelleno.

### SmartCMS

Seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada del contenido para SmartCMS.

- {Interna}: Establezca el almacenamiento interno como predeterminado.
- {Externo}: Establezca el almacenamiento externo como predeterminado.

### USB AutoPlay

Seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada del contenido para la reproducción automática USB.

- {Interna}: Establezca el almacenamiento interno como predeterminado.
- {Externo}: Establezca el almacenamiento externo como predeterminado.

### Copia USB

- La copia USB es capaz de transferir archivos multimedia entre la memoria interna y el dispositivo flash USB. Además, proporciona una forma sencilla de importar la dirección URL para Internet.
- {Importar}: Importe archivos multimedia y la lista de direcciones URL desde el dispositivo flash USB a la memoria interna.
- {Exportar}: Exporte archivos multimedia y la lista de direcciones URL desde la memoria interna al dispositivo flash USB.

### Clonación USB

Importe y exporte la configuración del usuario.

- {Importar}: Importe la configuración del usuario desde un dispositivo flash USB.
- {Exportar}: Haga copias de seguridad de la configuración del usuario en un dispositivo flash USB.

### Borrar memoria de Internet

Eliminación de todos los datos del almacenamiento interno, incluida la música y las fotografías.


#### Notas:

- Antes de utilizar la función de importación de copia USB para reproducción automática, cree una nueva carpeta con el nombre "philips". Ponga todos los archivos multimedia en una carpeta específica para reproducción automática.
- Antes de utilizar la función de importación de copia USB para direcciones URL, cree un nuevo documento de texto con el nombre "url\_schedulinglist.txt". Cuando escriba una dirección URL, el formato debe ser el siguiente: "Número de programación, Dirección URL"



- Por ejemplo, establezca la dirección URL de la programación 1 y la programación 2 en [www.google.com](http://www.google.com) y [tw.yahoo.com](http://tw.yahoo.com), respectivamente.  
1, [www.google.com](http://www.google.com) 2, [tw.yahoo.com](http://tw.yahoo.com)

### 5.1.6. Ajustes generales

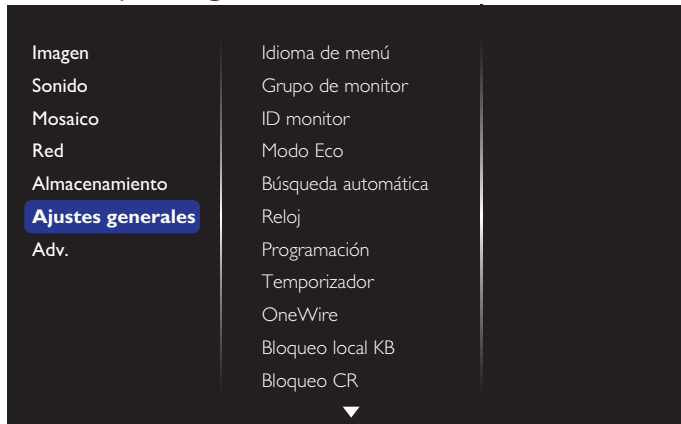

#### Idioma de menú

Permite seleccionar el idioma utilizado para los menús de visualización en pantalla.

#### Grupo de monitor

Ajuste el intervalo de grupo entre 1 y 255. El código predeterminado es 255.

#### ID monitor

Permite ajustar el número de identificación para controlar la pantalla a través de la conexión RS232. Cada pantalla debe tener un número de identificación único cuando se conectan varias unidades de esta pantalla. El intervalo de valores para la opción ID monitor está comprendido entre 1 y 255. El código predeterminado es 1.

#### Modo Eco

Permite establecer esta pantalla para reducir el consumo de energía automáticamente.

Nota: La configuración predeterminada de fábrica es "Low power standby" (Espera de bajo consumo), el usuario podría no restablecer su valor predeterminado después de establecer el modo Eco en "Normal" mediante "Restablecimiento de fábrica" en MENÚ. Sin embargo, el usuario todavía puede cambiar el modo ECO a "Espera de bajo consumo" manualmente.

#### Búsqueda automática

Permite a esta pantalla detectar y mostrar fuentes de señal disponibles automáticamente.

#### Reloj

Permite ajustar la fecha y hora actuales para el reloj interno de la pantalla.

#### Programación


Esta función le permite programar hasta 7 intervalos de tiempo programados diferentes para activar la pantalla.

Puede establecer:

- La fuente de entrada que utilizará la pantalla para cada período de activación programado.
- El tiempo para activar y desactivar la pantalla.
- Los días de la semana para activar la pantalla.

Notas:

- Le recomendamos que configure la fecha y la hora actuales en el menú **{Reloj}** antes de utilizar esta función.
- Después de cambiar la opción **{Reloj}** en el menú **{Ajustes generales}**, deberá volver a establecer esta **{Programación}**.



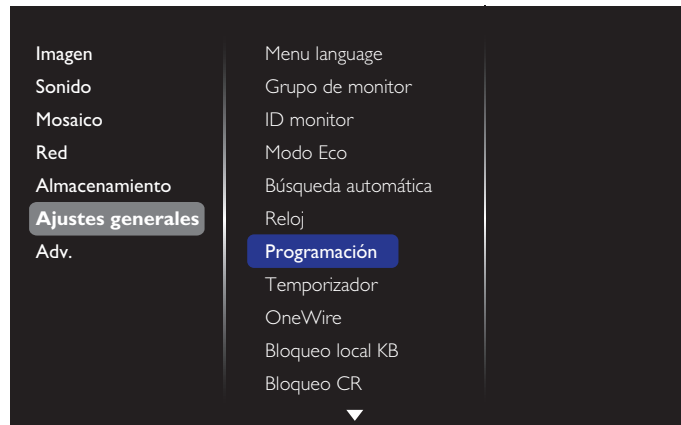


1. Se pueden establecer 7 programaciones distintas. Vaya a **Estado** y seleccione **Encendido**.




2. Vaya a **Fuente** y seleccione la fuente de entrada.  
Si elige **{Fuente}** →, se selecciona **{Lista de reproducción USB}**. necesitará establecer la lista de reproducción. Si elige **{Fuente}** →, se selecciona **{Internet}**. necesitará establecer la dirección URL. Si elige **{Fuente}** → **{Reproducción automática USB}**. Necesita crear una carpeta con el nombre "Philips" en el medio USB y poner todos los archivos multimedia en la carpeta específica para reproducción automática.

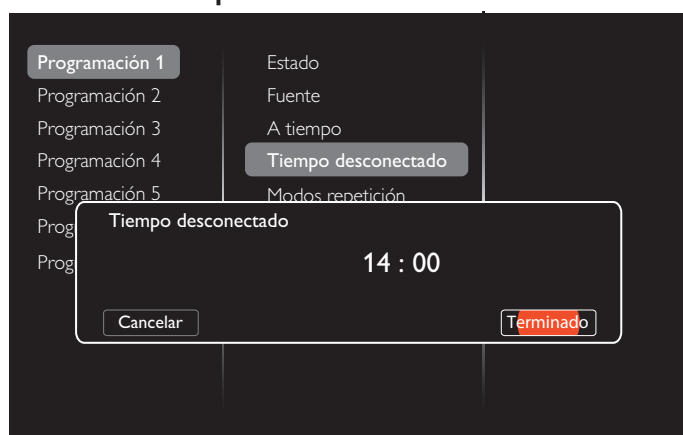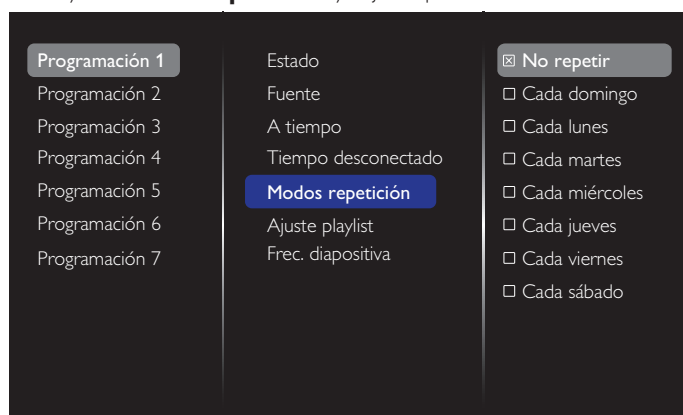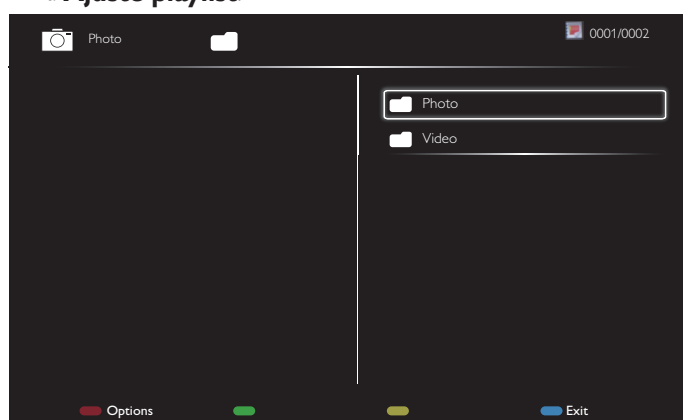

3. Establezca **A tiempo**.4. Establezca **Tiempo desconectado**.5. Vaya a **Modos repetición** y elija el que desee.6. Si elije {Fuente} →, se selecciona {Lista de reproducción USB}. Vaya a **Ajuste playlist**.

- Pulse los botones [Left] [Right] para seleccionar los archivos.
  - Pulse los botones [Left] [Right] para cambiar entre Playlist (Lista de reproducción) y File Manager (Administrador de archivos).
  - Pulse el botón [OK] para establecer o borrar la lista de reproducción.
7. Para guardar la lista de reproducción, pulse [Red] y seleccione **Guardar lista**.

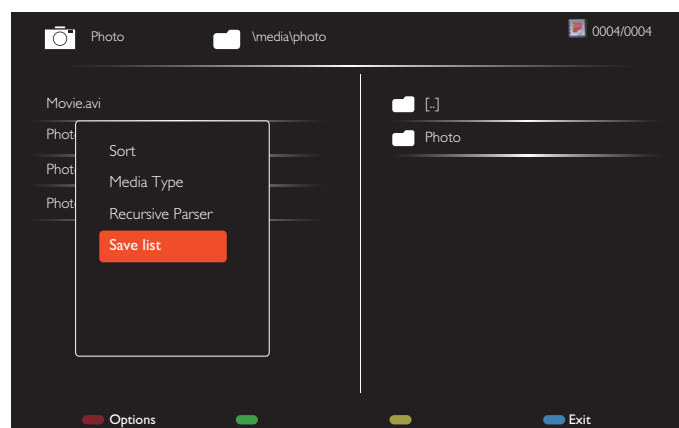

## NOTAS:

- Cada lista de reproducción admite hasta 30 archivos.
- La lista de reproducción no se borrará después de los {Ajustes fábrica}. Deberá eliminar los archivos manualmente o borrar el archivo usb\_schedulinglist.txt en el USB.

**Temporizador**

Permite apagar esta pantalla después de un tiempo especificado.

**OneWire**

Conecte y controle los dispositivos compatibles con HDMI-CEC a través del puerto HDMI en esta pantalla con el mismo mando a distancia.

**Bloqueo local KB**

Permite habilitar o deshabilitar la función de teclado (botones de control) de la pantalla.

- {Desbloquear}: Permite habilitar la función de teclado.
- {Bloquear todo}: Permite bloquear toda la función del teclado.
- {Bloquear todo excepto volumen}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el botón [Left] y [Right].
- {Bloquear todo excepto energía}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el botón [Power].
- {Bloquear todo excepto la alimentación y el volumen}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el botón [Left], [Right] y [Power].

**Bloqueo CR**

Permite habilitar o deshabilitar la función de los botones del mando a distancia.

- {Desbloquear}: Permite habilitar la función de teclado.
- {Bloquear todo}: Permite bloquear toda la función del teclado.
- {Bloquear todo excepto volumen}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el botón [Left] y [Right].
- {Bloquear todo excepto energía}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el Botón [Power] ALIMENTACIÓN.
- {Bloquear todo excepto la alimentación y el volumen}: Permite deshabilitar toda la función del teclado excepto el botón [Left] [Right] y [Power] ALIMENTACIÓN.

NOTA: Para deshabilitar la función de bloqueo del elemento **Bloqueo local KB** o **Bloqueo CR**, pulse los botones **[↑]** y **1 9 9 8** del mando a distancia.

### Desplazamiento píx

Para las fuentes de entrada de vídeo, puede seleccionar **{Encendido}** para mover la imagen de la pantalla automáticamente para proteger la pantalla de los signos de imágenes quemadas o imágenes residuales 30 segundos después de no utilizar la pantalla.

### Energía inteligente

Permite seleccionar un nivel de retroiluminación para optimizar el consumo de energía dinámico y el contraste de la imagen.

Las opciones disponibles son: **{Apagado}**, **{Estándar}**, **{Medio}** y **{Alto}**.

### Wake on lan

Seleccione **{Encendido}** y podrá encender la pantalla a través de la red.

### Estado activación

Seleccione el estado de visualización que se utilizará la próxima vez que conecte el cable de alimentación.

- **{Encendido}**: la pantalla se encenderá cuando el cable de alimentación se conecte a la toma de corriente eléctrica.
- **{En espera}**: la pantalla permanecerá en el modo de espera cuando el cable de alimentación se conecte a una toma de corriente eléctrica.
- **{Último estado}**: la pantalla volverá al estado de alimentación anterior (encendida, apagada o espera) cuando desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.

### Sensor de luz

Seleccione **{Encendido}** y la pantalla ajustará automáticamente la retroiluminación.

### Luz LED de alimentación

Seleccione **{Apagado}** para apagar el indicador.

### Logotipo

Si selecciona **{Apagado}** la pantalla no mostrará el logotipo **PHILIPS** cuando la encienda.

Las opciones son **Desactivado**, **Activado** y **Usuario**.

**Nota:** Para la opción usuario, los usuarios tienen que copiar el archivo logo (\*.png) en un dispositivo flash USB y llamarlo "WelcomeLogo.png". A continuación, vaya a Almacenamiento y elija copia USB, seleccione Importar y pulse [OK].

### Gestión de energía avanzada

Seleccione **{Encendido}**. A continuación, cuando no haya señal, la pantalla se apagará automáticamente.

### Notificación de fuente

Cuando pulse el botón **[⏻] ALIMENTACIÓN** para encender la pantalla desde el modo de espera o al cambiar la señal de entrada, aparecerá la información de visualización en pantalla en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Seleccione **{Apagado}** para deshabilitar esta función.

### DisplayPort Ver.

Establezca la versión de DisplayPort en 1.1a o 1.2. Esta configuración solamente es válida cuando la entrada y salida es DisplayPort.

1.1a: cambiar DisplayPort Ver: a 1.1a (opción predeterminada). La salida DisplayPort es la clonación de la entrada DisplayPort.

1.2: cambiar DisplayPort Ver: a 1.2 para admitir MST (Multi-Stream Transport)

NOTA: Si se muestra una pantalla negra o la visualización es anómala con la fuente DisplayPort, cambie a 1.1a y desactive y vuelva a activar la alimentación de CA.

### Ventilador

seleccione **{Encendido}** para activar el ventilador de refrigeración en todo momento. Seleccione **{Auto}** para activar o desactivar el ventilador de refrigeración en función de la temperatura de la pantalla.

NOTAS:

- La opción predeterminada **{Auto}** inicia el funcionamiento del ventilador de refrigeración si se alcanza la temperatura de 60 °C (140 °F).
- Si la temperatura supera los 70 °C (158 °F) durante 3 minutos, se mostrará un mensaje de advertencia de temperatura en la pantalla durante 10 segundos. La pantalla se apagará automáticamente y los indicadores LED rojo y verde parpadearán.

### Puerto control red


Elija el control RS232 en la tarjeta OPS o RS232 incrustado en PD.

### Ajustes fábrica

Permite restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de toda la configuración personalizada.

## 5.1.7. Avan.

La página de configuración avanzada le permite configurar los ajustes de las señales HDMI y DVI para la calidad de imagen.

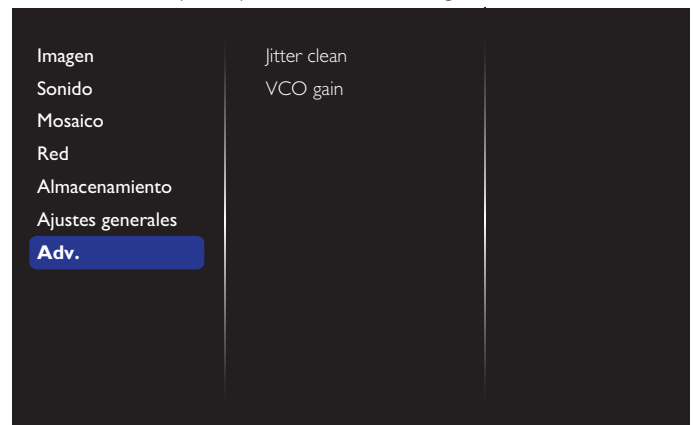

### Jitter clean (Eliminar la inestabilidad)

Activar/Desactivar la función de eliminación de inestabilidad para aumentar la calidad de señales HDMI y DVI. La configuración por defecto es activada.

### VCO gain (Ganancia VCO)

Ajuste la ganancia VCO de forma automática o manualmente. La configuración por defecto es automática.


Nota: Cuando la señal es inestable y se pierde la imagen de entrada HDMI, se puede ajustar la ganancia VCO para obtener una buena imagen.

## 5.1.8. Control Web

- Asegúrese de que se ha conectado a la red. Puede presionar el botón INFORMACIÓN para mostrar la conexión de la red.

HDMI 1 1080p60		29/12/2014 Lunes 16:10:14	
Formato de imagen	Zoom automático	Estilo imagen	Estándar
Estilo imagen	Original	Energía inteligente	Apagado
Volumen	20	Grupo de monitor	1
ID monitor	1	Model name	BDL4290VL
Versión SW	0.07	Serial no	
Temperatura	39°C		
Configuración de red	DHCP	Dirección IP	192.168.0.101
Másc. red	255.255.255.0	Pasarela	192.168.0.1
Nombre de red	BDL4290VL	Dirección MAC Ethernet	00:00:00:00:00:00

Desde el equipo conectado a PD, abra primero el explorador web. A continuación, escriba la dirección de PD (192.168.0.101) para la administración de red en el campo de dirección web y presione Entrar para abrir la página de inicio de Control Web.

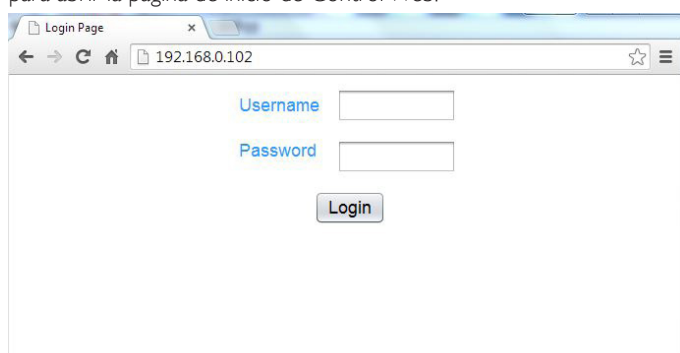

Nota: El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña 1234.

B. La página principal predeterminada de Control Web es Página de energía. Proporciona una forma sencilla de encender la pantalla o activar el estado de espera en ella.



Ver: 0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.


Power Off (Apagar): Permite activar el modo de espera en la pantalla.

Power On (Unidad encendida): Permite encender la pantalla.

Get Power status (Obtener estado de la alimentación): Haga clic en este botón para obtener el estado de la pantalla.

Nota: La función de encendido solamente se admite después de establecer el modo Eco en Normal.

C. Haga clic en el vídeo para cambiar a Página de vídeo. Proporciona una forma sencilla de ajustar la configuración de vídeo.

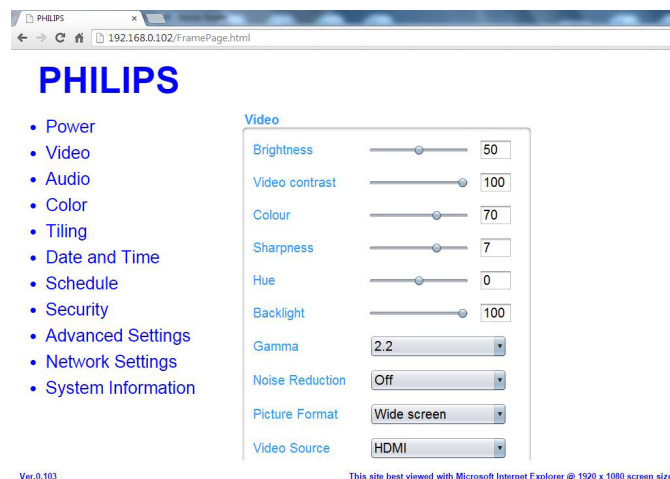

Ver: 0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Brightness (Brillo): Permite ajustar el brillo general de la imagen cambiando la intensidad de la retroiluminación del panel LCD. 0 (mínimo) a 100 (máximo).

Video contrast (Contraste de vídeo): Permite perfeccionar la calidad de la imagen. Las partes negras de la imagen se vuelven más oscuras y las partes blancas más claras. 0 (mínimo) a 100 (máximo).

Color: Permite aumentar o reducir la intensidad de los colores de la imagen. 0 (mínimo) a 100 (máximo).

Sharpness (Definición): Permite mejorar el detalle de la imagen. 0 (mínimo) a 100 (máximo).

Hue (Matiz): Permite ajustar el matiz de la pantalla. -50 (mínimo) a 50 (máximo).

Backlight (Contraste de retroiluminación): Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de esta pantalla. 0 (mínimo) a 100 (máximo).

Gamma: Ajustar la configuración no lineal para la luminosidad y el contraste de la imagen. 1 (mínimo) a 4 (máximo).

Noise Reduction (Reducción de Ruidos): Permite quitar el ruido de la imagen. Puede seleccionar un nivel de reducción de ruidos adecuado. Elija entre estas opciones: Desactivada/Baja/Media/Alta

Picture Format (Formato de Imagen): Permite cambiar el área de visualización de la imagen. Puede seleccionar un formato adecuado. Elija entre estas opciones: Zoom automático/Expansión de películas 16:9/ Pantalla panorámica/Sin sellar/4:3

Video Source (Fuente de Video): Permite seleccionar la fuente de entrada. Opciones para elegir: USB/Red/Internet/SmartCMS/CVBS/YPbPr/VGA/HDMI/DVI-D

Auto Adjust:(Auto Ajuste): Utilice la función de ajuste automático para optimizar automáticamente la visualización de la posición de imagen.

D. Haga clic en Audio para cambiar a Página de audio. Proporciona una forma sencilla de ajustar la configuración de audio.

PHILIPS

Power

Video

Audio

Color

Tiling

Date and Time

Schedule

Security

Advanced Settings

Network Settings

System Information

Audio

Volume20

Treble0

Bass0

Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Volume (Volumen): Ajustes este control para subir o bajar el volumen. 0 (mínimo) a 60 (máximo).

Treble (Agudos): Permite aumentar o reducir los sonidos de tonos más altos. -8 (mínimo) a 8 (máximo).

Bass (Graves): Permite aumentar o reducir los sonidos de tonos más bajos. -8 (mínimo) a 8 (máximo).

E. Haga clic en Color para cambiar a Página de color. Proporciona una forma sencilla de ajustar la configuración de color.

PHILIPS

Power

Video

Audio

Color

Tiling

Date and Time

Schedule

Security

Advanced Settings

Network Settings

System Information

Color

Tint6500K

Custom tint

Red gain255

Green gain215

Blue gain145

Red offset128

Green offset128

Blue offset128

10000K

Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Tint (Tono): Permite cambiar el balance de color. Opciones para elegir: Frío/Normal/Cálido/Personalizado

Custom tint (Tono personaliz.): Con esta función puede ajustar los tonos de color de la imagen de forma precisa cambiando los parámetros R (rojo), G (verde) y B (azul), respectivamente.

Nota: El matiz personalizado solamente está disponible cuando la opción Matiz se establece en Personalizado.

F. Haga clic en Mosaico para cambiar a Página de mosaico. Con esta función puede crear una sola matriz de gran pantalla (mural de vídeo) que conste de hasta 225 unidades de esta pantalla (hasta 15 unidades verticales y otras 15 horizontales).

PHILIPS

Power

Video

Audio

Color

Tiling

Date and Time

Schedule

Security

Advanced Settings

Network Settings

System Information

Tiling

H Monitor2

V Monitor2

Position3

Frame Comp.OFF

EnableOFF

Switch on delayOFF

Video wall:

1

2

3

4

Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

H monitors (Monitores H): Permite ajustar las pantallas en la parte horizontal.

V monitors (Monitores V): Permite ajustar las pantallas en la parte vertical.

Position (Posición): Permite seleccionar la posición de esta pantalla en la matriz de pantallas.


Frame Comp. (Comp. cuadro): Permite activar o desactivar la función de compensación de marcos.

Enable (Habilitar): Seleccione {Encendido} para encender, u {Apagado} para apagar, la función Mosaico.


Switch on delay (Retardo de ence): El ajuste del tiempo de retardo de encendido permite un encendido secuencial para cada pantalla.

Nota:


Matriz de 2 x 2 pantallas (4 pantallas)  
Monitores H = 2 pantallas  
Monitores V = 2 pantallas

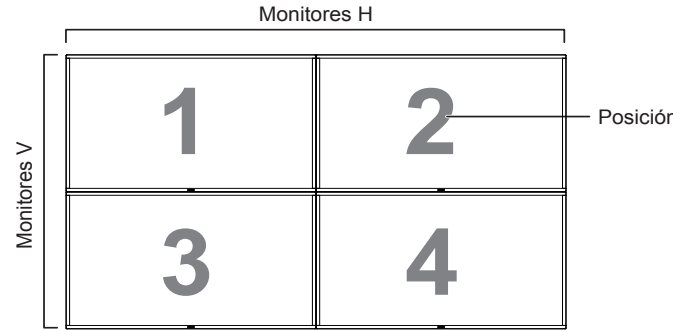


Matriz de 5 x 5 pantallas (25 pantallas)  
Monitores H = 5 pantallas  
Monitores V = 5 pantallas

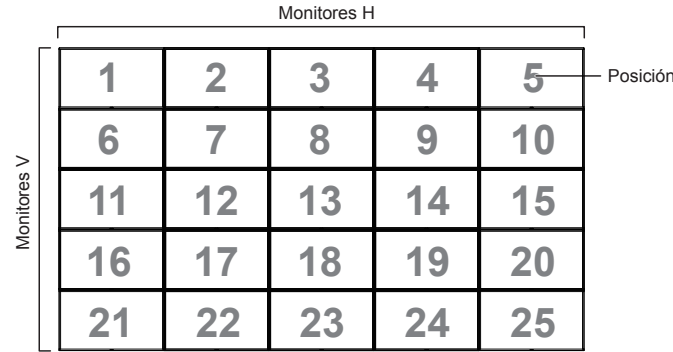

Comp. cuadro Encend

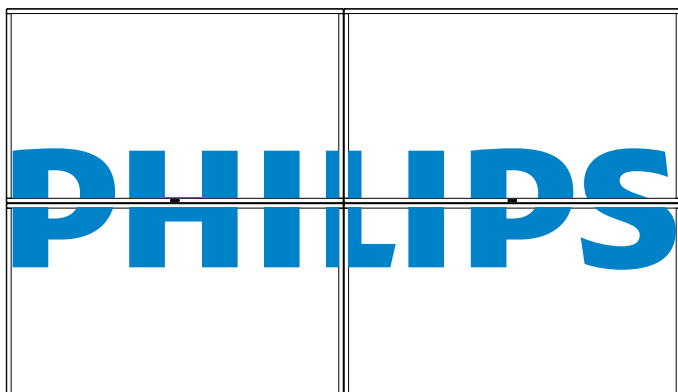

Comp. cuadro Apagad

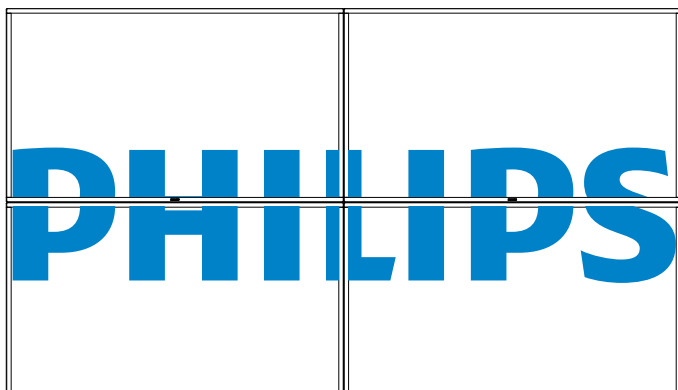

- G. Haga clic en Fecha y hora para cambiar a Página de fecha y hora. Proporciona una forma sencilla de establecer la fecha y hora para el reloj interno de la pantalla.



- PHILIPS**
- Power
  - Video
  - Audio
  - Color
  - Tiling
  - Date and Time
  - Schedule
  - Security
  - Advanced Settings
  - Network Settings
  - System Information

**Date and Time**

Year: 2015  
 Month: 3  
 Day: 6  
 Hour: 9  
 Minute: 54

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

- H. Haga clic en Programar para cambiar a Página de programación. Esta función le permite programar hasta 7 intervalos de tiempo programados diferentes para activar la pantalla.



## PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

**Schedule**

Page: 1  
 Input: Internet  
 On: 0 : 0  
 Off: 0 : 0  
☐ Every Sunday ☐ Every Monday  
☐ Every Tuesday ☐ Every Wednesday  
☐ Every Thursday ☐ Every Friday  
☐ Every Saturday


Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Nota: Consulte la información sobre programación en la página 21 para obtener descripciones detalladas acerca de la configuración de programación.

- I. Haga clic en Seguridad para cambiar a Página de seguridad. Proporciona una forma sencilla de cambiar el nombre de usuario y la contraseña.

Escriba su nuevo nombre de usuario y contraseña en los campos Nombre de usuario y Contraseña y, a continuación, haga clic en el botón Establecer para definir su nuevo nombre de usuario y contraseña.



## PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

**Security**

Username: admin  
 Password: \*\*\*\*  
 Confirm Password:   
 Set

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

- J. Haga clic en Configuración avanzada para cambiar a Página de configuración avanzada.



## PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

**Advanced Settings**

Local KB lock: Unlock  
 RC lock: Unlock  
 Monitor Group: 1  
 Monitor ID: 1  
 Advanced power management: On

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Local KB lock (Bloqueo local KB): Permite habilitar o deshabilitar la función de teclado (botones de control) de la pantalla




RC lock (Bloqueo CR): Permite habilitar o deshabilitar la función de los botones del mando a distancia.

Monitor Group (Grupo de monitor): Ajuste el intervalo de grupo entre 1 y 255. La configuración predeterminada es 1.

Monitor ID (ID monitor): Permite ajustar el número de identificación para controlar la pantalla a través de la conexión RS232. Cada pantalla debe tener un número de identificación cuando se conectan varias unidades de esta pantalla. El intervalo de valores para la opción ID monitor está comprendido entre 1 y 255. La configuración predeterminada es 1.

K. Haga clic en Configuración de red para cambiar a Página de configuración de red.

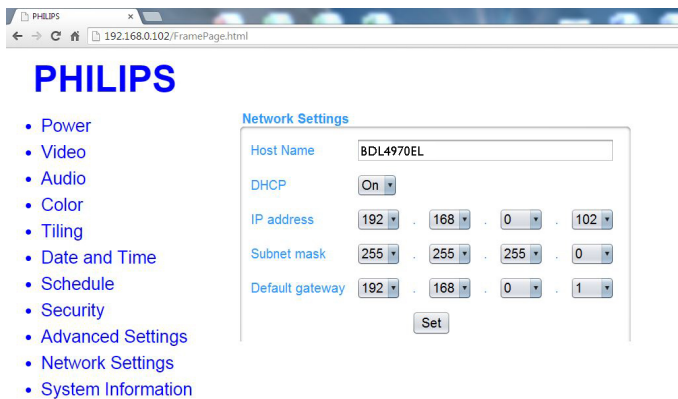

Ver:0.103


This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Host Name (Nombre de host): En la conexión de varias pantallas, puede renombrar cada pantalla para una fácil identificación.

DHCP: Elija cómo desea que esta pantalla asigne la dirección al recurso de red. (Activado: DHCP & IP Auto, Desactivado: IP estática). Si DHCP se establece en Activado, el dispositivo solicitará una dirección y se le asignará una de ellas cada vez que arranque. De lo contrario, necesita preguntar al administrador de red la configuración IP apropiada.

L. Haga clic en Información del sistema para cambiar a Página de información del sistema.

Obtener la información de la pantalla. Esta información puede ser el número de serie, el tiempo de funcionamiento y la temperatura. Todo ello se puede obtener a través de RS232 o la red.

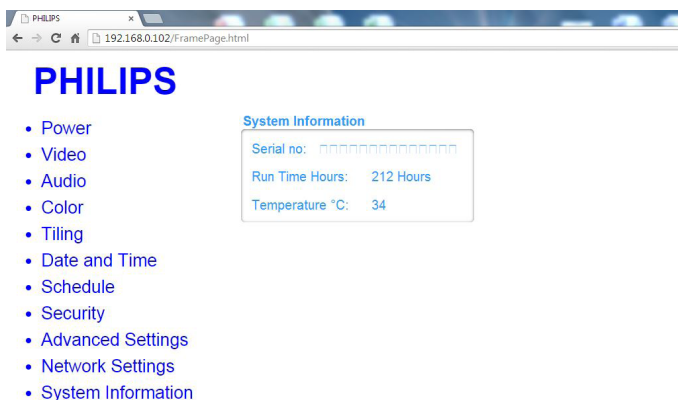

Ver:0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

1. Algunos problemas de explorador pueden estar causados por el propio explorador. Para conseguir una visualización y seguridad óptimas, es recomendable mantener el explorador actualizado.


2. Le recomendamos utilizar IE para conseguir un rendimiento óptimo con Control Web.

### 5.1.9. Servidor FTP

A. Asegúrese de que se ha conectado a la red. Puede presionar el botón INFORMACIÓN para mostrar la conexión de la red.


HDMI 1 1080p60		26/09/2014 Viernes 16:10:14	
Formato de imagen	Pantalla panorámica	Configuración de red	DHCP & IP Auto
Estilo imagen	Estándar	Dirección IP	192.168.1.116
Estilo sonido	Personal	Másc. red	255.255.255.0
Energía inteligente	Apagado	Pasarela	192.168.1.1
Volumen	0	Nombre de red	BDL4290VL
Grupo de monitor	1	Dirección MAC Ethernet	FF:FF:FF:FF:FF:FF
ID monitor	1		
Model name	BDL4290VL		
Versión SW	1.51		
Serial no			
Temperatura	25°C		

B. Abra Internet Explorer y escriba la dirección del sitio FTP en la barra de direcciones.

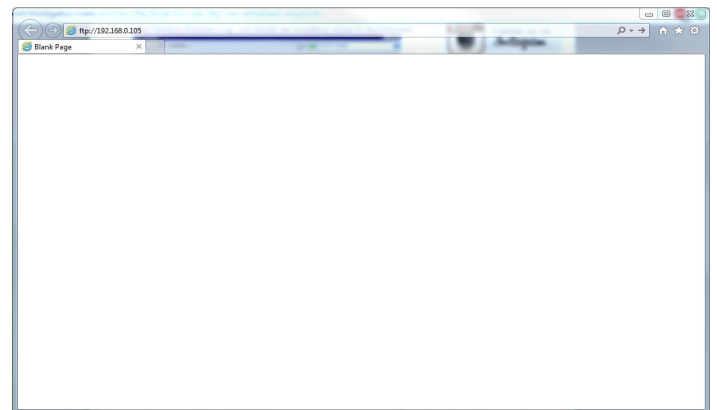


Nota:

- C. Escriba el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta a la que desea conectarse y haga clic en **Iniciar sesión**.

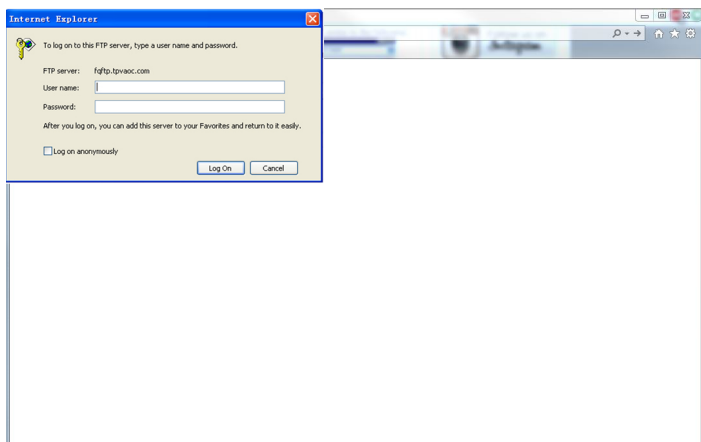

- D. Ahora tiene una conexión FTP abierta.

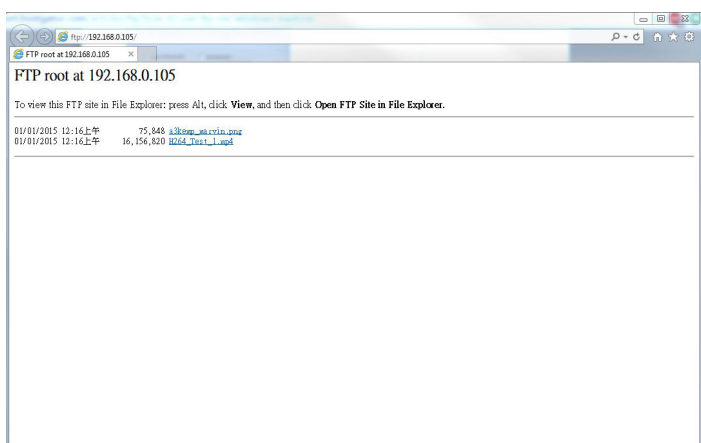

Nota:

1. La dirección probablemente empezará por ftp://. (debe empezar por http://).
2. Para la memoria interna, tanto el nombre de usuario, la contraseña son philips.
3. Para el dispositivo USB externo, tanto el nombre de usuario como la contraseña son usb.
4. Mediante la función Reproducción automática USB, puede cargar archivos multimedia FTP en lugar de utilizar la copia USB.



## 6. Compatibilidad con dispositivos USB

### Formatos de subtítulos de vídeo USB (para idiomas de subtítulos, etc.)

Extensiones de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución máxima	Tasa máxima de fotogramas (fps)	Tasa máx. de bits (Mbps)	Códec de audio
.mpg mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), DVD-PCM y AC3
		MPEG-2	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	
		MPEG-4 ASP	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	
		H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	
.ts	TS	MPEG-2	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3 y E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	
		H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	
		MVC	1920x1080i con índice de campo = 50, 60 Hz 1920x1080p con tasa de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280x720p con tasa de fotogramas = 50 y 60 Hz	-	30	
.ts .m2ts .mts .mt2	MaTS TTTS	MPEG-2	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3 y E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	
		H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	
		MVC	1920x1080i con índice de campo = 50, 60 Hz 1920x1080p con tasa de fotogramas = 24, 25 y 30 Hz 1280x720p con tasa de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3 y E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	
		H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080i con índice de campo = 50, 60 Hz 1920x1080p con tasa de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280x720p con tasa de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3 y E-AC3, Dolby Pulse
.m4v	M4V	H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	AAC
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	H.264	1920 × 1080	25p, 30p, 50p, 60p y 60i	30	AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3 y WMA, WMA-PRO
		MVC	1920x1080i con índice de campo = 50, 60 Hz 1920x1080p con tasa de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280x720p con tasa de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920 × 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3 y WMA, WMA-PRO
		H.264	1920 × 1080		30	
		MVC	1920x1080i con índice de campo = 50, 60 Hz 1920x1080p con tasa de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280x720p con tasa de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
		WMV9/VC1	1920 × 1080	30p y 60i	30	

.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920 x 1080	25p, 30p, 50i y 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1, 2 y 2,5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3 y WMA, WMA-PRO
		H.264	1920 x 1080		30	

### Formatos multimedia USB

Extensiones de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución máxima	Frecuencia (kHz)	Tasa máxima de bits (Mbps)	Códec de audio
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1, 2 y 2,5 L3
.wma .asf	WMA (V2 hasta V9.2)	-	-	48	192	WMA
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA y WMA Pro
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC y HE-AAC(v1&v2)
.pls .m3u	Listas de reproducción	-	-	-	-	-
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC y HE-AAC(v1&v2)

### Formatos de foto USB

Archivo Extensiones	Contenedor	Vídeo códec	Resolución Máxima	Frecuencia	Bit máx. Tasa	Audio códec
jpg/jpeg	JPEG		Línea de base: modo de color = 444, tamaño <= 32768x16128 modo de color = 422v, tamaño <= 16384x16128 modo de color = otro, no admitido	-	-	-
bmp	BMP		4096x3072 4 bits, 2730x2500 8 bits, 2048x1536 16 bits, 1500x1200 32 bits	-	-	-
png	PNG		4096x3072 4 bits, 2730x2500 8 bits, 2048x1536 16 bits, 1500x1200 32 bits	-	-	-
gif	GIF		4096x3072 4 bits, 2730x2500 8 bits, 2048x1536 16 bits, 1500x1200 32 bits	-	-	-

#### NOTAS:

- Puede que no funcione el sonido o el vídeo si la velocidad de fotogramas/velocidad de bits estándar del contenido es superior a los fotogramas por segundo compatibles que se indican en la tabla anterior.
- Los contenidos de vídeo con una velocidad de bits o velocidad de fotogramas superior a la velocidad especificada en la tabla anterior pueden provocar que el vídeo se entrecorte durante la reproducción.

## 7. Modo de entrada

### Resolución VGA:

Resolución estándar	Resolución activa		Tasa de actualización	Frecuencia de píxel	Relación de aspecto	Significado
	Píxeles horizontales	Líneas verticales				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphics Array, es decir, Matriz de gráficos de vídeo
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphics Array, es decir, Matriz de gráficos de vídeo ampliada
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	SúperVGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Extended Graphic Array, es decir, Matriz de gráficos extendida
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	XGA ampliada
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	XGA ampliada
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Súper XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	XGA ampliada
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

### Resolución de TV de definición estándar (SDTV):

Resolución estándar	Resolución activa		Tasa de actualización	Frecuencia de píxel	Relación de aspecto	Significado
	Píxeles horizontales	Líneas verticales				
480i	720	480	59.94 Hz	27 MHz	4:3	Norma NTSC modificada
480p						
576i	720	576	50 Hz	27 MHz	4:3	Norma PAL modificada
576p						

### Resolución de TV de alta definición (HDTV)

Resolución estándar	Resolución activa		Tasa de actualización	Frecuencia de píxel	Relación de aspecto	Significado
	Píxeles horizontales	Líneas verticales				
720p	1280	720	50 Hz	74.25 MHz	16:9	Modo normalmente DVB
			60 Hz			
1080i	1920	1080	50 Hz	74.25 MHz	16:9	Modo normalmente ATSC
			60 Hz	74.176 MHz		
1080p	1920	1080	50 Hz	148.5 MHz	16:9	Modo normalmente ATSC
			60 Hz	148.325 MHz		


- La calidad del texto de PC es óptima en el modo 1080 HD (1920 x 1080, 60 Hz).
- La pantalla de PC puede parecer diferente en función del fabricante y de la versión concreta de Windows.
- Compruebe el manual de instrucciones de su PC para obtener información sobre cómo conectar su PC a una pantalla.
- Si existe un modo de selección de frecuencia vertical y horizontal, elija 60 Hz (vertical) y 31,5 KHz (horizontal). En algunos casos, pueden aparecer señales anómalas (como rayas) en la pantalla cuando la alimentación de su PC se desconecta (o si su PC se apaga). En tal caso, presione el botón **[ENTRADA]** para entrar en el modo de vídeo. Asimismo, asegúrese de que su PC está conectado.
- Cuando las señales sincrónicas horizontales parezcan defectuosas en el modo RGB, compruebe el modo de ahorro de energía de su PC o las conexiones de cable.
- La tabla de configuraciones de la pantalla cumple las normas IBM/VESA y se basa en la entrada analógica.
- El modo de compatibilidad de DVI se considera el modo de soporte de compatibilidad de PC.
- El mejor valor para la frecuencia vertical para cada modo es 60 Hz.

## 8. Política de píxeles defectuosos

Nos esforzamos para proporcionar productos de la más alta calidad, utilizamos algunos de los procesos de fabricación más avanzados de la industria y llevamos a cabo un control de calidad riguroso. Sin embargo, los defectos de píxel y subpíxel en los paneles PDP / TFT utilizados en pantallas de plasma y LCD algunas veces son inevitables. Ningún fabricante puede garantizar que todos los paneles van a estar libres de defectos de píxeles, pero Philips garantiza que cualquier pantalla de plasma y LCD con un número inaceptable de defectos se reparará durante el período de garantía conforme a las condiciones de garantía locales.

Este comunicado explica los diferentes tipos de defectos de píxel y define los niveles de defectos aceptables para la pantalla LCD. Para poder optar a la reparación cubierta por la garantía, el número de defectos de píxel debe superar un determinado nivel tal y como se muestran en la tabla de referencia. Si la pantalla LCD cumple las especificaciones, la garantía o reclamación se rechazará. Además, dado que algunos tipos o combinaciones de defectos de píxel son más apreciables que otros, Philips establece estándares de calidad incluso más altos para aquellos.

### 8.1. Píxeles y subpíxeles

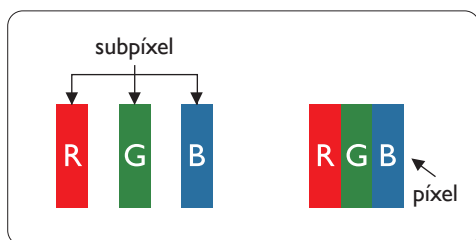


Un píxel, o elemento de imagen, está compuesto por tres subpíxeles según los colores primarios rojo, verde y azul. Muchos píxeles juntos forman una imagen. Cuando todos los subpíxeles de un píxel están iluminados, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel blanco. Cuando todos son oscuros, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel negro. Otras combinaciones de subpíxeles iluminados y apagados aparecen como píxeles individuales de otros colores.

### 8.2. Tipos de defectos de píxel + definición de punto

Los defectos de píxel y subpíxel aparecen en la pantalla de diferentes formas. Hay tres categorías de defectos de píxel y varios tipos de defectos de subpíxeles dentro de cada categoría.

#### Definición de punto = ¿Qué es un “punto” defectuoso? :




Uno o varios subpíxeles defectuosos y contiguos se definen como un “punto”. El número de subpíxeles defectuosos no es relevante para definir un punto defectuoso. Esto significa que un punto defectuoso consta de 1, 2 o 3 subpíxeles defectuosos que pueden ser oscuros o brillantes.

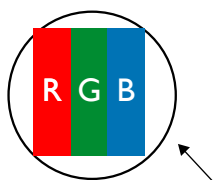

Un punto = Un píxel; consta de tres subpíxeles de rojo, verde y azul.


### 8.3. Defectos de puntos brillantes

Los defectos de puntos brillantes aparecen como píxeles o subpíxeles que siempre están iluminados o “encendidos”. Estos son los ejemplos de defectos de puntos brillantes:

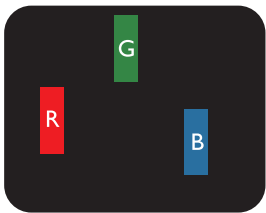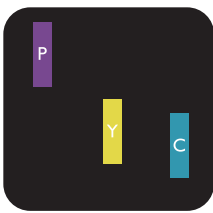 <p>Un subpíxel rojo, verde o azul iluminado</p>	 <p>Dos subpíxeles adyacentes iluminados:  Rojo + Azul = Púrpura  Rojo + Verde = Amarillo  Verde + Azul = Cian (azul claro)</p>	 <p>Tres subpíxeles adyacentes iluminados (un píxel blanco)</p>
---	--	--

## 8.4. Defectos de puntos oscuros

Los defectos de puntos negros aparecen como píxeles o subpíxeles que siempre están oscuros o "apagados". Estos son ejemplos de defectos de puntos negros:

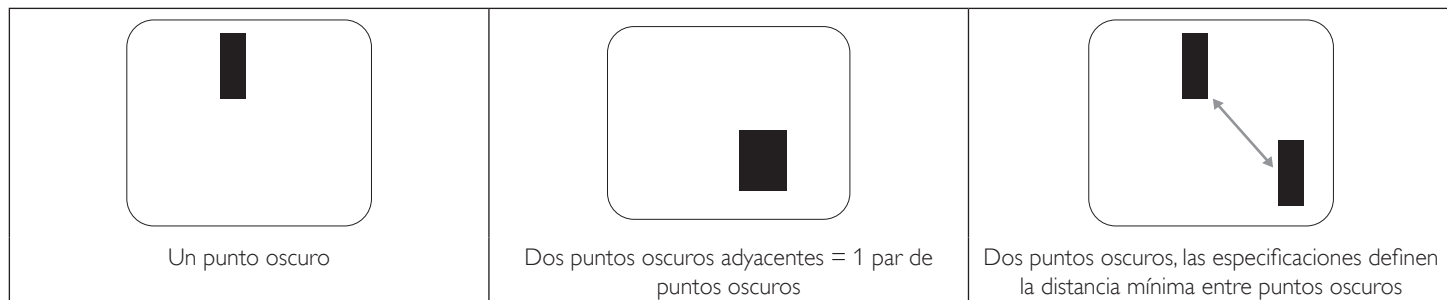

## 8.5. Proximidad de defectos de píxel

Dado que los defectos de píxel y subpíxel del mismo tipo que están cerca entre sí pueden ser más apreciables, Philips también especifica tolerancias para la proximidad de defectos de píxel. En la tabla siguiente puede encontrar las especificaciones correspondientes:

- Cantidad permitida de puntos oscuros adyacentes = (puntos oscuros adyacentes = 1 par de puntos oscuros)
- Distancia mínima entre puntos oscuros
- Número total de todos puntos defectuosos

## 8.6. Tolerancias de defectos de píxel

Para poder optar a la reparación o sustitución debida a defectos de píxel durante el período de garantía, un panel PDP / TFT de una pantalla de plasma o LCD de Philips debe tener defectos de píxel o subpíxel que superen las tolerancias que figuran en las tablas siguientes.

EFFECTO DE PUNTOS BRILLANTES	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel iluminado	2
EFFECTO DE PUNTOS NEGROS	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel oscuro	10
DEFECTOS DE PUNTOS TOTALES DE TODO TIPO	12

NOTA: \* 1 o 2 defectos de subpíxel adyacentes = 1 defecto de punto

## 8.7. MURA

En algunos paneles de pantalla de cristal líquido (LCD) pueden aparecer ocasionalmente motas o parches oscuros. Esto se conoce dentro de la industria como Mura, un término japonés que denota "irregularidad". Se utiliza para describir un patrón o área irregular en la que la uniformidad de la pantalla irregular aparece bajo ciertas condiciones. Mura es el resultado del deterioro del nivel de alineación del cristal líquido que suele estar provocado por el funcionamiento a largo plazo en temperaturas ambiente elevadas. Mura es un fenómeno extendido en la industria que no se puede reparar. Tampoco está cubierto por nuestros términos de garantía.

Mura ha estado presente desde la presentación de la tecnología LCD y con pantallas cada vez más grandes que funcionan 24/7 horas al día durante los siete días de la semana, muchas pantallas funcionan en condiciones de baja luminosidad. Esta combinación aumenta la posibilidad del efecto Mura en las pantallas.

### CÓMO DETECTAR EL EFECTO MURA

Hay varios síntomas del efecto Mura y también numerosas causas. A continuación se enumeran varios de ellos:

- Impurezas de partículas extrañas en la matriz de cristal
- Distribución irregular de la matriz LCD durante la fabricación
- Distribución de luminancia no uniforme de la retroiluminación
- Estrés inducido en el montaje del panel
- Imperfecciones en las celdas de la pantalla LCD
- Estrés inducido térmico: funcionamiento a alta temperatura durante prolongados periodos de tiempo

### CÓMO EVITAR EL EFECTO MURA

Aunque no podemos garantizar la erradicación completa del efecto Mura en todo momento, en general la apariencia del mismo se puede minimizar mediante estos métodos:

- Reducir el brillo de la retroiluminación
- Utilizar protector de pantalla
- Reducir la temperatura ambiente alrededor de la unidad

## 9. Limpieza y solución de problemas

### 9.1. Limpieza

#### Precauciones que debe tener cuando use la pantalla

- No aproxime las manos, la cara ni ningún objeto a los orificios de ventilación de la pantalla. La parte superior de la pantalla suele calentarse debido a la alta temperatura que alcanza el aire que escapa a través de los orificios de ventilación. Se pueden producir quemaduras o heridas si aproxima cualquier parte del cuerpo. Si coloca un objeto junto a la parte superior de la pantalla también puede resultar dañado a causa del calor.
- Asegúrese de desconectar todos los cables antes de trasladar la pantalla. Si traslada la pantalla con los cables conectados, estos pueden resultar dañados y se puede producir un incendio o generarse descargas eléctricas.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica como precaución de seguridad antes de realizar cualquier tipo de limpieza o tarea de mantenimiento.

#### Instrucciones de limpieza del panel frontal

- El panel frontal de la pantalla tiene un tratamiento especial. Limpie la superficie con cuidado con un paño adecuado para estos fines o un paño suave y que no esté deshilachado.
- Si la superficie termina ensuciándose, ponga en remojo un paño suave que no esté deshilachado en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar el exceso de líquido. Pase el paño por la superficie de la pantalla para limpiarla. A continuación, use un paño seco del mismo tipo para secarla.
- No arañe ni golpee la superficie del panel con los dedos u objetos duros de ningún tipo.
- No use sustancias volátiles como pulverizadores, disolventes o diluyentes.

#### Instrucciones para limpiar la carcasa

- Si la carcasa se ensucia, límpiela con un paño suave y seco.
- Si la carcasa está muy sucia, ponga en remojo un paño suave que no esté deshilachado en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar tanta humedad como sea posible. Limpie la carcasa. Pase otro paño por la superficie hasta que se seque.
- No deje que el agua ni ningún otro líquido entre en contacto con la superficie de la pantalla. Si el agua o la humedad entra en la unidad, pueden surgir problemas de funcionamiento o eléctricos así como descargas eléctricas.
- No arañe ni golpee la carcasa con los dedos u objetos duros de ningún tipo.
- No use sustancias volátiles como pulverizadores, disolventes o diluyentes en la carcasa.
- No coloque ningún objeto de goma o PVC junto a la carcasa durante prolongados períodos de tiempo.

## 9.2. Solucionar problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
No se muestra ninguna imagen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable de alimentación está desconectado.</li> <li>2. El interruptor de alimentación principal situado en la parte posterior de la pantalla no está conectado.</li> <li>3. La entrada seleccionada no tiene conexión.</li> <li>4. La pantalla se encuentra en el modo de espera.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enchufe el cable de alimentación.</li> <li>2. Asegúrese de que la alimentación está conectada.</li> <li>3. Enchufe una conexión de señal a la pantalla.</li> </ol>
Se muestran interferencias en la pantalla o se escucha ruido	La causa de estas anomalías reside en los aparatos eléctricos o luces fluorescentes de los alrededores.	Traslade la pantalla a otra ubicación para ver si la interferencia se reduce.
El color no es normal	El cable de señal no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable de señal está conectado firmemente a la parte posterior de la pantalla.
La imagen aparece distorsionada con patrones no habituales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable de señal no está conectado correctamente.</li> <li>2. El cable de señal supera las propiedades de la pantalla.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que el cable de señal está conectado firmemente.</li> <li>2. Compruebe si la fuente de señal de vídeo supera el intervalo de la pantalla. Compruebe las especificaciones en la sección de especificaciones de la pantalla.</li> </ol>
La imagen de la pantalla no ocupa toda la pantalla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El modo de zoom no está establecido correctamente.</li> <li>2. La opción Modo de escaneado puede estar establecida incorrectamente en Infraescaneado.</li> <li>3. Si la imagen supera el tamaño de la pantalla, puede ser necesario establecer la opción Modo de escaneado en Infraescaneado.</li> </ol>	Utilice la función Modo zoom o Zoom personalizado del menú Pantalla para ajustar los parámetros de la geometría y la frecuencia de la pantalla con precisión.
Se escucha sonido pero no hay imagen	El cable de señal de la fuente no está correctamente conectado.	Asegúrese de que las entradas de vídeo y sonido están correctamente conectadas.
Se ve la imagen pero no se escucha el sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable de señal de la fuente no está correctamente conectado.</li> <li>2. El volumen está establecido en su valor mínimo.</li> <li>3. La función {Silencio} está activada.</li> <li>4. No hay un altavoz externo conectado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que las entradas de vídeo y sonido están correctamente conectadas.</li> <li>2. Pulse el botón <b>[+]</b> o <b>[-]</b> para escuchar el sonido.</li> <li>3. Desactive la función Silencio pulsando el el botón <b>[MUTE]</b>.</li> <li>4. Conecte los altavoces externos y ajuste el volumen a un nivel adecuado.</li> </ol>
Algunos elementos de la imagen no se iluminan	Es posible que algunos píxeles de la pantalla no se iluminen.	Esta pantalla está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, en ocasiones, es posible que algunos píxeles de la pantalla no puedan mostrarse. Este comportamiento no se trata de un mal funcionamiento.
Se pueden ver imágenes fantasma en la pantalla después de encenderla. (Ejemplos de imágenes estáticas: logotipos, videojuegos, imágenes de PC e imágenes mostradas en el modo normal 4:3)	Una imagen estática se muestra durante un prolongado período de tiempo.	No deje que una imagen estática se muestre en pantalla durante un prolongado período de tiempo ya que podrían darse imágenes fantasma en la pantalla.

## 10. Especificaciones técnicas

### Pantalla:

Elemento	Especificaciones
Tamaño de la pantalla (área activa)	LCD de 42" (106,7 cm)
Relación de aspecto	16:9
Número de píxeles	1920 (H) x 1080 (V)
Densidad de píxeles	0,4833 (H) x 0,4833 (V) [mm]
Colores de la pantalla	10 bits (D), 1,07 millones de colores
Brillo (típica)	700 cd/m <sup>2</sup>
Relación de contraste (típica)	1300:1
Ángulo de visión	178 grados

### Terminales de entrada/salida:

Elemento	Especificaciones
Salida de altavoces	Altavoces internos Altavoces externos
	10 W (I) + 10 W (D) [RMS]/8 Ω Sistema de 1 altavoz de 1 vía 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Salida de audio	1 toma de teléfono
	0,5 V [rms] (normal)/2 canales (I+D)
Entrada de audio	2 conectores RCA 1 estéreo de 3,5 mm
	0,5 V [rms] (normal)/2 canales (I+D)
RS232	2 tomas de teléfono de 2,5 mm
	Entrada RS232/Salida RS232
RJ-45	1 conector RJ-45 (8 contactos)
	Puerto LAN 10/100
Entrada HDMI	2 conector HDMI (Tipo A) (18 contactos)
	RGB digital: TMDS (vídeo + audio) MÁX.: Vídeo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA) Audio - 48 KHz/2 canales (I+D) Solamente admite LPCM
Entrada DVI-D	Conector DVI-D
	RGB digital: TMDS (vídeo)
Entrada VGA	1 conectores D-Sub (15 contactos)
	RGB analógica: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 KΩ), SOG: 1V [p-p] (75 Ω) MÁX.: 720p, 1080p y 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Salida DVI-I (DVI-D y VGA)	1 conector DVI-I (29 contactos)
	RGB digital: TMDS (vídeo) RGB analógica: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 KΩ), SOG: 1V [p-p] (75 Ω) MÁX.: 720p, 1080p y 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Entrada de componentes	3 conector BNC
	Y: 1 V [p-p] (75 Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75 Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75 Ω) MÁX.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i y 1080p
Entrada de vídeo	BNC x 1 (compartir con Componente_Y)
	1 V [p-p] compuesto (75 Ω)
Salida/entrada Displayport	2 conector DisplayPort (20 contactos)
	RGB digital: TMDS (vídeo + audio) MÁX.: Vídeo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA) Audio - 48 KHz/2 canales (I+D) Solamente admite LPCM



**General:**

Elemento	Especificaciones
Memoria interna	16 GB eMMC (uso de 12 GB)
Fuente de alimentación	100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
Consumo de energía (máximo)	210 W
Consumo de energía (típico)	100 W
Consumo de energía (espera y apagado)	<0,5W (RS232 en activo)
Dimensiones con pie (AN x AL x FO)	946,9 x 588,3 x 329,6 mm
Dimensiones sin pie (AN x AL x FO)	946,9 x 541 x 71,1 mm (asa)/56,8 (soporte para pared)
Peso (con pie)	17,0 Kg
Peso (sin pie)	15,3 Kg
Peso bruto (sin pie)	19,6 Kg

**Condiciones medioambientales:**

Elemento		Especificaciones
Temperatura	Funcionamiento	0 ~ 40°C
	Almacenamiento	-20 ~ 60°C
Humedad	Funcionamiento	HR de 20% ~ 80% sin condensación
	Almacenamiento	HR de 5% ~ 95% sin condensación
Altitud	Funcionamiento	0 ~ 3.000 m
	Almacenamiento y transporte	0 ~ 9.000 m

**Altavoz interno:**

Elemento	Especificaciones
Tipo	Sistema de 1 altavoz de 1 vía
Entrada	10 W (RMS)
Impedancia	8 $\Omega$
Presión de sonido de salida	82 dB/W/M
Respuesta de frecuencia	160 Hz ~ 13 KHz



2015 © Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.