

PHILIPS

Professional
Display Solutions

Q Line

32BDL3550Q



Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

www.philips.com/welcome

Güvenlik Talimatları

Uyarılar ve Önlemler

BU GÜVENLİK SEMBOLLERİNİ TANIYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KAPAĞI) ÇIKARMAYIN. CİHAZ İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA YOKTUR. TAMİR İÇİN KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, cihaz içinde yüksek gerilimin bulunduğunu gösterir. Bu ürünün içindeki herhangi bir parça ile herhangi bir temas kurmak tehlikelidir.



Bu sembol, çalışma ve bakım ile ilgili önemli belgelerin bu ürüne dahil edildiğini belirtir.

DİKKAT: FCC/CSA düzenlemeleri, bu ekipman üzerindeki tüm yetkisiz değişikliklerin, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğini belirtir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ağzını geniş yuva ile eşleştirip fişi tam olarak takın.

YANGINA VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNE NEDEN OLABİLECEK HASARLARI ÖNLEMEK AMACIYLA BU CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

Soket çıkışı cihazın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.



Bu talimatları okuyup Bilgilendirme Ekranınızı bağlarken ve kullanırken bu talimatlara uyun:

- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.

- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı güç kablosunu çıkararak kapatıyorsanız normal çalışma için güç kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir “resim izi” ya da “hayalet görüntü” kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

Çevresel mutlak değerler

Öge	Min.	Maks.	Birim
Saklama sıcaklığı	-20	65	°C
Çalıştırma sıcaklığı	0	40	°C
Cam Yüzey sıcaklığı (Çalışma)	0	65	°C
Saklama nemi	5	90	% RH
Çalıştırma nemi	20	80	% RH

- Lütfen bina tesisatındaki dağıtım sisteminin 120 / 240V, 20A (maksimum) değerinde bir devre kesiciyi sağlayacağını onaylayın.
- Güç kablosunda 3 pimli bağlantı sunulmuşsa, kabloyu topraklanmış 3 pimli bir prize takın. Örneğin 2 pimli bir adaptör takarak güç kablosunun topraklama pimini devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi, önemli bir güvenlik özelliğidir.

Denge Tehlikesi.

Cihaz düşerek ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için bu cihaz yüklemeye yönergelerine uygun olarak zemine/duvara sağlam şekilde bağlanmalıdır.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bez ile temizleyin.
7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Cihazı üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
8. Cihazı radyatör, ısı düzenleyici, soba veya ısı üreten diğer cihazlara (amplifikatörler dahil) yakın bir yere kurmayın.
9. Kutuplu veya topraklı tipteki fişin güvenlik amacını yok etmeyin. Kutuplu fiş, birinin diğerinden daha geniş olduğu iki ağıza sahiptir. Topraklı tip bir fiş iki ağıza ve üçüncü bir topraklama çatalına sahiptir. Geniş ağız veya üçüncü çatal, güvenliğinizi için sağlanmıştır. Sağlanan fiş prizine uymuyorsa geçersiz prizin değiştirilmesi için bir elektrik teknisyenine danışın.
10. Güç kablosunun üzerine basılmasını veya özellikle fişlerde, çoklu prizlerde ve cihazın çıkış noktasında sıkışmasını önleyin.
11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçaları/ aksesuarları kullanın.
12. Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla satılan yük taşıma arabası, stand, üç ayaklı sehpa, braket veya masa ile kullanın. Bir yük taşıma arabası kullanıldığında, devrilmeden doğabilecek sakatlanmalardan kaçınmak amacıyla yük taşıma arabasını/ cihazı taşıırken dikkatli olun.
13. Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu cihazın fişini çıkarın.
14. Tüm tamir işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişin hasar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya nesnelerin düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir hasar gördüğünde, cihazın tamir edilmesi gerekir.



- UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.
- UYARI:** Cihaz su damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvı ile dolu hiçbir nesne cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- UYARI:** Piller (takılı piller) güneş ışığı, yangın veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- UYARI:** Cihazın bağlantısını kesmek için elektrik fişi veya cihaz kabloları kullanılıyorsa bağlantısı kesilen cihaz hazır olarak çalışabilir durumda kalacaktır.
- UYARI:** Yangının yayılmasını önlemek üzere mum veya diğer açık alev kaynaklarını hiçbir zaman bu ürüne yaklaştırmayın.



- UYARI:** Sakatlanmayı önlemek amacıyla bu cihaz, kurulum talimatlarına uygun zemine/duvara güvenli biçimde sabitlenmelidir.
- DİKKAT:** Bu tamir talimatları yalnızca kalifiye servis personelinin kullanmasına yöneliktir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için çalışma talimatlarındaki işlemlerin dışındaki tamir işlemlerini bu konuda kalifiye değilseniz gerçekleştirmeyin.
- DİKKAT:** Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir. Ekolayzırın maksimum düzeye ayarlanması, kulak içi kulaklık ve kulaklığın çıkış gerilimi ile ses basınç düzeyini artırır. Bu nedenle, işitme duyurunuzu korumak için ekolayzırın uygun bir düzeye ayarlayın.

UL/CUL uygulaması için: Yalnızca minimum ağırlığı/yükü şu değerde olan UL Onaylı Duvara Montaj Braketi ile kullanılır: 5,31 Kg

CB uygulaması için: Taban hariç birim ağırlığı: 5,31 Kg. Ekipman ve ilişkili montaj araçları, test sırasında halen sağlam bir şekilde duruyor. (Kullanılan duvara montaj kiti: 10 mm uzunluğundaki M4 vidalar kullanılarak, 200x200/100x100 mm mesafe ile birlikte montaj braketinin kalınlığı.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Televizyon yeteri kadar sabit bir konuma yerleştirilmezse düşme riski nedeniyle tehlikeli olabilir. Aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak, özelliklere çocukların yaşayabileceği sakatlıklar önlenabilir:

- Televizyonun üreticisi tarafından önerilen dolap veya standları kullanın.
- Yalnızca televizyonu güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- Televizyonun, destekleyen mobilyanın kenarından dışarı doğru çıkıntı yapmadığından emin olun.
- Mobilya ile televizyonu uygun bir desteğe sabitlemeden, televizyonu yüksek bir mobilya (örneğin büfe veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
- Televizyonu, televizyon ile destekleyen mobilya arasına konulan bez veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak televizyona ve televizyon kontrollerine ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Yasal Bilgiler

CE'ye Uygunluk Bildirimi

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Alçak Gerilim Yönergesi (2014/35/EU) ve RoHS yönergesi (2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması konusundaki Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur.


Bu ürün, Bilgi Teknolojileri Ekipmanı için uyumlu hale getirilmiş standartlar, Resmi Avrupa Birliği Günlüğü Yönergeleri kapsamında yayınlanmış uyumlu hale getirilmiş standartlara uygun olduğu test edilmiş ve belirlenmiştir.

ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda ekipman deşarjına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

Uyarılar:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

EAC için bilgi	
Üretim ayı ve yılı	Lütfen Derecelendirme etiketindeki bilgilere başvurun.
Üreticinin adı ve konumu	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
İthalatçı ve bilgi	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdispays.ru

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca bir Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna göre kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Uyumdan sorumlu tarafça açık biçimde onaylanmamış değişiklikler ya da düzenlemeler, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablосundan başka bir kablo kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

“B” koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereksinimleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciem, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa “B” potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadepnąć lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.


Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

- Tüketicilere yönelik birçok ürün üretir ve satarsınız; bunlar genel olarak tüm elektronik cihazlar gibi elektromanyetik sinyaller yayabilir ve alabilir.
- Önde gelen Ticari Prensiplerinden birisi de ürün üretim aşamasında, uygulamadaki tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uygun biçimde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasıdır.
- Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlamaktayız.
- Ürünlerin doğru şekilde tasarlandığı amaç için kullanıldığında, mevcut bilimsel kanıtlara göre kullanımı açısından güvenilir olduğunu onaylarız.
- Uluslararası EMF’nin ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktayız, bu bize standart haline gelecek gelişmeleri önceden görüp bunları ürünlere çabuk bir şekilde entegre etme olanağı sağlar.

Yalnızca İngiltere için geçerli bilgiler

UYARI – BU ÜRÜN TOPRAKLANMALIDIR.

Önemli:

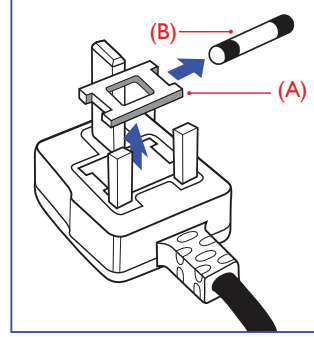

Bu ürünle birlikte 13 Amperlik onaylı bir fiş verilir. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:


- Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- Bir BS 1362 5A, A.S.T.A. ya da BSI onaylı tür olması gereken yeni sigortayı takın.
- Sigorta kapağını yerine takın.

Takılan fiş, elektrik prizlerinize uygun değilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 pinli bir fiş takılmalıdır.

Elektrik fişinde sigorta varsa, 5A değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fiş kullanılıyorsa, dağıtım levhasındaki sigorta 5 Amperden daha büyük olmamalıdır.

NOT: Kesilen fiş, 13 Amperlik bir sokete ya da başka bir yere takılmasından oluşabilecek elektrik çarpması riskini önlemek için atılmalıdır.

Fişi takma

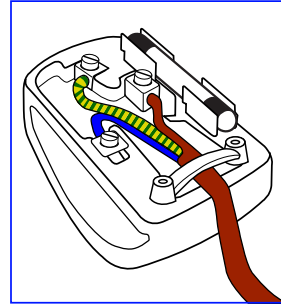

Elektrik kablolarındaki teller şu kodlarla renklendirilmiştir:

MAVİ – “NÖTR” (“N”)

KAHVERENGİ – “ELEKTRİK YÜKLÜ” (“L”)

YEŞİL VE SARI – “TOPRAK” (“E”)

- YEŞİL VE SARI teller, üzerinde “E” harfi ya da Toprak sembolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
- MAVİ tel “N” harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
- KAHVERENGİ tel “L” harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını yerleştirmeden önce, kablo maşasının kablo kaplamasını sıktığından – sadece üç teli değil – emin olun.

仅适用于非热带气候条件下安全使用:

汉文	仅适用于非热带气候条件下安全使用。
蒙古文	《ᠤ᠋ᠯᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠵᠦᠳᠡᠭ ᠲᠣᠮᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠵᠦᠳᠡᠭ ᠲᠣᠮᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠤᠨ》
藏文	“ཆ་བཟིས་ཁྱེན་མགཞིས་མིན་པའི་སྒྲུལ་རྒྱུ་ཉེན་མིང་བོད་སྐད་བྱས་འབྲས།”
维文	غەيرى ئىسسىق بەلباغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.

[illegible]

汉文	“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，不然可能会引起着火等危险！”
蒙古文	《ᠶ᠋᣿ ᠤᠯᠦᠨᠲᠡᠭᠢᠰᠴᠥᠳᠷ᠎ᠠ ᠵᠧᠩᠮᠤᠪᠤᠬᠡ ᠸᠠᠩᠱᠠᠨ / ᠼ ᠹᠠᠭᠠᠨ ᠫᠤᠯᠠᠭᠢ ᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠸᠠᠨᠠᠨ ᠫᠤᠯᠠᠭᠢ ᠽᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨ -》
藏文	“གྲིቀ་ཆས་པརོན་སྐད་ཡོང་མེན། དེ་ནི་གནམ་སྒྲིབ་དང་ཁྲེལ་མཚུང་ཕྱེད་སྟབས་ངེས་པར་དུ་ ཉེན་འགྲོགས་སྒྲིབ་དང་མཇགས་སྒྲིབ་གནད་དོན། དེ་ཙམ་མཐུས་ན་ཞི་འབར་བ་ལ་མཇགས་པའི་ཉེན་ཁ་ ཡོང་གི། ”
维文	بۇ ئۈسكەنگە ئۆلادىغان سىملىق تور ئانتېنىسىنى يەرگە ئۇلاپ بىخەتەرلەشتۈرۈش بىلەن ئايرىيۋېتىڭ، بولمسا ئوت كېتىشىدە خەۋپلەر كېلىپ چىقىدۇ.
壮文	“Gij miz sienq vangjloz denhsen ciephaeuj bonj sezbi daeuj haenx itdingh au caeuq gj ciepdieg baujhoh doxliz mboujne aiq miz gj yungyiemy dawzfeiz daengj!”



环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为 10 年。

电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有害物质不会向外部泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

本环境保护使用不覆盖易损件：电池。

《废弃电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。

敬告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERENGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Süre Bitiminde Elden Çıkarma

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülüp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu alanda uzmanlaşmış şirketler, geri dönüştürülebilir malzemelerin miktarını artırmak ve elden çıkarılması gereken malzemeleri en aza indirmek için ürününüzü yeniden kullanıma sokabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gerektiği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

(Kanada ve ABD'deki müşteriler için)

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak için www.eia.org (Tüketici Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar- WEEE

Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün ya da paketin üzerindeki bu işaret, kullanılmış, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa Talimatına göre, ürünün normal ev atıklarınızla birlikte atılamayacağını gösterir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

ABD'deki kullanıcıların dikkatine:



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilir bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın

Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün "Elektronik Atık (Yönetimi) Yasaları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Yeni Elektrikli ve Elektronik Donanımlar ve bileşenleri, sarf malzemeleri, parçaları veya yedek parçaları, Yasanın Plan 2 kısmında belirtilen istisnaların dışında homojen malzemelerde ağırlıkça, kurşun, cıva, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler için %0,1 ve kadmiyum için %0,01 en fazla konsantrasyon değerini aşan Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerlikli Krom, polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterler içermez.

Hindistan E-Atık Bildirimi



Üründeki veya ambalajdaki bu sembol ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüştürme için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğunuzdur. Atma esnasında atık ekipmanınızın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> sayfasını ziyaret edin ve Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yeri öğrenmek amacıyla lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

Yardım hattı numarası: 1800-425-6396 (Pazartesi-Cumartesi, 09.00 - 17.30)

E-posta: india.callcentre@tpv-tech.com

Piller


AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

2006/66/EC AB yönergesi uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.

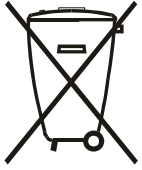

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Türkiye RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrayna RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

İçindekiler

1. Paketten Çıkarma ve Kurma.....1	4.8. Custom App (Özel Uygulama)27
1.1. Paketten Çıkarma.....1	4.8.1. OSD Menüsü işlemi:.....27
1.2. Paket İçerikleri1	4.8.2. İşlev Tanıtımı27
1.3. Kurulum Notları.....1	
1.4. Duvara Monte Etme2	
1.4.1. VESA Plaka2	
2. Parçalar ve İşlevleri.....3	5. Ayar Arabirimi.....29
2.1. Kontrol Paneli.....3	5.1. Settings (Ayarlar).....29
2.2. Giriş/Çıkış Terminalleri.....4	5.1.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet).....29
2.3. Uzaktan Kumanda5	5.1.2. Signage Display (Gösterge Ekranı) 31
2.3.1. Genel işlevler.....5	5.1.3. Apps (Uygulamalar)39
2.3.2. ID Uzaktan Kumanda6	5.1.4. Display (Ekran)39
2.3.3. Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri7	5.1.5. Storage (Depolama)39
2.3.4. Uzaktan kumandaya pilleri takma ..9	5.1.6. System (Sistem)39
2.3.5. Uzaktan Kumandanın Kullanımı.....9	
2.3.6. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi9	6. OSD Menüsü41
2.4. USB Kapağı.....10	6.1. OSD Menüsünde Dolaşma41
3. Harici Ekipman Bağlama11	6.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma.....41
3.1. Harici Ekipmanı Bağlama (DVD/VCR/VCD)11	6.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme ..41
3.1.1. HDMI video girişini kullanma.....11	6.2. OSD Menüsüne Genel Bakış41
3.2. PC bağlama11	6.2.1. Resim menüsü.....41
3.2.1. DVI girişini kullanma11	6.2.2. Ekran menüsü42
3.2.2. HDMI girişini kullanma11	6.2.3. Ses menüsü43
3.3. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama.....12	6.2.4. Konfigürasyon 1 menüsü43
3.3.1. Ekran kontrolü bağlantısı.....12	6.2.5. Konfigürasyon 2 menüsü44
3.4. IR bağlantısı.....12	6.2.6. Gelişmiş Seçenek menüsü.....44
3.5. IR Düz Geçiş Bağlantısı12	
3.6. Ağa bağlanan kablo.....13	7. Desteklenen Medya Biçimleri47
4. Çalıştırma14	8. Giriş Modu48
4.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme.....14	9. Piksel Kusuru İlkesi49
4.2. Resim Formatını Değiştirme14	9.1. Pikseller ve Alt Pikseller49
4.3. Genel Bakış14	9.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması49
4.4. Media Player (Medya Oynatıcı)16	9.3. Parlak Nokta Hataları49
4.4.1. Medya oynatıcı ile Ayarlar menüsü etkileşimi:16	9.4. Karanlık Nokta Hataları.....50
4.4.2. Medya Oynatıcı tanıtımı:16	9.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı.....50
4.4.3. Medya Oynatıcı Otomatik Yürütmeyi Ayarlama19	9.6. Piksel Hata Toleransları50
4.5. Browser (Tarayıcı)20	9.7. MURA.....50
4.6. PDF Player (PDF Yürütücü)24	10. Temizlik ve Sorun Giderme.....51
4.6.1. PDF yürütücü ile Ayarlar menüsü etkileşimi:24	10.1. Temizlik51
4.6.2. PDF Yürütücü tanıtımı:.....24	10.2. Sorun Giderme52
4.7. CMND & Play (CMND ve Oynat)27	11. Garanti Beyanı53
	12. Teknik Özellikler54

1. Paketten Çıkarma ve Kurma

1.1. Paketten Çıkarma

- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ürün yüksek ve ağır olduğundan, cihazın taşınması işleminin iki teknisyen tarafından yapılması önerilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

1.2. Paket İçerikleri

Lütfen aşağıdakilerin paket içeriğinde olduğundan emin olun:


- LCD ekran
- Hızlı başlatma kılavuzu
- AAA pilli uzaktan kumanda
- Güç Kablosu
- RS232 kablo
- RS232 papatya zinciri kablosu
- IR sensör kablosu
- USB kapağı x1 ve vida x2
- Philips logo plakası



LCD ekran



Hızlı başlatma kılavuzu




Remote Control and AAA Batteries

* Sağlanan güç kablosu, ürünün gönderildiği bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterir.



Güç Kablosu



RS232 Papatya Zinciri Kablosu



RS232 Kablo



Philips logo plakası



IR Sensör Kablosu



USB Kapağı



Vidası

* Bölgelere göre farklılıklar.

Ekran tasarımı ve aksesuarlar yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.

NOTLAR:


- Lütfen diğer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir güç kablosu kullanıldığından ve ürünün satıldığı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun.
- Ekranı daha sonra başka bir yere taşımak için paket kutusunu ve paketleme malzemelerini saklamak isteyebilirsiniz.

1.3. Kurulum Notları

- Sadece bu ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekirse, lütfen servis yetkilinize başvurun.
- Ürün düz bir yüzeye kurulmalıdır, aksi halde ürün devrilebilir. Düzgün havalandırma için ürünün arkası ile duvar arasında boşluk bırakın. Ürünü bir mutfaka, banyoya veya neme maruz kalan bir yere yerleştirmeyin; aksi halde iç kısımların ömrünü kısaltabilir.
- Ürünü 3000 m ve daha yüksek bir rakımda monte etmeyin. Bunu yapmamak arızalara neden olabilir.

1.4. Duvara Monte Etme

Bu ekranı bir duvara monte etmek için standart bir duvara montaj kiti (piyasada bulunur) gereklidir. Kuzey Amerika'da TUV-GS ve/veya UL1678 standardına uygun bir montaj arayüzü kullanmanız önerilir.

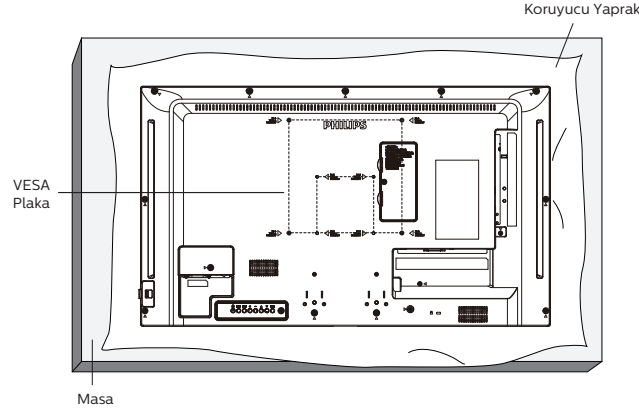

1. Düz bir yüzeyde paketlerken ekranın çevresine sarılan koruyucu bir örtü yayın. Ekranı çizmeden işleminizi kolaylaştırmak için ekranı yüzü aşağı geçecek şekilde koruyucu örtü üzerine koyun.
2. Her türlü montaj (duvara montaj, tavana montaj vb.) için gerekli tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun.
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğinin kalınlığından 10 mm daha uzun olan) M4 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

1.4.1. VESA Plaka

32BDL3550Q	100(Y) x 100(D) mm 200(Y) x 200(D) mm
------------	--


Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:

- Duvara veya tavana kurmak için, ekranı piyasada bulunabilen metal braketlerle kurmanızı öneririz. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için braketle gelen kılavuza bakın.
- Deprem veya diğer doğal afetlerde ekranın düşmesini önlemek için, lütfen montaj yeri için braket üreticisine başvurun.


Havalandırma için gerekli alan

Havalandırma için üstte, arkada, sağda ve solda 100 mm boşluk bırakın.

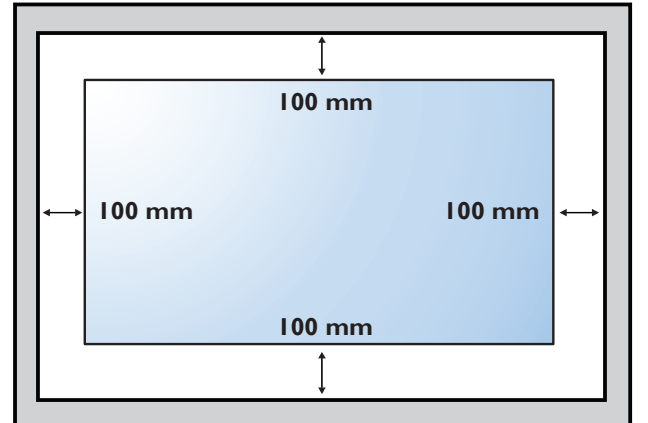

2. Parçalar ve İşlevleri

2.1. Kontrol Paneli

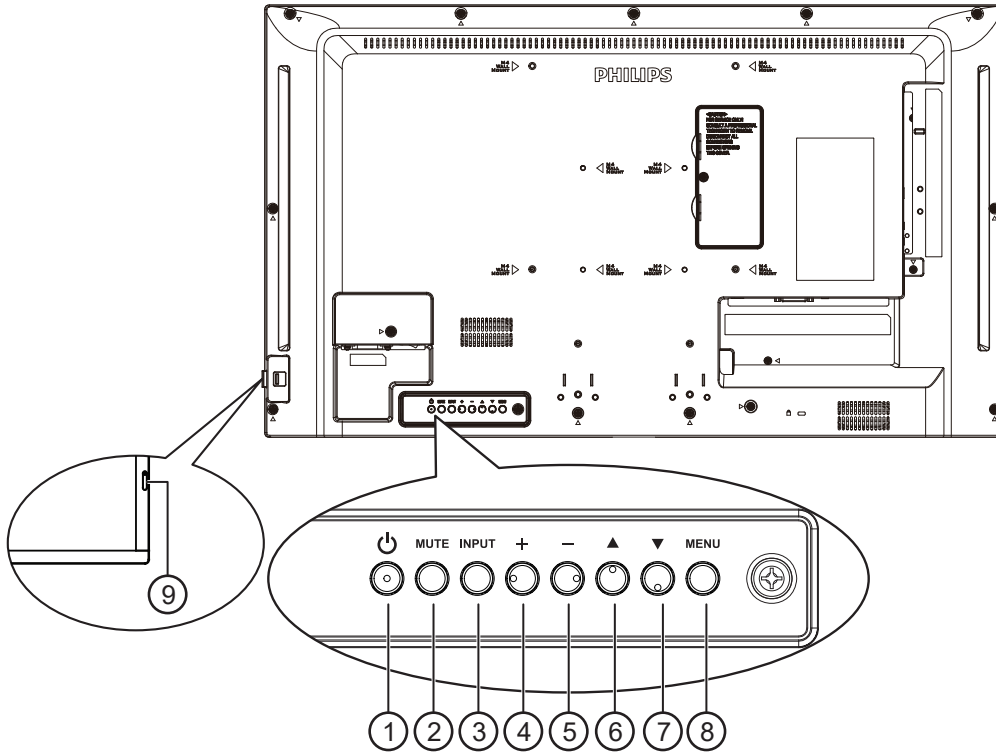

① [P] düğmesi

Ekranı Açmak veya ekranı bekleme moduna almak için bu düğmeye basın.

② [SESSİZ] düğmesi

Sesi sessize almak veya yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

③ [GİRİŞ] düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

OSD menüsünde bir seçimi onaylayın.

④ [+] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini artırır.

⑤ [-] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıyken ses çıkış düzeyini azaltır.

⑥ [▲] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye yukarı taşıyın.

⑦ [▼] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken seçilen öğeyi bir seviye aşağı taşıyın.


⑧ [MENÜ] düğmesi

OSD menüsü Açık durumdayken önceki menüye dönün. Bu düğme, OSD menüsü Kapalı iken OSD menüsünü etkinleştirmek için de kullanılabilir.

⑨ Uzaktan kumanda sensörü ve güç durumu göstergesi

- Uzaktan kumandadan komut sinyalleri alır.
- Ekranın çalışma durumunu gösterir:
 - Ekran açıkken yeşil yanar
 - Ekran bekleme modundayken kırmızı yanar
 - Ekran APM moduna girdiğinde kehribar renginde yanar
 - {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde ışık yeşil ve kırmızı yanar
 - Işık kırmızı renkte yanarsa, bir hatanın algılandığını gösterir
 - Ekranın ana gücü kapatıldığında ışıklar yanmaz

2.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

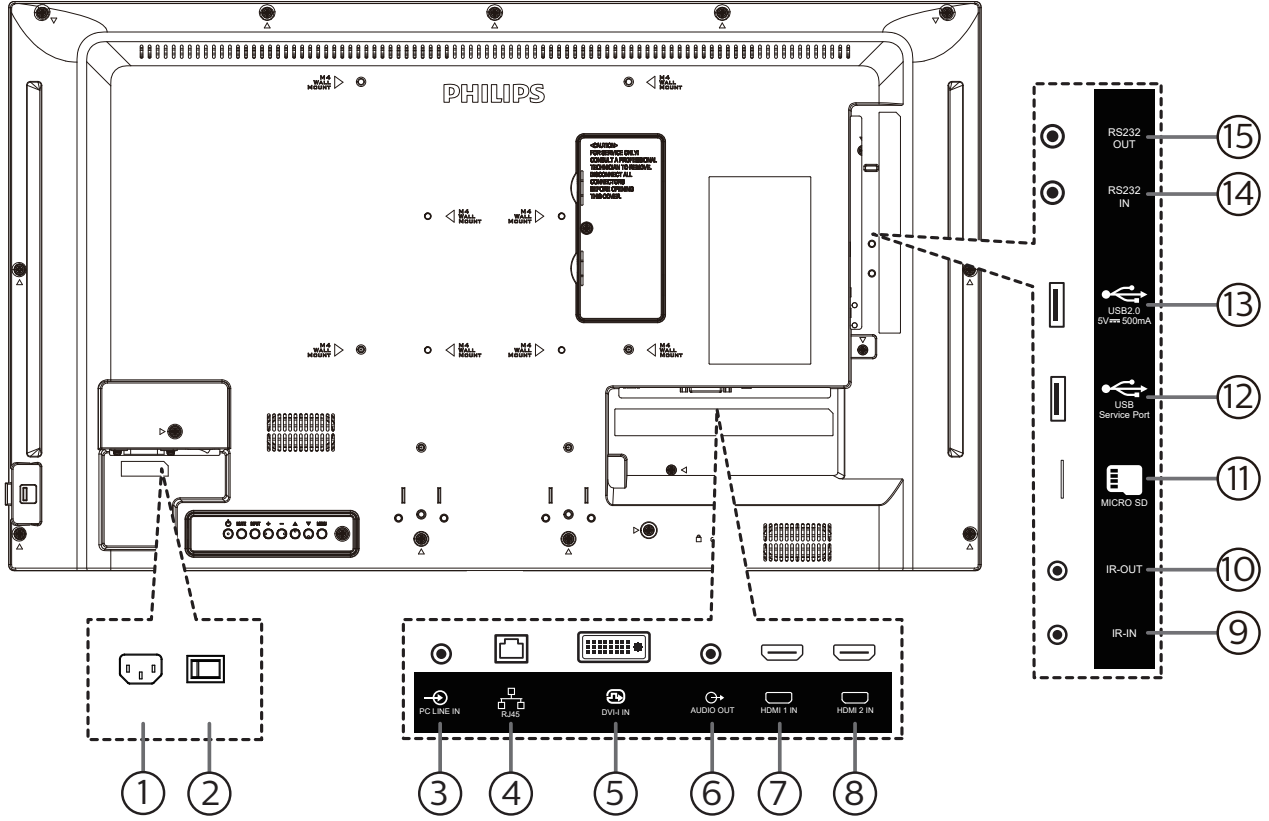

① AC GİRİŞİ

Duvar prizinden AC güç girişi.

② ANA GÜÇ DÜĞMESİ

Ana gücü Açma ve Kapama arasında değiştirin.

③ PC LINE GİRİŞİ

VGA kaynağı için ses girişi (3,5mm stereo telefon).

④ RJ-45 GİRİŞİ

Kontrol merkezinden uzaktan kontrol sinyalini kullanmak için LAN kontrolü işlevi.

⑤ VGA GİRİŞİ

VGA video girişi.

⑦ SES ÇIKIŞI

Harici AV cihazına ses çıkışı.

⑦ HDMI1 GİRİŞİ / ⑧ HDMI2 GİRİŞİ

HDMI video/ses girişi.

⑨ IR GİRİŞİ / ⑩ IR ÇIKIŞI

Düz geçiş işlevi için IR sinyali girişi /çıkışı.

NOTLAR:

- [IR GİRİŞİ] bağlıysa, bu ekranın uzaktan kumanda sensörü çalışmayı kesecektir.
- A/V aygıtınızı bu ekranla uzaktan kumanda etmek için, 12 sayfasına ya da IR Düz Geçiş bağlantısı konusunda sayfaya.

⑪ Mikro SD kart yuvası

Bir Mikro SD kartı takın.

⑫ USB 2.0 BAĞLANTI NOKTASI/ ⑬ USB 2.0 BAĞLANTI NOKTASI


USB depolama aygıtınızı ve servis bağlantı noktanızı bağlayın.

⑭ RS232 GİRİŞİ / ⑮ RS232 ÇIKIŞI

Loop-through (geçiş) işlevi için RS232 ağ girişi/çıkışı.

2.3. Uzaktan Kumanda

2.3.1. Genel işlevler

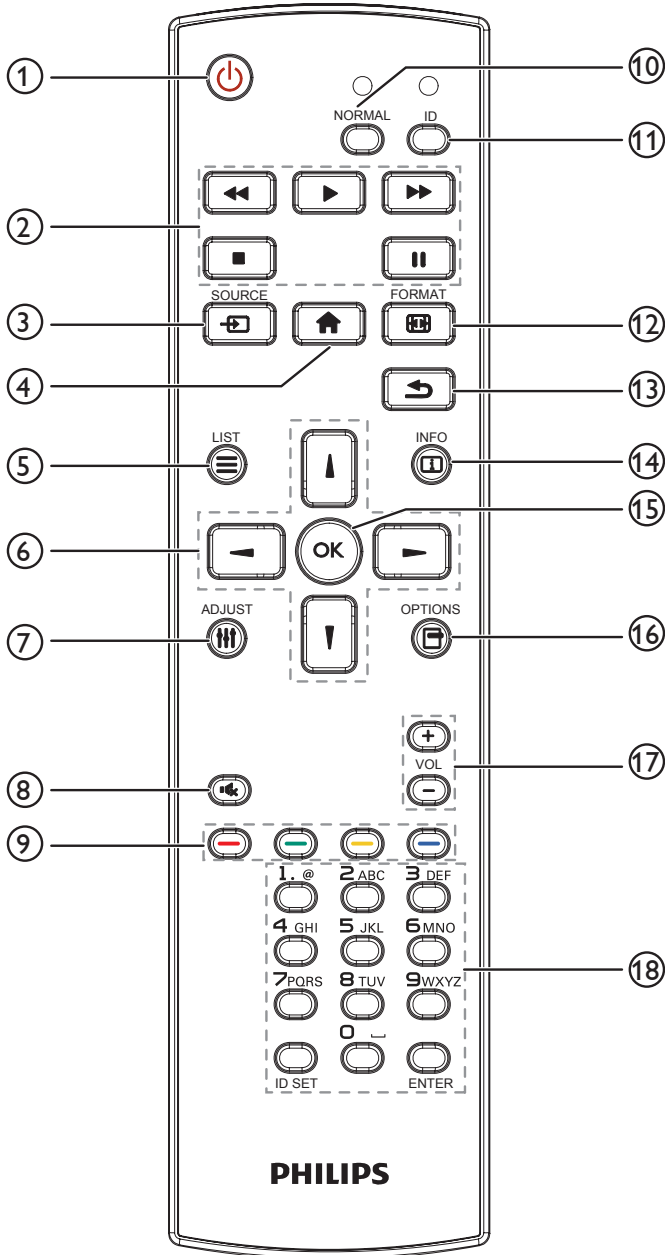

① [GÜÇ] GÜÇ düğmesi

Ekranı açın veya ekranı bekleme moduna alın.

② [OYNAT] düğmeleri

Ortam dosyalarının oynatılmasını kontrol eder.

③ [KAYNAK] KAYNAK düğmesi

Giriş kaynağını seçin. [▲] veya [▼] düğmesine basarak **USB , Ağ , HDMI 1 , HDMI 2 veya DVI-I arasından seçim yapın.** Onaylamak ve çıkmak için [OK] düğmesine basın.

④ [BAŞLANGIÇ] BAŞLANGIÇ düğmesi

OSD menüsüne erişin.

⑤ [LİSTELE] LİSTELE düğmesi

Ayrıldı.

⑥ [GEZİNME] GEZİNME düğmeleri

Menüler arasında gezinin ve öğeleri seçin.

⑦ [AYARLA] AYARLA düğmesi

Mevcut durumda ulaşılabilen seçenek, görüntü ve ses menülerine erişin.

⑧ [SESSİZ] SESSİZ düğmesi

Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

⑨ [RENK] RENK düğmeleri

Görevleri veya seçenekleri seçin.

⑩ [NORMAL] NORMAL düğmesi

Normal moda geçiş yapın.

⑪ [ID] ID düğmesi

Kimlik moduna geçiş yapın.

⑫ [BİÇİM] BİÇİM düğmesi

Zoom Modu değiştirin.

⑬ [GERİ] GERİ düğmesi

Önceki menü sayfasına dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑭ [BİLGİ] BİLGİ düğmesi

Mevcut aktiviteyle ilgili ekran bilgileri.

⑮ [OK] OK düğmesi

Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑯ [SEÇENEKLER] SEÇENEKLER düğmesi

Mevcut durumda ulaşılabilen seçenek, görüntü ve ses menülerine erişin.

⑰ [SES SEVİYESİ] SES SEVİYESİ düğmesi


Ses düzeyini artırın veya azaltın.

⑱ [SAYISAL] SAYISAL düğmeler

Ağ ayarı için metin girin ve Kimlik modu için kimliği ayarlayın.

2.3.2. ID Uzaktan Kumanda

Bu uzaktan kumandayı birçok farklı ekranda kullanmak için uzaktan kumanda ID'sini ayarlayın.

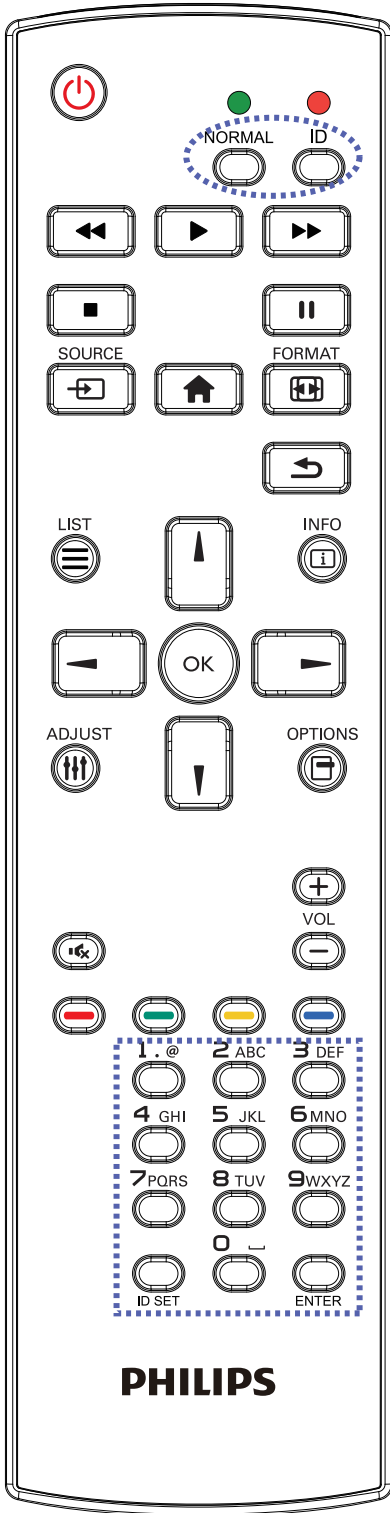

[ID] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner.

1. ID Modunu girmek için [ID SET] düğmesine 1 saniyeden uzun süreyle basın. Kırmızı LED yanar.
[ID SET] düğmesine tekrar bastığınızda ID modundan çıkacaktır. Kırmızı LED söner.

Kumanda etmek istediğiniz ekranı seçmek için [0] ~ [9] rakamlarına basın.

Örneğin: ekran No. 1 için [0] ve [1] ögesine basın, ekran No. 11 için [1] ve [1] ögesine basın.


[01] ~ [255] arasındaki numaralar kullanılabilir.

2. Herhangi bir düğmeye 10 saniye içinde basılmazsa ID Modundan çıkılır.
3. Yanlış bir düğmeye basılırsa kırmızı LED ışıklar sönene ve sonra yeniden yanana kadar 1 saniye bekleyin, sonra doğru rakamlara yeniden basın.
4. Onaylamak için [ENTER] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner ve sonra söner.

NOT:

- [NORMAL] düğmesine basın. Yeşil LED iki defa yanıp sönerek ekranın normal çalıştığını gösterir.
- ID numarasını seçmeden önce her ekran için ID numarası belirlemek gerekir.
- Ekranı dondurmak için uzaktan kumanda "II" (duraklat) düğmesini kullanın. Ekranı çözmek için uzaktan kumanda "▶" (oynat) tuşunu kullanın.
- "Dondur" özelliği yalnızca VGA, AV, YPbPr, HDMI, DVI, DP gibi "gerçek" video kaynaklarında kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya video modu değişikliği ekranı çözecektir.

2.3.3. Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri

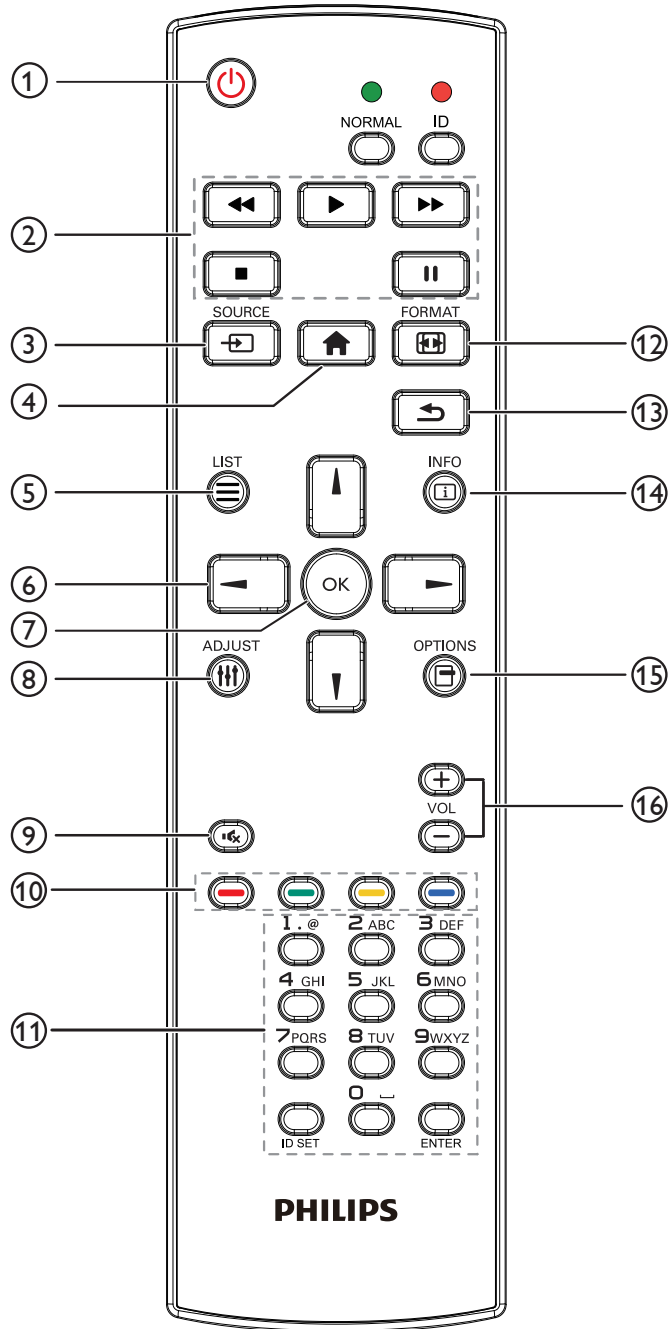

① [GÜÇ] GÜÇ düğmesi

Ekrani açın veya ekranı bekleme konumuna alın.
Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

② [OYNAT] düğmeleri

1. Medya (video/ses/resim) dosyalarının oynatılmasını kontrol edin.

Medya dosyalarını oynatmak için 4 yöntem vardır.

1) Dosya Yöneticisi

Medya dosyasını Dosya Yöneticisinden bulun ve oynatmak için seçin.

2) Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenle veya yeni

oynatma listesi ekle -> medya dosyalarını seç -> [OYNAT] düğmesine basarak medya dosyasını doğrudan oynatın.

3) Medya Oynatıcı -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesindeki tüm medya dosyalarını oynatmak için [OK] düğmesine basın.

4) Kaynakta Önyükleme veya OSD ile Zamanlama menüsünde medya oynatma listesini ayarlayın.

2. PDF dosyasını oynat

Medya dosyalarını oynatmak için 3 yöntem vardır.

1) Dosya Yöneticisi

PDF dosyasını Dosya Yöneticisinden bulun ve oynatmak için seçin.

2) PDF Yürütücü -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesindeki tüm PDF dosyalarını oynatmak için [OK] düğmesine basın.

3) Kaynakta Önyükleme veya OSD ile Zamanlama menüsünde pdf oynatma listesini ayarlayın.

3. PDF, video veya müzik oynatırken [DURDUR] düğmesine basarak oynatmayı durdurun. [TEKRAR] düğmesine basılırsa oynatma dosyanın başından başlatılır.

4. PDF, video veya müzik oynatırken [DURDUR] düğmesine basarak oynatmayı duraklatın.

5. Tüm medya veya pdf dosyaları, belirtilen depolama alanının (dâhili/USB/SD Kart) kök dizini altında "philips" olarak adlandırılmış klasöre alt klasörle yerleştirilmelidir. Tüm alt klasörler (video/photo/music/pdf) medya türüne göre adlandırılır ve değiştirilmemelidir.

videolar: {depolama kök dizini}/philips/video/
fotoğraflar: {depolama kök dizini}/philips/photo/
müzik: {depolama kök dizini}/philips/music/
pdf'ler : {depolama kök dizini}/philips/pdf/

Üç depolama kök dizini şunlardır

Dahili depolama: /sdcard

USB depolama: /mnt/usb_storage

SD kart: /mnt/external_sd

③ [KAYNAK] KAYNAK düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

④ [BAŞLANGIÇ] BAŞLANGIÇ düğmesi

OSD menüsüne erişin.

Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑤ [LİSTELE] LİSTELE düğmesi

1. Web sayfası içeriğinde odağı yukarı sonraki tıklanabilir öğelere taşıyın.

2. Odağı, düğmeler gibi yukarı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

⑥ [GEZİNME] GEZİNME düğmeleri

1. Menüler arasında gezinin ve öğeleri seçin.

2. Web sayfası içeriğinde bu düğmeler ekran kaydırma çubuğunu kontrol etmek içindir. Yatay kaydırma

çubuğunu yukarı veya aşağı taşımak için [YUKARI] veya [AŞAĞI]

düğmesine basın. Dikey kaydırma çubuğunu sola veya sağa taşımak için [SOL] veya [SAĞ] düğmesine basın.

3. PDF dosyaları için



öğesine basarak sonraki sayfaya gidin.



öğesine basarak önceki sayfaya gidin.

⑦ [OK] düğmesi

Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

⑧ [||||] AYARLA düğmesi

1. Web sayfası içeriğinde odağı aşağıya sonraki tıklanabilir öğelere taşıyın.
2. Odağı, düğmeler gibi aşağı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

⑨ [MUTE] SESSİZ düğmesi

Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑩ [RED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] RENK düğmeleri



: Android kaynağında işlev yok. Bu iki düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

⑪ [Number / ID SET / ENTER] düğmesi

1. Android kaynağında ID SET ve ENTER için işlev yok. Bu düğmeler yalnızca Scalar ile kontrol edilir.
2. PDF dosyası için numara düğmelerine basarak sayfa numarasını girin ve ardından belirli bir sayfaya atlamak için düğmesine basın.

⑫ [FORMAT] BİÇİM düğmesi

Görüntü biçimini değiştir. Düğme yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

⑬ [BACK] GERİ düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

⑭ [i] BİLGİ düğmesi

1. Geçerli giriş sinyaliyle ilgili ekran bilgileri Scalar ile gösterilir.
2. Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenleyin veya yeni oynatma listesi ekleyin -> medya dosyalarını seçin ->



öğesine basarak seçilen medya dosyasının bilgilerini gösterin.

⑮ [OPTIONS] SEÇENEKLER düğmesi

Medya Oynatıcı veya PDF Yürütücü araç kutusunu açın.

1. Medya Oynatıcı ->Oluştur -> Düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> öğesine basarak araç kutusunu açın. Araç kutusu ekranın sol tarafından kayar.
2. PDF Yürütücü ->Oluştur -> Düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> öğesine basarak araç kutusunu açın.

Araç kutusu ekranın sol tarafından kayar.

⑯ [-] [+] SES SEVİYESİ düğmesi


Ses düzeyini ayarlayın. Düğmeler yalnızca Scalar ile kontrol edilir.

2.3.4. Uzaktan kumandaya pilleri takma

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağa basın ve kaydırın.
2. Pilleri kutupları doğru (+) ve (-) olacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı yerleştirin.

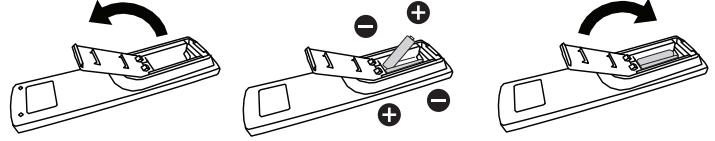

Dikkat:

Pillerin yanlış kullanılması sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun:

- “AAA” pilleri kutupları doğru (+ ve -) olacak şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış bir pille yeni bir pili birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, sızıntıya neden olabilir veya pillerin ömrünü kısaltabilir.
- Pil bölmesinde pil sızıntısını önlemek için hemen bitmiş pilleri çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden maruz kalan pil asidine dokunmayın.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak patlamasına veya patlamasına neden olabilecek şekilde kesilmesi; pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; ve patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

NOT: Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinden çıkarın.

2.3.5. Uzaktan Kumandanın Kullanımı

- Uzaktan kumandaya düşürmeyin veya çarpmayın.
- Uzaktan kumandanın içine sıvı girmesine izin vermeyin. Uzaktan kumandaya su girerse, uzaktan kumandayı hemen kuru bir bezle silin.
- Uzaktan kumandayı ısı ve buhar kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Pilleri uzaktan kumandaya koymanız gerekmedikçe uzaktan kumandayı sökmeye çalışmayın.


2.3.6. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Uzaktan kumandayı ekrandaki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin.

Uzaktan kumandayı ekrandaki sensörden en fazla 5 m ötede, soldan veya sağdan 20 derece açıyla kullanın.


NOT:

- Ekran üzerindeki uzaktan kumanda algılayıcı doğrudan güneş ışığı ya da güçlü aydınlatma altındaysa veya bir engel sinyal iletimini engelliyorsa uzaktan kumanda düzgün çalışmayabilir.
- Uzaktan kumandanın daha iyi çalışması için bir IR sensör kablosu kullanın. (Ayrıntılar için bkz. 3.4. IR bağlantısı)

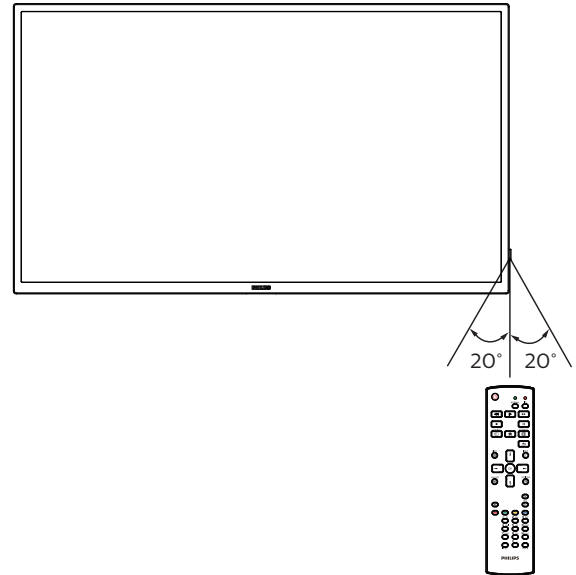


2.4. USB Kapağı

- USB çubuğu ve Mikro SD kartı gizlemek için USB kapağı ve vidaları kullanın.
1. USB çubuğunu ve mikro SD kartı takın.
 2. USB kapağını sabitlemek için sağlanan vidayı kullanın.

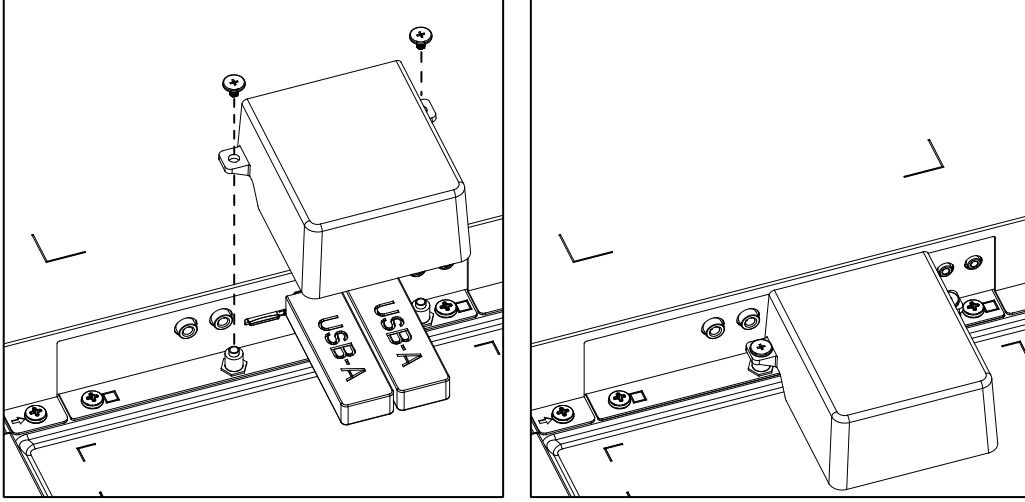


- Maksimum uygun USB çubuk boyutu: 20(W)x10(H)x60(L) mm

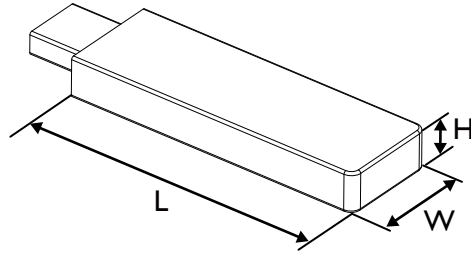

3. Harici Ekipman Bağlama


3.1. Harici Ekipmanı Bağlama (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. HDMI video girişini kullanma

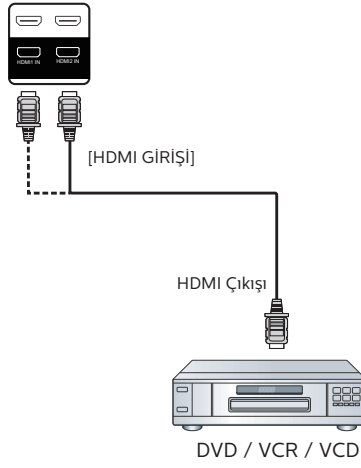


3.2. PC bağlama

3.2.1. DVI girişini kullanma

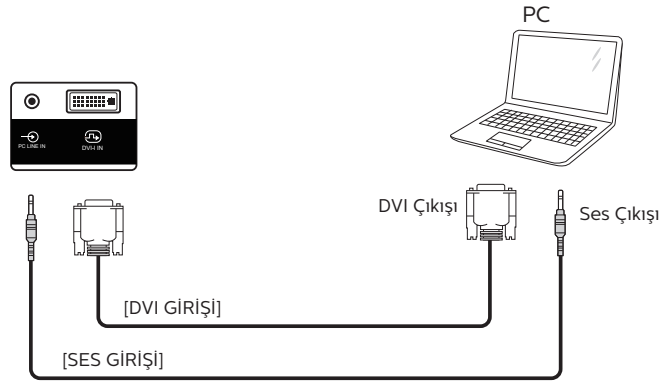

3.2.2. HDMI girişini kullanma

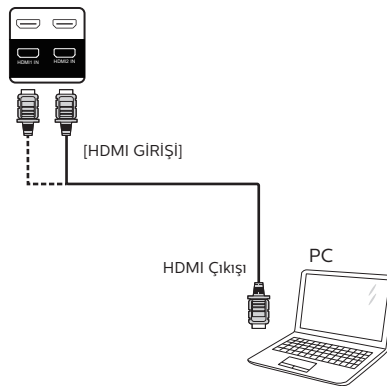


3.3. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama


Menü panosu gibi uygulamalar için papatya zinciri konfigürasyonu oluşturmak için birden fazla ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

3.3.1. Ekran kontrolü bağlantısı

EKRAN 1'in [RS232C OUT] konektörünü EKRAN 2'nin [RS232C IN] konektörüne takın.

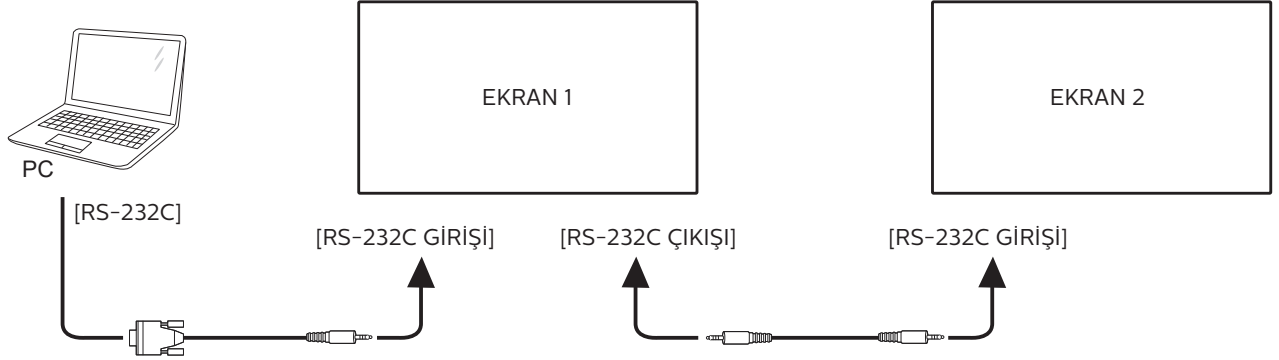


3.4. IR bağlantısı

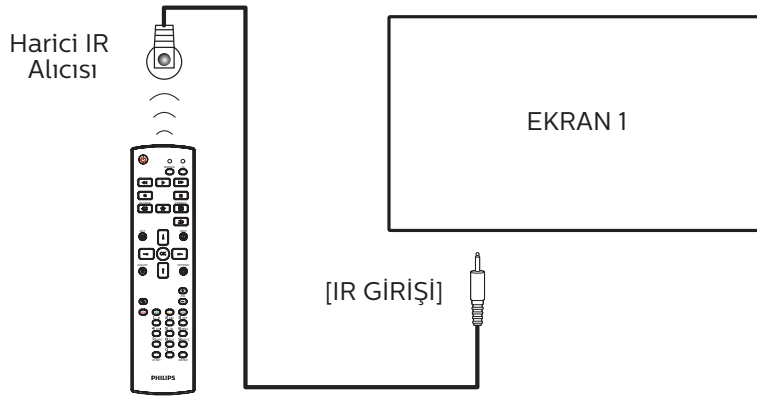


NOT:

Bu ekranın kumanda sensörü [IR GİRİŞİ] bağlı olduğunda çalışmayı kesecektir.

3.5. IR Düz Geçiş Bağlantısı

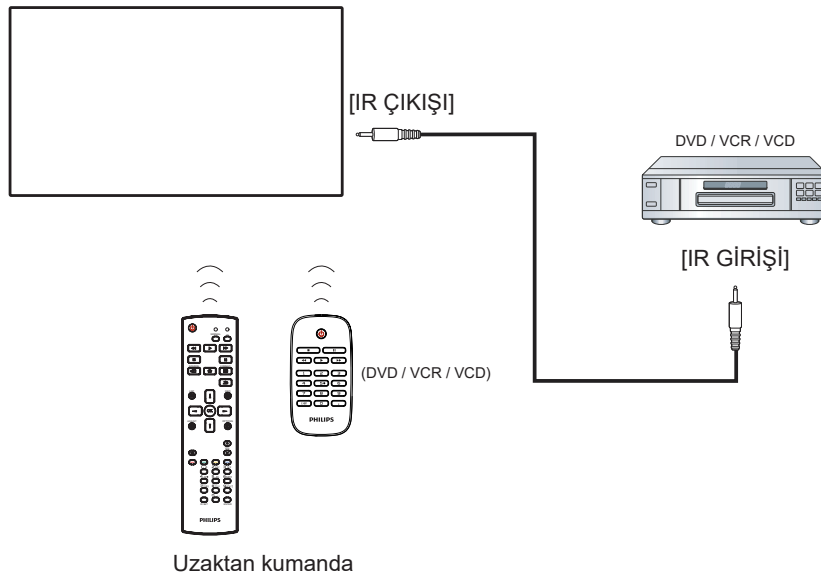

3.6. Ağa bağlanan kablo

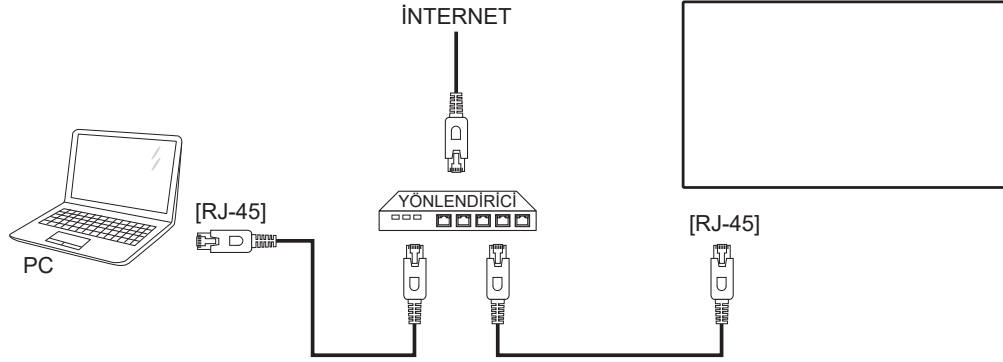

Ağ Ayarları:

1. Yönlendiriciyi açın ve DHCP ayarını etkinleştirin.
 2. Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiriciyi bu ekrana bağlayın.
 3. Uzaktan kumandada bulunan [🏠] BAŞLANGIÇ düğmesine basın, sonra **Kurulum** ögesini seçin.
 4. **Ağa bağlan** işlevini seçin ve [OK] düğmesine basın.
 5. Bu ekranın ağ bağlantısını bulmasını bekleyin.
 6. “Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi” penceresi açılırsa sözleşmeyi kabul edin.
- NOT: EMC direktifine uymak için koruyuculu bir CAT-5 Ethernet kablosuyla bağlayın.

4. Çalıştırma

NOT: Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

4.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

1. [↩] KAYNAK düğmesine basın.
2. Bir cihazı seçmek için [▲] veya [▼] düğmesine basın ve ardından [OK] düğmesine basın.

4.2. Resim Formatını Değiştirme


Görüntü biçimini video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Her video kaynağının uygun olduğu farklı görüntü biçimleri bulunmaktadır.

Uygun görüntü biçimleri, video kaynağına bağlı olarak değişir:


1. Bir resim biçimi seçmek için [FORMAT] FORMAT (BİÇİM) düğmesine basın.
 - PC modu: {Tam} / {4:3} / {Gerçek} / {21:9} / {Özel}.
 - Video modu: {Tam} / {4:3} / {Gerçek} / {21:9} / {Özel}.

4.3. Genel Bakış

1. Android PD başlatıcı:
 - Android PD başlatıcı aşağıda gösterildiği gibi siyah sayfadır:



- Geri tuşuna basarak Uygulamadan çıkın ve ekran Android PD başlatıcısı girecektir.
- Android PD başlatıcıya geri döndüğünüzde ekranda ipucu görüntüsü gösterilir; bu ipucu görüntüsü yalnızca 5 saniye gösterilir.
- İpucu görüntüsü, kaynağı değiştirmek için kaynak tuşuna basabileceğinizi bildirir.

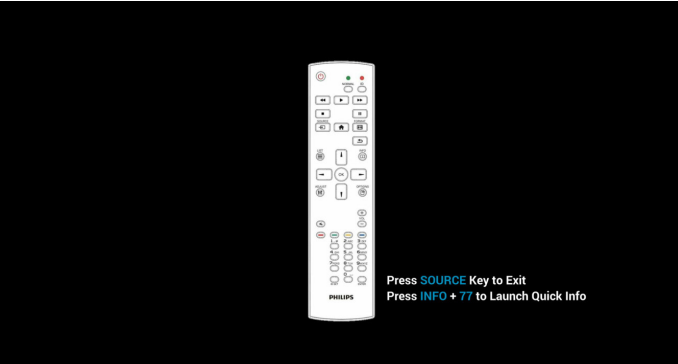

2. Yönetici modu:
 - Yönetici moduna girmek için "Home + 1888" ögesine basabilirsiniz. "Home (Giriş)" tuşuna basıldıktan sonra

lütfen Giriş ISD menüsünü gördüğünüzden emin olun ve ardından sırayla 1888'e basın. İki adet sürekli "Home (Giriş)" tuşu geçerli bir kısayol tuşu değildir.

- Yönetici modunda beş simge göreceksiniz: "Settings" (Ayarlar), "Apps" (Uygulamalar), "Network" (Ağ), "Storage" (Depolama) ve "Help" (Yardım).
- Yönetici modunu terk ettiğinizde sistem en son kaynağa geri döner.


Settings (Ayarlar): Ayarlar uygulamasına götürür.

Apps (Uygulamalar): tüm uygulamaları göster.


Network (Ağ): Wi-Fi (isteğe bağlı), Ethernet ayarını yapın

Storage (Depolama): geçerli PD Android depolama bilgilerini görüntüleyin.


Help (Yardım): Philips destek web sitesine bağlanmak için QR kodunu görüntüler.

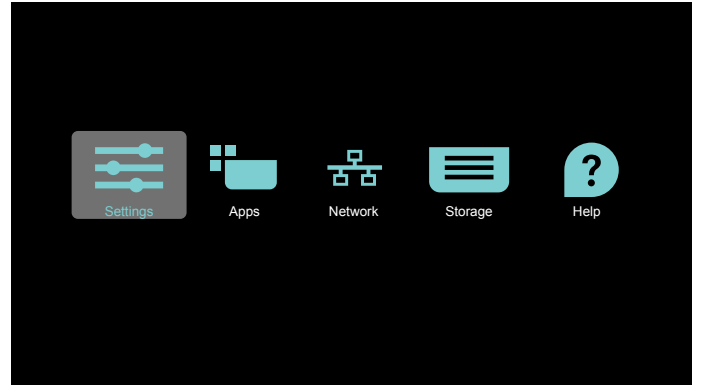


1) Settings (Ayarlar):

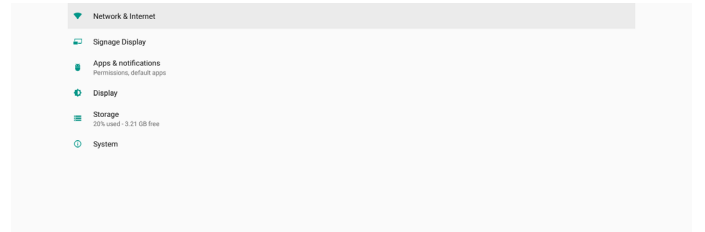


2) Application (Uygulama) sayfası:

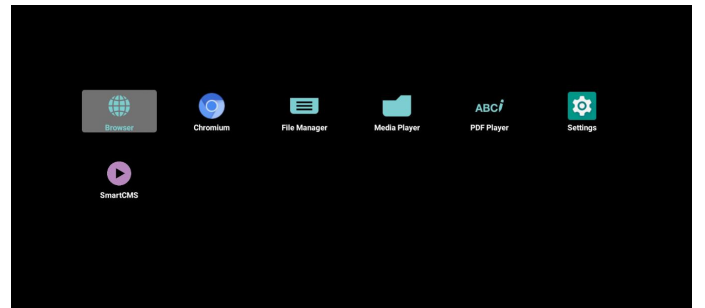

3) Network (Ağ) sayfası

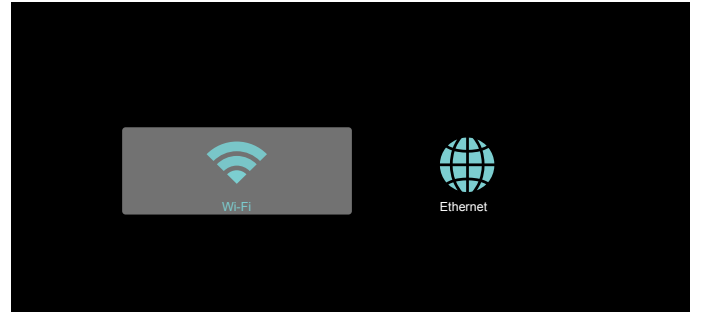


3.1) Ethernet sayfası

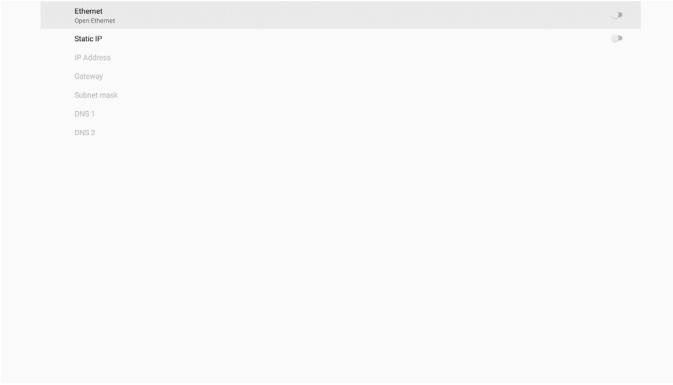

3.2) Wi-Fi: Bu isteğe bağlı bir özelliktir, Wi-Fi yalnızca harici bir Wi-Fi USB donanım kilidi takıldığında etkinleştirilebilir.



4) Storage (Depolama):

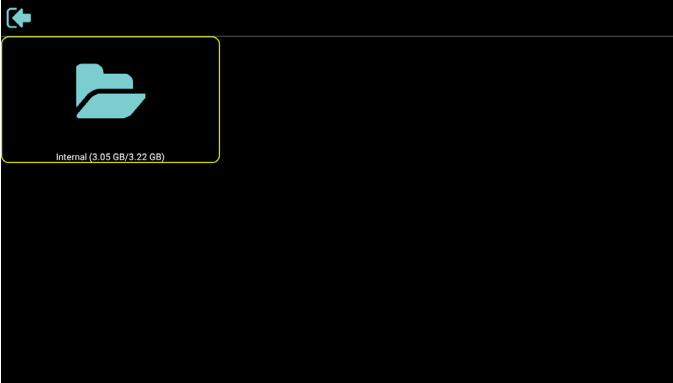

5) Help (Yardım) sayfası:

Philips destek web sitesine bağlanmak için QR kodunu görüntüleyin.




4.4. Media Player (Medya Oynatıcı)

4.4.1. Medya oynatıcı ile Ayarlar menüsü etkileşimi:


1. Boot on source (Kaynakta yükle):
 - Input (Giriş):
 - Medya Oynatıcı kaynağını seçerseniz, platform, önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak medya oynatıcıya gidecektir.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - Main page (Ana sayfa): Medya oynatıcının ana sayfasına gidin.
 - Playlist 1 - Playlist 7 (Çalma Listesi 1-Çalma Listesi 7): Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Oynatma listesi 8: medya oynatıcıya gidin ve USB dosyalarını otomatik olarak oynatın.
2. Zamanlama:
 - Zamanlama listesi:
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Enable (Etkinleştir):
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Start time (Başlangıç zamanı):
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - Bitiş zamanı:
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - 1- 7: Medya oynatıcıya gidin ve oynatma listesinin Dosya1 - Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Days of the week (Haftanın günleri):
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ayarlayın.
 - Every week (Her hafta):
 - Haftalık bir program belirleyin.
 - Kaydet:
 - Programı kaydedin.

4.4.2. Medya Oynatıcı tanıtımı:


1. Medya Oynatıcı Ana sayfası, bu sayfada üç öğe vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
 Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
 Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
 Settings (Ayarlar): Medya Oynatıcı özelliklerini ayarlamayı sağlar.

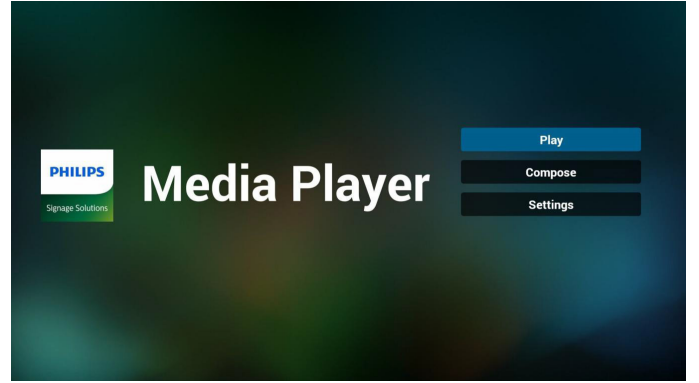

2. Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

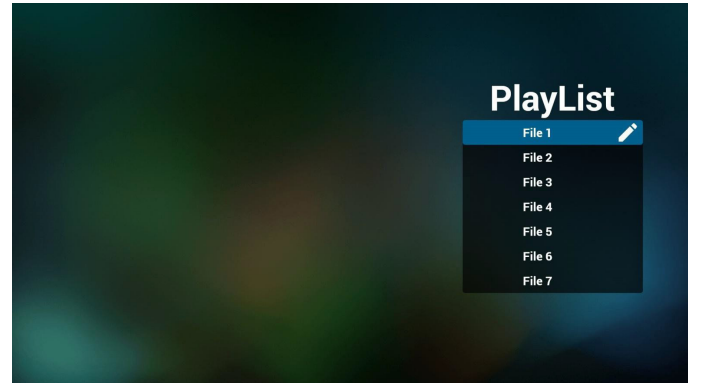

3. Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

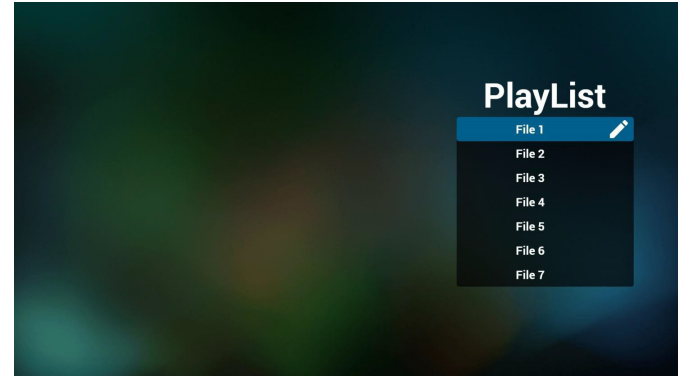


4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.


Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine yerleştirilmelidir.

Örneğin,


videolar: {depolama kök dizini}/philips/video/
 fotoğraflar: {depolama kök dizini}/philips/photo/
 müzik : {depolama kök dizini}/philips/music/

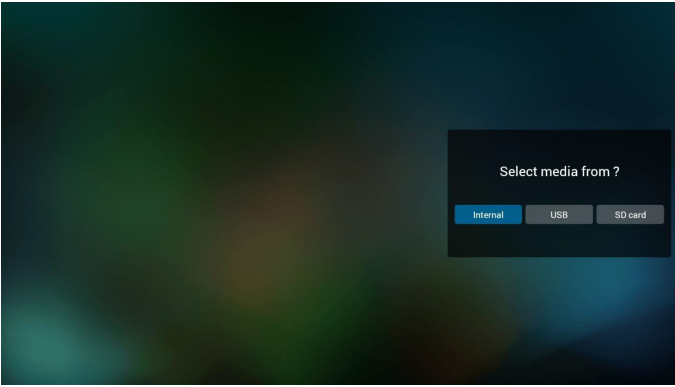

5. "USB" depolama alanını seçerseniz, uygulama USB aygıtını seçerken size yol gösterecektir.

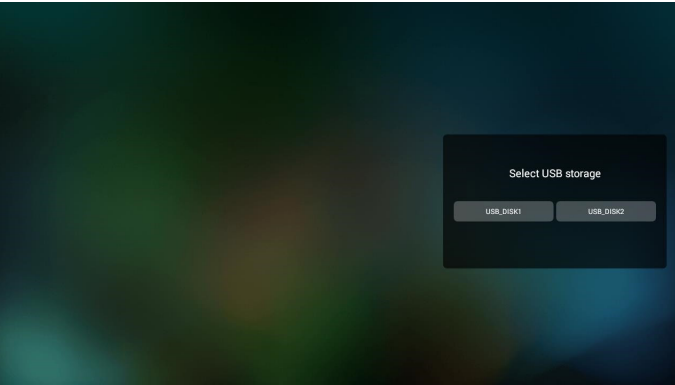


6. Boş olmayan bir oyna listesi düzenlemek veya silmek için, seçilen dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oyna listesini seçin.

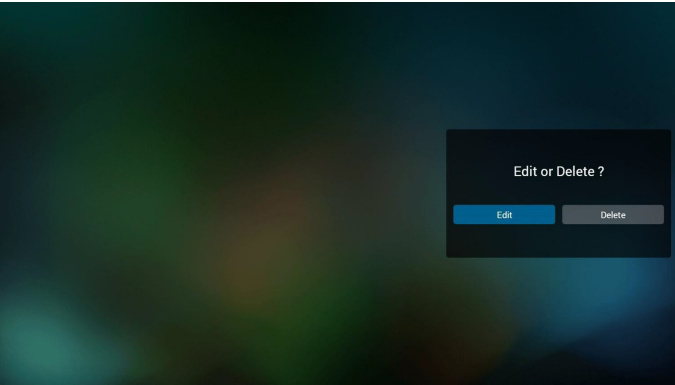

7. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.
 Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.
 Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.
 Option key (Seçenek tuşu) – yan menü çubuğunu başlatır.
 Play key (Oynat tuşu) – ortam dosyasını oynatır.
 Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterir.
 Touch file (Dosyaya dokun) – bir dosyayı seçer/seçimi kaldırır.


Not:

Kaynaktaki dizinlerden birine uzun süre bastığınızda, tam yol görüntülenir.

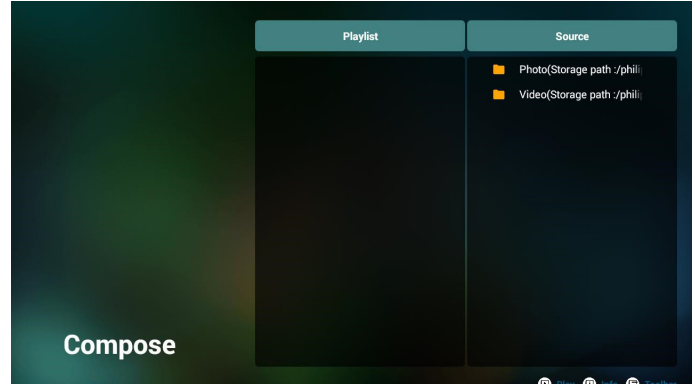


7-1 Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:


- select all (tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçmenizi sağlar.
- delete all (tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- add/remove (ekle/kaldır): çalma listesini kaynaktan günceller.
- sort (sırala): oynatma listesini sıralar.
- save/abort (kaydet/iptal): oynatma listesini kaydeder veya iptal eder.
- back (geri): önceki menüye döner.

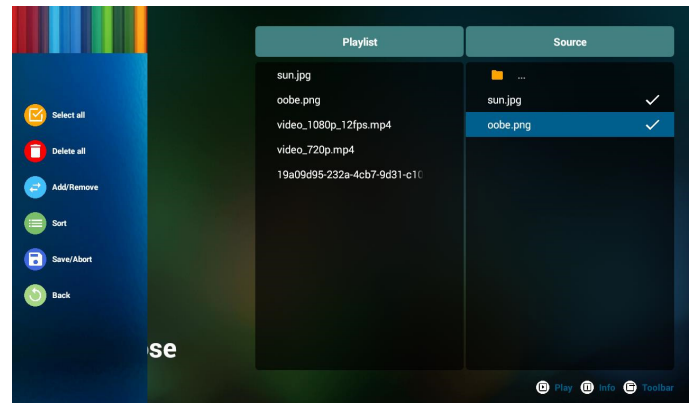

8. Eğer "Sort" (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

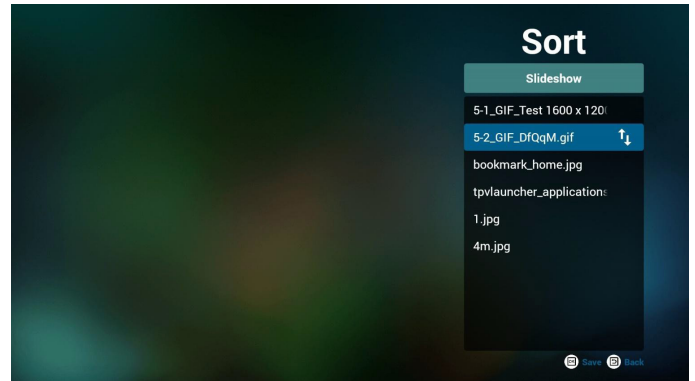


9. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, “Info” (Bilgi) tuşuna basarak ayrıntılı bilgi alın.

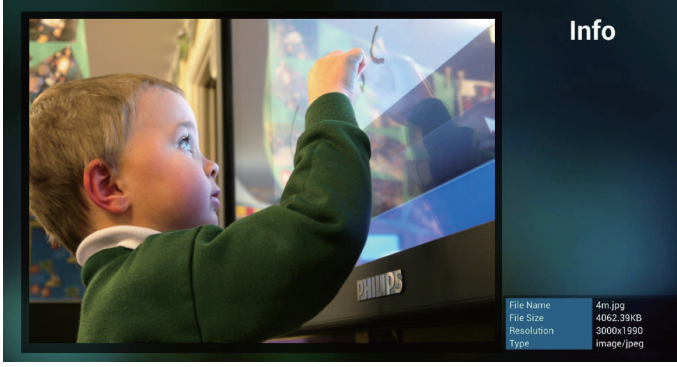


10. İstenilen dosyayı seçtikten sonra, “Play” (Oynat) tuşuna basarak ortam dosyasını oynatın.



11. Tüm görüntü dosyalarının bulunduğu bir oynat listesi oluşturursanız, kaydetmeden önce slayt gösterisine arka plan müziği eklemeniz istenir.

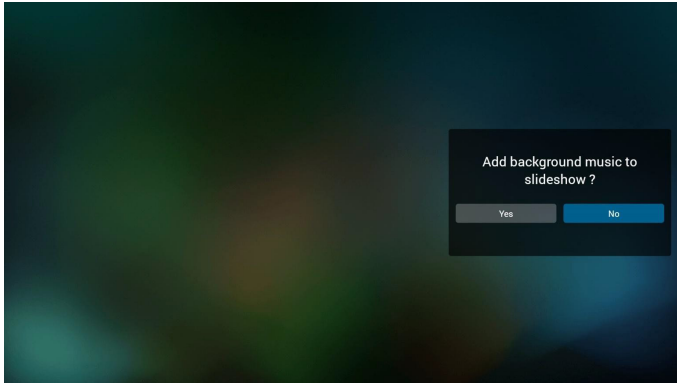

12. Ana sayfada “Settings” (Ayarlar) ögesini seçin, kullanabileceğiniz 5 seçenek vardır: “Tekrarla Modu”, “Slayt Gösterisi Efekt” ve “Efekt Süresi”, “Yazılım Kod Çözme” ve “Otomatik Oynat”.
- Repeat mode (Yinele modu):** yineleme modunu ayarlar.
- Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Efekt):** fotoğraf slayt gösterisi efekti.
- Effect Duration (Efekt Süresi):** fotoğraf etkisinin süresi.
- Software Decode (Yazılım Kod Çözme):** video oynatma arasında siyah ekran yok.
- Autoplay (Otomatik oynatma):** USB cihazını takın, dosyaları otomatik olarak USB kök yolundan oynatır.
- (4.4.3. Medya Oynatıcı Otomatik Yürütmeyi Ayarlama)

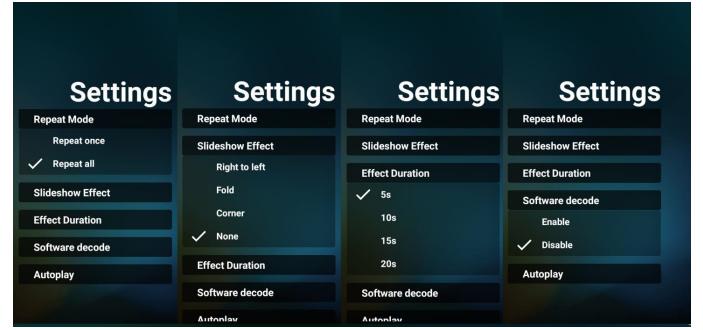

13. Media Hotkey (Medya Kısayol Tuşu)
- Play (Oynat): dosyayı oynatır.
- Duraklat: oynatmayı duraklatır.
- Fast forward (Hızlı ileri): 10 saniye kadar hızlı ileri oynatma.
- Geri al: oynatmayı 10 saniye geri alır.
- Stop (Durdur): Dosyayı durdurun ve başlangıca geri dönün. Oynatılan dosya bir "gif" dosyasıysa, bu özellik duraklatma tuşu olarak işlev görür.


14. Medya formatını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen S. 14'deki Resim Formatını Değiştirme konusuna bakın.

15. Oynatma listesini FTP üzerinden düzenleme.
- Adım 1. Medya oynatıcı metin dosyasını oluşturun.

- Dosya adı: mpplaylistX.txt, "X" oynatma listesi numarasını belirtir(1,2,3,4,5,6,7).

Örn. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- İçerik:

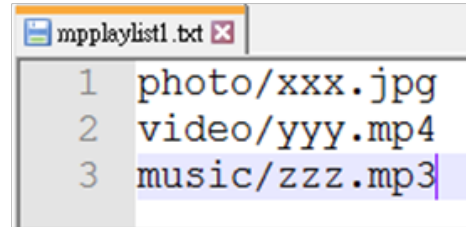

Not: Bir oynat listesi hem video hem de müzik dosyalarını içeriyorsa, sistem müzik dosyasını çalarken siyah bir ekran gösterilecektir.

Adım 2. mpplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips
- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Adım 3. Ortam dosyalarını, dahili depolama alanınızın "Philips" klasörü altındaki "Fotoğraf", "Video" ve "Müzik" klasörlerinde hazırlayın.




- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg
- /storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
- /storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

Adım 4. Ortam oynatıcı uygulamasını başlatın, ortam oynatıcının metin dosyasını otomatik olarak içe aktarır.

Not: Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

4.4.3. Medya Oynatıcı Otomatik Yürütmeyi Ayarlama

1. USB veya SD kart harici depolama biriminin kök klasörü altındaki ortam dosyalarını (fotoğraf ve videolar) aktarın, dosyayı philips/ klasörüne aktarmayın.
2. Medya Oynatıcı -> Ayarlar -> Otomatik Oynat'a gidin; otomatik oynatmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. Kullanıcı ayrıca yalnızca fotoğraf dosyalarıyla, yalnızca video dosyalarıyla veya her ikisiyle otomatik oynatmayı seçebilir.
3. Medya Oynatıcı ana sayfasına dönün ve USB cihazını veya SD kartı takın.

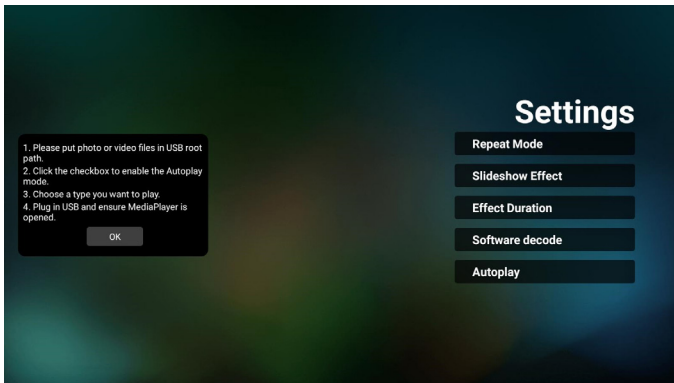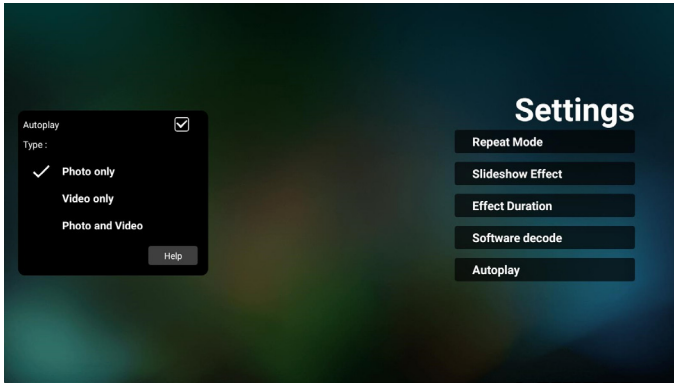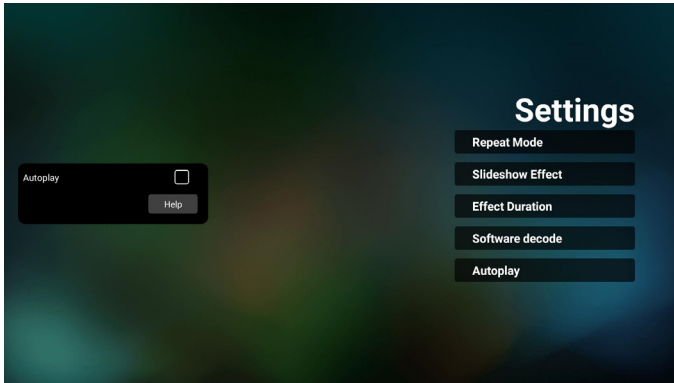


Notlar:

1. Medya dosyalarını önce sayısal sıra ile, ardından alfabetik sıra ile otomatik olarak oynatın.
2. Otomatik oynatma işlemi sırasında USB cihazı veya SD kart çıkarılırsa, MediaPlayer çalışmayı durduracak ve ana sayfaya dönecektir.
3. Otomatik oynatma, oynatma listesinden daha yüksek önceliğe sahiptir. MediaPlayer dosyayı oynatırken otomatik oynatma etkinleştirilirse, MediaPlayer listeyi oynatmayı durdurur ve bunun yerine otomatik oynatmayı başlatır.


4.5. Browser (Tarayıcı)

Bu özelliği kullanmadan önce, sistemin ağa başarıyla bağlandığından emin olun.



- İlgili ayarları yapmanızı sağlayan “Browser” (Tarayıcı) Uygulaması ana sayfası.

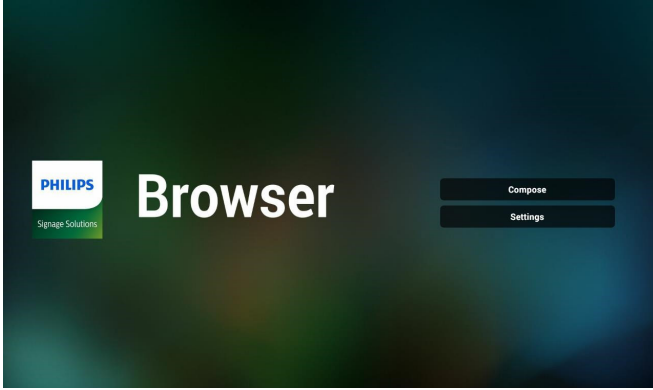


- “Compose” (Birleştirir) öğesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.
Kullanıcılar 1–7 arasında seçim yapabilir.
Herhangi birine bastığınızda bir iletişim penceresi gösterilir.

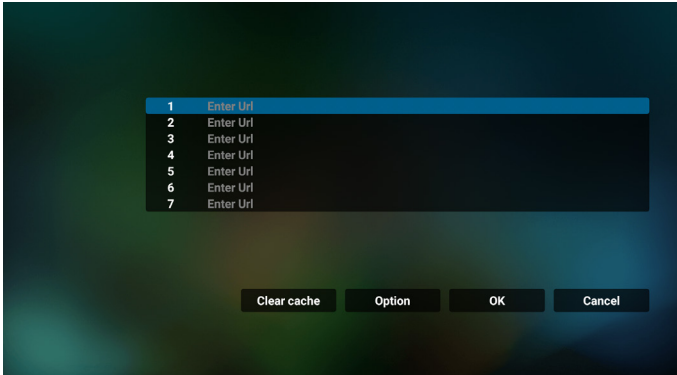

- URL'yi girmek için ekranda verilen klavyeyi kullanın ve OK (Tamam) düğmesine basın, veriler Listeye kaydedilecektir

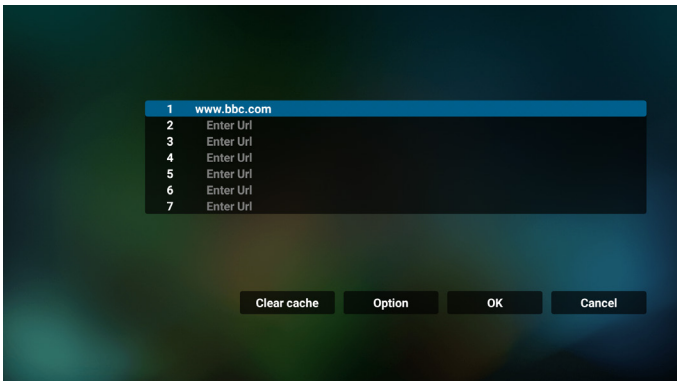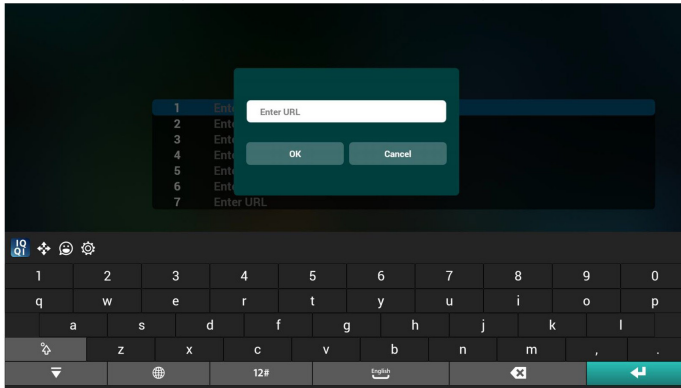


- “Option” (Seçenek) öğesine basın, ardından sol tarafta bir liste açılır.
Import (İçe aktar): URL listesinin dosyasını içeri aktar
Export (Dışa aktar): URL listesinin dosyasını dışarı aktar
Delete all (Tümünü sil): Tüm URL kayıtlarını ana ekrandan sil
Back (Geri): Yan menü çubuğunu kapatın

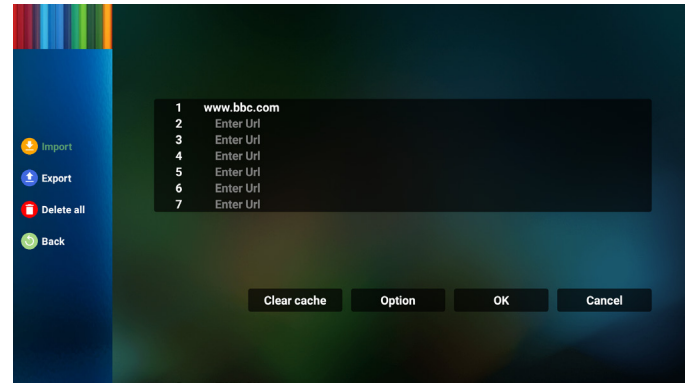


4.1 Import (İçe aktar)


- İçe aktar'ı seçin.

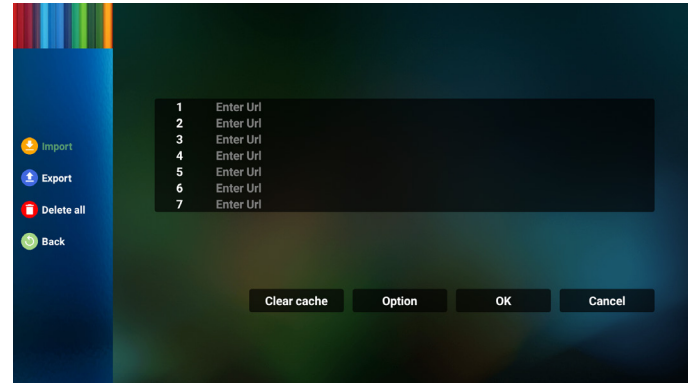


- Dosyanın alınacağı depolamayı seçin.

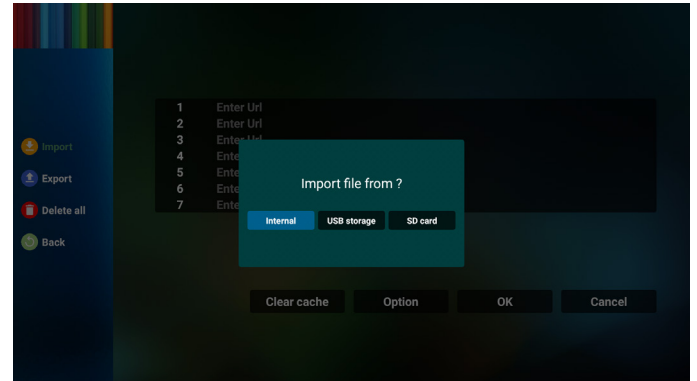


- Bir tarayıcı dosyası seçin

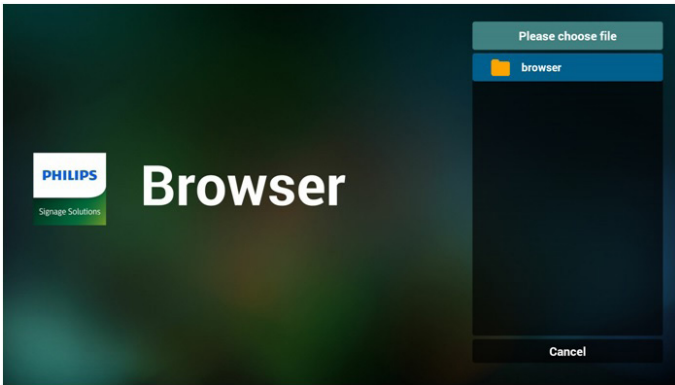

- Tarayıcı dosyasını içeri aktardığınızda, URL ekranda görünecektir.

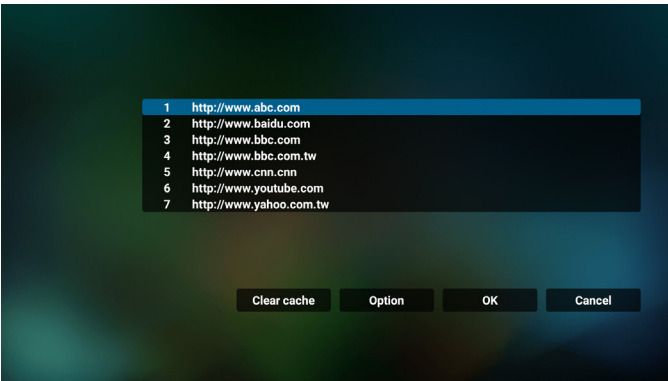


- İçeri aktarmak için desteklenen dosya biçimi ".txt".

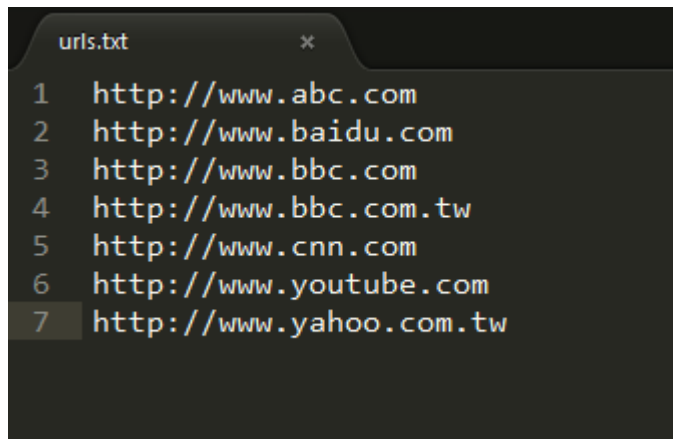


4.2 Export (Dışa aktar):


- Dışa aktar'ı seçin

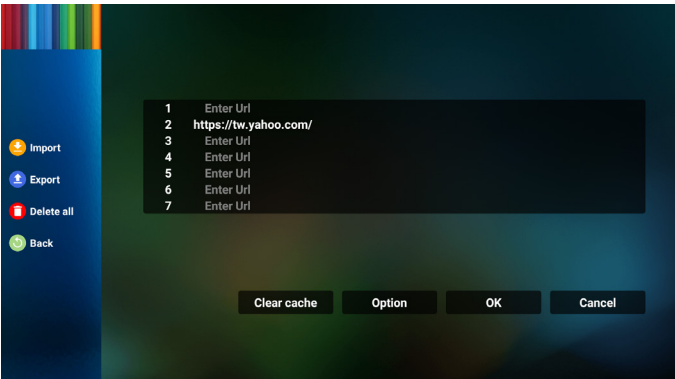



- Dosyanın dışa aktarılabilecek depolamayı seçin.

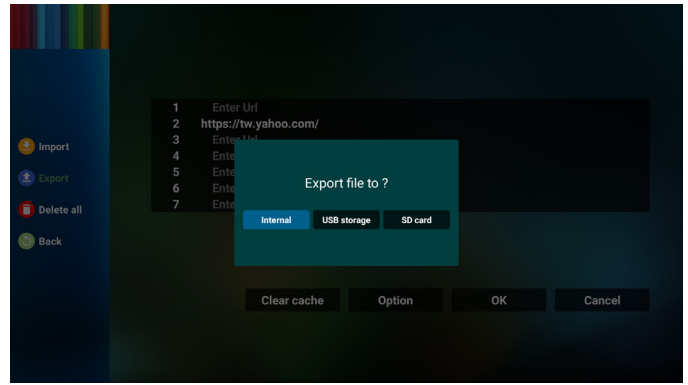



- Bir iletişim kutusu, kaydedilecek dosyanın yolunu ve dosya adını görüntüler. URL'yi kaydetmek için **"Save"** (Kaydet) düğmesine basın.

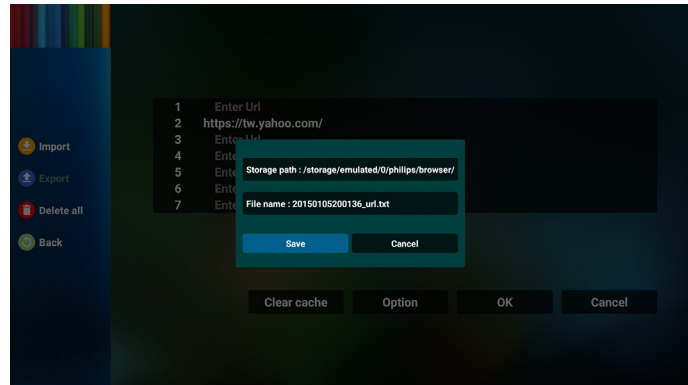



- 5. URL'yi kaydetmek için **"OK"** (Tamam) düğmesine basın.

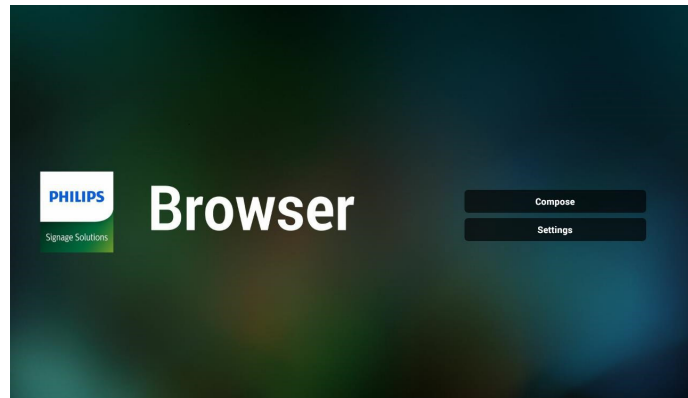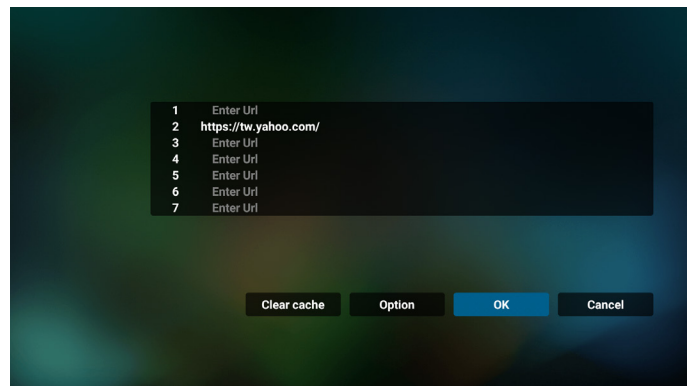

6. URL listesinden boş olmayan bir öge seçerseniz, URL'yi düzenlemek veya oynatmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir. Eğer “Edit” (Düzenle) ögesini seçerseniz, bir iletişim kutusu URL'yi düzenlemenize olanak sağlar. Eğer “Play” (Oynat) ögesini seçerseniz, seçilen URL'nin bir web sayfası belirir.

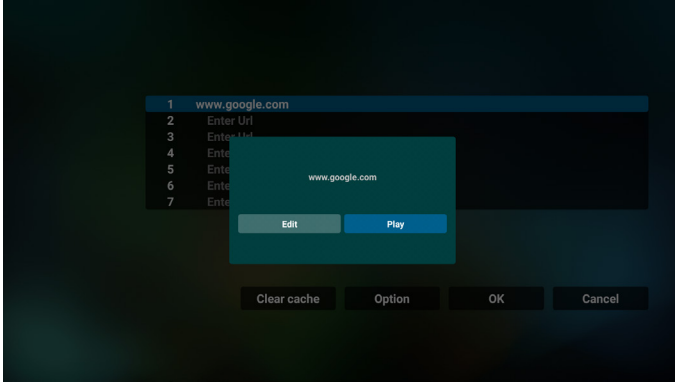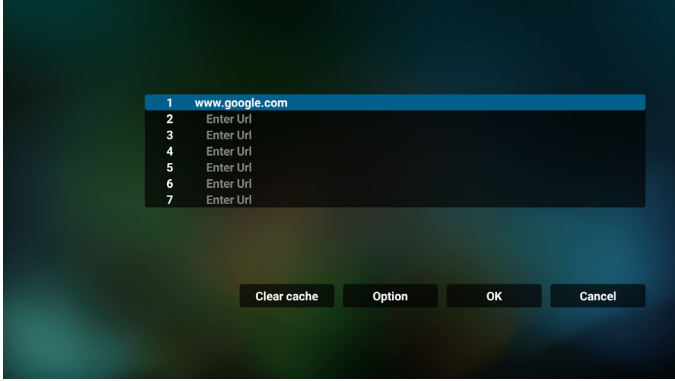


7. “Settings” (Ayarlar) ögesine basın ve ardından sonraki sayfaya girin.

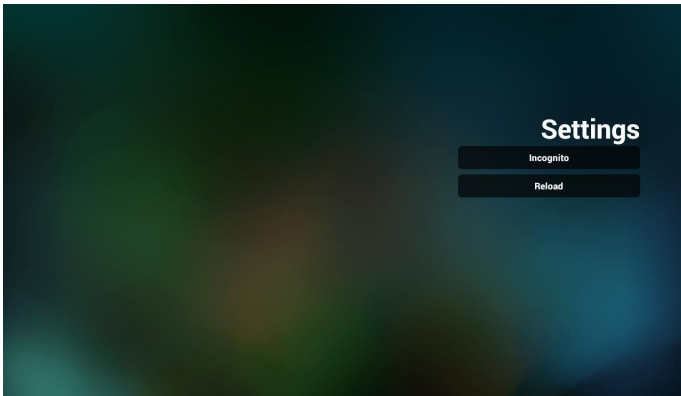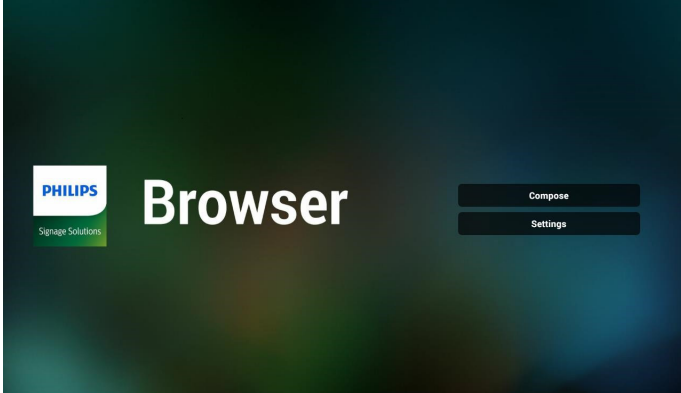

7.1 Gizli

- Enable (Etkinleştir): Web sayfalarını gizli modu kullanarak görüntüler.
- Disable (Devre dışı bırak): Web sayfalarını gizli olmayan modu kullanarak görüntüler.

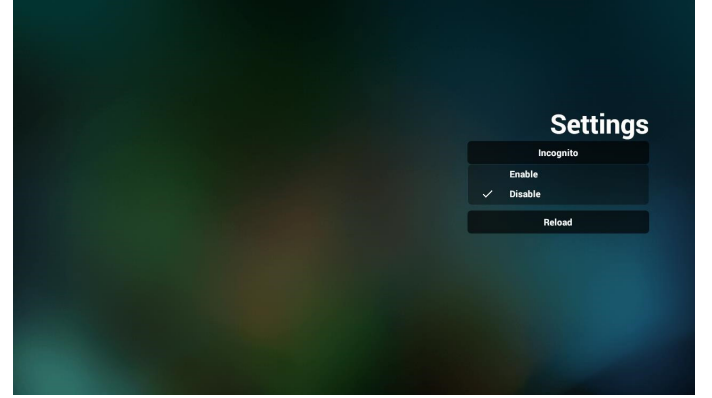

7.2 Reload (Yeniden Yükle)


Kullanıcının web sayfası yeniden yükleme süresini ayarlamasına izin verin.

- Etkinleştirme onay kutusunun işaretli olmaması halinde, varsayılan yeniden yükleme süresi 60 saniye olacaktır.


Not:

Bu durumda web sayfasını yeniden yükleme, yalnızca ağ durumunda değişir.

Ağ durumu her zaman bağlı olduğunda, web sayfası 60 saniye sonra yeniden yüklenmez.

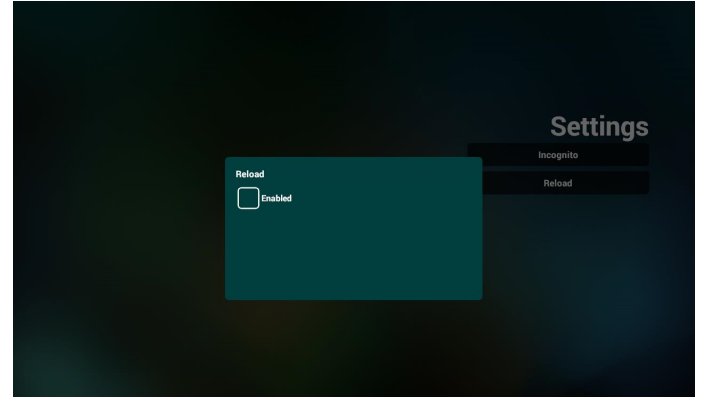

- Etkinleştirme onay kutusu işaretliyse, yeniden yükleme zamanını ayarlayabilirsiniz.

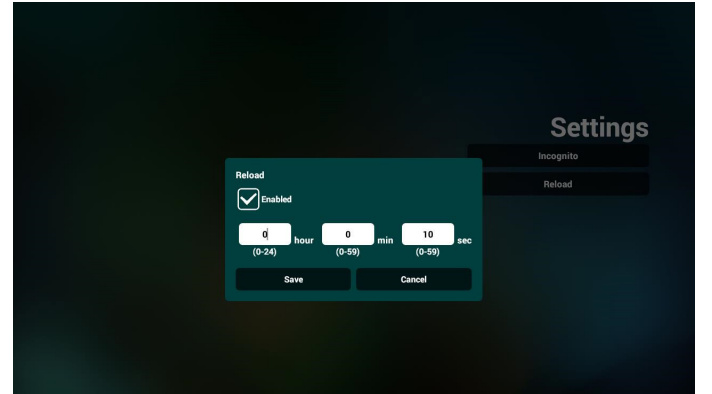

8. Tarayıcı ile OSD menüsü etkileşimi

8-1. Kaynakta yükle

- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle
> Giriş TARAYICI Oynatma Listesini O'a ayarlayın.
Yeniden başlatmadan sonra PD Tarayıcıyı gösterir.
- OSD menüsünü ayarla > Konfigürasyon1 > Kaynakta yükle
> Giriş TARAYICI Oynatma Listesi 1.
PD, Tarayıcı uygulamasında 1. URL ile web sayfasını gösterir.

8-2. Zamanlama

OSD menüsünü ayarla > Gelişmiş seçenek > Zamanla
-> Açılma zamanı1, Kapanma zamanı2, Giriş TARAYICI,
haftanın istediğiniz günü ve Oynatma Listesi. Son olarak
sağdaki kutuyu kontrol edin.
PD, zaman1'de Tarayıcı uygulamasında URL ile web
sayfasını gösterir ve zaman2'de bitirir.

9. URL listesini FTP aracılığıyla düzenleme yöntemi

Adım 1. Bir medya oynatıcı metin dosyası oluşturun.

- Dosya adı: bookmarklist.txt.
- İçerik:



Adım 2. bookmarklist.txt dosyasını dahili deponuzun
"philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP
kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL,
PL için)

Örn. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Adım 3. Tarayıcı Uygulamasını Başlat, Tarayıcı'nın metin
dosyasını otomatik olarak içe aktarır.

Not. Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan
kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin
dosyasına kaydedilmeyecektir.

10. Çevrimdışı gezinme

Url 1 adresi ayarlandığında ve Url 1 web sayfasını açmak
için ekran menüsü zamanlaması kullanıldığında, tarayıcı
uygulaması, giriş web sayfası verilerini otomatik olarak
Url1 yerel depolama alanına kaydedecektir.

Ağ bağlantısı kesilirse ve ekran menüsü zamanlaması
tarayıcı uygulamasını açarsa, tarayıcı uygulaması
otomatik olarak yerel depolama alanındaki Url 1 adresi
giriş sayfasını açacaktır.

Not:

- Tarayıcı uygulaması yalnızca Url 1 adresi giriş sayfası
verilerini kaydedebilir; Url 2 ilâ Url 7 kaydedilemez.
- Yerel depolama alanı: /sdcard/Download/
OfflineBrowsing
- "Clear cache (Önbelleği temizle)" düğmesine
basılması, Url 1 adresi giriş sayfası verilerini yerel
depolama alanından temizleyebilir.


4.6. PDF Player (PDF Yürütücü)

4.6.1. PDF yürütücü ile Ayarlar menüsü etkileşimi:


1. Boot on source (Kaynakta yükle):
 - Input (Giriş):
 - PDF yürütücü kaynağını seçerseniz, platform, önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak PDF yürütücüye gidecektir.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - Main page (Ana sayfa): PDF oynatıcının ana sayfasına gider.
 - Playlist 1- Playlist 7 (Oynt listesi 1 – Oynt listesi 7): PDF yürütücüye gidin ve oynatma listesinin Dosya1 – Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
2. Zamanlama:
 - Zamanlama listesi:
 - 7 programa kadar ayarlayın.
 - Enable (Etkinleştir):
 - Zamanlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
 - Start time (Başlangıç zamanı):
 - Başlangıç zamanını ayarlayın.
 - Bitiş zamanı:
 - Bitiş zamanını ayarlayın.
 - Playlist (Oynatma listesi):
 - PDF yürütücüye gidin ve oynatma listesinin Dosya1 – Dosya7 öğelerini otomatik olarak kayıttan yürütün.
 - Days of the week (Haftanın günleri):
 - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ayarlayın.
 - Every week (Her hafta):
 - Haftalık bir program belirleyin.

4.6.2. PDF Yürütücü tanıtımı:


1. PDF Yürütücünün Ana sayfası, bu sayfada üç öğe vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
 Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
 Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
 Settings (Ayarlar): PDF Player özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

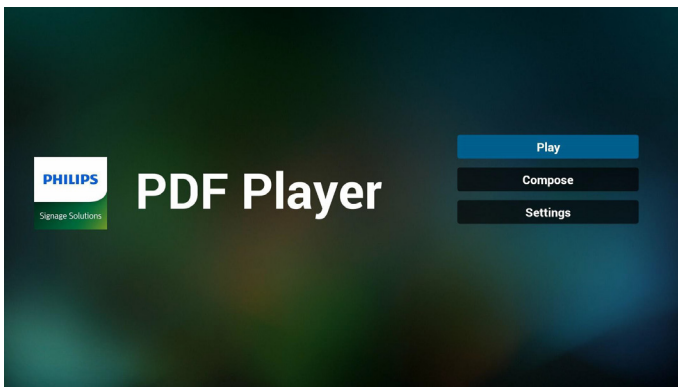


2. Ana sayfada "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.
 Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

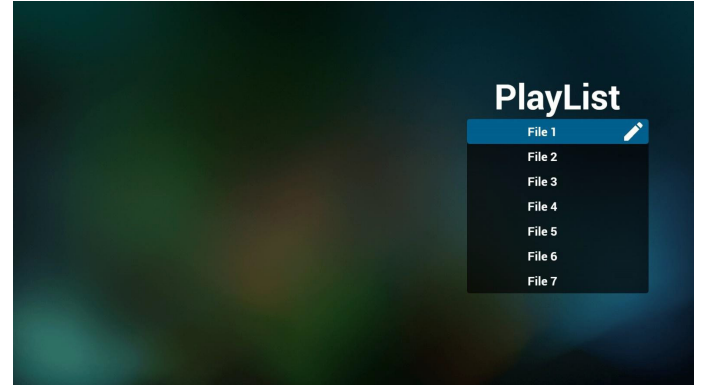


3. Ana sayfada "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce Dosya 1 ve Dosya 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz. Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

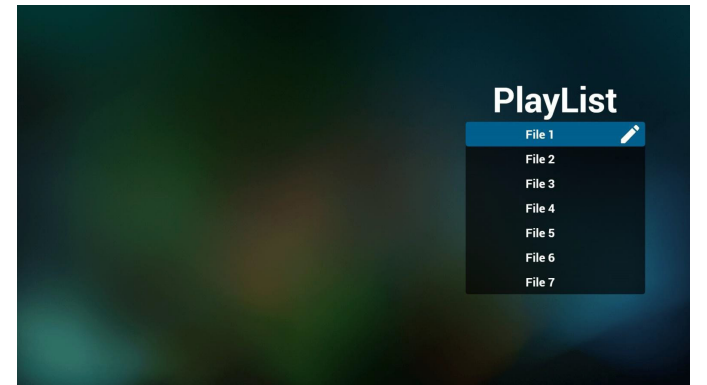

4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.
 Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine yerleştirilmelidir.
 Örneğin,
 pdf'ler : {depolama kök dizini}/philips/pdf/

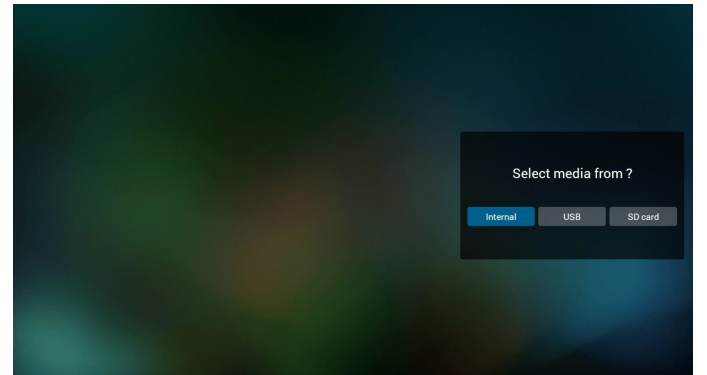

5. Boş olmayan bir oynat listesini düzenlemek veya silmek için, seçilen dosyanın sağ tarafında kurşun kalem simgesi olan istediğiniz oynat listesini seçin.

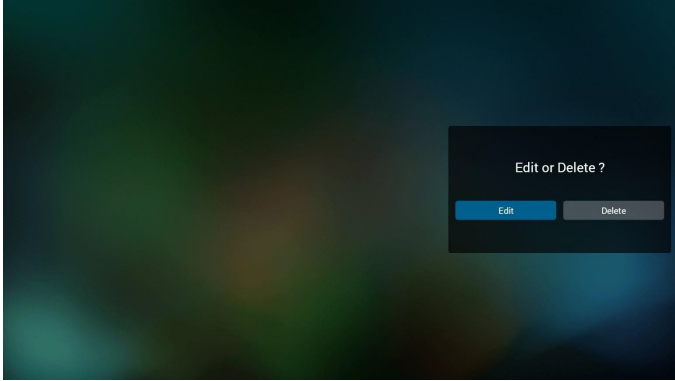

6. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.

Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.

Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.

Aşağıdaki işlevler, uzaktan kumandadaki karşılık gelen tuşlarla çalıştırılabilir.

Option key (Seçenek tuşu) – yan menü çubuğunu başlatır


Play key (Oynat tuşu) – medya dosyasını oynatın.

Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterin.


Ok key (Tamam tuşu) – dosyayı seçin/seçimini kaldırın.

6-1. Yan menü çubuğundan, aşağıdaki işlevler kullanılabilir:


- Select all (Tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçmenizi sağlar.
- Delete all (Tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını siler.
- Add/remove (Ekle/kaldır): çalma listesini kaynaktan günceller.
- Sort (Sırala): oynatma listesini sıralar.
- Save/abort (Kaydet/iptal): oynatma listesini kaydeder veya iptal eder.
- Back (Geri): önceki sayfaya döner.

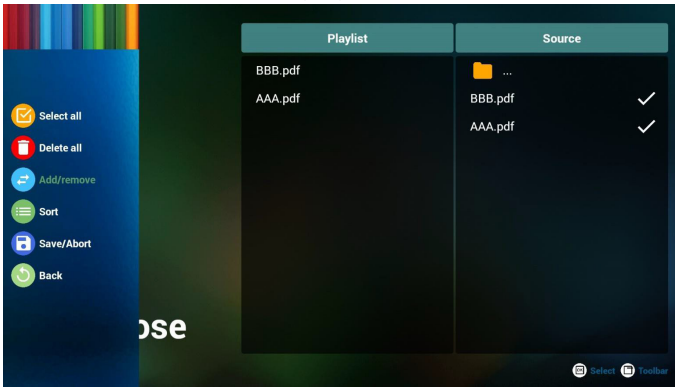

7. Eğer “Sort” (Sırala) seçili ise, dosya sırasını birkaç defa özelleştirebilirsiniz.

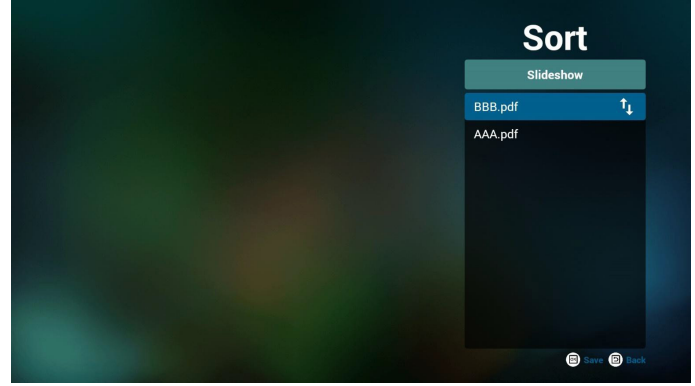


8. Ana sayfada “Settings (Ayarlar)” ögesini seçin, kullanabileceğiniz 2 seçenek vardır: “Repeat Mode” (Yineleme Modu) ve “Effect Duration” (Efekt Süresi). Repeat Mode (Yinele Modu): yineleme modunu ayarlar. Effect Duration (Efekt Süresi): fotoğraf etkisinin süresi.

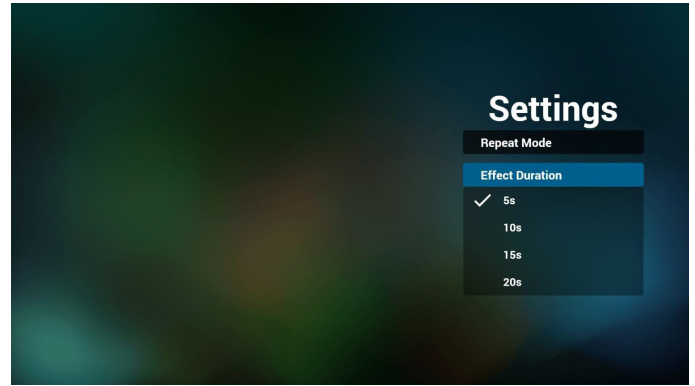

9. PDF’i FTP üzerinden düzenleme
Adım 1. PDF oynatıcı metin dosyasını oluşturun.

- Dosya adı: pdfplaylistX.txt, "X" oynatma listesi numarasını belirtir(1,2,3,4,5,6,7).
- Örn. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- İçerik:

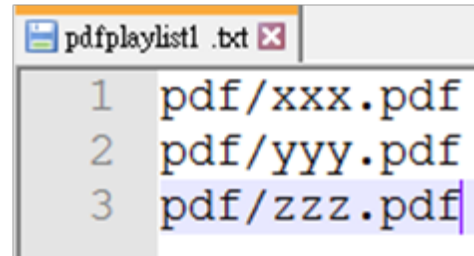

Adım 2. pdfplaylistX.txt dosyasını dahili depolamanın "philips" klasörüne kopyalayın. Bunu yapmak için FTP kullanabilirsiniz.

- Dosya yolu: /storage/emulated/legacy/philips (DL, PL için)
- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Adım 3. Dahili depolama alanınızın “philips” klasörü altındaki “PDF” klasöründe PDF dosyalarını hazırlayın.

- Örn. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
- /storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf
- /storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Adım 4. PDF oynatıcı uygulamasını başlatın, PDF oynatıcının metin dosyasını otomatik olarak içe aktarır.

Not: Oynat listesi dosyası (metin) alındığında, uzaktan kumanda ile yapılan değişiklikler oynat listesi metin dosyasına kaydedilmeyecektir.

Media Hotkey (Medya Kısayol Tuşu):

Oynat: Dosyayı oynatın.

Duraklat: Oynatmayı duraklat.

Fast forward (Hızlı ileri): sonraki sayfaya gider. Sayfa dosyanın sonunda ise, bir sonraki dosyaya geçer.

Rewind (Geri Sar): önceki sayfaya geri döner. Sayfa dosyanın başında ise, son dosyaya gidecektir.

Stop (Durdur): Dosyanın ilk sayfasına geri dönün.

Arrow keys (Ok tuşları):

Left (Sol): önceki sayfaya gider.

Right (Sağ): sonraki sayfaya gider.

Combination key (Kombinasyon tuşu):

Sayı tuşu + Tamam tuşu: belirli bir sayfaya geçmenizi sağlar.

- Belirli bir sayfayı seçmek için sayı tuşuna basın.

- “OK” tuşuna basın. Sayfa numarası sayfanın altında görüntülenir. Seçtiğiniz sayfa numarası toplam sayfa numarasını aşarsa o sayfa değiştirilmez, bunun yerine geçerli sayfa numarasını görüntüler.

Not:

Çalma listesini düzenlemek için iki veya daha fazla USB disk takarsanız, USB depolama yolunun değiştirilmesi nedeniyle açıldıktan/kapatıldıktan sonra çalma listesinden çalma garanti edilemez. Çalma listesini düzenlerken yalnızca bir USB disk kullanılması önemle tavsiye edilir.

4.7. CMND & Play (CMND ve Oynat)

1) Server (Sunucu)

CMND ve Oynat Sunucu adresini ayarlayın

2) Account (Hesap)

CMND ve Oynat hesabını ayarlayın

3) PIN Code (PIN Kodu)

CMND ve Oynat PIN kodunu ayarlayın

(4) Version (Sürüm)

Ver.2 ve Ver.3 şeklinde iki seçenek vardır.

Ver. 2

2.0/2.2 anlaşmasını kullan

Ver. 3

3.0/3.1 anlaşmasını kullan

(5) Content (İçerik)

3 seçenek mevcuttur: dahili depolama, SD kart ve USB depolama.

Ver.2 seçildiğinde, Sunucu/Hesap/PIN kodu gri olur ve kullanılamaz.

Ver.3 seçildiğinde, Sunucu/Hesap/PIN kodu kullanılamaz.

4.8.2. İşlev Tanıtımı

Save (Kaydet)

Uygulamayı seçip “Save” (Kaydet) düğmesini tıklatınca depolama işlevi gerçekleşir.

Forget (Unut)

Önceden kaydedilmiş bilgileri kaldırmak için “Forget” (Unut) düğmesine basın.

Cancel (İptal Et)

Yapılan değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için “Cancel” (İptal Et) düğmesine basın.

Yüklü müşteri APK'si yoksa, liste boş olur ve “Save” (Kaydet) ve “Forget” (Unut) düğmeleri grileşir.

4.8. Custom App (Özel Uygulama)

Kullanıcı, uygulamayı Müşteri Kaynağı olarak ayarlayabilir
Not:

- (1) Yalnızca Kullanıcının yüklediği Uygulama görüntülenir.
- (2) Önceden yüklenen Uygulama gösterilmez.

4.8.1. OSD Menüsü işlemi:


RCU: Kaynak -> Özel

Müşteri APK'si ayarlanırsa, kaynak müşteri moduna geçtiğinde müşteri Uygulaması başlatılır.

Müşteri APK'si ayarlanmadığında, kaynağı müşteri moduna geçirirken siyah bir ekran gösterecektir.

Eğer bir müşteri APK yüklerse, bunu listeden seçebilir.


- Durum 1: Özel Uygulama kurulumu yok
Özel Uygulama gösterilir ve otomatik olarak ilk öğeye odaklanılır.

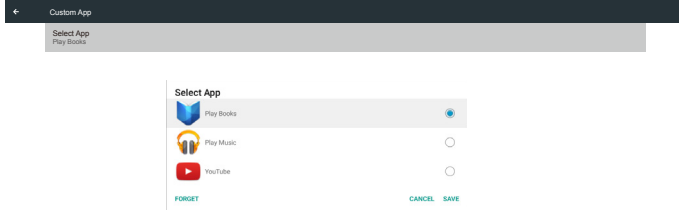

Ayarlamadan sonra, ekran APP'nin adını gösterir.




- Durum 2: Özel Uygulamayı Ayarlama (simgenin sağındaki varlık çevresi)

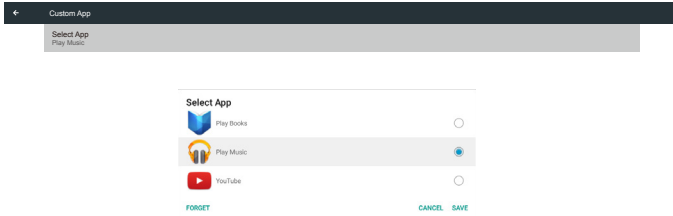

5. Ayar Arabirimi


5.1. Settings (Ayarlar)

Yönetici modunda “Settings” (Ayarlar) simgesine tıklayarak PD ayarlarını girin.

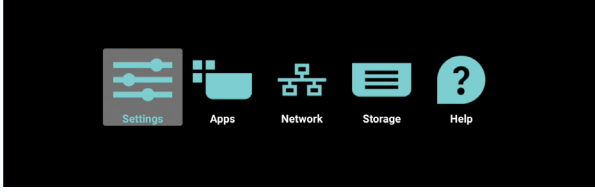


Ayar menüsü aşağıdaki öğelerden oluşur:

- (1). Network & Internet (Ağ ve İnternet)
- (2). Signage Display (Gösterge Ekranı)
- (3). Apps & notifications (Uygulamalar ve bildirimler)
- (4). Display (Ekran)
- (5). Storage (Depolama)
- (6). System (Sistem)

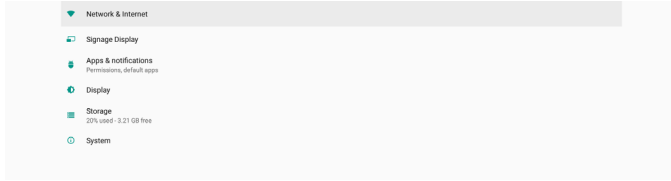

5.1.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet)

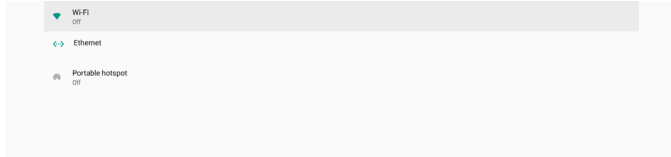

5.1.1.1. Wi-Fi


Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Wi-Fi

Önemli Not: Bu seçenek, yalnızca desteklenen Kablosuz donanım klidi takılı olduğunda kullanılabilir. Wi-Fi donanım kilidi etkin noktası desteklenmiyor. USB Wi-Fi donanım kilidini her taktığınızda veya çıkardığınızda cihazı yeniden başlatın.


Enable Wi-Fi (Wi-Fi'yi Etkinleştir)

Wi-Fi bağlantısını Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Wi-Fi -> Kapalı/Açık geçiş düğmesindeki ana anahtar ile etkinleştirin/devre dışı bırakın.


Wi-Fi Off (Wi-Fi Kapalı)

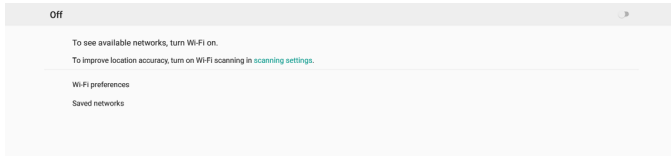


Wi-Fi On (Wi-Fi Açık)

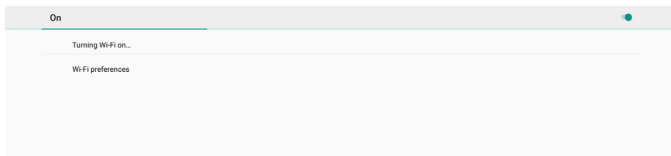


Kullanılabilir ağ listesinde, mevcut bir kablosuz ağda bir AP (Erişim Noktası) seçin.

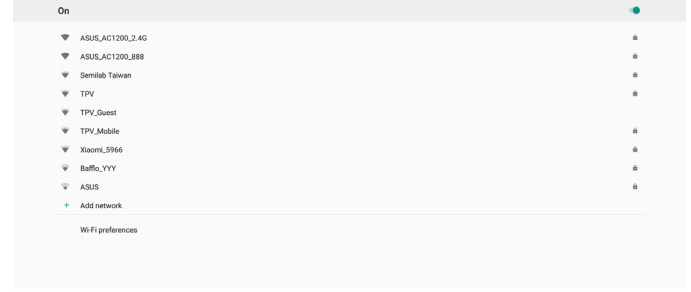


Gerekli ayarları girin.

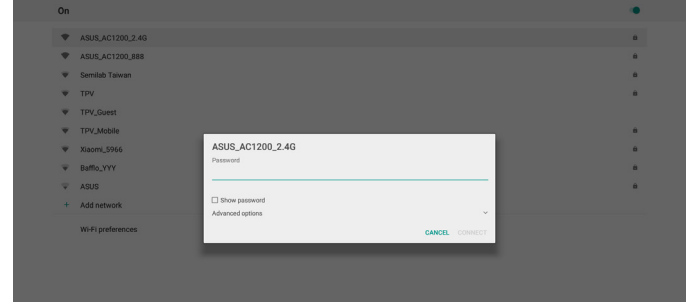

Listenizde gösterilmeyen bir ağ eklemek için listenin altında "Ağ ekle" yi seçin.

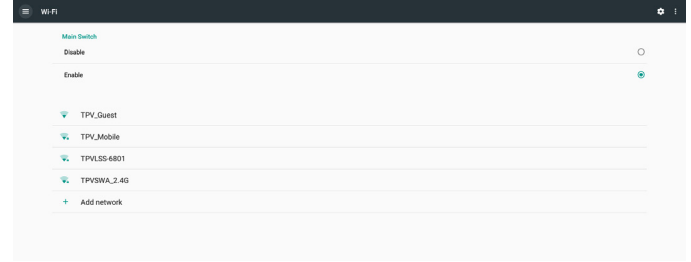

Gerekirse, ağ adını (SSID) ve güvenlik ayrıntılarını girin.

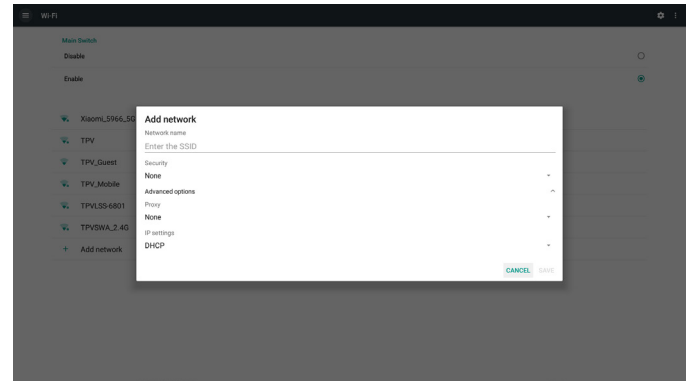


Not:

Wi-Fi etkinleştirildiğinde Ethernet otomatik devre dışı bırakılacaktır.

Wi-Fi Preference (Wi-Fi Tercih)

Ayarlar → Ağ ve İnternet → Wi-Fi → Wi-Fi Tercih

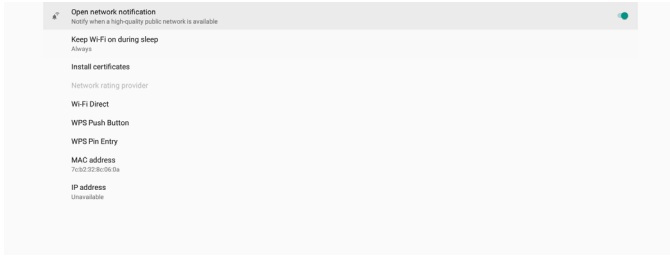


WPS kullanma

WPS ağı 2 seçenek kullanılarak etkinleştirilebilir:

PBC (Basmalı Düğme Konfigürasyonu), kullanıcının bağlanmak için bir düğmeye basması yeterlidir.


PIN (Kişisel Kimlik Numarası): bu seçenekte bağlanmak için istemci WPS cihazına bir PIN girilir.

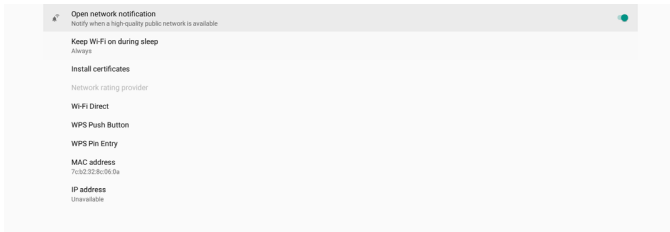

PBC yöntemini kullanırken, bağlanmak için “WPS Push Button”ni (WPS Push Düğmesi) seçin.

PIN yöntemini kullanırken “WPS Pin Entry”ni (WPS Pin Girişi) seçin ve bağlanmak için PIN kodunu girin.

Kablosuz Ağ Bilgileri

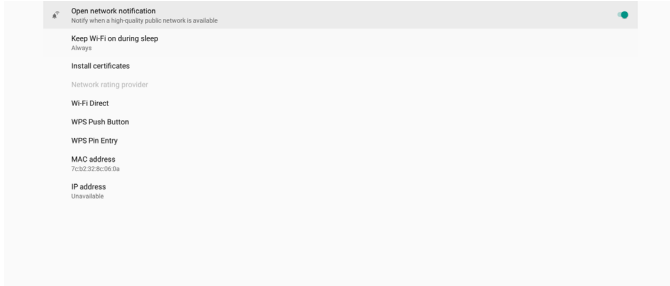

MAC adresi: Wi-Fi MAC adresini gösterir.


IP adresi: cihaz bir ağa katıldığında IP adresini gösterir.

5.1.1.2. Ethernet

Ayarlar → Ağ ve İnternet → Ethernet

Ethernet'i etkinleştir

Ethernet bağlantısını Ayarlar → Ağ ve İnternet → Ethernet geçiş düğmesi ile etkinleştirin/devre dışı bırakın.

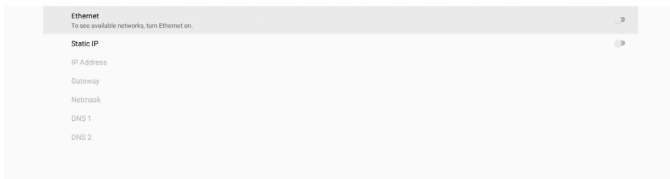


Varsayılan olarak, sistem ağa katılmak için DHCP kullanır. Bağlantı Bilgileri ((Seçenekler grileştiğinde düzenlenemez).

(1). IP Address (IP Adresi)

(2).Gateway (Ağ Geçidi)

(3).Netmask (Ağ Maskesi)

(4).DNS 1/2

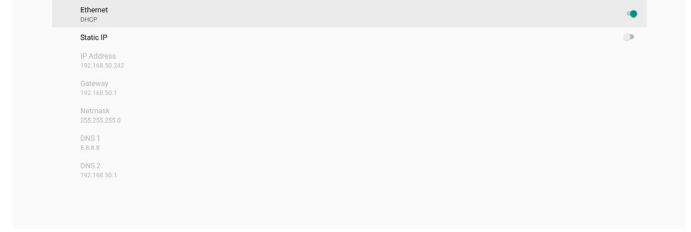


Not:


Ethernet bağlantısı etkinleştirildiğinde Wi-Fi bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Ethernet Static IP (Ethernet Sabit IP)

Kullanıcı, “Static IP” (Statik IP) arasında geçiş yaparken Ethernet IP adresini, Ağ Maskesini, DNS adresini ve ağ geçidi IP adresini manuel olarak ayarlayabilir.

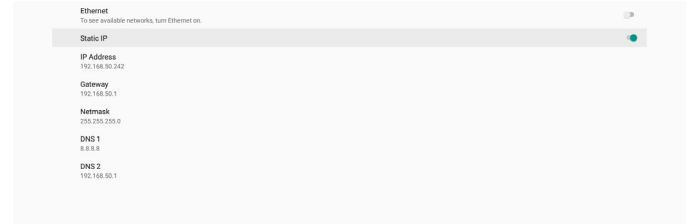

Ardından Ethernet düğmesini tekrar açın.

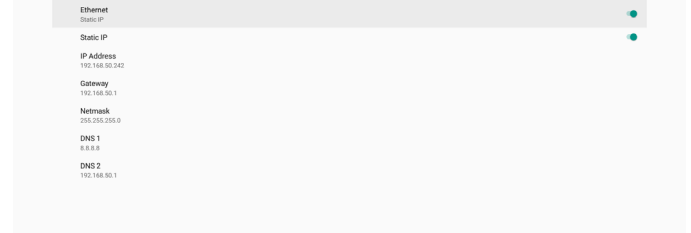

Not:

1. Lütfen tüm alanlara IPv4 adresini girin; dört ondalık sayıdan oluşan nokta ondalık gösterimde, her biri 0 ile 255 arasında, nokta ile ayrılmış olarak değişir.
2. Ethernet'i yeniden etkinleştirmeden önce kullanıcının statik IP bağlantısı için tüm alanları girmesi gerekir.

5.1.2. Signage Display (Gösterge Ekranı)


Ayarlar → Gösterge ekranının çoğu özelliklerini ayarlamak için Gösterge Ekranı. Gösterge Ekranı ayarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.



5.1.2.1. General Settings (Genel Ayarlar)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Genel Ayarlar


Gösterge Ekranı adı, Kullanıcı logosu ve Ekran görüntüsü.

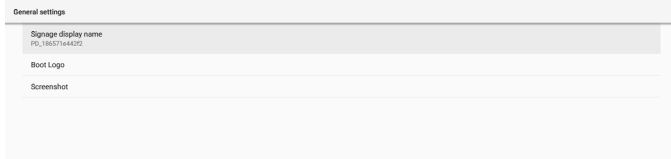

Signage Display Name (Gösterge Ekranı Adı)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Genel Ayarlar → Gösterge Ekranı Adı


Gösterge Ekranı Adını ayarlayın, varsayılan ad "PD_" ön eki içeren Ethernet MAC adresidir. Örneğin, "PD_000b12223398". Adın maks uzunluğu UTF8 biçiminde 36 karakterdir. Yeniden adlandırmak için tıklayın.

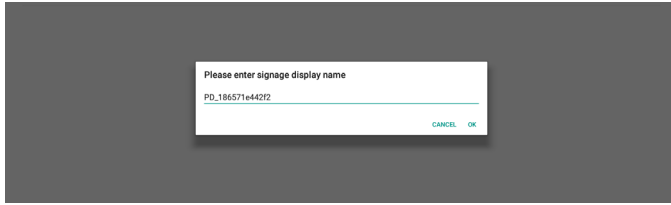


Boot Logo (Önyükleme Logosu)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Genel Ayarlar → Önyükleme Logosu


OSD Menüsü → Yapılandırma 2 → Logo "Kullanıcı" moduna ayarlandığında, kullanıcı aygıt önyükleme logosunu (önyükleme animasyonu) ayarlayabilir.

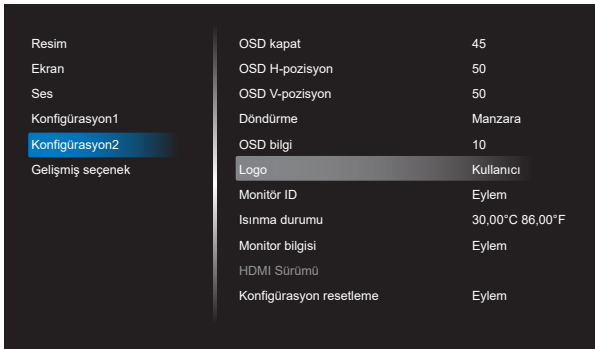

"Logo" "User" (Kullanıcı) moduna ayarlanmamışsa, kullanıcı özel önyükleme animasyonu seçemez.




"User" (Kullanıcı)" moduna ayarlandığında, "Önyükleme Animasyonunu Seç" seçeneği kullanılabilir hale gelir.



Logo "User" (Kullanıcı) moduna ayarlandığında, varsayılan Philips logosu kullanıcının seçtiği önyükleme animasyon dosyası ile değiştirilir.

"Choose Boot Animation" (Önyükleme Animasyonunu Seç) öğesini tıklattığınızda kullanıcının önyükleme animasyon dosyasını seçmesi için bir iletişim kutusu açacaktır. SD karta veya USB bellek kartına kaydedilen içerik otomatik olarak taranacaktır.

Önyükleme animasyonu dosya adı "bootanimation.zip" olarak ayarlanmalıdır, diğer tüm biçimler geçersizdir.

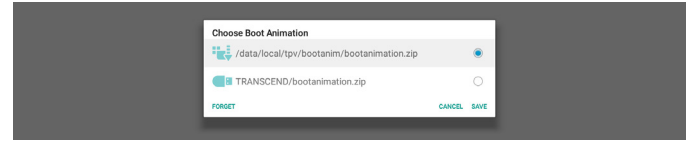


Mevcut tüm önyükleme animasyonu dosyaları aşağıdaki klasörde bulunabilir:

1. /data/local/bootanimation/ altındaki dosya: USB veya SD karttan kopyalanan önyükleme animasyon dosyası.
2. {SD_STORAGE_VOLUME_NAME}/ altındaki dosya: SD karta kaydedilen önyükleme animasyon dosyası.
3. {USB_STORAGE_VOLUME_NAME}/ altındaki dosya: USB belleğe kaydedilen önyükleme animasyon dosyası.

İletişim kutusu seçenekleri:


1. FORGET (UNUT)
/data/local/bootanimation/ altındaki "bootanimation.zip"i temizleyin.
Sistem önyüklemesi sırasında özel önyükleme animasyonu kullanılmaz.
2. CANCEL (İPTAL)
İletişim kutusunu iptal edip kapatın.
3. SAVE (KAYDET)
Seçilen dosyayı /data/local/bootanimation/ dizinine kopyalayın. Bunu yaptıktan sonra, kullanıcı harici depolama alanlarını (USB ve SD) çıkarabilir. Sistem, /data/local/ bootanimation altında önyükleme animasyon dosyasını kullanır.

Harici depolama alanı (USB, SD) ve /data altında sistem herhangi bir bootanimation.zip dosyasını bulamadığında, dosya listesi boştur. “SAVE” (KAYDET) ve “FORGET” (UNUT) düğmeleri grileşir, kullanıcı USB belleğe veya SD karta kaydedilmiş içeriği kontrol etmelidir. İletişim kutusunu kapatmak için “İPTAL” düğmesine tıklayın ve USB belleği veya SD kartı tekrar takın.

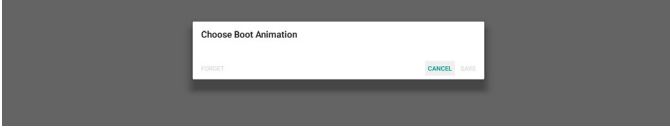


/data/local/bootanimation/ klasörü boşsa, bu durum kullanıcının bootanimation.zip dosyasını önceden kaydetmediği anlamına gelir. Sistem açılışında varsayılan Philips logosu görünür.

Harici depolama altında “bootanimation.zip” bulunduğunda, dosya listesinin bir iletişim kutusu görüntülenir.

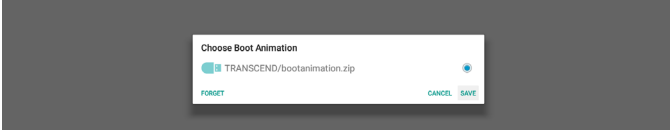

“Bootanimation.zip” dosyası “/data/local/bootanimation/” klasöründe bulunabiliyorsa, açılır iletişim kutusu bu dosyayı ilk seçenek olarak gösterir. Bu, kullanıcının daha önce “bootanimation.zip” dosyasını kopyaladığı (kaydettiği) ve sistemin /data/local/bootanimation/bootanimation.zip dosyasından önyüklemeye animasyonu ile başlatılacağı anlamına gelir.

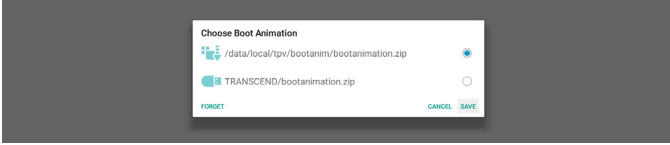

Önyüklemeye animasyon dosyası “SAVE” düğmesi kullanılarak değiştirilebilir.

Screenshot (Ekran Alıntısı)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Genel Ayarlar -> Ekran Görüntüsü
İçeride aktarılan içerikten ekran görüntüleri yakalamak için, otomatik ekran görüntüsü işlevini etkinleştirmek üzere “Etkinleştir”e tıklayın. Ekran görüntüsü seçenekleri gri renkte gösteriliyorsa, bu ekran görüntüsü işlevinin henüz etkin olmadığı anlamına gelir.




Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, her ekran görüntüsü ile yakalanan ekranın kaydedileceği hedef klasör arasındaki zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. “Save to” (Şuraya kaydet) seçeneği, ekran görüntülerinin dahili depolama alanına kaydedileceğini ve manuel olarak değiştirilemeyeceğini kullanıcıya bildirir.

NOT:

1. Ekran görüntüsü görüntüleri aşağıdaki koşullar altında otomatik olarak silinecektir:

- (1). Ekran görüntüsü özelliğinin başlangıç zamanı 0 saniyeye ayarlandığında.
 - (2). Ekran görüntüsünü 40 saniyede başlatma.
 - (3). Ekran görüntüsü fotoğraflarını her hafta temizlemeye karar verirsiniz, fotoğrafları silme verileri, ekran görüntüsü özelliği ayarını uyguladığınız gün olarak değiştirilir. Örneğin, temizleme gününü her hafta Pazartesi olarak ayarlarsanız, diğer Cuma günleri ekran görüntüsü özelliğindeki ayarlar, tasfiye günü Cuma olarak değiştirilir (sistemin geçerli saatinin gününü).
2. Uyku (sistem askıda) ve ekran görüntüsü özelliği:
Sistem uyku moduna girdiğinde ekran görüntüsü özelliği askıya alınır. Sonuç olarak ekran görüntüsünü e-posta ile gönderme işlevi askıya alınır. Sistem etkin moda girdiğinde ekran görüntüsüyle ilgili özellikler yeniden başlatılır.

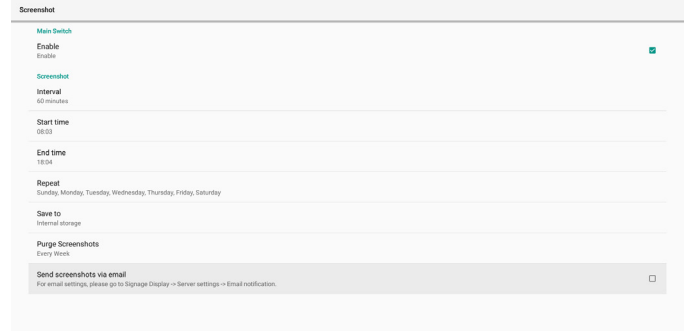


- (1). Interval (Aralık)

Her bir ekran görüntüsü arasındaki aralık süresini ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler 30 ve 60 dakikadır.




- (2). Start Time (Başlangıç Saati)

Ekran görüntüsü işlevini başlatmak için günün başlangıç saatini ayarlayın.
İletişim kutusundan çıkmadan önce “Kaydet” düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez.
Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.

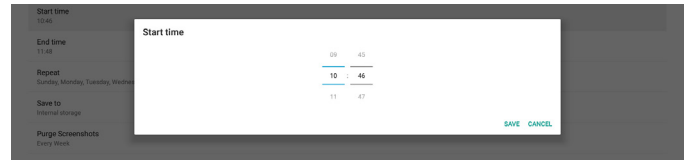


- (3). End Time (Bitiş Saati)

Ekran görüntüsü işlevini sonlandırmak için günün bitiş saatini ayarlayın.
İletişim kutusundan çıkmadan önce “Kaydet” düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez.
Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.

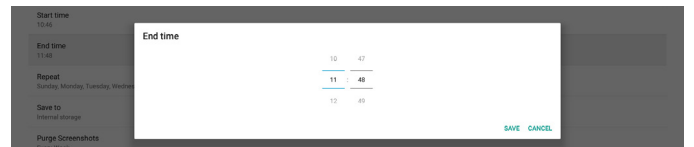

(4).Repeat (Tekrarla)

Otomatik ekran görüntüsü için tekrar modunu ayarlayın.

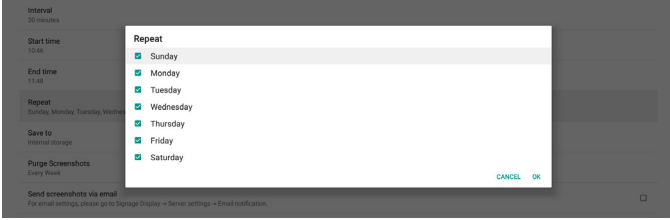

(5).Save to (Kayıt yeri)

Ekran görüntüleri dahili depolama biriminin "philips/screenshot" adlı klasörü altına kaydedilir.

(6).Purge Screenshots (Ekran Görüntülerini Temizle)

Ekran görüntüsü görüntülerini silmek için aralık süresini ayarlayın. Mevcut seçenekler "Every day" (Her gün) ve "Every week" (Her hafta) şeklindedir.



(7).Send screenshots via email (Ekran görüntülerini e-posta ile gönder)

Her ekran görüntüsünü e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Kullanıcı posta bilgilerini önce "Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> E-posta bildirimi" içinde ayarlamalıdır (Bkz. [Email Notification \(E-posta Bildirimi\)](#)).




SMTP

Gönderen E-posta adresi ve SMTP sunucu bilgilerini ayarlayın. Kullanıcı ayarı için iki tür SMTP sunucusu vardır: "Gmail" ve "Other" (Diğer). "Other" (Diğer) seçeneğini kullanarak, kullanıcı manuel olarak SMTP sunucusunu, güvenlik türünü ve sunucu bağlantı noktasını kullanabilir.


Not:

1. Parola UTF8 biçiminde 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır.
2. Kullanıcı bağlantı noktası 5000'i (SICP varsayılan bağlantı noktası) ve 2121'i (FTP sunucu varsayılan bağlantı noktası) ayarlayamaz.
"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP ağ bağlantı noktası" içinde SICP ağ bağlantı noktası ayarı.
"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu ayarları -> FTP -> Bağlantı Noktası" içinde FTP ağ bağlantı noktası ayarları.

Gmail: (SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve Bağlantı Noktası grileşir)

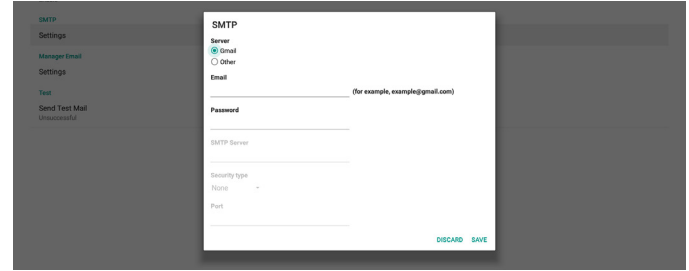


Diğer:

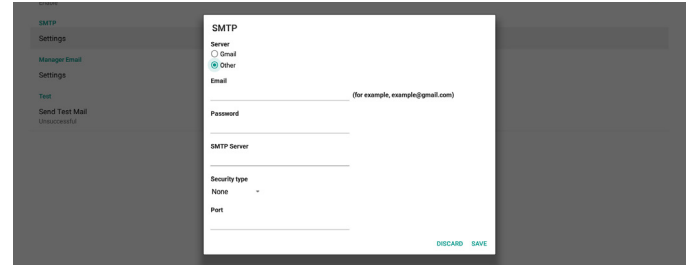


Gmail Security Settings (Gmail Güvenlik Ayarları)

E-postayı Gmail ile gönderirken bir sorun olursa, Google Hesabınızın güvenlik ayarını kontrol etmek için lütfen "https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps" Google web sitesini ziyaret edin. Ardından "Access for less secure apps" (daha az güvenli uygulamalara erişim) ögesini açın.

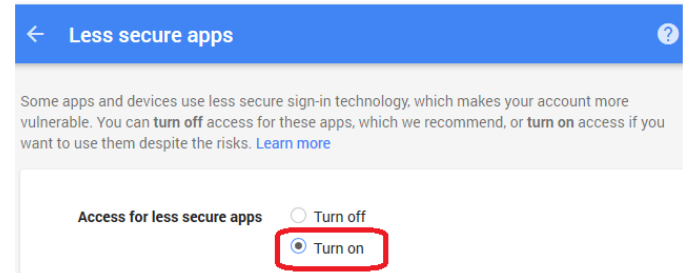

5.1.2.2. Server Settings (Sunucu Ayarları)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları

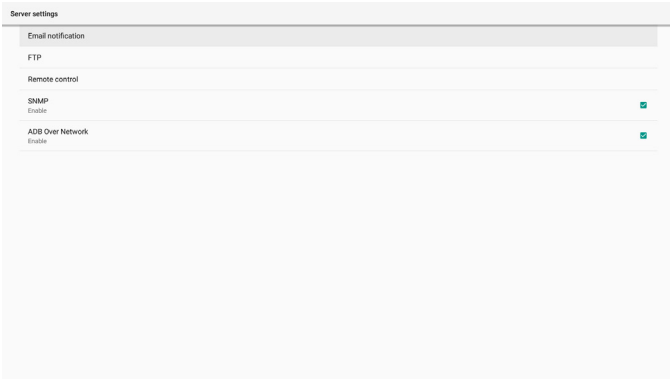

Email Notification (E-posta Bildirimi)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> E-posta Bildirimi

E-posta bildirim özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirdikten sonra SMTP ve yönetici E-postasını ayarlayayın.



Manager Email (Yönetici E-postası)

E-postayı almak için hedef adresini belirtin.

Test

E-posta ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek üzere bir test e-postası göndermek için 'Test Postası Gönder' seçeneğini belirleyin.

FTP

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sunucu Ayarları → FTP

FTP sunucusu özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcı hesap, parola ve bağlantı noktası numarası ayarlayabilir.

- (1). Hesap: FTP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı. Hesap adının uzunluğu 4 ila 20 karakter arasında olmalıdır; yalnız [az], [AZ] ve [0-9]'un kullanılmasına izin verilir.
- (2). Parola: FTP sunucusunda oturum açmak için kullanılan parola. Parolanın uzunluğu 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır, yalnızca [az], [AZ] ve [0-9]'un kullanılmasına izin verilir. Parola, ayarlandıktan sonra yıldız işaretleri ile gizlenir.
- (3). Depolama yolu: FTP sunucusu yalnızca dahili depolama alanına erişebilir. Depolama yolu değiştirilemez.
- (4). Bağlantı noktası: FTP sunucusu için bağlantı noktası numarası. Kullanılabilir bağlantı noktası numarası aralığı 1025 – 65535'tir, varsayılan ayar 2121'dir. Aşağıdaki bağlantı noktası numarası kullanılamaz: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ve SSCP ağ bağlantı noktası (varsayılan 5000).

Son olarak, FTP ayarlarını uygulamak için sistemi manuel olarak yeniden başlatın.

Remote Control (Uzaktan Kumanda)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sunucu Ayarları → Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda istemci hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “Enabled” (Etkin) onay kutusunu tıklayın. Varsayılan ayar “Enabled” (Etkin) şeklindedir. Uzaktan kumanda özelliğini kullanmak için, cihazın uzaktan kumanda sunucusuna bağlı olması gerekir.

“Sunucu” giriş alanına URL adresini “https://” ön ekiyle girin. Cihaz uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, lütfen sunucu tarafından sağlanan PIN kodunu girin.

Bind status (Bağlama durumu):

- (1). Cihazın uygun ağ bağlantısı yoksa, “Network is disconnected” (Ağ bağlantısı kesildi) mesajı görünecektir.
- (2). Cihaz ağ işlevi ile donatılmış ancak uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, “Server is disconnected” (Sunucu bağlantısı kesildi) mesajı görünecektir.
- (3). Bir sunucu takılı ancak bağlı değilse, “Server is unbinded” (Sunucu bağlı değil) mesajı görünür.
- (4). Cihaz sunucuya başarıyla bağlanırsa, “Server is binded” (Sunucu bağlandı) mesajı görünür.
- (5). PIN kodu doğru değilse, “Error PIN code” (PIN kodu hatası) mesajı görünür.

SNMP

SNMP hizmetini etkinleştir/devre dışı bırak.

Lütfen SNMP kullanım kılavuzuna bakın.

ADB over Network (Ağ Üzerinden ADB)

ADB'ye, 5555 numaralı bağlantı noktasıyla bir ağ bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

5.1.2.3. Source Settings (Kaynak Ayarları)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Kaynak Ayarları

Kullanıcı kaynak APK'nın ayrıntılı seçeneklerini yapılandırabilir.

Media Player (Medya Oynatıcı)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Kaynak ayarları → Medya Oyntıcı

Medya Oynatıcı APK'sının çalma listesi etkinliğini ve efekt ayarları etkinliğini düzenleyin.

Browser (Tarayıcı)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Kaynak Ayarları → Tarayıcı

Tarayıcı APK'sının yer imi düzenleyici etkinliğini açın.

CMND & Play (CMND ve Oynat)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Kaynak Ayarları → CMND & Oynat

CMND ve Play APK ayarları etkinliği

- (1). Server (Sunucu)
CMND ve Oynat Sunucu adresini ayarlayın. 2.0 protokolünde mevcut değildir.
- (2).Account (Hesap)
CMND & Play Sunucu hesabını ayarlayın, hesap biçimi [az] [AZ] [0-9] olmalıdır. 2.0 protokolünde mevcut değildir.
- (3).PIN Code (PIN Kodu)
CMND ve Oynat PIN Kodunu ayarlayın. 2.0 protokolünde mevcut değildir.
- (4).Version (Sürüm)
CMND ve Play sunucusu protokol sürümünü ayarlayın.
 - (1). 2.0: Protokol sürümü 2.0/2.2 için kullanılır (varsayılan)
 - (2).3.0: Protokol sürümü 3.0/3.1 için kullanılır (kullanıcı OOB'de JP dilini seçtiğinde varsayılan)
- (5).Content (İçerik)
CMND ve Oynat APK'si, dahili depolama biriminden ("Dahili Depolama Alanı"nı seçin) ve harici depolama biriminden ("SD kart" veya "USB depolama" birimini seçin) oynatma içeriğini destekler. CMDN ve Oynat APK'si, seçilen depolama alanından içerik arayacaktır. Varsayılan ayar dahili depolama alanınızdır.

CMND ve Oynat içerik oynatırken harici depolama biriminin çıkarılmayacağını (eklenti) lütfen unutmayın. Ayrıca, harici depolama birimindeki boş disk alanı, CMS içeriğini ayıklamak için CMS dosya boyutunun iki katı olmalıdır.

PDF Player (PDF Yürütücü)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> PDF Yürütücü

PDF Yürütücü APK'sinin çalma listesi etkinliğini düzenleme ve efekt ayarları etkinliğini düzenleme.

Custom app (Özel uygulama)

Ayarlar -> Sinyal Ekranı -> Ekran ayarları -> Özel uygulama
Kullanıcı müşteri kaynak APK'sini ayarlayabilir. Seçili APK, müşteri giriş kaynağına geçerken başlatılacaktır. Müşteri kaynağı APK'si ayarlanmamışsa, müşteri giriş kaynağına geçerken sistem siyah ekran gösterir.

Varsayılan "CMND ve Dağıtma" APK'sidir.

Özel bir kaynak APK'si ayarlanırsa, APK adı görüntülenir. Aksi takdirde, özel Uygulama ayarlanmamış demektir.

APP (Uygulama) öğesini seçin

Özel Uygulama kaynağı için belirli bir Uygulama seçin.

Not:

Sistem tarafından önceden yüklenmiş APK'ler listede gösterilmez. Yalnızca manuel olarak yüklenen APK'ler listelenir.

- (1). FORGET button (UNUT düğmesi)
Özel kaynak uygulamasını temizle. Müşteri kaynak uygulaması ayarlanmamışsa gri renkte gösterilir.
- (2).CANCEL button (İPTAL düğmesi)
Değişiklikleri kaydetmeden çıkın.
- (3).SAVE button (KAYDET düğmesi)
Özel kaynak uygulaması olarak APS'yi seçmek için "Save" (Kaydet) düğmesine tıklayın. Kullanılabilir bir uygulama yoksa gridir.

Özel Uygulamayı Yeniden Zorla Başlat:

Bu özellik etkinleştirildiğinde, sistem özel uygulamanın durumunu izleyebilir. Özel uygulama mevcut değilse ve kaynaktaki önyükleme "Özel uygulama" olarak ayarlanmamışsa, sistem özel uygulamayı yeniden başlatmayı dener.

Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.

5.1.2.4.Network Application (Ağ Uygulaması)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması

Proxy

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> Proxy
"Etkinleştir" onay kutusunu tıklayarak proxy sunucusunu etkinleştirin. Kullanıcı ana bilgisayar IP'sini ve proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını ayarlayabilir. Varsayılan ayar "Devre Dışı"dır.

Sistem aşağıdaki proxy türlerini destekler: HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5. Proxy sunucunuz için birini seçin.

Proxy sunucusu tarafından bir yetkilendirme istenirse, "Yetkilendirme" onay kutusunu tıklayın ve kullanıcı adını ve şifreyi girin.

SICP Network Port (SICP Ağ Bağlantı Noktası)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP Ağ Bağlantı Noktası

Varsayılan SICP bağlantı noktasını ayarlayın ve ağ SICP'sini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Varsayılan SICP 5000 bağlantı noktası ile etkinleştirilir.

Not:

1025 ~ 65535 arası bağlantı noktası numarası aralığı.

Aşağıdaki bağlantı noktaları zaten dolu ve atanamıyor: 8000, 9988, 15220, 28123, 28124. Varsayılan FTP bağlantı noktası 2121'dir.

5.1.2.5. System Tools (Sistem Araçları)

Ayarlar -> Tabela Ekranı -> Sistem Araçları

Gösterge ekranı sistem araçlarında sekiz ana özellik bulunur:

- (1). Gezinme Çubuğu (yalnız dokunmatik aygıt desteklendiğinde)
- (2). Clear Storage (Depolamayı Temizleme)
- (3). Reset (Yeniden Başlat)
- (4). Otomatik yeniden başlat
- (5). Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)
- (6). Clone (Kopyala)
- (7). Security (Güvenlik)
- (8). Yönetici Şifresi

Gezinme Çubuğu

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Gezinme Çubuğu
Dokunma hareketi sırasında navigasyon çubuğunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarlayın. Bu seçenek yalnızca platform dokunmatik cihazı desteklediğinde kullanılabilir.

Clear Storage (Depolamayı Temizleme)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Depolama Alanını Temizle

Dahili ve harici depolamanın {storage}/philips/klasörü altındaki verileri temizleyin.

- (1). Tümü
"Philips" klasörünü dahili depolama biriminden, USB ve SD karttan silin.
- (2). Dahili Depolama
"Philips" klasörünü sadece dahili depolama biriminden silin.
- (3). USB Depolama
"Philips" klasörünü sadece USB depolama biriminden silin.
- (4). SD Kartı
"Philips" klasörünü sadece SD kartı biriminden silin.

Bir iletişim kutusu sistemin sileceği tüm klasörleri listeler. Listelenen klasörün altındaki tüm verileri silmek için "SIFIRLA" tuşuna basın veya kaydetmeden çıkmak için geri tuşuna basın.

Reset (Yeniden Başlat)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem Araçları -> Sıfırla

Factory Reset (Fabrika ayarları)

Bu işlev üm kullanıcı verilerini ve ayarları temizlemenizi sağlar. Sistem otomatik olarak yeniden başlatılacak ve yeniden başlatma bittikten sonra OOBE'ye atlayacaktır.

Önemli Not:

1. Yalnız dahili depolama biriminde depolanan veriler silinir ve kurtarılamaz; veriler cihaz ayarlarını, yüklü APP'leri, APP'lerin verilerini, indirilen dosyaları, müzikleri, fotoğrafları ve "/ data" altındaki tüm verileri içerir. Ancak, USB ve SD kartta depolanan veriler silinmez.
2. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında AC adaptörünün ve gücün daima açık olduğundan emin olun. Kullanıcı yalnızca ekranda OOBE'yi gördükten sonra kapatabilir.


Fabrika ayarlarına sıfırlamak için "Factory Reset"ya (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) tıklayın. İletişim kutusu görüntülediğinde

onaylamak için “Tamam” düğmesine basın. Lütfen bu eylemin dahili depolama birimindeki tüm verileri temizlediğini ve kurtarılamayacağını unutmayın.




Auto Restart (Otomatik Yeniden Başlat)

Otomatik Yeniden Başlatma işlevi, cihazın belirttiğiniz zamanda otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.




Ana Anahtar’dan Otomatik yeniden başlatma özelliğini Devre Dışı Bırak/Etkinleştir’i seçin.

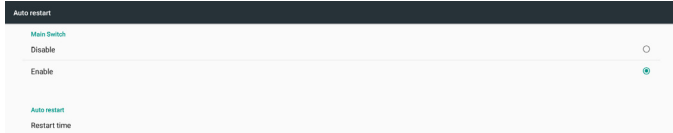

Otomatik yeniden başlatma zamanını ayarlamak için zaman seçiciyi kullanın.



“Kaydet” düğmesine tıkladığınızda otomatik yeniden başlatma için ayarladığınız zaman görüntülenir.



Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sistem Araçları → İçe Aktar ve Dışa Aktar



Bu işlev, ayarları ve 3. parti APK’yi diğer cihaza/cihazdan içe/dışa aktarmanıza olanak tanır. Lütfen şunu unutmayın:

- (1). Verileri {storage}/philips/clone klasörü altında BDL3550Q-clone.zip dosyasına aktarın.
- (2).Eski klon dosyaları yöntemini destekleyin ve dosyaları {storage}/philips/sys_backup altına yerleştirin:
AndroidPDMediaPlayerData.db
AndroidPDPdfData.db
menu_settings.db
settings_global.xml
settings_secure.xml
settings_system.xml
signage_settings.db
smartcms.db
En son dışa aktarma verilerinin tüm dosyaları ZIP dosyasına arşivleyeceğini unutmayın.
- (3). "Gösterge Ekranı Adı" alınmayacak/verilmeyecek.

Gösterge Ekranı Ayarlarını Dışa Aktar

Sistem veritabanı verilerini ve üçüncü taraf APK’lerini seçilen depolama alanının (dahili depolama, SD kart veya USB depolama) {storage}/philips/clone/BDL3550Q-clone.zip dosyasına aktarır.

Not:

Seçilen depolama birimi (Dahili depolama birimi, USB veya SD kart) Philips klasörünü içermiyorsa, sistem otomatik olarak oluşturur.

Tüm kullanılabilir depolama alanlarının listesi (dahili depolama, SD kart ve USB depolama):



Gösterge Ekranı Ayarlarını İçe Aktar


Veritabanı verilerini seçili depolama alanının (dahili Depolama Alanı, SD Kart veya USB depolama alanı) philips/clone/BDL3550Q-clone.zip klasöründen alın. Sistem ZIP dosyasına aşağıdaki verileri aktarır:

- (1). Veritabanını BDL3550Q-clone.zip dosyasına aktar
- (2).3. Taraf APK’yi BDL3550Q_clone.zip dosyasına al

Tüm kullanılabilir depolama alanlarının listesi (dahili depolama, SD kart ve USB depolama):



Ayarları ve APK’leri içe aktarmadan önce bir onay iletişim kutusu görüntülenir. Verileri almayı başlatmak için “Tamam” düğmesini tıklayın.

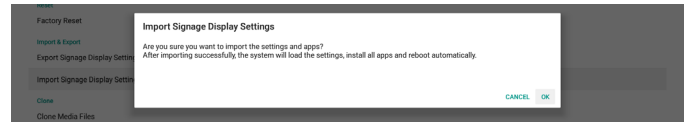

Clone (Kopyala)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sistem Araçları → Klonlama



Clone Media Files (Medya Dosyalarını Kopyala)

Bu işlev, medya dosyalarını seçilen kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalamanızı sağlar.

- (1). Sistem klon dosyaları aşağıdaki klasörün altındadır:
philips/photo
philips/music
philips/video
philips/cms
philips/pdf
philips/browser
- (2).CMS dosyalarını kopyala (dosya uzantısı ".cms" dir)
Kaynak depolama alanı
Kaynak dahili depolama alanıdır
FTP sunucusunda CMS dosyası olup olmadığını kontrol edin
FTP sunucusunda bir CMS dosyası yoksa kaynak depolama alanında philips klasörünü kontrol edin
Kaynak harici bir depolama alanıdır (SD kart veya USB depolama alanı)
Depolama alanının kök dizininde CMS dosyasını kontrol edin
Hedef depolama alanı
Hedef dahili depolama alanıdır
CMS dosyası philips/ klasörüne kaydedilecek
Hedef harici bir depolama alanıdır (SD kart veya USB depolama alanı)
CMS dosyası depolama alanının kök dizinine kaydedilecektir



Security (Güvenlik)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sistem araçları → Güvenlik



External Storage (Harici Depolama)

Harici depolama alanını (SD kart ve USB depolama alanı) kilitlemek veya kilidini açmak için onay kutusunu tıklatın. Varsayılan kilidi açıktır.



- (1). Tıklanmamış (Devre Dışı): SD kart/USB Harici Depolama Kilidi Açma.
 - (2). Tıklanmış (Etkin): SD kart/USB Harici Depolama Kilidi.
- Not:

Etkinleştirme durumu için harici depolama alanı kilidini devre dışı bıraktığınızda, lütfen harici depolama alanının fişini çıkarın ve yeniden takın (hem SD kart hem de USB depolama alanı için). Bundan sonra sistem harici depolama alanını yeniden algılayacaktır.

Admin Password (Yönetici Şifresi)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sistem araçları → Yönetici Parolası.



Enable (Etkinleştir):

Yönetici Parolasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. Varsayılan devre dışıdır. Etkinleştirildikten sonra Yönetici moduna giriş yapmak için bir parola gerekir. Varsayılan parola "1234"tür.

Password (Parola)

Gerekirse şifreyi değiştirin.


Şifreyi Sıfırla:

Şifreyi "1234" olan varsayılan değerine sıfırlayın. Sıfırlama başarılı olursa, "Başarılı" mesajı görüntülenir.

5.1.2.6.Misc. (Çeşitli)


TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)

TeamViewer desteğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. TeamViewer, Yönetici modunu açmak için sanal bir ANA tuşu gönderecektir. Varsayılan etkindir.



TeamViewerHost ve TeamViewerQSAddOn APK'leri sisteme otomatik olarak yüklenecek. Veya "TeamViewer Desteği" devre dışı bırakılmışsa sistem bunları kaldıracaktır.

"TeamViewer desteği" etkinse aşağıdaki iki APK Ayarlar → Uygulamalar'da listelenir.




5.1.2.7.System updates (Sistem güncellemeleri)

Local update (Yerel güncelleme)

Ayarlar → Gösterge Ekranı → Sistem güncellemeleri → Yerel güncelleme

Sistem, USB disk ve SD kartın kök klasöründe "update.zip" dosyasını otomatik arayacaktır. Harici depolama biriminde "update.zip" bulunursa, kullanıcının güncellenecek dosyayı seçmesi için bir liste görüntülenir.



Dosya listeden seçildikten sonra sistem yeniden başlatılmaya ve güncellenmeye başlar.

Lütfen şunu unutmayın:

- (1). Güncelleme tamamlanana kadar gücü kapatmayın veya güç adaptörünü çıkarmayın.
- (2). Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.
- (3). Güncelleme dosyası yalnızca "update.zip" olarak adlandırılmalıdır.
- (4). "Update.zip" dosyası depolama alanınızın kök klasöründe saklanmalıdır.

5.1.3. Apps (Uygulamalar)

Yükü APK'lerin bilgilerini görüntüleyin.

App info
10 apps installed
Notifications
App permissions
Default apps
Chromium
Special app access
1 app can use unrestricted data

5.1.3.1. App info (Uygulama bilgisi)

Yükü tüm Android Uygulamaları listelenir. Kullanıcı her bir Uygulamanın izinlerini ve diğer ayarları yönetebilir.

Android System WebView
Browser
Chromium
DefaultHome
File Manager
Media Player
NetworkConnect
PDF Player
Settings
SmartCMS
WEBVIEW TEST

5.1.3.2. App permissions (Uygulama izinleri)

Android sisteminin önemli izinleri ve bunu kontrol etme izni olan uygulamalar listesi.

Body Sensors
0 of 0 apps allowed
Calendar
0 of 0 apps allowed
Camera
0 of 2 apps allowed
Contacts
0 of 1 apps allowed
Location
1 of 2 apps allowed
Microphone
0 of 2 apps allowed
Phone
0 of 1 apps allowed
SMS
0 of 0 apps allowed
Storage
7 of 8 apps allowed

5.1.3.3. Default Apps (Varsayılan Uygulamalar)

Birisi ilgili bir istek gönderirse kullanıcı varsayılan Uygulamaları ayarlayabilir.

Assist & voice input
Browser app
Chromium
Home app
DefaultHome
Opening links

Browser app (Tarayıcı uygulaması)

Bir web sayfası URL'sini açmak için varsayılan Uygulama. Varsayılan Chromium'dur.

Home app (Giriş uygulaması)

Varsayılan başlatıcı uygulaması; varsayılan DefaultHome Uygulamasıdır. Kullanıcı bu Uygulamayı değiştirirse, harici kaynak düzgün görüntülenmeyebilir.

Opening links (Bağlantıları açma)

Bu özellik, uygulamanın doğrudan uygulama içinde desteklenen bağlantıları açmasına izin verir.

Instant apps
Instant apps
Open links in apps, even if they're not installed
Installed apps
Chromium
Don't open supported links
Gallery
Don't open supported links
Music
Don't open supported links

5.1.4. Display (Ekran)

Ekranınızın yazı tipi boyutunu değiştirin.

Font size
Largest

5.1.4.1. Font Size (Yazı Tipi Boyutu)

Sistem yazı tipi boyutunu ayarlamak için slaytı sürükleyin. Varsayılan ayar "En büyük"tür.

Sample text
The Wonderful Wizard of Oz
Chapter 11: The Wonderful Emerald City of Oz
Even with eyes protected by the green spectacles Dorothy and her friends were at first dazzled by the brilliancy of the emerald city. The streets were lined with beautiful houses all built of green marble and scudded everywhere with sparkling emeralds. They walked over a pavement of the same green marble, and when the sidewalks were joined together were rows of emeralds, set closely, and glistening in the brightness of the sun. The window panes were of green glass, even the sky above the city had a green tint, and the tops of the sun were green.
There were many people, men, women and children, walking about, and these were all dressed in green clothes and had greenish skins. They looked at Dorothy and her strangely assorted company with wondering eyes, and the children all ran away and hid behind their mothers when they saw the Lion, but no one spoke to them. Many shops stood in the street, and Dorothy saw that everything as there was green. Green candy and green popcorn were offered for sale, as well as green shoes, green hats and green clothes of all sorts. At one place a man was selling green lemonade, and when the children thought Dorothy could see that they paid for it with green pennies.
There seemed to be no horses nor animals of any kind, the men carried things around in little green carts, which they pushed before them. Everyone seemed happy and contented and prosperous.
Preview

5.1.5. Storage (Depolama)

Ayarlar -> Depolama

Cihazın depolama durumunu görüntüleyin.

Device storage
0.96 GB
Total used of 4.00 GB
Internal shared storage
0.96 GB used of 4.00 GB
Portable storage
TRANSCEND
14.10 GB used of 30.56 GB

Harici bir depolama aygıtı (SD kart veya USB disk) takılırsa, harici depolama biriminin depolama durumu "Taşınabilir depolama" altında listelenir.

Portable storage
Transcend
8.10 GB used of 29.29 GB
SanDisk SD card
0.90 GB used of 14.80 GB

5.1.6. System (Sistem)

Aşağıdaki seçenekler Ayarlar -> Sistem'de listelenmiştir.


- (1). Keyboard & inputs (Klavye ve girişler)
- (2).Developer options (Geliştirici seçenekleri)
- (3).About (Hakkında)

Keyboard & inputs
Make keyboard
Developer options
About
0000L3550Q

5.1.6.1.Keyboard & input (Klavye ve giriş)

Ayarlar -> Sistem -> Klavye ve giriş


Kullanıcı IME ve klavye ayarlarını değiştirebilir.



Virtual keyboard (Sanal klavye)

Kullanıcının varsayılan yazılım IME'sini (sanal klavye) ayarlamasına ve ayrıntılı IME ayarlarını denetlemesine izin verir.


OOBE'de Japonca dili seçildiğinde Japonca IME otomatik olarak yüklenecektir.



Physical keyboard (Fiziksel klavye)

Kullanıcının fiziksel klavyeyi ve ayrıntılı klavye ayarlarını denetlemesine izin verir.


“TPV Vir-IR” sistem düzeyinde bir sanal klavyedir; klavye listesinde her zaman mevcuttur.

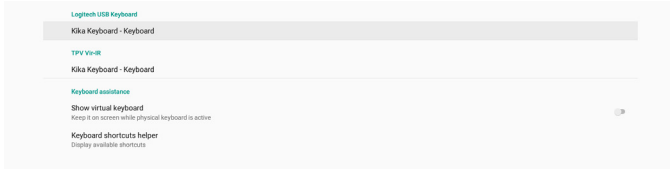

On-screen keyboard enable (Ekran klavyesi etkin)

Ayarlar -> Diller ve giriş -> Ekran klavyesini etkinleştirme


Sisteme önceden yüklü yazılım klavyesini (IME) etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılır. Kullanıcı, ekran yazılım klavyesini devre dışıyken etkinleştirmek için "menü"ye altı kez basabilir. Varsayılan olarak, ekran klavyesi etkinleştirilir.



5.1.6.2.Developer options (Geliştirici seçenekleri)

Ayarlar -> Sistem -> Geliştirici seçenekleri

Geliştiriciler için Android geliştirici seçenekleri, varsayılan ayar Açık'tır ve USB hata ayıklama varsayılan olarak “On”tır (Açık).

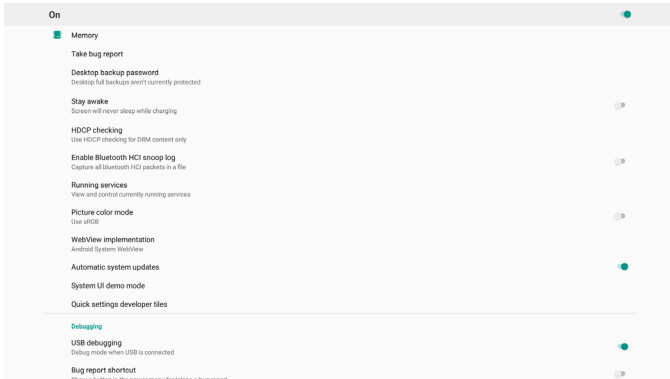


5.1.6.3.About (Hakkında)

Ayarlar -> Sistem -> Hakkında

Sistem ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntüleyin:

- (1). Status (Durum)
- (2).Legal information (Yasal bilgiler)
- (3).Model (bu cihazın model adı)
- (4).Android version (Android sürümü)
- (5).Android security patch level (Android güvenlik düzeltme eki düzeyi)
- (6).Kernel version (Çekirdek sürümü)
- (7).Build number (Yapı numarası) (sürümü)

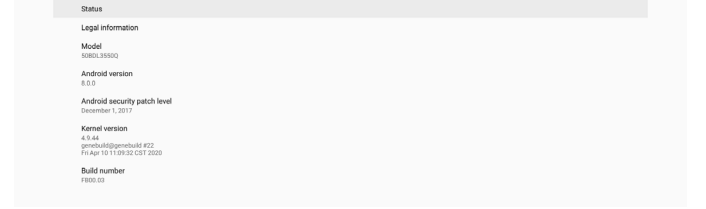


Status (Durum)

Aygıtın seri numarasını ve aygıtın toplam önyükleme süresini görüntüler.



Legal Information (Yasal Bilgiler)

Tüm açık kaynaklı projelerin yasal bilgileri ve lisansları listelenecektir.




6. OSD Menüsü

Ekran Düzeni (OSD) yapısının genel bir görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

6.1. OSD Menüsünde Dolaşma

6.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma

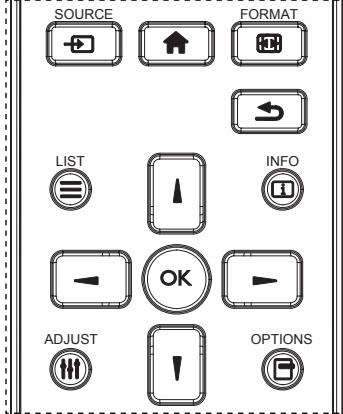

1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandada [**HOME**] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**UP**] veya [**DOWN**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [**Tamam**] veya [**RIGHT**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**UP**] veya [**DOWN**] düğmesine basın, ayarları yapmak için [**LEFT**] veya [**RIGHT**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [**Tamam**] veya [**RIGHT**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**BACK**] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**HOME**] düğmesine basın.

6.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme

1. OSD menüsünü görüntülemek için [**MENÜ**] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için, [**+**] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [**▲**] veya [**▼**] düğmesine basın, ayarları yapmak için [**+**] veya [**-**] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [**+**] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [**MENÜ**] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [**MENÜ**] düğmesine uzun basın.

6.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

6.2.1. Resim menüsü

Resim	
Ekran	Parlaklık 90
Ses	Kontrast 50
Konfigürasyon1	Keskinlik 20
Konfigürasyon2	Siyah seviyesi 50
Gelişmiş seçenek	Tint 50
	Renk 55
	Gürültü azaltma Orta Düzey
	Gamma seçimi Native
	Renk derecesi Native
	Renk kontrolü Eylem
	Akıllı güç Kapalı
	Üst tarama Kapalı

Parlaklık

Ekranın arka aydınlatmasının parlaklık düzeyini ayarlayın.

Kontrast

Giriş sinyali kontrast oranını ayarlayın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Keskinlik

Bu işlem, her zaman ayrı bir görüntü tutabilecek dijital yeteneğe sahiptir.

Her resim modu için resmin Keskinlik ayarlayın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Siyah seviyesi

Arkaplan için görüntü parlaklığını ayarlayın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı. sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

Tint (Renk Tonu)

Ekran tint ayarlayın.

+ düğmesine basıldığında cilt ton rengi yeşilimsi olur.

- düğmesine basıldığında cilt ton rengi morumsu olur.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Renk (Doygunluk)

Ekran rengini ayarlayın.

+ düğmesine basarak renk derinliğini artırın.

- düğmesine basarak renk derinliğini azaltın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Gürültü azaltma

Gürültü azaltma seviyesini ayarlayın.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı

Gamma seçimi

Bir ekran gama değeri seçin. Sinyal girişi parlaklık performans eğrisini gösterir. {Native} / {2.2} / {2.4} / {s gamma} / {D-image} değerlerinden birini seçin.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı. sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

Renk derecesi

Renk derecesini ayarlar.

Görüntü, renk sıcaklığı azaldığında kırmızımsı arttığında mavimsi olur.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı.

Renk Kontrolü

Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri renk çubuklarıyla ayarlanır.

R: Kırmızı kazancı, G: Yeşil kazancı, B: Mavi kazancı.

Akıllı güç

Parlaklık ayarına bağlı olarak düşük güç tüketimi kontrolü.

- {KAPALI}: uyarlama yok
- {ORTA DÜZEY}: Geçerli ayarlara göre %80 güç tüketimi
- {YÜKSEK}: Geçerli ayarlara göre %65 güç tüketimi

Üst tarama

Aşırı tarama ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, görüntünün ekran alanını değiştirebilirsiniz.

- {AÇIK}: Toplam görüntü alanının %95'ini görüntüler.
- {KAPALI}: Toplam görüntü alanının %100'ünü görüntüler.

NOT: Yalnız VIDEO kaynağı.


Resim resetleme

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

Fabrikada önceden ayarlanmış verileri geri yüklemek için "YENİDEN BAŞLAT" seçeneğini seçin.

İptal edip önceki menüye geri dönmek için "İPTAL" düğmesine basın.

6.2.2. Ekran menüsü

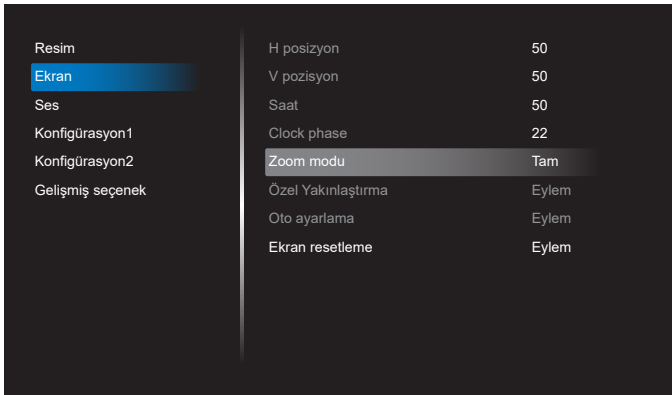

H pozisyon

Yatay Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekranı sağa taşımak için + düğmesine basın.

Ekranı sola taşımak için - düğmesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

V pozisyon

Dikey Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekranı yukarı taşımak için + düğmesine basın.

Ekranı aşağı taşımak için - düğmesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

Saat

Ekrandaki görüntü genişliğini sağa genişletmek için + düğmesine basın.

Ekrandaki görüntü genişliğini sola daraltmak için - düğmesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

Clock Phase (Saat Aşaması)

Bu ayarı artırarak veya azaltarak odaklama, netlik ve görüntü stabilitesini artırır.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

Zoom modu

Video girişi için birini seçin: {Tam} / {Gerçek} / {21:9} / {4:3} / {Özel}



	Tam Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.
	Gerçek Bu mod, orijinal görüntü boyutunu ölçeklendirmeden görüntüyü ekranda piksel piksel görüntüler.
	21:9 Resim, 21:9 biçiminde ve üst ve altta siyah bantlı gösterilir.
	4:3 Resim 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.
	Özel Özel Zoom alt menüsünde özel zoom ayarlarını uygulamayı seçin.

Özel Yakınlaştırma

Bu işlevi, görüntülemek istediğiniz görüntüyü uydurmak için daha fazla zoom ayarı yapmak için kullanın.

NOT: Bu öge yalnızca {Zoom modu} {Özel} olarak ayarlandığında çalışır.

	Yakınlaştır Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını aynı anda genişletir.
	Yatay Yakınlaştır Yalnızca görüntünün yatay boyutunu genişletir.
	Dikey Yakınlaştır Yalnızca görüntünün dikey boyutunu genişletir.

	H pozisyon Görüntünün yatay pozisyonunu sola veya sağa taşır.
	V pozisyon Görüntünün dikey pozisyonunu yukarı veya aşağı taşır.

Oto ayarlama

Y pozisyon, D pozisyon, Saat ve Fazı otomatik olarak algılayıp ayarlamak için "Ayarla" ögesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

Ekran resetleme

Ekran menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

6.2.3. Ses menüsü

Resim	Balans	50
Ekran	Treble	50
Ses	Bas	50
Konfigürasyon1	Ses	30
Konfigürasyon2	Ses çıkışı (hat çıkış)	30
Gelişmiş seçenek	Max. Ses Düzeyi	100
	Min. Ses Düzeyi	0
	Sessiz	Kapalı
	Ses Kaynağı	Dijital
	Audio reset	Eylem
	Ses Çıkışı Eşitleme	Kapalı

Balans

Sol veya sağ ses çıkışı balansını vurgulamak için ayarlayın.

Treble

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Bas

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

Ses

Ses düzeyini ayarlayın.

Ses Çıkışı (hat çıkışı)

Ses çıkışı düzeyini (ses) artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

NOT: Bu işlev Ses Çıkışı Eşitleme ögesi Açık olduğunda devre dışı olacaktır.

Max. Ses Düzeyi

Maksimum ses düzeyi ayarı için sınırı belirleyin.

Min. Ses Düzeyi

Minimum ses düzeyi ayarı için sınırı belirleyin.

Sessiz

Sessiz işlevini açın/kapatın.

Ses Kaynağı

Ses girişi kaynağını seçin.

{Analog}: ses girişinden gelen ses.

{Dijital}: HDMI/DVI sesten gelen ses.

Audio Reset

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

Ses Çıkışı Eşitleme

Dahili hoparlör Ses düzeyi ile ses düzeyi eşitlemeyi ayarlayın.

{Açık}: İşlevi etkinleştirin ve Ses Çıkışı Ses Düzeyi ögesini grileştirin.

{Kapalı}: İşlevi devre dışı bırakın.

Hoparlör Ayarı

Dahili hoparlörü {Açık}/{Kapalı}.

6.2.4. Konfigürasyon 1 menüsü

Resim	Açık durum	Açmaya Zorla
Ekran	Panel tasarrufu	Eylem
Ses	RS232 yönlendirme	RS232
Konfigürasyon1	Kaynakta yükle	Eylem
Konfigürasyon2	WOL	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Light sensor	Kapalı
	Human sensor	Kapalı
	Konfigürasyon resetleme	Eylem
	Fabrika ayarları	Eylem

Açık durum

Güç kablosunu bir dahaki sefere bağladığınızda ekran durumunu seçin.

- {Güç kapalı} - Güç kablosu bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Açmaya Zorla} - Güç kablosu bağlandığında ekran açılır.
- {Son durum} - Güç kablosu bağlandığında ekran önceki güç durumuna geri döner (açık/kapalı/bekleme).

Panel tasarrufu

"Görüntü kalıntısı" veya "çift görüntü" riskini azaltmak üzere panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirmek için seçin.

- {Parlaklık} - {Açık} ögesini seçtiğinizde görüntü parlaklığı uygun bir seviyeye düşürülür. Resim menüsündeki Parlaklık ayarı bu ayar etkinken değiştirilemez.
- {Piksel değiştirme} - Ekran görüntü boyutunu biraz aşması için zaman aralığını ({Oto}/{10-900} Saniye/{Kapalı}) olarak seçin ve piksel konumlarını dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırın. Piksel değiştirme özelliğini etkinleştirme Ekran menüsünde H pozisyon, V pozisyon ve Zoom Modu öğelerini devredışı bırakır.

Not: Yalnız video kaynağı.

RS232 yönlendirme

RS232 yönlendirme yolunu seçin

- {RS232} - RS232, 2.5mm telefon yakından yönlendirilir
- {LAN-> RS232} - RS232, RJ45'ten yönlendirilir

Kaynakta yükle

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

- {Giriş}: Önyüklemede giriş kaynağını seçin.

- {Oynt liste} – Medya Oynatıcı, Tarayıcı, PDF Yürütücü için oynatma listesi dizinini seçin. O, oynatma listesi olmadığını gösterir.

WOL (Yerel Ağda Uyandırma)

Ekranın bir ağ mesajı ile açılmasına izin verir.

Not: Bu işlev yalnızca güç modu 1 ve mod 2'de çalışır.

Light sensor (Işık sensörü)

CRD41'in ışık sensörü işlevini açmayı veya kapatmayı seçin.

Human sensor (İnsan sensörü)

CRD41'in insan sensör işlevini açmayı veya kapatmayı seçin.

Konfigürasyon 1 resetleme

Konfigürasyon1 menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

Fabrika ayarları

Resim, Ekran, Ses, Konfigürasyon 1, Konfigürasyon 2 ve Gelişmiş Seçenek içindeki tüm özelleştirilmiş ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.

6.2.5. Konfigürasyon 2 menüsü

Resim	OSD kapat	45
Ekran	OSD H-pozisyon	50
Ses	OSD V-pozisyon	50
Konfigürasyon1	Döndürme	Manzara
Konfigürasyon2	OSD bilgi	10
Gelişmiş seçenek	Logo	Açık
	Monitör ID	Eylem
	Isınma durumu	24,21°C 75,57°F
	Monitor bilgisi	Eylem
	HDMI Sürümü	
	Konfigürasyon resetleme	Eylem

OSD kapat

OSD (ekran üstü kumanda) menüsünün ekranda kalacağı süreyi ayarlayın.

Seçenekler: {Kapalı, 5 - 120} saniye. {Kapalı} otomatik olarak kaybolmaz.

OSD H-pozisyon

OSD menüsünün yatay pozisyonunu ayarlar.

OSD V-pozisyon

OSD menüsünün dikey pozisyonunu ayarlar.

Döndürme

OSD ve Android'i Yatay/Dikey moda değiştirin.

Not: Video girişleri bu ayarla dönmez.

Not: Android APK video içeriği oynatıyorsa, kullanıcı doğru video görüntüsünü almak için DURMALI ve yeniden oynatmalıdır.

OSD bilgi

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. Bilgi OSD, giriş sinyali ve sinyal değiştiğinde görüntülenir.

Seçenekler: {Kapalı, 1 - 60} saniye.

Logo

Ekranınızı açtığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

- {Kapalı} – Hem statik Philips logosu hem Android önyüklem animasyonu gösterilmez.
- {Açık} – Varsayılan değer. Hem Philips logosu hem Android önyüklem animasyonu gösterilecek.
- {Kullanıcı} – Statik Philips logosu gösterilmeyecek, yalnız kullanıcı tarafından seçilen önyüklem animasyonu Android ayarlarında gösterilecektir.

Not: Döndürme ayarı yapılmış olsa dahi logo döndürülmez.

Monitör ID

RS232 bağlantısı yoluyla ekranı kontrol etmek için kimlik no'yu ayarlayın. Ekranın birden fazla seti bağlandığında her ekranın benzersiz bir kimlik no'su olmalıdır. Monitör ID numarası aralığı 1 ilâ 255 arasındadır.

- {Monitör ID} aralığı {1-255} arasındadır. Varsayılan ayar 1'dir.
- {monitör grubu} aralığı {1-254} arasındadır. Varsayılan ayar 1'dir.

Isınma durumu

Mevcut termal durum.

Monitor bilgisi

Model adı, Yazılım Sürümü, Seri ve çalışma saatleri dahil olmak üzere ekranınızla ilgili bilgileri gösterir.

Monitor bilgisi		
Model adı		
Seri	N/A	
Çalışma saatleri	0	
Yazılım Sürümü	FBXX.XX	

HDMI Sürümü

HDMI sürümünü 1.4 veya 2.0 olarak ayarlayın.

Not: Yalnız HDMI girişi kaynağı.

Konfigürasyon 2 resetleme

Konfigürasyon 2 menüsündeki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine resetler.

6.2.6. Gelişmiş Seçenek menüsü

Resim	IR kontrol	Kilidi Aç
Ekran	Güç LED'i ışığı	Açık
Ses	Klavye kontrolü	Kilidi Aç
Konfigürasyon1	Döşeme	Eylem
Konfigürasyon2	Off timer	Kapalı
Gelişmiş seçenek	Tarih ve saat	Eylem
	Zamanlama	Eylem
	HDMI with One Wire	Kapalı
	HDMI One Wire Power off	Kapalı
	Auto signal detection	Kapalı
	Diller	Türkçe
	Ekran menüsü saydamlığı	Kapalı

IR kontrol

Birden fazla ekran RS232 bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Kilidi Aç} – Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.

- {Birincil} – Uzaktan kumanda işlemi için bu ekran birincil ekran olarak atanır. Yalnızca bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılabilir. (Birincil modda, IR tuşuna her zaman Monitör ID/grup ayarlarından bağımsız olarak işlem yapılır).
- {İkincil} – Bu ekran ikincil ekran olarak atanır. Bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılmaz ve kontrol sinyalini yalnızca birincil ekrandan RS232 bağlantısı yoluyla alır.
- {Tümünü Kilit} / {Ses Hariç Kilit} / {Güç Hariç Kilit} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} – Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için, 6 (altı) saniye kadar uzaktan kumandanın BİLGİ düğmesini basılı tutun.

Y monitörler					Konum
D monitörler	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25

Güç LED'i ışığı

Güç gösterge LED'ini açmak veya kapatmak için seçin.

Normal kullanım için {Açık} öğesini seçin.

Klavye kontrolü

Ekran klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

- {Kilidi Aç} – Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Tümü Kilit} / {Ses Hariç Kilit} / {Güç Hariç Kilit} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} – Klavye işlevini devre dışı bırakın.

NOT: "Klavye Denetimi Kilidi Modu" Bu fonksiyon tüm Klavye Denetimi fonksiyonlarına erişimi tamamen devre dışı bırakır. Klavye denetimi kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [VOL+] ve [UP] düğmelerine birlikte basın ve en az 3 saniye bu düğmeleri basılı tutun.


Döşeme

Ekranın en fazla 150 setinden oluşan tek büyük ekran matrisi (video duvarı) oluşturabilirsiniz (dikeyde en fazla 10 set ve yatayda 15 set). Bu işlev papatya zinciri bağlantısı gerektirir.


- **Gecikmede Değiştir:** Güç açma gecikme süresini ayarlayın (saniye cinsinden). Varsayılan seçenek {Oto}, birden fazla ekran bağlandığında her ekran için monitör kimliğine göre art arda güç açmaya izin verir. Seçenekler şunlardır: {Kapalı, Oto, 2-255}
- **Parlaklık:** {Normal} – Genel görüntü ve arkaplan ekran parlaklığını (arka aydınlatma) Ekran menüsünden ayarlayın. {ACS} – MIC aracıyla ayarlanan parlaklık değerini (arka ışık) uygulayın. Ayardan önceki varsayılan değer, Ekran menüsündeki parlaklık ayarıyla aynıdır.
- **Y monitörler:** Yatay taraftaki ekran sayısını seçin.
- **D monitörler:** Dikey taraftaki ekran sayısını seçin.
- **Konum:** Ekran matrisinde bu ekranın konumunu ayarlayın.

- **Çerçeve deng.:** Çerçeve dengeleme işlevini açık veya kapalı konumuna getirin. Ekran, görüntüyü tam olarak görüntülemek için görüntüyü kompanse etmek üzere ayarlayacaktır. Çerçeve telafisi ile:

{Açık}

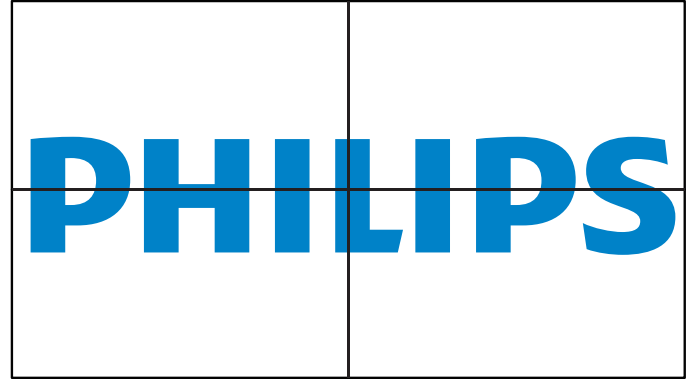

{Kapalı}

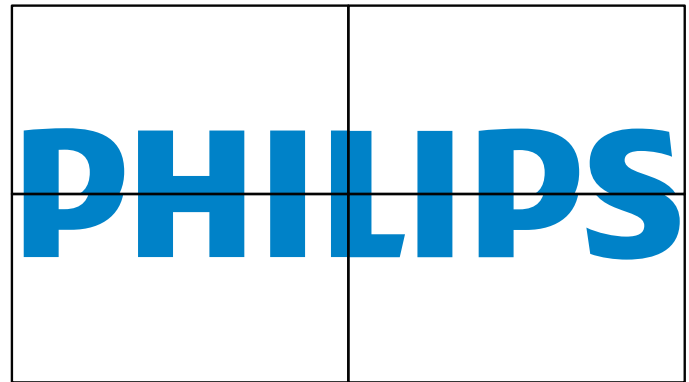


- **Etkinleştir:** Döşeme işlevini etkinleştirmek için işaretleyin.

Off timer

Güç kapatma zamanını otomatik olarak ayarlayın (saat olarak).

Tarih ve saat


Ekranın dahili saati için geçerli tarih ve saati ayarlar.

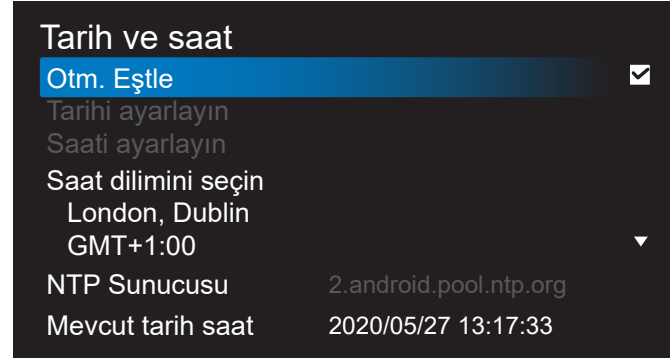

- {Otm. Eştle} – Ekranın saatini NTP sunucusuyla otomatik senkronize eder.

Zamanlama

Kullanıcı kurulumunun yedi farklı zamanlanmış aralıkta görüntüleme etkinliği ayarlamasına izin verin.

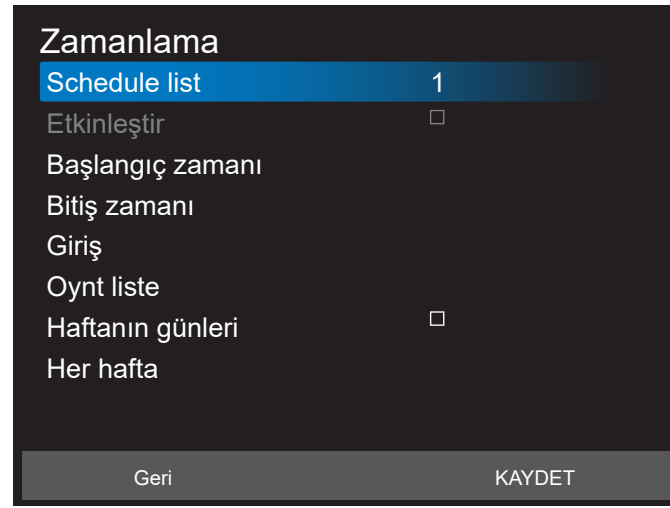

- {Schedule list} (Program listesi) – Düzenlenecek 1-7 program seçin.
- {Etkinleştir} – Seçilen programı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Diğer program veya başlangıç/bitiş saati ile zaman çakışması varsa, giriş kaynağı boşsa, kullanıcı bu programı etkinleştiremez.
- {Başlangıç zamanı} – Başlangıç saatini ayarlayın.
- {Bitiş zamanı} – Bitiş saatini ayarlayın.
- {Giriş} – Giriş kaynağını ayarlayın, sistem başlangıçta otomatik olarak seçilen kaynağa gidecektir.
- {Oynt liste} – Media Oynatıcı, PDF Yürütücü ve Tarayıcı kaynakları için çalma listesini 1-7 arasında ayarlayın.
- {Haftanın günleri} – Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini ayarlayın.
- {Her hafta} – Yaşam döngüsünü ayarlayın.
- {Geri} – İptal edin ve program verilerini değiştirmeyin.
- {Kaydet} – Zamanlama verilerini kaydedin.

HDMI with One Wire

HDMI CEC'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HDMI One Wire Power Off (HDMI Tek Kablo Kapatma)

Güç düğmesine basarak kullanıcının birden fazla cihazı bekleme moduna almasına izin verin. Bu işlev yalnızca HDMI CEC etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Diller

OSD menüsünde kullanılan dili seçin.

Seçenekler şunlardır: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/ Italiano/Español/Русский/Polksi/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/العربية/Danca/İsveççe/Fince/Norveççe/ Hollandaca/Çekçe/Litvanca/Letonca/Estonca.

Ekran menüsü saydamlığı

OSD şeffaflığını ayarlayın.

- {Kapalı} – Şeffaflık kapalı.
- {1-100} – Şeffaflık düzeyi 1-100

Güç Koruması

Mod 1 [TCP kapalı, WOL açık, oto kapalı]

Mod 2 [TCP kapalı, WOL açık, oto açık/kapalı]

Mod 3 [TCP açık, WOL kapalı, oto açık/kapalı]

Mod 4 [TCP açık, WOL kapalı, oto açık/kapalı değil]

Güç Koruması	RCU Güç Düğmesi Kapalı	Sinyal Yok !	WOL	Android (ARM)
Mod 1	DC KAPALI	DC KAPALI	V	ARM kapalı
Mod 2	DC KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	V	ARM kapalı
Mod 3	Arka Aydınlatma KAPALI	Sinyal geri geldiğinde sistem uyanır	X	ARM açık
Mod 4	Arka Aydınlatma KAPALI	Arka aydınlatma açık, sinyal yok	X	ARM açık

Aşağıdaki tablo, farklı güç moduyla Android panoya yönelik eylemdir.

Güç modu	Mod 1, Mod 2	Mod 3, Mod 4
DC kapalı	Sistemin kapatılması	1. Medya Oynatıcı, Tarayıcı, PDF Player ve SmartCMS kapanacaktır. 2. Android sistemi varsayılan siyah başlangıç ekranına geçer.
DC açık	Sistem önyükleme	Android sistemi yeniden başlar. Logo ayarları kapalıysa, sistem yeniden başlatmadan doğrudan arka ışığı açar.

İleri opsiyon resetleme

Gelişmiş seçenek menüsünde bulunan {Tarih ve Saat} dışındaki tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlayın.

7. Desteklenen Medya Biçimleri

USB Multimedia Formatları

Video biçimi		
Video Codec	Çözünürlük	Bit Hızı
MPEG1/2	1080P@30fps	40Mbps
MPEG4	1080P@30fps	40Mbps
H.263	1080P@30fps	40Mbps
H.264	4k2k@60fps	135Mbps
H.265	4K2K@60fps	100Mbps
VP8	1920x1080 @ 30 fps	50Mbps

Ses biçimi			
Ses Codec	Örnekleme Hızı:	Kanal	Bit Hızı
MPEG1/2/2.5 Katman3	8KHz-48KHz	2	8 Kb/sn-320 Kb/sn
MPEG1/2 Katman1	16KHz-48KHz	2	32 Kb/sn-448 Kb/sn
MPEG1/2 Katman2	16KHz-48KHz	2	8 Kb/sn-384 Kb/sn
AAC, HEAAC	8KHz-48KHz	5.1	AAC-LC: 12Kbps-576Kbps V1: 6Kbps-288Kbps V2: 3Kbps-144Kbps

Foto biçimi	
Görüntü	MAKS Çözünürlük
JPEG	1920 x 1080
PNG	1920 x 1080
BMP	1920 x 1080

NOTLAR:

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Kare/saniye üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızı veya Kare hızına sahip video içeriği oynatma sırasında dalgalı videoya neden olabilir.

8. Giriş Modu

Zamanlama desteği:

Öge	Çözünürlük	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720×400 @70Hz DOS	31.469	70.087
2	640×480 @60Hz DMT	31.469	59.94
3	640×480 @67Hz MAC	35	66.667
4	640×480 @72Hz DMT	37.861	72.809
5	640×480 @75Hz DMT	37.5	75
6	800×600 @56Hz DMT	35.156	56.25
7	800×600 @60Hz DMT	37.879	60.317
8	800×600 @72Hz DMT	48.077	72.188
9	800×600 @75Hz DMT	46.875	75
10	832×624 @75Hz MAC	49.725	74.5
11	1024×768 @60Hz DMT	48.363	60.004
12	1024×768 @70Hz DMT	56.476	70.069
13	1024×768 @75Hz DMT	60.023	75.029
14	1152×864 @75Hz DMT	67.5	75
15	1152×870 @75Hz MAC	68.681	75.062
16	1280×720 @60Hz CVT16:9	44.772	59.855
17	1280×800 @60Hz CVT16:10	49.702	59.81
18	1280×1024 @60Hz DMT	63.981	60.02
19	1440×900 @60Hz CVT16:10 R	55.469	59.901
20	1440×900 @60Hz CVT16:10	55.935	59.887
21	1600×1200 @60Hz CVT16:9	75	60
22	1680×1050 @60Hz CVT16:9 R	64.674	59.883
23	1680×1050 @60Hz CVT16:9	65.29	59.954
24	1920×1080 @60Hz CVT-RB / XBOX360	66.7	60
25	1920×1080 @60Hz DMT-RB	67.5	60
26	480i@60Hz	15.734	59.94
27	480P@60Hz	31.469	59.94
28	720P@60Hz	44.955	59.94
29	1080I@60Hz	33.716	59.94
30	1080P@60Hz	67.433	59.94
31	576i@50Hz	15.625	50
32	576P@50Hz	31.25	50
33	720P@50Hz	37.5	50
34	1080I@50Hz	28.125	50.08
35	1080P@50Hz	56.25	50


- PC metin kalitesi FHD modundayken (1920 x 1080, 60Hz) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüze) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anormal sinyaller (örn. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [GİRİŞ] düğmesine basın. Ayrıca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görüldüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek moduyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60Hz'dir.

9. Piksel Kusuru İlkesi

En yüksek kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP / TFT panellerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez, ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranların, yerel garanti koşullarınızda garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için, piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi alması gerekir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha fark edilebilir, Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

9.1. Pikseller ve Alt Pikseller

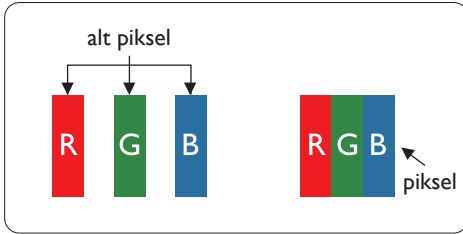


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsini koyuysa, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

9.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir?

Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamayla ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlık olabilen bir, iki veya üç hatalı alt piksel içerdiği anlamına gelir.

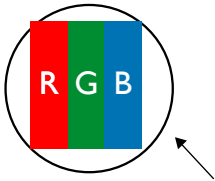

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.

9.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanan veya "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hataları örnekleridir:

 <p>Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel</p>	 <p>İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Mor Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)</p>	 <p>Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)</p>
---	--	---

9.4. Karanlık Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:



9.5. Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar =1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

9.6. Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için, Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gerekir.

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
SİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

NOT: * 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

9.7. MURA

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Endüstride Japoncada "eşitsizlik" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Düzensiz desen veya alanı ya da bazı durumlarda eşit olmayan ekran düzeninin görüldüğü alanı açıklamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hizalama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıkları altında uzun süre çalıştırmaktır. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktığından beri vardır ve ekranlar büyüdükçe ve 7 gün 24 saat çalıştıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim – uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırma

MURA NASIL ÖNLENİR

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

10. Temizlik ve Sorun Giderme

10.1. Temizlik

Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ekranın üstü, havalandırma delikleri vasıtasıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücudun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaşırlırsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısıya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Ekranı taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Ekranı kabloları bağlı şekilde taşımak kabloları zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.


Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bezi yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmeyin.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bezi hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmeyin.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

10.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekrana hiçbir resim gelmiyor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrik kablosu çekilmiştir. 2. Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir. 3. Seçilen giriş bağlı değildir. 4. Ekran bekleme modundadır. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrik kablosunu prize takın. 2. Güç anahtarının açık olduğundan emin olun. 3. Ekrana bir sinyal bağlantısı bağlayın.
Ekranda parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da floresan lambalardan kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır. 2. Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 2. Ekranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.
Görüntü resmi tam ekran boyutunu doldurmuyor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zoom modu doğru olarak ayarlanmamış. 2. Tarama Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir. 3. Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Tarama Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir. 	Ekran menüsünde ekran geometrisi ve zaman frekansı parametrelerinde ince ayar yapmak için Zoom modu veya Özel Yakınlaştırma işlevini kullanın.
Ses duyulabiliyor, ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebiliyor, ancak ses yok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaynak sinyal kablosu yanlış bağlanmış. 2. Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır. 3. {Sessiz} açıktır. 4. Bağlı harici hoparlör yoktur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun. 2. Sesi dinlemek için [⊕] ya da [⊖] düğmesine basın. 3.  düğmesini kullanarak SESSİZ işlemini kapatın. 4. Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.
Bazı resim öğeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri kapalı.	Bu ekran, yüksek düzeyde hassas teknoloji kullanılarak üretilmiştir; ancak bazı durumlarda ekranın bazı pikselleri görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir.
Ekran kapandıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebiliyor. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunlar, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekranda kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

11. Garanti Beyanı

Bu tablonun kapsamadığı alanlar için PHILIPS gösterge ekranı için garanti süresi aşağıda listelenmiştir, lütfen garanti beyanına uyun.

Bölge	Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
China	1 yıl
Asya Pasifik	3 yıl
Avrupa	3 yıl
Brazil	3 yıl

12. Teknik Özellikler

Ekran:

Öge	Özellikler
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	80 cm / 31,5 inç
En Boy Orn	16:9
Piksel sayısı	1920 (Y) x 1080 (D)
Piksel aralığı	0,36375 (Y) x 0,36375 (D) [mm]
Görüntülenebilir renkler	8 bit, 16,7 M renk
Parlaklık (tipik)	350 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	4000:1
Görüntüleme açısı	178 derece

Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge	Özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler 10W (Sol) + 10W (Sağ) [RMS]/8Ω 82 dB/W/M/160 Hz - 13 KHz
Ses Çıkışı	3,5mm Telefon jakı x 1 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
Ses Girişi	3,5mm Telefon jakı x 1 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
RS232C	2,5mm Telefon jakı x 2 RS232C girişi/RS232C çıkışı
RJ-45	RJ-45 Jakı x 1 (8 pin) 10/100 LAN Bağlantı Noktası
HDMI Girişi	HDMI Jakı x 2 (Tip A) (19 pin) Dijital RGB: TMDS (Video + Ses) MAKS: Video - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R) Yalnızca LPCM'yi destekler
DVI-I Girişi	DVI-I Jakı Dijital RGB: TMDS (Video)
IR Girişi/Çıkışı	3.5mm x 2 IR düz geçiş ya da IR papatya zinciri
USB Girişi	USB x 2 (Tip A) USB 2.0, Multimedya oynatma ve servis bağlantı noktası

Genel:

Öge	Özellikler
Güç Girişi	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (MAKS)	80 W
Güç Tüketimi (tipik)	50 W
Güç Tüketimi (Beklemede modu ve Kapalı modu)	<0,5 W
Boyutları [G x Y x D]	726,5 x 425,4 x 69,1 mm
Ağırlık	5,31 Kg
Brüt Ağırlık	7,8 Kg
Enerji Verimliliği Sınıfı	B
Görülebilir Ekran Boyutu	80 cm / 31,5 inç
Açık Mod Güç Tüketimi (W)	51 W
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	74 kWh
Beklemede modu Güç Tüketimi (W)	0,5 W
Kapalı Mod Güç Tüketimi (W)	0,3 W
Ekran Çözünürlüğü (Piksel)	1920 x 1080

Çevre Koşulları:

Öge	Özellikler
Sıcaklık	Çalıştırma
	Depolama
Nemlilik	Çalıştırma
	Depolama
Rakım	Çalıştırma
	Depolama / Nakliye



2021 © TOP Victory Investments Ltd. Her hakkı saklıdır.

Bu ürün TOP Victory Investment Ltd. sorumluluğu altında üretilmiş ve satılmıştır, ürün garantisi TOP Victory Investment Ltd. tarafından verilmektedir. Philips ve Philips Kalkanı Amblemi Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisansı altında kullanılmaktadır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Sürüm: V1.01 2022-03-06