

www.philips.com/welcome

HU	Felhasználói kézikönyv	1
	Ügyfélszolgálat és jótállás	19
	Hibaelhárítás és GYIK	22

Tartalomjegyzék

1. Fontos	1
1.1 Biztonság óvintézkedések és karbantartás	1
1.2 Kiegészítő megjegyzések	2
1.3 A termék és a csomagolóanyag megsemmisítése	3
 2. A felhőmonitor alapjának beállítása	 4
2.1 Üzembe helyezés	4
2.2 A felhőmonitor alap működtetése	6
2.3 Citrix szerver követelmények	7
 3. Felhőmonitor alap	 8
3.1 Mi az?	8
3.2 Főkapcsoló gomb funkció	9
3.3 Felhőmonitor alap Felhasználói felület	9
 4. Műszaki adatok	 14
 5. Szabályozási információk	 16
 6. Ügyfélszolgálat és jótállás	 19
6.1 Ügyfélszolgálat és jótállás	19
 7. Hibaelhárítás és GYIK	 22
7.1 Hibaelhárítás	22

1. Fontos

Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv mindenkinek szól, aki a Philips felhőmonitor alapot használja. A felhőmonitor alap használata előtt szánjon időt e felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a monitor kezeléséről.

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a készüléket rendeltetésének megfelelő célra használták a használati utasításnak megfelelően, és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és a készülék gyártási száma.

1.1 Biztonság óvintézkedések és karbantartás

Figyelmeztetések

A jelen dokumentációtól eltérő eljárások használata áramütést, elektromos és/vagy mechanikai veszélyeket okozhat.

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat, amikor a felhőmonitor alapot beköti és használja.

Működés közben

- Tartsa a felhőmonitor alapot távol a közvetlen napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek való kitétel a felhőmonitor alap elszíneződését és rongálódását eredményezheti.
- Távolítsa el a monitor közeléből az olyan tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba eshetnek, illetve megakadályozhatják a felhőmonitor alap elektronikus alkatrészeinek megfelelő szellőzését.
- Ne zárja el a kávé szellőzőnyílásait.
- A felhőmonitor alap elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a konnector könnyen elérhetőek.
- Ha a felhőmonitor alapot a hálózati, illetve az egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja ki, a megfelelő működés

érdekében várjon 6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.

- Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel. (Forduljon a Fogyasztói Információs Központ Ügyfélszolgálatához)
- Ne tegye ki a felhőmonitor alapot erős rezgésnek vagy ütdésnek működés közben.
- A felhőmonitor alapot ne üsse meg vagy ejtse le működés, illetve szállítás közben.

Karbantartás

- Hogy megóvja a felhőmonitor alapot az esetleges sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD panel felületét. A felhőmonitor alap mozgatása közben az emeléshez mindig a keretet fogja meg. Soha ne emelje fel a felhőmonitor alapot úgy, hogy az LCD panelra teszi a kezét vagy ujját.
- Húzza ki a felhőmonitor alap tápkábelét, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
- Húzza ki a felhőmonitor alap tápkábelét, ha kissé nedves kendővel kell megtisztítani. A képernyő felületét száraz ruhával le lehet törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva. Azonban soha ne használjon szerves oldószereket, mint például alkoholt vagy ammónia alapú folyadékokat a felhőmonitor alap tisztítására.
- Az áramütés és a készülék maradó károsodásának kockázatát elkerülendő, ne tegye ki a felhőmonitor alapot por, eső, víz, illetve túlzottan nedves környezet hatásának.
- Ha a felhőmonitor alapra folyadék kerül, azonnal törölje le száraz kendővel.
- Ha a felhőmonitor alap belsejébe idegen anyag vagy víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza ki a hálózati tápkábelt. Ezután távolítsa el az idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a monitort a márkaszervizbe.

- Ne tárolja vagy használja a felhőmonitor alapot hő, közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg hideg hatásának kitéve.
- A felhőmonitor alap legjobb teljesítményének fenntartása és minél hosszabb élettartama érdekében, kérjük, olyan helyen használja a felhőmonitor alapot, amely az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományba esik.
 - Hőmérséklet: 0-40°C 32-95°F
 - Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom

Szerviz

- A készülékházat kizárólag a szerviz szakképzett munkatársai nyithatják ki.
- Amennyiben javításhoz, illetve összeszereléshez szükséges dokumentumra van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel. (Lásd a "Fogyasztói Információs Központ" című fejezetet)
- A szállítással kapcsolatos információkért lásd a "Műszaki adatok" című fejezetet.
- Soha ne hagyja a felhőmonitor alapot közvetlen napfényben álló gépkocsiban/ csomagtartóban.

Megjegyzés

Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a felhőmonitor alap nem működik megfelelően, illetve ha nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen, ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.

1.2 Kiegészítő megjegyzések

A következő alfejezetek az egyes nemzeti konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe kell venni a terméknél.

Megjegyzések, figyelemfelhívások, figyelmeztetések

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér vagy dőlt betűvel is nyomtatható. Ezek a blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a következők:

Megjegyzés

Ez az ikon fontos információkat és tippeket jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja használni számítógépét.

Vigyázat

Ez az ikon olyan információt jelez, mely segítségével elkerülheti az esetleges hardverkárosodást vagy adatvesztést.

Figyelem

Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el a problémát.

Néhány figyelmeztetés más formában is megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik őket ikonok. Ilyen esetekben a figyelmeztetés speciális formátumát kötelezően jelezzük.

1.3 A termék és a csomagolóanyag megsemmisítése

Elektromos és elektronikus berendezések hulladécai-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new cloud monitor base contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old cloud monitor base and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

2. A felhőmonitor alapjának beállítása


2.1 Üzembe helyezés

1 A csomag tartalma

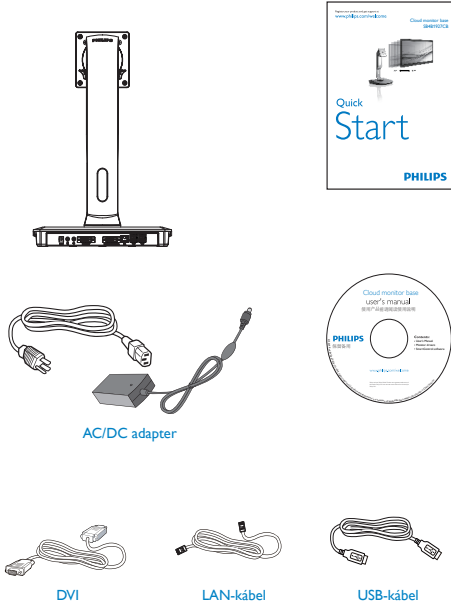


2 Csatlakoztassa a felhőmonitor alapot a monitorhoz


1. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.

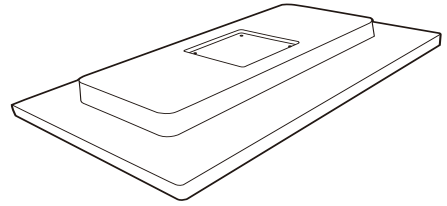


2. Pattintsa a talpat a VESA foglalatba.

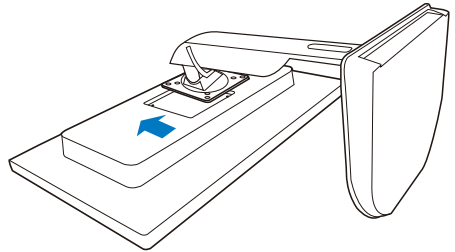

3. Egy csavarhúzó segítségével húzza meg a négy csavart.

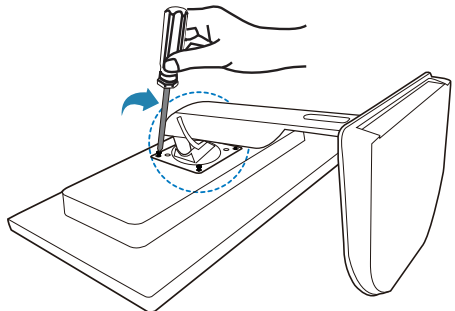

3 A monitor csatlakoztatása a szerverhez

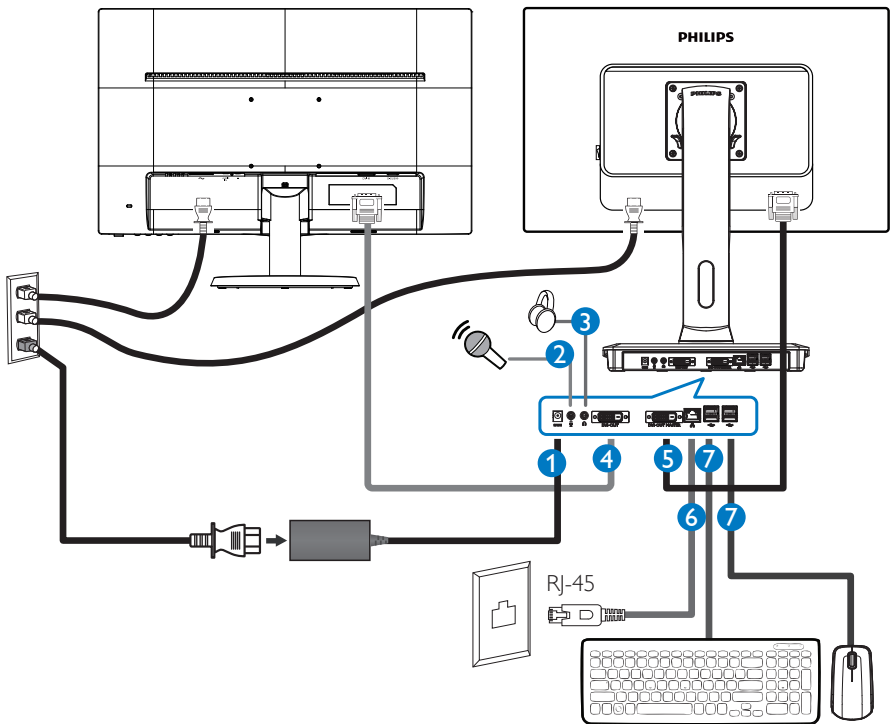


- ❶ 12 Vdc, 3 A adapter bemenet
- ❷ Mikrofon bemenet
- ❸ Fülhallgató csatlakozó
- ❹ DVI-OUT szolga
- ❺ DVI-OUT mester
- ❻ Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbps)
- ❼ USB 2.0 csatlakozó


Csatlakoztassa a felhőmonitor alaphoz

1. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét a felhőmonitor alap hátulján lévő videó-csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson egy RJ-45 LAN-kábelt a felhőmonitor alap hátulján lévő LAN-porthoz.
3. Dugja a számítógép és a felhőmonitor alap hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
4. Kapcsolja be a felhőmonitor alapot és a monitort. Ha a monitor képet jelenít meg, a telepítés kész.

2.2 A felhőmonitor alap működtetése

1 A kezelőgombok leírása

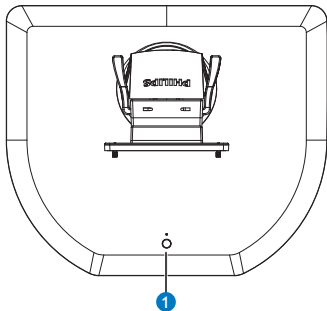

1		<p>Tápfeszültség BE és KI. Nyomja meg a főkapcsoló gombot a bekapcsolásához. Tartsa lenyomva 6 másodpercig a főkapcsoló gombot a kikapcsolásához.</p>
---	---	---


Megjegyzés

Amikor a felhőmonitor alap DC ki módban van, a WOL funkció (wake on LAN - ébresztés LAN-ra) készen áll a szerver rendszergazda számára, míg aktív WOL mellett a tápfeszültség LED másodpercenként felvillan.


Az USB-port nem támogatja az 5 V készenléti tápfeszültséget, ha a felhőmonitor alap DC ki módban van.

2 Fizikai funkció


Dönthetőség

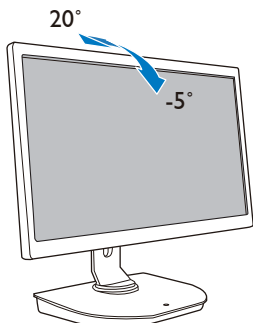


Elforgatás

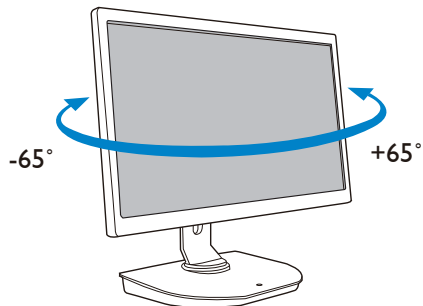

Magasság-beállítás

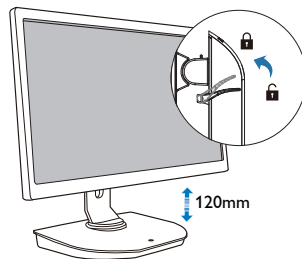

Elforgatás

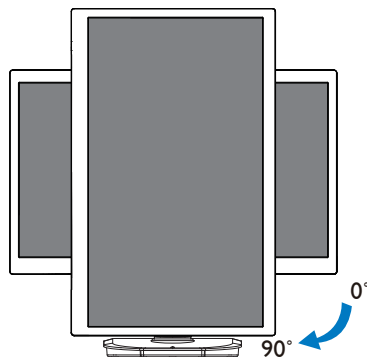

2.3 Citrix szerver követelmények

1 Citrix szoftver

1. XenDesktop 5.5 vagy újabb verzió
Windows 7 SP1 (32 bit vagy 64 bit) alatt
2. XenApp 6.5 vagy újabb Windows server
2008 R2 alatt
3. VDI-In-a-Box 5.0 vagy újabb virtual machine-
nel Windows 7 SP1 (32 bit vagy 64 bit)
alatt




2 Hálózat:

- 1.0 Gbps LAN minimális késlekedéssel

3. Felhőmonitor alap

3.1 Mi az?

A Philips felhőmonitor alap egy zéró/vékony kliens megoldás, amelyet Virtual Desktop Infrastructure-höz (VDI) terveztek. A VDI az IT szervezetek számára nagyobb fokú rugalmasságot, kezelhetőséget, biztonságot és költséghatékonyságot kínál. A VDI segítségével az IT rendszergazdák könnyebben alkalmazkodhatnak az új rendszerek és frissítések megjelenése miatt változó szervezet IT-igényeihez. A VDI központosított jellege az IT rendszergazdák számára a rendszerek nagyobb fokú kezelhetőségét és biztonságát is kínálja. Ezenkívül a VDI segítségével az IT szervezetek pénzt is takaríthatnak meg az IT rendszer felállítása során, mivel kevesebb infrastruktúrára és energiára van szükség. A Philips felhőmonitor alap rugalmasságot kínál, mivel meglévő 19"- 27" / 48,2 - 68,6 cm monitorokra szerelhető a VESA szabványnak megfelelően.

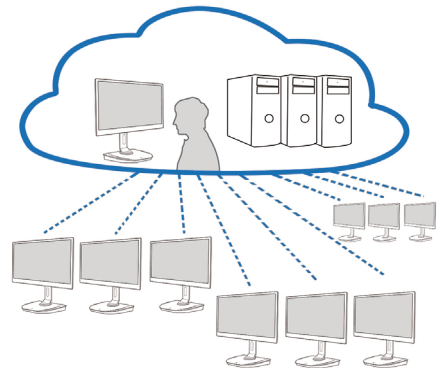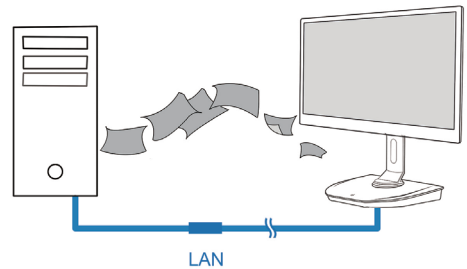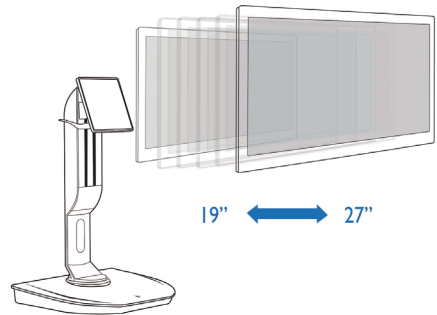

3.2 Főkapcsoló gomb funkció

1 A felhőmonitor alap működése

1. Röviden nyomja meg a főkapcsoló gombot a bekapcsolásához.
2. Tartsa lenyomva 6 másodpercig a főkapcsoló gombot a kikapcsolásához.
3. Az AC tápfeszültség csatlakoztatásakor a bekapcsolt állapotot jelző LED 1 másodpercre kigyullad, majd kialszik. Ez a művelet készenlétbe állítja a WOL funkciót és kikapcsolja a felhőmonitor alapot.
4. Az USB-portok nem támogatják az 5 V készenléti tápfeszültséget, ha a felhőmonitor alap DC ki módban van.

3.3 Felhőmonitor alap Felhasználói felület

1 Csatlakoztatás a felhőmonitor alap használatához

1. Csatlakoztassa a felhőmonitor alapot a routerhez egy LAN-kábel segítségével.
2. Csatlakoztassa a felhőmonitor alapot a billentyűzethez és egérhez.
3. Csatlakoztassa a felhőmonitor alapot a konnektorhoz a tápkábel segítségével.
4. Nyomja meg a főkapcsoló gombot a felhőmonitor alap funkció bekapcsolásához.

2 Felhőmonitor alap Kezelőszervek

1. Outline (Áttekintés)



3. Felhőmonitor alap Firmware


2. Login widget (Bejelentkező minialkalmazás)






The image shows a login interface for a Philips device. It has a dark blue background with the Philips logo in the top right. The text 'Welcome' is on the left, followed by 'Log in to access your desktop.' Below this are input fields for 'Protocol' (set to Citrix HDX), 'Server IP', 'Username', 'Password', and 'Domain'. A 'Login' button is at the bottom right.

Címke	Leírás
Protocol (Protokoll)	Kapcsolódási protokoll típusának mutatása.
Server IP (Szerver IP)	Adja meg a Citrix XenDesktop/XenApp/VDI-in-a-Box szerver IP-címét, amelyhez a felhasználó kapcsolódik.
Username (Felhasználónév)	Adja meg a felhasználói fiók nevét.
Password (Jelszó)	Adja meg a felhasználói fiókhoz tartozó jelszót.
Domain (Tartomány)	Adja meg a Citrix szerver tartománynevét. Az oszlop kitöltése nem kötelező.
Login (Bejelentkezés)	Ha megnyomja ezt a gombot, a kapcsolódási információ a Citrix szerverre kerül és megjeleníti a VDI listát.



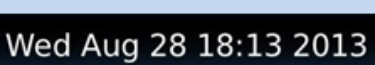


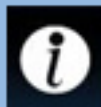
3. Állapotsáv



Menüétel	Leírás
 	Ez az ikon megjeleníti a hálózati kábel kapcsolódási állapotát. Módosul, ha a kábel laza / kihúzzák vagy újracsatlakoztatják.
	Ez az oszlop a helyi felhőmonitor alap rendszerdátumát és idejét. A felhasználó által módosítható a dátum / idő az időbeállítás ablakban.

4. Menütételek



Menüétel	Leírás
	A bejelentkező minialkalmazás bezárása és a "Power" (Tápfeszültség) menü megnyitása, amely magában foglalja a "Reboot" (Újraindítás), "Power off" (Kikapcsolás) és "Close" (Bezárás) funkciót.
 	A "Volume Control Tool" (Hangerő-szabályozó eszköz) megnyitása. Az ikon módosul, ha a hangerő beállítása nulla.
	A bejelentkező minialkalmazás bezárása és a "Settings" (Beállítások) menü megnyitása. A felhasználó beállíthatja a "Display" (Megjelenítés), "Keyboard" (Billentyűzet), "Language" (Nyelv), "Mouse" (Egér), "Network" (Hálózat) és "Time" (Idő) funkciókat.
	A bejelentkező minialkalmazás bezárása és a "Network Test Tool" (Hálózatesztelő eszköz) megnyitása. A felhasználó ellenőrizheti a hálózati kapcsolatot és a cél IP-címet.
	A bejelentkező minialkalmazás bezárása és a "System Information Window" (Rendszerinformáció ablak) megnyitása.


3 A felhőmonitor alap hálózati beállítása

Alapértelmezésképpen a felhőmonitor alap DHCP-t igényel mint helyi IP-cím, amikor a rendszere elindul. A felhasználó megnyithatja a "Settings" (Beállítások) menü -- "Network" (Hálózat) ablakát, ahol to a DHCP vagy Static IP (Statikus IP) lehetőséget választhatja mint hálózati beállítás.

DHCP

Network
Configure network IP

Network

Network Status: 

☒ DHCP
☐ Static IP

IP Address :

10.	10.	10.	28
-----	-----	-----	----

Subnet Mask :


255.	255.	255.	0
------	------	------	---



Default Gateway :

10.	10.	10.	254
-----	-----	-----	-----

DNS :

10.	10.	10.	100
-----	-----	-----	-----


 Apply

 Overview  Close

Static IP (Statikus IP)

Network
Configure network IP

Network

Network Status: 

☐ DHCP
☒ Static IP

IP Address :

192.	168.	0.	111
------	------	----	-----

Subnet Mask :


255.	255.	255.	0
------	------	------	---



Default Gateway :


192.	168.	0.	254
------	------	----	-----

DNS :

192.	168.	0.	100
------	------	----	-----

 Apply

 Overview  Close

Címke	Leírás
Network Status (Hálózat állapota) 	Ez az elem megjeleníti a hálózati kábel kapcsolódási állapot ikonját. Az ikon módosul, ha a kábel laza / kihúzzák vagy újracsatlakoztatják.
DHCP	Válassza ezt az elemet DHCP mód megadásához és helyi IP-cím lekéréséhez. Rögzíti az "IP Address" (IP-cím), "Subnet Mask" (Alhálózati maszk), "Default Gateway" (Alapértelmezett átjáró) és "DNS" mezőket, és frissíti értéküket a DHCP-szerverről. Ha a felhasználó megnyomja az "Apply" (Alkalmaz) gombot, a rendszer DHCP-kérést küld a DHCP-szervernek, hogy IP-címet kapjon a DHCP-szervertől. Ezután a rendszer frissíti az "IP Address" (IP-cím) oszlopot új IP-címmel.
Static IP (Statikus IP)	Jelölje ki ezt az elemet a statikus mód megadásához. Kioldja az "IP Address" (IP-cím), "Subnet Mask" (Alhálózati maszk), "Default Gateway" (Alapértelmezett átjáró) és "DNS" mezőket, hogy a felhasználó manuálisan módosíthassa az értéküket. A rendszer rögzített IP-címet állít be a felhőmonitor alap számára, ha a felhasználó megnyomja az "Apply" (Alkalmaz) gombot.
IP Address (IP-cím)	A felhőmonitor alap IP-címe. Az értékek módosíthatóak statikus IP módban. A mező 0.0.0.0 értéket vesz fel, ha a hálózati kábel laza / kihúzzák, és automatikusan frissül, ha a felhasználó újracsatlakoztatja a hálózati kábelt.
Subnet Mask (Alhálózati maszk)	A felhőmonitor alap alhálózati maszkja. Az értékek módosíthatóak statikus IP módban. A mező 255.255.255.0 értékre módosul, ha a hálózati kábel laza / kihúzzák, és automatikusan frissül, ha a felhasználó újracsatlakoztatja a hálózati kábelt.
Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)	A felhőmonitor alap alapértelmezett átjárócíme. Az értékek opcionálisak és módosíthatóak statikus IP módban. A mező 0.0.0.0 értéket vesz fel, ha a hálózati kábel laza / kihúzzák, és automatikusan frissül, ha a felhasználó újracsatlakoztatja a hálózati kábelt.
DNS	A felhőmonitor alap DNS-címe. Az értékek opcionálisak és módosíthatóak statikus IP módban. A mező 0.0.0.0 értéket vesz fel, ha a hálózati kábel laza / kihúzzák, és automatikusan frissül, ha a felhasználó újracsatlakoztatja a hálózati kábelt.
Apply (Alkalmaz)	Nyomja meg ezt a gombot IP-cím lekéréséhez a DHCP-szerverről, illetve statikus IP-cím használatához.

4. Műszaki adatok

Platform	
Processzor	TI DM8148 Cortex - A8 Dual
Frekvencia	1 Ghz
ROM	2 Gbit DDR III X4
RAM	4 GB EMMC
Rendszer	HDX
Ügyfélmegoldás	Citrix
Kép/Megjelenítő	
Függőleges frekvencia	56~75 Hz
Vízszintes frekvencia	30~83 kHz
Monitor max. felbontása	1920 × 1080 @ 60Hz
Támogatott felbontások	640 × 480 @ 60/67/72/75 Hz 800 × 600 @ 56/60/72/75 Hz 1024 × 768 @ 60/70/72/75 Hz 1280 × 1024 @ 60/75 Hz 1440 × 900 @ 60/75 Hz 1680 × 1050 @ 60Hz 1920 × 1080 @ 60Hz
Ergonómia	
Dönthetőség	-5° / +20°
Elforgatás	-65° / +65°
Magasság-beállítás	120 mm +/-5 mm
Képelforgatás beállítás	90°
Magasságbeállítás rögzítőrendszere	Igen
Monitor mérete	19"~27" VESA-konzollal kompatibilis monitorok
Csatlakoztathóság	
Jelbemenet/-kimenet	DVI-OUT mester; DVI OUT
USB	USB 2.0 × 4
Fülhallgató csatlakozó	Igen
Mikrofonbemenet	Igen
LAN-port	RJ-45
Kényelmi funkciók	
Kábelrendező	Igen
VESA-konzol	100 × 100 mm és 75 × 75 mm (rögzített csavarokkal)
Tápfeszültség	
Bekapcsolt mód	9,2 W (jell.), 20 W (max.)
Készenléti mód (S3)	<1,2 W
Kikapcsolt mód (S5)	<0,5 W
Bekapcsolt állapotot jelző LED	Bekapcsolt mód: Fehér; Készenléti mód: Nincs LED

4. Műszaki adatok

Tápegység	Beépített, 100-240 VAC, 50/60 Hz
Készüléti üzemmód támogatva	Ébresztés LAN-ra (WOL)

Méretek	
Állvány (Sz x Ma x Mé)	310 x 463 x 261 mm
Tömeg	
Állvány	3,0 kg
Termék csomagolással	4,8 kg

Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány (üzemi)	0°C - 40°C
Hőmérséklet-tartomány (üzemen kívül)	-20°C - 60°C
Relatív páratartalom	20% - 80%
MTBF	30 000 óra

Környezeti	
ROHS	IGEN
Csomagolás	100%-ban újrahasznosítható
Specifikus anyagok	100% PVC BFR mentes burkolat

Megfelelés és szabványok	
Előírt jóváhagyások	CB,CU, CE, EMF, CCC , ErP

Burkolat	
Szín	Első oszlop: ezüst, hátsó oszlop: fekete, talp: fekete
Felület	Textúra

Megjegyzés

1. Az USB-port 5 V készüléti tápfeszültség nem támogatott, ha a felhőmonitor alap DC ki módban van.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
3. A felhőmonitor alap ≥ 1024 széles és ≥ 720 magas felbontást támogat, illetve 1920 x 1200 @ 60Hz (RB) mindkét DVI-D kimenet esetében.
Az "RB" jelentése "Reduced Blanking mode" (csökkentett képintervallum mód). Az 1920 x 1200 @ 60 Hz és 1920 x 1080 @ 60 Hz felbontások esetében csak a csökkentett képintervallum módok támogatottak. A szabványos képintervallum módokat a felhőmonitor alap nem támogatja.
4. A felhőmonitor alap nem támogatja a gyorscserés EDID észlelést. A rendszer csak a megfelelő videokimenet(ek)et engedélyezi, ha a felhasználó DVI-D kábel(ek)e)t csatlakoztat, mielőtt a felhőmonitor alap elindul.

5. Szabályozási információk

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EU 617/2013 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Položek není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładować lub porywać się o nie.
- Nie należy rozłączać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładek luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.


Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III α 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESER GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配线	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

- *: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ×

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“X”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

6. Ügyfélszolgálat és jótállás

6.1 Ügyfélszolgálat és Jótállás

Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az alábbi látható, helyi Philips ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.

Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:

Ország	CSP	Forró drót szám	Ár	Nyitva tartás
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0,07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0,06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0,08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:

Ország	Hívóközpont	Ügyfélszolgálati telefonszám
China	PCCW Limited	4008 800 008

Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:

Ország	Hívóközpont	Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:

Ország	Hívóközpont	CSP	Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:

Ország	Hívóközpont	Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:

Ország	ASP	Ügyfélszolgálati telefonszám	Nyitvatartási idő
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター・サ ポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

7. Hibaelhárítás és GYIK

7.1 Hibaelhárítás

Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal foglalkozik. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.

1 Általános problémák


Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít)

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakozik a hálózati tápkábel a felhőmonitor alap hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
- Először győződjön meg arról, hogy a monitor elején lévő üzempcsolót gomb KI helyzetben van, majd nyomja meg, hogy BE helyzetben legyen.

Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED fehér színű)

- Győződjön meg arról, hogy a felhőmonitor alap be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a felhőmonitor alaphoz.
- Győződjön meg arról, hogy a monitor videokábelének dugójában egyik érintkezőtű sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg vagy cserélje ki a kábelt.
- Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos funkció aktív

A képernyőn a következő üzenet látható:

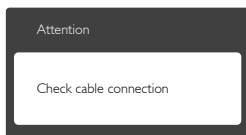

- Győződjön meg arról, hogy a monitorkábel megfelelően csatlakozik a felhőmonitor alaphoz. (Kérjük, olvassa el a Gyors telepítési útmutatót is).
- Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik érintkező sem a monitorkábelben.
- Győződjön meg arról, hogy a felhőmonitor alap be van kapcsolva.

Füst vagy szikra látható jelei

- Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
- A biztonság érdekében azonnal húzza ki a monitor hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatból.
- Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálati képviselőjével.



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva!

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V. engedélyével történik.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.

Verzió: M4SB4B1927CE1T