

# 65BDL3051T

## V1.00



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Podręcznik użytkownika (Polski)

**PHILIPS**  
**Signage**Solutions

# Instrukcje bezpieczeństwa

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

### POZNANIE SYMBOLI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA



**PRZESTROGA:** ABY ZMNIJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI PANELU TYLNEGO). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIAĆ UŻYTKOWNIK. PRACE SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.



Ten symbol oznacza obecność wewnątrz wysokiego napięcia. Jakikolwiek kontakt z wewnętrznymi częściami produktu może być niebezpieczny.



Ten symbol powiadamia o dostarczeniu z tym produktem ważnej literatury, z opisem działań i konserwacji.

**PRZESTROGA:** Przepisy FCC/CSA określają, że wszelkie nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje tego urządzenia mogą pozbawić użytkownika prawa do jego używania.

**PRZESTROGA:** Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szerszy bolec wtyczki do szerokiego gniazda i do końca włożyć wtyczkę.

ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU, KTÓRE MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Gniazdo zasilania należy zainstalować w pobliżu urządzeń i powinno być ono łatwo dostępne.



**Podczas podłączania i używania wyświetlacza informacji publicznych należy przeczytać i zastosować się do podanych instrukcji:**

- Jeśli wyświetlacz nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania.
- Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć wyświetlacz od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatką, przy wyłączonym zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy stosować alkoholu, rozpuszczalników lub płynów opartych na amoniaku.
- Jeśli wyświetlacz nie działa normalnie, mimo zastosowania się do instrukcji z tego podręcznika należy skontaktować się z technikiem serwisu.
- Pokrywę obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.
- Wyświetlacz należy trzymać z dala bezpośredniego światła słonecznego oraz od pieców lub innych źródeł ciepła.
- Należy usunąć jakiegokolwiek obiekty, które mogą się dostać do szczelin wentylacyjnych lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych wyświetlacza.
- Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy.
- Wyświetlacz powinien być suchy. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub nadmierną wilgoć.
- Dla zapewnienia normalnego działania, po wyłączeniu wyświetlacza poprzez odłączenie kabla zasilania, przed jego ponownym podłączeniem należy poczekać 6 sekund.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać wyświetlacza na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
- Podczas ustawiania wyświetlacza należy się upewnić, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyczki i gniazda zasilania.
- **WAŻNE:** Podczas stosowania należy zawsze uaktywnić wygaszacz ekranu. Jeśli na ekranie długo wyświetlany jest stały obraz o wysokim kontraście, może pozostać na nim 'powidok' lub 'poobraz'. Jest to dobrze znane zjawisko, spowodowane mankamentami technologii LCD. W większości przypadków, poobraz stopniowo zanika po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Należy pamiętać, że symptomów powidoku nie można naprawić i nie są one objęte gwarancją.

## Bezpieczeństwo korzystania

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego sprzętu w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej szmatki.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Podczas instalacji przestrzegaj instrukcji producenta.
8. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, jak kaloryfery, ogrzewacze, piekarniki i kuchenki lub inne sprzęty wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze).
9. Nie należy dezaktywować funkcji zabezpieczających wtyczki z bolcem uziemiającym lub spolaryzowanej. Wtyczka spolaryzowana ma dwa styki, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa styki fazowe i bolce uziemiający. Szerszy styk lub trzeci bolce to elementy zapewniające bezpieczeństwo. Jeśli wtyczka zawarta w komplecie nie pasuje do posiadanego gniazda, należy zwrócić się do elektryka w sprawie wymiany gniazda.
10. Kabel zasilający należy chronić przed deptaniem i zaciskaniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc podłączenia do urządzenia.
11. Używać wyłącznie akcesoriów i dodatków wskazanych przez producenta.
12. Używać wyłącznie wózka, podstawy, statywu, klamry lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego razem z urządzeniem. Przy przewożeniu urządzenia w wózku należy zachować ostrożność, aby uniknąć wypadków spowodowanych nagłym przechyleniem.
13. Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z piorunami i gdy przez dłuższy czas nie jest używane.
14. Serwisowanie i naprawy zawsze należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu, jak na przykład uszkodzenie kabla zasilającego lub wtyczki, zalanie sprzętu płynem, przedostanie się do środka przypadkowych przedmiotów, kontakt z deszczem lub wilgocią, upadek sprzętu lub nieprawidłowe działanie z innego powodu.
15. Baterie (zainstalowane) nie mogą być nadmiernie nagrzewane, na przykład na silnym słońcu lub w ogniu.
16. Pełnobięgunowy PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA jest używany jako urządzenie rozłączające, lokalizacja urządzeń i funkcji przełącznika powinna być opisana i przełącznik powinien być całkowicie sprawny



**OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy zawsze trzymać produkt z dala od ognia, świec i innych źródeł płomieni.



**OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie to należy przymocować do podłoża/ściany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodny z instrukcjami montażu.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia klasy I należy podłączać do gniazda sieciowego z ochronnym połączeniem uziemienia.

### OSTRZEŻENIE:

#### OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Stosując kilka prostych środków ostrożności, można uniknąć zagrożeń dla zdrowia i życia, zwłaszcza wobec dzieci:

- Należy wybierać szafki lub podstawy zalecane przez producenta telewizora.
- Należy używać wyłącznie takie meble, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- Należy uważać, aby brzości telewizora nie wystawały poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nie należy umieszczać telewizora na wysokich meblach (na przykład na kredensach, regałach), bez odpowiedniego zamocowania mebla i telewizora, aby zapewnić odpowiednie podtrzymanie.
- Nie należy umieszczać telewizora na obrusach lub innych materiałach, znajdujących się pomiędzy telewizorem, a podtrzymującym go meblem.
- Należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu sięgania do telewizora lub jego elementów sterowania.

Jeśli istniejący telewizor zostanie zachowany ze zmianą jego miejsca, należy wziąć pod uwagę wymienione powyżej zalecenia.

**PRZESTROGA:** Instrukcje serwisowe są przewidziane tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie podejmować żadnych czynności serwisowych poza wyraźnie opisanymi w instrukcji obsługi.

**PRZESTROGA:** Nadmierne ciśnienie akustyczne powodowane przez głośny dźwięk w słuchawkach może prowadzić do utraty słuchu. Ustawianie maksymalnych poziomów w korektorze barwy zwiększa poziom ciśnienia akustycznego w słuchawkach. Aby chronić słuch, należy dobierać odpowiedni poziom głośności w korektorze.

**Mocowanie UL/CUL:** Stosować można tylko mocowania ściennie z certyfikatem UL o minimalnej nośności: 43,1 Kg

**Mocowanie CB:** Ciężar urządzenia bez podstawy: 43,1 kg Urządzenie i jego elementy montażowe powinny być stabilne podczas testu. (Używany zestaw montażowy: 400 x 400 mm przy użyciu śrub M6 o długości o10 mm dłuższych od grubości wspornika montażowego).

**OSTRZEŻENIE:** ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

**OSTRZEŻENIE:** Sprzęt nie może być wystawiany na działanie kapiejącej ani pryskającej wody, a także nie należy na nim ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczami, takich jak wazon.

**OSTRZEŻENIE:** Baterie (zainstalowane) nie mogą być nadmiernie nagrzewane, na przykład na silnym słońcu lub w ogniu.

**OSTRZEŻENIE:** Wtyczka lub gniazdo zasilania służą do odłączania urządzenia i powinny być łatwo dostępne.

## WAŻNE INFORMACJE

Jeśli odbiornik nie zostanie ustawiony na dostatecznie stabilnym podłożu, powstaje ryzyko upadku. Stosując kilka prostych środków ostrożności, można uniknąć zagrożeń dla zdrowia i życia, zwłaszcza wobec dzieci:


- Należy wybierać szafki lub podstawy zalecane przez producenta odbiornika.
- Należy stosować meble zapewniające stabilną podstawę dla odbiornika.
- Należy uważać, by brzegi telewizora nie wystawały poza obrys mebla, na którym on stoi.
- Nie należy ustawiać telewizora na wysokich meblach (np. kredensach, regałach) bez odpowiedniego umocowania telewizora i samego mebla np. do ściany.
- Nie należy ustawiać odbiornika na obrusach lub innych materiałach zamiast wprost na meblu.
- Należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu sięgania do telewizora i przełączników.

## EUROPA Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy RoHS (2011/65/UE) i dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Te produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie spełnia wymagania Klasy A wg EN55032/ CISPR 32. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe.

Information for EAC	
Month and year of manufacturing	please refer information in Rating label.
Name and location of manufacturer	ООО “Профтехника” Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО “Профтехника” Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 <a href="mailto:nat@profdisplays.ru">nat@profdisplays.ru</a>

## Uwaga FCC (Federalna Komisja ds. Telekomunikacji) (tylko USA)



Uwaga: To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest ono zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami, podczas używania urządzenia w środowisku komercyjnym.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z tym podręcznikiem, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Działanie tego urządzenia w obszarze zamieszkałym, może powodować szkodliwe zakłócenia, a koszty usunięcia zakłóceń ponosić będzie wtedy użytkownik.



Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, spowodują pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Do podłączania tego wyświetlacza do urządzenia komputerowego należy używać wyłącznie ekranowany kabel RF, dostarczony z wyświetlaczem.

Aby zapobiec uszkodzeniu, które może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym nie należy narażać tego urządzenia na deszcz lub nadmierną wilgoć.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

## Uwaga Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

To urządzenie powinno być zasilane z gniazda z podłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z trzema kołkami). Wszystkie podłączone razem urządzenia (komputer, wyświetlacz, drukarka, itd.) powinny mieć to samo źródło zasilania.

Przewód fazowy instalacji elektrycznej pomieszczenia, powinien mieć urządzenie zabezpieczające przed zwarciami w formie bezpiecznika o wartości nominalnej nie większej niż 16 amperów (A).

W celu pełnego wyłączenia urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda zasilania, które powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak ochrony “B” potwierdza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi korzystania z ochrony standardów PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.



## Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

## Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.


## Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne ("EMF")

- Produkujemy i sprzedajemy wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.
- Jedną z naszych najważniejszych zasad jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.
- Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.
- Potwierdzamy, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

## Informacje wyłącznie dla Wielkiej Brytanii

### OSTRZEŻENIE – TO URZĄDZENIE MUSI MIEĆ UZIEMIENIE.

#### Ważne:

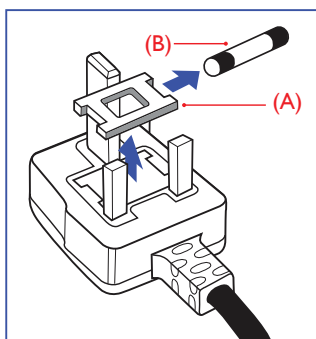

To urządzenie jest dostarczane z certyfikowaną wtyczką 13A. W celu zmiany bezpiecznika w tym typie wtyczki należy wykonać następujące czynności:


- Zdejmij pokrywę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- Dopasuj nowy bezpiecznik, którym powinien być bezpiecznik BS 1362 5A, A.S.T.A. lub bezpiecznik z certyfikatem BSI.
- Dopasuj ponownie pokrywę bezpiecznika.

Jeśli dopasowana wtyczka nie pasuje do gniazda zasilania należy ją odciąć i zastąpić odpowiednią wtyczką 3-kołkową.

Jeśli wtyczka zasilania zawiera bezpiecznik, jego wartość powinna wynosić 5A. Gdy jest używana wtyczka bez bezpiecznika, w tablicy rozdzielczej musi być zainstalowany bezpiecznik o prądzie znamionowym nie przekraczającym 5 A.

**UWAGA:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, które może wystąpić po włożeniu odciętej wtyczki do gniazda sieciowego 13 A, odciętą wtyczkę należy zniszczyć.

## Jak podłączyć wtyczkę

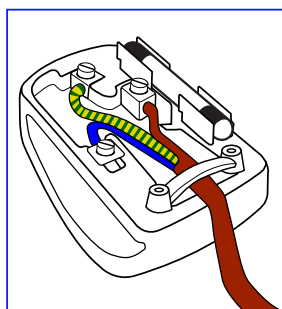

Przewody kabla sieciowego są oznaczone następującymi kolorami:

NIEBIESKI – MASA („N")

BRAZOWY – FAZA („L")

ZIELONO-ŻÓŁTY – UZIEMIENIE („E")

- Przewód ZIELONO-ŻÓŁTY należy podłączyć do zacisku wtyczki oznaczonego literą „E" lub symbolem uziemienia albo kolorem ZIELONYM lub ZIELONO-ŻÓŁTYM.
- Przewód NIEBIESKI należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą „N" lub kolorem CZARNYM.
- Przewód BRAZOWY należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą „L" lub kolorem CZERWONYM.

Przed skróceniem obudowy wtyczki należy się upewnić, że zacisk przytrzymuje przewód w miejscu zakrytym izolacją, nie mając kontaktu z trzema przewodami.

仅适用于非热带气候条件下安全使用：

汉文	仅适用于非热带气候条件下安全使用。
蒙古文	《ᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭ ᠶᠤᠨᠭᠡᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠣᠭᠡᠨ ᠮᠪᠤᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠩᠳᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠺᠢᠰᠠᠸᠠᠵᠢᠶᠤᠨᠭᠡᠯᠡ》
藏文	“ཚ་པངས་བྱུག་གི་དཀའ་ཁག་གིས་མིན་པའི་སྒྲུབ་ཁོར་ཉན་མེད་བེད་སྤྱད་བྱས་འཕུས།”
维文	غەيرى ئىسسىق بەلباغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用：

汉文	“注意 如果电池更换不当会有爆炸危险 只能用同样类型或等效类型的电池来更换”
蒙古文	《ᠮᠤᠩᡆᠨ》 ᠭᠣᠯ ᠰᠢ ᠲᠦ ᠵᠢᠳᠴᠡ ᠶ᠋᠜ᠥᠬᠡ ᠱᠠᠸᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠡ ᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠨ / ᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠲᠦ ᠵᠢᠳᠴᠡ ᠶ᠋᠜ᠥᠫᠤ ᠱᠠᠸᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠨ ᠲᠦ ᠵᠢᠳᠴᠡ ᠶ᠋᠜ᠥᠫᠤ ᠹᠡ᠕ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠡ
藏文	“གཞི་བྱས་ནས། གློད་བརྗེ་ངེས་པོས་མཐུན་ཅིང་འབར་གསའ་ཁྱེད་བཟོ་བྱས་ཀྱི་གློད་བརྗེ་གློད་བརྗེ་གློད་བརྗེ་གློད་བརྗེ་གློད་བརྗེ་ ”
维文	Dəqqet ئاتارىيىنى ئالماشتۇرۇش مۆۋاپىق بولمىسا پارتلاش خەۋبى بار ئوخشاڭ تېپلىق ياكى ئەگ ئۇنۇملۇك ااتارىيىنى ئالماشتۇرۇڭ
壮文	“Louzsim Danghmaeuz denyouz vuen ndae mbouj habdangq aiq miz gij yungiemj fatseng bauqcag Cijndaej yungh gij denyouz doengzyienh loihhingz roxnaeuz daengyauq loihl haenx vuenh”

汉文	“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，不然可能会引起着火等危险！”
蒙古文	《ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠦᠰᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠵᠢᠨᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠡᠪᠠᠷᠠᠨ / ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠠ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠡ᠋ᠨᠱᠢᠨ ᠸᠠᠨᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠵᠠ / ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠳᠤᠨᠠᠨᠠᠨ ᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ / ᠠᠨᠠᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠨ ᠸᠠᠨᠠᠨ ᠨᠠᠨᠠᠨ ᠨᠠᠨᠠᠨ - 》
藏文	“སྒྲིག་ཆས་པོ་དེ་ནི་སྐབ་ཡོང་ཕྱིན་པའི་གན་མ་སྐབ་དང་འབྲེལ་མ་ཐུང་ཅིང་སྐབས་ཤེས་པར་བར་བྱ་ ཞིན་འགྲོགས་སྐབ་དང་ཡོགས་སྐབ་གར་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་མི་འབར་བ་ལ་སྒྲགས་པའི་ཉེན་ཁ་ ཡོང་གིན། ”
维文	بۇ ئۈسكۈنىگە ئۇلايدىغان سىملىق تور ئانتېنىسىنى يەرگە ئۇلاپ بىخەتەرلەشتۈرۈش بىلەن ئاپپويىتىڭ، بولمىسا ئوت كېتىشتە خەۋپلەر كېلىپ چىقىدۇ
壮文	“Gij mizsienq vangjloz denhsen ciephaeuj bonj sezbi daeuj haenx itdingh aeu caeuj gjij ciepdieg baujhoh doxliz, mboujne aiq miz gjij yungyiemi dawzfeiz daengi!”



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子电气产品中含有的有害物质物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## 《废弃电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律规定，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

敬告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

## Informacje dla Europy Północnej (Kraje nordyckie)

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Utylizacja po zakończeniu użyteczności

Nowy wyświetlacz informacji publicznych zawiera materiały, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Produkt może zostać poddany recyklingowi przez wyspecjalizowane firmy w celu zwiększenia ilości ponownie wykorzystywanych materiałów i zminimalizowania ilości materiałów usuwanych.

Należy sprawdzić u lokalnego dostawcy Philips, lokalne przepisy dotyczące utylizacji starego wyświetlacza.

### **(Dla klientów z Kanady i USA)**

Ten produkt może zawierać ołów i/lub rtęć. Utylizację należy wykonać zgodnie z lokalnymi-stanowymi i federalnymi przepisami. Dodatkowe informacje dotyczące kontaktów w sprawie recyklingu [www.eia.org](http://www.eia.org) (Inicjatywa Edukacji Konsumentów)

## **WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment [Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych])**

### **Uwaga dla użytkowników z gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej**



To oznaczenie na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, produktu tego nie można wyrzucać z normalnymi śmieciami domowymi. Za przekazanie tego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpowiada użytkownik. Aby określić miejsca usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z lokalnym urzędem, organizacją zajmującą się utylizacją odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

### **Dyrektywy dotyczące recyklingu po zakończeniu okresu żywotności**



Nowy wyświetlacz informacji publicznych zawiera materiały, które nadają się do recyklingu dla nowych użytkowników.

Utylizację należy wykonać zgodnie ze wszystkimi prawami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

### **Oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych (Indie)**

Produkt ten spełnia wymagania „E-Waste (Management) Rules, 2016” ROZDZIAŁ V, punkt 16, podpunkt (1). Nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich komponenty, materiały eksploatacyjne, części lub części zamienne nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach przekraczających 0,1% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych oraz 0,01% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, poza wyjątkami określonymi w wykazie 2 powyższego przepisu.

### **Deklaracja E-Waste dla Indii**



Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu, oznacza, że tego produktu nie można usuwać z odpadami domowymi. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń poprzez ich przekazanie do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia ich recykling, chroniąc zdrowie ludzi i środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscu pozostawiania zużytych urządzeń w celu ich recyklingu w Indiach, należy sprawdzić zamieszczone poniżej łącze do strony internetowej.

Więcej informacji o odpadach elektronicznych można znaleźć na stronie <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>. Aby dowiedzieć się, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu w Indiach, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Telefon pomocy: 1800-425-6396 (od poniedziałku do soboty, 9:00–17:30)

Centralny punkt zbiórki odpadów elektronicznych

Adres: TPV Technology India Private Limited, 59, Maheswari Nagar, 1st

Main Road, Mahadevapura Post,

Whitefield Road Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Tel.: 080-3023-1000

E-mail: [india.callcentre@tpv-tech.com](mailto:india.callcentre@tpv-tech.com)

## Baterie




Dla UE: Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytych baterii nie należy umieszczać razem z ogólnymi śmieciami! Do zbiórki zużytych baterii wyznaczony jest oddzielny system zbiórki, umożliwiający ich prawidłową obróbkę i recykling zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o schematach zbiórki i recyklingu, należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

Dla Szwajcarii: Zużyta baterię należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Dla krajów spoza UE: W celu uzyskania prawidłowej metody usuwania zużytej baterii należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

**Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE baterii nie można usuwać w nieprawidłowy sposób. Baterie powinny zostać oddzielone do zbiórki przez lokalny zakład usuwania odpadów.**

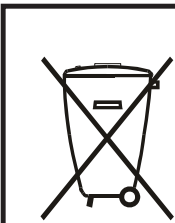

**Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.**

## Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## EUROPE

### Declaration of Conformity

This device complies with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU), Low-voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC), RoHS directive (2011/65/EU) and Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

This product has been tested and found to comply with the harmonized standards for Information Technology Equipment, these harmonized standards published under Directives of Official Journal of the European Union.

## USA:

### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Brazil:

### ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

### ANATEL BODY SAR STATEMENT

“Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções nº 303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante.”

**Japan:**

この機器の使用周波 では、電子レンジ等の 業 科 療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構 無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構 無線局にして有害な電波干 の事例が 生じた場合には、速やかに使用周波 を更するか又は電波の 射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための 置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局にして有害な電波干 の事例が 生じた場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

**Russia:**

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:  
Декларация соответствия № Д-РД-4225 от 04.07.2016 года,  
действительна до 03.07.2022 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 11.07.2016 года

**Canada:**

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.



# Spis treści

<b>1. Rozpakowanie i instalacja.....</b>	<b>1</b>	4.4. Wprowadzenie do odtwarzacza Media Player:.....	18
1.1. Rozpakowanie.....	1	4.5. Podręcznik przeglądarki.....	20
1.2. Zawartość opakowania.....	1	4.6. PDF reader play (Odtwarzanie w odtwarzaczu PDF).....	22
1.3. Uwagi dotyczące instalacji.....	1	4.7. SmartCMS.....	24
1.4. Montaż na ścianie.....	2	4.8. Aplikacja Niestandardowy.....	25
1.4.1. Rozstawienie VESA.....	2	4.8.1. Obsługa menu OSD.....	25
<b>2. Części i funkcje.....</b>	<b>3</b>	4.8.2. Wprowadzenie funkcji.....	25
2.1. Panel sterowania.....	3	<b>5. Wyświetlacz signage.....</b>	<b>26</b>
2.2. Złącza wejścia/wyjścia.....	4	5.1. Setting (Ustawienia).....	26
2.3. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania).....	5	5.2. Wi-Fi.....	26
2.3.1. Funkcje ogólne.....	5	5.3. Ethernet.....	26
2.3.2. ID pilota.....	6	5.3.1. DHCP.....	26
2.3.3. Przyciski pilota w źródle z systemem Android.....	7	5.3.2. Static IP (Statyczny IP).....	26
2.3.4. Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania.....	9	5.4. Signage Display (Wyświetlacz Signage).....	27
2.3.5. Obsługa pilota zdalnego sterowania.....	9	5.4.1. Ustawienia ogólne.....	27
2.3.6. Zakres działania pilota zdalnego sterowania.....	9	5.4.2. Ustawienia serwera.....	29
<b>3. Podłączanie urządzeń zewnętrznych.....</b>	<b>10</b>	5.4.3. Ustawienia źródła.....	32
3.1. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (DVD/VCR/VCD).....	10	5.5. System Tools (Narzędzia systemowe).....	33
3.1.1. Używanie wejścia video HDMI.....	10	5.5.1. Navigation Bar (Pasek nawigacyjny).....	34
3.2. Podłączenie komputera PC.....	10	5.5.2. Clear Storage (Czyść pamięć).....	34
3.2.1. Z użyciem wejścia DVI-I.....	10	5.5.3. Factory Reset (Ust. Fabryczne).....	34
3.2.2. Używanie wejścia DVI.....	10	5.5.4. Import & Export (Importuj i Eksportuj).....	34
3.2.3. Używanie wejścia HDMI.....	11	5.6. Storage (Przechowywanie).....	35
3.2.4. Używanie wejścia DisplayPort.....	11	5.7. Apps (Aplikacje).....	35
3.3. Podłączenie urządzenia audio.....	11	5.8. Date & time (Data i godzina).....	35
3.3.1. Podłączenie zewnętrznego urządzenia audio.....	11	5.9. Developer options (Opcje deweloperskie).....	35
3.4. Podłączenie wielu wyświetlaczy przy konfiguracji łańcuchowej.....	12	5.10. About (Informacje).....	35
3.4.1. Połączenie sterowania wyświetlaczem.....	12	5.10.1. System updates (Aktualizacje systemu).....	36
3.4.2. Połączenie cyfrowego video.....	12	5.11. Supplementary (Informacje dodatkowe).....	36
3.4.3. Połączenie analogowego video.....	13	5.11.1. Rotation (Obrót).....	36
3.4.4. Połączenie video OPS.....	13	5.11.2. ASCII Table (Tabela ASCII).....	36
3.4.5. Połączenie funkcji dotykowej OPS.....	13	<b>6. Menu OSD.....</b>	<b>37</b>
3.5. Połączenie podczerwieni.....	14	6.1. Nawigacja w menu OSD.....	37
3.6. Połączenie przelotowe podczerwieni.....	14	6.1.1. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania.....	37
3.7. Obsługa dotykowa.....	15	6.1.2. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem przycisków sterowania wyświetlacza.....	37
<b>4. Działanie.....</b>	<b>17</b>	6.2. Przegląd menu OSD.....	37
4.1. Oglądanie obrazu z podłączonego źródła video.....	17	6.2.1. Menu Obraz.....	37
4.2. Zmiana formatu obrazu.....	17	6.2.2. Menu Ekran.....	38
4.3. Program do uruchamiania Android.....	17	6.2.3. Menu Dźwięk.....	39
		6.2.4. Menu PIP.....	40
		6.2.5. Menu Konfiguracja 1.....	40
		6.2.6. Menu Konfiguracja 2.....	41
		6.2.7. Menu Opcje zaaw.....	43



---

<b>7.</b>	<b>Kompatybilność urządzenia USB.....</b>	<b>47</b>
<b>8.</b>	<b>Tryb wejścia .....</b>	<b>49</b>
<b>9.</b>	<b>Polityka defektów pikseli.....</b>	<b>50</b>
9.1.	Piksele i subpiksele .....	50
9.2.	Rodzaje defektów pikseli + definicja punktu .....	50
9.3.	Defekty jasnych punktów .....	50
9.4.	Defekty ciemnych punktów .....	51
9.5.	Bliskość defektów pikseli.....	51
9.6.	Tolerancje defektów pikseli.....	51
9.7.	MURA .....	51
<b>10.</b>	<b>Czyszczenie i rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>52</b>
10.1.	Czyszczenie .....	52
10.2.	Rozwiązywanie problemów .....	53
<b>11.</b>	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>55</b>

# 1. Rozpakowanie i instalacja



## 1.1. Rozpakowanie

- Ten produkt jest zapakowany w kartonowe opakowanie, razem ze standardowymi akcesoriami.
- Wszelkie inne opcjonalne akcesoria zostaną zapakowane osobno.
- Ze względu na rozmiar i wagę tego wyświetlacza, do jego przenoszenia potrzebne są dwie osoby.
- Po otwarciu kartonu opakowania należy upewnić się, że zawartość jest kompletna i w dobrym stanie.

## 1.2. Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:


- Wyświetlacz LCD
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Pilot zdalnego sterowania z bateriami AAA
- Przewód zasilający (1,8 m)
- Kabel RS232 (1,8 m)
- Kabel połączenia łańcuchowego RS232 (1,8 m)
- Kabel USB (1,8 m)
- Przewód czujnika IR (1,8 m)
- Kabel USB (0,6 m)
- Kabel HDMI (0,6 m)

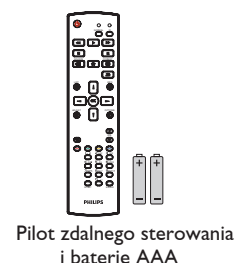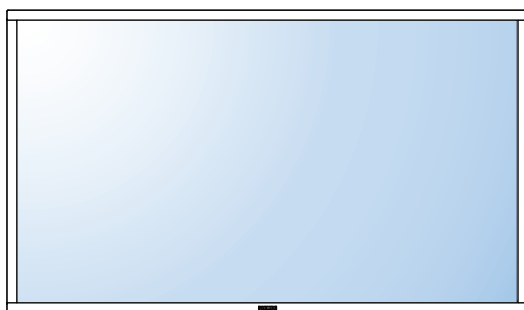

\* Dostarczony przewód zasilający zależy od kraju przeznaczenia.



Przewód zasilający



Kabel USB




Przewód czujnika IR




Kabel HDMI



Kabel RS232



Kabel połączenia łańcuchowego RS232



Kabel USB

\* Różnice zależnie od regionu

Konstrukcja wyświetlacza i akcesoriów, może się różnić od pokazanej powyżej na ilustracji.

UWAGI:


- Dla wszystkich innych regionów dodawany jest przewód zasilający, który spełnia wymagania dotyczące napięcia prądu zmiennego gniazda zasilania i posiada certyfikat zgodności z przepisami bezpieczeństwa określonego kraju.
- Użytkownik może zachować opakowanie i materiały pakujące do przewożenia wyświetlacza.

## 1.3. Uwagi dotyczące instalacji

- Ze względu na wysokie zużycie energii należy zawsze stosować wtyczkę przeznaczoną dla tego produktu. Jeśli wymagane jest użycie przedłużacza należy to skonsultować z przedstawicielem serwisu.
- Aby uniknąć przewrócenia produkt należy zainstalować na płaskiej powierzchni. Dla prawidłowej wentylacji należy zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy tyłem produktu, a ścianą. Należy unikać instalacji tego produktu w kuchni, łazience lub w innych miejscach o dużej wilgotności, ponieważ może to skrócić czas użyteczności komponentów elektronicznych.
- Ten produkt może normalnie działać na wysokości poniżej 3 000m. Przy instalacji na wysokości powyżej 3 000m, może wystąpić nienormalne działanie.

## 1.4. Montaż na ścianie

W celu montażu wyświetlacza na ścianie należy załatwić standardowy zestaw do montażu na ścianie (dostępny w handlu). Zalecamy użycie interfejsu montażowego zgodnego ze standardem TUV-GS i/lub UL1678 w Ameryce Północnej.

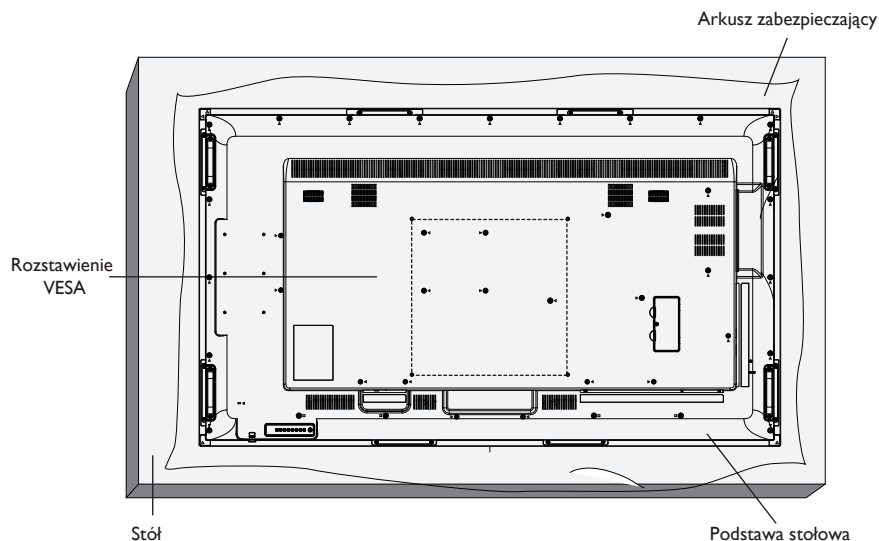

1. Połóż arkusz zabezpieczający na stole, zawinięty dookoła wyświetlacza podczas pakowania, poniżej powierzchni ekranu, aby nie zarysować powierzchni ekranu.
2. Sprawdź, czy są dostępne wszystkie akcesoria do montażu tego wyświetlacza (montaż na ścianie, montaż sufitowy, podstawa stołowa, itd).
3. Wykonaj instrukcje dostarczone z zestawem do montażu podstawy. Niezastosowanie się do prawidłowych procedur montażowych, może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia użytkownika albo instalatora. Gwarancja produktu nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją.
4. Do zestawu do montażu na ścianie należy wykorzystać śruby montażowe M6 (o 10 mm dłuższe od grubości wspornika montażowego) i pewnie je dokręcić.
5. Ciężar urządzenia bez podstawy = 43,1 kg. Urządzenie i mocowanie zachowują stabilność podczas testu. Stosować można tylko mocowania ściennie z certyfikatem UL o minimalnej nośności: 43,1 kg.
6. Orientacja pionowa jest niedozwolona

### 1.4.1. Rozstawienie VESA

<b>65BDL3051T</b>	400 mm (w poziomie) x 400 mm (w pionie)
-------------------	---


#### Przestroga:

Aby zabezpieczyć wyświetlacz przed upadkiem:

- Do instalacji na ścianie lub na suficie zalecamy zainstalowanie wyświetlacza z metalowymi wspornikami, dostępnymi w handlu. Szczegółowe objaśnienia dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji odpowiedniego wspornika.
- Aby zmniejszyć możliwość obrażeń i uszkodzeń spowodowanych upadkiem wyświetlacza w przypadku trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych należy skonsultować z producentem wspornika miejsce instalacji.


#### Wymagania dotyczące wentylacji podczas umieszczania w zamkniętym miejscu

Aby umożliwić odprowadzanie ciepła należy pozostawić miejsce pomiędzy sąsiadującymi obiektami, jak pokazano na rysunku poniżej.

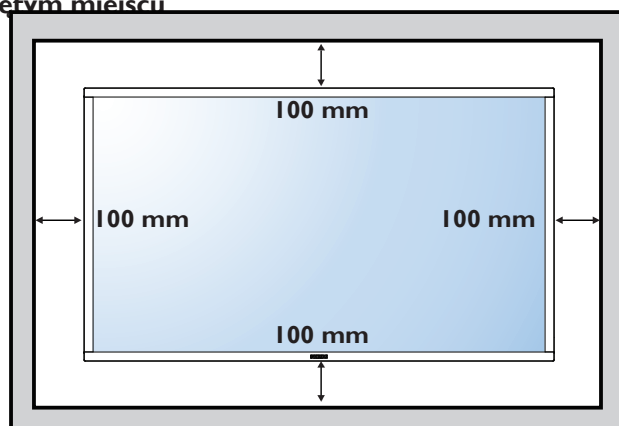

## 2. Części i funkcje

### 2.1. Panel sterowania

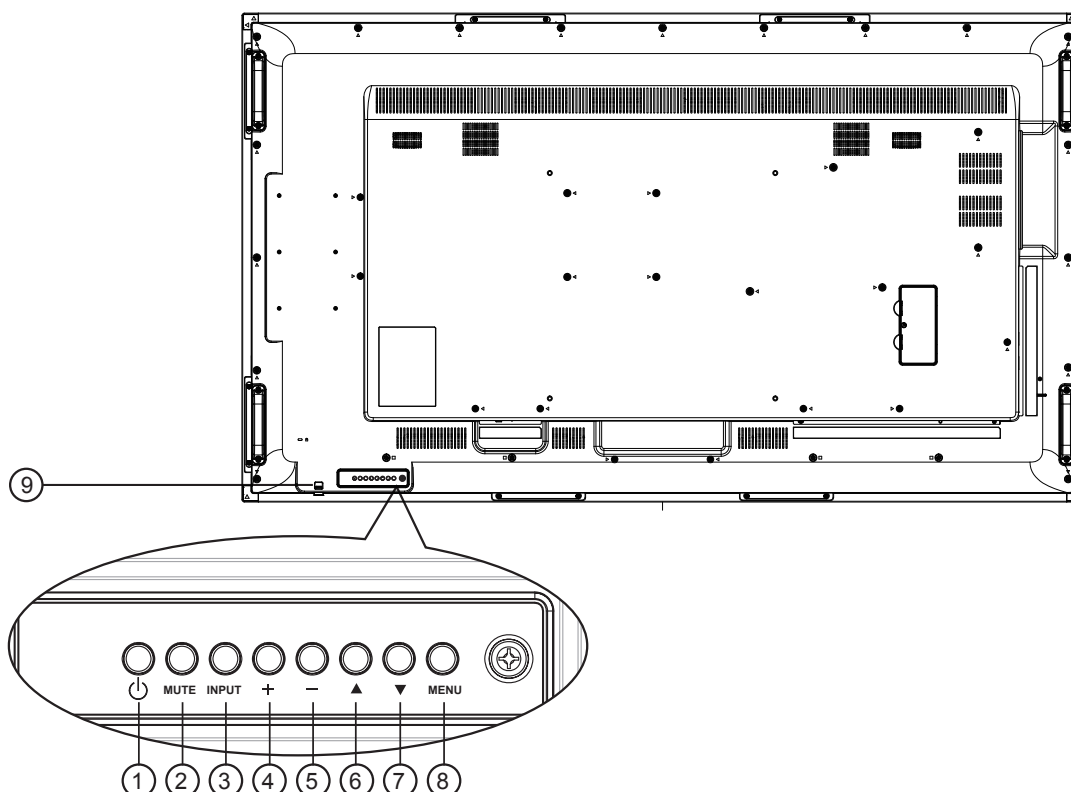

#### ① Przycisk [⏻]

Przycisk ten służy do włączania wyświetlacza lub do przełączania wyświetlacza do trybu oczekiwania.

#### ② Przycisk [Wyciszenie]

Przełączanie WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA wyciszenia audio.

#### ③ Przycisk [INPUT]

Wybór źródła wejścia.

- Używany jako przycisk [OK] w menu ekranowym OSD.

#### ④ Przycisk [⏶]

Zwiększenie wartości regulacji przy włączonym menu OSD lub zmniejszenie poziomu wyjścia audio, przy wyłączonym menu OSD.

#### ⑤ Przycisk [⏷]

Zmniejszenie wartości regulacji przy włączonym menu OSD lub zmniejszenie poziomu wyjścia audio, przy wyłączonym menu OSD.

#### ⑥ Przycisk [▲]

Przesuwanie paska podświetlenia w górę w celu regulacji wybranego elementu, przy włączonym menu OSD.

#### ⑦ Przycisk [▼]

Przesuwanie paska podświetlenia w dół w celu regulacji wybranego elementu, przy włączonym menu OSD.

#### ⑧ Przycisk [MENU]


Powrót do poprzedniego menu, przy włączonym menu OSD lub uaktywnienie menu OSD, przy wyłączonym menu OSD.

#### ⑨ Sensor pilota zdalnego sterowania i wskaźnik stanu zasilania

- Odbiera sygnały poleceń z pilota zdalnego sterowania.
- Wskazuje stan działania wyświetlacza bez OPS:
  - Zielone światło oznacza włączenie wyświetlacza
  - Czerwone światło oznacza tryb oczekiwania wyświetlacza
  - Bursztynowe światło oznacza, że wyświetlacz przeszedł do trybu APM
  - Po włączeniu {Harmonogram}, miga zielone i czerwone światło
  - Jeśli miga czerwone światło, oznacza to wykrycie awarii
  - Światło jest wyłączane, po wyłączeniu zasilania wyświetlacza

\* Używanie przewodu czujnika IR zwiększa jakość działania pilota. (Należy zapoznać się z instrukcjami w części 3.5).

## 2.2. Złącza wejścia/wyjścia

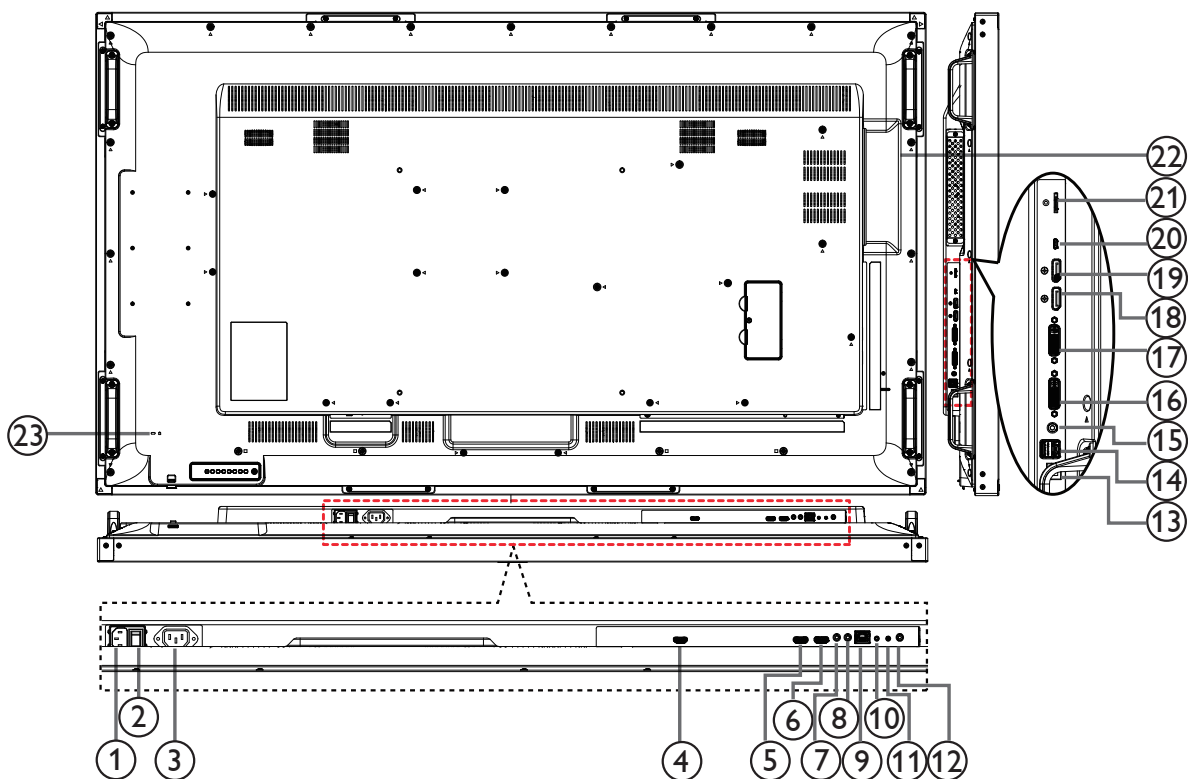

### ① WEJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO

Wejście prądu zmiennego z gniazdka ściennego.

### ② GŁÓWNY PRZELĄCZNIK ZASILANIA

Przełączanie włączenia/wyłączenia zasilania sieciowego.

### ③ WYJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO

Zasilanie gniazda AC IN (Wejście prądu zmiennego) odtwarzacza multimedialnych.

### ④ WYJŚCIE OPS

Wyjście HDMI dla OPS.

### ⑤ WEJŚCIE HDMI1 / ⑥ WEJŚCIE HDMI2

Wejście video/audio HDMI.

### ⑦ IR IN / ⑧ IR OUT

Wejście/wyjście sygnału podczerwieni dla funkcji połączenia przelotowego.

UWAGI:

- Wbudowany w monitor czujnik zdalnego sterowania, przestanie działać po podłączeniu do gniazda [IR IN].
- Opis zdalnego sterowania urządzeniem A/V przez ten wyświetlacz, znajduje się na stronie 14 lub w części Przelotowe połączenie pilota (podczerwień).

### ⑨ RJ-45

Funkcja sterowania LAN do zastosowania sygnału zdalnego sterowania z centrum sterowania.

### ⑩ RS232C IN / ⑪ RS232C OUT

Wejście/wyjście sieciowe RS232C dla funkcji połączenia przelotowego (loop-through).

### ⑫ WYJŚCIE AUDIO

Wyjście audio na zewnętrzne urządzenie AV.

### ⑬ USB-B

Złącze funkcji dotykowej dla PC i OPS.

### ⑭ GNIAZDO USB A



### ⑮ WEJŚCIE PC LINE

Wejście audio dla źródła VGA (telefoniczne stereo 3,5mm).

### ⑯ WEJŚCIE DVI

Wejście wideo DVI.

### ⑰ WYJŚCIE DVI/WYJŚCIE VGA

Wyjście video DVI lub VGA.

### ⑱ WEJŚCIE DisplayPort / ⑲ WYJŚCIE DisplayPort

Wejście/wyjście wideo DisplayPort.

### ⑳ MICRO USB

Podłączenie urządzenia pamięci USB.

### ㉑ KARTA MICRO SD

Umożliwia włożenie karty MICRO SD.

### ㉒ Gniazdo OPS

Gniazdo do instalacji opcjonalnego modułu OPS.


UWAGI: Zalecamy użycie modułów Advantech ARK-DS220B-D6A1E lub Winmate OMIS-OPS. Nie gwarantujemy jakości innych modułów OPS

### ㉓ GNIAZDO ZABEZPIECZENIA

Dla zabezpieczenia i zapobiegania kradzieży.

## 2.3. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania)

### 2.3.1. Funkcje ogólne

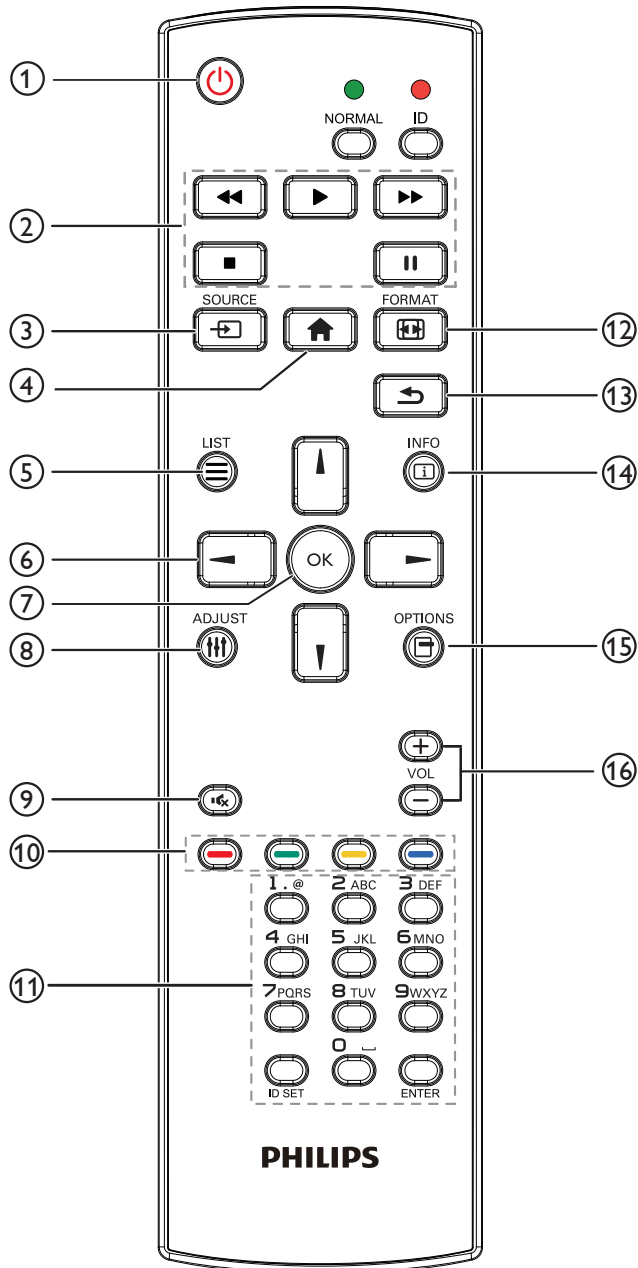

#### ① Przycisk ZASILANIE [🔌]

Włączenie/wyłączenie zasilania.

#### ② Przyciski [ODTWÓRZ]

Steruje odtwarzaniem plików multimedialnych. (tylko wejścia multimedialne)

Funkcja zamrażania

**Pauza:** Zamraża przycisk skrótu dla wszystkich treści wejściowych.

**Odtwarzanie:** Odmraża przycisk skrótu dla wszystkich treści wejściowych.

#### ③ Przycisk ŹRÓDŁO [📡]

Menu główne: Wejście do menu ekranowego źródła sygnału wideo.

#### ④ Przycisk HOME [🏠]

Menu główne: Wejście do głównego menu ekranowego.

Inne: Wyjście z menu ekranowego.

#### ⑤ Przycisk LIST [☰]

Brak funkcji.

#### ⑥ Przyciski NAWIGACYJNE



Menu główne: Przejście do menu ekranowego Inteligentny obraz.

Menu główne: Przesuwanie paska podświetlenia w górę w celu regulacji wybranego elementu.

Menu Połączenie szeregowo IR: Zwiększenie numeru kontrolowanego ID grupy.



Menu główne: Powoduje wejście do menu ekranowego źródła sygnału audio.

Menu główne: Przesuwanie paska podświetlenia w dół w celu regulacji wybranego elementu.

Menu Połączenie szeregowo IR: Powoduje zmniejszenie numeru kontrolowanego ID grupy.



Menu główne: Przejście do poprzedniego poziomu menu.

Menu Źródło: Wyjście z menu źródła.

Menu Głośność: Powoduje zmniejszenie głośności dźwięku.



Menu główne: Przejście do następnego poziomu menu lub ustawienie wybranej opcji.

Menu Źródło: Przejście do wybranego źródła sygnału.

Menu Głośność: Powoduje zwiększenie głośności dźwięku.

#### ⑦ Przycisk [OK]

Menu główne: Przejście do menu ekranowego Połączenie szeregowo IR w trybie Pierwotny/Wtórny.

Menu główne: Potwierdzenie wpisu lub wyboru.

#### ⑧ Przycisk DOSTOSUJ [📏]

Przejście do menu ekranowego automatycznej tylko dla VGA.

#### ⑨ Przycisk WYCISZENIE [🔇]

Przełączanie między wyciszeniem/brakiem wyciszenia audio.

#### ⑩ Przyciski KOLOR [🔴] [🟢] [🟡] [🔵]

Służy do wyboru zadań lub opcji (tylko dla wejścia multimedialne)

[🟢] Klawisz skrótu funkcji wyboru okna.

#### ⑪ Przycisk [Numer/USTAWIENIE ID/ENTER]

Wprowadzanie tekstu dla ustawień sieciowych.

Naciśnij, aby ustawić ID wyświetlacza. Szczegółowe informacje, patrz 2.3.2. ID pilota.

#### ⑫ Przycisk FORMAT [📐]

Służy do zmiany trybu powiększenia obrazu [Pełny][4:3][1:1][16:9][21:9] [Niestandardowy].

#### ⑬ Przycisk WSTECZ [↩️]

Powrót do poprzedniej strony menu lub wyjście z poprzedniej funkcji.

#### ⑭ Przycisk INFORMACJE [📄]

Pokazuje menu ekranowe Informacje

#### ⑮ Przycisk OPCJE [⚙️]

Brak funkcji.


#### ⑯ Przycisk GŁOŚNOŚĆ [🔊] [🔊]

Regulacja głośności.



### 2.3.2. ID pilota

ID pilota można ustawić, aby używać tego pilota do jednego z kilku różnych wyświetlaczy.

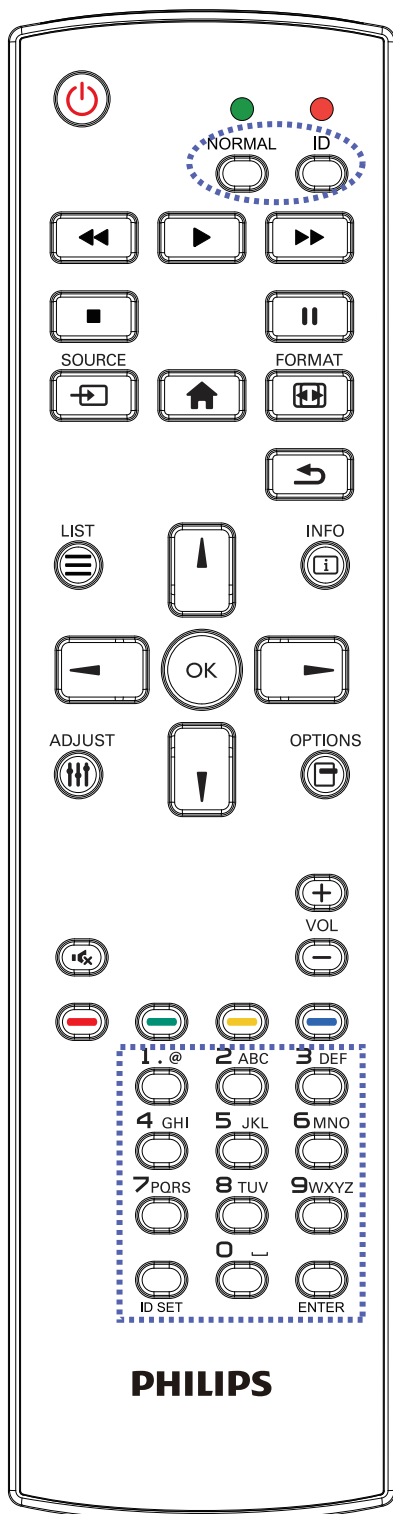

Naciśnij przycisk [ID]. Dwukrotnie zamiga czerwona dioda LED.

1. Naciśnij przycisk [USTAWIENIE ID] na dłużej niż 1 sekundę, aby przejść do trybu ID. Zaświeci się czerwone światło LED. Ponowne naciśnięcie przycisku [USTAWIENIE ID], spowoduje wyjście z trybu ID. Wyłączy się czerwone światło LED.

Naciśnij cyfry [0] ~ [9], aby wybrać wyświetlacz do sterowania.

Na przykład: naciśnij [0] i [1] dla wyświetlacza nr 1, naciśnij [1] i [1] dla wyświetlacza nr 11.


Dostępne są numery z zakresu [01] ~ [255].

2. Nie naciśnięcie żadnego przycisku w ciągu 10 sekund, spowoduje wyjście z trybu ID.
3. Po błędzie naciśnięcia innych przycisków niż pokazane cyfry, należy zaczekać 1 sekundę, od wyłączenia i zaświecenia czerwonej diody LED, po czym ponownie nacisnąć cyfry.
4. Naciśnij przycisk [ENTER] w celu potwierdzenia. Dwukrotnie zamiga czerwona dioda LED, a następnie zostanie wyłączona.

#### UWAGA:

- Naciśnij przycisk [NORMALNY]. Dwukrotnie zamiga zielona dioda LED wskazując normalne działanie wyświetlacza.
- Konieczne jest ustawienie numeru ID dla każdego wyświetlacza, przed wyborem jego numeru ID.

### 2.3.3. Przyciski pilota w źródle z systemem Android

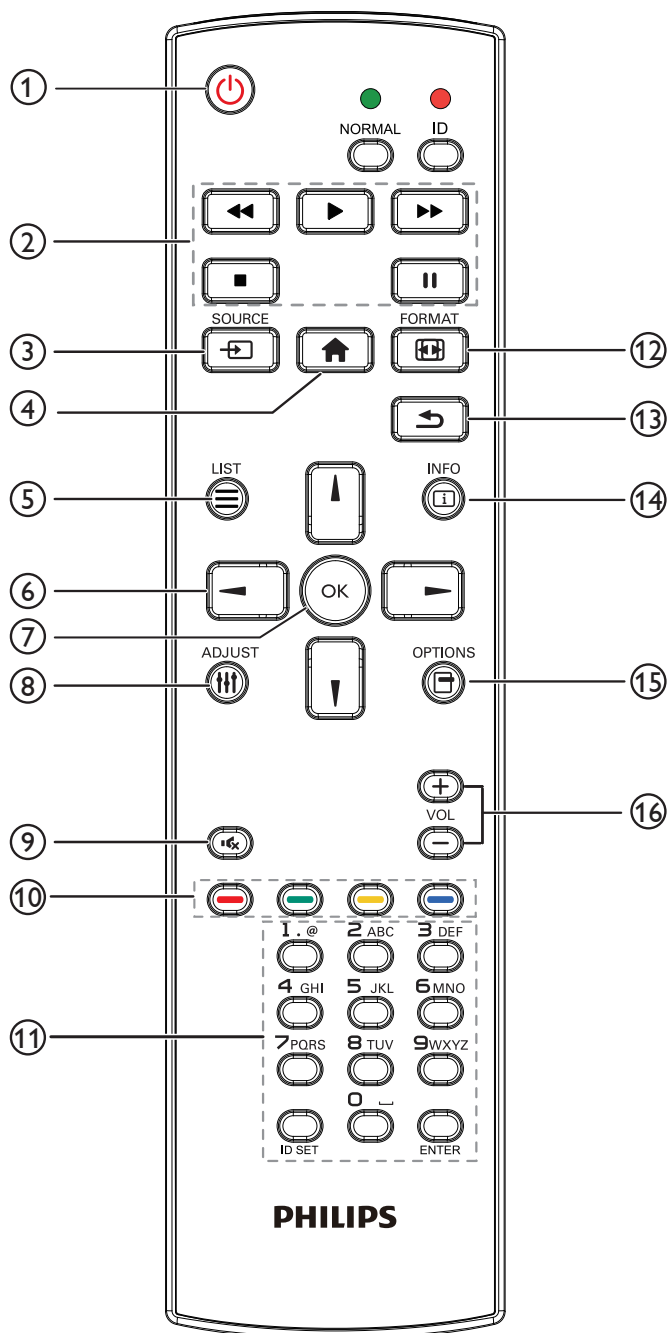

#### ① Przycisk ZASILANIE [🔌]

Włączanie wyświetlacza lub przełączanie wyświetlacza do trybu oczekiwania.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

#### ② Przyciski [ODTWÓRZ]

1. Sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych (video/audio/obraz).

Wybierać można spośród 4 trybów odtwarzania plików multimedialnych.

1) Menadżer plików

Znajdź plik multimedialny korzystając z Menadżera plików i wybierz go do odtworzenia.

2) Media Player -> Komponuj -> edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> wybierz dowolny plik multimedialny -> naciśnij



, aby bezpośrednio odtworzyć plik multimedialny.

3) Media Player -> Odtwórz -> wybierz niepustą listę

odtwarzania -> naciśnij , aby odtworzyć wszystkie pliki multimedialne na liście odtwarzania.

4) Ustaw listę odtwarzania multimedialnych w opcjach Źródło uruchamiania lub Harmonogram menu OSD.

2. Odtwórz plik PDF

Wybierać można spośród 3 trybów odtwarzania plików multimedialnych.

1) Menadżer plików

Znajdź plik pdf korzystając z Menadżera plików i wybierz go do odtworzenia.

2) Odtwarzacz PDF -> Odtwórz -> wybierz niepustą listę

odtwarzania -> naciśnij , aby odtworzyć wszystkie pliki PDF na liście odtwarzania.

3) Ustaw listę odtwarzania plików pdf w opcjach Źródło uruchamiania lub Harmonogram menu OSD.

3. Podczas odtwarzania PDF, video lub muzyki naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie. Jeżeli następnie ponownie naciśniesz , odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku.

4. Podczas odtwarzania PDF, video lub muzyki naciśnij przycisk



, aby przerwać odtwarzanie.

5. Wszystkie pliki multimedialne lub pdf powinny zostać umieszczone w folderze o nazwie "philips" z podfolderem, w katalogu głównym określonego nośnika pamięci (wewnętrzny/USB/karta SD).

Wszystkie podfoldery (video/photo/music/pdf) noszą nazwy zależnie od rodzaju multimedialnych i nie powinny być one zmieniane.

video: {katalog główny nośnika}/philips/video/

zdjęcia: {katalog główny nośnika}/philips/photo/

muzyka: {katalog główny nośnika}/philips/music/

pdfs: {katalog główny nośnika}/philips/pdf/

Zwrócić uwagę, że główne katalogi trzech nośników to

Pamięć wewnętrzna: /sdcard

Pamięć USB: /mnt/usb\_storage

Karta SD: /mnt/external\_sd

#### ③ Przycisk ŹRÓDŁO [🔌]

Wybór źródła wejścia.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

**④ Przycisk HOME [🏠]**

Dostęp do menu OSD.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.


**⑤ Przycisk LIST [≡]**

1. W zawartości strony internetowej przesuwaj znacznik do następnej pozycji nadającej się do kliknięcia.



2. Przesuwaj znacznik do następnego elementu sterowania lub widżetu takiego jak przycisk.

**⑥ Przyciski NAWIGACYJNE**

1. Poruszanie się po menu i wybór opcji.

2. W zawartości strony internetowej przyciski te służą do kontrolowania paska przewijania ekranu. Naciśnij przycisk  lub

 w celu przesunięcia paska przewijania pionowego w górę lub w

dół. Naciśnij przycisk  lub  w celu przesunięcia paska przewijania poziomego w lewo lub w prawo.

3. W przypadku plików PDF,

» kiedy wykonywane jest powiększanie/pomniejszanie,

Naciśnij , ,  lub , aby dostosować położenie ekranu.

» Kiedy nie zostało wykonane powiększanie/pomniejszanie,

Naciśnij , aby przejść do następnej strony.

Naciśnij , aby przejść do poprzedniej strony.

**⑦ Przycisk [OK]**

Potwierdzenie wpisu lub wyboru.

**⑧ Przycisk DOSTOSUJ [≡]**

1. W zawartości strony internetowej przesuwaj znacznik w dół do następnej pozycji nadającej się do kliknięcia.



2. Przesuwaj znacznik w dół do następnego elementu sterowania lub widżetu takiego jak przyciski.

**⑨ Przycisk WYCISZENIE [🔊]**

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia.


Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.


**⑩ Przyciski KOLOR [🔴] [🟢] [🟡] [🔵]**

1.  : Brak funkcji w źródle Android. Przyciski te są kontrolowane jedynie przez Scalar.

2. W przypadku plików PDF,


naciśnij przycisk , aby wykonać powiększenie;

naciśnij przycisk , aby wykonać pomniejszenie.

Po powiększeniu lub pomniejszeniu naciśnij przycisk , aby przywrócić oryginalną wielkość pliku pdf.

**⑪ Przycisk [Numer/USTAWIENIE ID/ENTER]**

1. Brak funkcji dla USTAWIENIE ID  i ENTER  w źródle Android. Przyciski są kontrolowane jedynie przez Scalar.

2. Dla pliku PDF, wprowadź numer strony naciskając przyciski cyfr a następnie naciśnij przycisk , aby przeskoczyć do wybranej strony.

**⑫ Przycisk FORMAT [🖨️]**


Zmiana formatu obrazu. Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

**⑬ Przycisk WSTECZ [⏮️]**

Powrót do poprzedniej strony lub wyjście z poprzedniej funkcji.


**⑭ Przycisk INFORMACJE [ℹ️]**


1. Wyświetlanie informacji o aktualnym sygnale wejścia. Pokazywane jest przez Scalar.

2. Media Player -> Komponuj -> edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> wybierz dowolny plik multimedialny -> naciśnij , aby wyświetlić informacje o wybranym pliku multimedialnym.

**⑮ Przycisk OPCJE [⚙️]**

Otwiera pasek narzędzi w Media Player lub Odtwarzaczu PDF.

1. Media Player -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> naciśnij , aby otworzyć pasek narzędzi. Pasek narzędziowy wysunie się z lewej strony wyświetlacza.

2. Odtwarzacz PDF -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> naciśnij , aby otworzyć pasek narzędzi. Pasek narzędziowy wysunie się z lewej strony wyświetlacza.

**⑯ Przycisk GŁOŚNOŚCI [—] [⏮️] [⏭️]**


Regulacja głośności. Przyciski są kontrolowane jedynie przez Scalar.

### 2.3.4. Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwoma bateriami AAA 1,5V.

W celu instalacji lub wymiany baterii:

1. Naciśnij, a następnie wsuń pokrywę w celu otwarcia.
2. Dopasuj baterie do znaków (+) i (-) we wnętrzu baterii.
3. Załóż pokrywę.

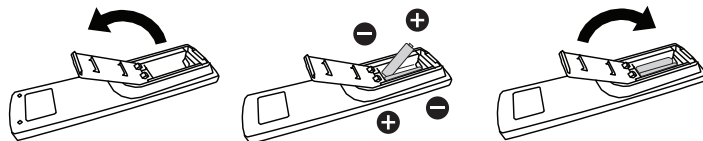

#### Przestroga:

Nieprawidłowe użycie baterii, może spowodować wycieki lub rozerwanie. Należy zastosować się do podanych instrukcji:

- Włóż baterie "AAA" dopasowując znaki (+) i (-) na każdej baterii do znaków (+) i (-) we wnętrzu baterii.
- Nie należy mieszać baterii różnych typów.
- Nie należy łączyć baterii nowych ze starymi. Spowoduje to skrócenie żywotności lub przeciek baterii.
- Zużyte baterie należy jak najszybciej usunąć, aby zapobiec ich wyciekowi do wnętrza baterii. Nie należy dotykać do wylanego kwasu baterii, może to spowodować obrażenia skóry.

UWAGA: Jeśli pilot nie będzie długo używany, baterie należy wyjąć.

### 2.3.5. Obsługa pilota zdalnego sterowania



- Nie należy narażać pilota na silne wstrząsy.
- Nie wolno dopuścić do ochlapywania pilota zdalnego sterowania wodą lub innymi płynami. Jeśli pilot ulegnie zamoczeniu należy go jak najszybciej wytrzeć.
- Należy unikać wysokiej temperatury i pary.
- Nie należy otwierać pilota zdalnego sterowania w innym celu niż instalacja baterii.

### 2.3.6. Zakres działania pilota zdalnego sterowania


Podczas naciskania przycisku, skieruj górną część pilota zdalnego sterowania w kierunku sensora pilota zdalnego sterowania.

UWAGA:


- Pilot zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo, gdy na sensor pilota zdalnego sterowania na wyświetlaczu skierowane jest bezpośrednie światło słoneczne lub gdy silne oświetlenie albo, gdy na drodze sygnału transmisji znajduje się przeszkoda.
- Używanie przewodu czujnika IR zwiększa jakość działania pilota. (Należy zapoznać się z instrukcjami w części 3.5).
- Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości do 4 m/13 stóp (w przypadku używania pilota od tyłu urządzenia należy przesunąć soczewkę w dół), 3 m/9,8 stopy, przy kącie odchylenia w poziomie i w pionie do 20 stopni.

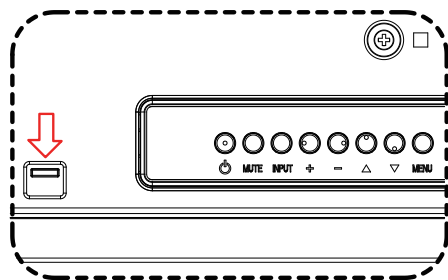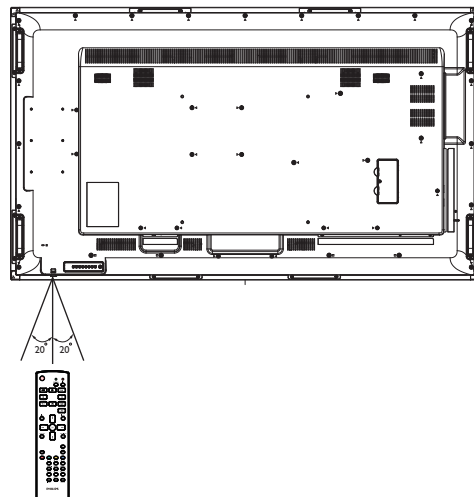

W przypadku używania pilota od tyłu urządzenia należy przesunąć soczewkę w dół.

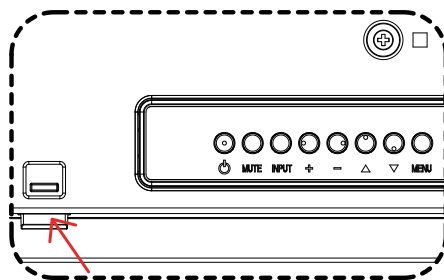

Podczas naciskania przycisku należy skierować górną część pilota w kierunku soczewki.

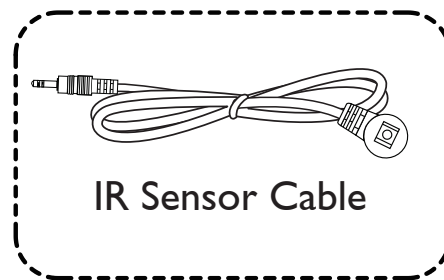


Podłącz przewód czujnika IR do złącza wejściowego IR w celu zwiększenia jakości działania pilota używanego od przodu urządzenia. (Należy zapoznać się z instrukcjami w części 3.5).

### 3. Podłączanie urządzeń zewnętrznych


#### 3.1. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (DVD/VCR/VCD)

##### 3.1.1. Używanie wejścia video HDMI

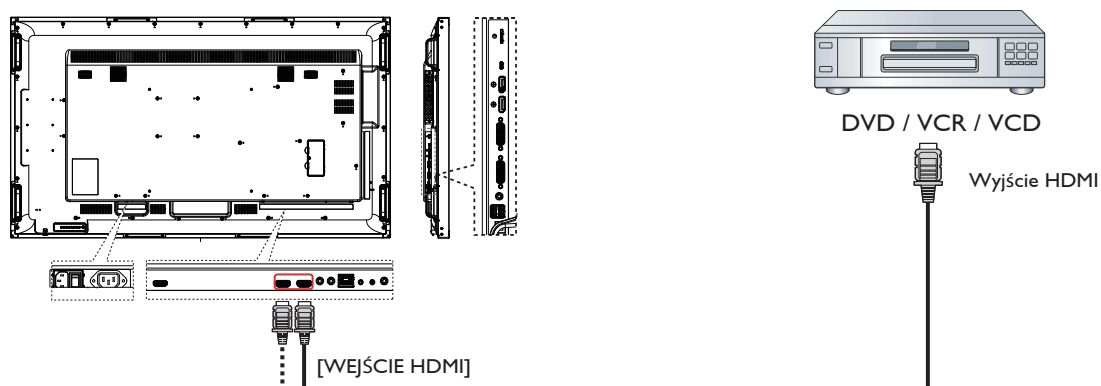


#### 3.2. Podłączenie komputera PC


##### 3.2.1. Z użyciem wejścia DVI-I

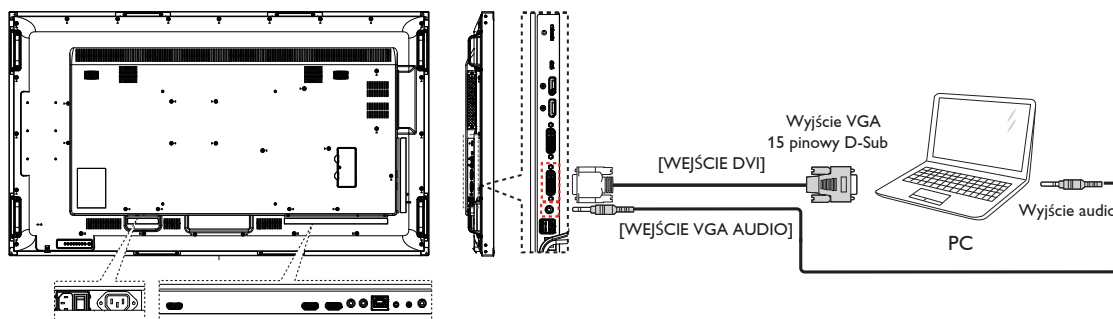


##### 3.2.2. Używanie wejścia DVI

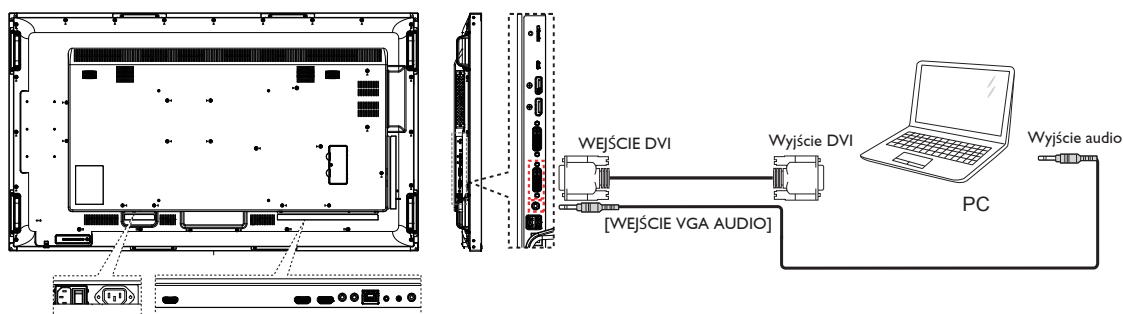

### 3.2.3. Używanie wejścia HDMI

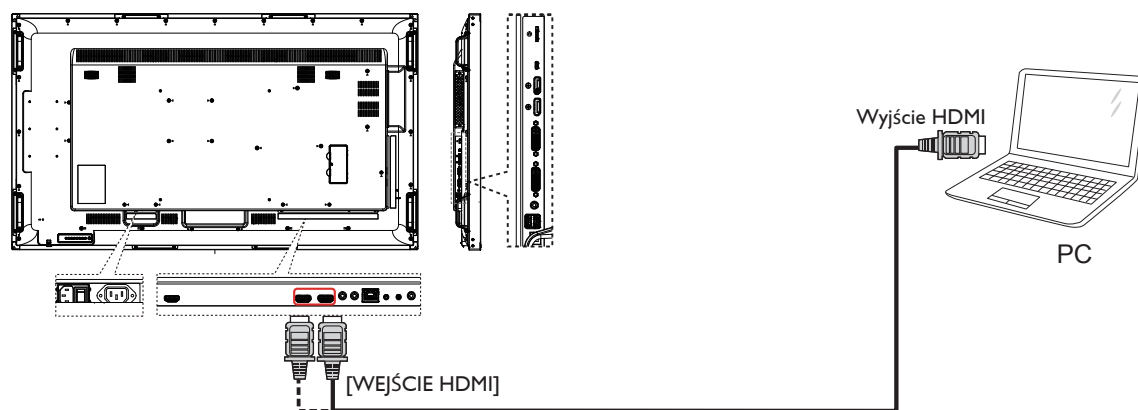


### 3.2.4. Używanie wejścia DisplayPort

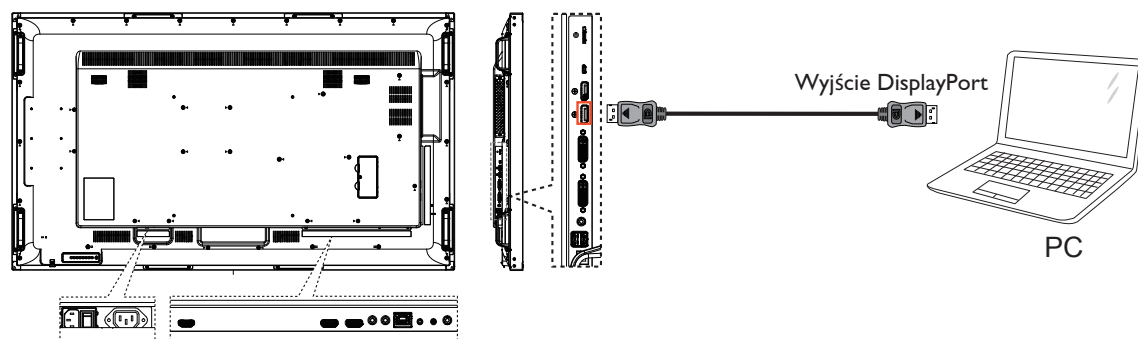

## 3.3. Podłączenie urządzenia audio

### 3.3.1. Podłączenie zewnętrznego urządzenia audio

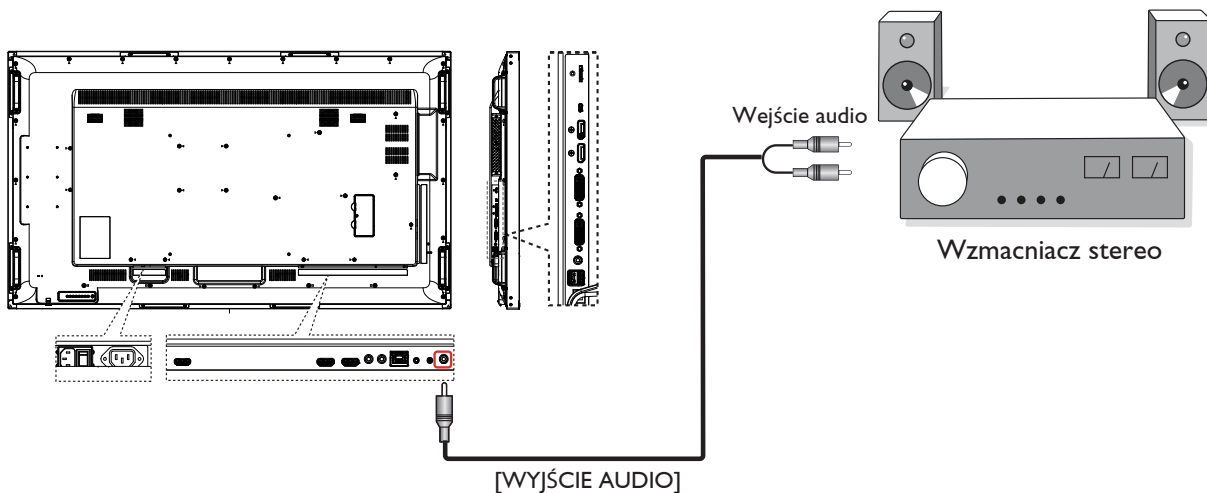




### 3.4. Podłączenie wielu wyświetlaczy przy konfiguracji łańcuchowej

Możliwe jest wspólne podłączenie wielu wyświetlaczy w celu utworzenia konfiguracji łańcuchowej dla takich aplikacji jak ściana video.

UWAGA: Do konfiguracji łańcuchowej DVI można użyć maksymalnie 25 wyświetlaczy (5x5). Dla połączenia łańcuchowego VGA, można użyć maksymalnie 9 wyświetlaczy.


#### 3.4.1. Połączenie sterowania wyświetlaczem

Podłącz złącze [WYJŚCIE RS232] WYŚWIETLACZ 1, do złącza [WEJŚCIE RS232] WYŚWIETLACZ 2.

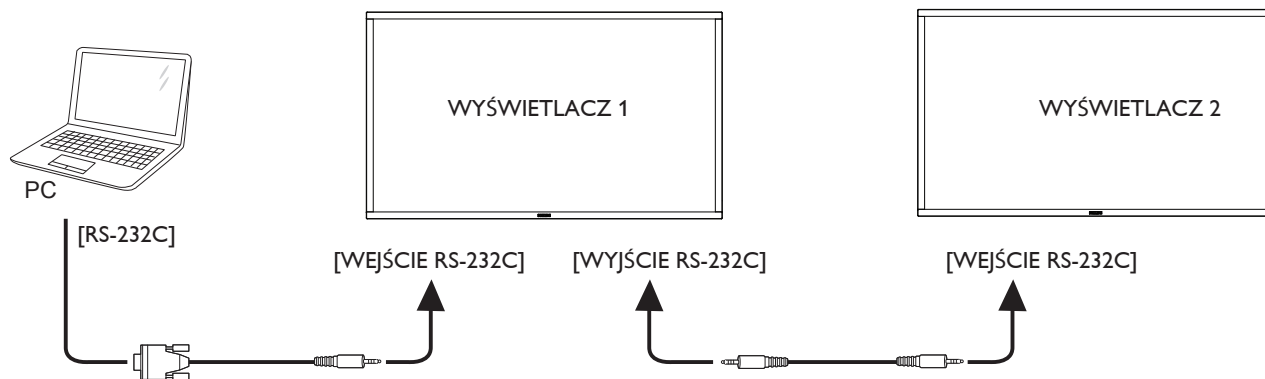


#### 3.4.2. Połączenie cyfrowego video


Podłącz złącze [WYJŚCIE DVI / WYJŚCIE VGA] WYŚWIETLACZ 1, do złącza [WEJŚCIE DVI] WYŚWIETLACZ 2.

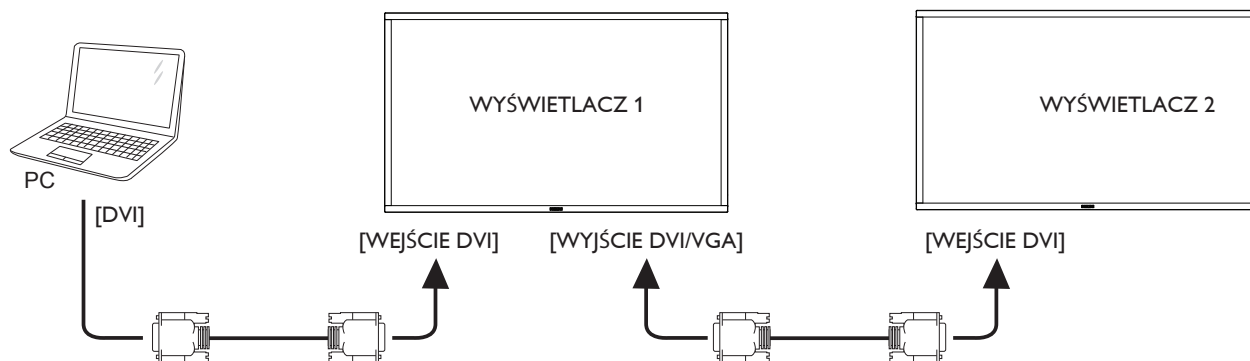

Podłącz złącze [WYJŚCIE DP] WYŚWIETLACZ 1, do złącza [WEJŚCIE DP] WYŚWIETLACZ 2.

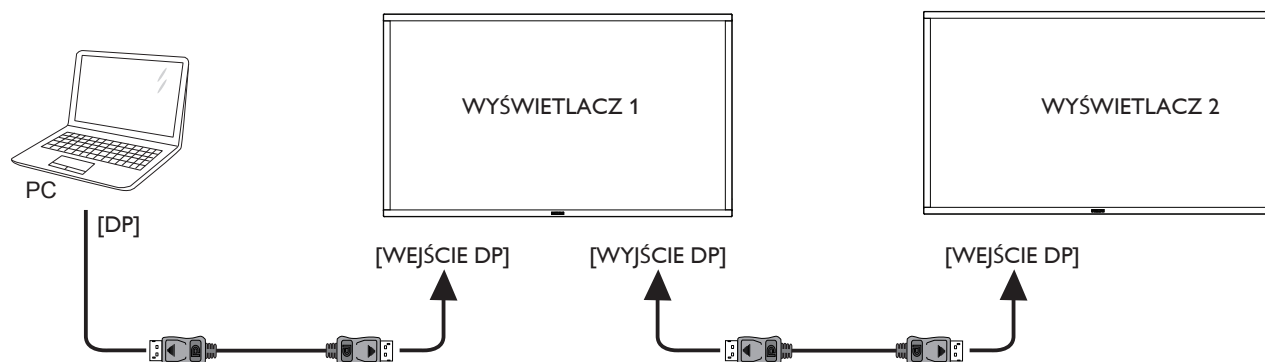


Podłącz złącze [WYJŚCIE DVI] WYŚWIETLACZA 1, do złącza [WEJŚCIE DVI] WYŚWIETLACZA 2.

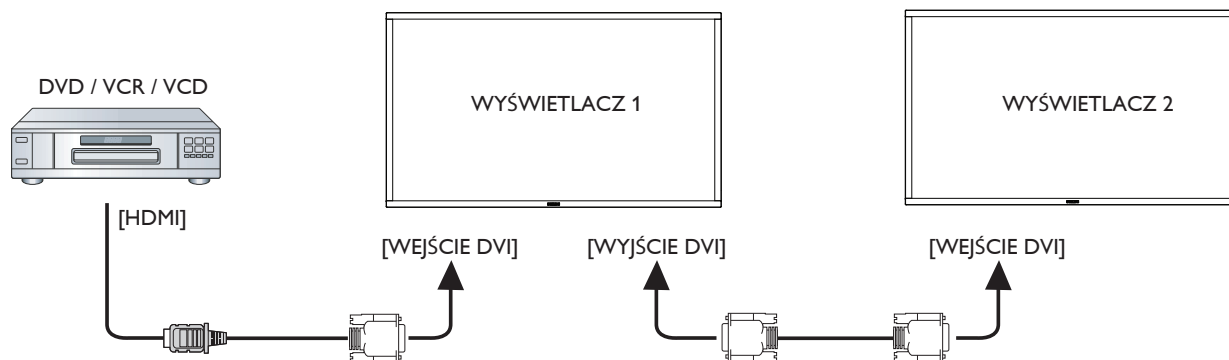


### 3.4.3. Podłączenie analogowego video

Podłącz złącze [WYJŚCIE DVI-I] WYŚWIETLACZA 1, do złącza [WEJŚCIE DVI-I] WYŚWIETLACZA 2.

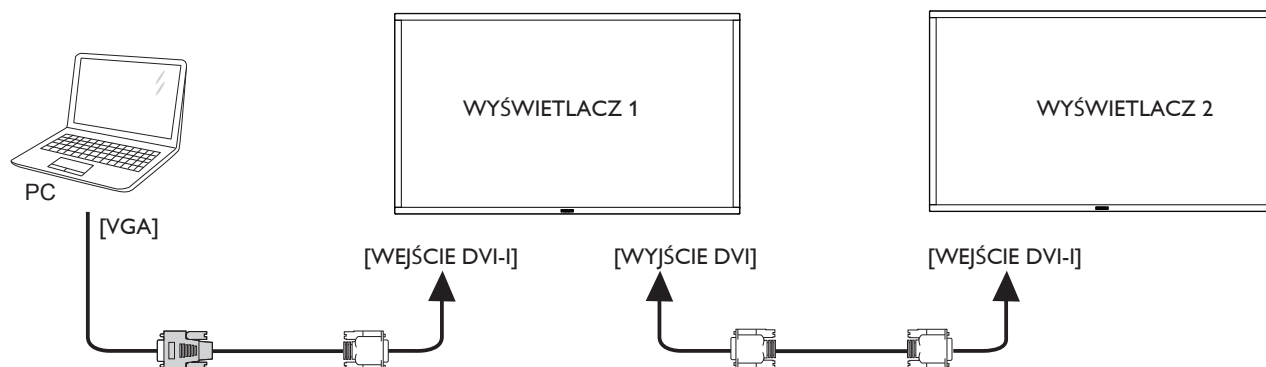


### 3.4.4. Połączenie video OPS

Połącz złącze WYJŚCIE OPS ze złączem HDMI1/HDMI2, a następnie wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego HDMI dla wideo OPS.

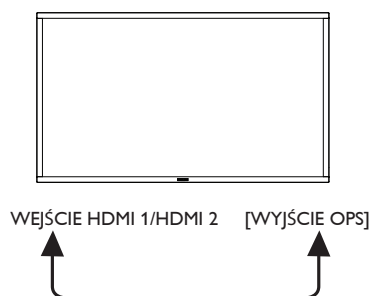


### 3.4.5. Połączenie funkcji dotykowej OPS

Połącz złącze USB-A modułu OPS ze złączem USB-B w celu korzystania z funkcji dotykowej OPS.

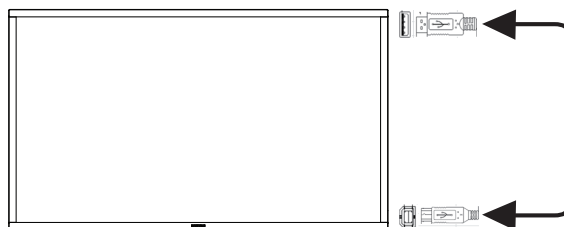


### 3.5. Połączenie podczerwieni

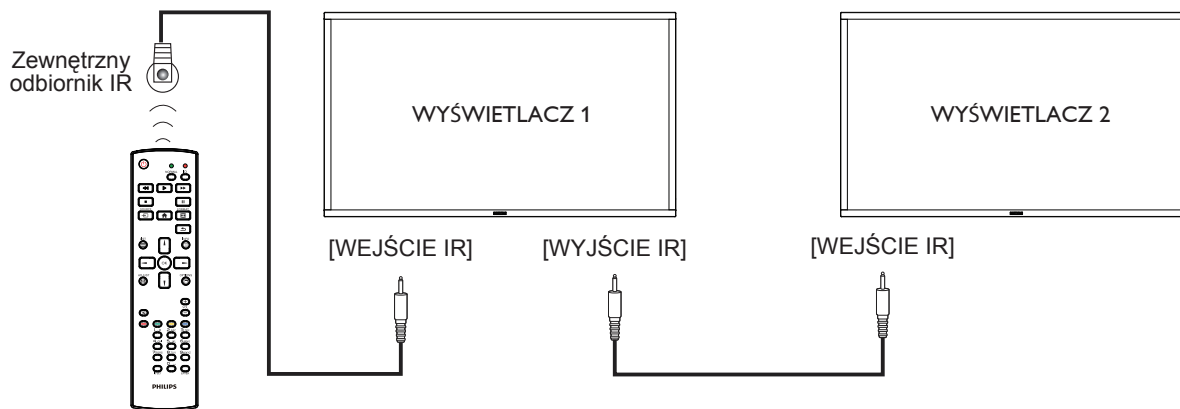

UWAGA:

1. Czujnik zdalnego sterowania wbudowany w monitor przestanie działać po podłączeniu przewodu [WEJŚCIE IR].
2. Pętla IR w połączeniu może obsługiwać do 9 wyświetlaczy.

### 3.6. Połączenie przelotowe podczerwieni

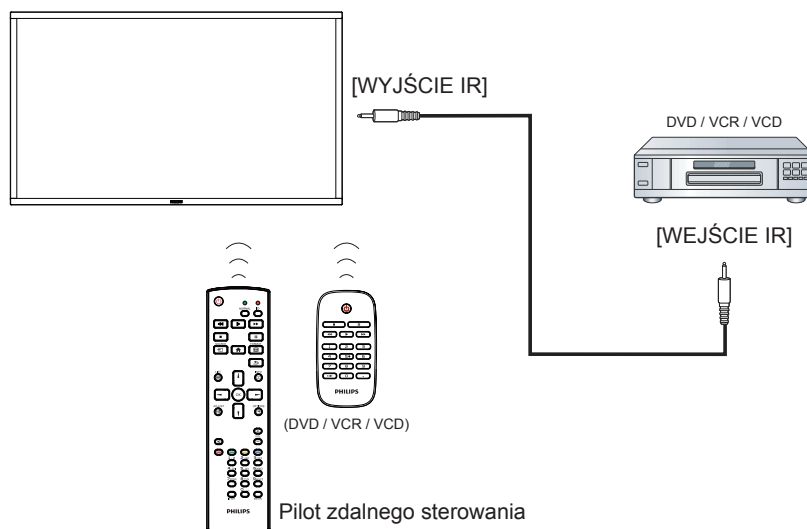


### 3.7. Obsługa dotykowa

Monitor jest wyposażony w mechanizm sterowania dotykowego i obsługuje funkcje dotykowe **systemu Windows**, zarówno jednym, jak i wieloma palcami. Komputer odczytuje delikatne dotknięcia słów i ikon na ekranie monitora.

Poniżej opisano niektóre z typowych czynności wykonywanych dotykiem. Dodatkowe informacje na temat obsługi dotykowej zawiera pomoc systemu Windows.

#### Pojedyncze dotknięcie


Stuknij element na ekranie opuszką jednego palca, nie zostawiając palca na ekranie.

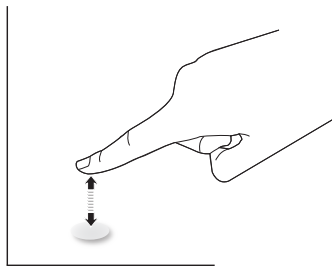

Należy pamiętać, że ekran dotykowy reaguje nawet na muśnięcie, gdy palec znajduje się 4 mm nad ekranem.


#### Podwójne dotknięcie

Stuknij element na ekranie opuszką jednego palca dwukrotnie, raz za razem, nie zostawiając palca na ekranie.

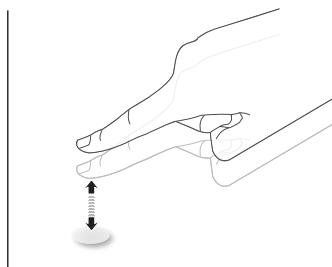


#### Przesuwanie

Dotknij elementu na ekranie opuszką jednego palca i przesuń go, nie odrywając palca; następnie odwróć palec.

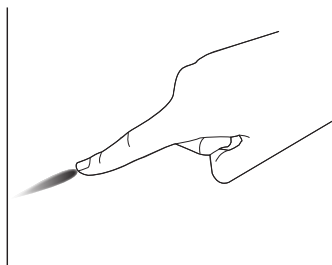


#### Popchnięcie

Dotknij elementu na ekranie opuszką jednego palca i szybko popchnij, odrywając przy tym palec.

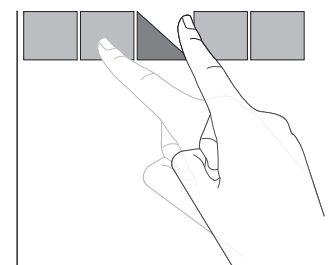


#### Przybliżenie (powiększenie)

Dotknij elementu na ekranie opuszkami dwóch palców trzymanych razem, po czym rozszerz palce już suwając nimi po ekranie, aby powiększyć obraz.

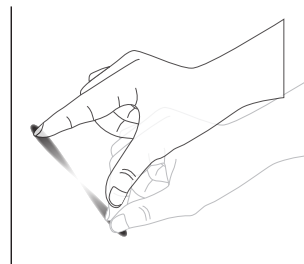


#### Oddalenie (pomniejszenie)

Dotknij elementu na ekranie opuszkami dwóch palców rozsunionych osobno, po czym zbliż palce do siebie, już suwając nimi po ekranie, aby pomniejszyć obraz.

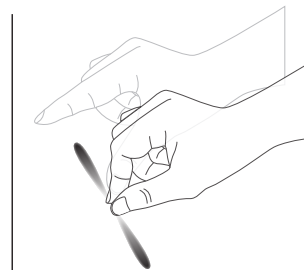


#### Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymaj element na ekranie dociśnięty opuszką palca, aby wyświetlić menu kontekstowe lub okno z opcjami dla elementu.

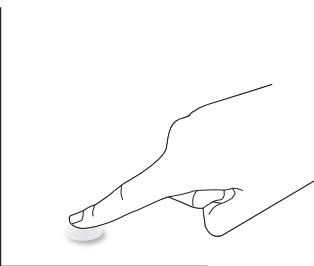

#### Chroń ekran

- Unikaj zadrapania ekranu ostrymi przedmiotami. Ekranu dotykowego można dotykać tylko opuszkami palców.
- Należy unikać kierowania wprost na ekran intensywnego światła, reflektorów lub silnego światła rozproszonego.
- Nie należy urządzenia ustawiać w pobliżu okien lub przeszklonych drzwi, ponieważ bezpośrednie światło słoneczne może obniżyć skuteczność sterowania dotykowego.
- Aby ekrany nie zakłócały nawzajem swojego działania, nie należy montować 2 ekranów obok siebie, jak na rysunku poniżej.

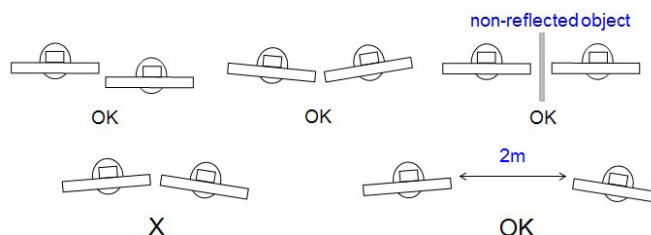


Rys. Zakłócenia ekranów dotykowych

Ekran dotykowy nie wymaga instalacji sterownika urządzenia w komputerze hosta dla systemu operacyjnego Windows, w systemach Windows 7 i Windows 8, zaleca się używanie standardowej kalibracji, przez Panel sterowania Microsoft Windows.

Element	Opis		
Systemy operacyjne obsługiwane przez funkcję Plug-and-Play	- Windows 7, 8/8.1, 10		
Tryby pracy obsługiwane przez system operacyjny	<b>System operacyjny</b>	<b>Pojedynczy dotyk</b>	<b>Wielokrotny dotyk</b>
	- Windows 7, 8/8.1, 10	○	○
	- Mac OSX do wersji 10.9 (włącznie)	○	×
	- Mac OSX 10.10+ (włącznie)	○*	○**
	- Chrome 38+	○	○
	- Android OS 4.0+ (Kernel 3.5+)	○	○
	W przypadku systemu Mac OSX zaleca się pobranie poniższych pozycji * Dla funkcji pojedynczego dotyku należy pobrać „TouchService_V3030_MAC_20150310_01.rar” <a href="http://download.cyte.com/viewfile.php?file_id=56315">http://download.cyte.com/viewfile.php?file_id=56315</a> ** Dla funkcji wielokrotnego dotyku należy pobrać „updd_05_01_1476.dmg” <a href="http://download.cyte.com/viewfile.php?file_id=55078">http://download.cyte.com/viewfile.php?file_id=55078</a>		

1. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji Service Pack dla wszystkich systemów Windows 7.
2. Wejście digitizera do Windows dotyczy digitizera cyfrowego w przeciwieństwie do digitizera piórkowego w tablecie.
3. Ustawiane domyślnie przez Microsoft.
4. Dotyk nie będzie działał, po podłączeniu kabla USB TPM do USB I/F.

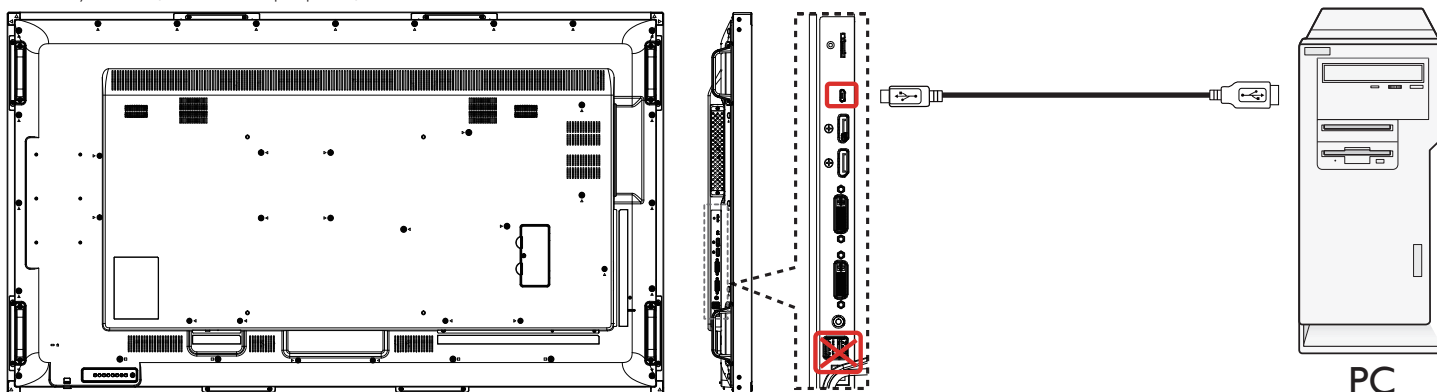





5. W systemie Mac OS 10.10, do redefinicji pozycji dotyku i symulacji działania myszy (pojedynczy dotyk), zaleca się używanie narzędzia "TouchService\_V3030\_MAC". Najpierw należy zainstalować w systemie Mac OS narzędzie "TouchService\_V3030\_MAC", a następnie wykonać instrukcję z podręcznika Touch Service Manual znajdującego się w spakowanym pliku "Touch Service for Mac 10.10.rar" na dostarczonym dysku CD.
6. W celu uzyskania najnowszych informacji o obsłudze trybu Mac OSX, należy odwiedzić stronę <http://www.philips.com/signagesolutions>.

## 4. Działanie

**UWAGA:** Przyciski sterowania opisane w tej sekcji znajdują się głównie na pilocie zdalnego sterowania, chyba że zaznaczono inaczej.

### 4.1. Oglądanie obrazu z podłączonego źródła wideo





Podłączanie urządzeń zewnętrznych opisano na stronie 10.

1. Naciśnij przycisk  ŹRÓDŁO.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać urządzenie, a następnie naciśnij przycisk .

### 4.2. Zmiana formatu obrazu


Można zmienić format obrazu odpowiednio do aktualnego źródła. Każde źródło wideo oferuje pewien zbiór dostępnych formatów obrazu.

Dostępne formaty obrazu zależą od rodzaju źródła wideo:


1. Naciśnij przycisk  FORMAT.
2. Naciśnij przycisk  lub , w celu wyboru formatu obrazu, a następnie naciśnij przycisk .
  - Tryb PC: {Pełny} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Niestandardowy}.
  - Tryb Video: {Pełny} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Niestandardowy}.

### 4.3. Program do uruchamiania Android

1. Program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android:
  - Program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android jest czarną stroną, jak pokazano niżej:



- Każda aplikacja opuszczana jest przez naciśnięcie przycisku wstecz. Ekran zmieni się na program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android.
- Kiedy wrócisz do programu do uruchamiania urządzenia przenośnego Android, na ekranie wyświetlone zostaną podpowiedzi. Obraz podpowiedzi wyświetlany jest jedynie przez 5 sekund i wygląda jak niżej:
- Obraz podpowiedzi powiadomi, że możesz nacisnąć przycisk źródła, aby zmienić źródło.

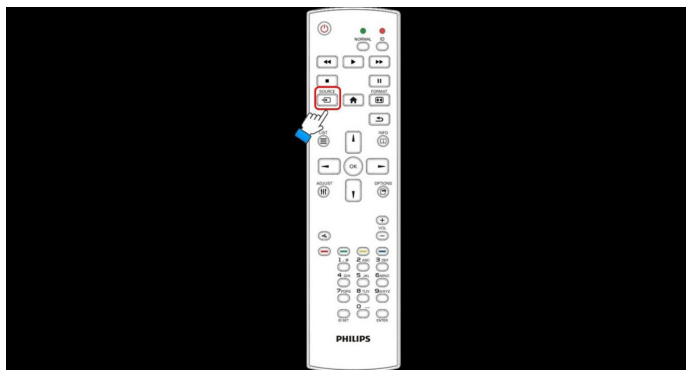

- W celu uruchomienia trybu administratora możesz nacisnąć "Home + 1888".
- W trybie administratora widoczne będą cztery ikony: "Settings" (Ustawienia), "Apps" (Aplikacje), "Network" (Sieć) i "Help" (Pomoc).
- Po opuszczeniu trybu administratora system powróci do ostatniego źródła.


1) Strona główna trybu administratora, strona ta ma cztery pozycje: "Settings" (Ustawienia), "Apps" (Aplikacje), "Network" (Sieć) i "Help" (Pomoc).

Settings (Ustawienia): umożliwia przejście do ustawień aplikacji.


Applications (Aplikacje): pokazuje wszystkie aplikacje.

Network (Sieć): umożliwia ustawienie wifi lub sieci Ethernet.


Help (Pomoc): wyświetla kod QR.

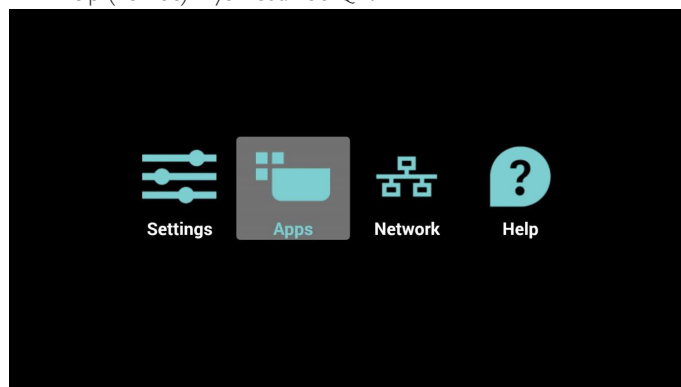

2.) Strona aplikacji:

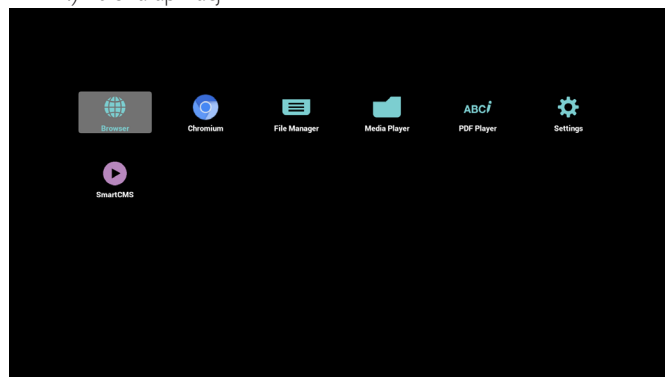

3) Strona Sieci

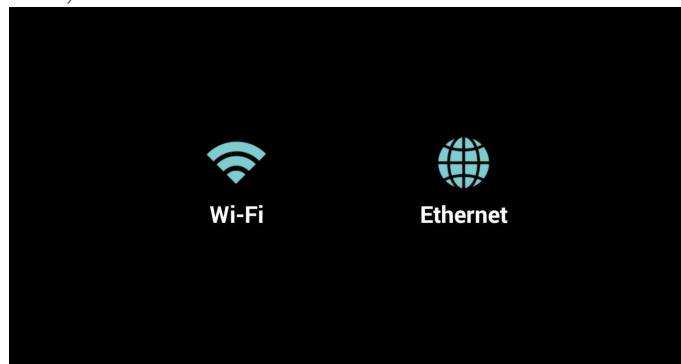


4) Strona Wi-Fi:

2. Tryb administratora:






5) Strona sieci Ethernet

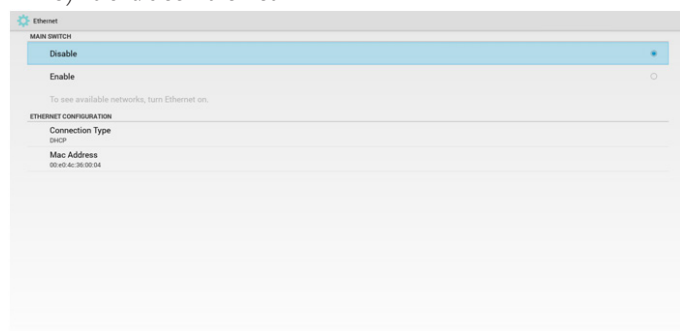
6) Strona pomocy:  
Strona Kod QR monitora.

#### 4.4. Wprowadzenie do odtwarzacza Media Player:


1. Strona główna odtwarzacza Media Player; strona ta ma trzy pozycje: "Play" (Odtwórz), "Compose" (Komponuj) i "Settings" (Ustawienia). Play (Odtwórz): służy do wyboru listy odtwarzania do odtworzenia. Compose (Komponuj): edycja listy odtwarzania. Settings (Ustawienia): ustawienie własności odtwarzania.

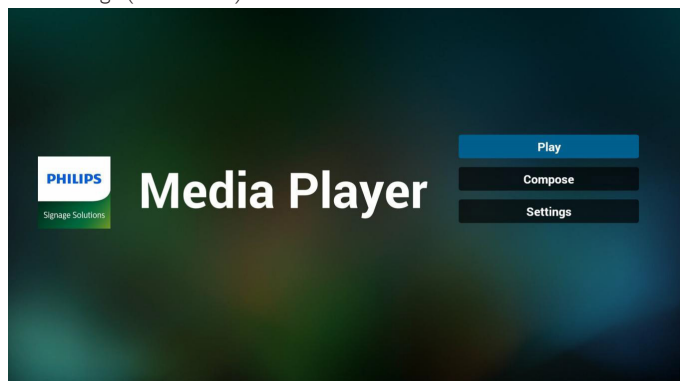

2. Wybierz "Play" (Odtwórz) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do odtworzenia jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7. Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

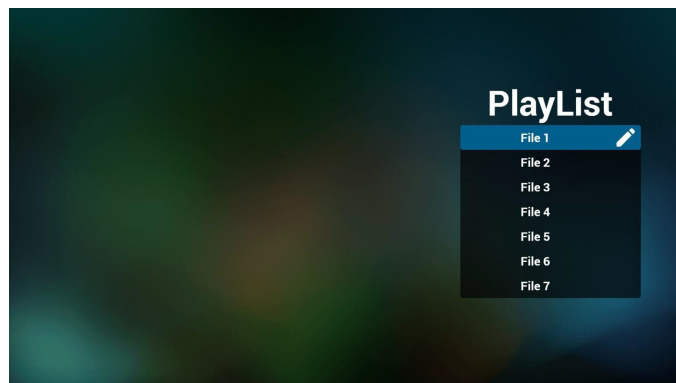

3. Wybierz "Compose" (Komponuj) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do edycji jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7. Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

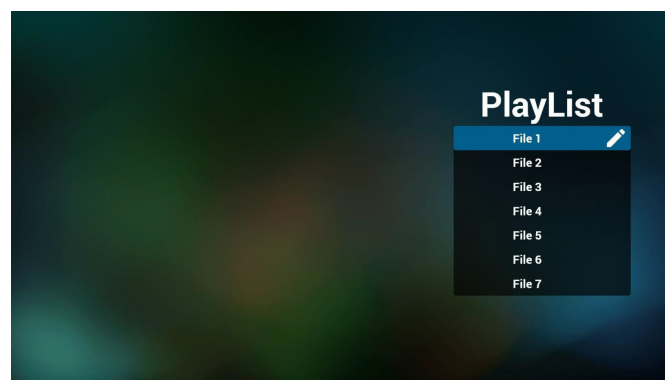


4. Jeżeli wybrana zostanie pusta lista, aplikacja poprowadzi do wyboru źródła multimedialnych.


Wszystkie pliki multimedialne powinny zostać umieszczone w podkatalogu /philips/ katalogu głównego.

Na przykład:

- wideo w /root/philips/video/
- zdjęcia w /root/philips/photo/
- muzyka w /root/philips/music/

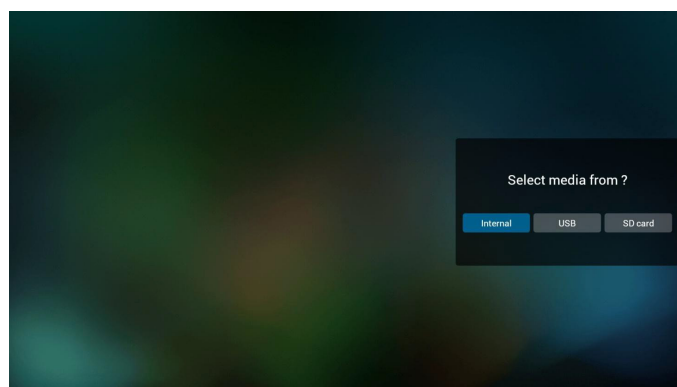


5. Możesz edytować lub usuwać niepełne listy odtwarzania; wystarczy wybrać listę odtwarzania, która ma ikonę ołówka.

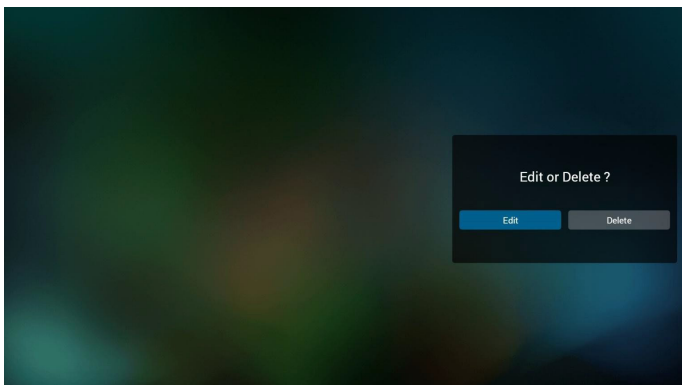


6. Kiedy rozpoczniesz edycję listy odtwarzania, zobaczysz poniższy ekran
- Source (Źródło) – pliki na nośniku.  
 Playlist (Lista odtwarzania) – pliki na liście odtwarzania.  
 Są 4 ikony, które odpowiadają przyciskom pilota.  
 Option key (Przycisk Opcje) – uruchamia suwak  
 Play key (Przycisk Odtwórz) – powoduje odtworzenie pliku multimedialnego.  
 Info key (Przycisk Info) – pokazuje informacje o multimedialnych.  
 Ok key (Przycisk OK) – wybór/anulowanie wyboru pliku.

6-1 Pozycje suwaka pomagają wykonać następujące czynności:

- select all (wybierz wszystkie): wybór wszystkich przechowywanych plików.
- delete all (usuń wszystkie): usunięcie wszystkich plików z listy odtwarzania.
- add/remove (dodaj/usuń): aktualizacja listy odtwarzania ze źródła.
- sort (sortuj): sortowanie listy odtwarzania.
- save/abort (zapisz/porzuć): zapisanie lub porzucenie listy odtwarzania.
- back (wstecz): powrót.

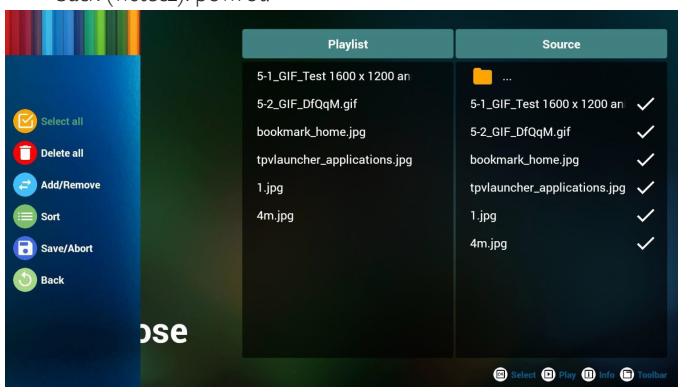

7. jeżeli wybierzesz opcję "Sort" (Sortuj) na suwaku, możesz jeden po drugim zmienić kolejność plików.

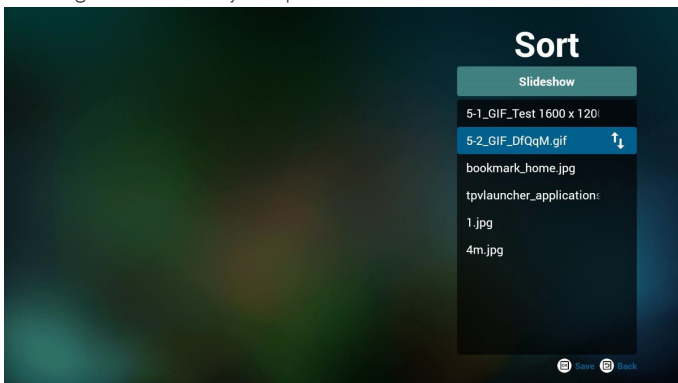


8. Po wybraniu wymaganego pliku naciśnij przycisk Info - uzyskasz szczegółowe informacje.




9. Po wybraniu wymaganego pliku naciśnij przycisk Odtwarzaj - bezpośrednio odtworzysz plik multimedialny.



10. Jeżeli przygotujesz listę odtwarzania wyłącznie z plikami obrazów, przed zapisaniem aplikacja zapyta czy chcesz dodać muzykę w tle podczas odtwarzania pokazu slajdów.

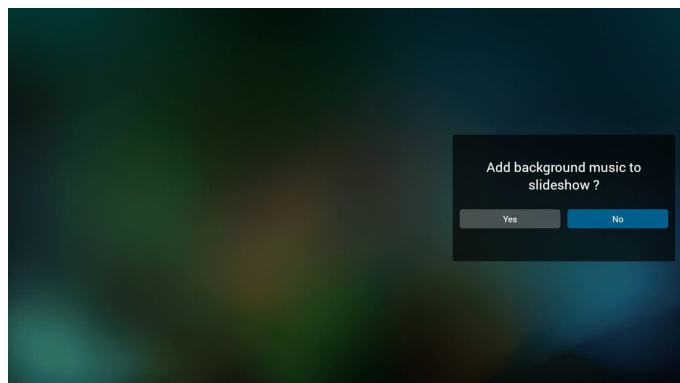

11. Wybierz "Settings" (Ustawienia) na stronie głównej, strona ta ma trzy części, "Repeat Mode" (Tryb powt.), "Slideshow Effect" (Efekt pokazu slajdów) i "Effect Duration" (Czas trwania efektu).  
 Repeat Mode (Tryb powt.): tryb odtwarzania.  
 Slideshow Effect (Efekt pokazu slajdów): efekt pokazu slajdów złożonych ze zdjęć.  
 Effect Duration (Czas trwania efektu): czas trwania efektu zdjęcia.

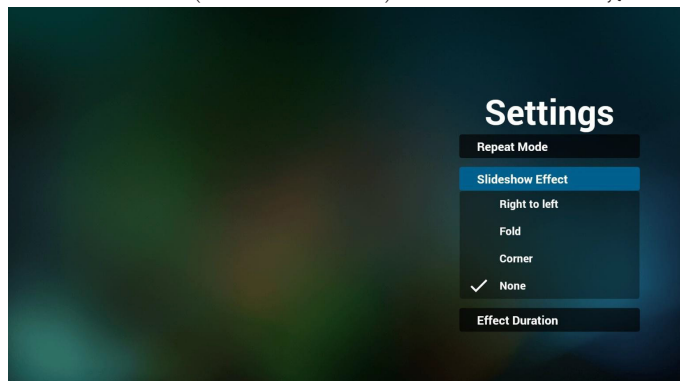

## 12. Przycisk skrótu multimedialnych

Play (Odtwórz): Plik do odtwarzania.

Pause (Pauza): Przerwanie odtwarzania pliku.

Fast forward (Do przodu): 10 sekund do przodu.


Rewind (Cofnij): 10 sekund do tyłu.

Stop: Zatrzymanie pliku i powrót do początku. W przypadku pliku gif działa jak pauza.


## 4.5. Podręcznik przeglądarki

1. Strona główna aplikacji Przeglądarka; strona ta ma jedną pozycję: "Settings" (Ustawienia).



Naciśnij Ustawienia, aby przejść do następnej strony.

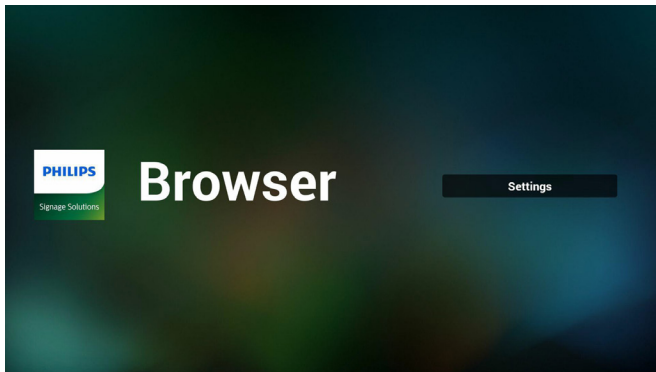

2. Użytkownicy mogą wybrać od 1 do 7.  
Naciśnięcie dowolnego spowoduje wyświetlenie okna dialogowego.

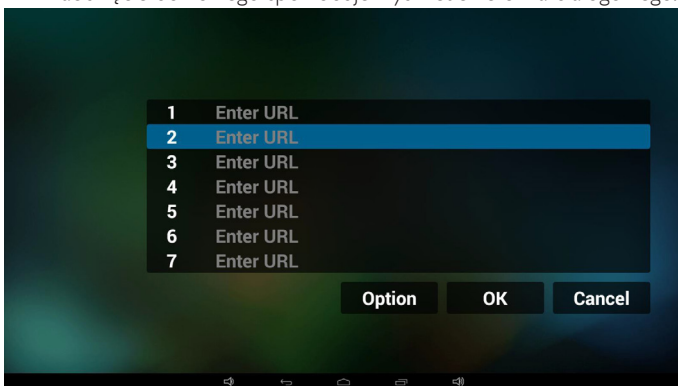

3. Wprowadź adres URL i naciśnij OK, a następnie dane zostaną zapisane na liście

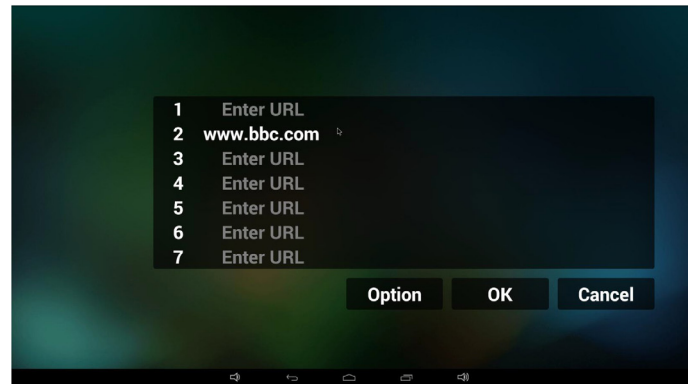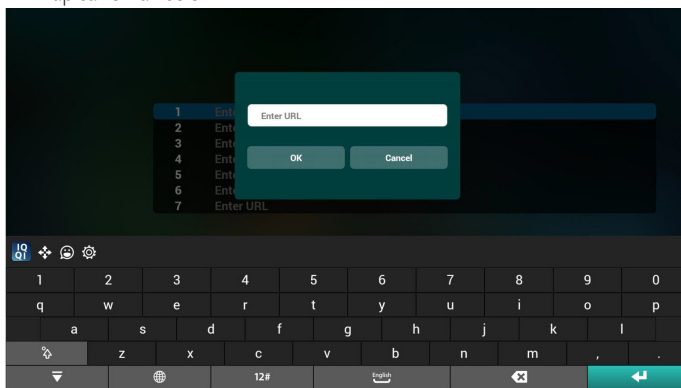


4. Naciśnięcie "Option" (Opcje) z lewej strony spowoduje wyświetlenie listy rozwijalnej

Import (Importuj): Importowanie pliku listy adresów URL

Export (Eksportuj): Eksportowanie pliku listy adresów URL


Delete all (Usuń wszystkie): Usunięcie wszystkich rekordów URL z prawej strony

Back (Wstecz): lista z lewej strony zostanie zamknięta.

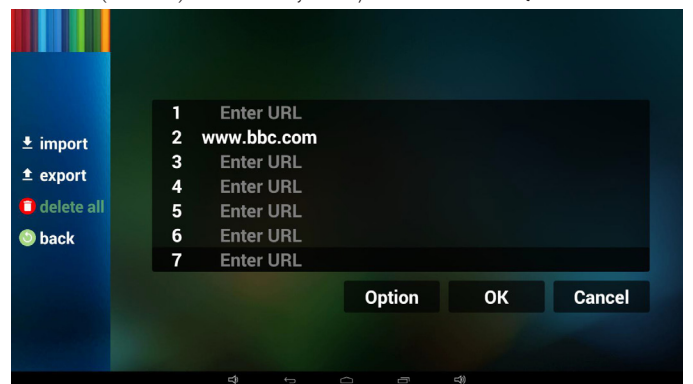


### 4.1 Importuj (Importowanie)

- Kliknij Importuj

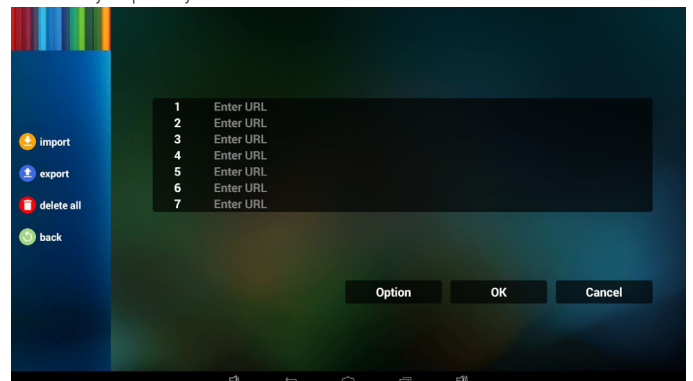


- Wybierz nośnik pamięci

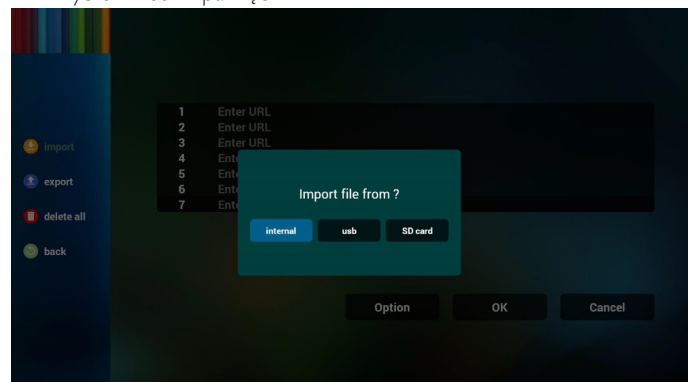


- Wybierz plik zawierający adresy URL




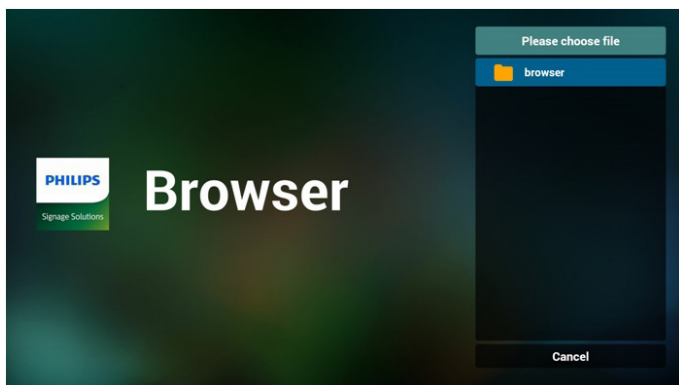

- Zaimportuj plik i adresy URL zostaną wyświetlone na liście

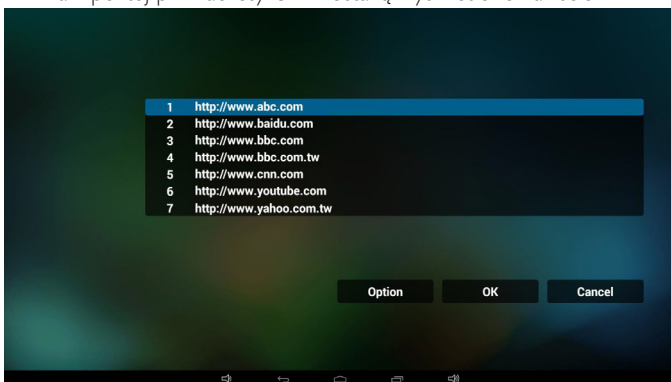


- Format pliku do importu  
Format powinien być jak niżej z rozszerzeniem pliku ".txt"

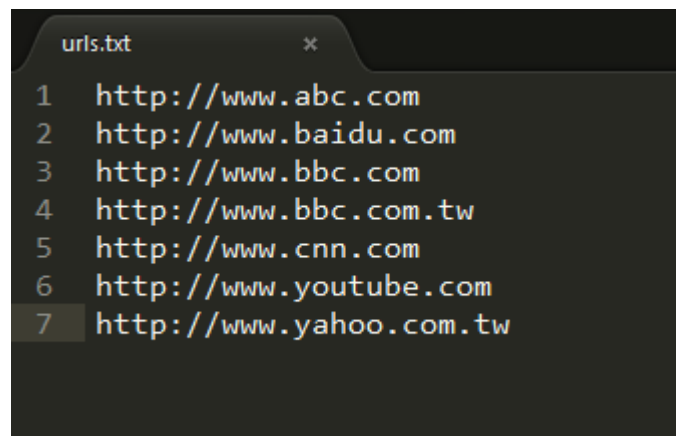


#### 4.2 Export (Eksportuj):


- Kliknij Eksportuj

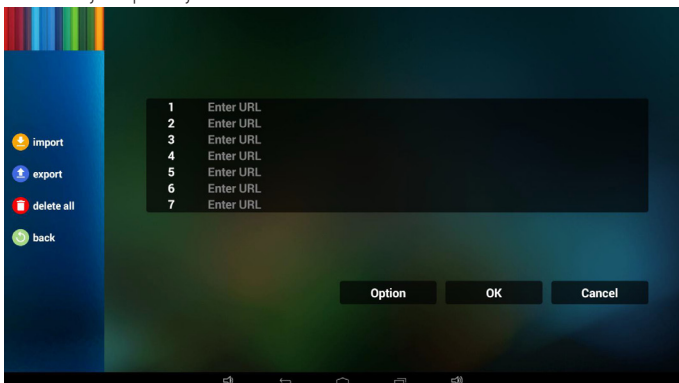



- Wybierz nośnik pamięci

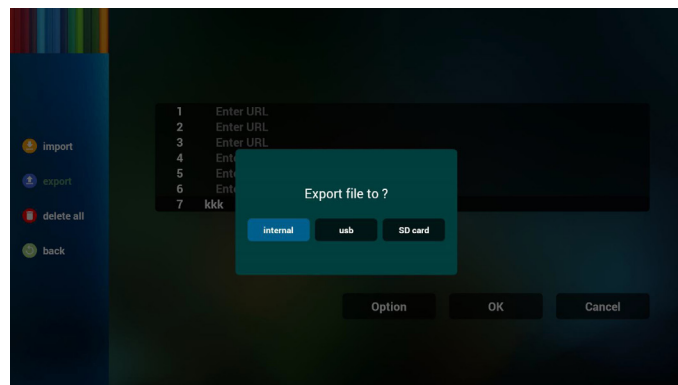



- W oknie dialogowym widoczna będzie ścieżka docelowego miejsca zapisu pliku u nazwa pliku.  
Naciśnij "save" (Zapisz), co spowoduje zapisanie adresów URL z listy.

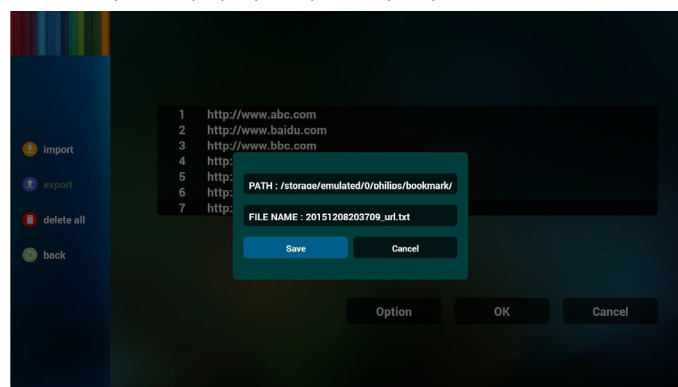

5. Naciśnij OK i rekordy adresów URL zostaną zapisane

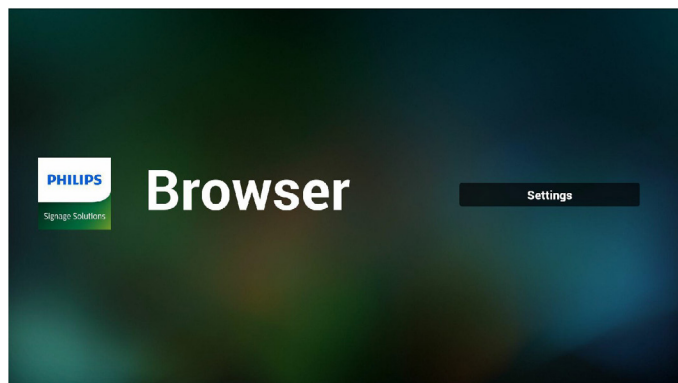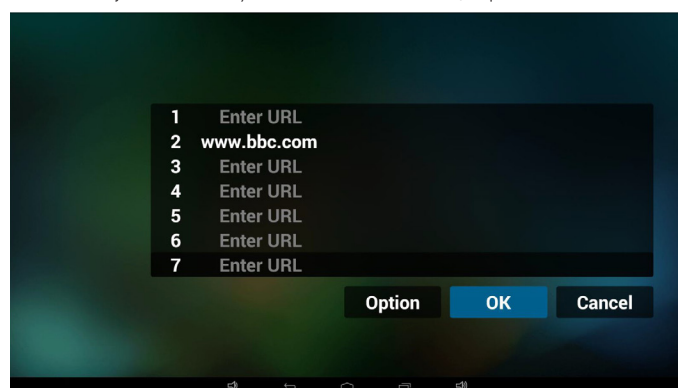

6. Na stronie listy adresów URL, jeżeli wybierzesz niepustą pozycję wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem o edycję lub odtworzenie URL. Jeżeli naciśniesz "Edit" (Edycja), wyświetlone zostanie okno dialogowe edycji URL, jeżeli naciśniesz "Play" (Odtwórz), wyświetlona zostanie strona internetowa dla adresu URL.

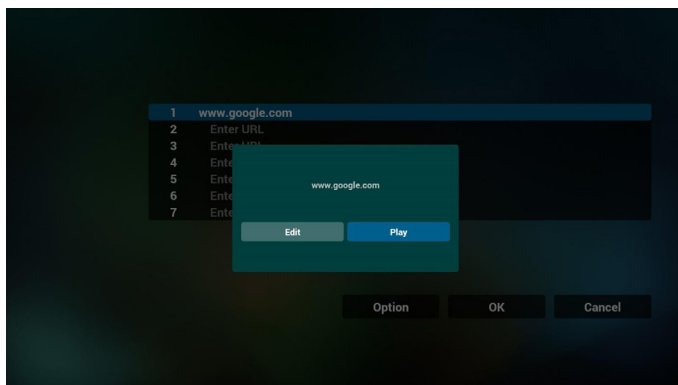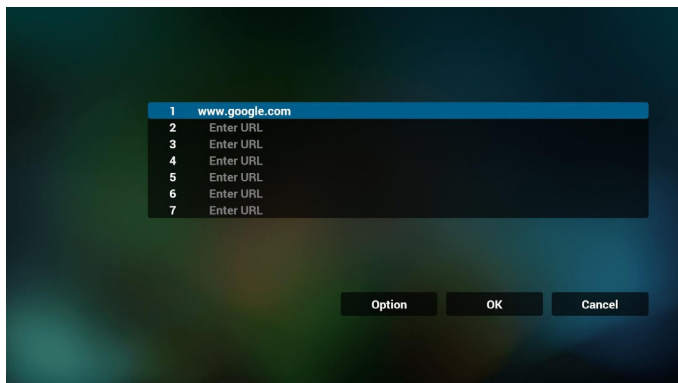

7. Interakcja meny ekranowej z przeglądarką

7.1 Źródło uruch.

- Wejść w menu OSD => Konfiguracja1 => Źródło uruch. => Ustaw listę odtwarzania przeglądarki jako 0. Wówczas, po uruchomieniu na urządzeniu przenośnym widoczna będzie opcja Przeglądarka.
- Wejść w menu OSD => Konfiguracja1 => Źródło uruch. => Ustaw listę odtwarzania przeglądarki jako 1. Następnie urządzenie przenośne wyświetli w aplikacji przeglądarki stronę internetową dla 1-szego adresu URL.

7.2 Harmonogram

Wejść w menu OSD => Opcje zaaw. => Harmonogram =>


Czas włączenia1, Czas wyłączenia2, wejściem powinno być PRZEGŁĄDARKA, dowolny dzień tygodnia i Lista odtwarzania.

Na koniec zaznacz prawe pole wyboru.


Następnie urządzenie przenośne będzie pokazywać w aplikacji przeglądarki stronę internetową dla adresu URL od czas1 a zakończy dla czas2.

#### 4.6. PDF reader play (Odtwarzanie w odtwarzaczu PDF)


1. Strona główna odtwarzacza PDF, strona ta ma trzy pozycje: "Play" (Odtwórz), "Compose" (Komponuj) i "Settings" (Ustawienia).  
Play (Odtwórz): służy do wyboru listy odtwarzania do odtworzenia.  
Compose (Komponuj): edycja listy odtwarzania.  
Settings (Ustawienia): ustawienie własności odtwarzania.

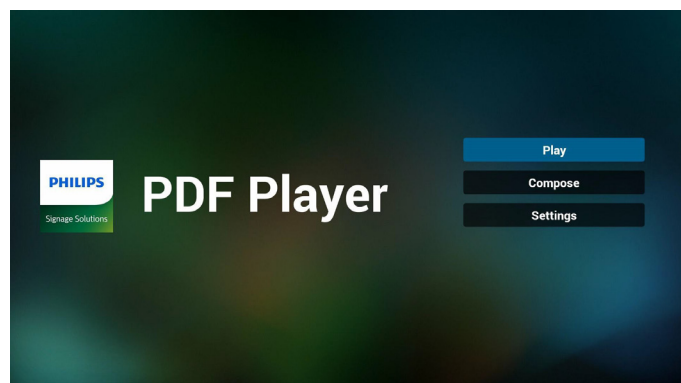

2. Wybierz "Play" (Odtwórz) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do odtworzenia jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7. Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

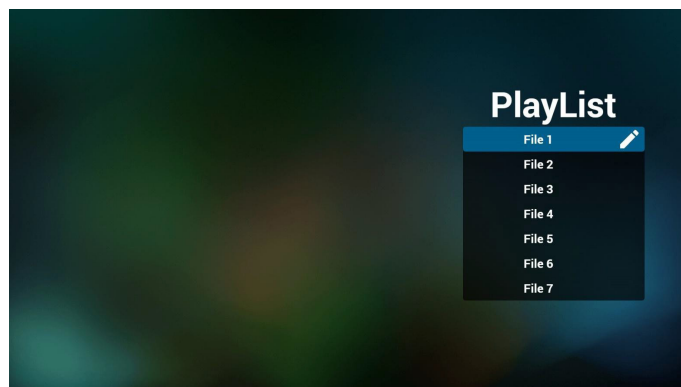

3. Wybierz "Compose" (Komponuj) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do edycji jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7. Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

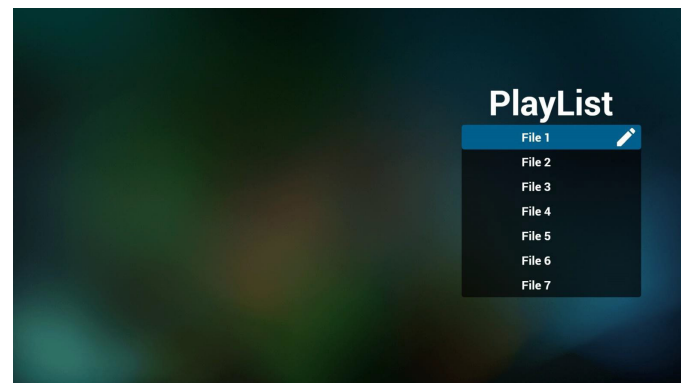


4. Jeżeli wybrana zostanie pusta lista, aplikacja poprowadzi do wyboru źródła multimedialnego.


Wszystkie pliki multimedialne powinny zostać umieszczone w podkatalogu /philips/ katalogu głównego. Na przykład:

- pdf-y w /root/philips/pdf/



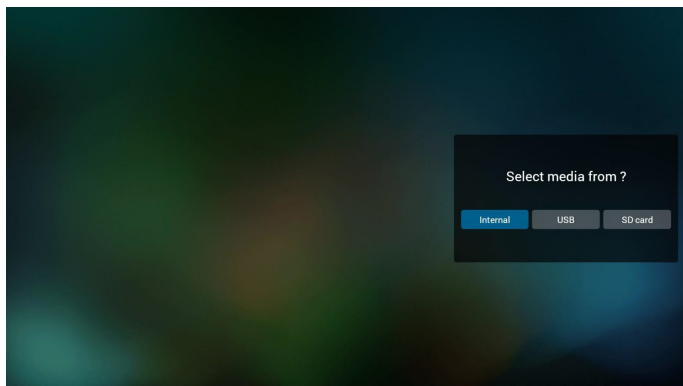


5. Możesz edytować lub usuwać niepuste listy odtwarzania; wystarczy wybrać listę odtwarzania, która ma ikonę ołówka.

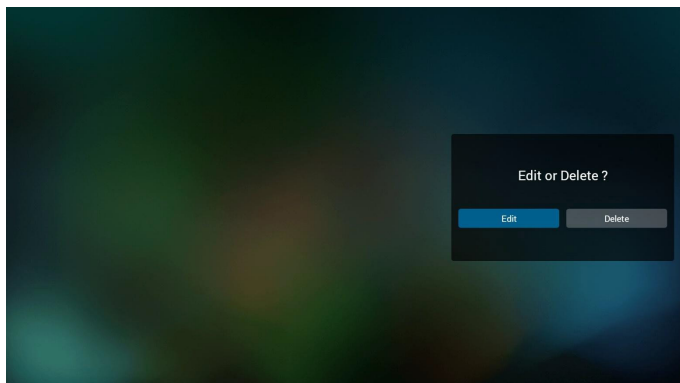


6. Kiedy rozpoczniesz edycję listy odtwarzania, zobaczysz poniższy ekran
- Source (Źródło) – pliki na nośniku.
- Playlist (Lista odtwarzania) – pliki na liście odtwarzania.
- Są 4 ikony, które odpowiadają przyciskom pilota.
- Option key (Przycisk Opcje) – uruchamia suwak
- Play key (Przycisk Odtwórz) – powoduje odtworzenie pliku multimedialnego.
- Info key (Przycisk Info) – pokazuje informacje o multimedialnych.
- Ok key (Przycisk OK) – wybór/anulowanie wyboru pliku.

6-1. Pozycje suwaka pomagają wykonać następujące czynności:

- select all (wybierz wszystkie): wybór wszystkich przechowywanych plików.
- delete all (usuń wszystkie): usunięcie wszystkich plików z listy odtwarzania.
- add/remove (dodaj/usuń): aktualizacja listy odtwarzania ze źródła.
- sort (sortuj): sortowanie listy odtwarzania.
- save/abort (zapisz/porzuć): zapisanie lub porzucenie listy odtwarzania.
- back (wstecz): powrót.

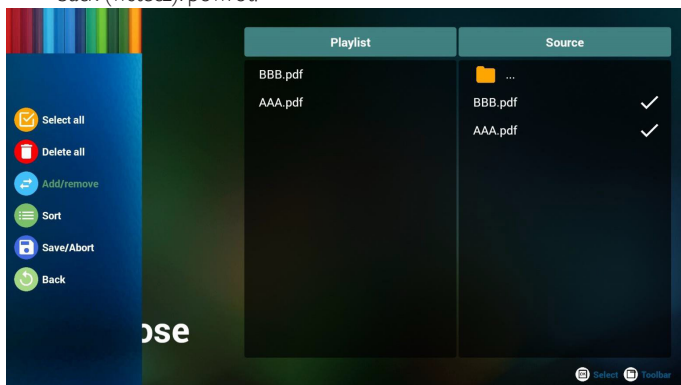


7. jeżeli wybierzesz opcję "Sort" (Sortuj) na suwaku, możesz jeden po drugim zmienić kolejność plików.

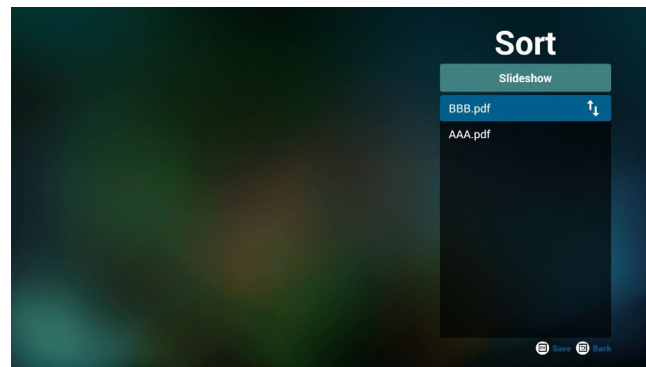

8. Wybierz "Settings" (Ustawienia) na stronie głównej, strona ta ma dwie części, "Repeat Mode" (Tryb powt.) i "Effect Duration" (Czas trwania efektu).

Repeat Mode (Tryb powt.): tryb odtwarzania.

Effect Duration (Czas trwania efektu): czas trwania efektu zdjęcia.

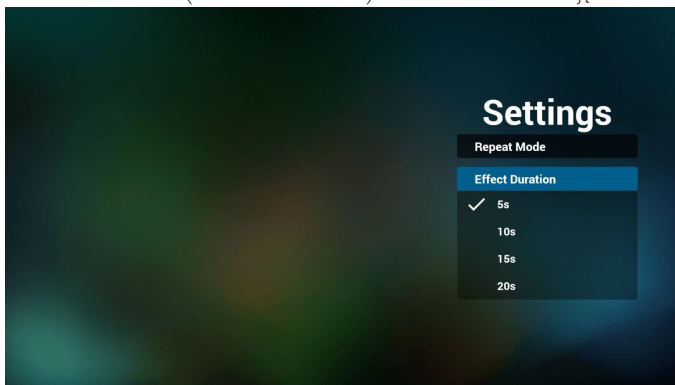

#### Media Hotkey (Przycisk skrótu multimediiów):

Play (Odtwórz): Plik do odtwarzania.

Pause (Pauza): Pauzowanie strony.

Fast forward (Do przodu): przejście do następnej strony, jeżeli strona jest końcem pliku nastąpi przejście do kolejnego pliku.

Rewind (Cofnij): powrót do poprzedniej strony, jeżeli jest to pierwsza strona pliku, nastąpi powrót do poprzedniego pliku.

Stop: powrót do pierwszej strony pliku

#### Color Hotkey (Przycisk skrótu koloru):

Blue (Niebieski): Powiększenie. (+10%)

Yellow (Żółty): Pomniejszenie. (-10%)

OK: Przywróć powiększenie

#### Arrow keys (Przyciski strzałek):

Up/Down/Left/Right (Góra/Dół/Lewo/Prawo): Regulacja strony. (Kiedy strona została powiększona/pomniejszona).

Left (Lewo): Poprzednia strona. (Kiedy strona nie została powiększona/pomniejszona).

Right (Prawo): Następna strona. (Kiedy strona nie została powiększona/pomniejszona).

#### Combination key (Kombinacja przycisków):




Przycisk cyfry + przycisk OK: wybierz określoną stronę i naciśnij Ok, aby zmienić stronę.

- Naciśnij przycisk cyfry.

- Naciśnij przycisk OK key, na dole strony wyweli się numer strony, jeżeli numer strony jest większy niż ilość stron, nie nastąpi zmiana strony, a na dole strony widoczny będzie numer bieżącej strony.


## 4.7. SmartCMS

### 1. Ustawienia

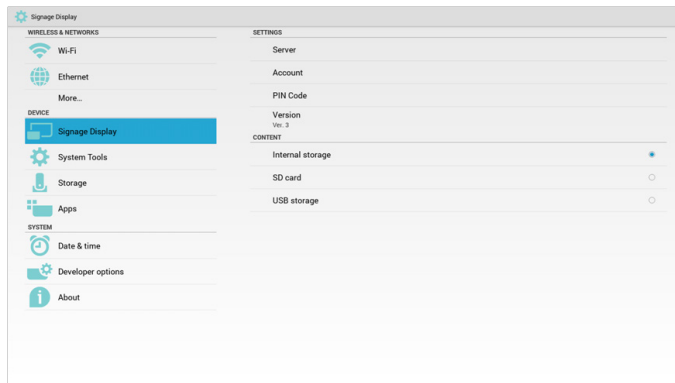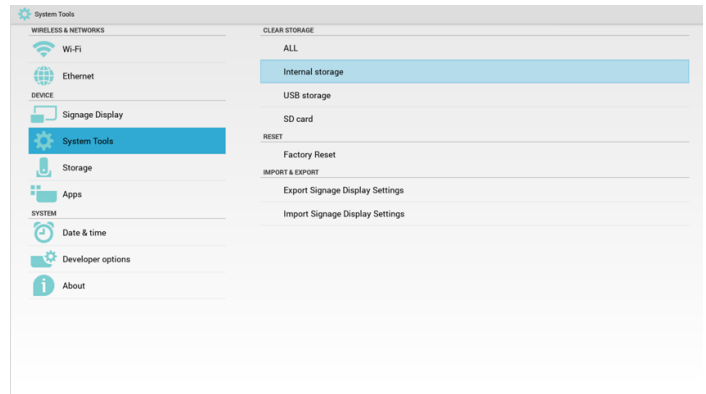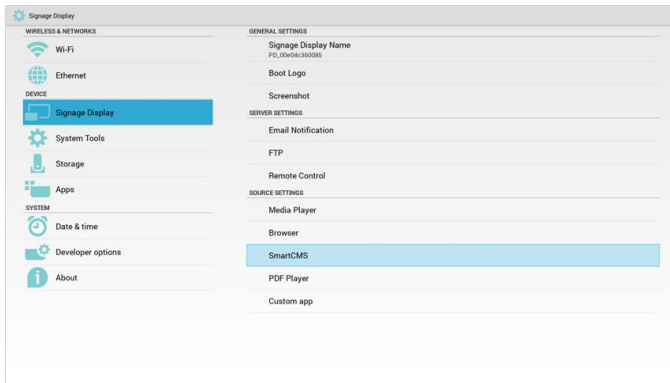


7) Dane cms możesz usunąć korzystając z opcji Narzędzia systemowe.

2. Ustaw źródło jako SmartCMS, dane cms data zostaną pobrane automatycznie

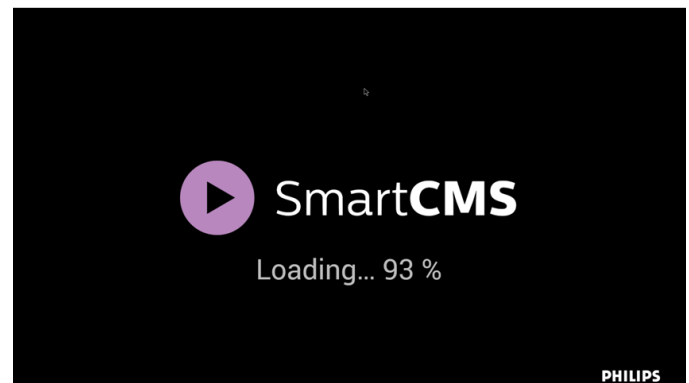

- 1) Jeżeli nie ma danych cms na serwerze lub sieć jest odłączona. Wyświetlony zostanie komunikat "No Content" (Brak zawartości).
- 2) Jeżeli wybierzesz "SD card" (Karta SD) lub "USB storage" (Nośnik USB), komunikat "No Content" (Brak zawartości) wyświetlony zostanie po wyjęciu karty SD/nośnika USB.

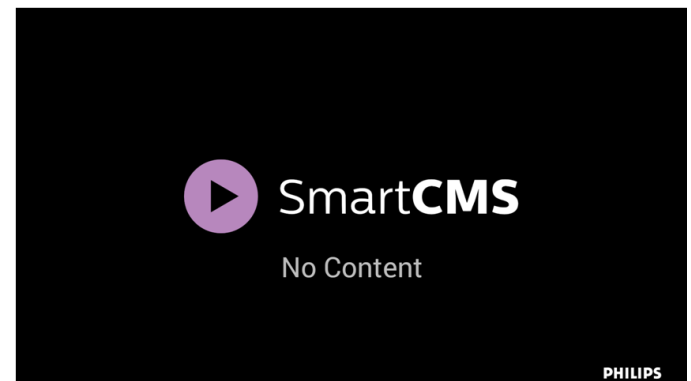

- 1) Serwer IP: Adres Twojego serwera SmartCMS
  - 2) Konto: admin
  - 3) Kod PIN: 0281 (domyślny, generowany przez narzędzie serwerowe)
  - 4) Wersja: Wer. 3 (wartość domyślna)
- Możesz wybrać Wer. 2 lub Wer. 3. I SmartCMS pobierze zawartość cms z serwera Wer. 2 lub Wer. 3.
- a. Wer. 3: W ustawieniach musisz ustawić informacje o serwerze (IP, konto, kod PIN).
  - b. Wer. 2: Po raz pierwszy musisz zainstalować dane cms z pamięci lokalnej. Dostęp do informacji serwera będzie można uzyskać z lokalnej zawartości cms. Opcje w ustawieniach, w tym numer IP, konto i Kod PIN będą wyłączone.
- 5) Zawartość: Zawartość cms może być przechowywana w pamięci wewnętrznej, na karcie SD i na nośniku USB. Domyślnie docelową jest pamięć wewnętrzna.
- a. Jeżeli serwer jest podłączony, dane cms mogą zostać pobrane z serwera SmartCMS.
  - b. Jeżeli serwer jest odłączony, dane cms zostaną pobrane z pamięci lokalnej.
- 6) Lokalna zawartość cms (plik \*.cms)
- a. Jeżeli jako miejsce przechowywania zawartości ustawiona zostanie pamięć lokalna, \*.cms powinien być przechowywane w folderze głównym FTP (wysoki priorytet) lub /sdcard/philips (niski priorytet).
  - b. Jeżeli jako miejsce przechowywania zawartości ustawiony zostanie nośnik USB lub karta SD, \*.cms powinien być przechowywane w folderze głównym zewnętrznego nośnika pamięci.

## 4.8. Aplikacja Niestandardowy

Użytkownik może ustawić aplikację dla źródła użytkownika

Uwaga:


- (1) Wyświetla jedynie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.
- (2) Nie będzie pokazywać aplikacji preinstalowanych przez system.

### 4.8.1. Obsługa menu OSD


RCU: Źródło -> Niestandardowy

Jeżeli ustawione APK użytkownika, urządzenie przenośne otworzy aplikację użytkownika po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.

Jeżeli nie ma ustawionego APK użytkownika, urządzenie przenośne wyświetli czarny ekran po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.

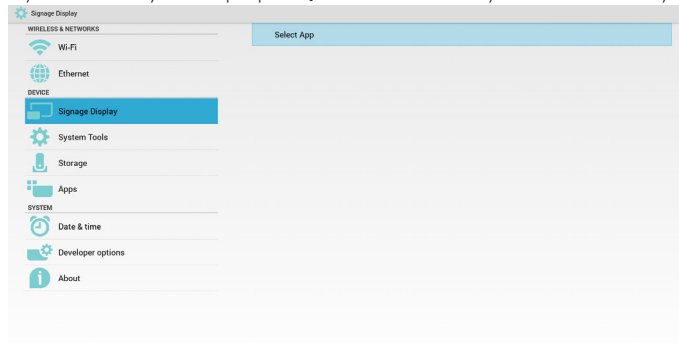

### 4.8.2. Wprowadzenie funkcji

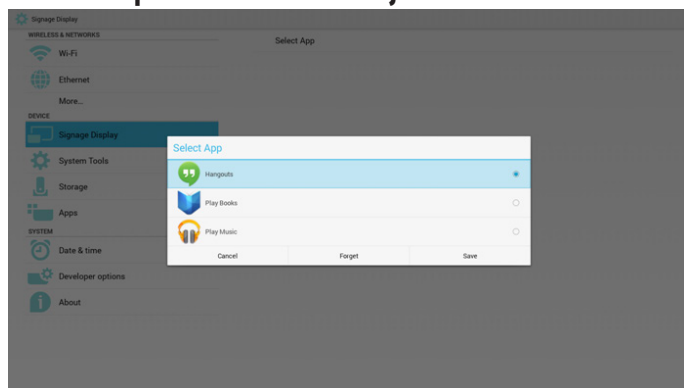

#### Save (Zapisz)

Wybierz aplikację, kliknięcie opcji Zapisz spowoduje wykonanie funkcji zapisania do pamięci.

#### Forget (Zapomnij)


Po naciśnięciu Zapomnij, można usunąć poprzednio zapisane informacje.

#### Cancel (Anuluj)

Nie wykonuje żadnych zmian, bezpośrednio zamyka Windows.


Jeżeli nie ma zainstalowanej aplikacji użytkownika, lista będzie pusta.

Lista będzie pusta, a opcje "Save" (Zapisz), "Forget" (Zapomnij) będą szare i bezużyteczne.

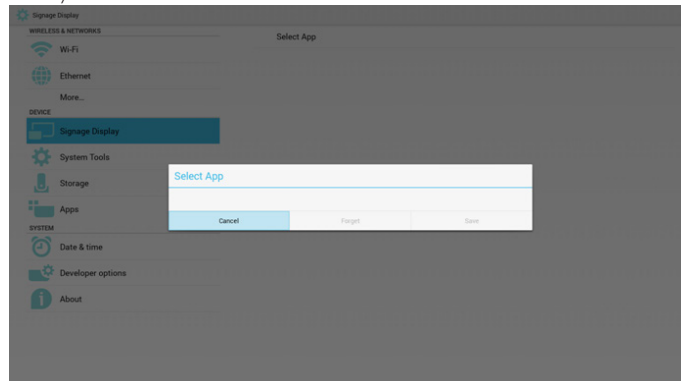


Jeżeli użytkownik zainstalował aplikacje, może je wybrać z listy zainstalowanych aplikacji


- Przypadek 1: Przypadek braku zainstalowanych aplikacji typu Niestandardowy.  
Automatycznie wyświetlone zostaną aplikacje użytkownika i podświetlona będzie pierwsza pozycja.

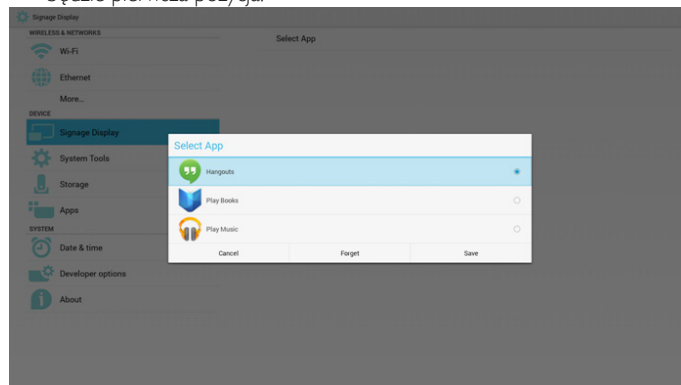

Po ustawieniu, na ekranie ustawień wyświetlana jest nazwa aplikacji.

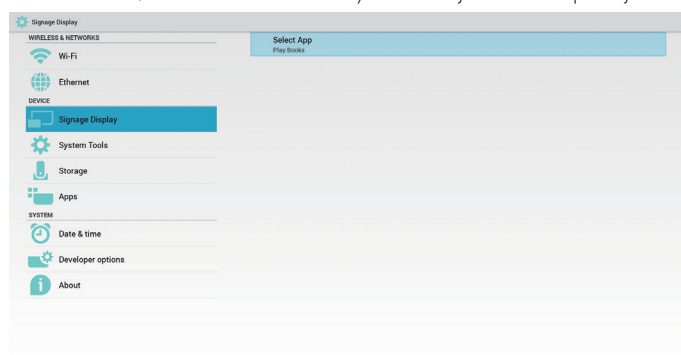

- Przypadek 2: Przypadek zainstalowanych aplikacji typu Niestandardowy (koło na prawo od ikony)

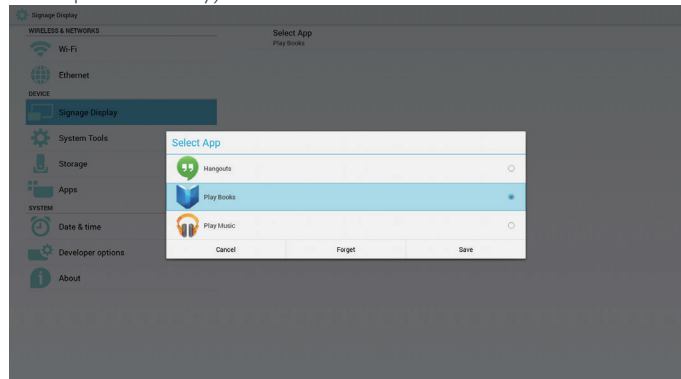


## 5. Wyświetlacz signage

### 5.1. Setting (Ustawienia)

Główne pozycje opcji Ustawienia:

- (1) Wi-Fi
- (2) Ethernet
- (3) Signage Display (Wyświetlacz Signage)
- (4) System Tools (Narzędzia systemowe)
- (5) Storage (Pamięć)
- (6) Apps (Aplikacje)
- (7) Date & time (Data i godzina)
- (8) Developer options (Opcje deweloperskie)
- (9) About (Informacje)

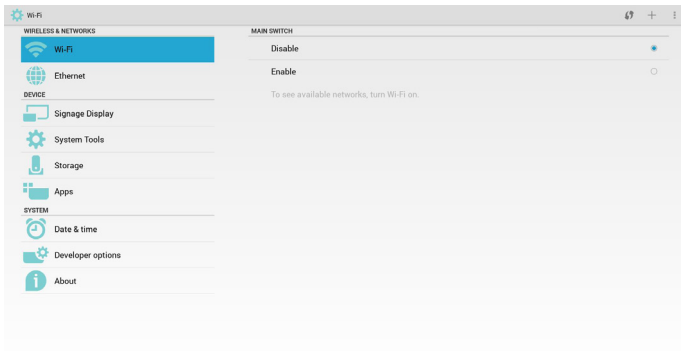


### 5.2. Wi-Fi

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem Wi-Fi. Po wybraniu opcji Włącz na ekranie widoczna będzie lista wszystkich dostępnych AP WiFi AP.

Uwaga:

Ethernet zostanie zablokowany automatycznie, kiedy włączone zostanie WiFi i nastąpi zalogowanie w sieci.

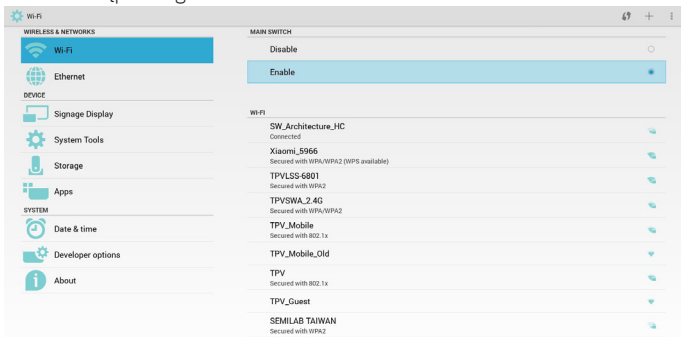

### 5.3. Ethernet


Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem sieci Ethernet. Po włączeniu sieci Ethernet, wyświetlone zostanie:

- (1) Typ połączenia (dostępne typy to DHCP/Statyczny IP)
  - A. DHCP
  - B. Static IP (Statyczny IP)
  - C. IP Address (Adres IP)
  - D. Netmask (Maska sieci)
  - E. DNS Address (Adres DNS)
  - F. Gateway Address (Adres bramy)

(2) Adres Mac

Uwaga:


WiFi zostanie zablokowany automatycznie, kiedy włączona zostanie sieć Ethernet i nastąpi zalogowanie w sieci.

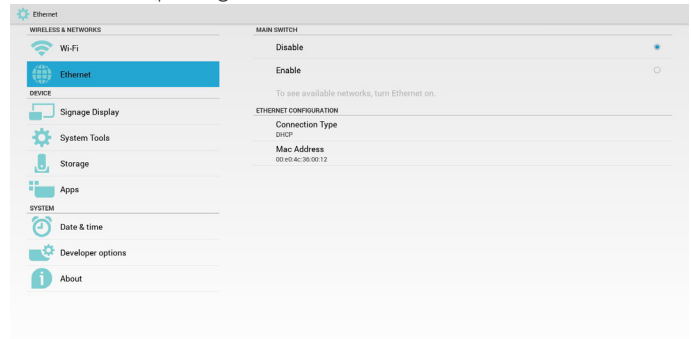

#### 5.3.1. DHCP

Tryb DHCP:

- (1) Nie można modyfikować opcji IP Address (Adres IP), Netmask (Maska sieci), DNS Address (Adres DNS) i Gateway (Bramę).
- (2) Po udanym logowaniu wyświetlona zostanie aktualna konfiguracja sieci.

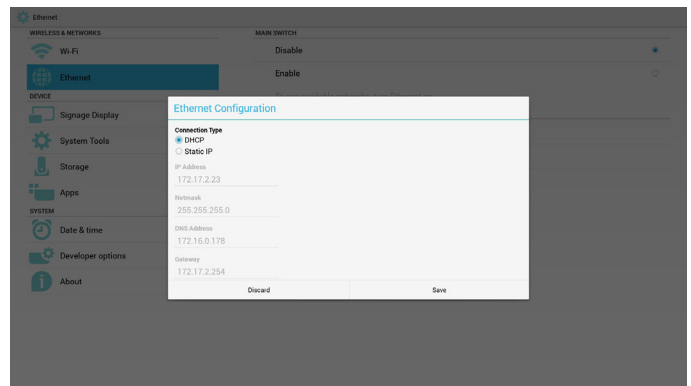


#### 5.3.2. Static IP (Statyczny IP)

Przy statycznym adresie IP użytkownik może ręcznie wprowadzić IP Address (Adres IP), Netmask (Maska sieci), DNS Address (Adres DNS) i Gateway (Bramę).

Uwaga:

Ograniczenia wprowadzania opcji Adres IP, maska sieci, adres DNS i adres bramy


- (1) Format:
  - I. cyfry 0-9
  - II. znak dziesiętny "."

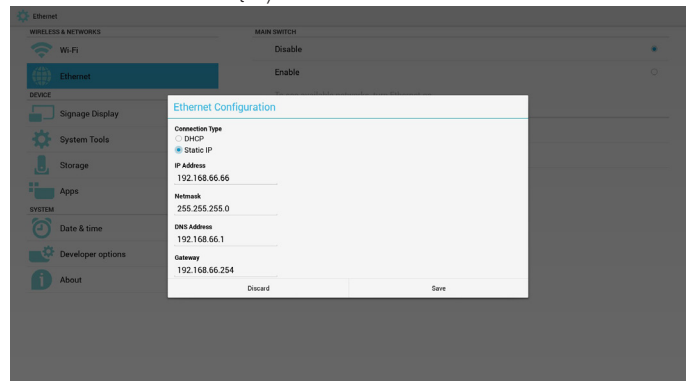

## 5.4. Signage Display (Wyświetlacz Signage)

Podzielony na 3 grupy: General Settings (Ustawienia ogólne) / Server Settings (Ustawienia serwera) / Source Settings (Ustawienia źródła)

- (1) General Settings (Ustawienia ogólne)
  - A. Signage Display Name (Nazwa wyświetlacza Signage)
  - B. Boot Logo (Logo uruchamiania)
  - C. Screenshot (Zrzut ekranu)
- (2) Server Settings (Ustawienia serwera)
  - A. Email Notification (Powiadomienia email)
  - B. FTP
  - C. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania)
- (3) Source Settings (Ustawienia źródła)
  - A. Media Player (Odtw. multim.)
  - B. Browser (Przeglądarka)
  - C. SmartCMS
  - D. PDF Player (Odtwarzacz PDF)
  - E. Custom app (Aplikacja użytkownika)

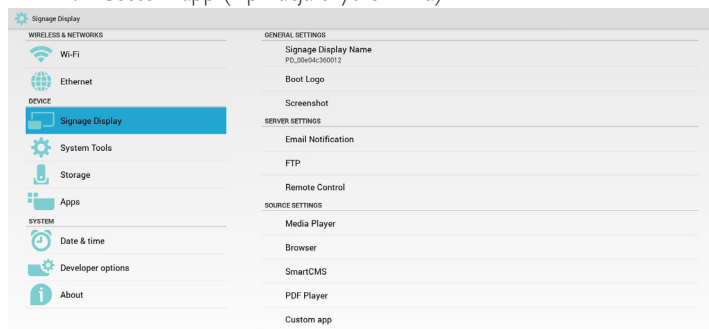

### 5.4.1. Ustawienia ogólne


1. Signage Display Name (Nazwa wyświetlacza Signage)

Ustaw nazwę urządzenia przenośnego jako "PD\_" + adres MAC Ethernet.

Uwaga:

Ograniczenia wprowadzania:

- (1) Długość: Maks. 36 znaków
- (2) format: bez ograniczeń

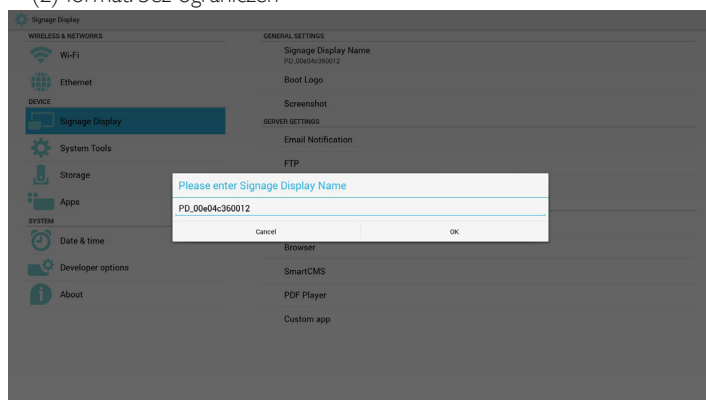

2. Logo uruchamiania

- 1) Włączenie /wyłączenie menu ekranowego Scalar do sterowania logiem uruchamiania Android.


Obsługa menu OSD Scalar

RCU: Strona główna -> Konfiguracja 2-> Logo -> Wł./Wyłącz/  
Użytkownik


W trybie Użytkownik, użytkownik może wybrać swój własny plik animacji logo uruchamiania.

Uwaga:

- (1) Nazwą pliku animacji uruchamiania musi być: bootanimation.zip
- (2) Wyświetlone zostanie okno dla użytkownika do wybrania USB i karty SD. Brak problemu z priorytetem.

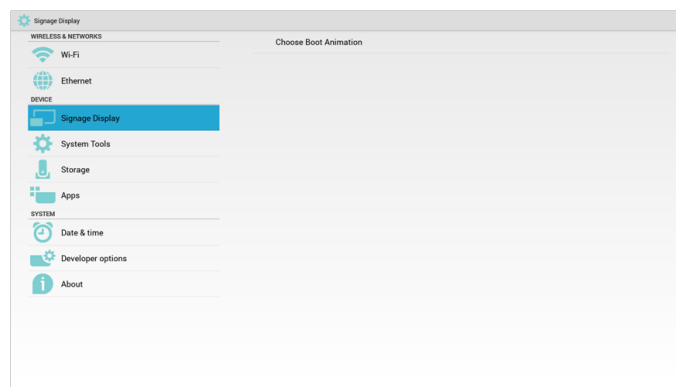

- 2) W czasie wyboru logo uruchamiania, urządzenie przenośne sprawdzi, czy plik bootanimation.zip znajduje się na USB i karcie SD.

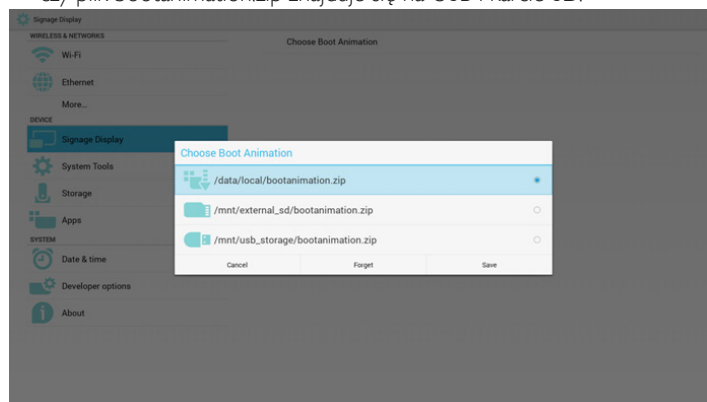

Wprowadzenie do funkcji:

- a. Option description (Opis opcji)

/data/local

Użycie pliku użytkownika animacji uruchamiania, który jest kopiowany z karty SD lub USB

/mnt/external\_sd

Użycie pliku animacji uruchamiania z karty SD

/mnt/usb\_storage

Użycie pliku animacji uruchamiania z USB

- b. Save (Zapisz)

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać plik bootanimation.zip z karty SD lub USB do /data/local i ustawić go jako logo uruchamiania.

- c. Forget (Zapomnij)

Naciśnij przycisk Zapomnij, aby usunąć plik bootanimation.zip z /data/local i nie pokazywać logo uruchamiania.


- d. Cancel (Anuluj)

Zamknięcie okna dialogowego bez dokonania zmian.

Wprowadzenie do scenariusza:


Przypadek 1:

Użytkownik nie ustalił własnego logo uruchamiania. Urządzenie przenośne nie może znaleźć żadnego pliku bootanimation.zip na karcie SD lub USB. Lista będzie pusta. Przyciski Zapisz i Zapomnij będą szare i bezużyteczne.

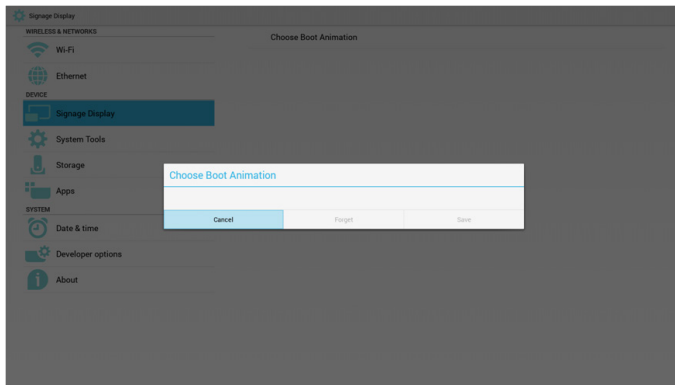


### Przypadek 2:

Użytkownik nie ustalił własnego logo uruchamiania, urządzenie przenośne znalazło plik bootanimation.zip na karcie SD lub USB. Automatycznie ekran wyświetli bootanimation.zip i wybierze pierwszy plik.

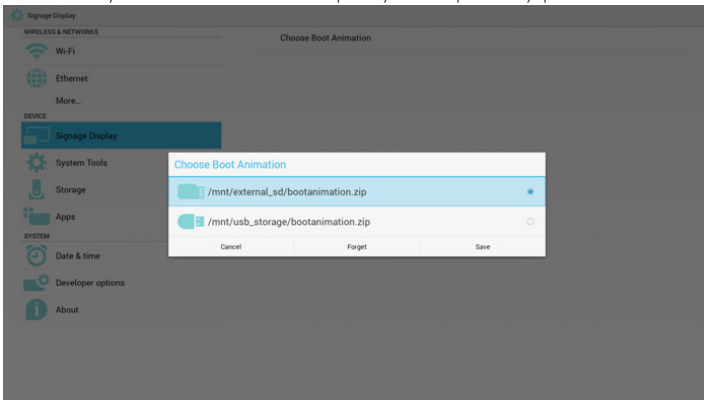


### Przypadek 3:

Użytkownik ustalił własne logo uruchamiania. Ekran wyświetli /data/local/bootanimation.zip

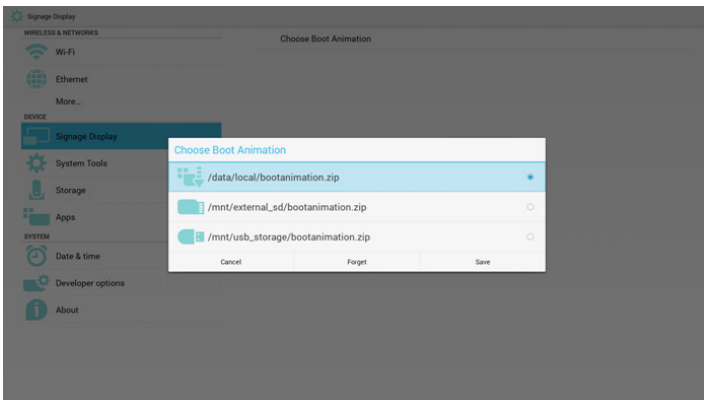

3) Jeżeli pozycja Logo menu OSD jest Wyłącz lub Wylacz, użytkownik nie może wybrać animacji uruchamiania w ustawieniach Android.

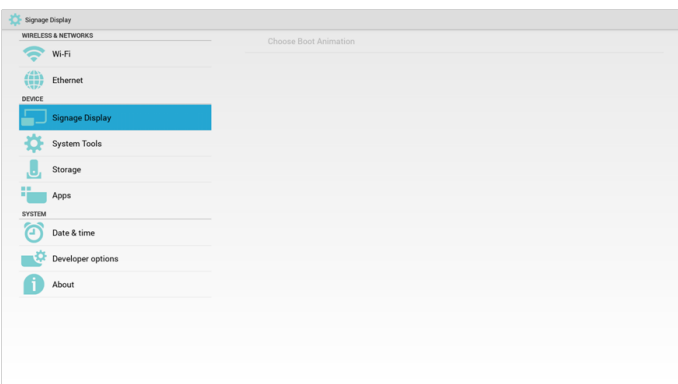


### 3. Screenshot (Zrzut ekranu)

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem zrzutu ekranu. Po wybraniu opcji Włącz użytkownik może wybrać odstęp czasu zrzutu ekranu i ścieżkę zapisu.

Uwaga:


Odstęp czasowy usunięcia i zrzutu ekranu:

- (1) Spowoduje usunięcie obrazu w czasie wstępnym 0 s.
- (2) Spowoduje wykonanie zrzutu ekranu w pierwszych 40 s.

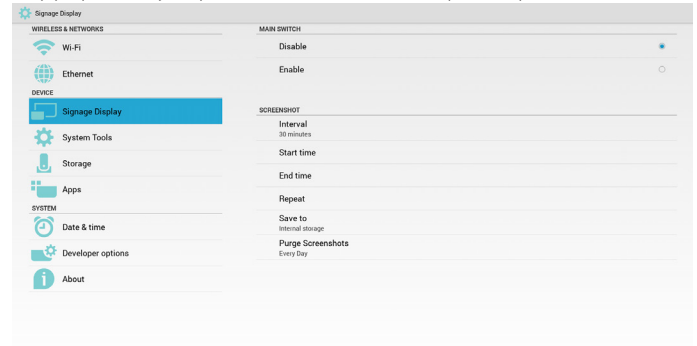

#### 1) Interval (Odstęp)

Ustawia wartość odstępu czasu. 30 min lub 60 min

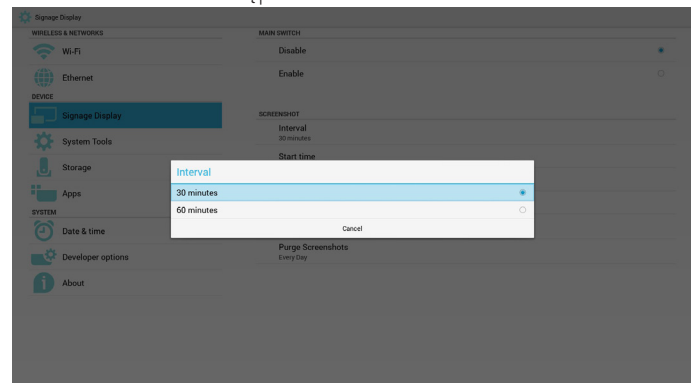


#### 2) Start Time (Czas uruchomienia)

Ustawia czas uruchomienia zrzutu ekranu.

Uwaga:

- (1) Brak przycisku Anuluj, Potwierdź w oknie dialogowym.
- (2) Wystarczy nacisnąć przycisk Wstecz, aby opuścić okno dialogowe Ustawienia
- (3) Czas rozpoczęcia nie może być późniejszy niż Czas zakończenia. Wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

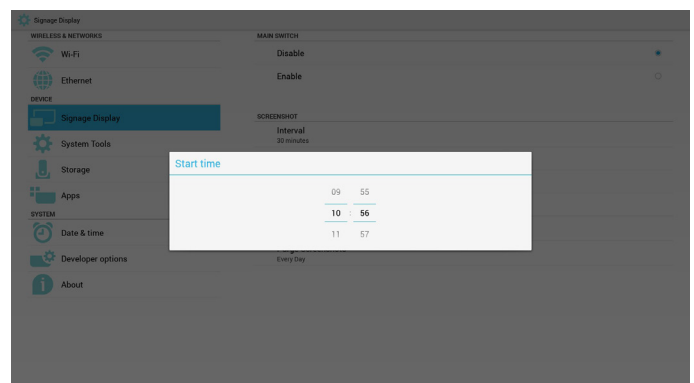


#### 3) End Time (Czas zakończenia)

Ustawienie czasu zakończenia zrzutu ekranu




Uwaga:

- (1) Brak przycisku Anuluj, Potwierdź w oknie dialogowym.
- (2) Wystarczy nacisnąć przycisk Wstecz, aby opuścić okno dialogowe Ustawienia
- (3) Czas rozpoczęcia nie może być późniejszy niż Czas zakończenia. Wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

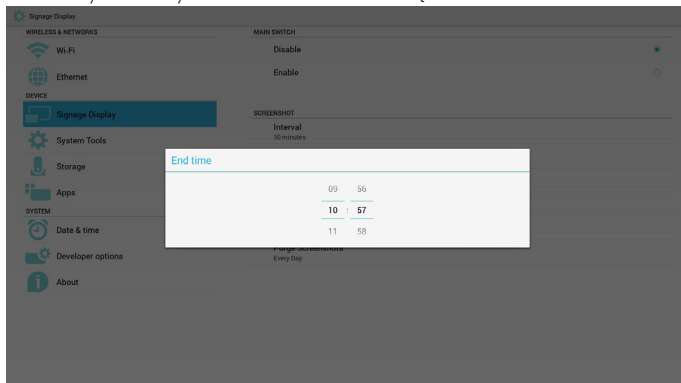

#### 4) Repeat (Powtórz)

Ustawia czas powtórzenia zrzutu ekranu. Użytkownicy mogą wybrać ramy czasowe zrzutu ekranu. (Wybór wielu)

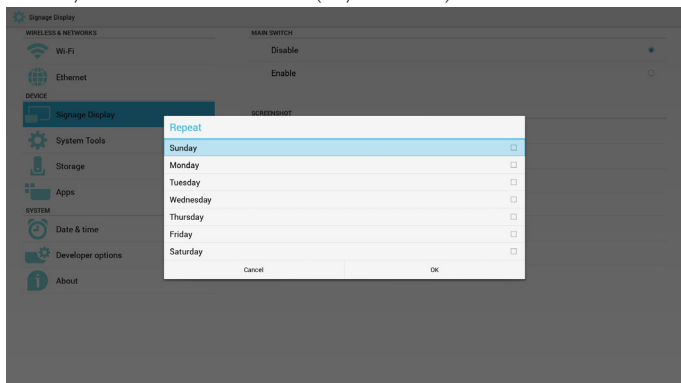


#### 5) Save to (Zapisz do)

Ustawia ścieżkę zapisu zrzutu ekranu. Pamięć wewnętrzna, Karta SD lub nośnik USB.

Uwaga:


Ścieżka zapisu obrazu:

- (1) W katalogu głównym pamięci wewnętrznej/nośnika USB/karty SD urządzenie przenośne automatycznie utworzy folder.
- (2) Obraz zostanie zapisany do philips/Screenshot/.

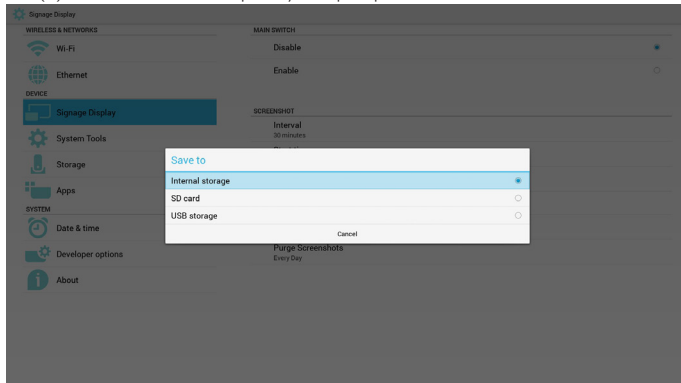

#### 6) Purge Screenshots (Usuwanie zrzutów ekranu)


Ustawia ramy czasowe usuwania. Jeden dzień lub Jeden tydzień.

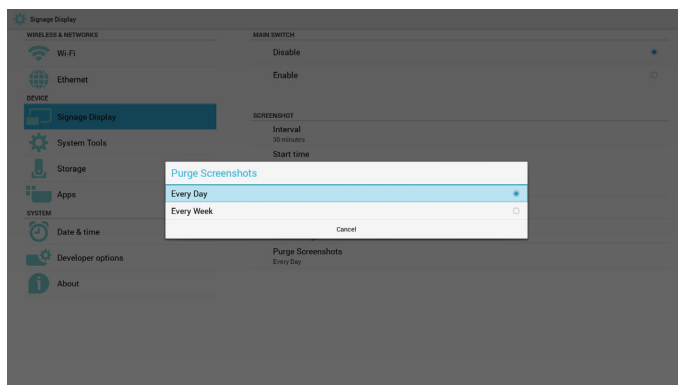

## 5.4.2. Ustawienia serwera

### 1. Powiadomienia email

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem Email. Po włączeniu można ustawić konfigurację powiadomień email.

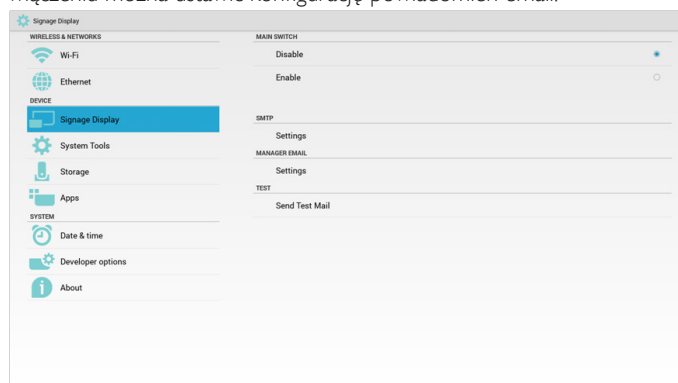

#### 1) SMTP


Email

Ustawienie konfiguracji SMTP. Użytkownik może ustawić konto Gmail lub inne konto pocztowe. Użytkownik może wybrać inne konto poczty i ustawić serwer SMTP, rodzaj zabezpieczenia oraz port



Uwaga:

Ograniczenie długości wprowadzanego hasła

- (1) Długość: Co najmniej 6-20 znaków
- (2) Format: bez ograniczeń
- (3) Nie stosować portu: 5000

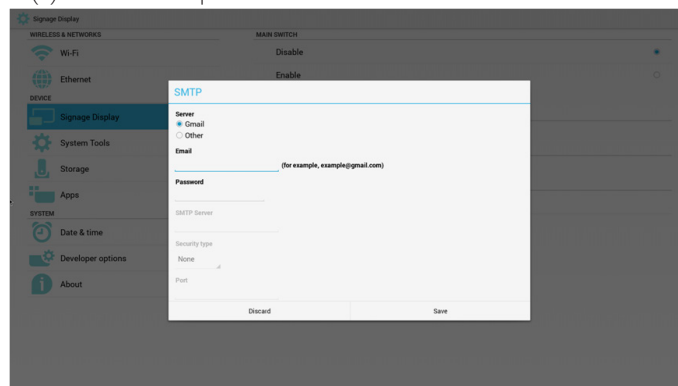



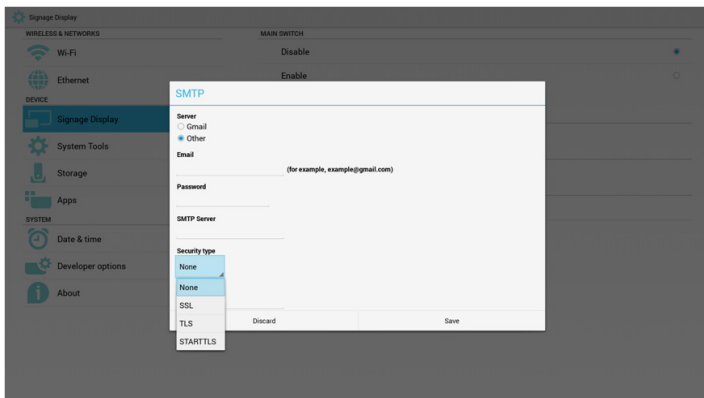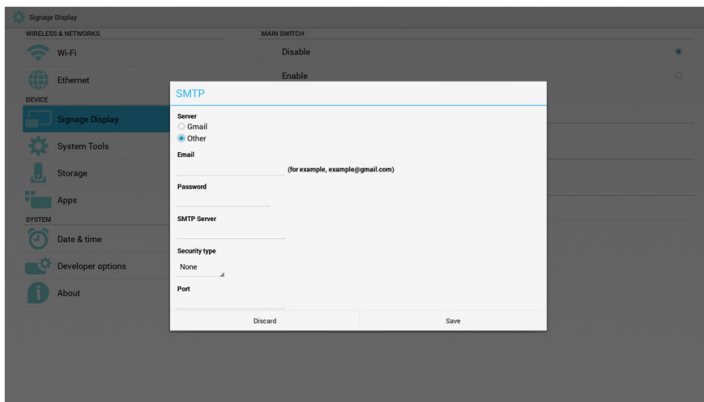


### Ustawienia bezpieczeństwa Gmail

Jeżeli po ustawianiu Gmail nie ma wysyłania wiadomości, proszę zalogować się na konto testowe Gmail i uzyskać dostęp do strony internetowej:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>.


Potwierdź opcję "Dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji", ustaw jako Włączona

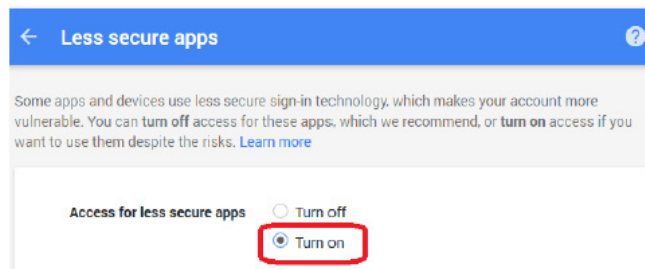

### 2) Manager Email (Menadżer Email)

Email

Ustaw adres konta odbiorczego poczty

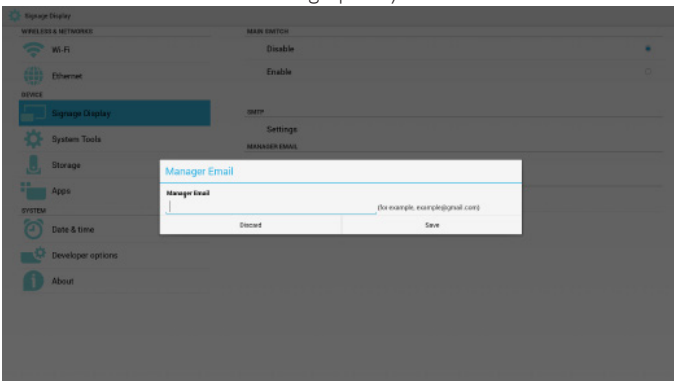


### 3) Test (Wykonaj test)

Wyślij pocztę testową

W celu sprawdzenia funkcji wysyłania/odbierania konta Gmail.

### 2. FTP

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem FTP. Po konfiguracji, urządzenie przenośne może udostępniać pliki FTP.

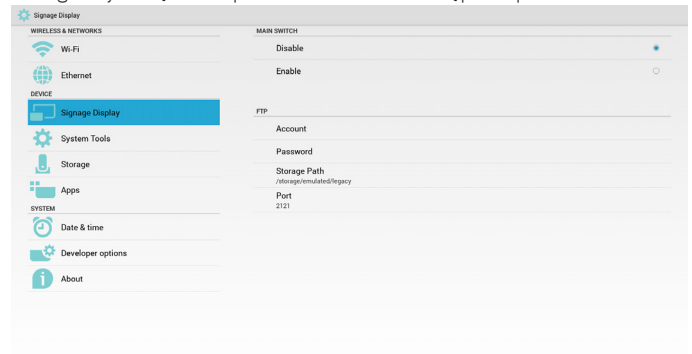

### 1) Account (Konto)

Ustawienie konta FTP


Uwaga:

Ograniczenie wejścia

(1) Długość: 4-20 znaków

(2) Format:

- I. Angielskie a-z i A-Z
- II. Cyfry 0-9

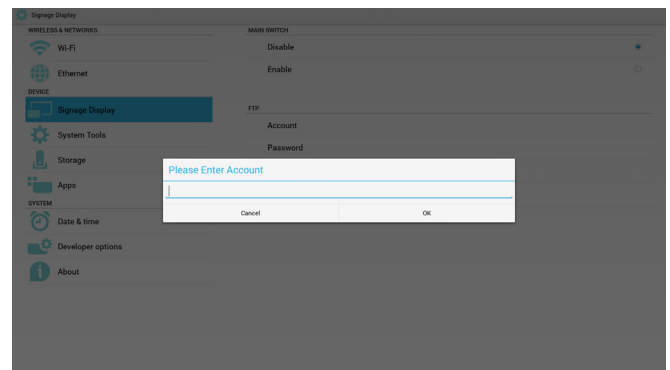

### 2) Password (Hasło)

Ustawienie hasła FTP.

Uwaga:

Ograniczenie wejścia

(1) Długość: 6-20 znaków


(2) Format:

- I. Angielskie a-z i A-Z
- II. Cyfry 0-9


Wyświetlenie hasła FTP

(1) Pokaże symbol "\*" zamiast hasła jeżeli ustawione wprowadzanie hasła z pilota.


(2) Po ustawieniu tekst hasła będzie widoczny jako symbol "\*". Przed wprowadzeniem hasła:

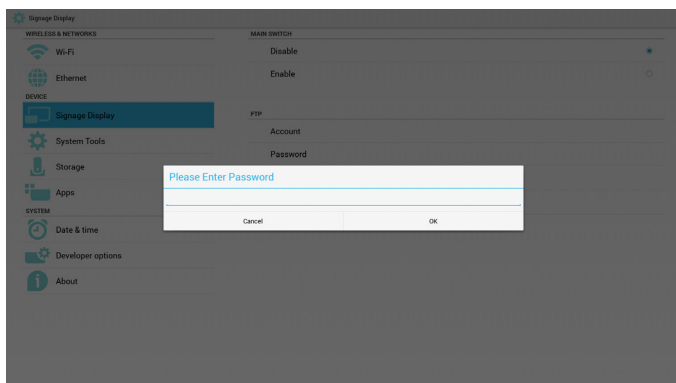

Po wprowadzaniu hasła:

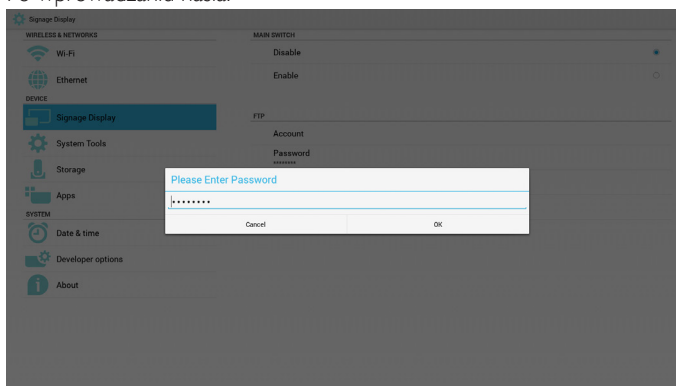

Konfigurowanie całego ekranu:

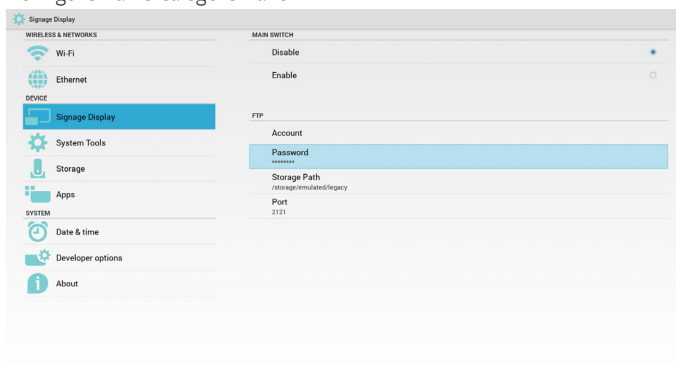


### 3) Storage Path (Ścieżka przechowywania)

Ustawia ścieżkę udostępniania FTP: /storage/emulated/legacy

Uwaga:

Ograniczenie wejścia

(1) Nie można zapisać, jeżeli ścieżka jest błędna

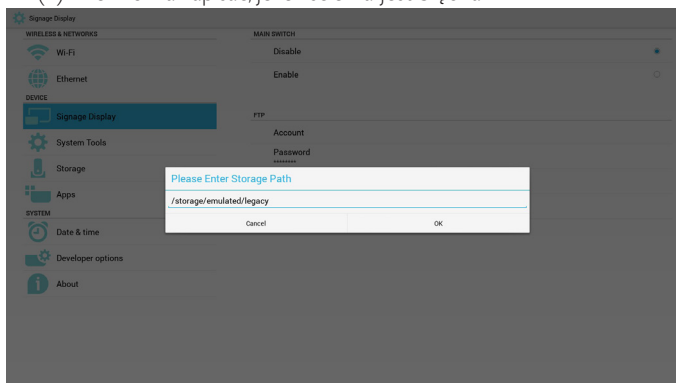

### 4) Port

Ustawienie numeru portu FTP. Domyślnie: 2121

Uwaga:

Ograniczenie wejścia


(1) Długość: Maks. 5 znaków

(2) Zakres: 1-65535

(3) Format:

l. Cyfry 0-9

(4) Nie stosować portu: 5000

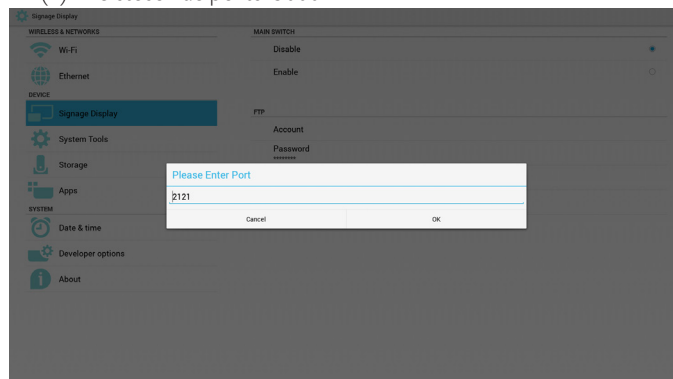


### 3. Pilot zdalnego sterowania

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem pilota.

Użytkownik może wprowadzić adres serwera. Jeżeli serwer nie jest zarejestrowany poprosi użytkownika o podanie kodu PIN.


Status ślepy:


(1) Pokaże, że sieć jest odłączona jeżeli jeszcze nie jest połączony z siecią.

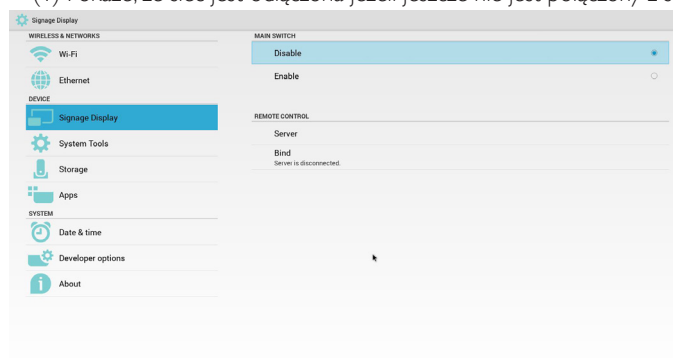

Status ślepy:


(2) Pokaże, że serwer jest odłączony jeżeli sieć podłączona ale odłączony serwer zdalnego sterowania.

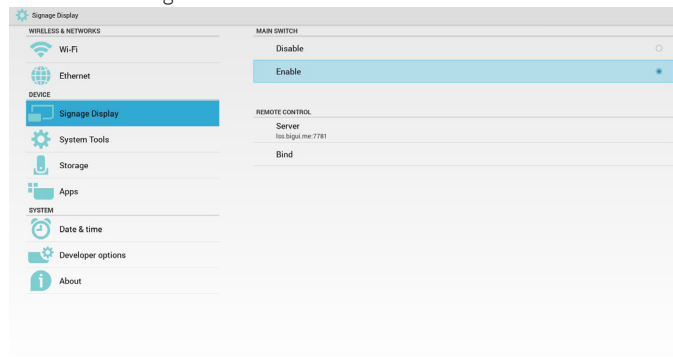

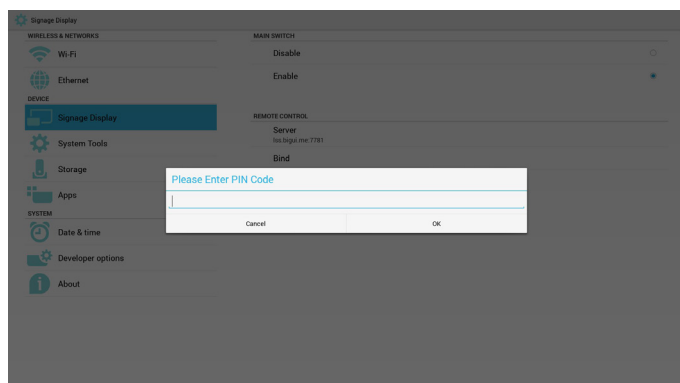


Status ślepy:

- (3) Pokaże, że serwer nie jest związany jeżeli stanem serwera zdalnego sterowania jest niezwiązany.

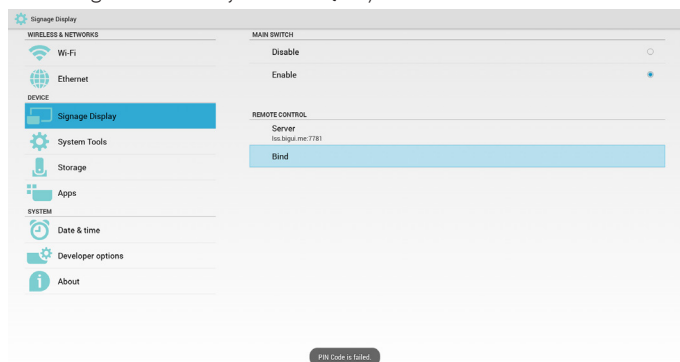


Status ślepy:

- (4) Pokaże, że serwer jest związany jeżeli wiązanie serwera zakończyło się sukcesem.

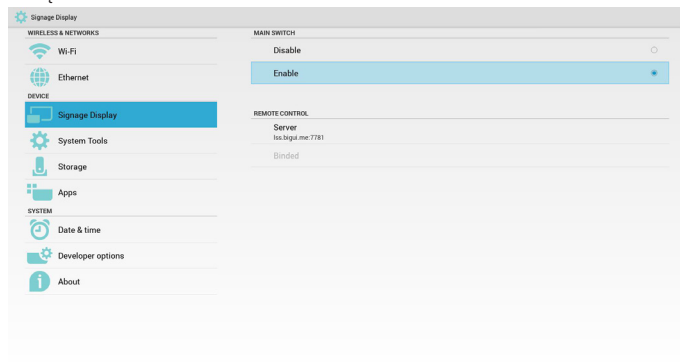

Status ślepy:


- (5) Pokaże, błąd kodu PIN jeżeli wprowadzono błędny kod PIN.

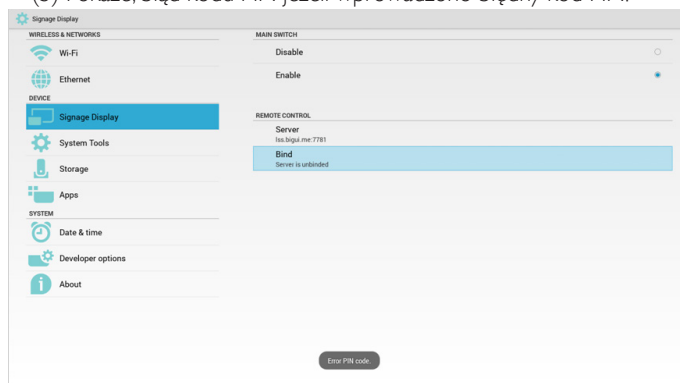


### 5.4.3. Ustawienia źródła

#### 1. Media Player


Umożliwia edycję listy odtwarzania Media Player i zmianę ustawień.

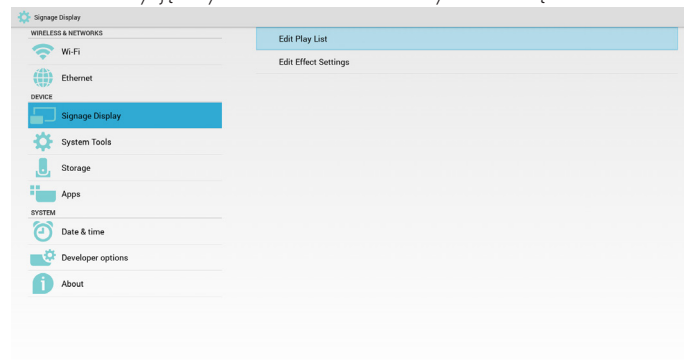

- (1) Otwiera stronę edycji listy odtwarzania Media Player.

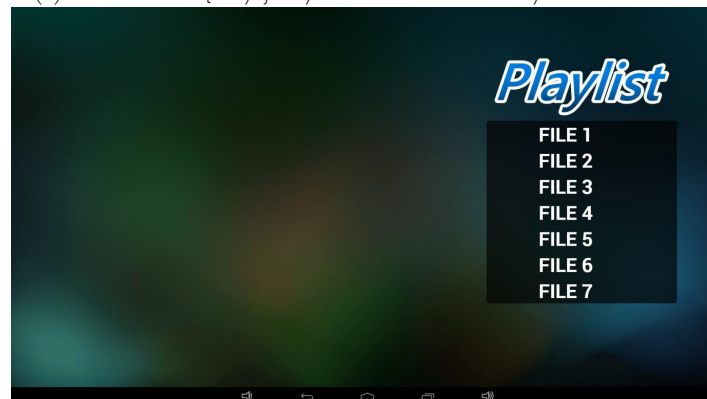


- (2) Otwiera stronę edycji efektów pokazu slajdów Media Player.

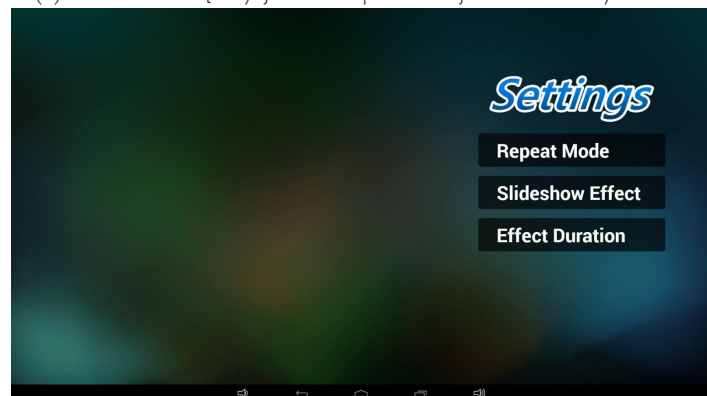


#### 2. Przeglądarka


Można edytować konfigurację zakładek.

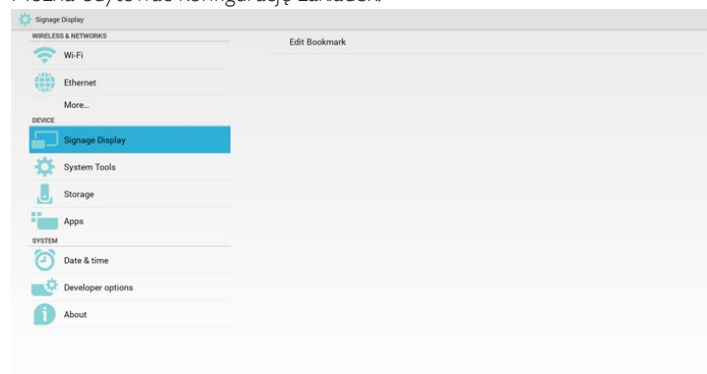

- (1) Otwiera stronę ustawień przeglądarki.

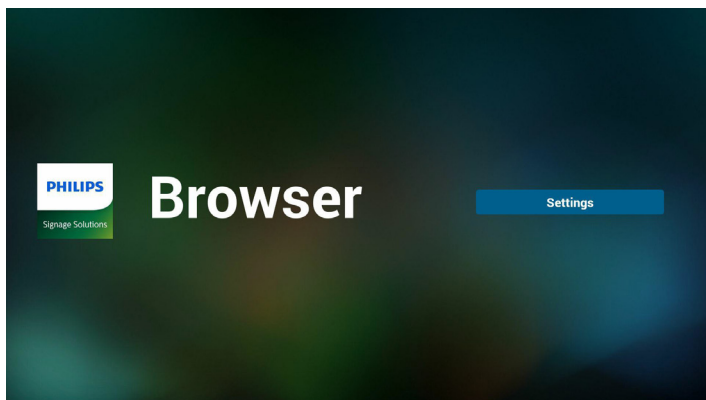

### 3. SmartCMS

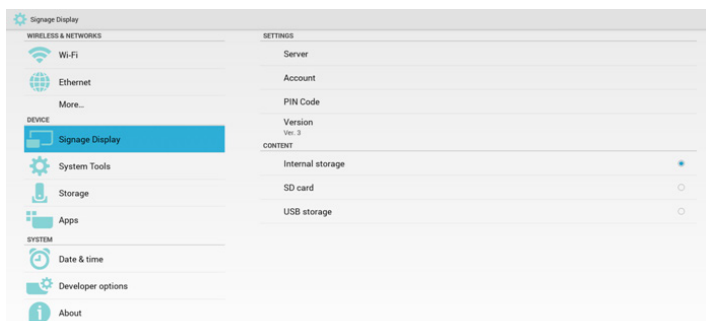

#### 1) Server (Serwer)

Konfigurowanie adresu serwera SmartCMS.

#### 2) Account (Konto)

Konfigurowanie konta SmartCMS.

Uwaga:

Ograniczenie formatu wprowadzania: tylko ASCII (patrz tabela 11.2 ASCII)

#### 3) PIN Code (Kod PIN)


Konfigurowanie kodu PIN SmartCMS

#### 4) Version (Wersja)

Umożliwia wybór Wer. 2 i Wer. 3

- Wer. 2: Użycie aktualizacji 2.0/2.2 umowy ogłoszeniowej.
- Wer. 3: Użycie aktualizacji 3.0/3.1 umowy ogłoszeniowej.

W przypadku Wer. 2 nie stosować wartości Serwer/Konto/Kod PIN, ponieważ są szare i nie mogą być stosowane.

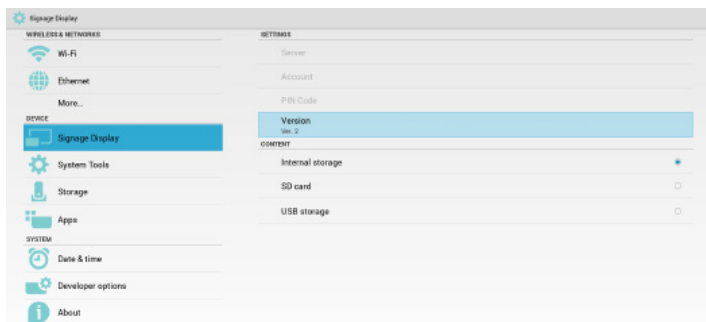


#### 5) Content (Zawartość)


Można wybrać Pamięć wewnętrzną/Karta SD/nośnik USB.

### 4. Odtwarzacz PDF


Umożliwia edycję listy odtwarzania odtwarzacza PDF i zmianę ustawień.

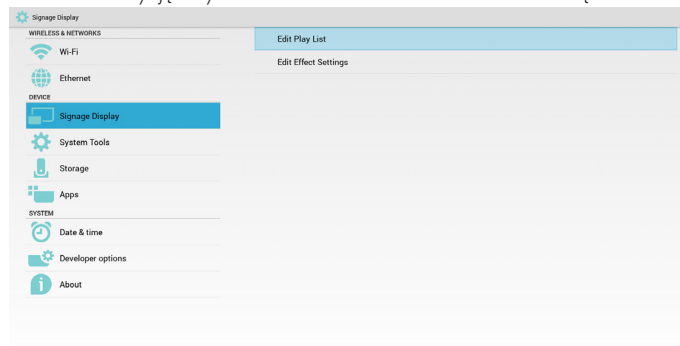

#### (1) Otwiera stronę edycji listy odtwarzania odtwarzacza PDF.

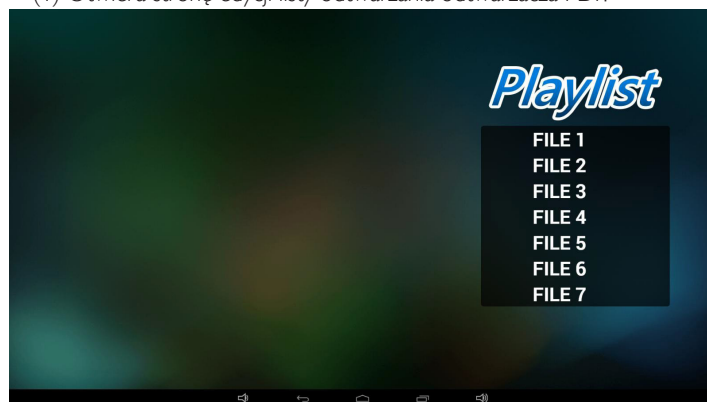

#### (2) Otwiera stronę edycji efektów odtwarzacza PDF.

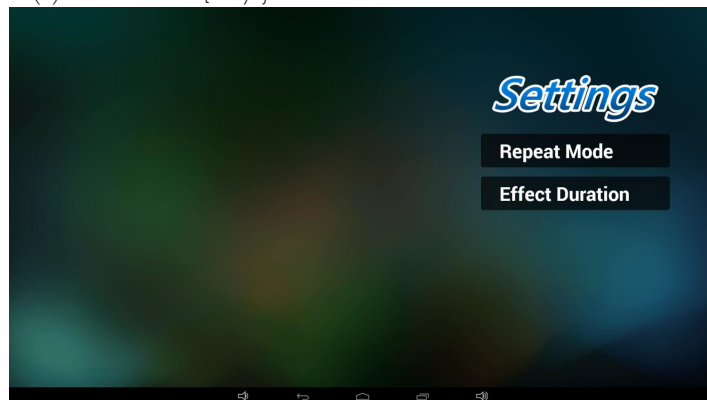



### 5. Aplikacja użytkownika

Patrz Page 25 Aplikacja Niestandardowy

## 5.5. System Tools (Narzędzia systemowe)

Cztery (4) główne funkcje narzędzi systemowych:

- (1) Navigation Bar (Pasek nawigacyjny) (tylko w modelach z funkcją dotykową)
- (2) Clear Storage (Czyść pamięć)
- (3) Factory Reset (Ust. Fabryczne)
- (4) Import & Export (Importuj i Eksportuj)

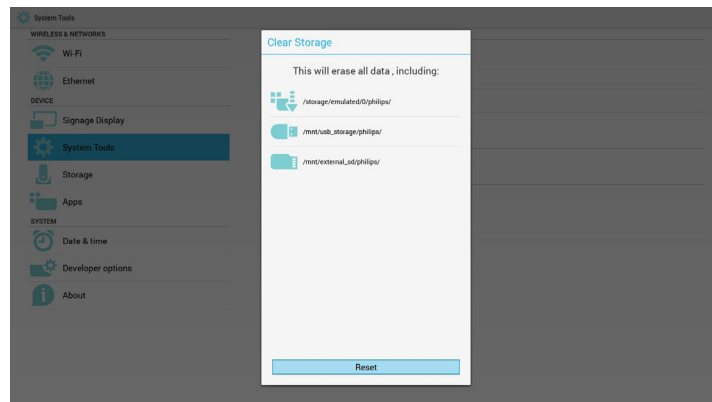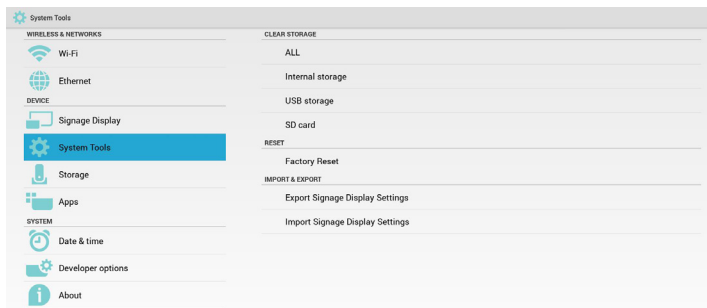


### 5.5.1. Navigation Bar (Pasek nawigacyjny)

W celu włączenia/wyłączenia paska nawigacyjnego. (Tylko modele z funkcją dotykową)


- Disable (Wyłącz):

Ukrycie paska nawigacyjnego.

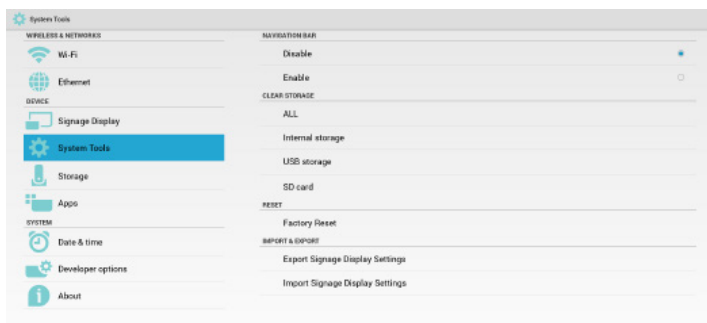


- Dostępny:

Wyświetlenie paska nawigacyjnego. Na dole ekranu widoczny będzie przycisk przejścia wstecz.

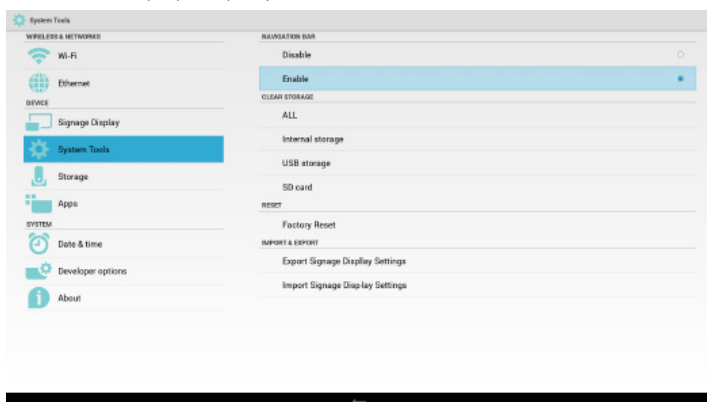


### 5.5.3. Factory Reset (Ust. Fabryczne)

Zerowanie do ustawień fabrycznych przywraca domyślne ustawienia fabryczne.

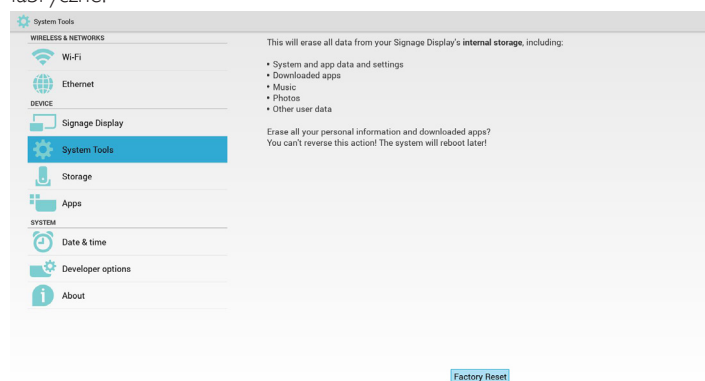

Naciśnij przycisk OK, aby automatycznie wykonać funkcję zerowania.

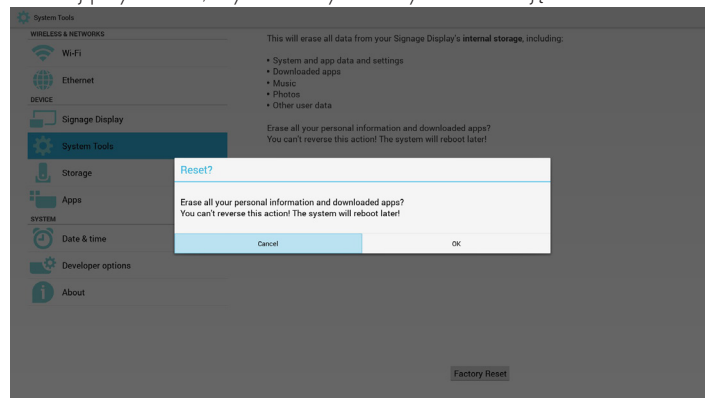

### 5.5.4. Import & Export (Importuj i Eksportuj)

Funkcja służy do importu i eksportu ustawień urządzenia przenośnego.

Uwaga:

- (1) Nazwa zapisanego pliku: settings.db
- (2) Zapisze folder Philips folder w pamięci.

1. Eksportuj

Wyeksportuje plik settings.db do folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD.

Uwaga:

Jeżeli nie ma folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD zostanie on utworzony automatycznie.


### 5.5.2. Clear Storage (Czyść pamięć)

Celem jest usunięcie wszystkich danych z folderów Philips.

Podzielona na 4 tryby:


- (1) Czyść wszystkie foldery Philips
- (2) Czyść folder Philips tylko w pamięci wewnętrznej.
- (3) Czyść folder Philips tylko na nośniku USB.
- (4) Czyść folder Philips tylko na karcie SD.

Wyświetla okno zawierające wszystkie foldery, które można wyczyścić.

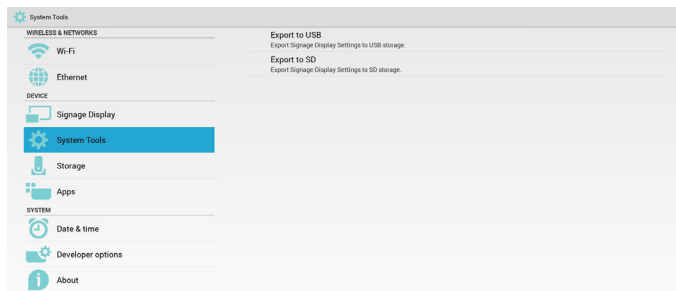


## 2. Importuj

Importuj plik settings.db z folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD.

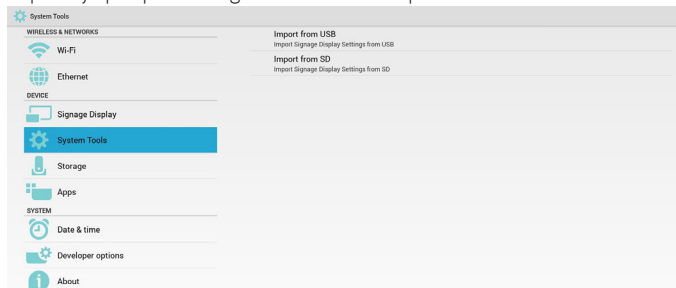


## 5.6. Storage (Przechowywanie)

Wyświetlanie aktualnych informacji o pamięci urządzenia przenośnego Android.

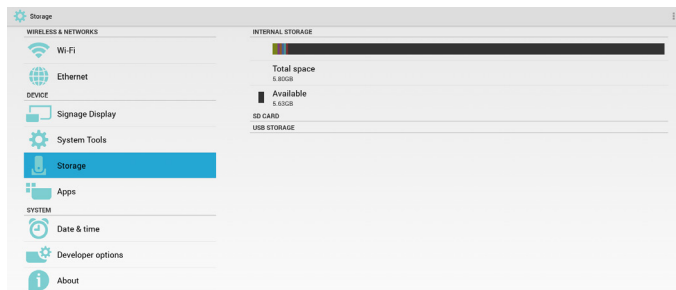


## SD CARD (KARTA SD) i USB STORAGE (NOŚNIK USB):

Należy włożyć kartę SD lub nośnik USB, komunikat pokaże całą pamięć i dostępną pamięć karty SD i nośnika USB.

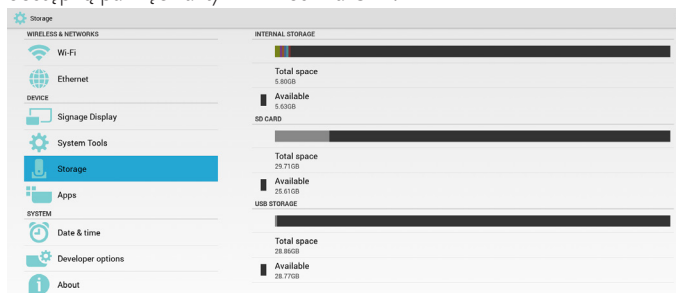

## 5.7. Apps (Aplikacje)

Wyświetlanie informacji o aplikacjach.

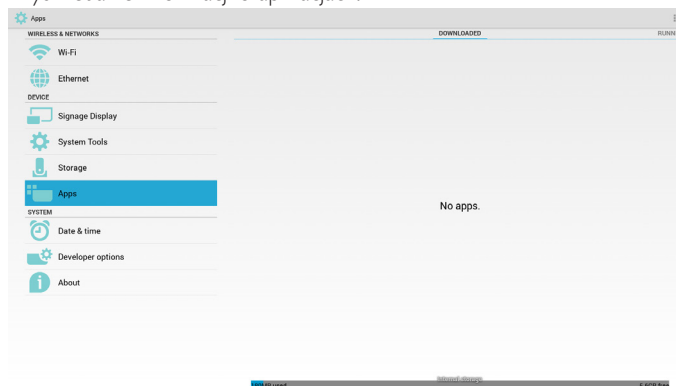


## 5.8. Date & time (Data i godzina)

Za pomocą menu ekranowe Scalar można kontrolować włączenie/wyłączenie czasu automatycznego.

Kiedy menu ekranowe Scalar wyłączy Czas automatyczny użytkownik może ręcznie ustawić strefę czasową.


Uwaga:

Dodaje nowy serwer NTP w celu wyświetlenia IP bieżącego serwera.

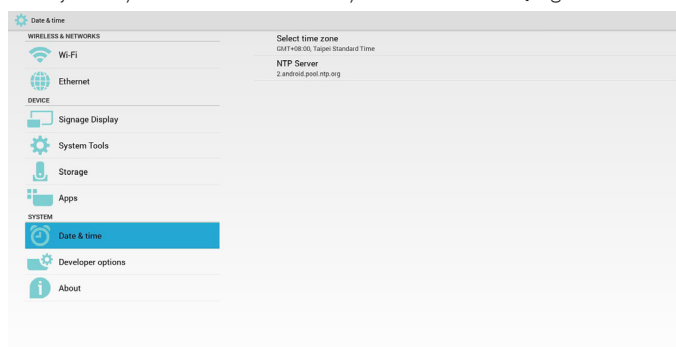

## 5.9. Developer options (Opcje deweloperskie)

Opcje deweloperskie Android.

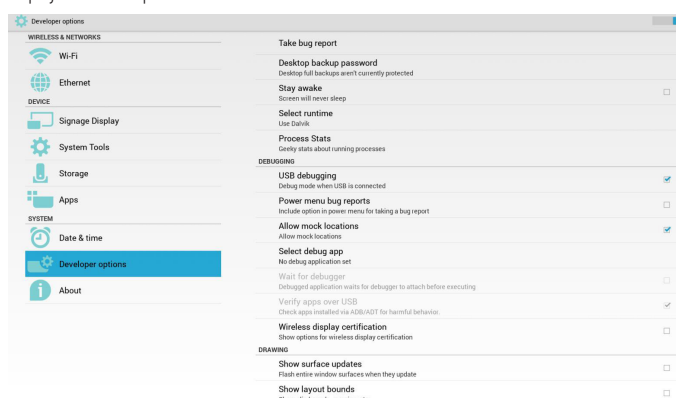


## 5.10. About (Informacje)

Główne treści opcji Informacje:

- (1) System updates (Aktualizacje systemu)
- (2) Android version (Wersja Android)
- (3) Kernel version (Wersja Kernel)
- (4) Build number (Numer kompilacji)



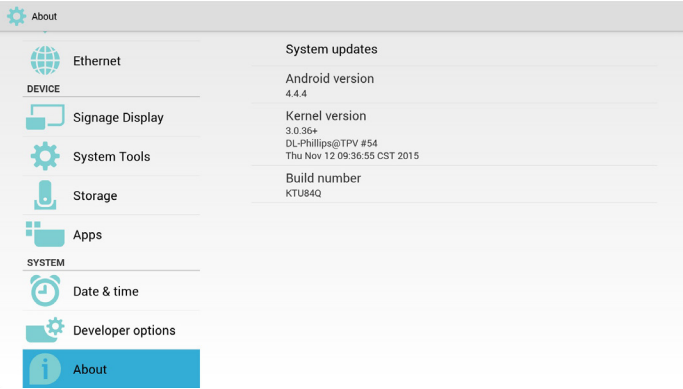


5.10.1. System updates (Aktualizacje systemu)

Automatycznie wyszuka plik update.zip w USB lub na karcie SD. Jeżeli zostanie znaleziona zostanie pokazana na liście w celu wybrania przez użytkownika

Uwaga:

- (1) Obsługuje jedynie Pełny obraz Android.
- (2) Nazwą pliku powinno być update.zip.
- (3) Plik powinien być umieszczony w katalogu głównym nośnika pamięci.

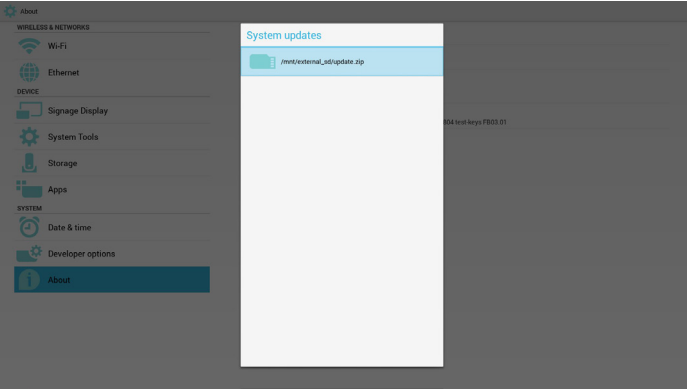

Po wybraniu pliku update.zip, urządzenie przenośne uruchomi się ponownie i rozpocznie aktualizację.


5.11. Supplementary (Informacje dodatkowe)

5.11.1. Rotation (Obrót)

Za pomocą menu ekranowego Scalar można kontrolować opcję Obrót: Home (Strona główna) -> Configuration2 (Konfiguracja 2)-> Rotation (Obrót) -> OSD rotation (Obrót OSD)


- 1. Landscape (Poziomo)

Po ustawianiu trybu Poziomo, ekran ustawień podzieli się na 2 części. Wybierz pozycję po lewej, po prawej stronie zostanie wyświetlone menu niższego rzędu.

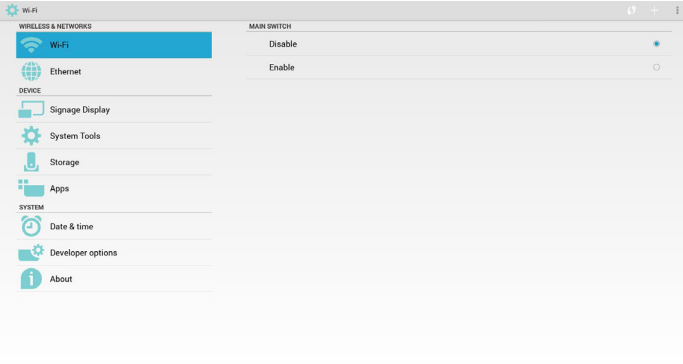

2. Portrait (Pionowo)

Po ustawianiu trybu Pionowo, ekran ustawień wyświetlać będzie tylko jedną warstwę.

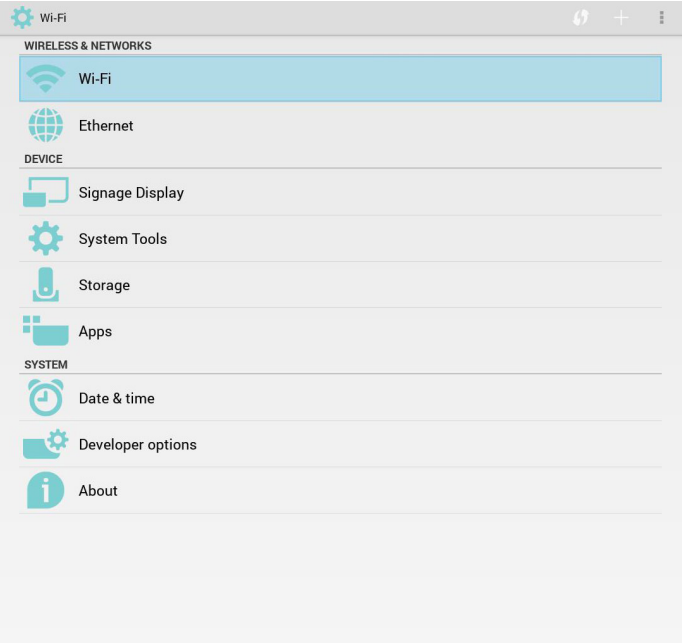

5.11.2. ASCII Table (Tabela ASCII)

Decimal			Hex	Char	Decimal			Hex	Char	Decimal			Hex	Char	Decimal			Hex	Char
0	1	0		[NULL]	32	20	!	64	@	96	60	'			128	80	`		
1	2	1		[START OF HEADING]	33	21	"	65	A	97	61	a			129	81	~		
2	3	2		[START OF TEXT]	34	22	#	66	B	98	62	b			130	82	~		
3	4	3		[END OF TEXT]	35	23	\$	67	C	99	63	c			131	83	~		
4	5	4		[END OF TRANSMISSION]	36	24	%	68	D	100	64	d			132	84	~		
5	6	5		[ENQUIRY]	37	25	&	69	E	101	65	e			133	85	~		
6	7	6		[ACKNOWLEDGE]	38	26	'	70	F	102	66	f			134	86	~		
7	8	7		[BELL]	39	27	(	71	G	103	67	g			135	87	~		
8	9	8		[BACKSPACE]	40	28	)	72	H	104	68	h			136	88	~		
9	10	9		[HORIZONTAL TAB]	41	29	*	73	I	105	69	i			137	89	~		
10	11	10		[LINE FEED]	42	2A	+	74	J	106	70	j			138	90	~		
11	12	11		[VERTICAL TAB]	43	2B	,	75	K	107	71	k			139	91	~		
12	13	12		[FORM FEED]	44	2C	-	76	L	108	72	l			140	92	~		
13	14	13		[CARRIAGE RETURN]	45	2D	.	77	M	109	73	m			141	93	~		
14	15	14		[SHIFT OUT]	46	2E	:	78	N	110	74	n			142	94	~		
15	16	15		[SHIFT IN]	47	2F	;	79	O	111	75	o			143	95	~		
16	17	16		[DATA LINK ESCAPE]	48	30	<	80	P	112	76	p			144	96	~		
17	18	17		[DEVICE CONTROL 1]	49	31	=	81	Q	113	77	q			145	97	~		
18	19	18		[DEVICE CONTROL 2]	50	32	>	82	R	114	78	r			146	98	~		
19	20	19		[DEVICE CONTROL 3]	51	33	@	83	S	115	79	s			147	99	~		
20	21	20		[DEVICE CONTROL 4]	52	34	A	84	T	116	80	t			148	100	~		
21	22	21		[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	B	85	U	117	81	u			149	101	~		
22	23	22		[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	C	86	V	118	82	v			150	102	~		
23	24	23		[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	D	87	W	119	83	w			151	103	~		
24	25	24		[CANCEL]	56	38	E	88	X	120	84	x			152	104	~		
25	26	25		[END OF MEDIUM]	57	39	F	89	Y	121	85	y			153	105	~		
26	27	26		[SUBSTITUTE]	58	3A	G	90	Z	122	86	z			154	106	~		
27	28	27		[ESCAPE]	59	3B	H	91	[	123	87	[			155	107	~		
28	29	28		[FILE SEPARATOR]	60	3C	I	92	\	124	88	\			156	108	~		
29	30	29		[GROUP SEPARATOR]	61	3D	J	93	]	125	89	]			157	109	~		
30	31	30		[RECORD SEPARATOR]	62	3E	K	94	^	126	90	^			158	110	~		
31		31		[UNIT SEPARATOR]	63	3F	L	95	_	127	91	_			159	111	~		




## 6. Menu OSD

Poniżej pokazano widok całej struktury menu OSD (On-Screen Display [Menu ekranowe]). Można go wykorzystać jako odniesienie do dalszej regulacji wyświetlacza.

### 6.1. Nawigacja w menu OSD

#### 6.1.1. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania

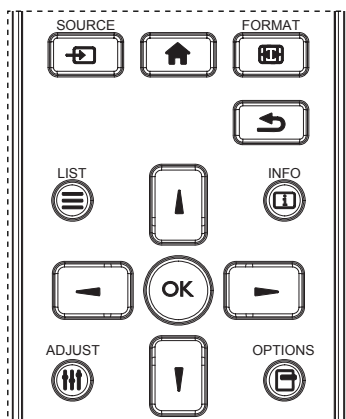

1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu OSD.
2. Naciśnij przycisk [LIST] lub [INFO] w celu wyboru elementu do regulacji.
3. Naciśnij przycisk [OK] lub [ENTER] w celu przejścia do podmenu.
4. W podmenu, naciśnij przycisk [LIST] lub [INFO], w celu przełączenia pozycjami, pozycjami, naciśnij przycisk [LEFT] lub [RIGHT] w celu regulacji ustawień. Jeśli dostępne jest podmenu, naciśnij przycisk [OK] lub [ENTER] w celu przejścia do podmenu.
5. Naciśnij przycisk [FORMAT] w celu powrotu do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk [HOME] w celu wyjścia z menu OSD.

UWAGI:


- Jeżeli na ekranie nie ma menu OSD, naciśnij [LIST], aby wyświetlić menu {Inteligentny obraz}.
- Jeżeli na ekranie nie ma menu OSD, naciśnij [INFO], aby wyświetlić menu {Źródło audio}.

#### 6.1.2. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem przycisków sterowania wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk [MENU] w celu wyświetlenia menu OSD.
2. Naciśnij przycisk [+] lub [-] w celu wyboru elementu do regulacji.
3. Naciśnij przycisk [+] w celu przejścia do podmenu.
4. W podmenu, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] w celu przełączenia pomiędzy pozycjami, naciśnij przycisk [+] lub [-] w celu regulacji ustawień. Jeśli dostępne jest podmenu, naciśnij przycisk [+] w celu przejścia do podmenu.
5. Naciśnij przycisk [MENU] w celu powrotu do poprzedniego menu lub kilka razy naciśnij przycisk [MENU] w celu wyjścia z menu OSD.

## 6.2. Przegląd menu OSD

### 6.2.1. Menu Obraz

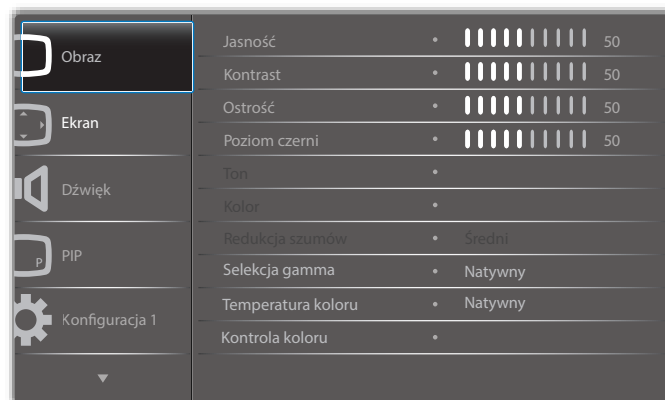

#### Jasność (obraz)

Służy do regulacji ogólnej jasności całego obrazu i tła ekranu (podświetlenia).

#### Kontrast

Służy do regulacji współczynnika kontrastu obrazu dla sygnału wejściowego.

#### Ostrość

Funkcja ta umożliwia cyfrowe utrzymanie wyraźnego obrazu w każdym momencie.

Jest regulowana umożliwiając uzyskanie wyraźnego obrazu lub miękkiego, zależnie od preferencji i ustawiana niezależnie dla każdego trybu obrazu.

#### Poziom czerni

Służy do regulacji jasności tła.

UWAGA: Standardowy jest tryb obrazu sRGB i nie może zostać zmieniony.

#### Ton (barwa)

Dostosowanie odcienia ekranu.

Naciśnij przycisk +, po czym odcień kolorów zmieni się bardziej zielony.

Naciśnij przycisk -, po czym odcień kolorów zmieni się bardziej purpurowy.

UWAGA: Tylko tryb WIDE0:

#### Kolor (nasycenie)

Dostosowanie koloru ekranu.

Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głębię koloru.

Naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć głębię koloru.

UWAGA: Tylko tryb WIDE0:

#### Redukcja szumów

Dostosowanie poziomu redukcji szumów.

#### Selekcja gamma

Wybór gamma wyświetlacza. Dotyczy to krzywej charakterystyki jasności sygnału wejściowego. Można wybrać z opcji {Natywny} / {2.2} / {2.4} / {s gamma} / {D-image}.

UWAGA: Standardowy jest tryb obrazu sRGB i nie może zostać zmieniony.

#### Temperatura koloru:

Służy do regulacji temperatury barwowej.

Obraz staje się bardziej czerwony, kiedy temperatura barwowa spada i bardziej niebieski, kiedy temperatura barwowa rośnie.

CCT	10000 °K	9300 °K	7500 °K	6500 °K	5000 °K	4000 °K	3000 °K
-----	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>X</b>	0,279 ± 0,030	0,283 ± 0,030	0,299 ± 0,030	0,313 ± 0,030	0,346± 0,030	0,382± 0,030	0,440± 0,030
<b>Y</b>	0,292 ± 0,030	0,298 ± 0,030	0,315 ± 0,030	0,329 ± 0,030	0,359± 0,030	0,384± 0,030	0,403± 0,030

### Kontrola koloru

Poziomy kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego są regulowane słupkami kolorów.

R: Wzmocnienie koloru czerwonego, G: Wzmocnienie koloru zielonego, B: Wzmocnienie koloru niebieskiego

### Inteligentny obraz

Ustawienia PQ

Tryb PC: {Standard} / {Podświetl.} / {sRGB}.

Tryb Video: {Standard} / {Podświetl.} / {Kino}.

### Intel. kontrast

Automatycznie wykrywa dane koloru czarnego i białego w zawartości i ustawia odpowiednie podświetlenie.

Współczynnik powierzchni	Ustawienia podświetlenia
5%-90%	(Maks. podświetlenie - Min podświetlenie)* Współczynnik powierzchni/100
<5%	Min. podświetlenie
>90%	Maks. podświetlenie

### Intel. włącznik

Sterowanie Intel. Włącznik nie jest powiązane ze sterowaniem jasnością:

- Ustawienia wstępne Jasność  
70 (w zakresie 0-100)  
Pobór mocy 70% maksymalnego poboru mocy
- Intel. włącznik  
Wyłącz: brak adaptacji  
ŚREDNI: 80% poboru mocy w stosunku do ustawień prądowych  
WYSOKI: 65% poboru mocy w stosunku do ustawień prądowych
- Oszczędn. panelu/Jasność WŁ. 40% maksymalnego poboru mocy  
Ustawienia elementów sterownia powinny być widoczne jedynie na własnych elementach sterowania. Nie powinny mieć one wtórnego wpływu na pozostałe elementy sterowania  
(np. ustawienie jasności zmienia się kiedy zmienia się ustawienie inteligentnego włącznika).

### Powiększ.

Zmiana obszaru wyświetlania obrazu.

Włącz: Ustawienie na obszar wyświetlacza ok 95%.

Wyłącz: Ustawienie na obszar wyświetlacza ok 100%.


### Reset ustawień obrazu

Wyzerowanie wszystkich ustawień menu Obraz.

Naciśnij przycisk "Tak" i naciśnij przycisk "SET" (Ustaw) w celu przywrócenia ustawień do wstępnie ustawionych wartości fabrycznych.

Naciśnij przycisk "Wyjście" w celu anulowania i powrotu do poprzedniego menu.

## 6.2.2. Menu Ekran

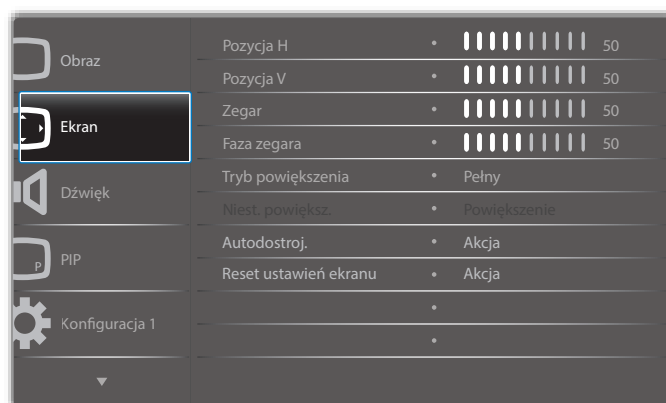

### Pozycja H

Sterowanie poziomym położeniem obrazu w obszarze wyświetlania monitora LCD.

Naciśnij przycisk +, aby przesunąć ekran w prawo.

Naciśnij przycisk -, aby przesunąć ekran w lewo.

### Pozycja V

Sterowanie pionowym położeniem obrazu w obszarze wyświetlania monitora LCD.

Naciśnij przycisk +, aby przesunąć ekran do góry.

Naciśnij przycisk -, aby przesunąć ekran w dół.

### Zegar

Naciśnij przycisk + w celu rozszerzenia szerokości obrazu na ekranie w prawo.

Naciśnij przycisk - w celu rozszerzenia szerokości obrazu na ekranie w lewo.

UWAGA: Tylko wejście VGA.

### Faza zegara

Poprawia ostrość, wyraźność oraz stabilność obrazu przez zmniejszanie lub zwiększenie ustawienia.

UWAGA: Tylko wejście VGA

### Tryb powiększenia

Tryb PC: {Pełny} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Niestandardowy}.



Tryb Video: {Pełny} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Niestandardowy}.

\*Ustawienie trybu powiększenia odbywa się przez wprowadzenie danych.

Jeżeli dane wprowadzane są do wielu okien, ustawienie będzie dotyczyć okien z tymi samym wejściami.

A menu Informacja OSD pokaże ostatnie ustawienia.






	<b>Pełny</b> Ten tryb przywraca prawidłowe proporcje obrazów nadawanych w trybie 16:9 z wykorzystaniem wyświetlania na pełnym ekranie.
	<b>4:3</b> Obraz jest odtwarzany w formacie 4:3, a z boków obrazu wyświetlany jest czarny pas.
	<b>1:1</b> Ten tryb wyświetla na ekranie obraz piksel po pikselu, bez skalowania oryginalnego rozmiaru obrazu.

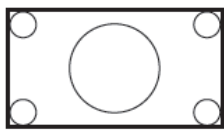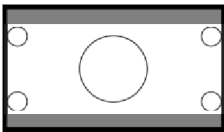	<b>16:9</b> Obraz jest odtwarzany w formacie 16:9 z czarnym pasem na górze i na dole.
	<b>21:9</b> Obraz jest odtwarzany w formacie 21:9 z czarnym pasem na górze i na dole.
	<b>Niestandardowy</b> Wybierz w celu zastosowania niestandardowych ustawień powiększenia w podmenu Powiększenie niestandardowe.

**Niest. powiększ.**

Funkcję tą można użyć do dostosowania ustawień powiększenia w celu dopasowania wyświetlanego obrazu.

UWAGA: Ten element działa wyłącznie wtedy, gdy {Tryb powiększenia} jest ustawiony na {Niestandardowy}.

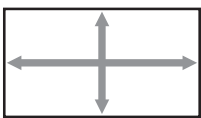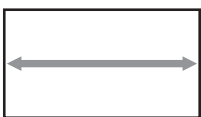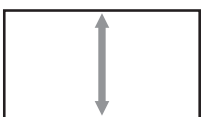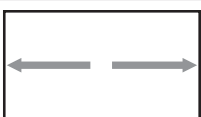	<b>Powiększenie</b> Jednoczesne powiększenie rozmiaru obrazu w poziomie i w pionie.
	<b>Powiększenie H</b> Powiększenie wyłącznie rozmiaru obrazu w poziomie.
	<b>Powiększenie V</b> Powiększenie wyłącznie rozmiaru obrazu w pionie.
	<b>Pozycja H</b> Przesunięcie pozycji poziomej obrazu w lewo lub w prawo.
	<b>Pozycja V</b> Przesunięcie pozycji pionowej obrazu w lewo lub w prawo.

**Autodostroj.**



Naciśnij przycisk "Ustaw", aby wykryć i automatycznie wyregulować opcje położenie w poziomie i położenie w pionie, Zegar i Faza.

**Reset ustawień ekranu**

Zerowanie wszystkich ustawień w menu **Ekran** do wstępnych wartości fabrycznych.

Naciśnij przycisk "Tak" i naciśnij przycisk "Ustaw" w celu przywrócenia ustawień do wstępnie ustawionych wartości fabrycznych.

Naciśnij przycisk "Wyjście" w celu anulowania i powrotu do poprzedniego menu.

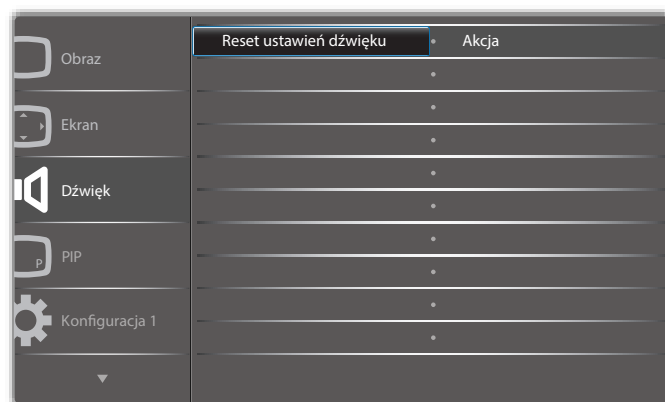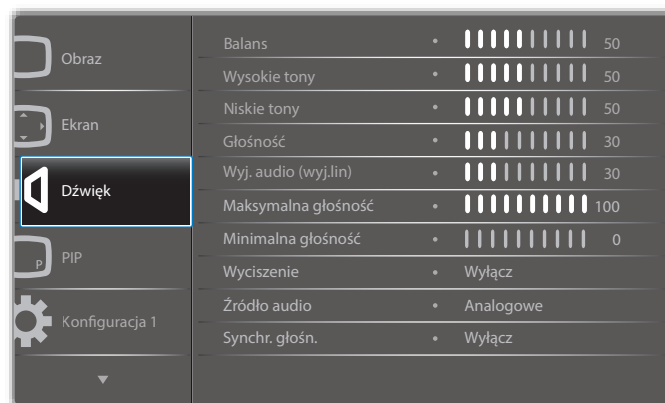**6.2.3. Menu Dźwięk****Balans**

Regulacja w celu podkreślenia balansu prawego lub lewego wyjścia audio.

**Wysokie tony**

Regulacja w celu zwiększenia lub zmniejszenia wysokiej częstotliwości dźwięków.

**Niskie tony**

Regulacja w celu zwiększenia lub zmniejszenia niskiej częstotliwości dźwięków.

**Głośność**

Wyreguluj w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu wyjścia audio.

**Wyjście audio (wyjście liniowe)**

Wyreguluj w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu wyjścia liniowego.

**Maksymalna głośność**

Regulacja własnego ograniczenia dla ustawienia maksymalnej głośności. Uniemożliwia to ustawienie zbyt wysokiego poziomu głośności.

**Minimalna głośność**

Regulacja własnego ograniczenia dla ustawienia minimalnej głośności.

**Wyciszenie**

Włączenie/wyłączenie funkcji wyciszenia.

**Źródło audio**

Wybór źródła wejścia audio.

Analogowe: dźwięk z wejścia audio

Cyfrowy: dźwięk z audio HDMI/DVI.

Dispport: dźwięk z DP.

## Sync. Głośność

Włączenie/wyłączenie regulacji głośności wyjścia audio (wyjście liniowe) w celu synchronizacji z głośnikami wewnętrznymi.

## Audio OPS karty

Wybór dźwięku OPS spośród:


- {Wyłącz} - (domyślne)
- {Analogowe}

\*Tylko w przypadku modeli z OPS.

## Reset ustawień dźwięku

Zerowanie wszystkich ustawień w menu **Dźwięk** do wstępnych wartości fabrycznych.


## 6.2.4. Menu PIP

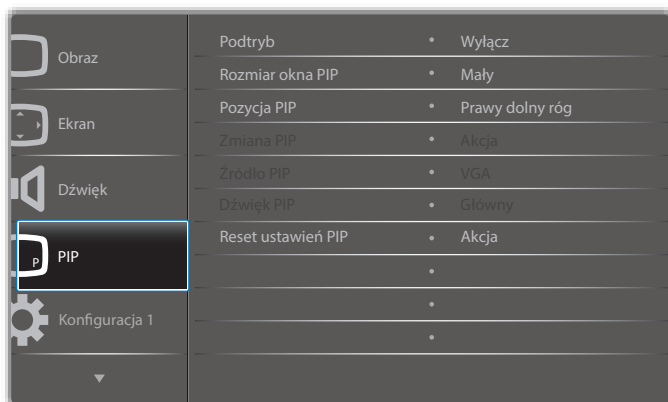

## Podtryb

Wybór podtrybu.

Wybierz spośród: {Wyłącz} / {PIP} / {POP} / {Szybka zamiana} / {PBP}.

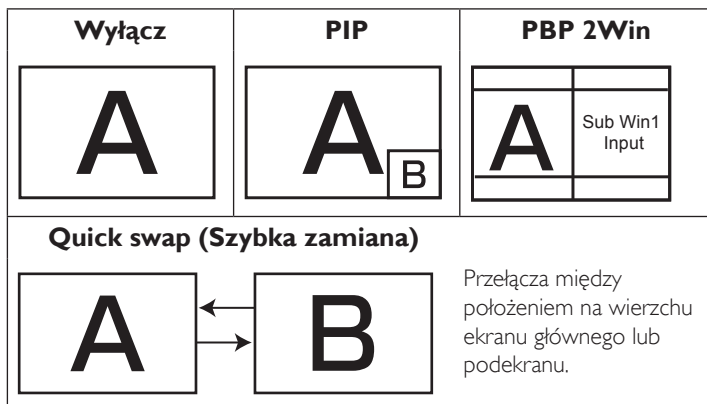

## Rozmiar okna PIP

Wybór rozmiaru drugiego obrazu w trybie PIP (Obraz w obrazie).

Wybierz spośród: {Mały} / {Średni} / {Duży}.

## Pozycja PIP

Wybór położenia drugiego obrazu w trybie PIP (Obraz w obrazie).

Wybierz spośród: {Prawy dolny róg} / {Lewy dolny róg} / {Prawy górny róg} / {Lewy górny róg}.

## Zmiana PIP

Zamiana sygnału wejściowego między głównym a PIP / PBP / Szybka zamiana.

## Źródło PIP

Wybór sygnału wejścia dla drugiego obrazu.

## Dźwięk PIP

Wybór źródła audio w trybie Podrzędny.

- {Główny} - Wybór audio z głównego obrazu
- {Podrzędny} - Wybór audio z podrzędnego obrazu.

## Reset ustawień PIP

Zerowanie wszystkich ustawień w menu **PIP** do wstępnych wartości fabrycznych.

- Funkcja PIP jest dostępna wyłącznie dla niektórych kombinacji sygnałów, jak pokazano w tabeli poniżej.


	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	MediaPlayer	Przeglądarka	SmartCMS	Czytnik PDF	Niestandardowy	CardOPS
HDMI1	O	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X
HDMI2	X	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X
DVI	X	X	O	O	O*	X	X	X	X	X	X
DisplayPort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
VGA	O	O	O*	O	O	O	O	O	O	O	O
Media Player	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X	X
Przeglądarka	X	X	X	O	O	X	O	X	X	X	X
SmartCMS	X	X	X	O	O	X	X	O	X	X	X
Czytnik PDF	X	X	X	O	O	X	X	X	O	X	X
Niestandardowy	X	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X
CardOPS	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	O

(O: Dostępna funkcja PIP, X: niedostępna funkcja PIP)

- Dostępność funkcji PIP będzie także zależać od rozdzielczości używanego sygnału wejścia.

Uwaga: Funkcja dotykowa jest dostępna tylko dla jednego pełnego ekranu. Funkcja dotykowa w przypadku kilku ekranów nie będzie działać prawidłowo.

## 6.2.5. Menu Konfiguracja 1

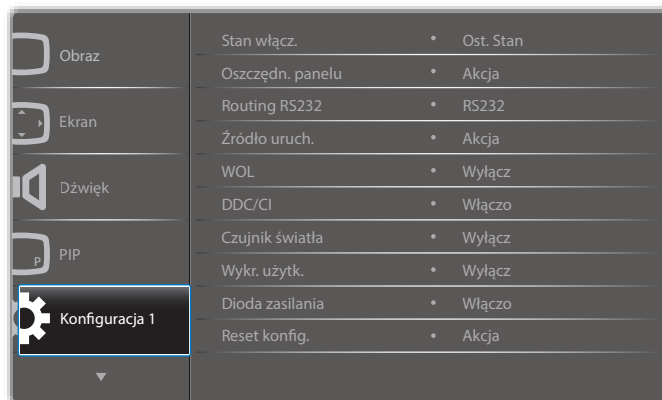

## Stan włacz.

Wybierz stan wyświetlacza, stosowany po następnym podłączeniu przewodu zasilającego.

- {Wyłącz. Zasilania} - Wyświetlacz pozostaje wyłączony, po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.
- {Wymuszone włacz.} - Wyświetlacz włącza się, po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.
- {Ost. Stan} - Wyświetlacz powróci do poprzedniego stanu zasilania (włączenie/wyłączenie/oczekiwanie) po odłączeniu i wymianie przewodu zasilającego.

## Oszczędn. panelu

Wybierz włączenie funkcji oszczędzania energii panelu w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia "utrwalenia obrazu" lub "poobrazu".

- {Jasność} - Wybierz {Włącz} po czym jasność obrazu zostanie zmniejszona do odpowiedniego poziomu. Po wybraniu, ustawienie jasności w menu Obraz będzie niedostępne.

- **{Pixel shift}** - Wybierz czas ({Auto} / {10 ~ 900} sekund / {Wyłącz}) lekkiego zwiększenia rozmiaru obrazu i przesunięcia pozycji pikseli w czterech kierunkach (w górę, w dół, w lewo lub w prawo).

### Routing RS232

Wybór portu sterowania sieciowego.

Wybierz spośród: {RS232}/{CardOPSR232 (tylko w przypadku modeli z OPS)}/{LAN -> RS232}.

### Źródło uruch.

Wejdz, aby wybrać źródło uruchamiania.

Wejście: wybór źródła wejścia podczas uruchamiania.

Lista odtwarzania: wybór listy odtwarzania dla Media player, Przeglądarka, Odtwarzacz PDF.

0: brak listy odtwarzania. Działa tak samo jak przełączanie źródła w menu OSD.

1~7: Numer listy odtwarzania.

### WOL

Wybierz w celu włączenia lub wyłączenia funkcji wybudzania przez sieć LAN.

Wybierz spośród: {Wyłącz}/{Włącz}

### DDC/CI

Wybierz w celu włączenia lub wyłączenia funkcji komunikacji DDC/CI.

Wybierz {Włącz} w celu normalnego użycia.

### Czujnik światła (wymaga akcesorium Philips CRD41 Czujnik zewnętrzny)

Wybierz w celu włączenia lub wyłączenia regulacji podświetlenia stosownie do jasności otoczenia.

Wybierz spośród: {Wyłącz}/{Włącz}

### Wykr. użyt. (wymaga akcesorium Philips CRD41 Czujnik zewnętrzny)

Czujnik człowieka wykrywa, czy do monitora zbliża się osoba.

Wyświetlacz wyłączy podświetlenie jeżeli nie wykryje niczego przez określony czas.

Podświetlenie zostanie włączone, gdy do monitora będzie zbliżać się człowiek.

Opcje wyboru to:

- {Wyłącz} (Domyślne), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

### Dioda zasilania

Wybierz, aby ustawić włączenie lub wyłączenie diody zasilania.

Wybierz {Włącz} w celu normalnego użycia.

### Reset konfig.1


Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu **Konfiguracja 1** do wstępnych wartości fabrycznych.

### Ust. Fabryczne


Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu OSD {Obraz}, {Ekran}, {Dźwięk}, {PIP}, {Konfiguracja 1}, {Konfiguracja 2} i {Opcje zaaw.} do wstępnych wartości fabrycznych.

Przywrócone zostaną również ustawienia fabryczne dla Android.

Naciśnij przycisk [←] lub [→], aby wybrać {Resetuj} i naciśnij przycisk [OK] w celu wyzerowania.

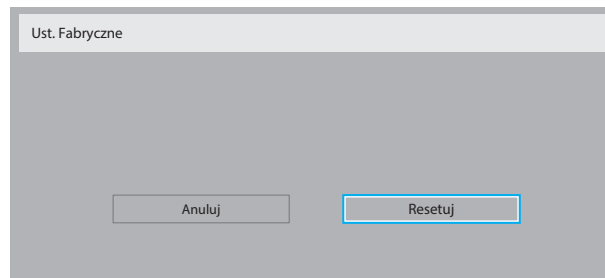

## 6.2.6. Menu Konfiguracja 2

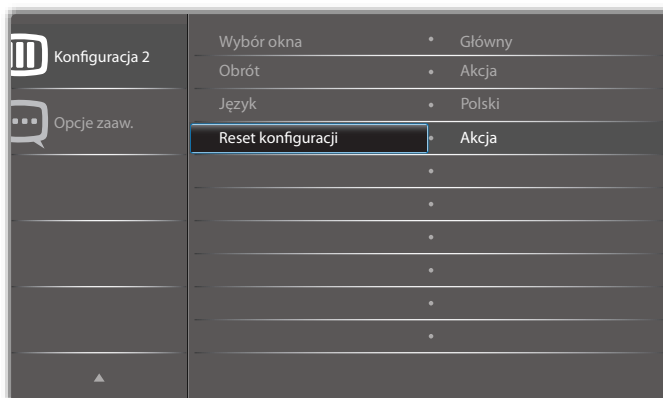

### Wyłączenie OSD

Ustawienie czasu pozostawiania menu OSD (menu ekranowe) na ekranie.

Opcje wyboru to: {0 ~ 120} sekund.

\*{0} nie znika automatycznie.

### Pozycja-poz OSD

Regulacja pozycji poziomej menu OSD.

### Pozycja-pion OSD

Regulacja pozycji pionowej menu OSD.

### Przejr. OSD

Regulacja przezroczystości menu OSD.

- {Wyłącz} - Przezroczystość wyłączona.
- {1-100} - Poziom przezroczystości 1-100.

### Informacja OSD

Ustawienie czasu wyświetlania informacji OSD w górnym, prawym rogu ekranu. Informacje OSD będą wyświetlane po zmianie wejścia sygnału.

Informacje OSD pozostaną na ekranie, po wybraniu {Wyłącz}.

Opcje wyboru to: {1 ~ 60} sekund.

## Logo

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania logo podczas włączania tego ekranu.

Opcje wyboru to:

- {Wyłącz} (domyślne)
- {Włącz}\*
- {Użytkownik}\*\*


\*\* Jeżeli logo ustawione jako UŻYTKOWNIKA.

Logo użytkownika NIE obsługuje funkcji rotacji.

## ID monitora

Ustawienie Numer ID do sterowania wyświetlaczem przez połączenie RS232C. Po podłączeniu wielu zestawów wyświetlaczy, każdy z nich musi mieć unikatowy numer ID. Numer identyfikacyjny monitora mieści się w zakresie od 1 do 255.

Opcje wyboru to: {Grupa monit.} / {Matr. nakł.} / {Automat. ID}

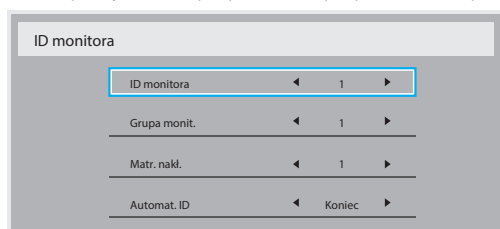

- {Grupa monit.}


Opcje wyboru to: {Wyłącz} / {1-254}

- {Wyłącz} – pozycja {Grupa monit.} nie jest obsługiwana.
- {1-254} – pozycja {Grupa monit.} jest obsługiwana. Domyślne ustawienie to 1.

- {Matr. nakł.}

Wielkość matrycy nakładania mieści się w zakresie od 1 do 15. Domyślnym ustawieniem jest 1. Funkcja konfiguracji {Automat. ID} umożliwia skonfigurowanie pozycji {ID monitora} podłączonego urządzenia zgodnie z ustawieniami {Matr. nakł.}.

Przykład: Matryca rozmieszczonych sąsiadująco monitorów z ustawieniem po 4

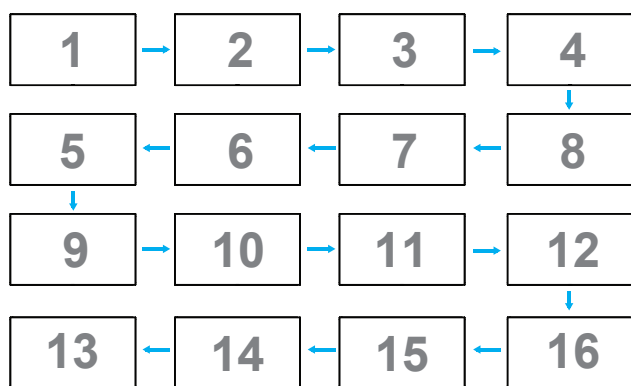

- {Automat. ID}

Opcje wyboru to: {Początek} / {Koniec}. Domyślne ustawienie to {Koniec}.

- Opcję Początek należy wybrać w celu ustawienia identyfikatorów urządzeń wstecz od bieżącego.
- Po ukończeniu konfiguracji następuje automatyczne przełączenie na opcję Koniec.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, wszystkie urządzenia muszą być połączone szeregowo za pomocą kabla RS-232, a ich porty sterujące muszą być także ustawione na RS-232.

## Status ciepła

Funkcja ta umożliwia w dowolnym czasie sprawdzenie stanu temperatury.

- Po osiągnięciu temperatury 97°C (207°F) na ekranie pojawi się komunikat ostrzeżenia o temperaturze. Wyłączone zostaną funkcje wszystkich przycisków oprócz przycisku [ON].
- Po osiągnięciu temperatury 98°C (208°F) wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony.

## Informacje monitora

Pokazywanie informacji o wyświetlaczu, włącznie z numerem modelu, numerem seryjnym, godzinami działania i wersją oprogramowania.

Informacje monitora	
Nazwa modelu	65BDL3051T
Serial NO.	CNCA123456789
Godz. operacyjne	46H45M
Wersja SW	V0.300

## Wersja DP

Tryb obsługi DisplayPort.

Opcje wyboru to:

- {DP 1.1} (domyślne): DP 1.1 Pojedynczy strumień (tryb klonowania)
- {DP 1.2 SST}: DP 1.2 Pojedynczy strumień (tryb klonowania)
- {DP 1.2 MST}: DP 1.2 Wiele strumieni

\*UWAGA:

Wersję DP należy ustawić tak samo dla wszystkich monitorów połączonych szeregowo.

## Wybór okna

Wybór okna do regulacji ustawień. Wybrane okno zostanie podświetlone zielonym obramowaniem.

Po włączeniu zasilania wybór okna powróci do ustawienia Główny.

Opcje wyboru to:

- {Główny}(Domyślne), {PIP}
- [ ] Klawisz skrótu funkcji wyboru okna.

## Obrót

Ustawienie rotacji Główny/Podrzędny/OSD

Auto obrót:	Wyłącz/Włącz	domyślne:	Wyłącz
Obrót OSD:	Poziomo/Pionowo	domyślne:	Poziomo
Obrót obrazu:			
All:	Wyłącz/Włącz	domyślne:	Wyłącz
Główny:	Wyłącz/Włącz	domyślne:	Wyłącz
Podrzędny:	Wyłącz/Włącz	domyślne:	Wyłącz

Auto obrót: {Wyłącz}, {Włącz} kiedy wartość ustawiono na Włącz, automatycznie wykrywany jest obrót urządzenia przenośnego, Wyłącz ustawiane przez OSD.

Obrót OSD: {Wyłącz}, {Włącz} kiedy wartość ustawiono na Włącz, obrót OSD o 90°, przywracane jest Wyłącz.

All: {Wyłącz}, {Włącz} kiedy wartość ustawiono na Włącz, wszystkie okna ekranu obracają się o 90°, Wyłącz punktem odniesienia jest wybrane okno.

Główny: {Wyłącz}, {Włącz} kiedy wartość ustawiono na Włącz, obrót głównego okna ekranu o 90°, przywracane jest Wyłącz.

Podrzędny: {Wyłącz}, {Włącz} kiedy wartość ustawiono na Włącz, obrót podrzędnego okna 1 ekranu o 90°, przywracane jest Wyłącz.

\* Kiedy źródło Główny/Podrzędny jest takie samo, priorytet obrotu przyznawany jest dla Podrzędny.

\* W trybie obrotu nie jest obsługiwana funkcja bez przeplotu.

## Język

Wybór języka używanego w menu OSD.




Opcje wyboru to: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/Italiano/Español/Русский/Polski/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/العربية/Danish/Svenska/Suomi/Norsk/Nederlands.

### Reset konfiguracji

Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu **Konfiguracja 2** do wstępnych wartości fabrycznych.

## 6.2.7. Menu Opcje zaaw.

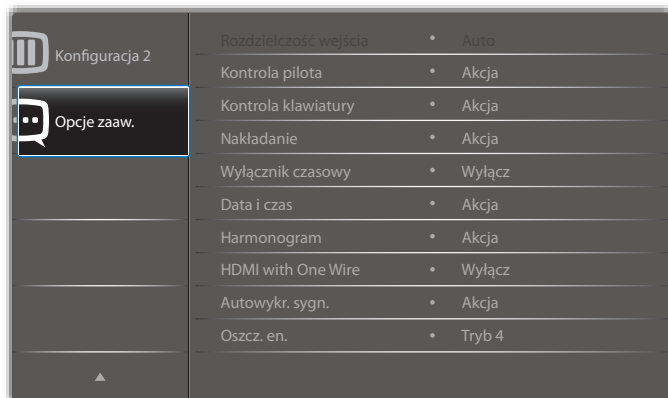

### Rozdzielczość wejścia

Ustawienie rozdzielczości wejścia VGA. Jest to wymagane, gdy wyświetlacz nie może prawidłowo wykryć rozdzielczości wejścia VGA.

UWAGA: Ten element działa wyłącznie dla wejścia **VGA**.

Opcje wyboru to:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto}: Automatyczne określenie rozdzielczości.

Wybrane ustawienia będą efektywne po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.

### Kontrola pilota

Wybór trybu działania pilota zdalnego sterowania, gdy przez połączenie RS232C jest podłączonych wiele wyświetlaczy.

- {Normalny} - Wszystkie wyświetlacze można obsługiwać normalnie, przez pilota zdalnego sterowania.
- {Główny} - Wyznaczenie tego wyświetlacza jako podstawowego do operacji z pilotem zdalnego sterowania. Tylko ten wyświetlacz można obsługiwać pilotem zdalnego sterowania.
- {Dodatkowy} - Wyznaczenie tego wyświetlacza, jako wyświetlacza dodatkowego. Tego wyświetlacza nie można obsługiwać pilotem zdalnego sterowania i otrzymuje on sygnały sterowania jedynie z podstawowego wyświetlacza, przez połączenie RS232C.
- {Zablokuj wszystko} / {Zabl. wsz. bez głoś.} / {Zabl. wsz. bez zasil} / {Zabl. wszys. bez PWR i VOL} - Blokada funkcji pilota zdalnego sterowania tego monitora. W celu odblokowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk [i] INFORMACJE na pilocie zdalnego sterowania, przez 6 (sześć) sekund.

### Kontrola klawiatury

Wybór włączenia lub wyłączenia funkcji wyświetlania klawiatury (przyciski sterowania).


- {Odblok} - Włączenie funkcji klawiatury.
- {Zablokuj wszystko} / {Zabl. wsz. bez głoś.} / {Zabl. wsz. bez zasil} / {Zabl. wszys. bez PWR i VOL} - Blokada funkcji klawiatury.

UWAGA: "Keyboard Control Lock Mode (Tryb blokowania sterowania przez klawiaturę)" Ta funkcja całkowicie wyłącza dostęp do wszystkich funkcji sterowania przez klawiaturę. W celu włączenia lub wyłączenia blokady sterowania przez klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez ponad 3 sekundy przyciski [+] i [A].

### Nakładanie

Funkcja ta umożliwia utworzenie pojedynczej dużej matrycy ekranowej (ściana video), zawierającej do 225 zestawów wyświetlaczy (do 15-zestawów w pionie i do 15-zestawów w poziomie). Funkcja ta wymaga połączenia łańcuchowego.


Uwaga: Funkcja dotykowa jest dostępna tylko dla jednego pełnego ekranu. Funkcja dotykowa w przypadku kilku ekranów nie będzie działać prawidłowo.

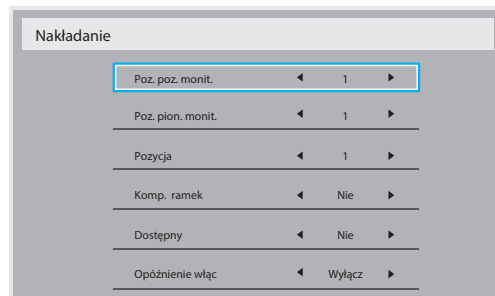

Przykład: Matryca ekranowa 2 x 2 (4 wyświetlaczy)

Poz. poz. monit. = 2 wyświetlaczy

Poz. pion. monit. = 2 wyświetlaczy

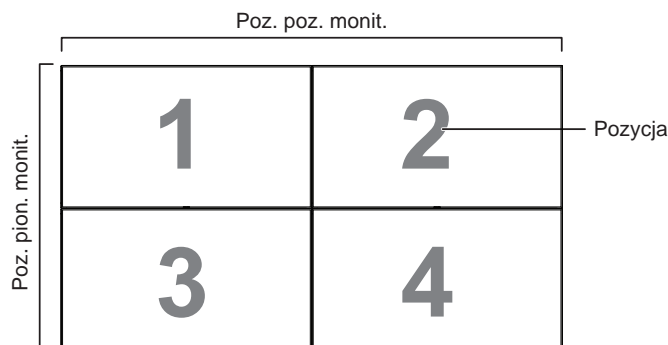

Przykład: Matryca ekranowa 5 x 5 (25 wyświetlaczy)

Poz. poz. monit. = 5 wyświetlaczy

Poz. pion. monit. = 5 wyświetlaczy




- {Poz. poz. monit.} - Wybór liczby wyświetlaczy w poziomie.
- {Poz. pion. monit.} - Wybór liczby wyświetlaczy w pionie.
- {Pozycja} - Wybór pozycji tego wyświetlacza na matrycy ekranowej.




- **{Komp. ramek}** - Wybór włączenia lub wyłączenia funkcji kompensacji ramek. Po wybraniu **{Tak}**, wyświetlacz dopasuje obraz w celu kompensacji szerokości ramek wyświetlacza, dla uzyskania dokładnego wyświetlania obrazu.

### Kompensacja ramek - Tak

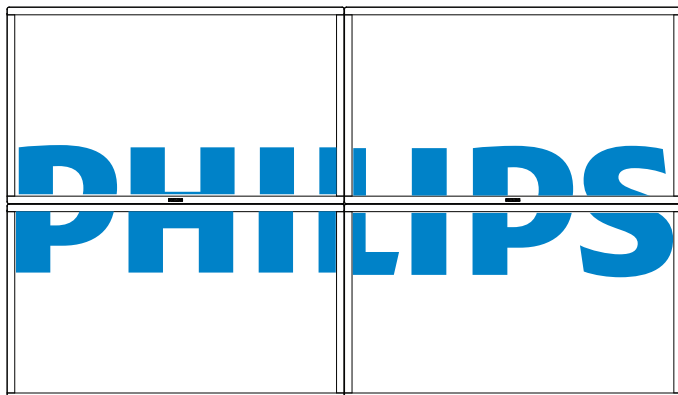

### Kompensacja ramek - Nie

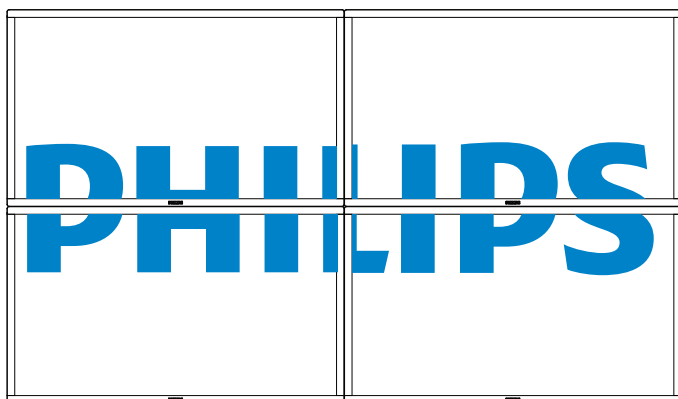

- **{Dostępny}** - Wybór włączenia lub wyłączenia funkcji Nakładanie. Po włączeniu, wyświetlacz zastosuje ustawienia w **{Poz. poz. monit.}**, **{Poz. pion. monit.}**, **{Pozycja}**, i **{Komp. ramek}**.
- **{Opóźnienie włącz}** - Ustawienie czasu opóźnienia włączenia zasilania (w sekundach) Domyślna opcja **{Auto}**, umożliwia sekwencyjne włączanie zasilania dla każdego wyświetlacza, według Numer ID, gdy podłączonych jest wiele wyświetlaczy. Opcje wyboru to: **{Wyłącz/Auto/2-255}**
- **{Jasność}**: **{Normalny}**/**{ACS}**

**{Normalny}**: Zastosowanie wartości jasności OSD (podświetlenie)

**{ACS}**: Zastosowanie wartości jasności (podświetlenie) regulowanej przez narzędzie MIC. Wartość domyślna przed regulacją jest taka sama jak wartość jasności OSD np. 70)


Niektóre ustawienia jasności (podświetlenia) nie mogą być regulowane przez OSD. Patrz priorytet ustawienia podświetlenia menu Obraz.

### Wyłącznik czasowy

Ustawienie czasu automatycznego włączania zasilania (w godzinach).

### Data i czas

Regulacja bieżącej daty i czasu dla wewnętrznego zegara wyświetlacza.

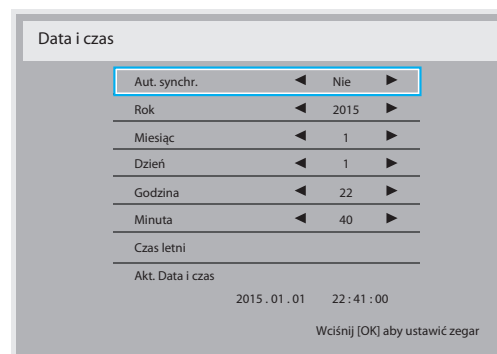

1. Naciśnij przycisk **[OK]** w celu przejścia do podmenu.
2. Naciśnij przycisk **[A]** lub **[T]** w celu przełączenia między ustawieniami **{Rok}**, **{Miesiąc}**, **{Dzień}**, **{Godzina}**, **{Minuta}** i **{Czas letni}**.
3. Naciśnij przycisk **[←]** or **[→]** w celu dopasowania wszystkich ustawień oprócz **{Czas letni}**.
4. Naciśnij przycisk **[OK]** w celu przejścia do podmenu **{Czas letni}**.
5. Naciśnij przycisk **[←]** lub **[→]** w celu wyboru elementu, naciśnij przycisk **[A]** lub **[T]** w celu regulacji.

### Definicja czasu letniego i zachowanie:

Aktualna implementacja czasu letniego, to narzędzie przypomnienia dla klienta, które nie wie, jak regulować zegar w celu włączenia i wyłączenia czasu letniego. Nie wykonuje ono automatycznie regulacji zegara w czasie rzeczywistym. Problem polega na tym, że nie ma stałych reguł w zależności od regionu lub kraju, gdzie wykonywana jest regulacja zegara. W celu rozwiązania, użytkownik musi mieć możliwość ustawiania początku i końca czasu letniego. Po włączeniu korekcy czasu letniego (wybór użytkownika), należy ustawić zegar czasu rzeczywistego na datę włączenia i wyłączenia czasu letniego. W dniu początku czasu letniego, zegar należy przestawić do przodu o 1 godzinę o godzinie 2-ej. W dniu zakończenia czasu letniego, zegar należy przestawić do tyłu o 1 godzinę o godzinie 2-ej.

Istniejący element menu włączenie/wyłączenie czasu letniego należy zamienić na następującą strukturę:

- Element menu **<Czas letni>** otwiera podmenu zawierające następujące elementy:
- Element menu **<Data rozpoczęcia czasu letniego>** Element wyboru **<1-sza, 2-ga, 3-cia, 4-ta, ostatnia>** niedziela elementu wyboru **<1-12 miesięcy>**
- Element menu **<Data zakończenia czasu letniego>** Element wyboru **<1-sza, 2-ga, 3-cia, 4-ta, ostatnia>** niedziela elementu wyboru **<1-12 miesięcy>**
- opcjonalny
- Element wyboru **<Czas korekcy>** Element wyboru **<0,5, 1,0, 1,5, 2,0>** godzina
- Menu item **<Korekcy zachow. dzienn.>** Element wyboru **<Włącz, Wyłącz>**

gdy "czas letni" jest "włączony", zegar czasu rzeczywistego może zostać wyregulowany automatycznie na czas zimowy i letni, po nadejściu krytycznego czasu (np. 29 marca 2009, o godzinie 02.00: czas zostanie przestawiony na 1 godzinę później lub 25 października 2009, o godzinie 02.00: czas zostanie przestawiony na 1 wcześniej).

### Harmonogram

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie do 7 (siedem) różnych odstępów harmonogramu uaktywnienia wyświetlacza.


Można wybrać:

- Czas włączenia i wyłączenia wyświetlacza.


- Dni tygodnia uaktywniania wyświetlacza.
- Źródło wejścia wykorzystywane przez wyświetlacz dla każdego okresu harmonogramu uaktywniania.

UWAGA: Przed użyciem tej funkcji należy ustawić bieżącą datę i godzinę w menu **{Data i czas}**.

1. Naciśnij przycisk **[OK]** lub **[→]** w celu przejścia do podmenu.

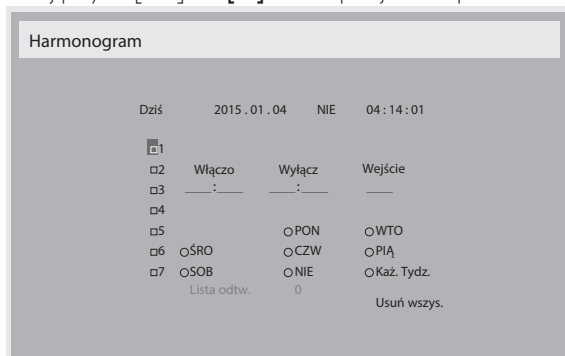

2. Naciśnij przycisk **[1]** lub **[7]** w celu wyboru pozycji harmonogramu (numer pozycji 1 ~ 7), a następnie naciśnij przycisk **[OK]** w celu zaznaczenia numeru pozycji.

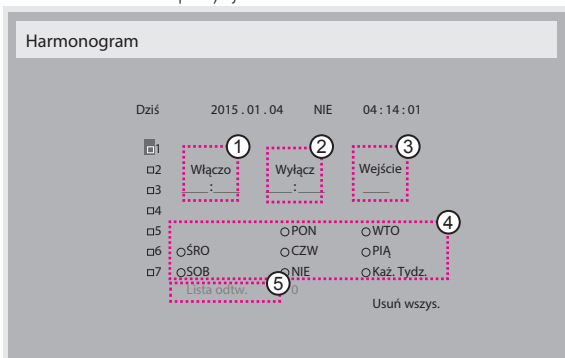

3. Naciśnij przycisk **[←]** lub **[→]** w celu wyboru harmonogramu:
  - ① Harmonogram **włączania zasilania**: Naciśnij przycisk **[1]** lub **[7]** w celu ustawienia godziny i minuty włączenia wyświetlacza.
  - ② Harmonogram **wyłączania zasilania**: Naciśnij przycisk **[1]** lub **[7]** w celu ustawienia godziny i minuty wyłączenia wyświetlacza. Wybierz lub pozostaw puste pole "\_\_\_" dla godzin i minut, jeśli nie ma być używany ten harmonogram włączania lub wyłączania zasilania.
  - ③ Wybór **źródła wejścia**: Naciśnij przycisk **[1]** lub **[7]** w celu wyboru źródła wejścia. Jeśli nie zostanie wybrane żadne źródło wejścia, źródło wejścia pozostanie takie, jak ostatnio wybrane.
  - ④ Harmonogram **daty**: Naciśnij przycisk **[→]** w celu wyboru dnia tygodnia, w którym będzie zastosowany ten harmonogram, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
  - ⑤ Kiedy jako **Źródło wejścia** wybrane zostanie **USB**, włącz aby uzyskać dostęp do ustawień **Lista odzw.**:
4. Aby wykonać dalsze ustawienia harmonogramu, naciśnij przycisk **[↩]** i powtórz wymienione powyżej czynności. Znak zaznaczenia okna opcji obok numeru pozycji harmonogramu, oznacza realizację wybranego harmonogramu.

UWAGI:

- Jeśli harmonogram nakłada się, czas włączenia zasilania z harmonogramu, ma priorytet nad czasem wyłączenia zasilania z harmonogramu.
- Jeśli dla tego samego czasu zaprogramowane zostały dwie pozycje harmonogramu, priorytet ma pozycja harmonogramu z wyższym numerem. Na przykład, jeśli pozycje harmonogramu #1 i #2 są ustawione na włączenie zasilania wyświetlacza o 7:00 i wyłączenie o 17:00, to zastosowana zostanie jedynie pozycja # 2.

## HDMI with One Wire

Kontrola CEC.

- **{Wyłącz}** - Wyłączenie CEC.(domyślnie)
- **{Włącz}** - Włączenie CEC.

## Autowyrk. sygn.

Wybór w celu umożliwienia automatycznego wykrywania przez wyświetlacz dostępnych źródeł sygnału.

- **{Wyłącz}** - Po podłączeniu sygnału, można go wybrać jedynie ręcznie.

Jeżeli z wybranego wejścia nie dociera sygnał, ustaw automatyczne wyświetlanie obrazu zgodnie z kolejnością wyszukiwania każdej opcji.

Opcje wyboru to: **{All}** / **{Failover}**

- **{All}**: DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI -> VGA -> Media Player -> Przeglądarka -> SmartCMS -> Czytnik PDF -> Użytkow.
- **{Failover}**
  - Failover 1: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 2: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 3: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 4: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 5: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 6: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 7: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 8: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 9: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.
  - Failover 10: Ustawienie definiowane przez użytkownika. Domyślnie: HDMI 1.

## Oszcz. en.

Tryby oszczędzania energii

Tryb 1: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłącz. Zasilania. LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Wyłącz. Zasilania, LED: Czerwona

Tryb 2: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłącz. Zasilania, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Oszczędzanie energii. LED: Pomarańczowa. Możliwe wybudzenie.

Tryb 3: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłączenie podświetlenia, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Wyłączenie podświetlenia, LED: Pomarańczowa. Możliwe wybudzenie.

Tryb 4: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłączenie podświetlenia, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Przejście w tryb oszczędny, pokazywanie tylko komunikatu "Brak sygnału".

\*Uwaga: Jeżeli Auto akt. FW nie jest WYŁĄCZONA, monitor będzie pracować w Trybie 3 dla aktualizacji oprogramowania sprzętowego, ale pozycja OSD nie ulegnie zmianie.

<b>Tryb 3</b> Wylączenie zasilania prądem stałym: Tylko wylączenie podświetlenia Oszcz. en.: Tylko wylączenie podświetlenia	<b>Tryb 1 (domyślny)</b> Wylączenie zasilania prądem stałym: Wyląc. Zasilania Oszcz. en. Wyląc. Zasilania
<b>Tryb 4</b> Wylączenie zasilania prądem stałym: Tylko wylączenie podświetlenia Oszcz. en. Brak sygnału (podświetlenie włączone)	<b>Tryb 2</b> Wylączenie zasilania prądem stałym: Wyląc. Zasilania Oszcz. en. Oszczędzanie energii

### Aktual. Scalar FW

Aktualizacja Scalar FW przez USB.

### Auto. akt. FW

Ustawienie czasu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego Android w tle.

Uwaga: Jeżeli Auto akt. FW nie jest WYŁĄCZONA, monitor będzie pracować w Trybie 3 dla aktualizacji oprogramowania sprzętowego, ale pozycja OSD nie ulegnie zmianie.

### Klonow. USB

Kopiowanie ustawień jednego urządzenia przenośnego na drugie.

Importuj: Kopiowanie ustawień z pliku do monitora

Eksportuj: Kopiowanie ustawień urządzenia przenośnego do pliku.

\* Klonowane dane przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia Android. Do skopiowania sklonowanych danych na inny monitor użytkownik musi skorzystać z APK.

### Ustawienie OPS

Ustawianie stanu OPS.

- **{Zawsze wyłączony}** — wyłączenie modułu OPS
- **{Zawsze włączony}** — włączenie modułu OPS (domyślne)

\*Tylko w przypadku modeli z OPS

### Reset opcji zaawansowan.

Zerowanie wszystkich ustawień w menu za wyjątkiem {Data i czas} w Opcje zaaw. do wartości fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk [OK] lub [➡] w celu przejścia do podmenu.
2. Naciśnij przycisk [⬅] lub [➡] w celu wyboru {Resetuj} i naciśnij przycisk [OK], w celu przywrócenia ustawień do wartości fabrycznych.
3. Naciśnij przycisk [↶] lub wybierz {Anuluj} i naciśnij przycisk [OK], w celu anulowania i powrotu do poprzedniego menu.

## 7. Kompatybilność urządzenia USB

### Formaty kodeków multimedialnych USB

Dekodowanie wideo						
Typ	Kodek wideo	Kontener	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
MPEG1/2	MPEG1/2	Format pliku: DAT, MPG, VOB, TS	V			Obsługiwana wielkość obrazu: 48x48 pikseli do 1920x1088 pikseli Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 80 Mbps Kodek audio: MP2, MP3
MPEG-4	MPEG4	Format pliku: AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP	V			Obsługiwana wielkość obrazu: 48x48 pikseli do 1920x1088 pikseli Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 38,4 Mbps Kodek audio: MP2, MP3, AAC, PCM,  (1) Nie obsługuje MS MPEG4 v1/v2/v3 (2) Nie obsługuje GMC (global motion compensation)
H.263	H.263	Format pliku: 3GP, MOV, MP4	V			Obsługiwana wielkość obrazu: SQCIF (128x96), QCIF (176x144), CIF (352x288), 4CIF (704x576) Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 38,4 Mbps Kodek audio: MP3 (1) Nie obsługuje H.263+
H.264	H.264	Format pliku: AVI, MKV, MP4, MOV, 3GPTS, FLV	V			Obsługiwana wielkość obrazu: 48x48 pikseli do 1920x1088 pikseli Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 57,2 Mbps Kodek audio: MP2, MP3, AAC, PCM  (1) Nie obsługuje MBAFF
GOOGLE VP8	VP8	Format pliku: WEBM	V			Obsługiwana wielkość obrazu: 48x48 pikseli do 1920x1088 pikseli Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 38,4 Mbps Kodek audio: Ogg Vorbis
Motion JPEG	MJPEG	Format pliku: AVI, MOV	V			Obsługiwana wielkość obrazu: 48x48 pikseli do 1920x1088 pikseli Maks. szybkość przesyłania klatek: 30 fps Maks. szybkość transmisji: 38,4 Mbps Kodek audio: MP2, MP3, AAC, PCM

### Dekodowanie audio

Typ	Kodek audio	Kontener	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
MPEG Audio	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	Dekodowanie: MP1, MP2, MP3	V		2	Szybkość transmisji: 8 kbps ~ 320 Kbps, CBR i VBR Częstotliwość próbkowania: 8KHZ~48KHz
Windows Media Audio	WMA wersja 4,4.1, 7, 8, 9, wmapro	Dekodowanie: WMA	V		2	Szybkość transmisji: 8 kbps ~ 320 Kbps Częstotliwość próbkowania: 8KHZ~48KHz  Bez obsługi WMA Pro, bezstratnych i MBR
AAC Audio	MAIN, ADIF, ATDS nagłówek AAC-LC i AAC-HE	Format pliku: AAC, M4A	V		5.1	Szybkość transmisji: Brak Częstotliwość próbkowania: 8KHZ~48KHz

**Dekodowanie obrazu**

Typ	Kodek obrazu	Zdjęcie	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
JPEG	Format pliku JFIF 1.02	Format pliku: JPG, JPEG	V			Dekodowanie: Rozdzielczość 48X48 do 8176X8176  (1) Nie obsługuje skanowania bez przeplotu (2) Obsługa oprogramowania SRGB JPEG (3) Obsługa oprogramowania Adobe RGB JPEG
BMP	BMP	Format pliku: BMP	V			Maks. obsługiwana wielkość pliku: 4096x4096 piksele
GIF	GIF	Format pliku: GIF	V			Rozdzielczość bez ograniczeń
PNG	PNG	Format pliku: PNG	V			Rozdzielczość bez ograniczeń

## UWAGI:

- Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeśli standardowa szybkość transmisji/szybkość przesyłania klatek treści, jest wyższa od kompatybilnej szybkości transmisji/szybkości przesyłania klatek w tabeli powyżej.
- Odtwarzanie treści wideo z szybkością transmisji lub z szybkością przesyłania klatek wyższą od określonej w tabeli powyżej, może być zakłócone.

## 8. Tryb wejścia

### Rozdzielczość VGA:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji	Nazwa trybu
	Piksele w poziomie	Linie w pionie				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphic Array
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Extended Graphic Array
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

Uwaga: Rozdzielczość 1280 x 768/60 Hz jest obsługiwana, ale nie jest wyszczególniona w tabeli EDID.

### Rozdzielczość SDTV:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji	Nazwa trybu
	Piksele w poziomie	Linie w pionie				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Zmodyfikowany standard NTSC
480p			59,94 Hz	27 MHz		
576i	720	576	25 Hz	13,5 MHz	4:3	Zmodyfikowany standard PAL
576p			50 Hz	27 MHz		

### Rozdzielczość HDTV:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji	Nazwa trybu
	Piksele w poziomie	Linie w pionie				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalny tryb DVB
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalny tryb ATSC
			30 Hz			
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Normalny tryb ATSC
			60 Hz			

- Jakość tekstu PC jest optymalna w trybie HD 1080 (1920 x 1080, 60Hz).
- Wygląd ekranu wyświetlacza komputera PC zależy od producenta (i określonej wersji Windows).
- Sprawdź podręcznik instrukcji komputera PC w celu uzyskania informacji o podłączeniu komputera PC do wyświetlacza.
- Jeśli istnieje tryb częstotliwości pionowej i poziomej, wybierz 60Hz (w pionie) i 31,5KHz (w poziomie). W niektórych przypadkach, po wyłączeniu zasilania komputera PC (lub po odłączeniu komputera PC), na ekranie mogą pojawić się nienormalne sygnały (takie jak paski). W takiej sytuacji, naciśnij przycisk **[WEJŚCIE]** w celu przejścia do trybu video. Należy także sprawdzić, czy komputer PC jest podłączony.
- Gdy sygnały synchronizacji poziomej są nieregularne w trybie RGB, sprawdź tryb oszczędzania energii komputera PC lub połączenia kablowe.
- Tabela ustawień wyświetlania jest zgodna ze standardami IBM/VESA i opiera się na wejściu analogowym.
- Tryb obsługi DVI odnosi się do tego samego co tryb obsługi PC.
- Najlepsze taktowanie dla częstotliwości pionowej w każdym trybie, to 60Hz.




## 9. Polityka defektów pikseli

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów i stosujemy jedno z najbardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych, jak również rygorystyczną kontrolę jakości. Jednakże, czasami nie można uniknąć defektów pikseli lub subpikseli paneli PDP/TFT stosowanych w wyświetlaczach plazmowych i LCD. Żaden producent nie może zagwarantować wykluczenia defektu pikseli ze wszystkich paneli, firma Philips gwarantuje natomiast, że każdy wyświetlacz plazmowy i LCD, w którym stwierdzi się niedopuszczalną ilość defektów, zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji, na warunkach gwarancji lokalnej.

W tej informacji objaśniono różne rodzaje defektów pikseli i określono dopuszczalny poziom defektów dla ekranu LCD. Aby wyświetlacz został zakwalifikowany do naprawy na podstawie gwarancji, liczba defektów pikseli musi przekraczać określony poziom, jak wskazano w tabeli referencyjnej. Jeśli defekty pikseli ekranu LCD mieszczą się w zakresie specyfikacji, wymiana gwarancyjna/żądanie naprawy, zostaną odrzucone. Dodatkowo, ponieważ niektóre rodzaje lub kombinacje defektów pikseli są bardziej widoczne niż inne, firma Philips ustala dla nich nawet wyższe standardy jakości.

### 9.1. Piksele i subpiksele

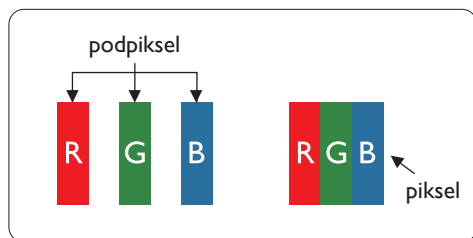


Piksel lub inaczej element obrazu, składa się z trzech subpikseli w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy czarny piksel. Inne kombinacje świecących i ciemnych subpikseli wyglądają jak pojedyncze piksele innych kolorów.

### 9.2. Rodzaje defektów pikseli + definicja punktu

Piksele i subpiksele są wyświetlane na ekranie w różny sposób. Istnieją trzy kategorie defektów pikseli, a każda z nich obejmuje kilka rodzajów defektów subpikseli.

#### Definicja punktu = Co to jest uszkodzony "punkt"?


Jeden lub więcej uszkodzonych, sąsiadujących ze sobą subpikseli określa się jako jeden "punkt". Liczba uszkodzonych subpikseli nie ma znaczenia dla definicji uszkodzonego punktu. Oznacza to, że uszkodzony punkt może składać się z jednego, dwóch lub trzech uszkodzonych subpikseli, które mogą być ciemne lub świecić.

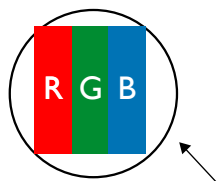

Jeden punkt = jeden piksel; składa się z trzech subpikseli czerwonego, zielonego i niebieskiego.


### 9.3. Defekty jasnych punktów

Defekty jasnych punktów wyglądają tak, jakby piksele lub subpiksele stale świeciły lub stale były "włączone". Można wyróżnić następujące typy defektów jasnych punktów:

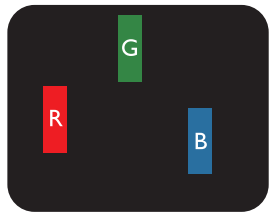 <p>Jeden świeący czerwony, zielony lub niebieski subpiksel</p>	 <p>Dwa sąsiednie świeące subpiksele: Czerwony + niebieski = purpurowy Czerwony + zielony = żółty Zielony + niebieski = błękitny (jasnoniebieski)</p>	 <p>Trzy sąsiednie świeące subpiksele (jeden biały piksel)</p>
--	--	---

## 9.4. Defekty ciemnych punktów

Defekty czarnych punktów wyglądają tak, jakby piksele lub subpiksele były stale ciemne lub stale "wyłączone". Poniżej znajdują się przykłady defektów czarnych punktów:

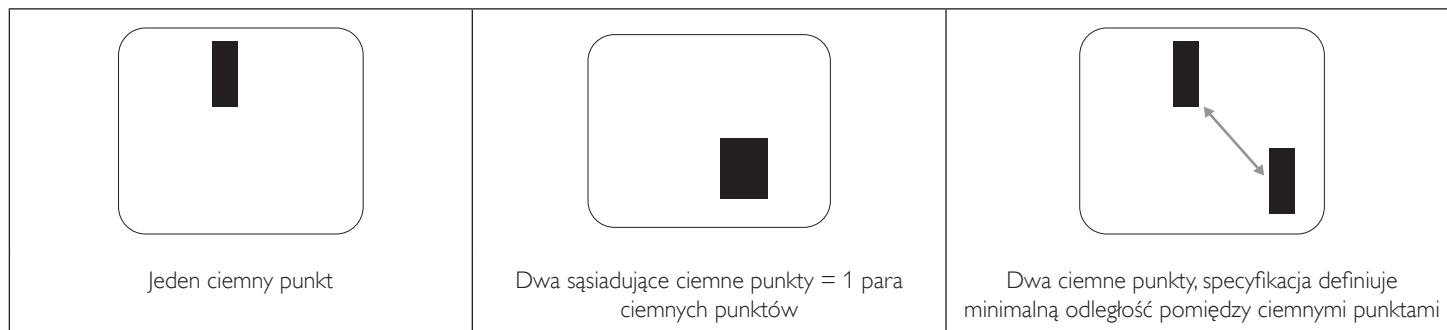

## 9.5. Bliskość defektów pikseli

Ponieważ mogą być bardziej zauważalne defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju, znajdujące się niedaleko siebie, firma Philips określa również tolerancję bliskości defektów pikseli. Tabela poniżej zawiera właściwe specyfikacje:

- Dozwolona liczba sąsiadujących ciemnych punktów = (sąsiadujące ciemne punkty = 1 para ciemnych punktów)
- Minimalna odległość pomiędzy ciemnymi punktami
- Łączna liczba wszystkich uszkodzonych punktów

## 9.6. Tolerancje defektów pikseli

Aby panel PDP/TFT wyświetlacza plazmowego/LCD Philips został zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do naprawy z powodu defektów pikseli, muszą w nim wystąpić defekty pikseli przekraczające tolerancje podane w tabeli poniżej.

EFEKT JASNEGO PUNKTU	DOPUSZCZALNY POZIOM
1 świecący subpiksel	2
EFEKT CZARNEGO PUNKTU	DOPUSZCZALNY POZIOM
1 ciemny subpiksel	10
ŁĄCZNA LICZBA USZKODZONYCH DEFECTÓW WSZYSTKICH TYPÓW	12

UWAGA: \* Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt punktu

## 9.7. MURA

Ciemne punkty lub plamki mogą być czasami widoczne w niektórych panelach ciekłokrystalicznych (LCD). Efekt ten jest określany w branży jako Mura, co jest japońskim odpowiednikiem terminu "nierówność". Termin ten jest wykorzystywany do opisu nieregularnego wzoru lub obszaru, w którym, w pewnych warunkach, występuje niejednorodność ekranu. Mura to wynik nierówności warstwy ciekłokrystalicznej, w większości przypadków spowodowany długim działaniem, przy wysokiej temperaturze otoczenia. Efekt Mura jest to dobrze znany w przemyśle i jest nienaprawialny. Nie jest on także objęty warunkami gwarancji.

Efekt Mura został dostrzeżony od momentu wprowadzenia technologii LCD, dla ekranów większych ekranów, przy działaniu w cyklu 24/7 i przy działaniu wielu wyświetlaczy przy słabym oświetleniu. Wszystkie te czynniki zwiększają możliwość efektu Mura w wyświetlaczach.

### JAK STWIERDZIĆ EFEKT MURA

Istnieje wiele symptomów Mura i wiele przyczyn. Kilka z nich wymieniono poniżej:

- Zanieczyszczenia lub obce cząstki w matrycy ciekłokrystalicznej
- Nierówna dystrybucja matrycy LCD podczas produkcji
- Niejednorodna dystrybucja luminancji podświetlenia
- Naprężenie panela podczas montażu
- Wady w komórkach LCD
- Naprężenia wywołane temperaturą - wydłużone działanie przy wysokiej temperaturze

### JAK UNIKAĆ EFEKTU MURA

Chociaż nie gwarantujemy każdorazowego całkowitego usunięcia efektu Mura, ogólnie efekt Mura można zminimalizować jedną z podanych metod:

- Obniżenie jasności podświetlenia
- Używanie wygaszacza ekranu
- Obniżenie temperatury w pobliżu urządzenia

## 10. Czyszczenie i rozwiązywanie problemów

### 10.1. Czyszczenie

#### Ostrzeżenie dotyczące używania wyświetlacza

- Nie należy przybliżać rąk, twarzy lub obiektów do otworów wentylacyjnych wyświetlacza. Górna część wyświetlacza jest zwykle bardzo gorąca, ponieważ przez otwory wentylacyjne wychodzi powietrze o wysokiej temperaturze. Zbyt duże przybliżenie części ciała może spowodować poparzenia lub obrażenia osobiste. Umieszczenie obiektu w pobliżu górnej części wyświetlacza, może spowodować uszkodzenia związane z ciepłem obiektu oraz obrażenia użytkownika.
- Przed przeniesieniem wyświetlacza należy odłączyć wszystkie kable. Przenoszenie wyświetlacza z podłączonymi kablami, może spowodować uszkodzenie kabli, a przez to pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek procedur związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę zasilania od ściennego gniazda zasilania.

#### Instrukcje czyszczenia panela przedniego

- Przedni panel monitora został specjalnie zabezpieczony. Powierzchnię należy delikatnie wytrzeć wyłącznie szmatką do czyszczenia lub miękką, niestrzępiącą się szmatką.
- Jeśli powierzchnia zostanie zabrudzona, miękką, niestrzępiącą się szmatkę należy namoczyć w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Szmatkę należy następnie wykręcić, aby usunąć nadmiar płynu. Powierzchnię ekranu należy wytrzeć w celu usunięcia brudu. Następnie należy wysuszyć tego samego rodzaju szmatką.
- Nie należy dopuszczać do zarysowania lub uderzenia powierzchni panela palcami lub twardymi obiektami dowolnego rodzaju.
- Nie należy stosować substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki.

#### Instrukcje czyszczenia obudowy

- Jeśli obudowa zostanie zabrudzona, należy ją wytrzeć miękką, suchą szmatką.
- Jeśli obudowa zostanie silnie zabrudzona, niestrzępiącą się szmatkę należy namoczyć w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Szmatkę należy następnie wykręcić, aby usunąć możliwie najwięcej wilgoci. Wytrzyj obudowę. Użyj do wytarcia innej suchej szmatki, aż do wysuszenia powierzchni.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu wody czy detergentu z powierzchnią wyświetlacza. Jeśli do środka urządzenia dostanie się woda lub wilgoć, mogą wystąpić problemy w działaniu oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dopuszczać do zarysowania lub uderzania obudowy palcami lub twardymi obiektami dowolnego rodzaju.
- Nie należy stosować do czyszczenia obudowy substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki.
- W pobliżu obudowy nie należy umieszczać na dłużej żadnych przedmiotów wykonanych z gumy lub PCW.

## 10.2. Rozwiązywanie problemów

Symptom	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Brak wyświetlania obrazu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odłączony przewód zasilający.</li> <li>2. Główny przełącznik zasilania z tyłu monitora nie został włączony.</li> <li>3. Brak połączenia z wybranym wejściem.</li> <li>4. Wyświetlacz znajduje się w trybie oczekiwania.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podłącz przewód zasilający.</li> <li>2. Upewnij się, że jest włączony przełącznik zasilania.</li> <li>3. Podłącz do wyświetlacza połączenie sygnałowe.</li> </ol>
Zakłócenia na wyświetlaczu lub zakłócenia audio	Spowodowane sąsiednimi urządzeniami elektrycznymi lub lampami jarzeniowymi.	Przesuń wyświetlacz w inne miejsce, aby sprawdzić, czy zmniejszone zostały zakłócenia.
Nienormalne kolory	Nieprawidłowe podłączenie kabla sygnałowego.	Upewnij się, że kabel sygnałowy jest pewnie podłączony z tyłu wyświetlacza.
Nienormalne wzory na obrazie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowe podłączenie kabla sygnałowego.</li> <li>2. Sygnał wejścia poza możliwością obsługi wyświetlacza.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest pewnie podłączony.</li> <li>2. Sprawdź źródło sygnału video, aby ocenić, czy parametry sygnału nie są poza zakresem możliwości wyświetlacza. Porównaj specyfikacje źródła sygnału z częścią specyfikacji wyświetlacza.</li> </ol>
Wyświetlany obraz nie wypełnia całego ekranu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowe ustawienie trybu powiększenia.</li> <li>2. Tryb skanowania może być nieprawidłowo ustawiony na Underscan.</li> <li>3. Jeśli obraz przekracza wymiary ekranu, tryb skanowania można przełączyć na Underscan.</li> </ol>	Użyj funkcji Tryb powiększenia lub funkcji Niest. powiększ. w menu Ekran w celu dokładnego dopasowania geometrii wyświetlacza i częstotliwości.
Słychać dźwięk, ale brak obrazu	Nieprawidłowo podłączony kabel źródła sygnału.	Upewnij się, że są prawidłowo podłączone obydwa wejścia video i dźwięku.
Widać obraz, ale nie słychać dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowo podłączony kabel źródła sygnału.</li> <li>2. Całkowicie obniżony poziom dźwięku.</li> <li>3. Włączone {Wyciszenie}.</li> <li>4. Niepodłączony głośnik zewnętrzny.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upewnij się, że są prawidłowo podłączone obydwa wejścia video i dźwięku.</li> <li>2. Naciśnij <b>[+]</b> lub <b>[-]</b>, aby usłyszeć dźwięk.</li> <li>3. Przełącz funkcję WYCISZENIE przyciskiem <b>[MUTE]</b>.</li> <li>4. Podłącz zewnętrzne głośniki i wyreguluj do odpowiedniego poziomu głośność.</li> </ol>
Nie rozjaśniają się niektóre elementy obrazu	Mogą nie działać niektóre piksele wyświetlacza.	Ten wyświetlacz został wyprodukowany z zastosowaniem wysokiej precyzji technologii; jednakże, może się zdarzyć, że niektóre piksele nie będą wyświetlane. Nie oznacza to awarii.
Po wyłączeniu zasilania wyświetlacza mogą pojawiać się powidoki. (Przykłady nieruchomych obrazów obejmują logo, gry video, obrazy komputerowe i obrazy wyświetlane w normalnym trybie 4:3)	Zbyt długie wyświetlanie nieruchomego obrazu	Nie należy dopuszczać do wydłużonego wyświetlania nieruchomego obrazu, ponieważ może to spowodować utrwalenie na wyświetlaczu powidoku.

<p>Jak wykonać ustawienia w menu, aby sterować wszystkimi monitorami w tym samym czasie i indywidualnie przez RC?</p>	<p>Połączenie łańcuchowe przez RS232 i brak kabla podczerwieni</p>	<p>1. Pierwszy wyświetlacz jest ustawiany w OSD jako "Primary (Pierwotny)" (Opcja Zaawansowane/element sterowania przez podczerwień), inny jako "Secondary (Wtórny)".</p> <p>2. W górnej, lewej części wyświetlacza pokaże się OSD. (Jeśli zniknie należy ponownie przełączyć MENU)</p> <p>3. Ustawienia domyślne: NR ID: 0, NR NR GP: 0, to ustawienie umożliwia sterowanie wszystkimi wyświetlaczami przez podczerwień.</p> <p>"+" , "-" mogą zmienić "ID NO (NR ID)" w celu sterowania sygnałem wyświetlacza przez "Monitor ID (ID monitora)".</p> <p>Elementy "UP (W GÓRĘ)", "DOWN (W DÓŁ)" mogą zmieniać "GP NO (NR GP)", aby sterować wieloma wyświetlaczami przez "Group ID (ID grupy)".</p> <p>*Pierwszy wyświetlacz będzie zawsze sterowany przez podczerwień.</p>
<p>Jak działa RC?</p>	<p>Połączenie łańcuchowe: brak podłączonego RS232 i kabla podczerwieni</p>	<p>Nie jest konieczne ustawienie, wystarczy podłączyć kablami podczerwieni i sterować przez podczerwień.</p> <p>*Ten sposób wykorzystuje zjawisko braku synchronizacji. Powyższe ustawienie należy wykonywać z użyciem kabla RS-232.</p>

## 11. Dane techniczne

### Wyświetlacz:

Element	Specyfikacje
Rozmiar ekranu (Aktywny obszar)	1428,48 (w poziomie) x 803,52 (w pionie) [mm](przekątna 64,5")
Współczynnik proporcji	16:9
Liczba pikseli	1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie)
Podziałka pikseli	0,744 (w poziomie) x 0,744 (w pionie) [mm]
Wyświetlane kolory	16,7M kolorów
Jasność (typowa)	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kąt widzenia	178 stopni

### Złącza wejścia/wyjścia:

Element		Specyfikacje
Wyjście głośnika	Głośniki wewnętrzne	10W (L) + 10W (R) [RMS]/8Ω 1 system głośnika 1 drogowy 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Wyjście audio	Gniazdo telefoniczne 3,5 mm x 1	0,5V [rms] (Normalny)/ 2 kanałowy (L+R)
Wejście audio	Gniazdo telefoniczne 3,5 mm x 1	0,5V [rms] (Normalny)/ 2 kanałowy (L+R)
RS232C	2,5mm gniazdo telefoniczne x 2	Wejście RS232C/Wyjście RS232C
RJ-45	Gniazdo RJ-45 x 1 (8 pinowe)	Port LAN 10/100
Wejście HDMI	Gniazdo HDMI x 2 (Typ A) (18 pinowe)	Cyfrowe RGB:TMDs (Wideo + Dźwięk) MAKS.: Wideo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)Dźwięk - 48 KHz/ 2 kanałowe (L+R) Obsługa wyłącznie LPCM
Wejście DVI-I (DVI-D i VGA)	Wtyk DVI-I	Cyfrowe RGB:TMDs (Wideo) Analogowy RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAKS.: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Wyjście DVI-I (DVI-D i VGA)	Gniazdo DVI-I x 1 (29 pinowe)	Cyfrowe RGB:TMDs (Wideo) Analogowy RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAKS.: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Wejście/wyjście Displayport	Gniazdo Displayport x 2 (20 pinowe)	Cyfrowe RGB:TMDs (Wideo + Dźwięk) MAKS.: Wideo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)Dźwięk - 48 KHz/ 2 kanałowe (L+R) Obsługa wyłącznie LPCM
WYJŚCIE OPS	Wtyk HDMI x 1 (Typ A) (18 pinowe)	Cyfrowe RGB:TMDs (Wideo + Dźwięk) MAKS.: Wideo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)Dźwięk - 48 KHz/ 2 kanałowe (L+R) Obsługa wyłącznie LPCM



**Ogólne:**

Element	Specyfikacje
Gniazdo zasilania	100 - 240V~, 50 - 60Hz, 5,5A
Wyjście zasilające	100 - 240V~, 50 - 60Hz, 2,5A
Zużycie energii (Maks.)	313 W
Zużycie energii (typowe)	145 W
Zużycie energii (Oczekiwanie i wyłączenie)	<0,5 W (Aktywny RS232)
Wymiary (bez podstawy) [S x W x G]	1492,4 x 867,4 x 99,8 mm
Waga (bez podstawy)	43,1 Kg
Waga brutto (bez podstawy)	56,5 Kg

**Karta produktu:**

Element	Specyfikacje
Klasa efektywności energetycznej	A
Widzialny rozmiar ekranu	163,9 cm/64,5 cala
Zużycie energii w trybie włączenia (W)	147 W
Roczne zużycie energii (kWh)	215 kWh
Zużycie energii w trybie oczekiwania (W)	0,50 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	0,50 W
Rozdzielczość ekranu (piksele)	1920 x 1080p
Tryb oczekiwania sieci (W)	3 W

**Environmental Condition:**

Element		Specyfikacje
Temperatura	Działanie	0 ~ 40°C
	Pamięć	-20 ~ 60°C
Wilgotność	Działanie	20 ~ 80% RH (Bez kondensacji)
	Pamięć	5 ~ 95% RH (Bez kondensacji)
Wysokość nad poziomem morza	Działanie	0 ~ 3000 m
	Przechowywanie/ Przewożenie	0 ~ 9000 m

**Głośnik wewnętrzny:**

Element	Specyfikacje
Typ	1 głośnik 1 drogowy
Wejście	10 W (RMS)
Impedancja	8Ω
Cisnienie dźwięku wychodzącego	82 dB/W/M
Pasma przenoszenia	160 Hz ~ 13 KHz



2016 © Koninklijke Philips N.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips to zastrzeżone znaki towarowe firmy Koninklijke Philips Electronics N.V., używane na podstawie licencji firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.