

**BDL4678XL**  
**V2.00**



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manuale utente (Italiano)

**PHILIPS**

# Istruzioni di sicurezza

## Manutenzione e precauzioni di sicurezza



**AVVERTENZA:** L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nelle presenti istruzioni possono esporre al rischio di scariche elettriche e pericoli elettrici e/o meccanici.

### Leggere ed osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo del display:

#### Funzionamento:

- Tenere il display al riparo dalla luce solare diretta e lontano da stufe o altre fonti di calore.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che potrebbe cadere nei fori di ventilazione od ostacolare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche del display.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sulle coperture.
- Nel posizionare il display, assicurarsi che la spina e la presa elettrica siano facilmente accessibili.
- Se si spegne il display scollegando il cavo di alimentazione, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo di alimentazione per il normale funzionamento.
- Assicurarsi di utilizzare sempre un cavo di alimentazione fornito da Philips. Se il cavo di alimentazione è assente, rivolgersi al Centro Assistenza locale.
- Non sottoporre il display a forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.
- Non colpire né lasciare cadere il display durante il funzionamento o il trasporto.

#### Manutenzione:

- Per proteggere il display da possibili danni, non esercitare pressione eccessiva sul pannello LCD. Quando si sposta il display, afferrare la struttura per sollevarlo; non sollevare il display mettendo le mani o le dita sul pannello LCD.
- Se si prevede di non utilizzare il display per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il display dalla presa di corrente se è necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere asciugato con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, non utilizzare solventi organici come alcool, oppure liquidi a base di ammoniaca per pulire il display.
- Per evitare danni permanenti, non esporre il display a polvere, pioggia, acqua o eccessiva umidità.
- Se il display si bagna, asciugarlo con un panno asciutto.
- Se sostanze estranee o acqua penetrano nel display, disattivare immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi, rimuovere la sostanza estranea oppure l'acqua ed inviare immediatamente il display ad un Centro Assistenza.
- Non conservare o usare il display in luoghi esposti a calore, luce diretta del sole o freddo estremo.
- Per mantenere le prestazioni ottimali del display e utilizzarlo per un periodo prolungato, si consiglia di utilizzare il display in un luogo caratterizzato dalle seguenti condizioni ambientali:
  - Temperatura: 0-40°C 32-104°F
  - Umidità: 20-80% RH

**IMPORTANTE:** Attivare sempre uno screen saver con animazione quando si lascia il display inattivo. Attivare sempre un'applicazione di aggiornamento periodico dell'unità se il display visualizza contenuti statici che non cambiano. La visualizzazione ininterrotta di immagini statiche per un lungo periodo di tempo può provocare sullo schermo il fenomeno di "immagine residua" o "immagine fantasma", noto anche come "burn-in". Si tratta di un fenomeno ben noto nella tecnologia dei pannelli LCD. Nella maggior parte dei casi il fenomeno "burn-in", "immagine residua" o "immagine fantasma" scompare gradatamente nel tempo dopo che il monitor è stato spento.

**AVVERTENZA:** I casi più gravi di "burn-in" o "immagine residua" o di "immagine fantasma" non scompaiono e non possono essere risolti. Inoltre, non è coperto ai sensi della garanzia.

#### Assistenza:

- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- In caso di necessità di riparazione o integrazione, contattare il proprio Centro Assistenza locale.
- Non lasciare il display sotto la luce solare diretta.



Se il display non funziona normalmente, nonostante si osservino le istruzioni riportate in questo documento, contattare un tecnico o il proprio Centro Assistenza locale.

## Leggere ed osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo del display:



- Se si prevede di non utilizzare il display per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il display dalla presa di corrente se è necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere asciugato con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, non utilizzare alcol, solventi o liquidi a base di ammoniaca.
- Se il display non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni di questo manuale, consultare un tecnico.
- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- Tenere il display al riparo dalla luce solare diretta e lontano da stufe o altre fonti di calore.
- Rimuovere gli oggetti che potrebbero cadere nelle aperture di ventilazione oppure ostacolare il raffreddamento dei componenti elettronici del display.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sulle coperture.
- Tenere il display sempre asciutto. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non esporlo a pioggia o umidità eccessiva.
- Se si spegne il display scollegando il cavo di alimentazione o il cavo CC, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo di alimentazione o il cavo CC per il normale funzionamento.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al prodotto, non esporre il display a pioggia o umidità eccessiva.
- Nel posizionare il display, assicurarsi che la spina e la presa elettrica siano facilmente accessibili.
- **IMPORTANTE:** durante l'uso dello schermo, attivare sempre il programma salvaschermo. Se un'immagine fissa molto contrastata rimane visualizzata a lungo, potrebbe formarsi una cosiddetta "immagine residua". Questo fenomeno è molto noto ed è causato da problemi intrinseci della tecnologia dei cristalli liquidi. Nella maggior parte dei casi, l'immagine residua scompare gradualmente dopo avere spento il display. Si ricorda che il problema delle immagini residue non può essere risolto e non è coperto da garanzia.

## Informazioni sulle normative

### Dichiarazione di conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti definiti nella Direttiva del Consiglio sull'Approssimazione delle Leggi negli Stati Membri relativa alla Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla Bassa Tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/EC), alla Direttiva RoHS (2011/65/UE).

Questo prodotto è stato collaudato e trovato conforme alle norme armonizzate per apparecchiature informatiche. Queste norme armonizzate sono state pubblicate ai sensi delle direttive della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Avviso FCC (Federal Communications Commission) (solo Stati Uniti)



Questo apparecchio è stato collaudato e trovato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono fissati per garantire una protezione adeguata contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emanare energia di radiofrequenza e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza nei modi indicati di seguito:

- Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.



Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità dell'apparecchio potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare l'apparecchio.

Per collegare il display a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo schermato RF fornito insieme al prodotto.

Per prevenire il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità eccessiva.

QUESTO APPARECCHIO DIGITALE DI CLASSE B È CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE CANADESI SULLE APPARECCHIATURE CHE CAUSANO INTERFERENZE.



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

## Nota del Centro polacco di collaudo e certificazione

Questa apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente dotata di un circuito di protezione (presa tripolare). Tutte le apparecchiature utilizzate insieme (computer, display, stampante, ecc.) devono essere collegate alla stessa fonte di alimentazione.

Il conduttore di fase dell'impianto elettrico della stanza deve avere un sistema di protezione da corto circuito di riserva nella forma di un fusibile con un valore nominale non superiore a 16 ampere (A).

Per spegnere completamente l'apparecchiatura, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, che deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

Un marchio di protezione "B" conferma che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di protezione d'uso degli standard PN-93/T-42107 e PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***


- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wypychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ("EMF")

1. Produciamo e commercializziamo numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei nostri principali principi aziendali prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.
3. In base a tale principio, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Garantiamo pertanto che i nostri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.
5. Inoltre collaboriamo attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza e siamo in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.



## Informazioni solo per il Regno Unito

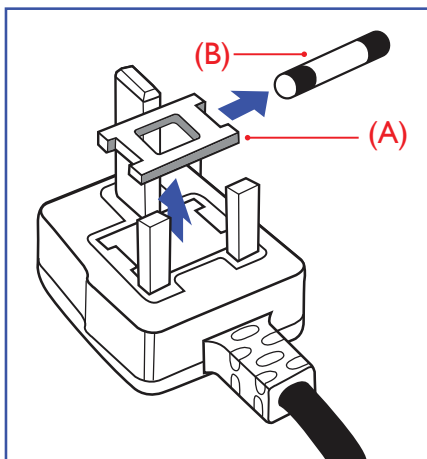

### AVVERTENZA - QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.

#### Importante:


Questa apparecchiatura è dotata di una spina da 13 A approvata. Per cambiare un fusibile in questo tipo di presa, procedere come segue:

1. Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
2. Inserire il nuovo fusibile. Il fusibile deve essere di tipo BS 1362 5 A, A.S.T.A. o BSI approvato.
3. Rimontare il coperchio del fusibile.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla presa elettrica, è necessario tagliarla e sostituirla con una spina tripolare appropriata.

L'eventuale fusibile presente nella spina del cavo di alimentazione deve avere un valore di 5 A. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile del quadro di distribuzione deve avere un valore inferiore a 5 A.

NOTA: La spina tagliata deve essere immediatamente smaltita per evitare il rischio di scosse elettriche qualora fosse inserita per errore in una presa da 13 A.

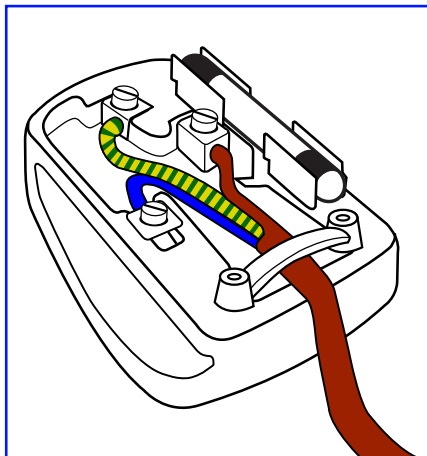

### Collegamento della spina

I fili nel cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice:

BLU - "NEUTRO" ("N")

MARRONE - "FASE" ("L")

VERDE E GIALLO - "TERRA" ("E")

1. Il filo VERDE E GIALLO deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "E", con il simbolo di Terra oppure con i colori VERDE o VERDE E GIALLO.
2. Il filo BLU deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "N" o con il colore NERO.
3. Il filo MARRONE deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera "L" o con il colore ROSSO.

Prima di rimontare la spina, assicurarsi che il fermacavo sia serrato sulla guaina del cavo di alimentazione, non semplicemente sopra i tre fili.

China RoHS

电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (中国RoHS法规标识要求) 产品中有害物质的名称及含量。

零部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD panel	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电路板组件*		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○
*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。							
<p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。</p> <p>上表中打“×”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。</p>							

备注: 上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



此标识指期限(十年)，电子信息产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

### Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

### Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Smaltimento al termine della vita utile

Il nuovo display di informazione pubblica contiene materiali che possono essere riciclati e riutilizzati. Esistono ditte specializzate nel riciclaggio dei prodotti al fine di aumentare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo quelli da smaltire.

Per informazioni sulle normative locali relative allo smaltimento degli schermi usati, si prega di contattare il proprio rivenditore Philips.

### **(Per i clienti in Canada e negli Stati Uniti)**

Questo prodotto potrebbe contenere piombo e/o mercurio. Si raccomanda di smaltirlo conformemente alle leggi locali e federali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, consultare [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)

## Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE

### **Avvertenza per gli utenti privati dell'Unione Europea**



Questo marchio sul prodotto o sull'imballaggio significa che, in base alla Direttiva europea 2012/19/EU relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. L'utente è tenuto a smaltire questa apparecchiatura portandolo presso un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per determinare l'ubicazione dei centri di raccolta, si prega di contattare il proprio comune, le aziende di raccolta dei rifiuti oppure il negozio presso il quale si è acquistato il prodotto.

### **Avviso per gli utenti degli Stati Uniti:**

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti. Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, consultare [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) o [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### **Direttive per il termine della vita utile - Riciclaggio**




Il nuovo display di informazione pubblica contiene vari materiali che possono essere riciclati per nuovi utenti.

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti.

## Direttiva RoHS (India)

Questo prodotto è conforme alle normative "E-Waste (Management) Rule, 2016" CAPITOLO V, norma 16, sub-regola (1). Le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi componenti, materiali di consumo, parti o ricambi non contengono piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato in concentrazioni massime superiori allo 0,1% del peso in materiali omogenei per piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e eteri di difenile polibromurato e allo 0,01% del peso nei materiali omogenei per il cadmio, fatta eccezione per quanto riportato nell'allegato 2 della normativa.

## Dichiarazione sui rifiuti elettronici per l'India

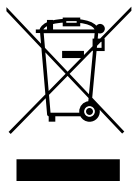

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclo delle apparecchiature al momento dello smaltimento consente di preservare le risorse naturali ed assicurare che l'apparecchiatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da riciclare in India, visitare il sito web di seguito.

Per ulteriori informazioni sull'E-waste, visitare il sito <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page> e per conoscere i punti di raccolta delle apparecchiature da riciclare in India, consultare le informazioni di contatto fornite di seguito.

Numero dell'assistenza telefonica: 1800-425-6396 (da lunedì a sabato, dalle 9 alle 17:30)

Centro di raccolta di E-waste centralizzato

Indirizzo: TPV Technology India Private Limited, 59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Tel: 080-3023-1000

E-mail: [india.callcentre@tpv-tech.com](mailto:india.callcentre@tpv-tech.com)

## Batterie



Per l'UE: Il simbolo della croce su un contenitore munito di ruote implica che le batterie usate non deve essere gettate nei rifiuti domestici! Esiste un sistema di raccolta differenziata per le batterie usate, per consentire un adeguato smaltimento e riciclo in conformità alle normative.

Si prega di contattare l'autorità locale per i dettagli sui sistemi di raccolta e riciclo.

Per la Svizzera: Le batterie usate devono essere restituite al rivenditore.


Per Paesi fuori dall'UE: Si prega di contattare le autorità locali per il metodo di smaltimento corretto delle batterie usate.

**In conformità alla direttiva UE 2006/66/CE, la batteria non può essere smaltita in modo non corretto.**

**Assicurare lo smaltimento differenziato della batteria da parte del servizio locale.**



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Information for EAC	
Month and year of manufacturing	please refer information in Rating label.
Name and location of manufacturer	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 <a href="mailto:nat@profdisplays.ru">nat@profdisplays.ru</a>



# Indice

<b>1. Disimballaggio e installazione.....</b>	<b>1</b>
1.1. Disimballaggio.....	1
1.2. Contenuti della confezione.....	1
1.3. Note di installazione.....	1
1.4. Installazione rimozione dei supporti da tavolo (opzionali).....	2
1.5. Montaggio su parete.....	3
1.5.1. Griglia VESA.....	3
1.6. Montaggio in posizione verticale.....	4
1.7. Istruzioni per l'uso del kit/perno di allineamento bordo.....	4
1.7.1. Installazione del perno di allineamento bordo.....	5
1.7.2. Installazione del kit di allineamento bordo.....	5
1.8. Installazione del dispositivo OPS.....	7
<b>2. Parti e funzioni.....</b>	<b>8</b>
2.1. Pannello di controllo.....	8
2.2. Terminali di ingresso/uscita.....	9
2.3. Telecomando.....	10
2.3.1. Funzioni generali.....	10
2.3.2. ID telecomando.....	11
2.3.3. Inserimento delle batterie nel telecomando.....	12
2.3.4. Uso del telecomando.....	12
2.3.5. Raggio d'azione del telecomando.....	12
<b>3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna..</b>	<b>13</b>
3.1. Collegamento di un'apparecchiatura esterna.....	13
3.2. Collegamento del telecomando.....	14
3.2.1. Controllo singolo display.....	14
3.2.2. Controllo pass through IR.....	14
3.3. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita.....	15
3.3.1. Collegamento del controllo display.....	15
3.3.2. Collegamento video digitale.....	15
3.3.3. Collegamento video analogico.....	15
3.3.4. Collegamento in serie IR.....	16
<b>4. Menu OSD.....</b>	<b>17</b>
4.1. Navigazione all'interno del menu OSD.....	17
4.1.1. Navigazione all'interno del menu OSD mediante telecomando.....	17
4.1.2. Navigazione all'interno del menu OSD mediante i tasti di comando del display.....	17
4.2. Panoramica del menu OSD.....	17
4.2.1. Menu Immagine.....	17
4.2.2. Menu Schermo.....	18
4.2.3. Menu Audio.....	19
4.2.4. Menu Picture in picture.....	19
4.2.5. Menu Configurazione 1.....	20
4.2.6. Menu Configurazione 2.....	21
4.2.7. Menu Opzione avanzata.....	21
<b>5. Modalità di input.....</b>	<b>26</b>
<b>6. Politica sui pixel difettosi.....</b>	<b>27</b>
6.1. Pixel e sottopixel.....	27
6.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto.....	27
6.3. Punti luminosi.....	27
6.4. Punti scuri.....	28
6.5. Prossimità dei difetti dei pixel.....	28
6.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel.....	28
6.7. MURA.....	28
<b>7. Pulizia e risoluzione dei problemi.....</b>	<b>29</b>
7.1. Pulizia.....	29
7.2. Risoluzione dei problemi.....	30
<b>8. Specifiche tecniche.....</b>	<b>31</b>

# 1. Disimballaggio e installazione


## 1.1. Disimballaggio

- Questo prodotto è imballato in una scatola di cartone insieme agli accessori standard.
- Gli altri accessori opzionali sono imballati separatamente.
- A causa delle dimensioni e del peso di questo display, si consiglia che venga trasportato da due persone.
- Una volta aperto il cartone, assicurarsi che i componenti siano tutti presenti e in buone condizioni.

## 1.2. Contenuti della confezione

Assicurarsi di aver ricevuto i seguenti componenti insieme al contenuto della confezione:


- Display LCD
- Telecomando con batterie AAA
- Cavo di alimentazione
- Cavo VGA
- Cavo RS232
- Cavo sensore IR
- Cavo IR con jack da 3,5 mm
- Guida rapida
- Coperchio interruttore di alimentazione
- Vite del coperchio dell'interruttore di alimentazione (M3, 8mm x 1)
- Kit di allineamento bordo 1: 1
- Kit di allineamento bordo 2: 2
- Vite: 8
- Perno di allineamento bordo: 2

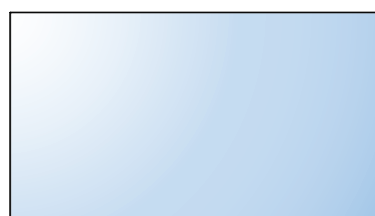

\* Il cavo di alimentazione in dotazione varia in base alla destinazione.



Cavo di alimentazione




Cavo RS232




Cavo sensore IR




Cavo segnale video  
(cavo da D-SUB a D-SUB)



Cavo IR




Guida rapida




Kit di allineamento bordo 1



Vite



Coperchio interruttore di  
alimentazione e vite (M3x8) x1



Telecomando e batterie AAA



Kit di allineamento bordo 2



Perno di allineamento bordo

\* Differenze in base alle regioni

Il design e gli accessori del display potrebbero variare da quanto illustrato in precedenza.

### NOTE:

- Per tutte le altre regioni, il cavo di alimentazione deve essere approvato e conforme al voltaggio CA della presa elettrica. Deve essere inoltre conforme a tutte le normative di sicurezza in vigore nel Paese in cui viene utilizzato.
- Si consiglia di conservare la confezione e i materiali di imballaggio del display.

## 1.3. Note di installazione


- A causa dell'elevato consumo energetico, utilizzare sempre la spina prevista esclusivamente per questo prodotto. Se si richiede una linea estesa, si prega di consultare il proprio agente di servizio.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie piana per evitare che si ribalti. Mantenere la distanza tra la parte posteriore del prodotto e la parete per una corretta ventilazione. Evitare di installare il prodotto in cucina, in bagno o in altri luoghi con umidità elevata in modo da non ridurre la vita utile dei componenti elettronici.
- Il prodotto può funzionare normalmente solo sotto i 3000 m di altitudine. Nelle installazioni ad altitudini superiori a 3000m potrebbero verificarsi alcune anomalie.

## 1.4. Installazione rimozione dei supporti da tavolo (opzionali)

### Per installare i supporti da tavolo:

1. Assicurarsi che il display sia spento.
2. Stendere un foglio protettivo su una superficie piana.
3. Afferrare le maniglie di trasporto e posizionare il display rivolto verso il basso sul foglio protettivo.
4. Dopo aver inserito il supporto nel blocco guida, serrare le viti su entrambi i lati del display.

NOTA: La parte più lunga del supporto deve essere rivolta verso la parte anteriore del display.

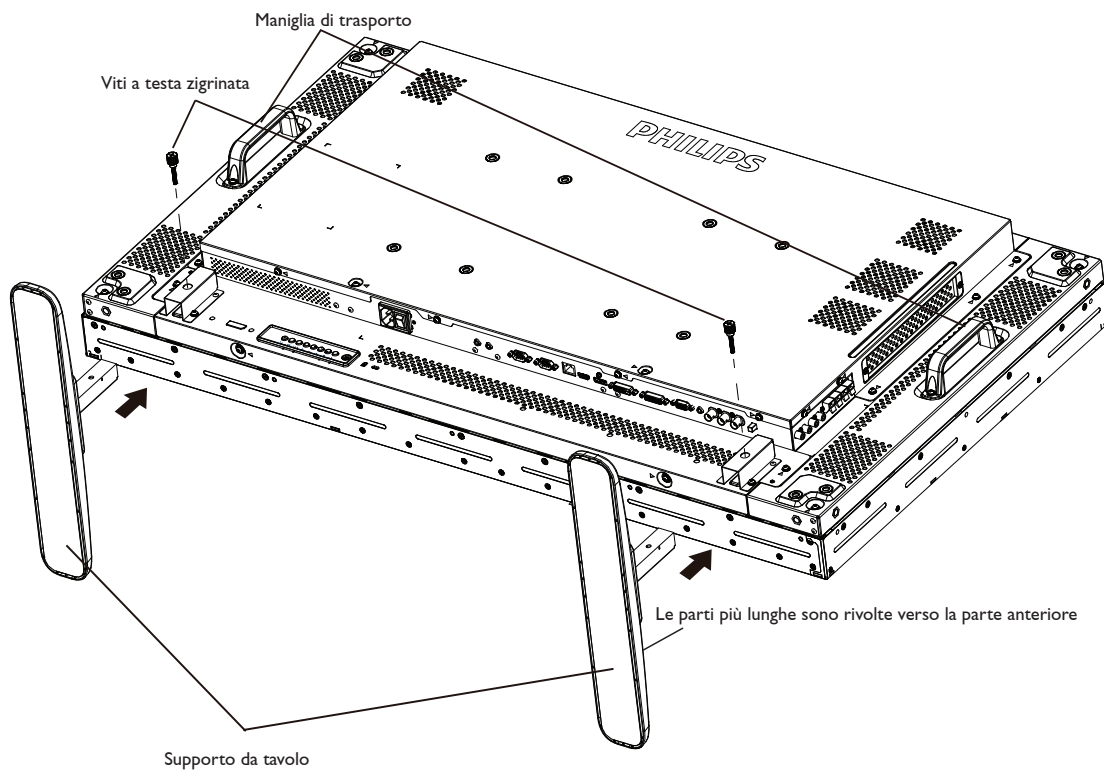


### Per rimuovere i supporti da tavolo:

1. Spegner il display.
2. Stendere un foglio protettivo su una superficie piana.
3. Afferrare le maniglie di trasporto e posizionare il display rivolto verso il basso sul foglio protettivo.
4. Rimuovere le viti con un cacciavite e conservarle in un luogo sicuro per riutilizzarle.

## 1.5. Montaggio su parete

Per montare il display a parete, si deve acquistare il kit di montaggio a parete standard (disponibile in commercio). Si consiglia di usare un'interfaccia di montaggio conforme allo standard statunitense TUV-GS e/o UL1678.

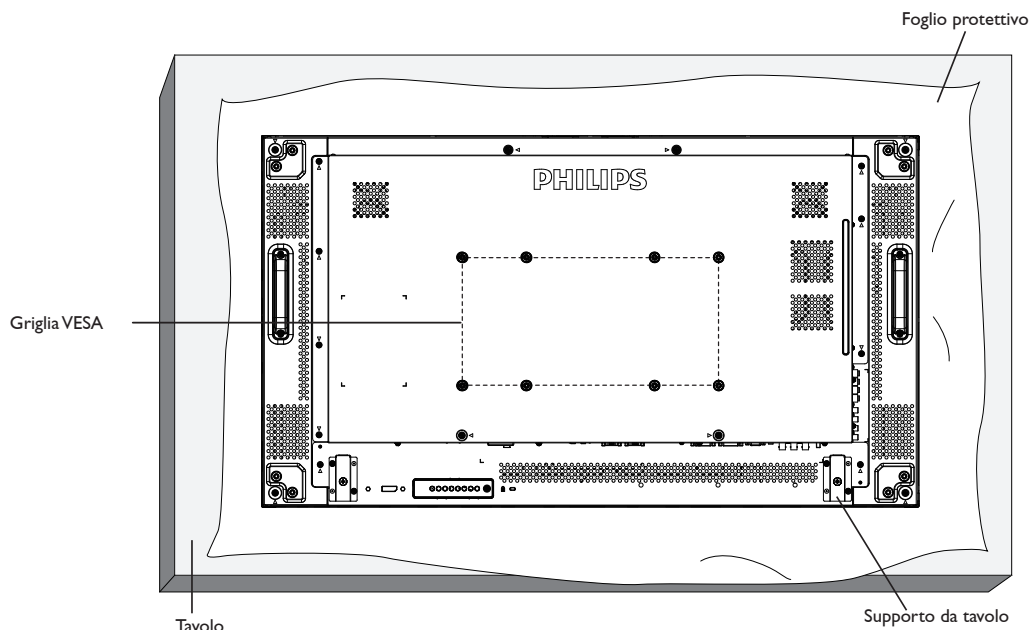

1. Stendere un foglio protettivo su un tavolo, usato per avvolgere il display durante l'imballaggio, sotto la superficie dello schermo in modo da non graffiare lo schermo.
2. Assicurarsi di disporre di tutti gli accessori per il montaggio del display (supporto a parete, da soffitto, da tavolo, ecc.).
3. osservare le istruzioni in dotazione con il kit di montaggio della base. La mancata osservanza delle corrette procedure di montaggio potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni all'utente o all'installatore. La garanzia del prodotto non copre i danni causati da un'installazione non corretta.
4. Per il kit di montaggio a parete, usare viti di montaggio M6 (con lunghezza di 10 mm superiore allo spessore della staffa di montaggio) e serrarle saldamente.

### 1.5.1. Griglia VESA

<b>BDL4678XL</b>	400 (O) × 200 (V) mm
	200 (O) × 200 (V) mm


#### Attenzione:

Per evitare che il display cada:

- Per installazione a parete o soffitto, si consiglia di installare il display con staffe in metallo disponibili in commercio. Per istruzioni dettagliate di installazione, consultare la guida in dotazione con la relativa staffa.
- Per ridurre la possibilità di lesioni e danni derivanti dalla caduta del display in caso di terremoto o altre catastrofi naturali, assicurarsi di consultare il produttore della staffa per il luogo di installazione.

#### Requisiti di ventilazione per il posizionamento della copertura


Per consentire la dispersione di calore, lasciare dello spazio tra gli oggetti circostanti come illustrato nello schema di seguito.

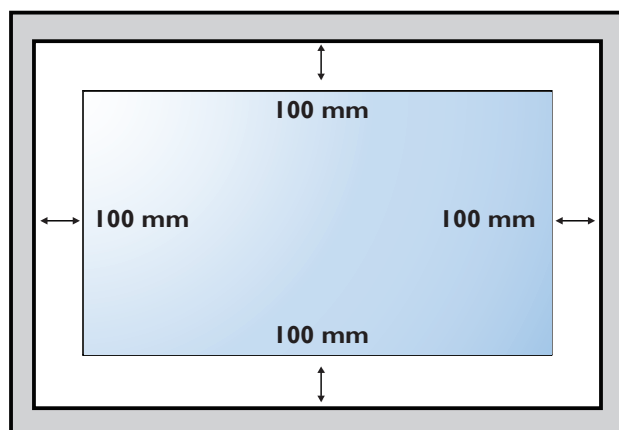


## 1.6. Montaggio in posizione verticale

Questo display può essere installato in posizione verticale.

1. Rimuovere il supporto da tavolo, se collegato.
2. Ruotare di 90 gradi in senso antiorario. Il logo "**PHILIPS**" deve trovarsi dritto se rivolto verso il display sul retro.

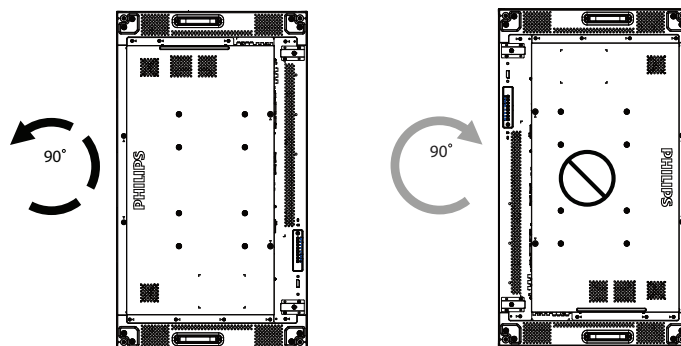


## 1.7. Istruzioni per l'uso del kit/perno di allineamento bordo

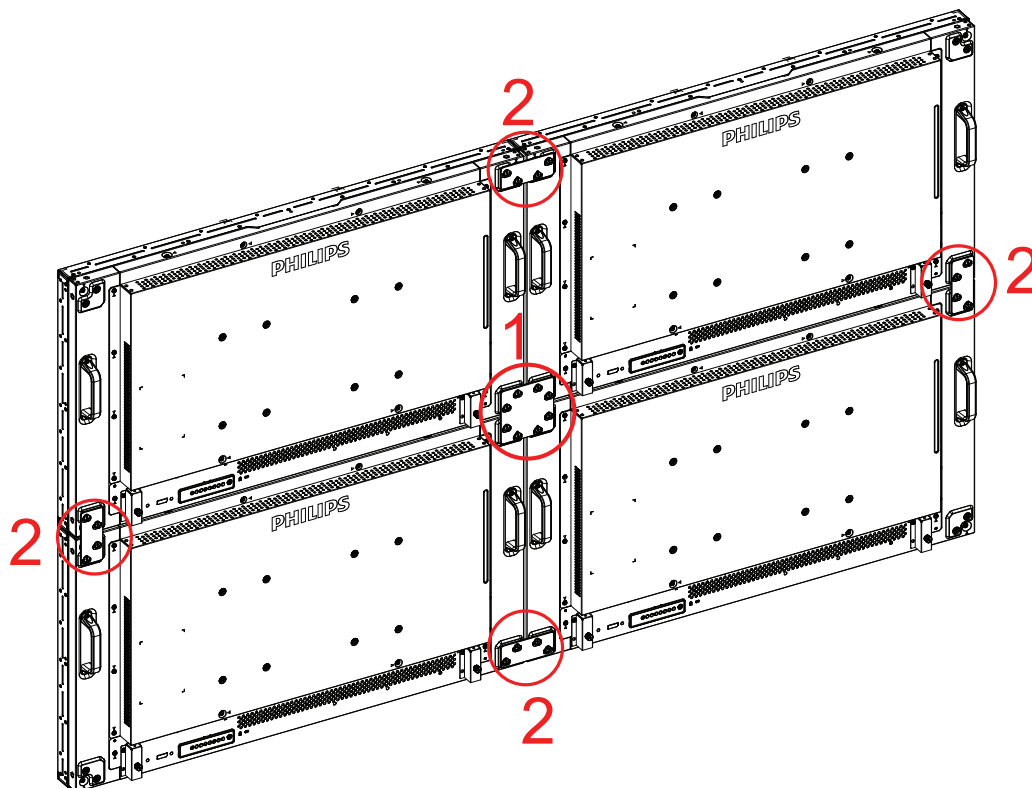



### 1.7.1. Installazione del perno di allineamento bordo


- Durante l'installazione dei display sulla cornice di parete video, utilizzare il "perno di allineamento bordo" per garantire la planarità dei display adiacenti.
- Evitare che il perno di allineamento bordo tocchi la superficie laterale del pannello. Il pannello si potrebbe danneggiare a causa di una non corretta installazione.
- Usare il "perno di allineamento bordo" per garantire la planarità dei display adiacenti.

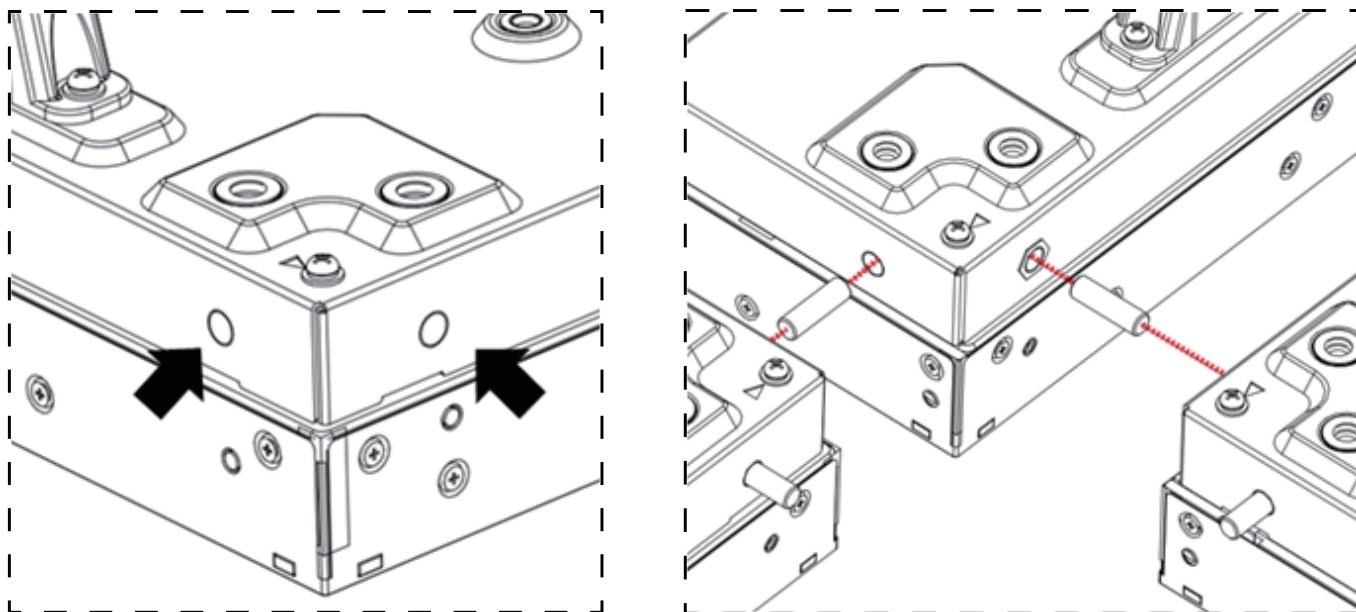


Vi sono 8 fori nei quattro angoli dei display, progettati per l'inserimento del perno di allineamento bordo.

### 1.7.2. Installazione del kit di allineamento bordo


- Prima di installare il kit di allineamento bordo, installare correttamente i display sulla cornice della parete video.
- Uso del "kit di allineamento bordo 1" su quattro display adiacenti.

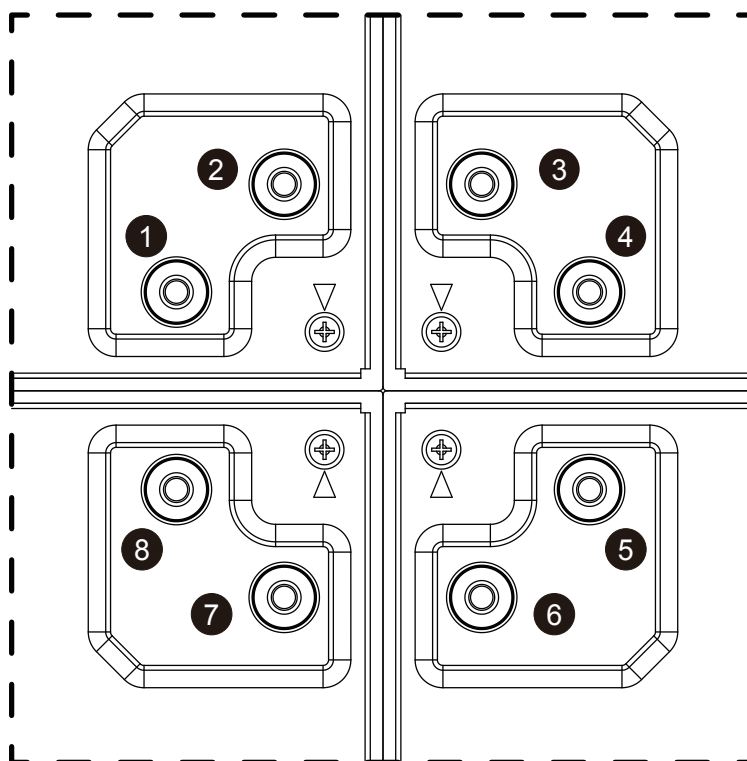


- Installare il "kit di allineamento bordo 1" con 8 viti nei fori esterni più grandi.

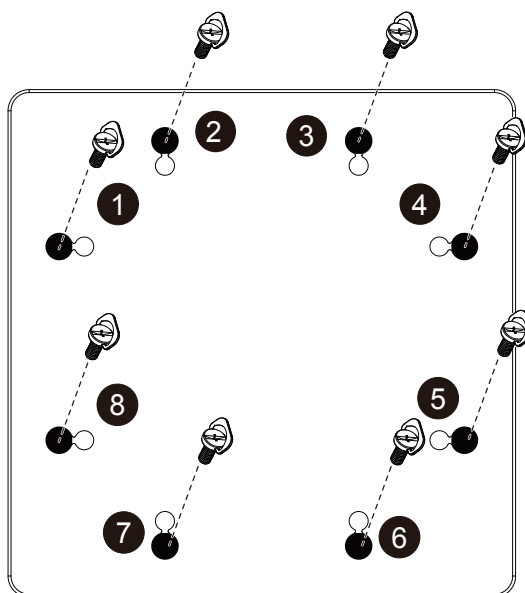

- Usare il "kit di allineamento bordo 2" su due display adiacenti.

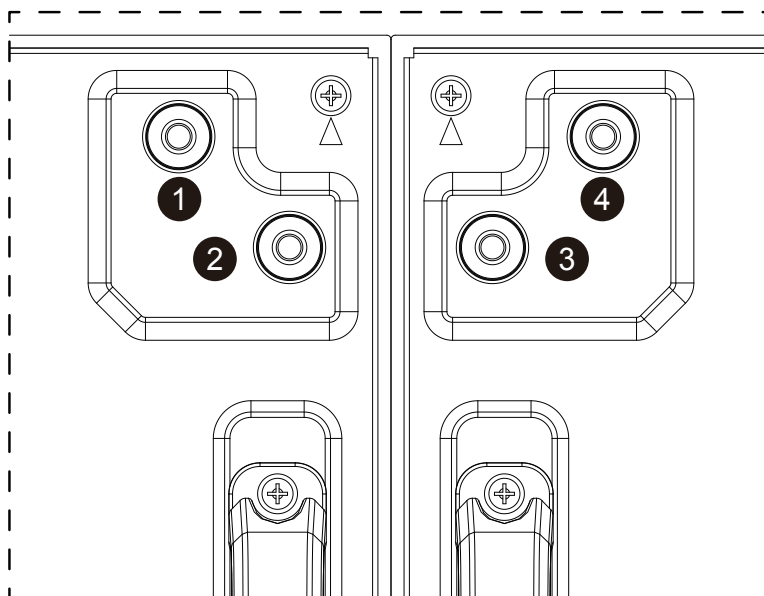


- Installare il "kit di allineamento bordo 2" con 4 viti nei fori esterni più grandi.

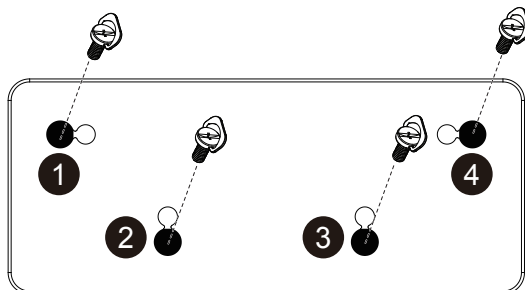

## 1.8. Installazione del dispositivo OPS


Per installare il dispositivo OPS sul display:

1. Rimuovere le viti della maniglia, quindi rimuovere la maniglia.
2. Rimuovere le viti dal coerchio OPS.
3. Installare il dispositivo OPS.
4. Fissare il dispositivo OPS con viti.
5. Fissare la maniglia con viti.

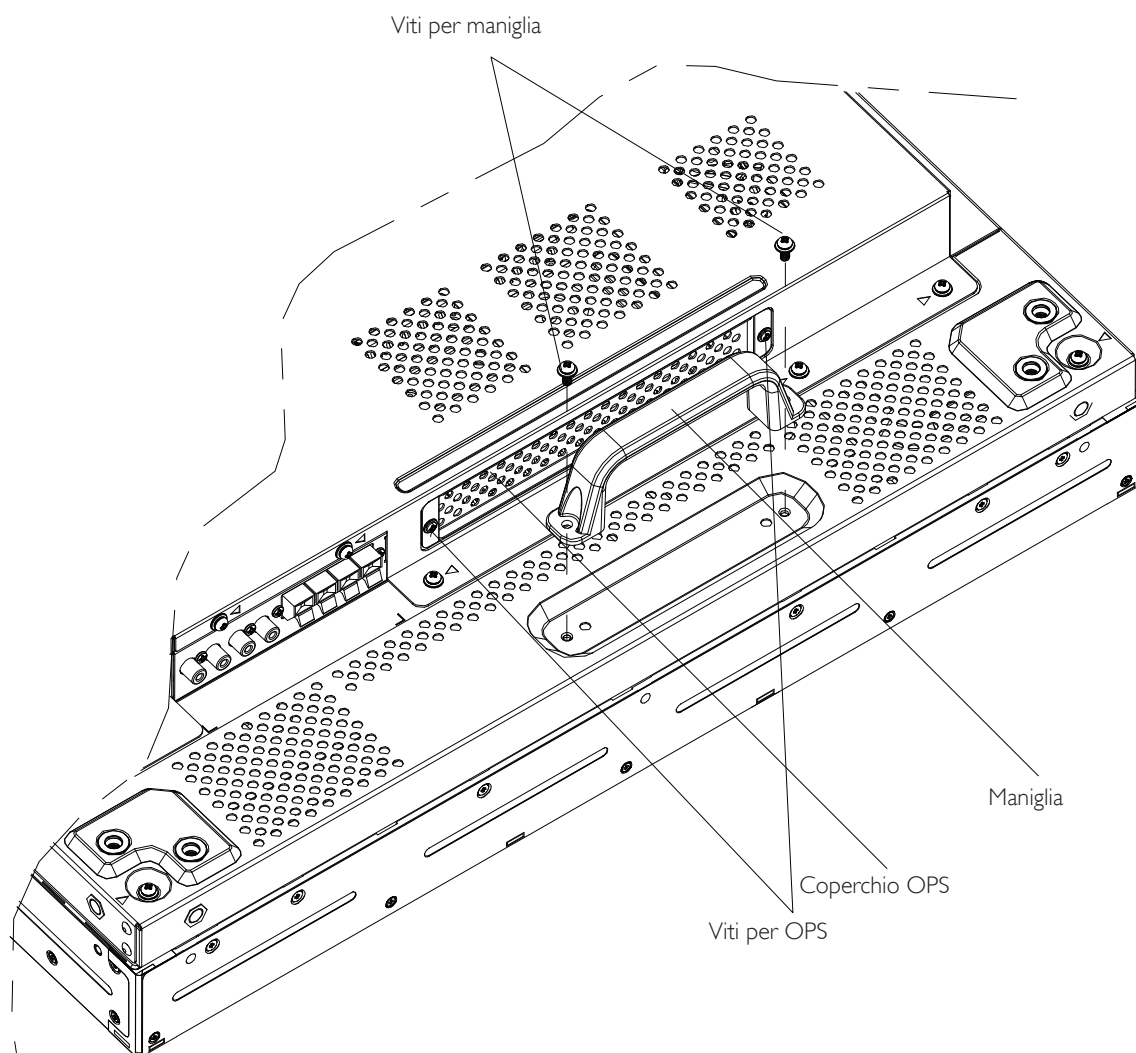

## 2. Parti e funzioni

### 2.1. Pannello di controllo

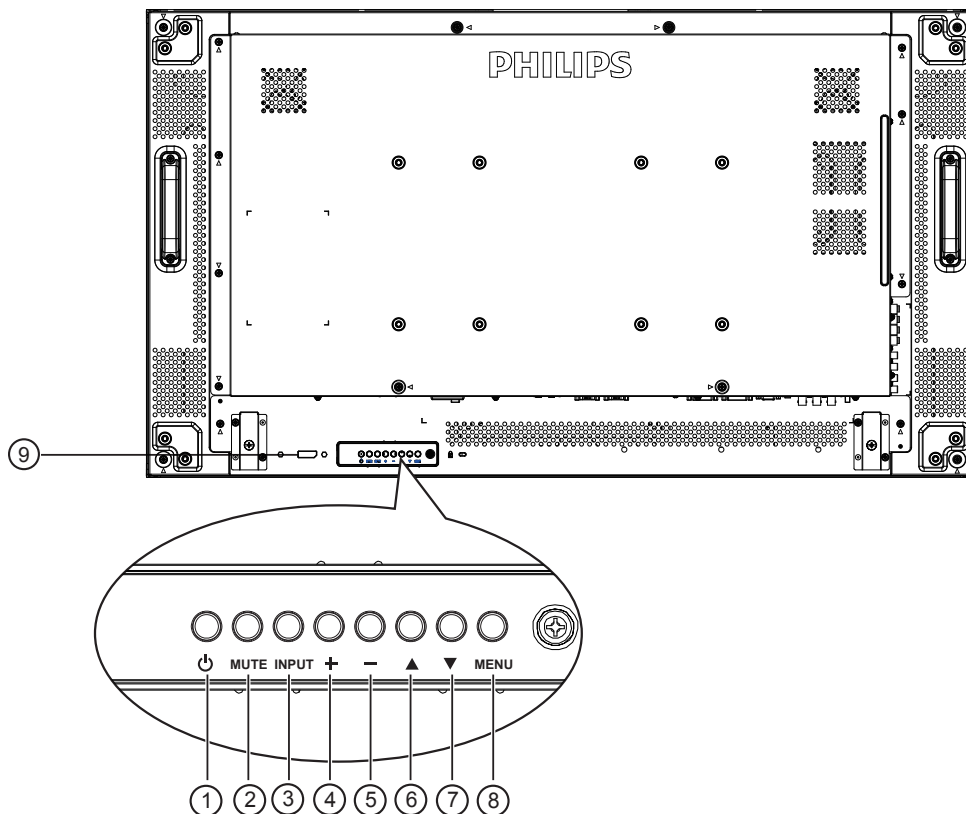

#### ① Tasto **POWER**

Utilizzare questo tasto per accendere o mettere in standby il display.

#### ② Tasto **MUTE**

Consente di attivare/disattivare l'audio.

#### ③ Tasto **INPUT**

Usare questo tasto per selezionare la sorgente di ingresso.

#### ④ Tasto **[+]**

Consente di aumentare la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.

#### ⑤ Tasto **[-]**

Consente di diminuire la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.

#### ⑥ Tasto **[▲]**

Consente di spostare la barra evidenziatrice verso l'alto per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.

#### ⑦ Tasto **[▼]**

Consente di spostare la barra evidenziatrice verso il basso per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.

#### ⑧ Tasto **MENU**


Consente di tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo o di attivare il menu OSD quando è inattivo.

**NOTA:** “Modalità di blocco della tastiera” Questa funzione disabilita completamente l'accesso a tutte le funzioni della tastiera. Per attivare o disattivare il blocco della tastiera, tenere premuti continuamente per oltre 3 (tre) secondi i tasti **[+]** e **[-]**.

#### ⑨ **Sensore del telecomando e indicatore stato di alimentazione**

- Riceve i segnali di comando dal telecomando.
- Indica lo stato operativo del display senza OPS:
  - Si accende in verde quando il display è acceso
  - Si accende in rosso quando il display è in modalità standby
  - Si accende in giallo quando il display entra in modalità APM
  - Quando si abilita **{PROGRAMMA}**, la spia lampeggia in verde e rosso
  - Se la spia lampeggia in rosso, indica che è stato rilevato un errore
  - Si spegne quando l'alimentazione principale del display è spenta
- Indica lo stato operativo del display con OPS:
  - Si accende in verde quando il display è acceso, ma OPS è spento
  - Si accende in blu quando il display e OPS sono accesi
  - Si accende in rosso quando il display è in modalità standby
  - Si accende in giallo quando il display entra in modalità APM
  - Quando si abilita **{PROGRAMMA}**, la spia lampeggia in verde e rosso
  - Se la spia lampeggia in rosso, indica che è stato rilevato un errore
  - Si spegne quando l'alimentazione principale del display è spenta

## 2.2. Terminali di ingresso/uscita

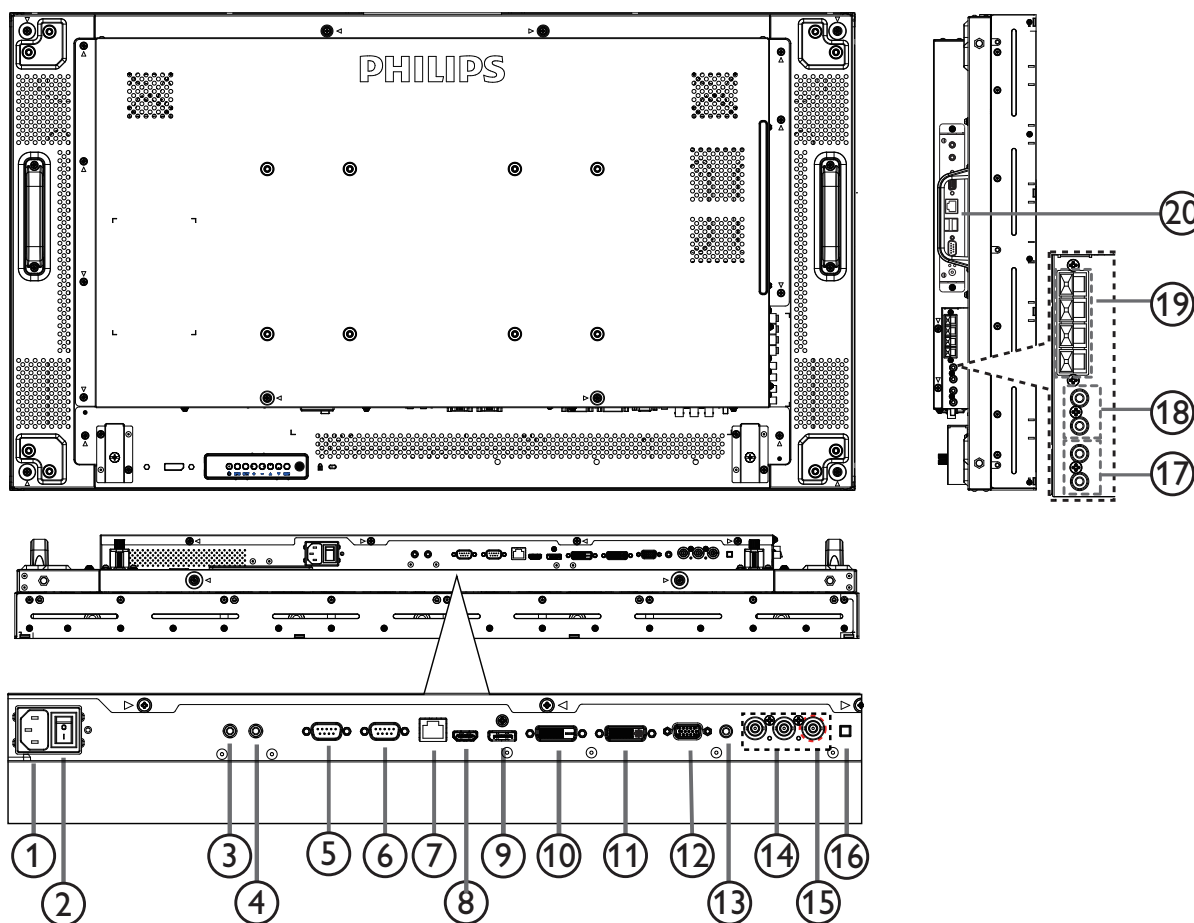


- |  |   |
|--|---|
| <p><b>① INGRESSO CA</b><br/>Ingresso di alimentazione CA dalla presa di corrente.</p> <p><b>② INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE</b><br/>Accendere/spengere l'alimentazione principale.</p> <p><b>③/④ INGRESSO/USCITA IR</b><br/>Riservati per una connessione cablata del controllo IR.<br/>NOTA: Se un ricevitore IR esterno è collegato a [IR IN], non vi è alcuna funzione sul sensore remoto del display.</p> <p><b>⑤ USCITA RS232C:</b><br/>Uscita di rete RS232C per la funzione loop-through.</p> <p><b>⑥ INGRESSO RS232C</b><br/>Ingresso di rete RS232C per la funzione loop-through.</p> <p><b>⑦ RJ-45</b><br/>Funzione di controllo LAN per l'uso del segnale del telecomando dal centro di controllo.</p> <p><b>⑧ INGRESSO HDMI</b><br/>Ingresso video/audio HDMI.</p> <p><b>⑨ DisplayPort</b><br/>Ingresso video DisplayPort.</p> <p><b>⑩ INGRESSO DVI</b><br/>Ingresso video DVI-D.</p> <p><b>⑪ USCITA DVI / USCITA VGA</b><br/>Uscita video DVI o VGA.</p> | <p><b>⑫ INGRESSO VGA (D-Sub)</b><br/>Ingresso video VGA.</p> <p><b>⑬ INGRESSO AUDIO VGA</b><br/>Ingresso audio per sorgente VGA (connettore telefono stereo da 3,5 mm).</p> <p><b>⑭ INGRESSO COMPONENT (BNC)</b><br/>Ingresso sorgente video YPbPr component.</p> <p><b>⑮ Y/CVBS</b><br/>Ingresso sorgente video.</p> <p><b>⑯ INTERRUPTORE ALTOPARLANTI</b><br/>Interruttore di accensione/spengimento altoparlante interno.</p> <p><b>⑰ INGRESSO AUDIO</b><br/>Ingresso audio dal dispositivo AV esterno (RCA).</p> <p><b>⑱ USCITA AUDIO (RCA)</b><br/>Uscita audio dal connettore AUDIO IN ad un dispositivo AV esterno.</p> <p><b>⑲ USCITA ALTOPARLANTI</b><br/>Uscita altoparlanti esterni.</p> <p><b>⑳ SLOT OPS</b><br/>Slot per l'installazione del modulo OPS opzionale.</p> |
|--|---|



## 2.3. Telecomando

### 2.3.1. Funzioni generali

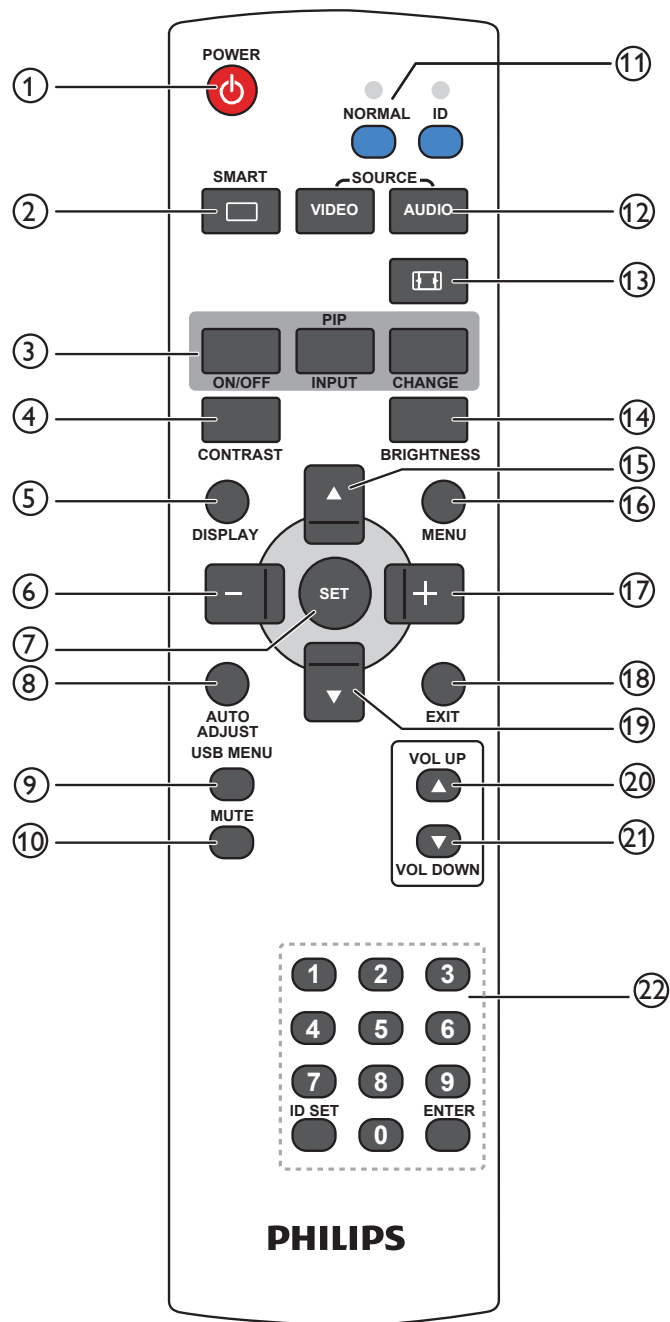

#### ① Tasto [POWER] (ALIMENTAZIONE)

Premere per accendere il display dalla modalità standby. Premere di nuovo per spegnere e tornare in modalità standby.

#### ② Tasto [SMART]

Premere per attivare il menu Smart. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare le opzioni del menu. Premere il tasto [SET] per confermare e uscire dalla selezione.

- **Standard:** Usato per immagini normali (impostazione predefinita).
- **Alta luminosità:** Usato per immagini in movimento, quali video.
- **sRGB:** Usato per immagini basate su testo (solo per modalità PC).
- **Cinema:** Usato per film (solo per modalità Video).

#### ③ Tasto [PIP] (Picture in Picture)

[ON/OFF] (**AACCESO/SPENTO**): Consente di attivare/disattivare la modalità Picture in picture.

[INPUT] (**INGRESSO**): Consente di selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria.

[CHANGE] (**CAMBIA**): Consente di passare dall'immagine principale a quella secondaria e viceversa.

#### ④ Tasto [CONTRAST] (CONTRASTO)

Premere per attivare il menu Contrasto. Premere il tasto [+] o [-] per regolare il valore. Premere il tasto [MENU] per confermare e uscire.

#### ⑤ Tasto [DISPLAY] (VISUALIZZA)

Premere per attivare/disattivare l'OSD informativo visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

#### ⑥ Tasto [-]

- Premere per spostare la selezione a sinistra nel menu OSD.
- Premere per ridurre il valore nel menu OSD.
- Premere per spostare a sinistra l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑦ Tasto [SET]

Premere per attivare l'impostazione all'interno del menu OSD.

#### ⑧ Tasto [AUTO ADJUST] (REGOLAZIONE AUTOM)

Premere per eseguire la funzione Regolazione autom.

NOTA: Questo tasto è funzionale solo per ingresso VGA.

#### ⑨ Tasto [USB MENU]

Usato per modello con funzione multimediale USB (non supportato)

#### ⑩ Tasto [MUTE] (MUTO)

Premere per attivare/disattivare la funzione Muto.

#### ⑪ Tasto [NORMAL / ID]

Premere per impostare l'ID telecomando per utilizzare il telecomando su uno dei vari display.

#### ⑫ Tasto [VIDEO SOURCE] (FONTE VIDEO)

Premere per passare al menu Fonte Video. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare una delle sorgenti video tra **Displayport**, **DVI-D**, **VGA**, **HDMI**, **Componente**, **Video** o **Card OPS**. Premere il tasto [SET] per confermare e uscire.

#### Tasto [AUDIO SOURCE] (FONTE AUDIO)

Premere per passare al menu Fonte Audio. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare una delle sorgenti audio tra **Displayport**, **HDMI**, **Audio 1**, **Audio 2** o **Card OPS**. Premere il tasto [SET] per confermare e uscire.

#### ⑬ Tasto Formato immagine [ ]

Premere per cambiare le proporzioni dello schermo.

- Per segnale PC: **INTERO**, **NORMALE**, **PERSONALIZZA** e **REALE**.
- Per segnale video: **INTERO**, **NORMALE**, **DYNAMIC**, **PERSONALIZZA**, **REALE** e **21:9**.

#### ⑭ Tasto [BRIGHTNESS] (LUMINOSITÀ)

Premere per passare al menu Luminosità. Premere il tasto [+] o [-] per regolare il valore.

#### ⑮ Tasto [▲]

- Premere per spostare la selezione in alto nel menu OSD.
- Premere per spostare in alto l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑯ Tasto [MENU]

Premere per attivare/disattivare il menu OSD.

#### ⑰ Tasto [++]

- Premere per spostare la selezione a destra nel menu OSD.
- Premere per aumentare il valore nel menu OSD.
- Premere per spostare a destra l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

**18 Tasto [EXIT] (ESCI)**

Premere per tornare al menu OSD precedente.

**19 Tasto [▼]**

- Premere per spostare la selezione in basso nel menu OSD.
- Premere per spostare in basso l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

**20 Tasto [VOL UP] (VOL SU)**

Premere per aumentare il livello di uscita audio.

**21 Tasto [VOL DOWN] (VOL GIÙ)**

Premere per ridurre il livello di uscita audio.

**22 Tasto [Number / ID SET / ENTER]**

Premere per impostare l'ID display.


2. Premere i tasti numerici [0] ~ [9] per selezionare il display da controllare.  
Ad esempio: premere [0] e [1] per visualizzare 1 e premere [1] e [1] per visualizzare 11.  
I numeri disponibili sono compresi tra [01] e [99].
3. Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi si esce dalla modalità ID.
4. Se per errore si preme un tasto diverso da un numero, attendere 1 secondo dopo lo spegnimento e la riaccensione del LED rosso, quindi premere di nuovo il numero corretto.
5. Premere il tasto [ENTER] per confermare. Il LED rosso lampeggia due volte, quindi si spegne.

**NOTA:**

- Premere il tasto [NORMAL]. Il LED verde lampeggia due volte per indicare il funzionamento normale del display.
- È necessario impostare l'ID di ogni display prima di selezionare l'ID stesso.

**2.3.2. ID telecomando**

È possibile impostare l'ID telecomando per utilizzare il telecomando su uno dei vari display.

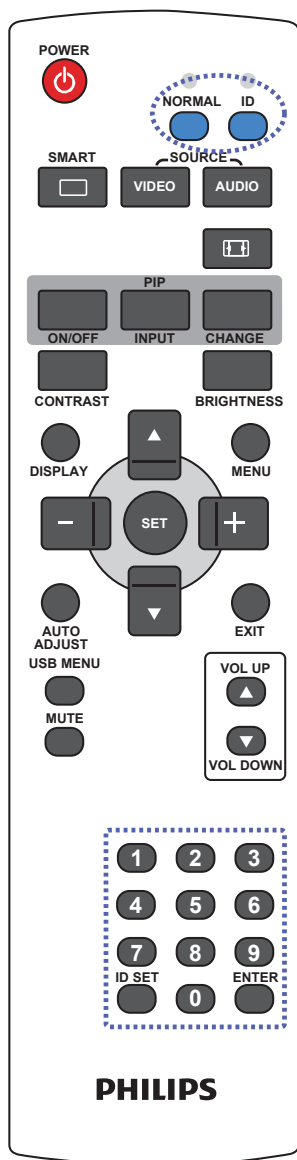

Premere il tasto [ID]. Il LED rosso lampeggia due volte.


1. Premere il tasto [ID SET] per oltre 1 secondo per accedere alla modalità ID. Il LED rosso si accende.  
Premere di nuovo il tasto [ID SET] per uscire dalla modalità ID. Il LED rosso si spegne.

### 2.3.3. Inserimento delle batterie nel telecomando

Il telecomando è alimentato da due batterie AAA da 1,5 V.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
2. Allineare le batterie osservando le indicazioni (+) e (-) all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio.

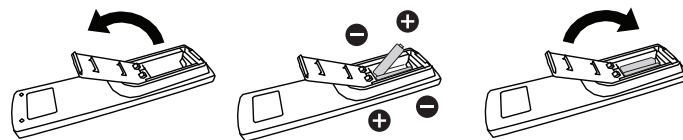

#### Attenzione:

L'uso non corretto delle batterie potrebbe causare perdite di liquido o scoppi. Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Inserire batterie "AAA" facendo corrispondere i simboli (+) e (-) su ciascuna batteria con i simboli (+) e (-) del vano batterie.
- Non mischiare tipi diversi di batteria.
- Non mischiare batterie nuove e batterie usate per evitare di ridurre la vita utile delle batterie o perdite.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare la fuoriuscita di liquido nel vano batterie. Non toccare l'acido fuoriuscito dalle batterie per evitare di danneggiare la pelle.

NOTA: Se non si intende utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.

### 2.3.4. Uso del telecomando

- Non sottoporlo a urti violenti.
- Non fare cadere acqua od altri liquidi sul telecomando. Se il telecomando si bagna, asciugarlo immediatamente.
- Evitare di esporlo al calore o al vapore.
- Aprire il telecomando solo per installare le batterie.


### 2.3.5. Raggio d'azione del telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del display (parte posteriore) e premere un tasto.

Utilizzare il telecomando nel raggio mostrato nella seguente tabella.

Angolo di funzionamento	Distanza operativa RC
$\theta = 0^\circ$ (per O. e V.)	$\geq 8$ m
$\theta = 20^\circ$ (per O. e V.)	$\geq 5$ m
$\theta = 45^\circ$ (solo per O.)	$\geq 2$ m


NOTA: Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se il sensore del display è esposto alla luce solare diretta o a una forte illuminazione oppure se è presente un ostacolo tra il telecomando e il sensore.

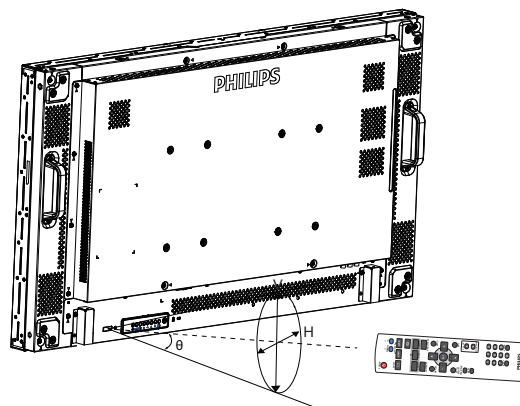

### 3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna

NOTA: Le periferiche e i cavi illustrati sono solo a scopo esemplificativo.

#### 3.1. Collegamento di un'apparecchiatura esterna

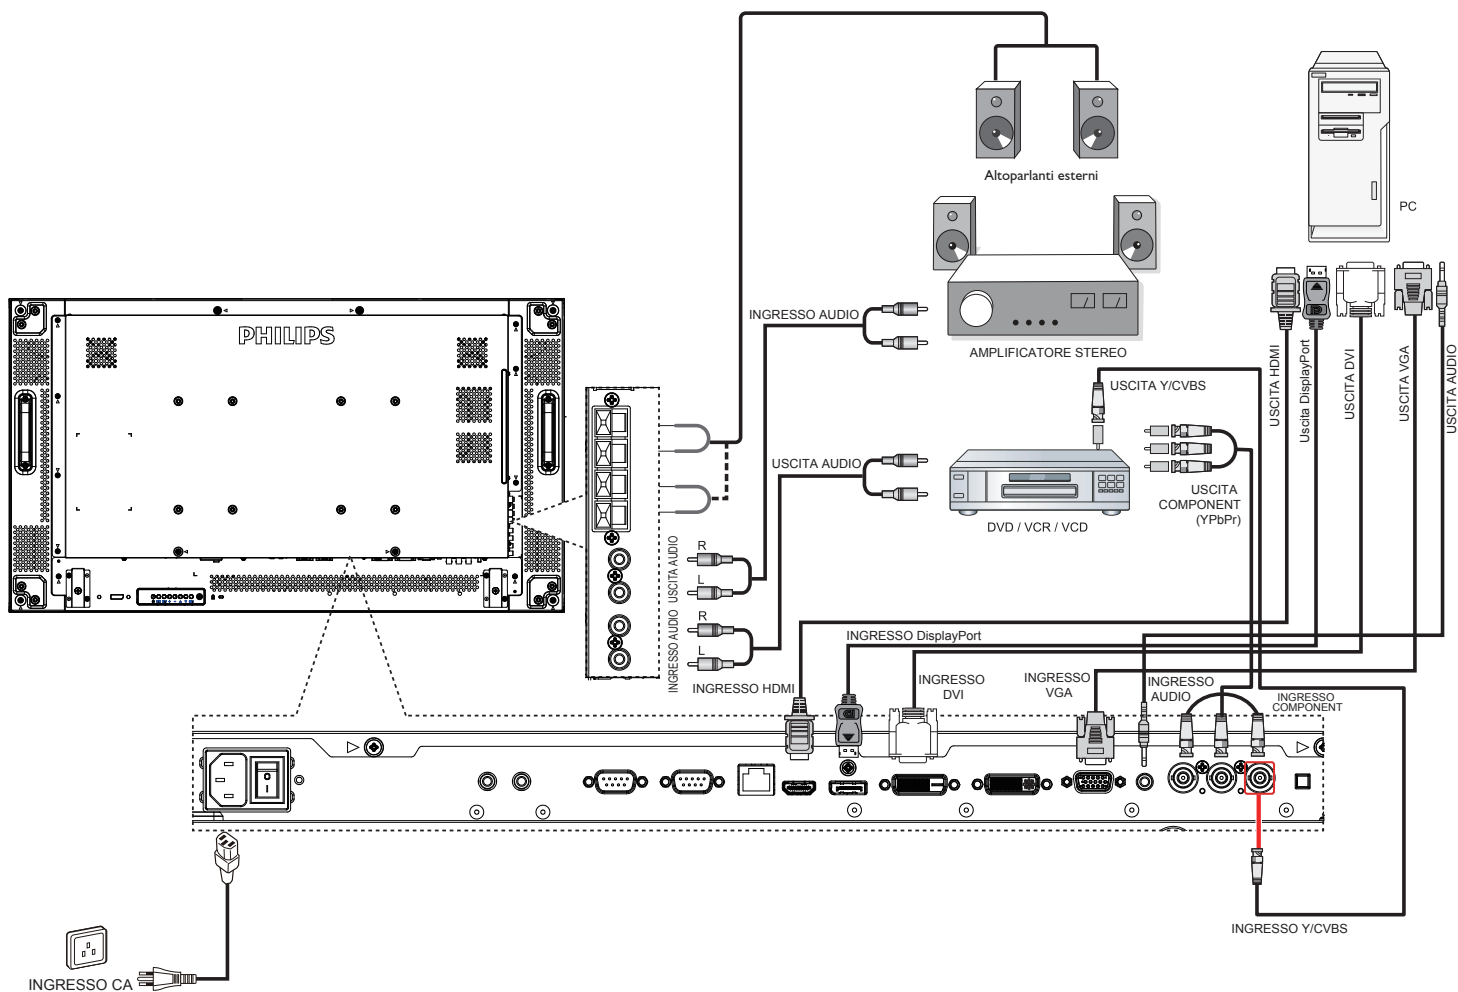


## 3.2. Collegamento del telecomando

### 3.2.1. Controllo singolo display

Per controllare un display, collegare il "cavo sensore IR" alla porta [IR IN] (INGRESSO IR).


Puntare il telecomando verso il "cavo sensore IR" e premere un tasto.

NOTA: Il sensore del telecomando del display cessa di funzionare una volta collegato con il "cavo sensore IR".

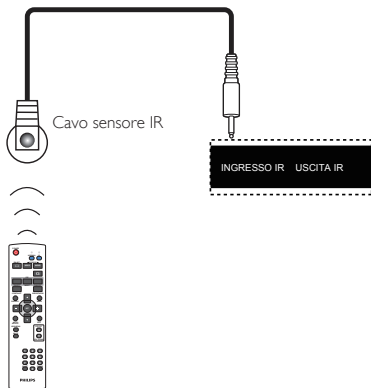

### 3.2.2. Controllo pass through IR

Per controllare una configurazione parete video con diversi display, utilizzare il "cavo sensore IR" e il "cavo IR" per ottenere la funzione.

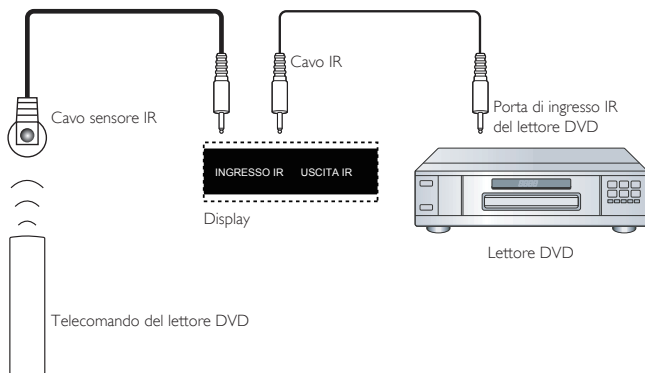

1. Collegare il "cavo sensore IR" alla porta [INGRESSO IR] del display.
2. Collegare con il "cavo IR" dalla porta [USCITA IR] del display alla porta di ingresso IR del lettore DVD.
3. Il segnale IR viene passato al lettore DVD premendo un tasto.

NOTA: Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se il "cavo sensore IR" è esposto alla luce solare diretta o a una forte illuminazione oppure se è presente un ostacolo tra il telecomando e il sensore.




### 3.3. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita

È possibile collegare vari display per creare una configurazione per collegamento a margherita per applicazioni come una parete video.

NOTA: In una configurazione per collegamento a margherita possono essere usati massimo 25 display (5x5).


#### 3.3.1. Collegamento del controllo display

Collegare il connettore [RS232C OUT] di DISPLAY 1 al connettore [RS232C IN] di DISPLAY 2.

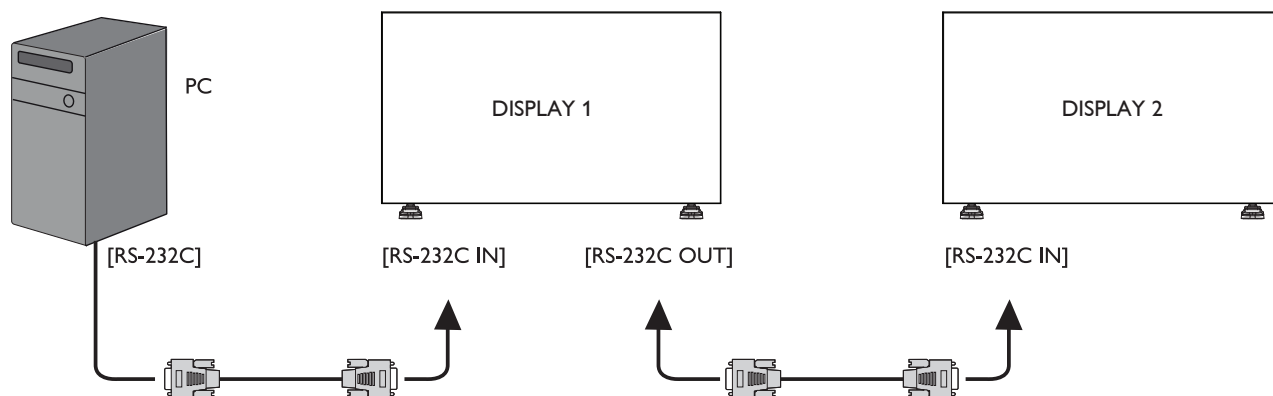


#### 3.3.2. Collegamento video digitale

Collegare il connettore [DVI OUT / VGA OUT] di DISPLAY 1 al connettore [DVI IN] di DISPLAY 2.

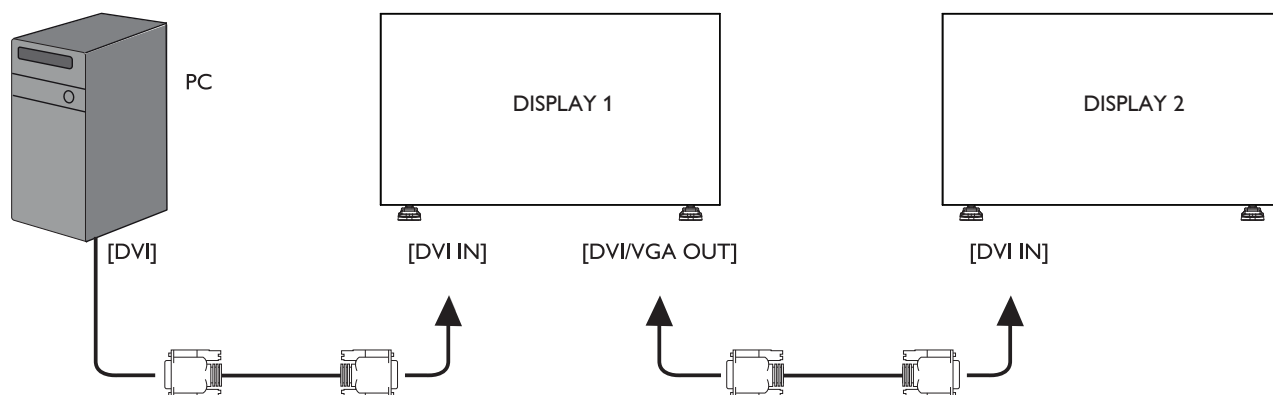


#### 3.3.3. Collegamento video analogico

Collegare il connettore [DVI OUT / VGA OUT] di DISPLAY 1 al connettore [VGA IN] di DISPLAY 2.

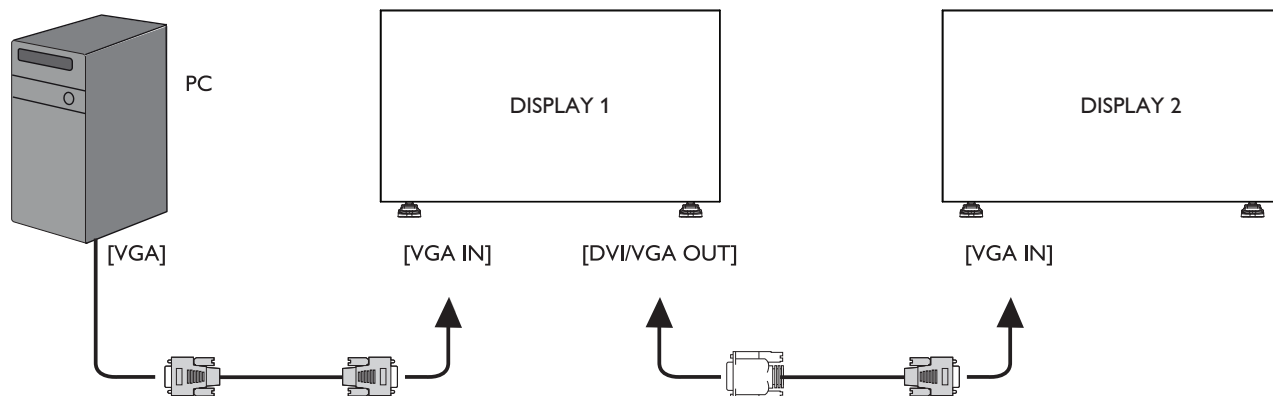

### 3.3.4. Collegamento in serie IR

Collegare [IR Sensor Cable] a DISPLAY 1 e collegare il connettore [RS232C OUT] di DISPLAY 1 al connettore [RS232C IN] di DISPLAY 2.

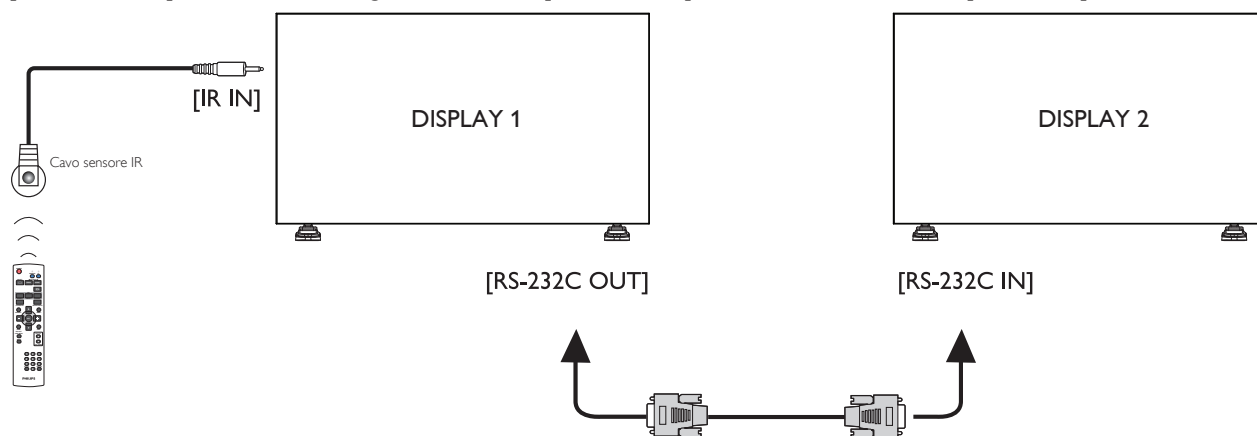


## 4. Menu OSD

Di seguito viene illustrata una panoramica della struttura dell'OSD. È possibile utilizzarla come riferimento per l'ulteriore regolazione del display.

### 4.1. Navigazione all'interno del menu OSD

#### 4.1.1. Navigazione all'interno del menu OSD mediante telecomando

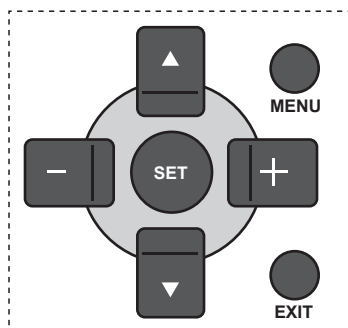

1. Premere il tasto **[MENU]** sul telecomando per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[SET] (IMPOSTA)** o **[+]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le voci e premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[SET] (IMPOSTA)** o **[+]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[EXIT] (ESCI)** per tornare al menu precedente o premere il tasto **[MENU]** per uscire dal menu OSD.

#### 4.1.2. Navigazione all'interno del menu OSD mediante i tasti di comando del display

1. Premere il tasto **[MENU]** per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le voci e premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[MENU]** per tornare al menu precedente o premere più volte il tasto **[MENU]** per uscire dal menu OSD.

## 4.2. Panoramica del menu OSD

### 4.2.1. Menu Immagine



#### Luminosità

Regolare la luminosità complessiva dell'immagine modificando l'intensità della retroilluminazione dello schermo LCD.

#### Contrasto

Regolare per rendere più nitida la qualità dell'immagine. Le parti nere dell'immagine diventano più scure e quelle bianche diventano più luminose.

#### Nitidezza

Regolare per migliorare il dettaglio dell'immagine.

#### Livello di nero

Il livello di nero video viene definito come livello di luminosità nella parte più scura (nera) di un'immagine visiva. Regolare per modificare la luminosità dell'immagine.

#### Riduzione rumore

Regolare per rimuovere il disturbo nell'immagine. È possibile selezionare un adeguato livello di riduzione del disturbo.

Scegliere tra: {Spento} / {Basso} / {Medio} / {Alto}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video** e **YPbPr**.

#### Tinta

Regolare per modificare la tonalità di colore dell'immagine.

Usare il tasto **[+]** o **[-]** per regolare. Premere il tasto **[+]** e i toni carne diventano leggermente verdi. Premere il tasto **[-]** e i toni carne diventano leggermente viola.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video** e **YPbPr**.

#### Colore

Regolare per aumentare o ridurre l'intensità dei colori dell'immagine.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video** e **YPbPr**.

#### Temperatura colore

Selezionare una temperatura colore per l'immagine. Una temperatura colore inferiore avrà una tonalità rossastra, mentre una temperatura di colore superiore presenterà una tonalità più blu.

Scegliere tra: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Nativa} / {Utente}.

#### Controllo colore

Questa funzione consente di regolare in modo preciso le tonalità di colore dell'immagine modificando indipendentemente le impostazioni R (rosso), G (verde) e B (blu).

NOTA: Questa voce è funzionale solo quando {Temperatura colore} è impostato su {Utente}.

### Contrasto intelligente

Se attivata, la funzione Contrasto intelligente consente di migliorare il contrasto dell'immagine durante la visualizzazione di scene scure. L'impostazione Luminosità del menu Immagine viene disattivata quando si attiva Contrasto intelligente.


### Immagine smart

Le seguenti modalità Immagine smart sono disponibili per:

- Modalità PC: {Standard} / {Alta luminosità} / {sRGB}.
- Modalità Video: {Standard} / {Alta luminosità} / {Cinema}.

### Fonte Video

Selezionare una sorgente di ingresso video.

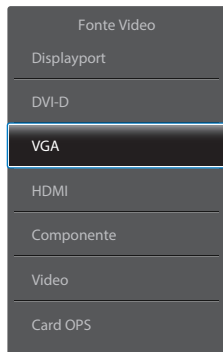

### Reset immagine

Ripristinare tutte le impostazioni del menu Immagine.

## 4.2.2. Menu Schermo



### Posizione H

Premere il tasto [+] per spostare l'immagine a destra o [-] per spostare l'immagine a sinistra.

NOTA:

- La regolazione di Posizione H è funzionale su tutti gli ingressi, ad eccezione di HDMI, Card OPS e DisplayPort in modalità Video.
- Non è possibile regolare Posizione H quando si attiva Spostamento pixel.

### Posizione V

Premere il tasto [+] per spostare l'immagine in alto o [-] per spostare l'immagine in basso.

NOTA:

- La regolazione di Posizione V è funzionale su tutti gli ingressi, ad eccezione di HDMI, Card OPS e DisplayPort in modalità Video.
- Non è possibile regolare Posizione V, quando si attiva Spostamento pixel.

### Clock

Regolare la larghezza dell'immagine.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

### Fase di clock

Regolare per migliorare messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell'immagine.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

### Modalita' zoom

Le immagini ricevute possono essere trasmesse in formato 16:9 (widescreen) o 4:3 (schermo convenzionale). Le immagini in formato 16:9 a volte presentano delle strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo (formato letterbox). **Modalita' zoom viene disattivato quando si attiva Spostamento pixel.**

Questa funzione consente di ottimizzare la visualizzazione dell'immagine sullo schermo. Le seguenti Modalita' zoom sono disponibili per:

- Modalità PC: {Intero} / {Normale} / {Personalizza} / {Reale}.
- Modalità Video: {Intero} / {Normale} / {Dynamic} / {Personalizza} / {Reale} / {21:9}.




	<b>Intero</b> Questa modalità ripristina le proporzioni corrette delle immagini trasmesse in formato 16:9 tramite il display a schermo intero.
	<b>Normale</b> L'immagine viene riprodotta in formato 4:3 e le strisce nere vengono visualizzate su entrambi i lati dell'immagine.
	<b>Dynamic</b> Viene riempito lo schermo intero estendendo le immagini in formato 4:3 in modo non proporzionale.
	<b>Personalizza</b> Scegliere di applicare le impostazioni di zoom personalizzato nel menu secondario Zoom personale.
	<b>Reale</b> Questa modalità consente di visualizzare l'immagine sullo schermo pixel per pixel senza necessità di modificare le dimensioni originali dell'immagine.
	<b>21:9</b> L'immagine viene ingrandita in formato 16:9. Questa modalità è consigliata quando si visualizzano immagini con strisce nere nella parte superiore e inferiore (formato letterbox).

### Zoom personale

È possibile usare questa funzione per personalizzare ulteriormente le impostazioni di zoom in base all'immagine da visualizzare.

NOTA: Questa voce è funzionale solo quando **Modalita' zoom** è impostato su **Personalizza**.

	<b>Zoom</b> Espande contemporaneamente le dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
	<b>Zoom H</b> Espande solo le dimensioni orizzontali dell'immagine.

	<b>Zoom V</b> Espande solo le dimensioni verticali dell'immagine.
	<b>Posizione H</b> Sposta la posizione orizzontale dell'immagine a sinistra o a destra.
	<b>Posizione V</b> Sposta la posizione verticale dell'immagine in alto o in basso.

### Reset schermo

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Schermo**.

### 4.2.3. Menu Audio



#### Bilanciamento

Regolare per accentuare il bilanciamento di uscita audio sinistro o destro.

#### Alti

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze alte.

#### Bassi

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze basse.

#### Volume

Regolare per aumentare o diminuire il livello di uscita audio.

#### Volume max

Regolare il limite per l'impostazione di volume massimo. In tal modo si evita di impostare la riproduzione ad un livello di volume troppo alto.

#### Volume min


Regolare il limite per l'impostazione di volume minimo.

#### Muto

Attivare/disattivare la funzione Muto.

### Fonte Audio

Selezionare la sorgente di ingresso audio in base alla sorgente del segnale audio collegata alle prese di ingresso audio e HDMI sul display.

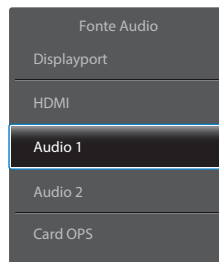

Scegliere tra: {Displayport} / {HDMI} / {Audio 1} / {Audio 2} / {Card OPS}.

### Reset Audio

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Audio**.

### Audio Card OPS

Selezionare la modalità audio analogico o digitale per Card OPS.

### 4.2.4. Menu Picture in picture



#### PIP

Selezionare la modalità Picture in picture (PIP).

Scegliere tra: {Spento} / {PIP} / {POP} / {Formato PBP} / {PBP a schermo intero}.

#### Ingresso PIP

Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria.

#### Modifica PIP

Ingrandisce l'immagine più piccola affinché diventi l'immagine principale e viceversa.

#### Dimensioni PIP

Selezionare le dimensioni dell'immagine secondaria nella modalità PIP (Picture in picture).

Scegliere tra: {Piccolo} / {Medio} / {Grande}.

#### Audio PIP

Selezionare la sorgente audio nella modalità PIP (Picture in picture).

- {Principale} - Selezionare l'audio dall'immagine principale.
- {Sub} - Selezionare l'audio dall'immagine secondaria.

#### Reset PIP

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **PIP**.

NOTE:


- La funzione PIP è disponibile solo per la seguente condizione: {Configurazione 1} - {Salva pannello} - {Spostamento pixel} impostato su [Spento] e {Opzione avanzata} - {Affiancamento} - {Attiva} impostato su [No].

- La funzione PIP è disponibile solo per alcune combinazioni di sorgente di segnale come illustrato nella tabella di seguito.
- La disponibilità della funzione PIP dipende anche dalla risoluzione del segnale in ingresso utilizzata.

Immagine principale / Immagine secondaria	Displayport	HDMI	DVI-D	VGA	YPbPr	Video	Card OPS
Displayport	X	X	X	O	O	O	X
HDMI	X	X	X	O	O	O	X
DVI-D	X	X	X	O	O	O	X
VGA	O	O	O	X	X	X	O
YPbPr	O	O	O	X	X	X	O
Video	O	O	O	X	X	X	O
Card OPS	X	X	X	O	O	O	X

(O: Funzione PIP disponibile, X: Funzione PIP non disponibile)

Premendo il tasto [PIP ON/OFF] sul telecomando, è possibile modificare la modalità nell'ordine illustrato di seguito:

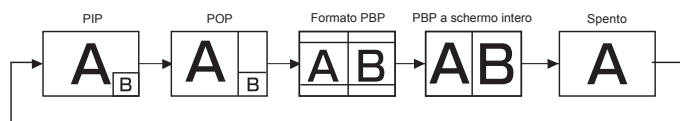

Le risoluzioni nelle modalità PIP e POP sono configurate come segue:

DIMENSIONI PIP {Piccolo} : 320 x 240 pixel

{Medio} : 480 x 320 pixel

{Grande} : 640 x 480 pixel

DIMENSIONI POP : 474 x 355 pixel

NOTA: Le immagini visualizzate nell'immagine secondaria si adattano sempre alle dimensioni PIP illustrate in precedenza, indipendentemente dalle proporzioni dell'immagine in ingresso.

#### 4.2.5. Menu Configurazione 1



##### Stato acceso

Selezionare lo stato del display da usare la prossima volta che si collega il cavo di alimentazione.

- {Spegni} - Il display rimane spento quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Accensione forzata} - Il display si accende quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Ultimo stato} - Il display torna allo stato di alimentazione precedente (acceso/spento/standby) quando si rimuove o reinserisce il cavo di alimentazione.

##### Regolazione autom

Usare questa funzione per far sì che il display ottimizzi automaticamente la visualizzazione dell'immagine in ingresso VGA.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

##### Risparmio energia

Utilizzare questa impostazione per ridurre automaticamente il consumo.

- {RGB} - Selezionare {Acceso} per far sì che il display entri in modalità Risparmio energia quando non viene rilevato alcun segnale dalla modalità grafica HDMI, dagli ingressi DVI-D o VGA dopo tre cicli successivi.
- {VIDEO} - Selezionare {Acceso} per far sì che il display entri in modalità Risparmio energia quando non viene rilevato alcun segnale dalla modalità Video HDMI o dagli ingressi Componente dopo tre cicli successivi.

##### Lingua

Selezionare la lingua usata nel menu OSD.

Le opzioni sono: {English} / {Deutsch} / { 简体中文 } / {Français} / {Italiano} / {Español} / {Русский} / {Polski} / {Türkçe} / { 繁體中文 } / { العربية } / { 日本語 }.

##### Salva pannello

Scegliere di abilitare le funzioni di Salva pannello per ridurre il rischio di "persistenza dell'immagine" o "immagine fantasma".

- {Ventilatore} - Selezionare {Acceso} per tenere sempre acceso il ventilatore. Selezionare {Auto} per accendere/spengere il ventilatore in base alla temperatura del display.

NOTE:

- L'opzione predefinita {Auto} avvia la ventola di raffreddamento se si raggiunge la temperatura di **60°C (140°F)** e arresta la ventola di raffreddamento se si raggiunge la temperatura di **58°C (136°F)**.
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso temperatura se si raggiunge la temperatura di **69°C (156°F)**. Vengono disabilitati tutti i tasti funzione, tranne [Power].
- Quando si raggiunge la temperatura di **70°C (158°F)**, il display si spegne automaticamente.

- {Luminosità} - Selezionare {Acceso} per ridurre la luminosità dell'immagine ad un livello adeguato. L'impostazione Luminosità nel menu Immagine non è disponibile qualora selezionata.
- {Spostamento pixel} - Selezionare l'intervallo di tempo ({Auto} / {10 ~ 900} secondi / {Spento}) per far sì che il display espanda leggermente le dimensioni dell'immagine e cambi la posizione dei pixel in quattro direzioni (su, giù, sinistra o destra). Attivando Spostamento pixel si disattivano Posizione H, Posizione V. e Modalità zoom nel menu Schermo.

##### Sistema colore

Selezionare Sistema colore in base al formato video in ingresso.

Le opzioni sono: {Auto} / {NTSC} / {PAL} / {SECAM} / {4.43NTSC} / {PAL-60}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VIDEO.

##### Porta controllo rete

Selezionare la porta di controllo rete.

Scegliere tra: {RS232} / {LAN(RJ45)} / {Card OPS RS232}.

NOTE:

- Se si è selezionato {LAN(RJ45)}, {RS232} non viene attivato, anche se si è collegato un cavo e viceversa.
- L'opzione {Card OPS RS232} è funzionale dopo aver collegato il dispositivo OPS.

## Impostazione di rete

Assegnare {Indirizzo IP}, {Subnet mask} e {Gateway predefinito} per il display.

- DHCP - Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione DHCP. Se abilitata, al display vengono automaticamente assegnati indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito. Se disabilitata, viene richiesto di inserire manualmente i seguenti valori. Al termine, premere il tasto [SET] e salvare i valori prescelti.
- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Gateway predefinito
- Nome utente per accesso (il nome utente predefinito è {admin})
- Password per l'accesso (la password predefinita è {0000})

## Reset configurazione

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Configurazione 1**.

### Config. di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dei menu OSD {Immagine}, {Schermo}, {Audio}, {Picture in picture}, {Configurazione 1}, {Configurazione 2} e {Opzione avanzata}.

Premere il tasto [+] o [-] per selezionare [Reset] (Ripristina), quindi premere il tasto [SET] (IMPOSTA) per eseguire il ripristino.

## 4.2.6. Menu Configurazione 2

## Tempo di spegn. OSD

Impostare il periodo di tempo in cui il menu OSD rimane sullo schermo. Le opzioni sono: {5 ~ 120} secondi.

## Informazioni OSD

Impostare il periodo di tempo per la visualizzazione dell'OSD informativo nell'angolo superiore destro dello schermo. L'OSD informativo viene visualizzato quando si modifica il segnale in ingresso. L'OSD informativo rimane sullo schermo con la selezione {Spento}. Le opzioni sono: {1 ~ 60} secondi.

## Tempo spegn. aut.

Impostare l'attivazione della modalità standby del display entro un periodo di tempo specifico.

Le opzioni sono: {Spento, 1 ~ 24} ore dal momento attuale.

NOTA: Quando è attivato "Tempo spegn. aut.", le impostazioni di "Programma" vengono disabilitate.

## OSD posizione H

Regolare la posizione orizzontale del menu OSD.

## OSD posizione V

Regolare la posizione verticale del menu OSD.

## Informazioni monitor

Visualizza le informazioni sul display, compresi il numero di modello, il numero di serie, le ore di utilizzo e la versione software.

## OSD rotation

Ruotare il menu OSD.

Le opzioni sono:

- {Landscape} (impostazione predefinita)
- {Portrait}

## 4.2.7. Menu Opzione avanzata

## Risoluzione d'ingresso

Impostare la risoluzione dell'ingresso VGA. È richiesto solo quando il display non è in grado di rilevare correttamente la risoluzione dell'ingresso VGA.



NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso **VGA**.

Le opzioni sono:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto}: **Determina automaticamente la risoluzione.**

Le impostazioni selezionate diventano effettive una volta spento e riacceso il display.

### HDMI clock threshold

Regolare il clock del link HDMI.

- {Min} - 600 KHz (predefinito)
- {Max} - 5000 KHz.

NOTA: La soglia di clock è solo per i segnali HDMI. HDMI clock threshold si applica alla deviazione di clock pixel HDMI. A volte, il clock pixel HDMI di alcuni dispositivi potrebbe non essere stabile. Lo schermo potrebbe considerare l'instabilità del segnale come variazione della modalità video e disattivare l'audio del video. La soglia di clock consente di regolare la tolleranza di clock per evitare la disattivazione dell'audio del video.

### Espansione livello nero

Questa funzione offre un nero più profondo per una qualità di immagine ancora migliore.

Le opzioni sono: {Spento} / {Basso} / {Medio} / {Alto}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso modalità **Video**.

### Selezione gamma

La gamma controlla la luminosità complessiva di un'immagine. Le immagini che non sono corrette adeguatamente possono apparire troppo bianche o troppo scure. Pertanto, il controllo corretto della gamma correttamente può avere un'enorme influenza sulla qualità complessiva dell'immagine del display.

Le opzioni sono: {Nativa} / {2,2} / {2,4} / {Gamma S}.

### Modalità' scansione

Cambiare l'area di visualizzazione dell'immagine.

- {Scansiona su} - Visualizzare circa il 95% delle dimensioni originali dell'immagine. Il resto delle aree circostanti l'immagine vengono tagliate.
- {Scansiona giu} - Visualizzare l'immagine nel formato originale.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso modalità **Video**.

### Conversione scansione

Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione di conversione IP (da interlacciato a progressivo)

- {Progressivo} - Abilitare la funzione di conversione IP (consigliato). Una volta abilitato, il segnale di ingresso interlacciato verrà convertito in formato progressivo per una migliore qualità di visualizzazione.
- {Interlacc.} - Disabilitare la funzione IP. Questa modalità è adatta per la visualizzazione di immagini in movimento, ma aumenta la possibilità di persistenza dell'immagine.

### Modalità' film

Scegliere se attivare o disattivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalità' film.

- {Auto} - Attivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalità' film per film e immagini in movimento. Il display converte un formato di segnale in ingresso di 24 fotogrammi al secondo (24 fps) in formato di segnale video DVD. Una volta abilitata questa funzione, si consiglia di impostare la funzione {Conversione scansione} su {Progressivo}.
- {Spento} - Disattivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalità' film. Questa modalità è adatta per i segnali delle trasmissioni televisive e del videoregistratore.

### Controllo IR

Selezionare la modalità operativa del telecomando quando si collegano vari display tramite collegamento RS232C.

- {Normale} - Tutti i display possono essere azionati normalmente dal telecomando.
- {Primo} - Indica questo display come display principale per il funzionamento del telecomando. Solo questo display può essere azionato dal telecomando.
- {Secondo} - Indica questo display come display secondario. Questo display non può essere azionato dal telecomando e riceve il segnale di controllo solo dal display primario tramite collegamento RS232C.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} - Bloccare la funzione del telecomando di questo display. Per sbloccare, tenere premuto il tasto [DISPLAY] del telecomando per 5 (cinque) secondi.

### Controllo tastiera


Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione della tastiera del display (tasti di controllo)

- {Sblocca} - Abilitare la funzione della tastiera.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} - Disabilitare la funzione della tastiera.

### Affiancamento

Questa funzione consente di creare una singola matrice su grande schermo (parete


video) costituita da un massimo di 150 display (**fino a 10 display sul lato verticale e 15 display sul lato orizzontale**). Questa funzione richiede un collegamento a margherita.

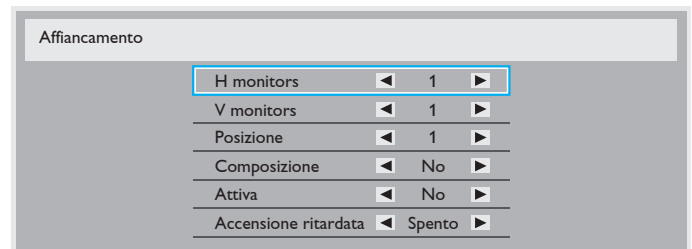

Esempio: Matrice schermo 2 x 2 (4 display)

H monitors = 2 display

V monitors = 2 display

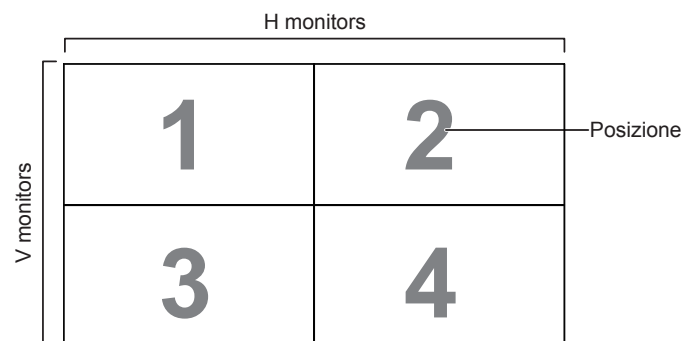



**Esempio: Matrice schermo 5 x 5 (25 display)**

H monitors = 5 display

V monitors = 5 display

H monitors					Posizione
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	

- **H monitors** - Selezionare il numero di display sul lato orizzontale.
- **V monitors** - Selezionare il numero di display sul lato verticale.
- **Position** - Selezionare la posizione di questo display nella matrice schermo.
- **Composizione** - Scegliere se attivare o disattivare la funzione di compensazione fotogramma. Se si seleziona **{Si}**, il display regola l'immagine per compensare la larghezza della cornice del display al fine di visualizzare accuratamente l'immagine.

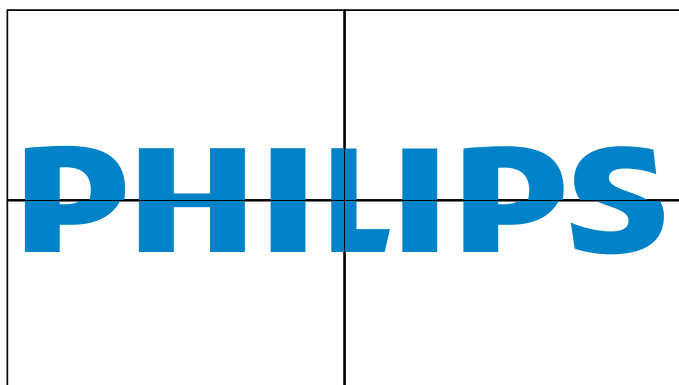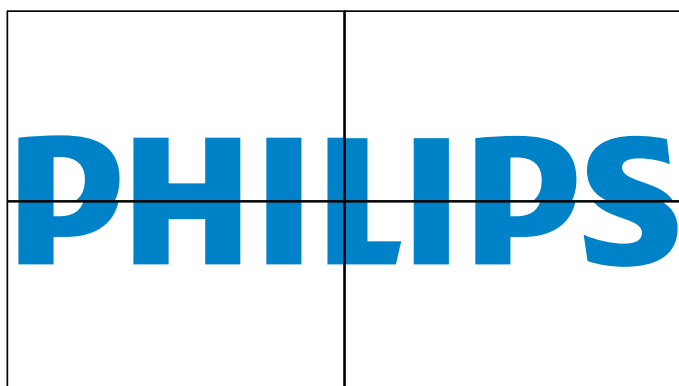**Composizione - Si****Composizione - No**

- **Attiva:** Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione Affiancamento. Se abilitata, il display applica le impostazioni in **{H monitors}**, **{V monitors}**, **{Posizione}** e **{Composizione}**.
- **Accensione ritardata:** Impostare il ritardo di accensione (in secondi). L'opzione predefinita **{Auto}** consente l'accensione in sequenza per ciascun display in base al Numero ID quando sono collegati vari display. Le opzioni sono: **{Spento / Auto / 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50}**

NOTA: La funzione Affiancamento viene disabilitata quando si preme il tasto **[ON/OFF]** per PIP.

**Stato calore**

Questa funzione consente di controllare in qualsiasi momento lo stato termico del display.

**Data & ora**

Regolare la data e l'ora attuali per l'orologio interno del display.

**Data & ora**

Anno	◀	2012	▶
Mese	◀	08	▶
Giorno	◀	04	▶
Ora	◀	20	▶
Minuto	◀	20	▶
Ora legale			

Data odierna

2012 . 08 . 04    20 : 20 : 17

Prem. [SET] per imp. l'orologio

1. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario.
2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le impostazioni **{Anno}**, **{Mese}**, **{Giorno}**, **{Ora}**, **{Minuto}** e **{Ora legale}**.
3. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare tutte le impostazioni, tranne **{Ora legale}**.
4. Premere il tasto **[SET]** per accedere al menu secondario **{Ora legale}**.
5. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per selezionare la voce, quindi premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per regolare.

**Programma**


Questa funzione consente di programmare fino a 7 (sette) diversi intervalli di tempo programmati per l'attivazione del display.

È possibile selezionare:


- L'ora di accensione e spegnimento del display.
- I giorni della settimana in cui attivare il display.
- La sorgente di ingresso utilizzata dal display per ciascun periodo di attivazione programmato.

NOTA: Prima di usare questa funzione, si consiglia di impostare la data e l'ora attuali in **{Data & ora}**.

1. Premere il tasto [SET] o [+] per accedere al menu secondario.

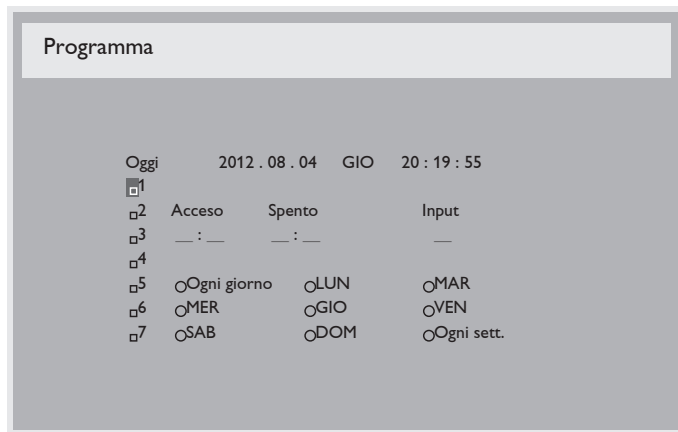

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare una voce programmata (numero di voce 1 ~ 7), quindi premere il tasto [+] per segnare il numero di voce.

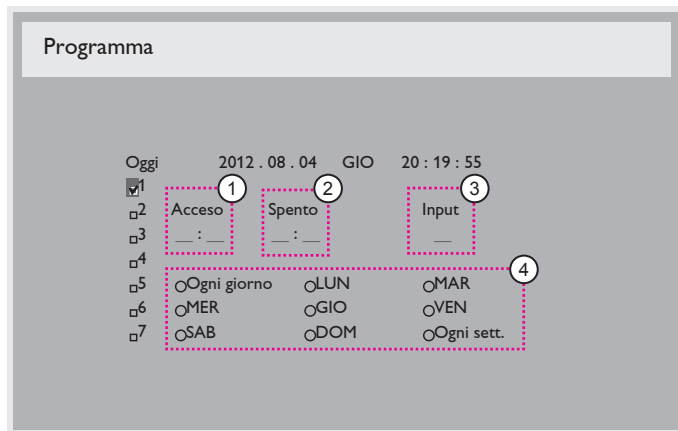

3. Premere il tasto [+] o [-] per selezionare la programmazione:
- ① Programmazione **accensione**: Premere il tasto [▲] o [▼] per impostare l'ora e il minuto in cui accendere il display.
  - ② Programmazione **spegnimento**: Premere il tasto [▲] o [▼] per impostare l'ora e il minuto in cui spegnere il display.  
Selezionare o lasciare uno spazio "\_\_\_" per l'ora e il minuto se non si desidera utilizzare la programmazione dell'accensione o dello spegnimento.
  - ③ Selezione **sorgente di ingresso**: Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare la sorgente di ingresso. Se non si seleziona alcuna sorgente di ingresso, si utilizza l'ultima sorgente selezionata.
  - ④ Programmazione **data**: Premere il tasto [+] per selezionare il giorno della settimana in cui questa voce di programmazione avrà effetto, quindi premere il tasto [SET].
4. Per ulteriori impostazioni di programmazione, premere il tasto [EXIT] e ripetere le procedure di cui sopra. Un segno di spunta nella casella accanto al numero della voce di programmazione indica che la programmazione selezionata è applicata.


#### NOTE:

- La selezione {Ogni giorno} in una voce di programmazione ha la priorità sulle programmazioni settimanali.
- In caso di sovrapposizione delle programmazioni, l'ora di accensione programmata ha la priorità sull'ora di spegnimento programmato.
- In caso di due voci di programmazione alla stessa ora, ha la priorità la programmazione con il numero più alto. Ad esempio, se le voci di programmazione #1 e #2 impostano l'accensione del display alle 7:00 e lo spegnimento alle 17:00, avrà effetto solo la voce di programmazione # 1.

## ID monitor

Impostare il Numero ID per il controllo del display tramite collegamento RS232C. Ogni display deve disporre di un numero di ID univoco in caso di collegamento di vari display. L'intervallo del Numero ID del monitor varia da 1 a 255.

Le opzioni sono: {Monitor group} / {Tiling matrix} / {Auto ID}

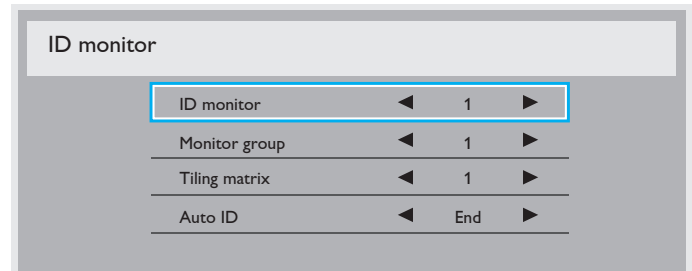

### • {Monitor group}


Le opzioni sono: {Spento} / {1-254}

- {Spento} – {Monitor group} non sono supportati.
- {1-254} – {Monitor group} sono supportati. L'impostazione predefinita è 1.

### • {Tiling matrix}:

L'intervallo di numero di Tiling matrix è tra 1 e 15. 1 è l'impostazione predefinita. La funzione dell'impostazione {Auto ID} consente la configurazione di {ID monitor} della macchina collegata in base alle impostazioni di {Tiling matrix}.

Esempio: Tiling matrix è impostato su 4

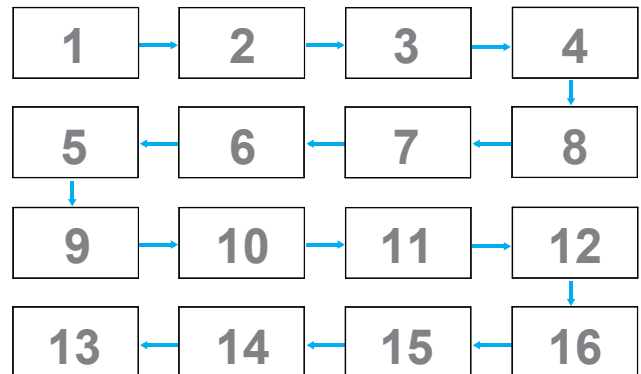

### • {Auto ID}

Le opzioni sono: {Start} / {End}. L'impostazione predefinita è {End}.

- Commutare su Start per impostare gli ID delle macchine all'indietro a partire da quello attuale.
- Al termine dell'impostazione, l'opzione torna automaticamente su End.
- Per utilizzare questa funzione, collegare in serie tutte le macchine con il cavo RS-232 e impostare anche le relative porte di controllo su RS-232.

## DDC/CI

Scegliere se attivare o disattivare la funzione di comunicazione DDC/CI. Selezionare **{Acceso}** per uso normale.

DDC/CI (interfaccia di comando) specifica un mezzo per un computer di inviare comandi al monitor e ricevere dati del sensore dal monitor tramite collegamento bidirezionale come DDC2Ab/Bi/B+.

I comandi specifici di controllo dei monitor sono definiti in uno standard MCCS (Monitor Control Command Set) a parte.

I monitor DDC/CI a volte sono dotati di un sensore di colore esterno che consente la calibrazione automatica del bilanciamento di colore del monitor. Alcuni monitor DDC/CI inclinabili supportano una funzione di rotazione automatica, in cui un sensore di rotazione presente nel monitor consente al sistema operativo di tenere in verticale il monitor mentre passa dalla posizione ritratto a paesaggio e viceversa.

I seguenti comandi DDC/CI devono essere supportati tramite la riga di comando:

N.	Comandi
1	Imposta Luminosità
2	Imposta Contrasto
3	Imposta Guadagno rosso
4	Imposta Guadagno verde
5	Imposta Guadagno blu
6	Ottieni Luminosità
7	Ottieni Contrasto
8	Ottieni Guadagno rosso
9	Ottieni Guadagno verde
10	Ottieni Blu

## HDMI with One Wire

Controllo CEC.

- **{Spento}** - Disattivare CEC (predefinito)
- **{Acceso}** - Attivare CEC

## Energia intelligente

Impostare il display per ridurre il consumo.

Le opzioni sono: **{Spento}** / **{Medio}** / **{Alto}**.

## Rilevam. autom. segnale

Scegliere di consentire al display di rilevare e visualizzare automaticamente le sorgenti di segnale disponibili.

- **{Spento}** - Una volta collegato un segnale, può essere selezionato solo manualmente.

Nessun segnale. Impostare il display in modo che visualizzi automaticamente l'immagine in base all'ordine di ricerca di ciascuna opzione.

Le opzioni sono: **{All}** / **{PC source only}** / **{Video source only}** / **{Failover}**

- **{All}** - Ordine di ricerca: DP -> DVI -> VGA -> HDMI -> Componente -> Video -> Card OPS
- **{PC source only}** - Ordine di ricerca: DP -> DVI -> VGA -> HDMI -> Card OPS
- **{Video source only}** - Ordine di ricerca: HDMI -> Componente -> Video
- **{Failover}**
  - Failover 1: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.
  - Failover 2: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.
  - Failover 3: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.

predefinita: HDMI.

- Failover 4: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.
- Failover 5: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.
- Failover 6: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.
- Failover 7: Impostazione definita dall'utente. Impostazione predefinita: HDMI.

## APM (Advanced Power Management)

Impostazione Risparmio energia

- **{Spento}** - Nessun segnale, spegnimento automatico. (impostazione predefinita).
- **{Acceso}** - Nessun segnale, accesso alla modalità Risparmio energia.

## Impostazioni OPS


Impostare la configurazione OPS in ciascuna condizione di alimentazione.

- **{Auto}** - Dopo aver selezionato **{Card OPS}** come ingresso sorgente video, l'OPS viene spento quando si spegne il display o acceso quando si accende il display. Quando viene impostato su altri ingressi sorgente video, l'OPS è sempre acceso.
- **{Sempre spento}** - L'OPS viene sempre spento.
- **{Sempre acceso}** - L'OPS viene sempre acceso.

## Reset opzione avanzata

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Opzione avanzata**.

1. Premere il tasto **[SET]** o **[+]** per accedere al menu secondario.
2. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per selezionare **{Reset}**, quindi premere il tasto **[SET]** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
3. Premere il tasto **[EXIT]** o selezionare **{Cancellare}** e premere il tasto **[SET]** per annullare e tornare al menu precedente.

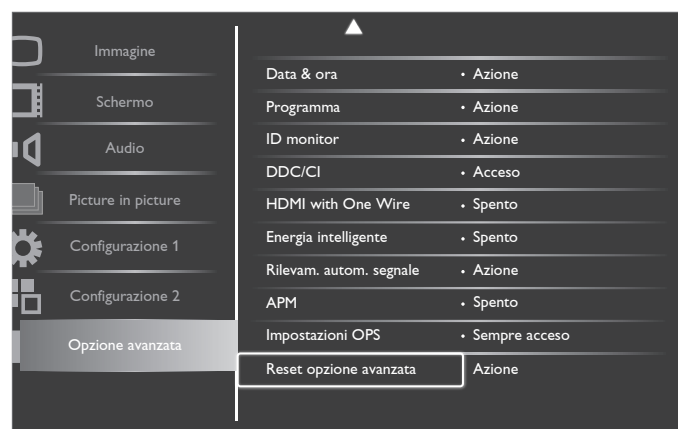

## 5. Modalità di input

### Risoluzione VGA:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Array grafica video
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Array grafica video estesa
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	SuperVGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Array grafica estesa
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	960	60 Hz	108 MHz	4:3	Super XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
WXGA	1366	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

### Risoluzione SDTV:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Standard NTSC modificato
480p			59,94 Hz	27 MHz		
576i	720	480	25 Hz	13,5 MHz	4:3	Standard PAL modificato
576p			50 Hz	27 MHz		

### Risoluzione HDTV:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità DVB normale
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità ATSC normale
			30 Hz			
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Modalità ATSC normale
			60 Hz			


- La qualità del testo PC è ottimale in modalità HD 1080 (1920 × 1080, 60 Hz).
- Lo schermo del PC potrebbe apparire differente in base al produttore (e alla particolare versione di Windows di cui si dispone).
- Verificare il manuale di istruzioni del proprio PC per le informazioni sul collegamento di un PC a un display.
- Se esiste una modalità di selezione delle frequenze verticale e orizzontale, selezionare 60 Hz (verticale) e 31,5 KHz (orizzontale). In alcuni casi, possono apparire sullo schermo dei segni anomali (come strisce) quando l'alimentazione del PC viene spenta (o se il PC viene disconnesso). In tal caso, premere il tasto **[INPUT]** per accedere alla modalità Video. Inoltre, assicurarsi che il PC sia connesso.
- Se i segnali sincroni orizzontali sembrano irregolari nella modalità RGB, verificare la modalità di risparmio energetico del PC o i collegamenti dei cavi.
- La tabella delle impostazioni di visualizzazione è conforme agli standard IBM/VESA, e si basa sugli ingressi analogici.
- La modalità di supporto DVI viene considerata allo stesso modo della modalità di supporto PC.
- La temporizzazione migliore per la frequenza verticale per ciascuna modalità è 60 Hz.

## 6. Politica sui pixel difettosi

Facciamo del nostro meglio per fornire prodotti della più alta qualità. Usiamo alcuni dei processi di produzione più avanzati del settore e pratichiamo un severo controllo di qualità. Tuttavia, a volte dei difetti dei pixel o dei sottopixel sui pannelli PDP / TFT usati negli schermi al plasma e LCD sono inevitabili. Nessun produttore può garantire che tutti i pannelli siano privi di difetti ai pixel, ma Philips garantisce che tutti i display al plasma e LCD con un numero inaccettabile di difetti verranno riparati durante il periodo di garanzia in linea con le condizioni di garanzia locali.

Questa nota spiega i diversi tipi di difetti dei pixel e definisce i livelli di difetti accettabili per lo schermo LCD. Per essere idonei alla riparazione in garanzia, il numero di pixel difettosi deve superare un certo livello, indicato nella tabella di riferimento. Se lo schermo LCD rientra nelle specifiche, una richiesta di cambio/riparazione in garanzia può essere rifiutata. Inoltre, dato che alcuni tipi o combinazioni di difetti ai pixel sono più marcati di altri, Philips stabilisce al riguardo degli standard di qualità ancora più alti.

### 6.1. Pixel e sottopixel

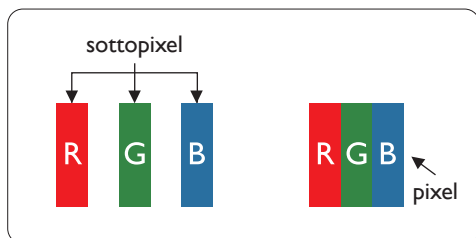


Un pixel, o elemento di immagine, è composto da tre sottopixel, uno per ogni colore primario (rosso, verde e blu). Un'immagine è formata da un insieme di pixel. Quando tutti i sottopixel di un pixel sono illuminati, i tre sottopixel colorati appaiono come un singolo pixel bianco. Quando sono tutti spenti, i tre pixel secondari colorati appaiono insieme come un pixel nero. Le diverse combinazioni di sottopixel illuminati e spenti formano i vari colori.

### 6.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto

I difetti dei pixel e dei sottopixel appaiono sullo schermo in vari modi. Esistono due categorie di difetti dei pixel e diversi tipi di difetti dei pixel secondari all'interno di ogni categoria.

#### Definizione di punto = Che cos'è un "punto" difettoso? :

Uno o più sottopixel difettosi adiacenti formano un "punto". Il numero di sottopixel difettosi che formano un "punto" non ha alcun importanza. In altri termini, un "punto" può essere composto da uno, due o tre sottopixel difettosi, i quali possono essere illuminati o spenti.

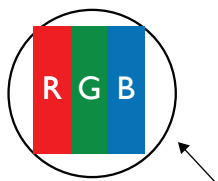

Un punto = un pixel: è composto da tre pixel, uno rosso, uno verde e uno blu.


### 6.3. Punti luminosi

I punti luminosi appaiono quando i pixel o i sottopixel sono sempre illuminati. Ecco alcuni esempi di punti luminosi:

 <p>Un sottopixel rosso, verde o blu illuminato</p>	 <p>Due sottopixel adiacenti illuminati Rosso + Blu = Viola Rosso + Verde = Giallo Verde + Blu = Ciano (azzurro)</p>	 <p>Tre sottopixel adiacenti illuminati (un punto bianco)</p>
--	---	--

## 6.4. Punti scuri

I punti scuri appaiono quando i pixel o i sottopixel sono sempre spenti. Ecco alcuni esempi di punti scuri:

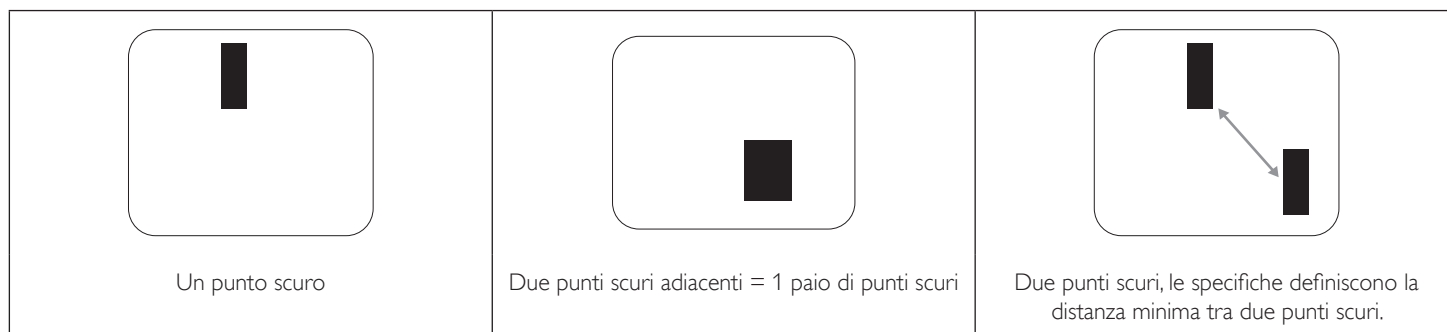

## 6.5. Prossimità dei difetti dei pixel

Poiché i pixel e i sottopixel adiacenti con lo stesso tipo di difetto sono più evidenti, Philips ha sviluppato anche uno standard che definisce il limite di prossimità dei pixel difettosi. Questi limiti sono indicati nella tabella seguente:

- Quantità tollerata di punti scuri adiacenti = (punti scuri adiacenti = 1 paio di punti scuri)
- Distanza minima tra i punti scuri
- Numero totale di punti difettosi

## 6.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel

L'utente può richiedere la riparazione del prodotto durante il periodo di garanzia solo se il pannello PDP/TFT dello schermo al plasma/LCD contiene un numero di pixel o sottopixel difettosi superiore ai limiti di tolleranza elencati nella tabella seguente.

EFFETTO PUNTI LUMINOSI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel illuminato	2
EFFETTO PUNTI SCURI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel scuro	10
TOTALE DI PUNTI DIFETTOSI DI OGNI TIPO	12

NOTA: \* 1 o 2 sottopixel adiacenti difettosi = 1 punto difettoso

## 6.7. MURA

Delle macchie scure o patch possono occasionalmente apparire su alcuni display a cristalli liquidi (LCD). Questo fenomeno è noto nel settore come Mura, che è un termine giapponese che significa "irregolarità". Viene usato per descrivere un modello irregolare o una zona in cui l'uniformità dello schermo appare irregolare in determinate condizioni. Mura è la conseguenza del deterioramento dello strato di allineamento dei cristalli liquidi ed è più comunemente causato dal funzionamento prolungato in presenza di elevate temperature ambientali. Mura è un fenomeno presente in tutto il settore e non è riparabile. Inoltre, non è coperto dalle nostre condizioni di garanzia.

Mura è presente dall'introduzione della tecnologia LCD e con schermi sempre più grandi e in funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, molti display si trovano in condizioni di illuminazione scarsa. Tutto ciò si aggiunge alla possibilità di display colpiti da Mura.

### COME INDIVIDUARE MURA

Esistono vari sintomi di Mura e anche molteplici cause. Molti di questi sono elencati di seguito:

- Impurità o particelle estranee nella matrice di cristallo
- Distribuzione non uniforme della matrice LCD durante la produzione
- Distribuzione di luminosità non uniforme della retroilluminazione
- Schermo sottoposto a sollecitazioni
- Difetti all'interno delle cellule a cristalli liquidi
- Stress termico indotto: funzionamento ad alte temperature per lunghi periodi di tempo

### COME EVITARE MURA

Anche se non possiamo garantire la completa eradicazione di Mura ogni volta che si presenta, in generale l'aspetto di Mura può essere ridotto con questi metodi:

- Ridurre la luminosità della retroilluminazione
- Usare un salvaschermo
- Ridurre la temperatura ambiente intorno all'unità

## 7. Pulizia e risoluzione dei problemi

### 7.1. Pulizia

#### Attenzione durante l'uso del display

- Non portare le mani, il volto o oggetti vicino alle aperture di ventilazione del display. La parte superiore del display in genere è molto calda a causa dell'alta temperatura dell'aria emessa attraverso le aperture di ventilazione. Si potrebbe andare incontro a lesioni personali o a scottature qualora venissero avvicinate eccessivamente all'apparecchio delle parti del corpo. Inoltre, posizionando degli oggetti accanto alla parte superiore del display si potrebbero avere danni da calore agli stessi nonché al display.
- Assicurarsi di scollegare tutti i cavi prima del trasporto del display. Spostando il display con i cavi collegati è possibile danneggiare i cavi e causare incendi o scosse elettriche.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente come precauzione di sicurezza prima di effettuare qualsiasi tipo di procedura di pulizia o manutenzione.

#### Istruzioni per la pulizia del pannello anteriore

- La parte anteriore del display è stata trattata in modo speciale. Pulire la sua superficie in modo delicato usando solo un panno per la pulizia o un panno morbido e senza pelucchi.
- Se la superficie si dovesse sporcare, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso. Pulire la superficie del display per rimuovere lo sporco. Quindi usare un panno asciutto dello stesso tipo per asciugare.
- Non graffiare né urtare la superficie del pannello con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti.

#### Istruzioni per la pulizia dell'alloggiamento

- Se l'alloggiamento si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- Se l'alloggiamento si dovesse sporcare eccessivamente, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere più liquido possibile. Pulire l'alloggiamento. Usare un altro panno asciutto per pulire la superficie finché non è asciutta.
- Non lasciare che l'acqua o il detergente entri in contatto con la superficie del display. Se l'acqua o l'umidità penetrano all'interno dell'unità, potrebbero verificarsi problemi operativi, elettrici e rischi di scosse elettriche.
- Non graffiare né urtare l'alloggiamento con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti sull'alloggiamento.
- Non mettere oggetti in gomma o PVC accanto all'alloggiamento per periodi di tempo prolungati.



## 7.2. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Non viene visualizzata nessuna immagine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo di alimentazione è scollegato.</li> <li>2. L'interruttore di alimentazione principale sulla parte posteriore del display non è acceso.</li> <li>3. L'ingresso selezionato non ha collegamenti.</li> <li>4. Il display è in modalità standby.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare il cavo di alimentazione.</li> <li>2. Assicurarsi l'interruttore di alimentazione sia acceso.</li> <li>3. Collegare un collegamento di segnale al display.</li> </ol>
Si visualizzano interferenze sul display o si sentono rumori forti	Sono causati da apparecchi elettrici nelle vicinanze o da lampade fluorescenti.	Spostare il display in un altro luogo per vedere se l'interferenza viene ridotta.
Il colore è anomalo	Il cavo segnale non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente alla parte posteriore del display.
L'immagine è distorta e presenta anomalie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo segnale non è collegato correttamente.</li> <li>2. Il segnale in ingresso va oltre le capacità del display.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente.</li> <li>2. Verificare la sorgente del segnale video per vedere se è oltre la portata del display. Verificare le sue specifiche con la sezione sulle specifiche del display.</li> </ol>
L'immagine visualizzata non riempie l'intero schermo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La modalità zoom non è impostata correttamente.</li> <li>2. Modalità scansione potrebbe essere impostato in modo non corretto su Scansiona giù.</li> <li>3. Se l'immagine supera le dimensioni dello schermo, potrebbe essere necessario impostare Modalità scansione su Scansiona giù.</li> </ol>	Usare la funzione Modalità zoom o Zoom personale del menu Schermo per regolare la geometria e i parametri di frequenza temporale del display.
L'audio è udibile, ma mancano le immagini	Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente.	Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.
L'immagine c'è, ma l'audio non è udibile.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente.</li> <li>2. Il livello del volume è stato abbassato completamente.</li> <li>3. [MUTE] (MUTO) è attivato.</li> <li>4. Non vi sono altoparlanti esterni collegati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.</li> <li>2. Premere il tasto [VOL UP] (VOL SU) o [VOL DOWN] (VOL GIÙ) per udire l'audio.</li> <li>3. Disattivare MUTO utilizzando il tasto [MUTE] (MUTO).</li> <li>4. Collegare gli altoparlanti esterni e regolare il volume a un livello adatto.</li> </ol>
Alcuni elementi dell'immagine non si illuminano	Alcuni pixel del display potrebbero non accendersi.	Questo display viene prodotto usando un livello estremamente alto di tecnologia di precisione: tuttavia alcuni pixel del monitor potrebbero non essere visualizzati. Non si tratta di un malfunzionamento.
Possono comunque essere visualizzate delle immagini fantasma sul display, una volta spento. (esempi di fermo immagini includono logotipi, videogiochi, immagini del computer e immagini visualizzate in modalità normale 4:3).	Un fermo immagine viene visualizzato per un periodo eccessivamente lungo	Non lasciare visualizzato un fermo immagine per un periodo prolungato in quanto potrebbe far rimanere sul display un'immagine fantasma.

## 8. Specifiche tecniche

### Display:

Elemento	Specifiche
Formato schermo (area attiva)	LCD 46" (116,8 cm)
Rapporto proporzioni	16:9
Numero di pixel	1920 (O) × 1080 (V)
Dimensioni pixel	0,53025 (O) × 0,53025 (V) [mm]
Colori visualizzabili	16,7 milioni di colori
Luminosità (tipico)	500 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto (tipico)	3500:1
Angolo di visuale	178 gradi

### Terminali di ingresso/uscita:

Elemento	Specifiche
Uscita altoparlanti	Altoparlanti interni Altoparlanti esterni 10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8Ω 1 sistema di altoparlanti a 1 via 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Uscita audio	Connettore RCA × 2 0,5 V [rms] (Normale)/ 2 canali (L+R)
Ingresso audio	Connettore RCA × 2 Stereo 3,5 mm × 1 0,5 V [rms] (Normale)/ 2 canali (L+R)
RS232C	Connettore D-Sub × 2 (9 pin) TXD + RXD (1:1)
RJ-45	Connettore RJ-45 × 1 (8 pin) Porta LAN 10/100
Ingresso HDMI	Connettore HDMI × 1 (tipo A) (18 pin) RGB digitale: TMDS (Video + Audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) Audio - 48 KHz/ 2 canali (L+R) Supporta solo LPCM
Ingresso DVI-D	Connettore DVI-D RGB digitale: TMDS (Video)
Ingresso VGA	Connettore D-Sub × 1 (15 pin) RGB analogico: 0,7 V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Uscita DVI-I (DVI-D e VGA)	Connettore DVI-I × 1 (29 pin) RGB digitale: TMDS (Video) RGB analogico: 0,7 V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Ingresso component	Connettore BNC × 3 Y: 1 V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7 V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7 V [p-p] (75Ω) MAX: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ingresso video	BNC × 1 (condiviso con Component_Y) 1 V composito [p-p] (75Ω)
Ingresso Displayport	Connettore Displayport × 1 (20 pin) RGB digitale: TMDS (Video + Audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) Audio - 48 KHz/ 2 canali (L+R) Supporta solo LPCM
Ingresso IR	Stereo 3,5mm × 1 Ingresso IR esterno
Uscita IR	Stereo 3,5mm × 1 Uscita IR esterna

### Generale:

Elemento	Specifiche
Alimentazione	CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consumo (Max)	234 W
Consumo (tipico)	115 W

Consumo (standby e spento)	<0,5 W (RS232 in attivo)
Dimensioni (con supporto) [L x A x P]	1023,98 x 629,41 x 400,0 mm
Dimensioni (senza supporto) [L x A x P]	1023,98 x 578,57 x 125,7 mm
Peso (con supporto)	25,3 Kg
Peso (senza supporto)	23,0 Kg
Peso lordo (senza supporto)	33,4 Kg

**Condizioni ambientali:**

Elemento		Specifiche
Temperatura	Operativa	0 ~ 40°C
	Conservazione	-20 ~ 60°C
Umidità	Operativa	20 ~ 80% di umidità relativa (senza condensa)
	Conservazione	5 ~ 95% di umidità relativa (senza condensa)
Altitudine	Operativa	0 ~ 3.000 m
	Conservazione/ spedizione	0 ~ 9.000 m

**Altoparlante interno:**

Elemento	Specifiche
Tipo	1 altoparlante a 1 via
Input	10 W (RMS)
Impedenza	8Ω
Pressione acustica in uscita	82 dB/W/M
Risposta in frequenza	160 Hz ~ 13 KHz



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi commerciali registrati della Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza della Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.