

www.philips.com/welcome

CS	Uživatelská příručka	1
	Péče o zákazníky a záruka	19
	Odstraňování problémů a časté dotazy	22

Obsah

1. Důležité	1
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba	1
1.2 Vysvětlení zápisu	2
1.3 Likvidace produktu a obalového materiálu	3
2. Nastavení základnové stanice cloud monitoru	4
2.1 Instalace	4
2.2 Používání základnové stanice cloud monitoru	6
2.3 Požadavky serveru Citrix	7
3. Základnová stanice cloud monitoru	8
3.1 Co je to?	8
3.2 Funkce vypínače	9
3.3 Uživatelské rozhraní základnové stanice cloud monitoru	9
4. Technické údaje	14
5. Informace o regulaci	16
6. Péče o zákazníky a záruka	19
6.1 Péče o zákazníky & záruka	19
7. Odstraňování problémů a časté dotazy	22
7.1 Odstraňování problémů	22

1. Důležité

Tato elektronická uživatelská příručka je určena pro všechny uživatele této základnové stanice cloud monitoru Philips. Před používáním základnové stanice cloud monitoru si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace a poznámky k používání vašeho monitoru.

Záruka Philips je platná, pokud je výrobek používán pro navrženou potřebu v souladu s návodem a po přiložení originálu faktury nebo pokladním dokladem, označujícím datum nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní číslo výrobku.

1.1 Bezpečnostní opatření a údržba

Varování

Použití kontrol, úprav nebo postupů jiným způsobem než je stanoveno v této dokumentaci může vést k ohrožení šokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikům.

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny při zapojování a používání vaší základnové stanice cloud monitoru.

Používání

- Nevystavujte základnovou stanici cloud monitoru přímému slunečnímu záření, velmi silným jasným světlům a udržujte jej mimo dosah jiných zdrojů tepla. Dlouhé vystavení tomuto typu prostředí může mít za následek změnu barev a poškození základnové stanice cloud monitoru.
- Odstraňte veškeré předměty, které by mohly spadnout do větracích otvorů nebo zabránit dostatečnému chlazení elektroniky základnové stanice cloud monitoru.
- Nezakrývejte větrací otvory ve skříňce.
- Umístěte základnovou stanici cloud monitoru na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrčka a zásuvka snadno přístupná.

- Jestliže jste vypnuli základnovou stanici cloud monitoru odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, před připojením kabelu počkejte 6 sekund, aby přístroj fungoval normálně.
- Vždy používejte napájecí kabel schválený společností Philips. Pokud napájecí kabel chybí, obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Viz informace o střediscích zákaznické péče)
- Během používání nevystavujte základnovou stanici cloud monitoru nadměrným otřesům nebo nárazům.
- Při používání nebo přemísťování do základnové stanice cloud monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu.

Údržba

- Aby byla základnová stanice cloud monitoru chráněna před možným poškozením, nevyvíjejte na panel LCD nadměrný tlak. Při přemísťování zvedejte základnovou stanici cloud monitoru za rám; při zvedání základnové stanice cloud monitoru nesahejte rukou nebo prsty na panel LCD.
- Nebudete-li základnovou stanici cloud monitoru delší dobu používat, odpojte ji ze zásuvky.
- Před očištěním mírně navlhčeným hadříkem odpojte základnovou stanici cloud monitoru ze zásuvky. Je-li vypnuté napájení, lze obrazovku otřít suchým hadříkem. K čištění základnové stanice cloud monitoru nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako například alkohol nebo čističe s obsahem čpavku.
- Zabraňte nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo trvalého poškození základnové stanice cloud monitoru a chraňte ji před prachem, deštěm, vodou nebo nadměrně vlhkým prostředím.
- Pokud dojde k namočení základnové stanice cloud monitoru, co nejdříve ji osušte suchým hadříkem.

1. Důležité

- Vnikne-li do základnové stanice cloud monitoru cizí látka nebo voda, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Odstraňte cizí látku nebo vodu z monitoru a odešlete jej do servisního střediska.
- Základnovou stanici cloud monitoru neskladujte ani nepoužívejte na místech vystavených teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám.
- Chcete-li zachovat optimální výkonnost základnové stanice cloud monitoru a prodloužit její životnost, používejte ji na místě, které splňuje následující rozsahy teplot a vlhkosti.
 - Teplota: 0-40°C 32-95°F
 - Vlhkost: 20-80% relativní vlhkosti

Servis

- Kryt pláště může otevřít pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Pokud je pro opravu vyžadována dokumentace nebo integrace, obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Viz kapitola „Středisko zákaznických informací“)
- Informace o převážení najdete v části „Technické údaje“.
- Neponechávejte základnovou stanici cloud monitoru v autě nebo v zavazadlovém prostoru auta na přímém slunci.

Poznámka

Pokud základnová stanice cloud monitoru nefunguje správně nebo pokud si nejste jisti, jaké kroky je třeba provést po provedení pokynů v této příručce, obraťte se na servisního pracovníka.

1.2 Vysvětlení zápisu

Následující pododdíly popisují způsob zápisu, který se používá v této příručce.

Poznámky, upozornění a výstrahy

Na stránkách této příručky můžete narazit na text, který je opatřený symbolem a je vtištěn tučně nebo kurzívou. Takové úseky obsahují poznámky, upozornění a výstrahy. Jejich použití je následující:

Poznámka

Tento symbol označuje důležité informace a návrhy, které pomáhají lépe využít počítačový systém.

Upozornění

Tento symbol označuje informace, které objasňují, jak se vyhnout možnému poškození zařízení nebo ztrátě dat.

Výstraha

Tento symbol označuje nebezpečí tělesného ublížení a vysvětluje, jak se danému problému vyhnout.

Některé výstrahy se mohou objevit v různé podobě a nemusí být uvozeny symbolem. V takovém případě je konkrétní vyznačení výstrahy nařízeno úřadem pro regulaci.

1.3 Likvidace produktu a obalového materiálu

Likvidace elektrických a elektronických zařízení -WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new cloud monitor base contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old cloud monitor base and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

2. Nastavení základnové stanice cloud monitoru

2.1 Instalace

1 Obsah krabice

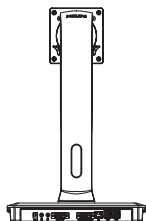

Adaptér střídavého/
stejnoseměrného
napájení



DVI




Kabel místní sítě
LAN




Kabel USB

2 Nainstalujte základnovou stanici cloud monitoru na monitor


1. Umístěte monitor obrazovkou dolů na měkký podklad. Zabraňte poškrábání nebo poškození obrazovky.

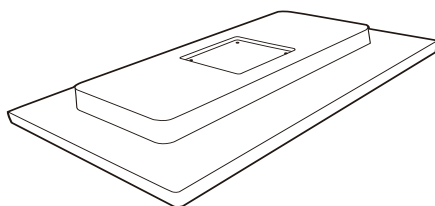


2. Nacvakávací základna u držáku VESA.

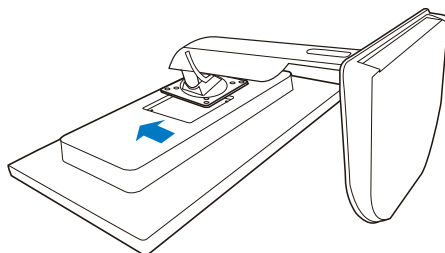

3. Utáhněte šroubovákem čtyři šrouby.

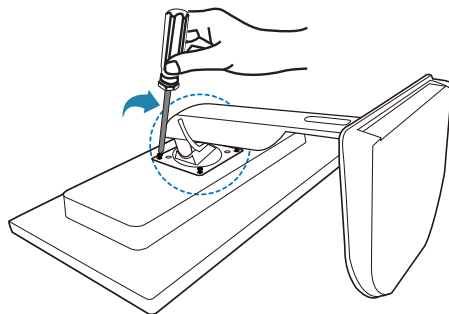

3 Připojení k monitoru a serveru

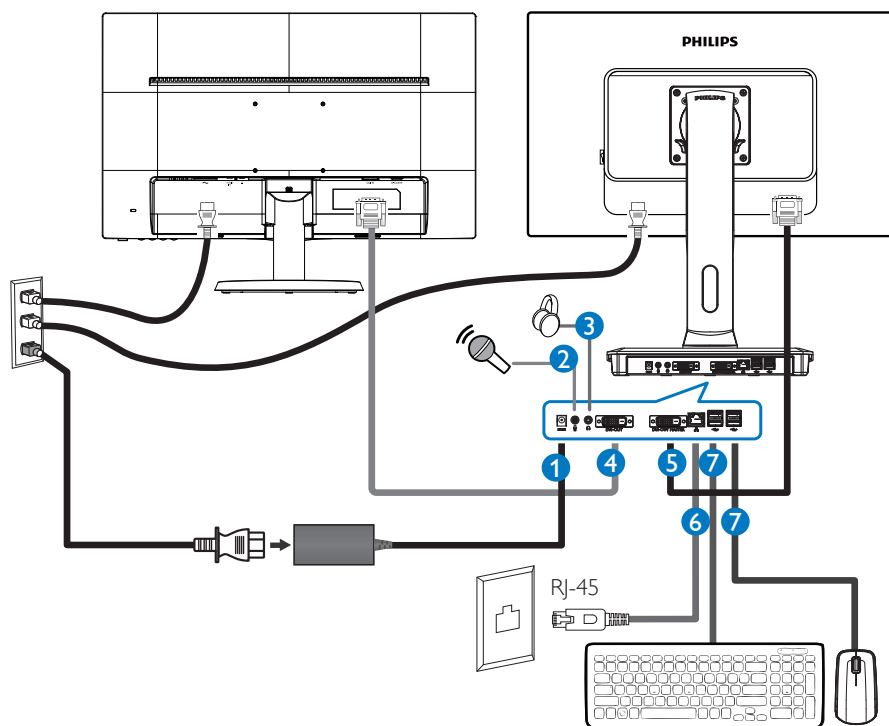


- ❶ Vstup adaptéru 12V=, 3A
- ❷ Vstup mikrofonu
- ❸ Zdířka pro připojení sluchátek
- ❹ Podřízený výstup DVI
- ❺ Hlavní výstup DVI
- ❻ Ethernet (10 / 100 / 1000 Mb/s)
- ❼ Port USB 2.0


Připojte k základnové stanici cloud monitoru

1. Připojte kabel signálu monitoru ke konektoru videa na zadní straně základnové stanice cloud monitoru.
2. Připojte kabel místní sítě RJ-45 LAN k portu LAN na zadní straně základnové stanice cloud monitoru.
3. Připojte napájecí kabel základnové stanice cloud monitoru a vašeho monitoru k nejbližší elektrické zásuvce.
4. Zapněte základnovou stanici cloud monitoru a monitor. Jestliže se na monitoru objeví obraz, instalace je dokončena.

2.2 Používání základnové stanice cloud monitoru

1 Popis ovládacích tlačítek

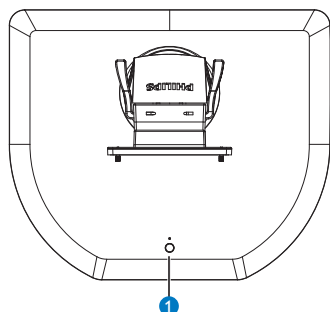

1		<p>Slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ napájení.</p> <p>Stisknutím vypínače zapnete přístroj. Stisknutím a podržením vypínače 6 sekund vypnete přístroj.</p>
---	---	---


Poznámka

Když se základnová stanice cloud monitoru nachází v režimu vypnutého stejnosměrného napájení, funkce WOL (Wake-On-LAN) je připravena pro správce hostitelského serveru; když je funkce WOL aktivována, indikátor LED napájení bliká jednou za sekundu.


Port USB nepodporuje pohotovostní napájení 5V, když se základnová stanice cloud monitoru nachází v režimu vypnutého stejnosměrného napájení.

2 Fyzické funkce


Náklon

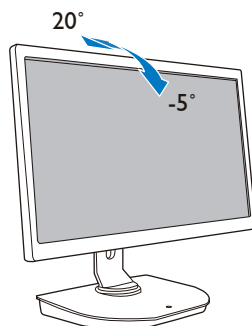


Otáčení

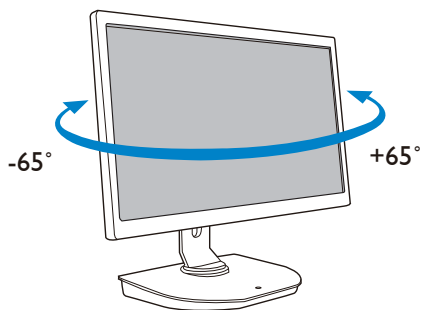

Nastavení výšky

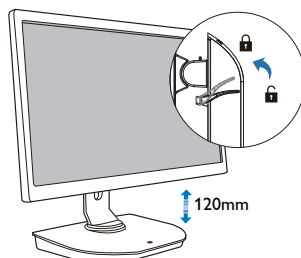

Čep

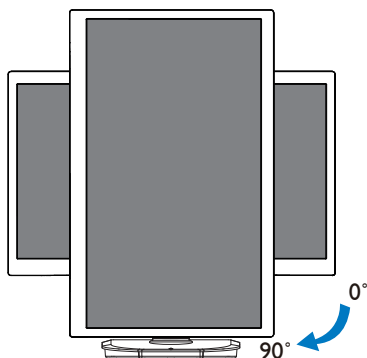

2.3 Požadavky serveru Citrix

1 Software Citrix

1. XenDesktop 5.5 nebo vyšší s operačním systémem Windows 7 SP1 (32 nebo 64 bitů)
2. XenApp 6.5 nebo vyšší s operačním systémem Windows Server 2008 R2
3. VDI-In-a-Box 5.0 nebo vyšší s virtuálním počítačem s operačním systémem Windows 7 SP1 (32 nebo 64 bitů)




2 Sít':

Místní síť LAN 1,0 Gb/s s minimálním zpožděním

3. Základnová stanice cloud monitoru

3.1 Co je to?

Základnová stanice cloud monitoru je řešení s tenkým klientem určené pro infrastrukturu VDI (Virtual Desktop Infrastructure). VDI nabízí IT organizacím větší flexibilitu, možnosti správy, zabezpečení a snížení nákladů. S využitím VDI mohou správci IT snadněji přizpůsobovat potřeby IT organizačním změnám s novými systémy a aktualizacemi. Centralizovaná podstata VDI rovněž nabízí správcům IT snadnější správu a zabezpečení systémů. Kromě toho mohou IT organizace s VDI ušetřit náklady na provoz systému IT díky sníženým nákladům na infrastrukturu a napájení. Základnová stanice cloud monitoru Philips nabízí možnost instalace na stávající monitory 19" - 27" / 48,2 – 68,6 cm se standardem upevnění VESA.

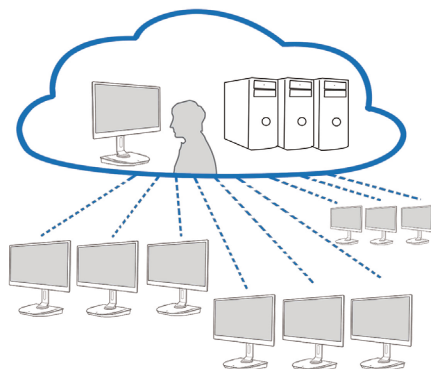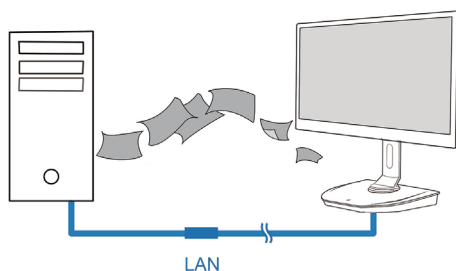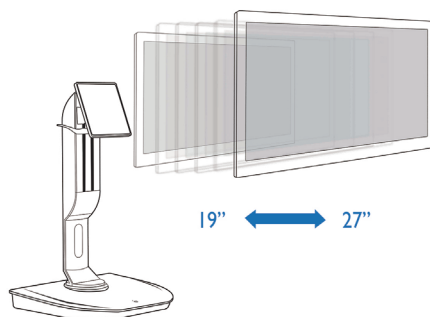

3.2 Funkce vypínače

1 Používání základnové stanice cloud monitoru

1. Krátkým stisknutím vypínače zapnete přístroj.
2. Stisknutím a podržením vypínače 6 sekund vypnete přístroj.
3. Po připojení střídavého napájení indikátor LED napájení svítí 1 sekundu a potom zhasne. Tím je připravena funkce WOL a napájení základnové stanice cloud monitoru se vypne.
4. Porty USB nepodporují pohotovostní napájení 5V, když se základnová stanice cloud monitoru nachází v režimu vypnutého stejnosměrného napájení.

3.3 Uživatelské rozhraní základnové stanice cloud monitoru

1 Připojení pro používání základnové stanice cloud monitoru

1. Připojte základnovou stanici cloud monitoru kabelem místní sítě LAN ke směrovači.
2. Připojte základnovou stanici cloud monitoru ke klávesnici a myši.
3. Připojte základnovou stanici cloud monitoru napájecím kabelem k elektrické zásuvce.
4. Stisknutím vypínače na základnové stanici cloud monitoru zapnete přístroj.

2 Uživatelské rozhraní pro ovládání základnové stanice cloud monitoru

1. Outline (Přehled)







3. Firmware základnové stanice cloud monitoru

2. Login widget (Přihlašovací pomůcka)

Popisek	Popis
Protocol (Protokol)	Zobrazí typ protokolu připojení.
Server IP (IP serveru)	Zadejte adresu IP serveru Citrix XenDesktop/XenApp/VDI-in-a-Box, ke kterému se uživatel připojuje.
Username (Uživatelské jméno)	Zadejte název uživatelského účtu.
Password (Heslo)	Zadejte heslo uživatelského účtu.
Domain (Doména)	Zadejte název domény serveru Citrix. Tento sloupec je volitelný.
Login (Přihlášení)	Stisknutím tohoto tlačítka budou odeslány připojovací údaje na server Citrix a zobrazí se seznam VDI.



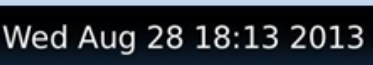


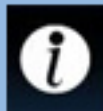
3. Stavový řádek



Položka nabídky	Popis
 	Tato ikona ukazuje stav připojení síťového kabelu. Dojde-li k uvolnění/odpojení a připojení kabelu, tato ikona se změní.
	V tomto sloupci je uveden místní systémový datum a čas základnové stanice cloud monitoru. Uživatel může toto datum / čas aktualizovat v okně Nastavení Time (Čas).

4. Položky nabídky



Položka nabídky	Popis
	Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete nabídku „Power“ (Napájení), která obsahuje funkce „Reboot“ (Restartovat), „Power off“ (Vypnout) a „Close“ (Zavřít).
 	Otevřete položku „Volume Control Tool“ (Nástroj pro ovládání hlasitosti). Tato ikona se změní při nastavení nulové hlasitosti.
	Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete nabídku „Settings“ (Nastavení). Uživatel může upravovat nastavení „Display“ (Zobrazení), „Keyboard“ (Klávesnice), „Language“ (Jazyk), „Mouse“ (Myš), „Network“ (Sít) a „Time“ (Čas).
	Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete „Network Test Tool“ (Nástroj pro testování sítě). Uživatel může kontrolovat síťové připojení k cílové adrese IP.
	Ukončete přihlašovací pomůcku a otevřete „System Information Window“ (Okno s informacemi o systému).

3 Sít'ové nastavení základnové stanice cloud monitoru

Ve výchozí konfiguraci bude základnová stanice cloud monitoru při spouštění systému vyžadovat protokol DHCP jako místní adresu IP. Uživatel může otevřít nabídku „Settings“ (Nastavení) – okno „Network“ (Sít) a vybrat DHCP nebo Static IP (Statická IP) jako sít'ové nastavení.

DHCP

Network

Network
 Configure network IP

Network

Network Status:

- ☒ DHCP
- ☐ Static IP

IP Address :

Subnet Mask :

Default Gateway :

DNS :

Apply

Overview

Close

Static IP (Statická IP)

Network

Network
 Configure network IP

Network

Network Status:

- ☐ DHCP
- ☒ Static IP

IP Address :

Subnet Mask :


Default Gateway :

DNS :

Apply

Overview

Close

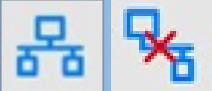Popisek	Popis
<p>Network Status (Stav sítě)</p> 	<p>Tato položka ukazuje ikonu stavu připojení síťového kabelu. Dojde-li k uvolnění/odpojení a připojení kabelu, tato ikona se změní.</p>
DHCP	<p>Výběrem této položky lze specifikovat režim DHCP pro získání místní adresy IP. Uzamkne pole „IP Address“ (Adresa IP), „Subnet Mask“ (Maska podsítě), „Default Gateway“ (Výchozí brána) a „DNS“ a zaktualizuje tyto hodnoty ze serveru DHCP.</p> <p>Když uživatel stiskne tlačítko „Apply“ (Použít), systém odešle požadavek DHCP serveru DHCP a získá od něho šířenou adresu IP. Potom systém zaktualizuje adresu IP ve sloupci „IP Address“ (Adresa IP).</p>
Static IP (Statická IP)	<p>Výběrem této položky specifikujete statickou metodu. Odemkne pole „IP Address“ (Adresa IP), „Subnet Mask“ (Maska podsítě), „Default Gateway“ (Výchozí brána) a „DNS“ a umožní uživateli ručně upravit tyto hodnoty.</p> <p>Když uživatel stiskne tlačítko „Apply“ (Použít), systém přidělí základnové stanici cloud monitoru pevnou adresu IP.</p>
IP Address (Adresa IP)	<p>Adresa IP základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty bude možné upravovat v režimu statické adresy IP.</p> <p>Dojde-li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole vymazáno na 0.0.0.0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno.</p>
Subnet Mask (Maska podsítě)	<p>Maska podsítě základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty bude možné upravovat v režimu statické adresy IP.</p> <p>Dojde-li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole resetováno na 255.255.255.0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno.</p>
Default Gateway (Výchozí brána)	<p>Výchozí brána základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty jsou volitelné a lze je upravovat v režimu statické adresy IP.</p> <p>Dojde-li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole vymazáno na 0.0.0.0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno.</p>
DNS	<p>Adresa DNS základnové stanice cloud monitoru. Hodnoty jsou volitelné a lze je upravovat v režimu statické adresy IP.</p> <p>Dojde-li k uvolnění/odpojení kabelu, bude toto pole vymazáno na 0.0.0.0; po připojení síťového kabelu bude automaticky zaktualizováno.</p>
Apply (Použít)	<p>Stisknutím tohoto tlačítka získáte adresu IP ze serveru DHCP nebo nastavíte statickou adresu IP.</p>

4. Technické údaje

Platforma	
Procesor	TI DM8148 Cortex - A8 duální
Frekvence	1GHz
ROM	2Gbitová DDR III X4
RAM	4Gbajtová EMMC
Systém	HDX
Klientské řešení	Citrix
Obraz/displej	
Vertikální obnovovací frekvence	56 ~ 75 Hz
Horizontální frekvence	30 ~ 83 kHz
Max. rozlišení monitoru	1920 × 1080 při 60Hz.
Podporované rozlišení	640 × 480 při 60/67/72/75Hz 800 × 600 při 56/60/72/75Hz 1024 × 768 při 60/70/72/75Hz 1280 × 1024 při 60/75Hz 1440 × 900 při 60/75Hz 1680 × 1050 při 60Hz 1920 × 1080 při 60Hz
Ergonomika	
Náklon	-5° / +20°
Otáčení	-65° / +65°
Nastavení výšky	120 mm +/-5 mm
Nastavení otočení	90°
Systém nastavení výšky s fixací	Ano
Velikost monitoru	Připraveno pro monitory 19" ~ 27" kompatibilní s upevňovacím rozhraním VESA
Možnosti připojení	
Vstup/výstup signálu	DVI HLAVNÍ VÝSTUP, DVI VÝSTUP
USB	USB 2.0 × 4
Zdírka pro připojení sluchátek	Ano
Vstup mikrofonu	Ano
Port LAN	Rj 45
Usnadnění	
Vedení kabelů	Ano
Uchycení/VESA	100 × 100 mm a 75 × 75 mm (s přiloženými šrouby)
Napájení	
Zapnuto	9,2 W (typ.), 20 W (max.)
Pohotovostní režim (S3)	<1,2 W
Vypnutý režim (S5)	<0,5 W
Indikátor LED napájení	Zapnuto: Bílá, pohotovostní: Žádný indikátor LED

4. Technické údaje

Napájení	Integrovaný, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Podporovaný pohotovostní režim	Wake on LAN (WOL)

Rozměry	
Stojánek (ŠxVxH)	310 x 463 x 261 mm
Hmotnost	
Podstavec	3,0 kg
Výrobek s obalem	4,8 kg

Provozní podmínky	
Teplotní rozsah (provoz)	0°C až 40°C
Teplotní rozsah (mimo provoz)	-20°C až 60°C
Relativní vlhkost	20% až 80%
MTBF	30000 hod.

Ekologie	
ROHS	ANO
Balení	100% recyklovatelný
Specifické látky	Kryt 100% bez PVC BFR

Shoda a normy	
Prohlášení o shodě	CB, CU, CE, EMF, CCC , ErP

Opláštění	
Barva	Přední sloupek: stříbrná, zadní sloupek: černá, podstavec: černá
Povrchová úprava	Textura

Poznámka

1. Port USB nepodporuje pohotovostní napájení 5V, když se základnová stanice cloud monitoru nachází v režimu vypnutého stejnosměrného napájení.
2. Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Stáhněte si nejnovější verzi letáku z webu www.philips.com/support.
3. Tato základnová stanice cloud monitoru podporuje rozlišení šířky ≥ 1024 a výšky ≥ 720 a do 1920 x 1200 při 60Hz (RB) pro oba výstupy DVI-D.
„RB“ označuje „režim Reduced Blanking“. V rozlišení 1920 x 1200 při 60Hz a 1920 x 1080 při 60Hz jsou podporovány pouze režimy Reduced Blanking. Režimy Standard Blanking pro tyto režimy nejsou touto základnovou stanicí cloud monitoru podporovány.
4. Tato základnová stanice cloud monitoru nepodporuje detekci EDID za provozu. Tento systém aktivuje odpovídající výstup(y) obrazu pouze, pokud uživatel připojí kabel(y) DVI-D před spuštěním základnové stanice cloud monitoru.

5. Informace o regulaci

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EU 617/2013 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Položek není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego gniazda.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładać lub porywać się o nie.
- Nie należy rozłączać napięć ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładek luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.


Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III α 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配线	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

- *: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

6. Péče o zákazníky a záruka

6.1 Péče o zákazníky & záruka

Podrobné informace o záruce a požadavku na dodatečnou podporu platné pro vaši oblast najdete na webu www.philips.com/support. Rovněž můžete kontaktovat místní centrum péče o zákazníky na níže uvedených telefonních číslech.

Kontaktní informace pro oblast ZÁPADNÍ EVROPY:

Země	CSP	Horká linka	Cena	Otevírací doba
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0,07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0,06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0,09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0,08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0,10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

Kontaktní informace pro Čínu:

Země	Telefonní středisko	Číslo zákaznické péče
China	PCCW Limited	4008 800 008

Kontaktní informace pro SEVERNÍ AMERIKU:

Země	Telefonní středisko	Číslo zákaznické péče
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

Kontaktní informace pro oblast STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY:

Země	Telefonní středisko	CSP	Číslo zákaznické péče
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.L.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

Kontaktní informace pro oblast LATINSKÉ AMERIKY:

Země	Telefonní středisko	Číslo zákaznické péče
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

Kontaktní informace pro oblast APMEA:

Země	ASP	Číslo zákaznické péče	Otevírací doba
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター・サ ポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

7. Odstraňování problémů a časté dotazy

7.1 Odstraňování problémů

Na této stránce jsou uvedeny problémy, které může odstranit uživatel. Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, kontaktujte zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips.

1 Běžné problémy


Žádný obraz (indikátor LED napájení nesvítí)

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce a do zadní části základnové stanice cloud monitoru.
- Nejdříve zkontrolujte, zda se vypínač na přední straně monitoru nachází ve VYPNUTÉ poloze a stiskněte jej do ZAPNUTÉ polohy.

Žádný obraz (indikátor LED napájení je bílý)

- Zkontrolujte, zda je základnová stanice cloud monitoru zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen k základnové stanici cloud monitoru.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky na připojovací straně kabelu monitoru. Pokud ano, opravte nebo vyměňte kabel.
- Pravděpodobně je aktivována funkce řízení spotřeby.

Obrazovka říká

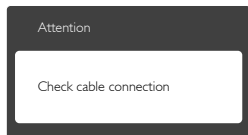

- Zkontrolujte, zda je kabel monitoru řádně připojen k základnové stanici cloud monitoru. (Rovněž viz Stručná příručka).
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky kabelu monitoru.

- Zkontrolujte, zda je základnová stanice cloud monitoru zapnutá.

Viditelné známky kouře nebo jiskření

- Neprovádějte žádné kroky pro odstraňování problémů.
- Pro zajištění bezpečnosti ihned odpojte monitor od zdroje napájení.
- Ihned kontaktujte zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips.



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Všechna práva vyhrazena.

Philips a emblém štítu Philips jsou registrované obchodní známky
Koninklijke Philips N.V. a jsou používány v licenci od
Koninklijke Philips N.V.

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Verze: M4SB4B1927CE1T