

**BDL6524ET**



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manuale utente (Italiano)

**PHILIPS**

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Precauzioni sulla sicurezza e manutenzione



**ATTENZIONE:** L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale potrebbe provocare un'esposizione a rischi di natura elettrica e/o meccanica.

Leggere e seguire le presenti istruzioni quando il monitor viene connesso e utilizzato.

### Funzionamento:

- Tenere il monitor lontano dalla luce solare diretta e da stufe o altre sorgenti di calore.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere nei fori di ventilazione o non far raffreddare adeguatamente le parti elettroniche del monitor.
- Non boccare i fori di ventilazione della parte esterna.
- Al momento di collocare il monitor, accertarsi che la spina e la presa siano facilmente accessibili.
- Se viene spento il monitor scollegando il cavo elettrico, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo elettrico per il normale utilizzo.
- Usare sempre e solo cavi elettrici approvati da Philips. Se il cavo elettrico fosse mancante, contattare il proprio centro di assistenza locale.
- Non esporre il monitor a vibrazioni o impatti forti durante l'uso.
- Non urtare o lasciar cadere il monitor mentre è in uso o durante il trasporto.

### Manutenzione:

- Per proteggere il monitor da possibili danni, non applicare pressione eccessiva sul pannello LCD. Quando il monitor viene spostato, afferrare la sua cornice per sollevarlo; non sollevare lo schermo mettendo mani o dita sul pannello LCD.
- Scollegare il monitor se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato.
- Scollegare il monitor se si rende necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere pulito con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, per pulire il monitor, non usare mai solventi organici come alcol o liquidi a base di ammoniaca.
- Per evitare il rischio di elettrocuzione o di danni permanenti all'apparecchio, non esporlo a polvere, pioggia, acqua o ambienti eccessivamente umidi.
- Se il monitor si dovesse bagnare, pulirlo con un panno asciutto il prima possibile.
- Qualora sostanze estranee o acqua dovessero entrare nel monitor, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo elettrico. Quindi, rimuovere la sostanza estranea o l'acqua e spedirlo al centro di assistenza.
- Non riporre o usare il monitor in luoghi esposti a calore, luce solare diretta o freddo estremo.
- Per mantenere la migliore prestazione, e usare il monitor a lungo, usarlo in un luogo che rientri nei seguenti intervalli di temperatura e umidità.
  - Temperatura: 0 ~ 40°C 32-104°F
  - Umidità: 20-80% RH

**IMPORTANTE:** Attivare sempre un programma di screensaver in movimento quando viene lasciato il computer incustodito. Attivare sempre un'applicazione di aggiornamento periodico dello schermo se il monitor visualizza contenuti statici immutati. Una visualizzazione ininterrotta di immagini statiche o ferme, durante un periodo di tempo prolungato, può causare "bruciature" dette anche "immagini fantasma" sullo schermo. Tali bruciature o immagini fantasma, sono un fenomeno molto conosciuto nella tecnologia dei pannelli LCD. Nella maggior parte dei casi l'immagine fantasma scompare gradualmente in un certo periodo di tempo una volta spenta l'alimentazione.

**ATTENZIONE:** Effetti di "bruciatura" o "immagine fantasma" gravi non spariranno e non possono essere riparati. Il danno sopra menzionato non è coperto dalla garanzia.

### Assistenza:

- La copertura esterna deve essere aperta solo da personale qualificato addetto all'assistenza.
- In caso di necessità di qualsiasi documento per la riparazione o l'integrazione, contattare il proprio centro di assistenza locale.
- Non lasciare il monitor in auto/nel bagagliaio sotto la luce solare diretta.



Se il monitor non funzionasse correttamente, o se non si fosse sicuri della procedura da seguire durante la consultazione delle istruzioni per l'uso del presente manuale, consultare un tecnico per l'assistenza.

**Leggere ed osservare le presenti istruzioni durante il collegamento e l'utilizzo del display di informazione pubblica:**

- Se si prevede di non utilizzare il display per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Scollegare il display dalla presa di corrente se è necessario pulirlo con un panno leggermente umido. Lo schermo può essere asciugato con un panno asciutto quando l'alimentazione è scollegata. Tuttavia, non utilizzare alcol, solventi o liquidi a base di ammoniaca.
- Se il display non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni di questo manuale, consultare un tecnico.
- La copertura del display deve essere aperta esclusivamente da tecnici qualificati.
- Tenere il display al riparo dalla luce solare diretta e lontano da stufe o altre fonti di calore.
- Rimuovere gli oggetti che potrebbero cadere nelle aperture di ventilazione oppure ostacolare il raffreddamento dei componenti elettronici del display.
- Non ostruire le aperture di ventilazione sulle coperture.
- Tenere il display sempre asciutto. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non esporlo a pioggia o umidità eccessiva.
- Se viene spento il monitor scollegando il cavo elettrico o il cavo elettrico CC, attendere 6 secondi prima di ricollegare il cavo per il normale utilizzo.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al prodotto, non esporre il display a pioggia o umidità eccessiva.
- Nel posizionare il display, assicurarsi che la spina e la presa elettrica siano facilmente accessibili.
- **IMPORTANTE:** durante l'uso dello schermo, attivare sempre il programma salvaschermo. Se un'immagine fissa molto contrastata rimane visualizzata a lungo, potrebbe formarsi una cosiddetta "immagine residua". Questo fenomeno è molto noto ed è causato da problemi intrinseci della tecnologia dei cristalli liquidi. Nella maggior parte dei casi, l'immagine residua scompare gradualmente dopo avere spento il display. Si ricorda che il problema delle immagini residue non può essere risolto e non è coperto da garanzia.

## Informazioni sulle normative

### Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara sotto la nostra responsabilità che il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Requisiti di sicurezza delle apparecchiature informatiche)
- EN55022:2010 (Requisiti di radiodisturbo delle apparecchiature informatiche)
- EN55024:2010 (Requisiti di immunità delle apparecchiature informatiche)
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limiti per emissione di corrente armonica)
- EN61000-3-3:2008 (Limiti di fluttuazione di tensione e flicker)
- EN 50581:2012 (Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici rispetto ai limiti di sostanze pericolose)

secondo quanto previsto dalle direttive applicabili:

- 2006/95/CE (Direttiva sul basso voltaggio)
- 2004/108/CE (Direttiva EMC)
- 2009/125/CE (Direttiva ErP sui prodotti che consumano energia) Regolamento CE N. 1275/2008 e 642/2009)
- 2011/65/UE (Direttiva RoHS), prodotto da un costruttore a norma ISO9000.

### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Per collegare il display a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo schermato RF fornito insieme al prodotto.

Per prevenire il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità eccessiva.

QUESTO APPARECCHIO DIGITALE DI CLASSE B È CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE CANADESI SULLE APPARECCHIATURE CHE CAUSANO INTERFERENZE.



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.



## Nota del Centro polacco di collaudo e certificazione

Questa apparecchiatura deve essere collegata a una presa di corrente dotata di un circuito di protezione (presa tripolare). Tutte le apparecchiature utilizzate insieme (computer, display, stampante, ecc.) devono essere collegate alla stessa fonte di alimentazione.

Il conduttore di fase dell'impianto elettrico della stanza deve avere un sistema di protezione da corto circuito di riserva nella forma di un fusibile con un valore nominale non superiore a 16 ampere (A).

Per spegnere completamente l'apparecchiatura, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, che deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

Un marchio di protezione "B" conferma che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di protezione d'uso degli standard PN-93/T-42107 e PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ("EMF")

1. Produciamo e commercializziamo numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei nostri principali principi aziendali prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.
3. In base a tale principio, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Garantiamo pertanto che i nostri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.
5. Inoltre collaboriamo attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza e siamo in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

## Informazioni solo per il Regno Unito

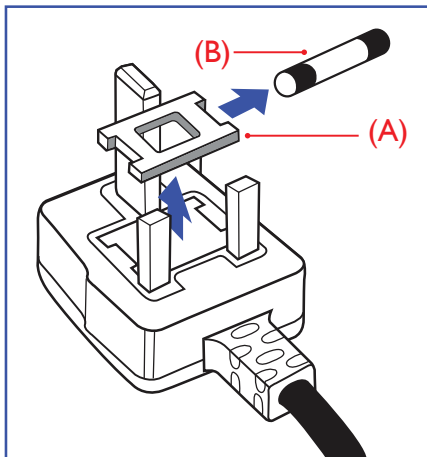

### AVVERTENZA – QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.

#### Importante:


Questa apparecchiatura è dotata di una spina da 13 A approvata. Per cambiare un fusibile in questo tipo di presa, procedere come segue:

1. Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
2. Inserire il nuovo fusibile. Il fusibile deve essere di tipo BS 1362 5 A, A.S.T.A. o BSI approvato.
3. Rimontare il coperchio del fusibile.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla presa elettrica, è necessario tagliarla e sostituirla con una spina tripolare appropriata.

L'eventuale fusibile presente nella spina del cavo di alimentazione deve avere un valore di 5 A. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile del quadro di distribuzione deve avere un valore inferiore a 5 A.

NOTA: La spina tagliata deve essere immediatamente smaltita per evitare il rischio di scosse elettriche qualora fosse inserita per errore in una presa da 13 A.

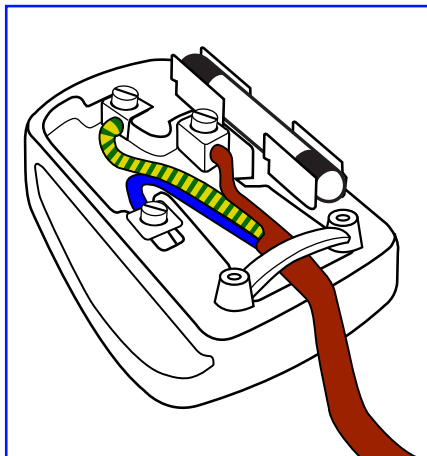

### Collegamento della spina

I fili nel cavo di alimentazione sono colorati secondo il seguente codice:

BLU – “NEUTRO” (“N”)

MARRONE – “FASE” (“L”)

VERDE E GIALLO – “TERRA” (“E”)

1. Il filo VERDE E GIALLO deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera “E”, con il simbolo di Terra oppure con i colori VERDE o VERDE E GIALLO.
2. Il filo BLU deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera “N” o con il colore NERO.
3. Il filo MARRONE deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato con la lettera “L” o con il colore ROSSO.

Prima di rimontare la spina, assicurarsi che il fermacavo sia serrato sulla guaina del cavo di alimentazione, non semplicemente sopra i tre fili.

## China RoHS

中国电子信息产品污染控制标识要求 (中国RoHS法规标示要求) 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	×	○	○	○	○	○
遥控器电池	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.



### 环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## Informazioni per il Nord Europa (Paesi nordici)

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plasering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Smaltimento al termine della vita utile

Il nuovo display di informazione pubblica contiene materiali che possono essere riciclati e riutilizzati. Esistono ditte specializzate nel riciclaggio dei prodotti al fine di aumentare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo quelli da smaltire.

Per informazioni sulle normative locali relative allo smaltimento degli schermi usati, si prega di contattare il proprio rivenditore Philips.

### **(Per i clienti in Canada e negli Stati Uniti)**

Questo prodotto potrebbe contenere piombo e/o mercurio. Si raccomanda di smaltirlo conformemente alle leggi locali e federali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, consultare [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)

## Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE

### **Avvertenza per gli utenti privati dell'Unione Europea**



Questo marchio sul prodotto o sull'imballaggio significa che, in base alla Direttiva europea 2012/19/EU relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. L'utente è tenuto a smaltire questa apparecchiatura portandolo presso un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Per determinare l'ubicazione dei centri di raccolta, si prega di contattare il proprio comune, le aziende di raccolta dei rifiuti oppure il negozio presso il quale si è acquistato il prodotto.

### **Avviso per gli utenti degli Stati Uniti:**

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti. Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, consultare [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) o [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### **Direttive per il termine della vita utile - Riciclaggio**



Il nuovo display di informazione pubblica contiene vari materiali che possono essere riciclati per nuovi utenti.

Smaltire il prodotto nel rispetto di tutte le leggi federali, statali e locali vigenti.

# Indice

<b>1. Disimballaggio e installazione.....</b>	<b>1</b>
1.1. Disimballaggio.....	1
1.2. Contenuti della confezione.....	1
1.3. Note di installazione.....	1
1.4. Montaggio su parete.....	2
1.5. Montaggio in posizione verticale.....	3
1.5.1. Uso della guida del logo per la posizione verticale.....	3
1.5.2. Rimozione del logo.....	3
<b>2. Parti e funzioni.....</b>	<b>4</b>
2.1. Pannello di controllo.....	4
2.2. Terminali di ingresso/uscita.....	5
2.3. Telecomando.....	6
2.3.1. Funzioni generali.....	6
2.3.2. Operazione [FREEZE] (BLOCCA).....	7
2.3.3. Inserimento delle batterie nel telecomando.....	7
2.3.4. Uso del telecomando.....	7
2.3.5. Raggio d'azione del telecomando.....	7
<b>3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna....</b>	<b>8</b>
3.1. Uso del coperchio dell'interruttore.....	8
3.2. Collegamento di un'apparecchiatura esterna (DVD/VCR/VCD).....	9
3.2.1. Uso dell'ingresso video COMPONENT.....	9
3.2.2. Uso dell'ingresso video HDMI.....	9
3.3. Collegamento di un PC.....	10
3.3.1. Uso dell'ingresso VGA.....	10
3.3.2. Uso dell'ingresso DVI.....	10
3.3.3. Uso dell'ingresso HDMI.....	10
3.4. Collegamento di un'apparecchiatura audio.....	11
3.4.1. Collegamento di altoparlanti esterni.....	11
3.4.2. Collegamento di un dispositivo audio esterno.....	11
3.5. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita.....	12
3.5.1. Collegamento controllo.....	12
3.5.2. Collegamento video.....	12
3.6. PC con collegamento USB tramite porta USB.....	12
3.7. Fissaggio del PC esterno.....	13
3.8. Funzionamento tattile.....	14
<b>4. Menu OSD.....</b>	<b>16</b>
4.1. Navigazione all'interno del menu OSD....	16
4.1.1. Navigazione all'interno del menu OSD mediante telecomando.....	16
4.1.2. Navigazione all'interno del menu OSD mediante i tasti di comando del display.....	16
4.2. Panoramica del menu OSD.....	16
4.2.1. Menu Immagine.....	16
4.2.2. Menu Schermo.....	17
4.2.3. Menu Audio.....	18
4.2.4. Menu Picture in picture.....	18
4.2.5. Menu Configurazione 1.....	19
4.2.6. Menu Configurazione 2.....	20
4.2.7. Menu Opzione avanzata.....	21
<b>5. Modalità di input.....</b>	<b>24</b>
<b>6. Politica sui pixel difettosi.....</b>	<b>25</b>
6.1. Pixel e sottopixel.....	25
6.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto.....	25
6.3. Punti luminosi.....	25
6.4. Punti scuri.....	26
6.5. Prossimità dei difetti dei pixel.....	26
6.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel.....	26
6.7. MURA.....	26
<b>7. Pulizia e risoluzione dei problemi.....</b>	<b>27</b>
7.1. Pulizia.....	27
7.2. Risoluzione dei problemi.....	28
<b>8. Specifiche tecniche.....</b>	<b>29</b>

# 1. Disimballaggio e installazione


## 1.1. Disimballaggio

- Questo prodotto è imballato in una scatola di cartone insieme agli accessori standard.
- Gli altri accessori opzionali sono imballati separatamente.
- A causa delle dimensioni e del peso di questo display, si consiglia che venga trasportato da due persone.
- Una volta aperto il cartone, assicurarsi che i componenti siano tutti presenti e in buone condizioni.

## 1.2. Contenuti della confezione

Assicurarsi di aver ricevuto i seguenti componenti insieme al contenuto della confezione:


- Display LCD
- CD ROM
- Telecomando con batterie AAA
- Cavo di alimentazione (1,8 m)
- Cavo VGA (1,8 m)
- Cavo RS232 (3 m)
- Cavo USB (1,8 m)
- Guida rapida
- Coperchio interruttore di alimentazione
- Vite del coperchio dell'interruttore di alimentazione (M3x8)
- Guida del logo




CD ROM



Guida rapida



Telecomando e batterie AAA



Guida del logo

\* Il cavo di alimentazione in dotazione varia in base alla destinazione.




Cavo di alimentazione



Cavo RS232



Cavo VGA



Cavo USB



Coperchio interruttore di alimentazione e vite (M3x8) x1

NOTA:


- Per tutte le altre regioni, il cavo di alimentazione deve essere approvato e conforme al voltaggio CA della presa elettrica. Deve essere inoltre conforme a tutte le normative di sicurezza in vigore nel Paese in cui viene utilizzato.
- Si consiglia di conservare la confezione e i materiali di imballaggio del display.

## 1.3. Note di installazione

- A causa dell'elevato consumo energetico, utilizzare sempre la spina prevista esclusivamente per questo prodotto. Se si richiede una linea estesa, si prega di consultare il proprio agente di servizio.
- Il prodotto deve essere installato su una superficie piana per evitare che si ribalti. Mantenere la distanza tra la parte posteriore del prodotto e la parete per una corretta ventilazione. Evitare di installare il prodotto in cucina, in bagno o in altri luoghi con umidità elevata in modo da non ridurre la vita utile dei componenti elettronici.
- Il prodotto può funzionare normalmente solo sotto i 3.000 m di altitudine. Nelle installazioni ad altitudini superiori a 3.000 m potrebbero verificarsi alcune anomalie.

## 1.4. Montaggio su parete

Per montare il display a parete, si deve acquistare il kit di montaggio a parete standard (disponibile in commercio). Si consiglia di usare un'interfaccia di montaggio conforme allo standard statunitense UL1678.

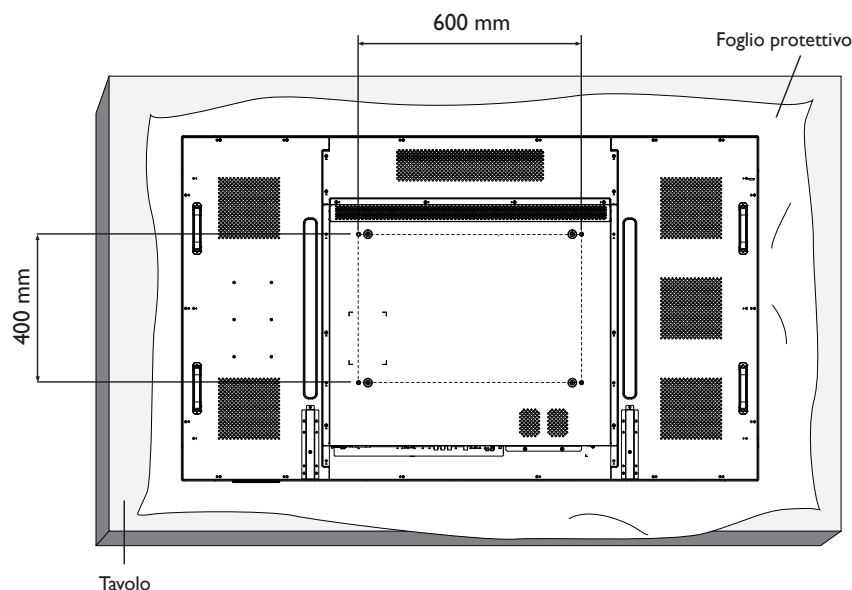

1. Stendere un foglio protettivo su un tavolo, usato per avvolgere il display durante l'imballaggio, sotto la superficie dello schermo in modo da non graffiare lo schermo.
2. Assicurarsi di disporre di tutti gli accessori per il montaggio del display (supporto a parete, da soffitto, da tavolo, ecc.).
3. osservare le istruzioni in dotazione con il kit di montaggio della base. La mancata osservanza delle corrette procedure di montaggio potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni all'utente o all'installatore. La garanzia del prodotto non copre i danni causati da un'installazione non corretta.
4. Per il kit di montaggio a parete, usare viti di montaggio M8 (con lunghezza di 14 mm superiore allo spessore della staffa di montaggio) e serrarle saldamente.


### Attenzione:

Per evitare che il display cada:

- Per installazione a parete o soffitto, si consiglia di installare il display con staffe in metallo disponibili in commercio. Per istruzioni dettagliate di installazione, consultare la guida in dotazione con la relativa staffa.
- Per ridurre la possibilità di lesioni e danni derivanti dalla caduta del display in caso di terremoto o altre catastrofi naturali, assicurarsi di consultare il produttore della staffa per il luogo di installazione.

### Requisiti di ventilazione per il posizionamento della copertura


Per consentire la dispersione di calore, lasciare dello spazio tra gli oggetti circostanti come illustrato nello schema di seguito.

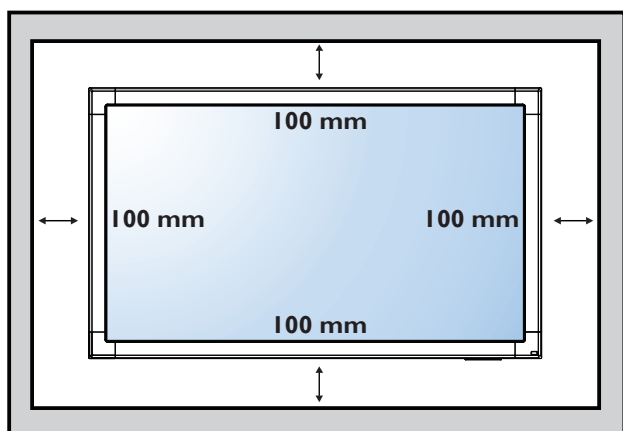

## 1.5. Montaggio in posizione verticale


Questo display può essere installato in posizione verticale.

1. Rimuovere il supporto da tavolo, se collegato.
2. Ruotare di 90 gradi in senso orario. Il logo "**PHILIPS**" deve trovarsi sul lato SINISTRO se rivolto verso il display.

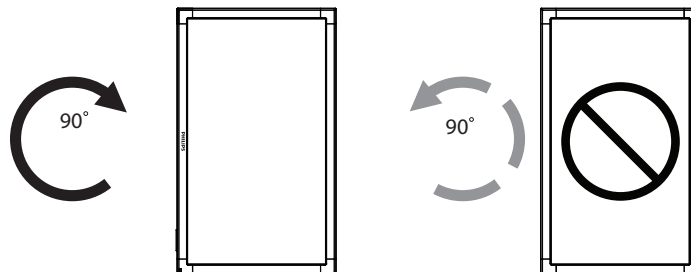


### 1.5.1. Uso della guida del logo per la posizione verticale

1. Posizionare la guida sull'angolo inferiore sinistro del pannello frontale del display. Piegarne entrambi i bordi.
2. Togliere la parte posteriore della pellicola protettiva dall'adesivo del logo "**PHILIPS**". Tenere premuta la guida con la mano sinistra. Posizionare l'adesivo del logo "**PHILIPS**" con la parte adesiva rivolta verso il basso nel foro del logo con la mano destra, quindi premere per attaccarlo saldamente al pannello frontale.
3. Rimuovere la guida.

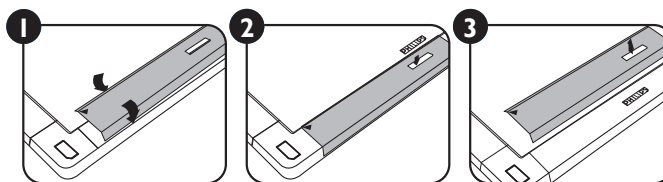

### 1.5.2. Rimozione del logo

1. Preparare un pezzo di carta con un intaglio della stessa larghezza del logo come protezione, in modo da non graffiare la cornice.
2. Utilizzando un coltello, rimuovere con cura l'adesivo del logo con il pezzo di carta sotto.
3. Togliere l'adesivo del logo.

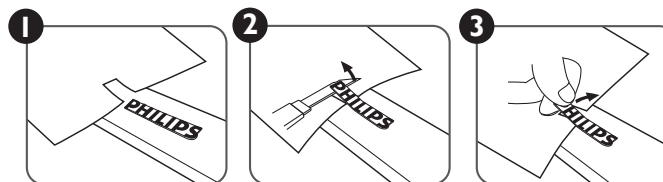


NOTA: Per l'installazione corretta del display su una parete, consultare un tecnico qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per le installazioni non eseguite da tecnici qualificati.



## 2. Parti e funzioni

### 2.1. Pannello di controllo

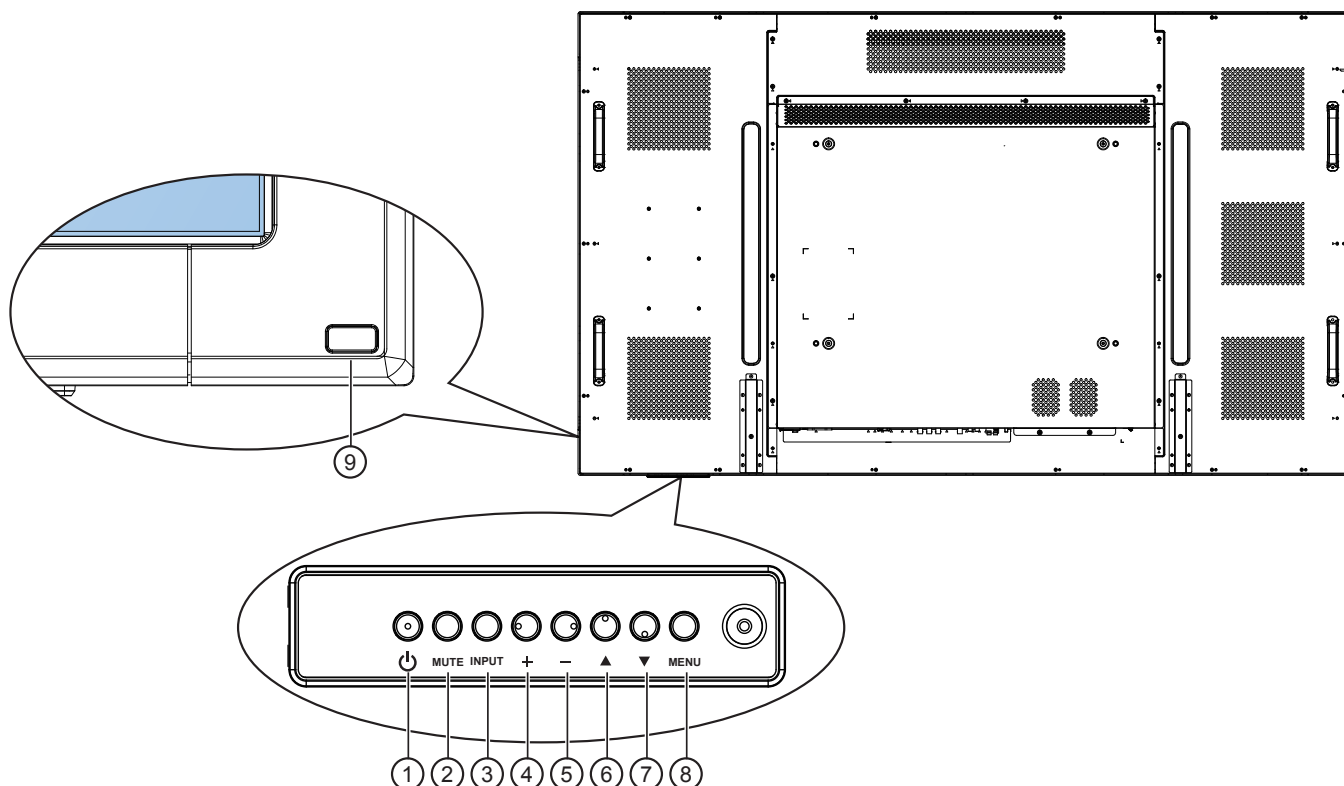

#### ① Tasto **ALIMENTAZIONE**

Premere per accendere o mettere in standby il display.

#### ② Tasto **[MUTE] (MUTO)**

Premere per Acceso/Spento l'audio muto.

#### ③ Tasto **[INPUT] (INGRESSO)**

Premere per selezionare la sorgente di ingresso.

#### ④ Tasto **[+]**

Premere per aumentare la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.

- Usato come tasto **[SET] (IMPOSTA)** nel menu OSD,

#### ⑤ Tasto **[-]**

Premere per abbassare la regolazione con il menu OSD attivo o il livello di uscita audio con il menu OSD inattivo.

#### ⑥ Tasto **[▲]**

Premere per spostare la barra evidenziatrice verso l'alto per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.

#### ⑦ Tasto **[▼]**

Premere per spostare la barra evidenziatrice verso il basso per regolare la voce selezionata quando il menu OSD è attivo.

#### ⑧ Tasto **[MENU]**


Premere per tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo o attivare il menu OSD quando è inattivo.

**NOTA:** “Modalità di blocco della tastiera” Questa funzione disabilita completamente l'accesso a tutte le funzioni della tastiera. Per attivare o disattivare il blocco della tastiera, tenere premuti continuamente per oltre 3 (tre) secondi i tasti **[+]** e **[-]**.

#### ⑨ Sensore del telecomando e indicatore stato di alimentazione

- Riceve i segnali di comando dal telecomando.
- Indica lo stato operativo del display senza OPS:
  - Si accende in verde quando il display è acceso
  - Si accende in rosso quando il display è in modalità standby
  - Si accende in giallo quando il display entra in modalità APM
  - Quando si abilita **{Programma}**, la spia lampeggia in verde e rosso
  - Se la spia lampeggia in rosso, indica che è stato rilevato un errore
  - Si spegne quando l'alimentazione principale del display è spenta
- Indica lo stato operativo del display con OPS:
  - Si accende in verde quando il display è acceso, ma OPS è spento
  - Si accende in blu quando il display e OPS sono accesi
  - Si accende in rosso quando il display è in modalità standby
  - Si accende in giallo quando il display entra in modalità APM
  - Quando si abilita **{Programma}**, la spia lampeggia in verde e rosso
  - Se la spia lampeggia in rosso, indica che è stato rilevato un errore
  - Si spegne quando l'alimentazione principale del display è spenta


## 2.2. Terminali di ingresso/uscita

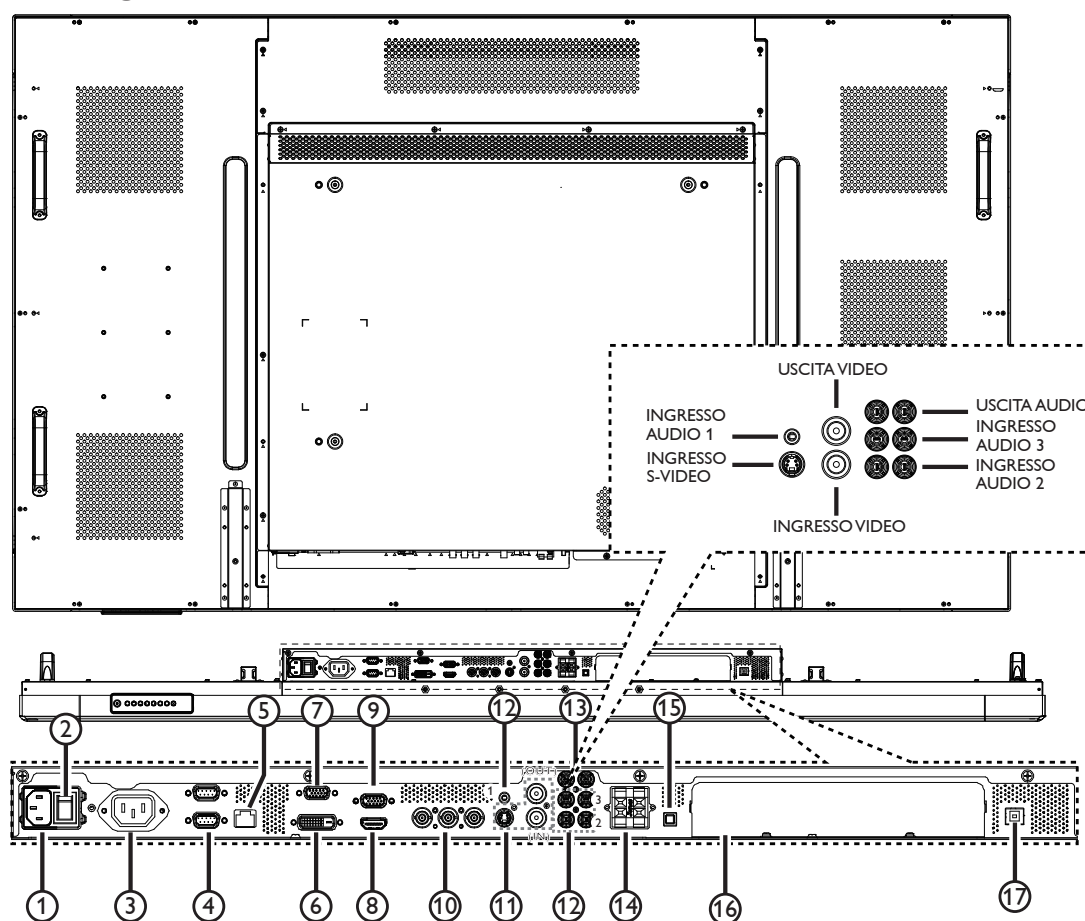

- ① **INGRESSO CA**  
Ingresso alimentazione CA.
- ② **INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE**  
Interruttore di acceso/spento principale.
- ③ **USCITA CA**  
Uscita alimentazione CA.
- ④ **INGRESSO/USCITA RS232C**  
Ingresso/uscita di rete RS232C per la funzione loop-through.
- ⑤ **RJ-45**  
Connessione della porta LAN per il dispositivo OPS.
- ⑥ **INGRESSO DVI**  
Ingresso video DVI-D.
- ⑦ **USCITA VGA (D-Sub)**  
Uscita video VGA.
- ⑧ **INGRESSO HDMI**  
Ingresso video/audio HDMI.
- ⑨ **INGRESSO VGA (D-Sub)**  
Ingresso video VGA.
- ⑩ **INGRESSO COMPONENTE (BNC)**  
Ingresso sorgente video YPbPr component.
- ⑪ **INGRESSO/USCITA VIDEO**
  - **INGRESSO S-VIDEO** (Mini DIN a 4 pin): Ingresso S-VIDEO (segnale separato Y/C).
  - **INGRESSO VIDEO** (BNC): Ingresso segnale video composito.
  - **USCITA VIDEO** (BNC): Uscita segnale video composito dal connettore [VIDEO IN] (INGRESSO VIDEO).
- ⑫ **INGRESSO AUDIO 1 / INGRESSO AUDIO 2 / INGRESSO AUDIO 3**  
Ingresso audio dal dispositivo AV esterno.
  - **INGRESSO AUDIO 1**: Connettore telefono stereo da 3,5 mm
  - **INGRESSO AUDIO 2, INGRESSO AUDIO 3**: Connettore telefono RCA
- ⑬ **USCITA AUDIO (RCA)**  
Uscita segnale audio dal connettore [AUDIO IN 1] (INGRESSO AUDIO 1), [AUDIO IN 2] (INGRESSO AUDIO 2) o [AUDIO IN 3] ([INGRESSO AUDIO 3]) per collegare il dispositivo AV esterno.
- ⑭ **USCITA ALTOPARLANTE**  
Uscita audio per le altoparlanti esterni.
- ⑮ **INTERRUTTORE ALTOPARLANTI**  
Interruttore di accensione/spegnimento altoparlante interno.
- ⑯ **SLOT OPS**  
Slot di collegamento per il dispositivo OPS.
- ⑰ **PORTA USB**  
Collegare il PC esterno.

## 2.3. Telecomando

### 2.3.1. Funzioni generali

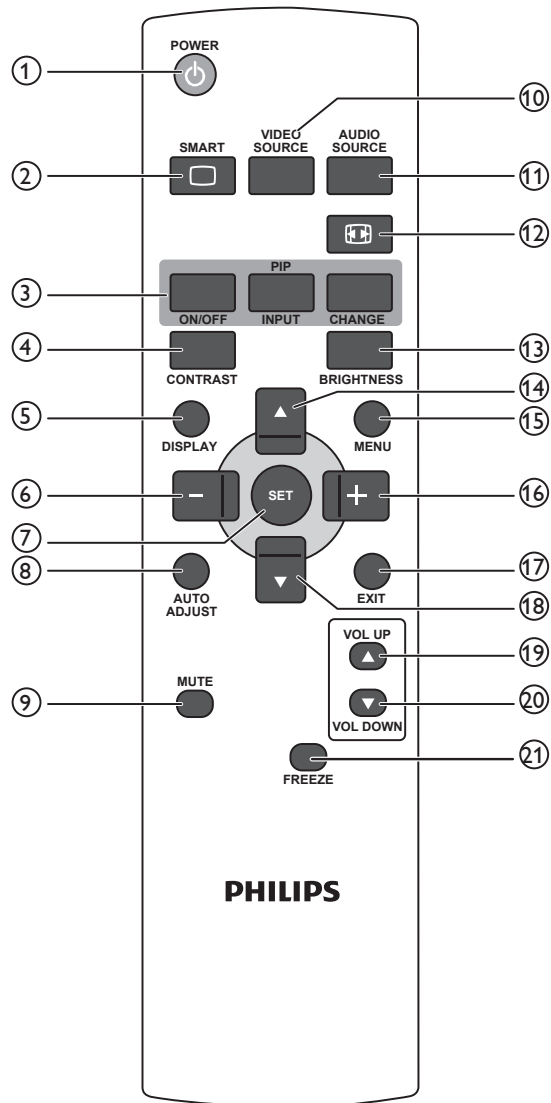

#### ① Tasto [POWER] (ALIMENTAZIONE)

Premere per accendere il display dalla modalità standby. Premere di nuovo per spegnere e tornare in modalità standby.

#### ② Tasto [SMART]

Premere per attivare il menu Smart. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare le opzioni del menu. Premere il tasto [SET] (IMPOSTA) per confermare e uscire dalla selezione.

- **Standard:** Usato per immagini normali (impostazione predefinita).
- **Alta luminosità:** Usato per immagini in movimento, quali video.
- **sRGB:** Utilizzato per immagini basate su testo (solo per modalità PC).
- **Cinema:** Utilizzato per film (solo per modalità Video).

#### ③ Tasto [PIP] (Picture in Picture)

[ON/OFF] (**Acceso/Spento**): Acceso/spento la modalità PIP.  
[INPUT] (**INGRESSO**): Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria.

[CHANGE] (**CAMBIA**): Consente di passare dall'immagine principale a quella secondaria e viceversa.

#### ④ Tasto [CONTRAST] (CONTRASTO)

Premere per attivare il menu Contrasto. Premere il tasto [+] o [-] per regolare il valore.

#### ⑤ Tasto [DISPLAY] (VISUALIZZA)

Premere per attivare/disattivare l'OSD informativo visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

#### ⑥ Tasto [—]

- Premere per spostare la selezione a sinistra nel menu OSD.
- Premere per ridurre il valore nel menu OSD.
- Premere per spostare a sinistra l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑦ Tasto [SET] (IMPOSTA)

Premere per attivare l'impostazione all'interno del menu OSD.

#### ⑧ Tasto [AUTO ADJUST] (REGOLAZIONE AUTOMATICA)

Premere per eseguire la funzione Regolazione autom.  
NOTA: Questo tasto è funzionale solo per ingresso VGA.

#### ⑨ Tasto [MUTE] (MUTO)

Premere per attivare/disattivare la funzione Muto.

#### ⑩ Tasto [VIDEO SOURCE] (FONTE VIDEO)

Premere per passare al menu Fonte Video. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare una delle sorgenti video tra **HDMI, DVI-D, VGA, Componente, S-Video, Video** o **Card OPS**. Premere il tasto [SET] (IMPOSTA) per confermare e uscire.

#### ⑪ Tasto [AUDIO SOURCE] (FONTE AUDIO)

Premere per passare al menu Fonte Audio. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare una delle sorgenti audio tra **HDMI, Audio 1, Audio 2, Audio 3** o **Card OPS**. Premere il tasto [SET] (IMPOSTA) per confermare e uscire.

#### ⑫ Tasto Formato immagine [Icona]

Premere per cambiare le proporzioni dello schermo.

- Per segnale PC: **Intero, Normale, Personalizza** e **Reale**.
- Per segnale video: **Intero, Normale, Dynamic, Personalizza, Reale** e **21:9**.

#### ⑬ Tasto [BRIGHTNESS] (LUMINOSITÀ)

Premere per passare al menu Luminosità. Premere il tasto [+] o [-] per regolare il valore.

#### ⑭ Tasto [▲]

- Premere per spostare la selezione in alto nel menu OSD.
- Premere per spostare in alto l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑮ Tasto [MENU]

Premere per attivare/disattivare il menu OSD.

#### ⑯ Tasto [++]

- Premere per spostare la selezione a destra nel menu OSD.
- Premere per aumentare il valore nel menu OSD.
- Premere per spostare a destra l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑰ Tasto [EXIT] (ESCI)

Premere per tornare al menu OSD precedente.

#### ⑱ Tasto [▼]

- Premere per spostare la selezione in basso nel menu OSD.
- Premere per spostare in basso l'immagine secondaria in modalità Picture in picture.

#### ⑲ Tasto [VOL UP] (VOL SU)

Premere per aumentare il livello di uscita audio.

#### ⑳ Tasto [VOL DOWN] (VOL GIÙ)

Premere per ridurre il livello di uscita audio.

#### ㉑ Tasto [FREEZE] (BLOCCA)

Premere per bloccare l'immagine sullo schermo.

### 2.3.2. Operazione [FREEZE] (BLOCCA)

Premere questo tasto per bloccare l'immagine sullo schermo.

Per bloccare l'immagine sullo schermo:

1. Premere il tasto **[FREEZE] (BLOCCA)** sul telecomando per attivare la funzione **FREEZE (BLOCCA)**.
2. Sullo schermo viene riprodotta l'immagine bloccata nel momento in cui si è attivata questa funzione, indipendentemente dalla sorgente ancora in fase di riproduzione.
3. Premere di nuovo il tasto **[FREEZE] (BLOCCA)** per disattivare la funzione **FREEZE (BLOCCA)**. Sullo schermo viene riprodotta la fonte video in tempo reale.

NOTA:


- Per attivare la funzione **FREEZE (BLOCCA)**, è necessario impostare l'opzione OSD **{Configurazione 1} → {Salva pannello} → {Spostamento pixel}** su **{Spento}**.
- Quando si attiva l'operazione **FREEZE (BLOCCA)**, le altre azioni, come l'accensione/lo spegnimento del dispositivo, la commutazione di sorgenti o la selezione della temporizzazione dell'immagine, forzano il rilascio della funzione **FREEZE (BLOCCA)** e ripristinano la riproduzione della fonte video in tempo reale.
- Se la fonte video dell'immagine bloccata viene scollegata, il display si oscura e sullo schermo viene visualizzato il messaggio **"Nessun segnale"**. Sullo schermo viene ripristinata la riproduzione della fonte video in tempo reale quando viene collegata di nuovo la fonte video dell'immagine bloccata.

### 2.3.3. Inserimento delle batterie nel telecomando

Il telecomando è alimentato da due batterie AAA da 1,5 V.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
2. Allineare le batterie osservando le indicazioni (+) e (-) all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio.

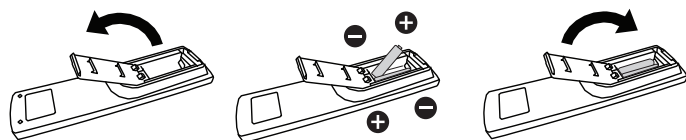

#### Attenzione:

L'uso non corretto delle batterie potrebbe causare perdite di liquido o scoppi. Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Inserire batterie "AAA" facendo corrispondere i simboli (+) e (-) su ciascuna batteria con i simboli (+) e (-) del vano batterie.
- Non mischiare tipi diversi di batteria.
- Non mischiare batterie nuove e batterie usate per evitare di ridurre la vita utile delle batterie o perdite.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare la fuoriuscita di liquido nel vano batterie. Non toccare l'acido fuoriuscito dalle batterie per evitare di danneggiare la pelle.

NOTA: Se non si intende utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.

### 2.3.4. Uso del telecomando


- Non sottoporlo a urti violenti.
- Non fare cadere acqua od altri liquidi sul telecomando. Se il telecomando si bagna, asciugarlo immediatamente.
- Evitare di esporlo al calore o al vapore.
- Aprire il telecomando solo per installare le batterie.

### 2.3.5. Raggio d'azione del telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del display e premere un tasto.

Utilizzare il telecomando entro una distanza di circa 10 m dal sensore del display e con un angolo orizzontale e verticale inferiore a 30°.

NOTA: Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se il sensore del display è esposto alla luce solare diretta o a una forte illuminazione oppure se è presente un ostacolo tra il telecomando e il sensore.

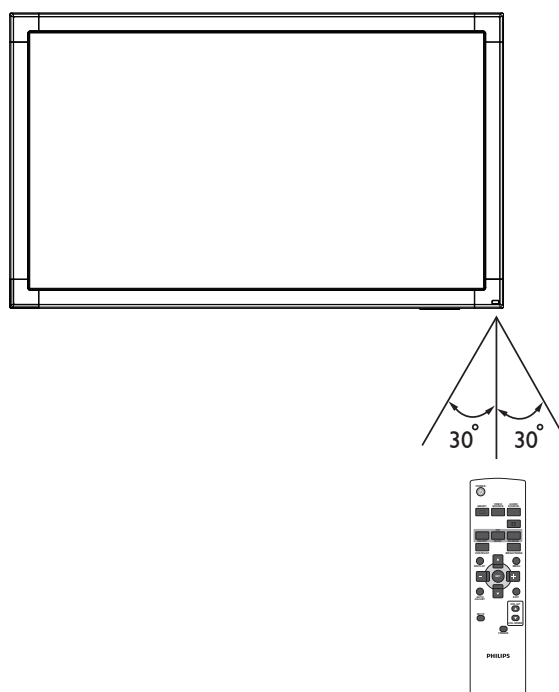


### 3. Collegamento di un'apparecchiatura esterna

#### 3.1. Uso del coperchio dell'interruttore

Il coperchio dell'interruttore di alimentazione è fornito per evitare che il display si accenda o spenga involontariamente.


Per bloccare il coperchio in posizione:

1. Allineare e inserire il coperchio sulla rientranza situata accanto all'interruttore di alimentazione.
2. Usare la vite per bloccare il coperchio.

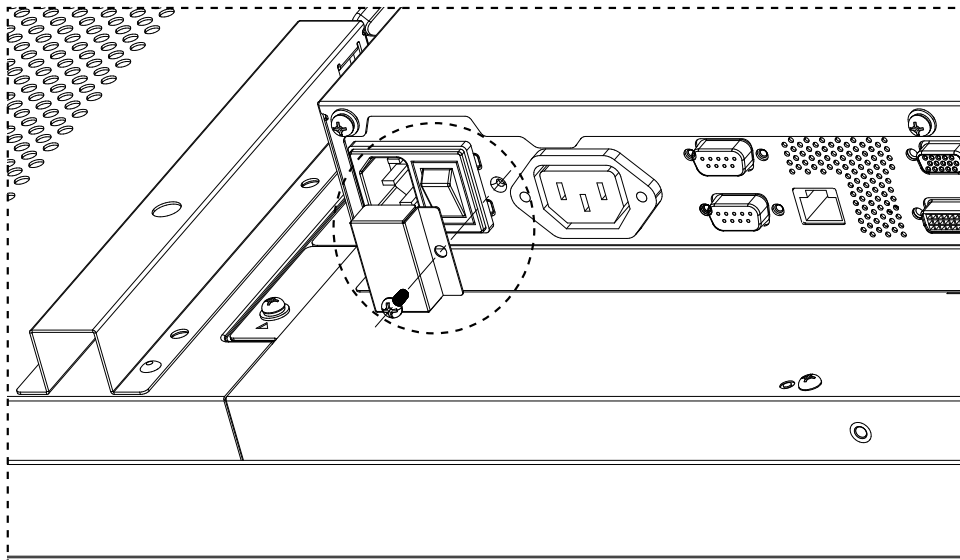


## 3.2. Collegamento di un'apparecchiatura esterna (DVD/VCR/VCD)

### 3.2.1. Uso dell'ingresso video COMPONENT

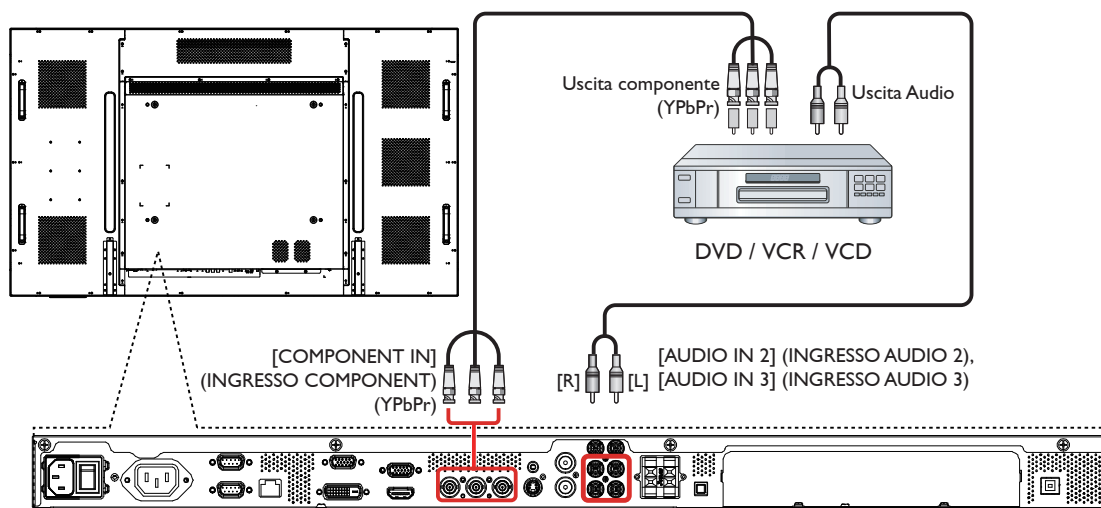


### 3.2.2. Uso dell'ingresso video HDMI

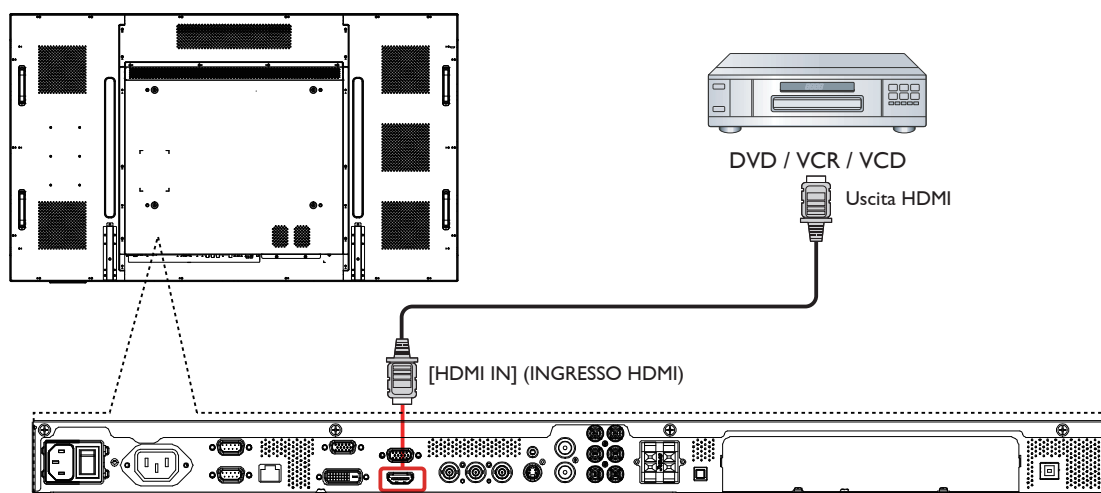


### 3.3. Collegamento di un PC


#### 3.3.1. Uso dell'ingresso VGA

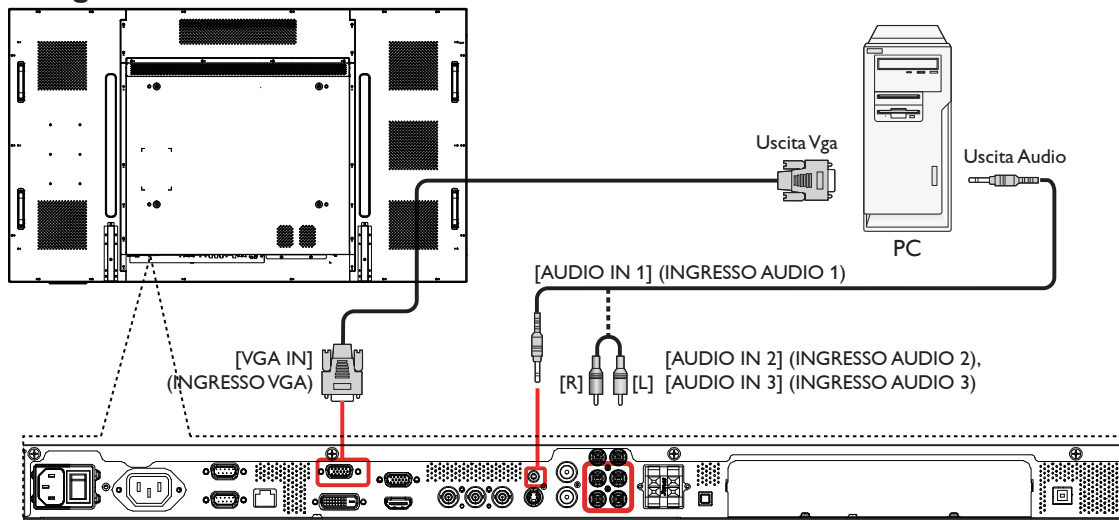

#### 3.3.2. Uso dell'ingresso DVI

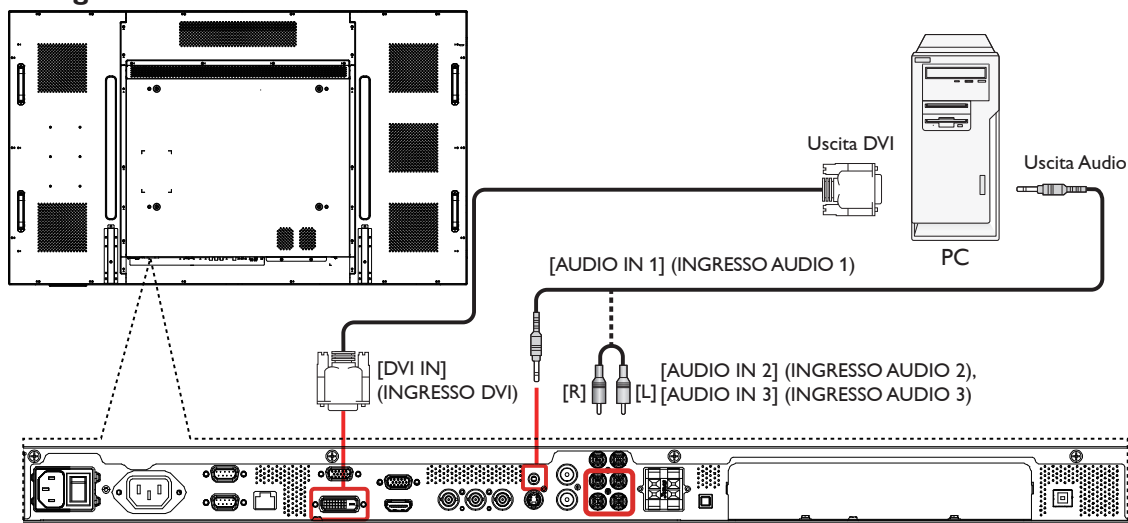


#### 3.3.3. Uso dell'ingresso HDMI

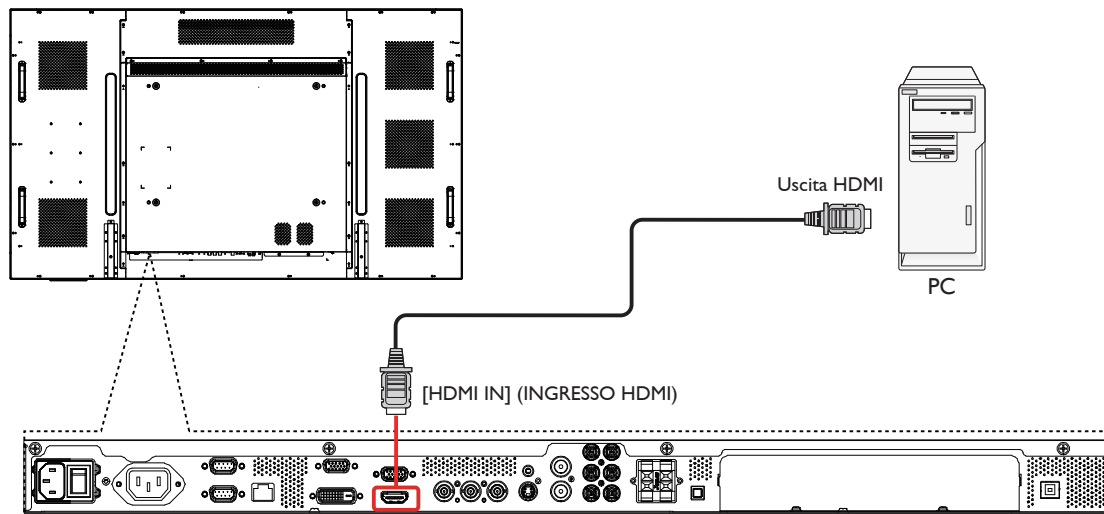


### 3.4. Collegamento di un'apparecchiatura audio

#### 3.4.1. Collegamento di altoparlanti esterni

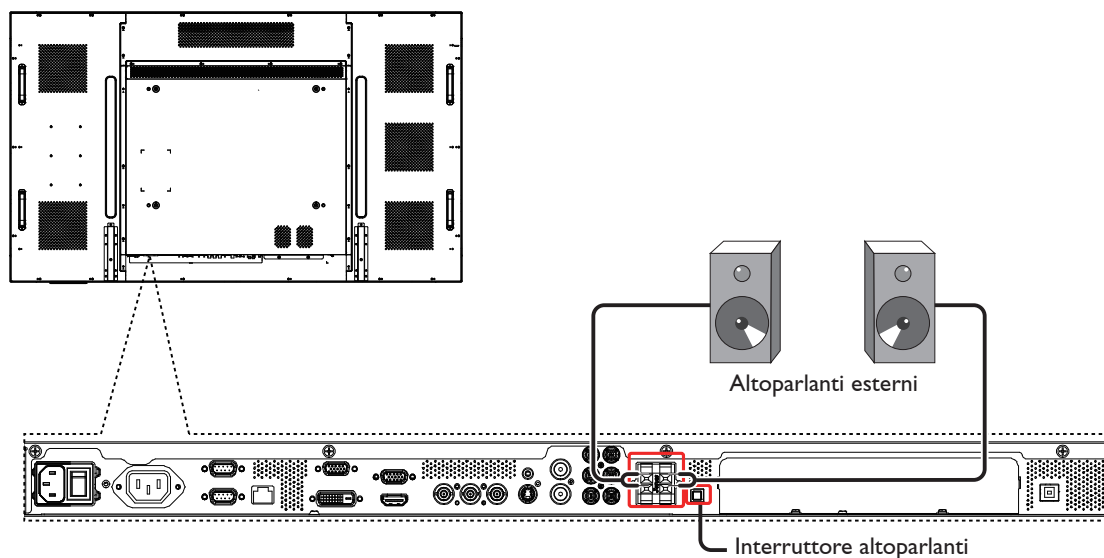

NOTA: Premere [Speaker Switch] (Interruttore altoparlanti) per selezionare gli altoparlanti interni o esterni in base al collegamento.

#### 3.4.2. Collegamento di un dispositivo audio esterno

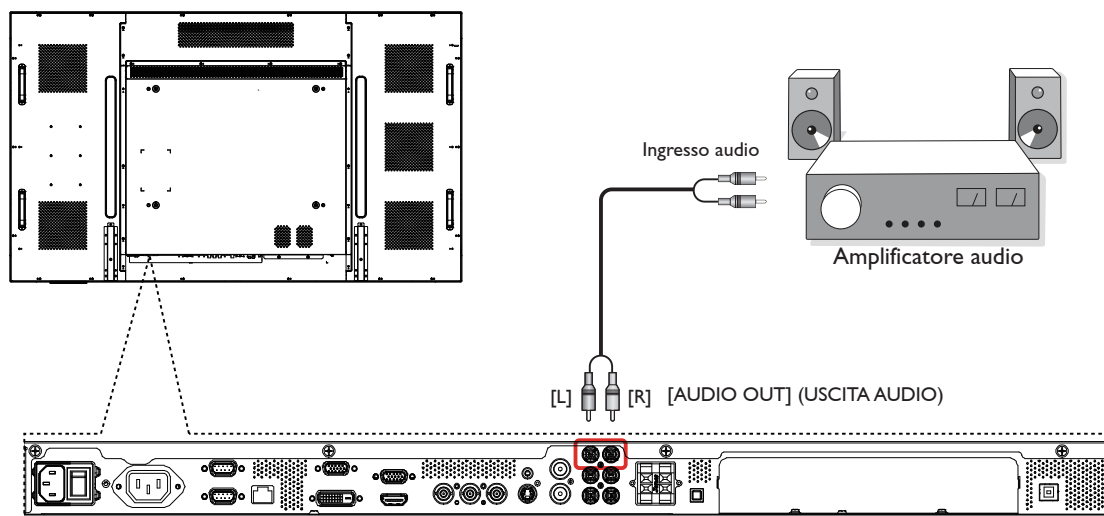




### 3.5. Collegamento di vari display in una configurazione per collegamento a margherita


È possibile collegare vari display per creare una configurazione per collegamento a margherita per applicazioni come una parete video.

NOTA: In una configurazione per collegamento a margherita possono essere usati massimo 25 display (5x5).

#### 3.5.1. Collegamento controllo

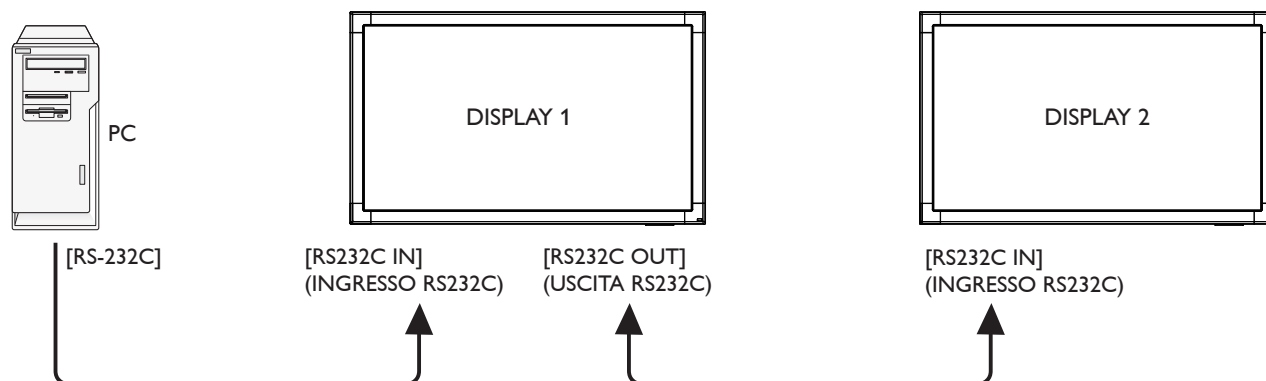


#### 3.5.2. Collegamento video

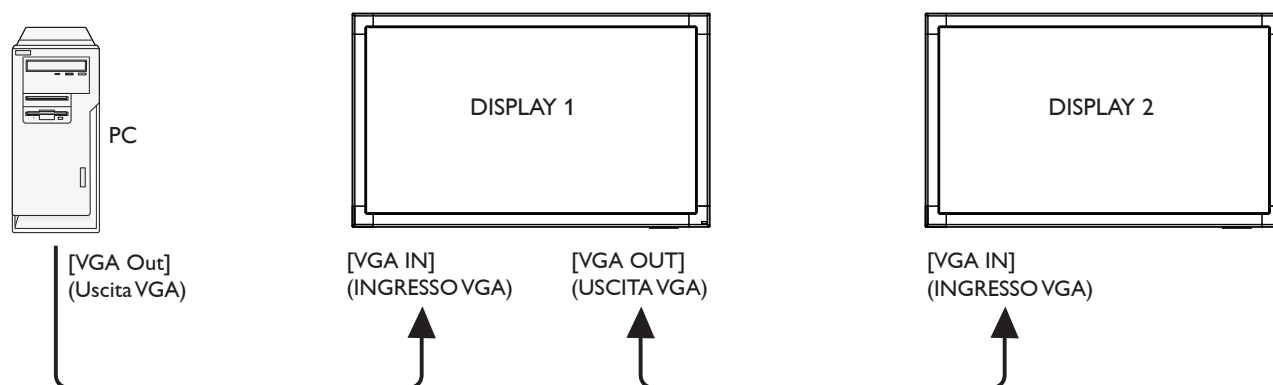


### 3.6. PC con collegamento USB tramite porta USB

Il presente display dispone di una porta USB per il collegamento del PC esterno.

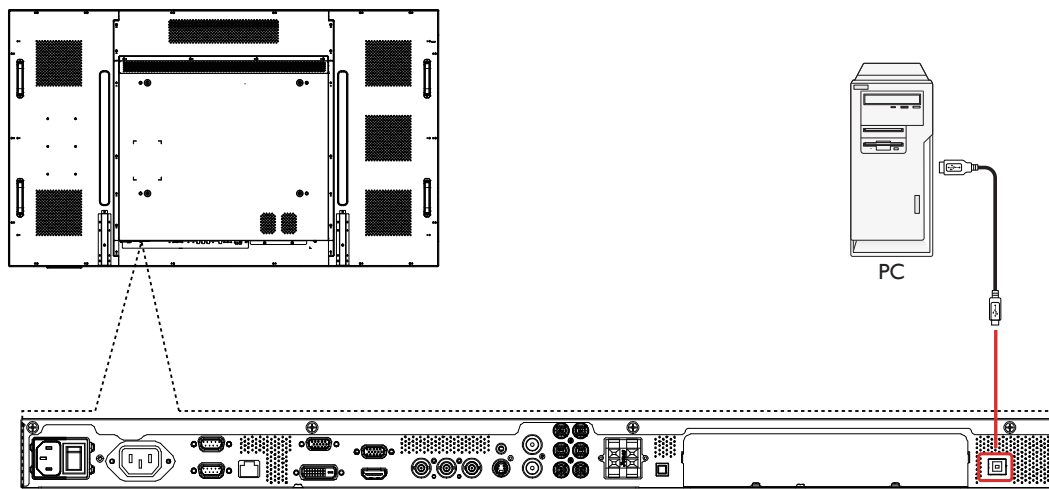

### 3.7. Fissaggio del PC esterno

La parte laterale presenta 6 fori per viti M4 con passo da 100 mm per il montaggio del modulo di inserimento intelligente. (utilizzando viti M4x10)

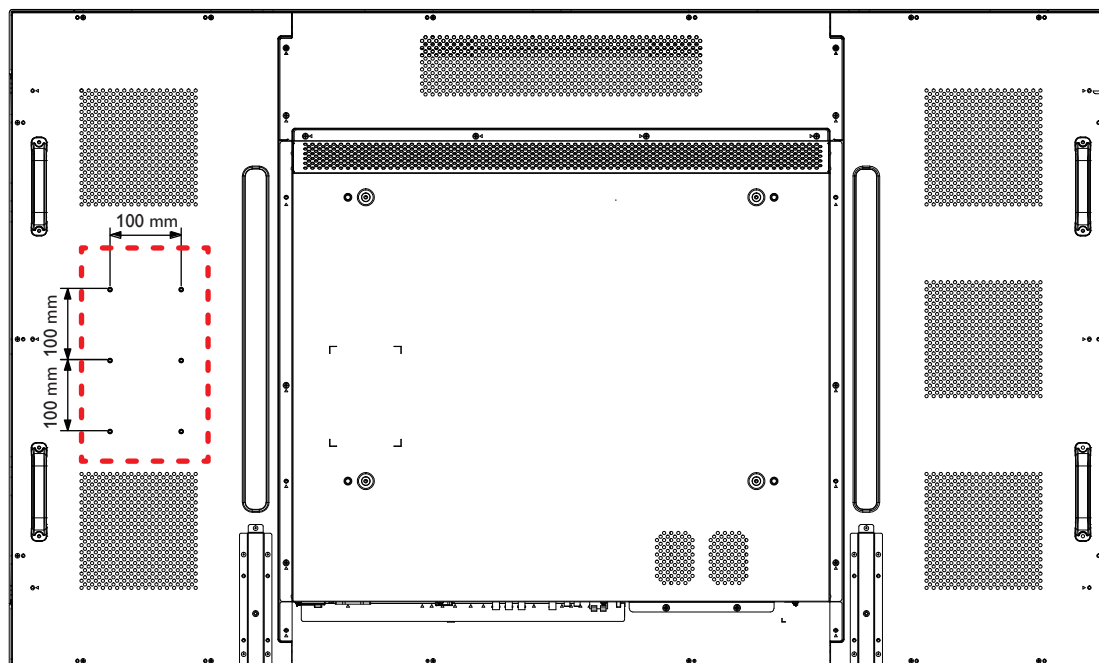


### 3.8. Funzionamento tattile

Il presente display è dotato di uno schermo tattile e supporta le funzioni **Windows Touch** con singolo tocco o multitocco. È possibile toccare delicatamente le immagini o le parole sul display con le dita per ottenere una reazione dal computer.

La seguente descrizione illustra alcuni comportamenti tipici del funzionamento tattile. Per ulteriori dettagli sull'esecuzione del funzionamento tattile, consultare le istruzioni per l'uso di Windows.

#### Singolo tocco

Toccare il target sullo schermo con un dito per un rapido tocco, quindi rilasciare.

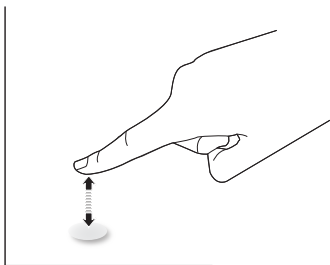


#### Doppio tocco

Toccare il target sullo schermo con un dito per due rapidi tocchi, quindi rilasciare.




#### Panoramica

Toccare il target sullo schermo con un dito e spostarsi intorno al target senza perdere il contatto diretto, quindi rilasciare.

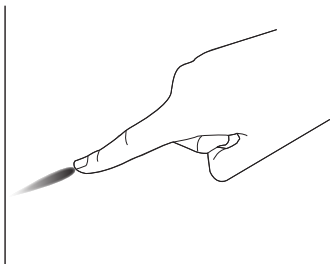


#### Scorrimento

Toccare il target sullo schermo con un dito e strisciare rapidamente la superficie.

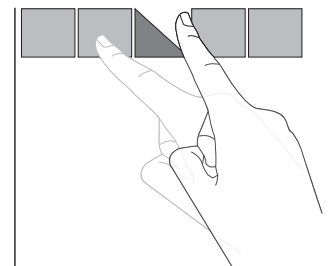


#### Ingrandimento

Toccare il target sullo schermo con due dita unite e distanziarle per ingrandire l'immagine sullo schermo.

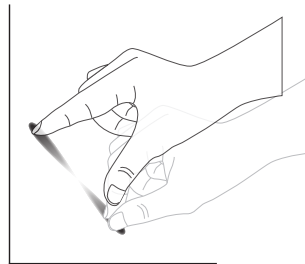


#### Riduzione

Toccare il target sullo schermo con due dita distanziate e avvicinarle per ridurre l'immagine sullo schermo.

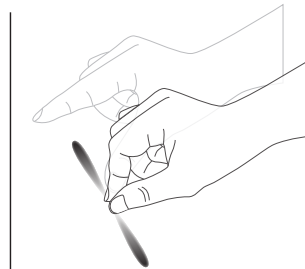

#### Tenere premuto

Tenere premuto il target sullo schermo con un dito per qualche istante per visualizzare un menu contestuale o una pagina di opzioni per una voce.

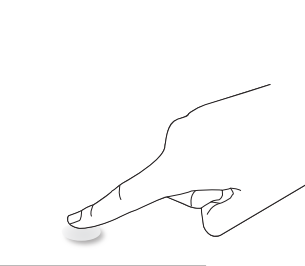

#### Evitare

- Evitare di graffiare lo schermo con oggetti appuntiti. Solo le dita possono effettuare il controllo tattile.
- Evitare luci intense, riflettori o luci diffuse diretti sullo schermo.
- Evitare l'installazione accanto a finestre o porte-finestre in quanto la luce solare diretta potrebbe influire sulle prestazioni del controllo tattile.

Il touchscreen non richiede l'installazione del driver del dispositivo sul computer host per tutte le modalità di funzionamento. Per Windows 7 e Windows 8, si consiglia di utilizzare la calibrazione standard del Pannello di controllo di Microsoft Windows.

Elemento	Descrizione							
Sistemi operativi supportati da Plug-and-Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8</li> <li>Windows 7 (64 bit e 32 bit)<sup>1</sup></li> <li>Vista (64 bit e 32 bit)</li> <li>XP (64 bit e 32 bit)</li> <li>Mac OSX v10.4 e superiore</li> <li>Linux 2.6x e superiore</li> </ul>							
Sistemi operativi non supportati	Windows 2000 e versioni precedenti							
Modalità di funzionamento supportate dal sistema operativo		Win8	Win7 <sup>5</sup>	Win 7 <sup>4</sup>	Vista	XP	Mac OSX	Linux
	Mouse predefinito <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Digitalizzatore <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Movimenti di Win7 <sup>3</sup>	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Movimenti di Win8	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1. Mouse predefinito(clic, trascinamento, doppio clic e clic tasto destro) 2.Digitalizzatore a tocco (clic, trascinamento /selezione, doppio clic, clic tasto destro, scorrimento e feedback visivo) 3.Digitalizzatore con gesti multitocco di Windows7 <sup>2</sup> 4.Windows 7 - versioni Starter e Home Basic 5.Windows 7 - versioni Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate								
Riattivazione da sospensione di Windows <sup>3</sup> (S3) Modalità	Toccare e tenere premuto per 4 secondi							
Calibrazione utente	Per Windows 7 e Windows 8, si consiglia di utilizzare la calibrazione standard del Pannello di controllo di Microsoft Window. Per altri sistemi operativ, si prega di contattare NextWindow per altri dettagli.							

1. Si consiglia di utilizzare il Service Pack più recente con tutto il sistema operativo di Windows 7.

2. L'input del digitalizzatore su Windows si riferisce al digitalizzatore a tocco in opposizione allo stilo dei tablet


3. Impostato in modo predefinito da Microsoft

## 4. Menu OSD

Di seguito viene illustrata una panoramica della struttura dell'OSD. È possibile utilizzarla come riferimento per l'ulteriore regolazione del display.


### 4.1. Navigazione all'interno del menu OSD

#### 4.1.1. Navigazione all'interno del menu OSD mediante telecomando

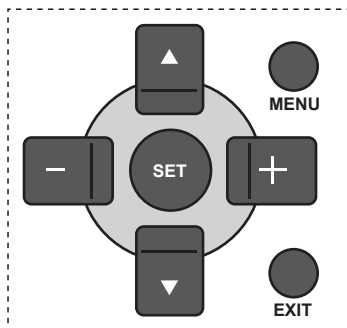

1. Premere il tasto **[MENU]** sul telecomando per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[SET]** (**IMPOSTA**) o **[+]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le voci e premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[SET]** (**IMPOSTA**) o **[+]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[EXIT]** (**ESCI**) per tornare al menu precedente o premere il tasto **[MENU]** per uscire dal menu OSD.

#### 4.1.2. Navigazione all'interno del menu OSD mediante i tasti di comando del display

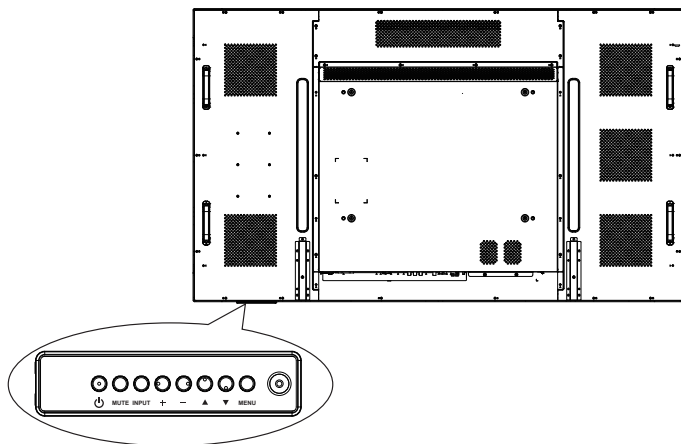

1. Premere il tasto **[MENU]** per visualizzare il menu OSD.
2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la voce da regolare.
3. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario.
4. Nel menu secondario, premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le voci e premere il tasto **[+]** o **[-]** per regolare le impostazioni. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario, se presente.
5. Premere il tasto **[MENU]** per tornare al menu precedente o premere più volte il tasto **[MENU]** per uscire dal menu OSD.

## 4.2. Panoramica del menu OSD

### 4.2.1. Menu Immagine



#### Luminosità

Regolare la luminosità complessiva dell'immagine modificando l'intensità della retroilluminazione dello schermo LCD.

#### Contrasto

Regolare per rendere più nitida la qualità dell'immagine. Le parti nere dell'immagine diventano più scure e quelle bianche diventano più luminose.

#### Nitidezza

Regolare per migliorare il dettaglio dell'immagine.

#### Livello di nero

Il livello di nero video viene definito come livello di luminosità nella parte più scura (nera) di un'immagine visiva. Regolare per modificare la luminosità dell'immagine.

#### Riduzione rumore

Regolare per rimuovere il disturbo nell'immagine. È possibile selezionare un adeguato livello di riduzione del disturbo.

Scegliere tra: {Spento} / {Basso} / {Medio} / {Alto}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video**, **S-Video** e **Componente**.

#### Tinta

Regolare per modificare la tonalità di colore dell'immagine.

Usare il tasto **[+]** o **[-]** per regolare. Premere il tasto **[+]** e i toni carne diventano leggermente verdi. Premere il tasto **[-]** e i toni carne diventano leggermente viola.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video**, **S-Video** e **Componente**.

#### Colore

Regolare per aumentare o ridurre l'intensità dei colori dell'immagine.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingressi **HDMI** (modalità Video), **Video**, **S-Video** e **Componente**.

#### Temperatura colore

Selezionare una temperatura colore per l'immagine. Una temperatura colore inferiore avrà una tonalità rossastra, mentre una temperatura di colore superiore presenterà una tonalità più blu.

Scegliere tra: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Nativa} / {Utente}.

## Controllo colore

Questa funzione consente di regolare in modo preciso le tonalità di colore dell'immagine modificando indipendentemente le impostazioni R (rosso), G (verde) e B (blu).

NOTA: Questa voce è funzionale solo quando {Temperatura colore} è impostato su {Utente}.

## Contrasto intelligente

Se attivata, questa funzione consente di migliorare il contrasto dell'immagine durante la visualizzazione di scene scure.

## Immagine smart

Le seguenti modalità Immagine smart sono disponibili per:

- Modalità PC: {Standard} / {Alta luminosità} / {sRGB}.
- Modalità Video: {Standard} / {Alta luminosità} / {Cinema}.

## Fonte Video

Selezionare la sorgente di ingresso video in base alla sorgente del segnale video collegata all'ingresso video sul display.



## Reset immagine

Ripristinare tutte le impostazioni del menu Immagine.

## 4.2.2. Menu Schermo



### Posizione H

Premere il tasto [+] per spostare l'immagine a destra o [-] per spostare l'immagine a sinistra.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

### Posizione V

Premere il tasto [+] per spostare l'immagine in alto o [-] per spostare l'immagine in basso.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

## Clock

Regolare la larghezza dell'immagine.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

## Fase di clock

Regolare per migliorare messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell'immagine.





NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

## Modalità zoom

Le immagini ricevute possono essere trasmesse in formato 16:9 (widescreen) o 4:3 (schermo convenzionale). Le immagini in formato 16:9 a volte presentano delle strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo (formato letterbox).

Questa funzione consente di ottimizzare la visualizzazione dell'immagine sullo schermo. Le seguenti Modalità zoom sono disponibili per:

- Modalità PC: {Intero} / {Normale} / {Personalizza} / {Reale}.
- Modalità Video: {Intero} / {Normale} / {Dynamic} / {Personalizza} / {Reale} / {21:9}.

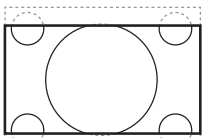


	<b>Intero</b> Questa modalità ripristina le proporzioni corrette delle immagini trasmesse in formato 16:9 tramite il display a schermo intero.
	<b>Normale</b> L'immagine viene riprodotta in formato 4:3 e le strisce nere vengono visualizzate su entrambi i lati dell'immagine.
	<b>Dynamic</b> Viene riempito lo schermo intero estendendo le immagini in formato 4:3 in modo non proporzionale.
	<b>Personalizza</b> Scegliere di applicare le impostazioni di zoom personalizzato nel menu secondario Custom zoom.
	<b>Reale</b> Questa modalità consente di visualizzare l'immagine sullo schermo pixel per pixel senza necessità di modificare le dimensioni originali dell'immagine.
	<b>21:9</b> L'immagine viene ingrandita in formato 16:9. Questa modalità è consigliata quando si visualizzano immagini con strisce nere nella parte superiore e inferiore (formato letterbox).

## Zoom personale

È possibile usare questa funzione per personalizzare ulteriormente le impostazioni di zoom in base all'immagine da visualizzare.

NOTA: Questa voce è funzionale solo quando Modalità zoom è impostato su Personalizza.

	<b>Zoom</b> Espande contemporaneamente le dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
	<b>Zoom H</b> Espande solo le dimensioni orizzontali dell'immagine.

	<b>Zoom V</b> Espande solo le dimensioni verticali dell'immagine.
	<b>Posizione H</b> Sposta la posizione orizzontale dell'immagine a sinistra o a destra.
	<b>Posizione V</b> Sposta la posizione verticale dell'immagine in alto o in basso.

### Reset schermo

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Schermo**.

### 4.2.3. Menu Audio



#### Bilanciamento

Regolare per accentuare il bilanciamento di uscita audio sinistro o destro.

#### Alti

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze alte.

#### Bassi

Regolare per aumentare o diminuire le frequenze basse.

#### Volume

Regolare per aumentare o diminuire il livello di uscita audio.

#### Volume max

Regolare il limite per l'impostazione di volume massimo. In tal modo si evita di impostare la riproduzione ad un livello di volume troppo alto.

#### Volume min


Regolare il limite per l'impostazione di volume minimo.

#### Muto

Attivare/disattivare la funzione Muto.

### Fonte Audio

Selezionare la sorgente di ingresso audio in base alla sorgente del segnale audio collegata alle prese di ingresso audio e HDMI sul display.

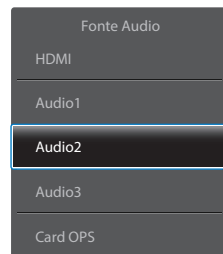


### Reset Audio

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Audio**.

### Audio Card OPS

Selezionare la modalità audio analogico o digitale per Card OPS.

### 4.2.4. Menu Picture in picture

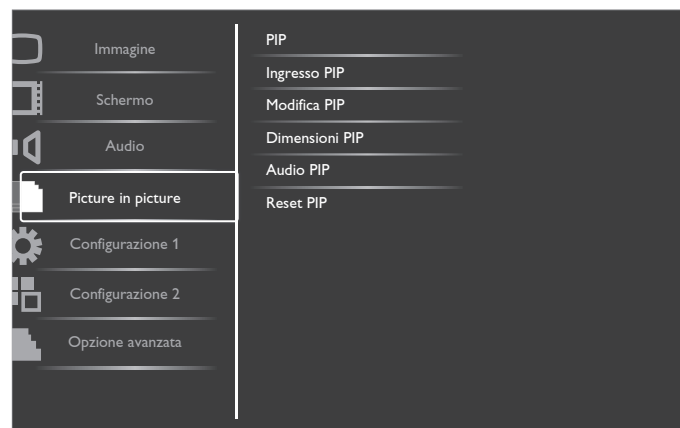

#### PIP

Selezionare la modalità Picture in picture (PIP).

Scegliere tra: {Spento} / {PIP} / {POP} / {Formato PBP} / {PBP a schermo intero}.

#### Ingresso PIP

Selezionare il segnale di ingresso dell'immagine secondaria.

#### Modifica PIP

Ingrandisce l'immagine più piccola affinché diventi l'immagine principale e viceversa.

#### Dimensioni PIP

Selezionare le dimensioni dell'immagine secondaria nella modalità PIP (Picture in picture).

Scegliere tra: {Piccolo} / {Medio} / {Grande}.

#### Audio PIP

Selezionare la sorgente audio nella modalità PIP (Picture in picture).

- {Principale} – Selezionare l'audio dall'immagine principale.
- {Sub} – Selezionare l'audio dall'immagine secondaria.

#### Reset PIP

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Picture in picture**.

NOTA:


- La funzione PIP è disponibile solo nella seguente condizione:  
Impostare l'opzione OSD {Configurazione 1} → {Salva pannello} → {Spostamento pixel} su {Spento} e impostare l'opzione OSD {Opzione avanzata} → {Affiancamento} → {Attiva} su {No}.

- La funzione PIP è disponibile solo per alcune combinazioni di sorgente di segnale come illustrato nella tabella di seguito.
- La disponibilità della funzione PIP dipende anche dalla risoluzione del segnale in ingresso utilizzata.

Immagine principale / Immagine secondaria	HDMI	DVI-D	VGA	Componente	S-Video	Video	Card OPS
HDMI	X	X	X	X	O	O	X
DVI-D	X	X	X	X	O	O	X
VGA	X	X	X	X	O	O	X
Componente	X	X	X	X	O	O	X
S-Video	O	O	O	O	X	X	O
Video	O	O	O	O	X	X	O
Card OPS	X	X	X	X	O	O	X

(O: Funzione PIP disponibile, X: Funzione PIP non disponibile)

Premendo il tasto [PIP ON/OFF] sul telecomando, è possibile modificare la modalità nell'ordine illustrato di seguito:

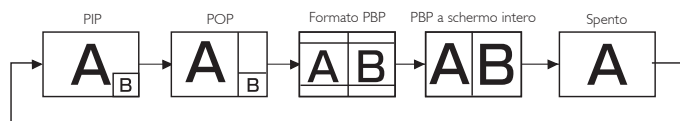

Le risoluzioni nelle modalità PIP e POP sono configurate come segue:

DIMENSIONI PIP {Piccolo} : 320 × 240 pixel  
 {Medio} : 480 × 320 pixel  
 {Grande} : 640 × 480 pixel

DIMENSIONI POP : 474 × 355 pixel

NOTA: Le immagini visualizzate nell'immagine secondaria si adattano sempre alle dimensioni PIP illustrate in precedenza, indipendentemente dalle proporzioni dell'immagine in ingresso.

## 4.2.5. Menu Configurazione 1



### Stato acceso

Selezionare lo stato del display da usare la prossima volta che si collega il cavo di alimentazione.

- {Spegni} – Il display rimane spento quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Forza acceso} – Il display si accende quando il cavo di alimentazione è collegato ad una presa di corrente.
- {Ultimo stato} – Il display torna allo stato di alimentazione precedente (acceso/spento/standby) quando si rimuove o reinserisce il cavo di alimentazione.

### Regolazione autom

Usare questa funzione per far sì che il display ottimizzi automaticamente la visualizzazione dell'immagine in ingresso VGA.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso VGA.

### Risparmio energia

Utilizzare questa impostazione per ridurre automaticamente il consumo.

- {RGB} – Selezionare {Acceso} per far sì che il display entri in modalità di risparmio energetico quando non viene rilevato alcun segnale dalla modalità grafica HDMI, dagli ingressi DVI-D o VGA dopo 3 cicli successivi.
- {VIDEO} – Selezionare {Acceso} per far sì che il display entri in modalità di risparmio energetico quando non viene rilevato alcun segnale dalla modalità Video HDMI, dagli ingressi S-Video, Video o Component dopo 3 cicli successivi.

### Lingua

Selezionare la lingua usata nel menu OSD.

Le opzioni sono: {English} / {Deutsch} / {简体中文} / {Français} / {Italiano} / {Español} / {Русский} / {Polski} / {Türkçe} / {繁體中文}.

### Salva pannello

Scegliere di abilitare le funzioni di Salva pannello per ridurre il rischio di "persistenza dell'immagine" o "immagine fantasma".

- {Ventilatore} – Selezionare {Acceso} per tenere sempre acceso il ventilatore. Selezionare {Auto} per accendere/spengere il ventilatore in base alla temperatura del display.

NOTA:

- L'opzione predefinita {Auto} inizia ad azionare il ventilatore se si raggiunge una temperatura di 60°C (140°F) e cessa di azionare il ventilatore se si raggiunge una temperatura di 58°C (136°F).
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di avviso temperatura se si raggiunge la temperatura di 79°C (174°F). Vengono disabilitati tutti i tasti funzione, tranne [Power] (Alimentazione).
- Quando si raggiunge la temperatura di 80°C (176°F), il display si spegne automaticamente.

- {Luminosità} – Selezionare {Acceso} per ridurre la luminosità dell'immagine ad un livello adeguato. L'impostazione Luminosità nel menu Immagine non è disponibile qualora selezionata.
- {Spostamento pixel} – Selezionare l'intervallo di tempo ({Auto} / {10 ~ 900} secondi / {Spento}) per far sì che il display espanda leggermente le dimensioni dell'immagine e cambi la posizione dei pixel in quattro direzioni (su, giù, sinistra o destra).

### Sistema colore

Selezionare Sistema colore in base al formato video in ingresso.

Le opzioni sono: {Auto} / {NTSC} / {PAL} / {SECAM} / {4.43NTSC} / {PAL-60}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso modalità Video.

### Porta controllo rete

Selezionare la porta di controllo rete.

Scegliere tra: {RS232} / {LAN(RJ45)} / {Card OPS RS232}.

NOTA:

- Se si è selezionato {LAN(RJ45)}, {RS232} non viene attivato, anche se si è collegato un cavo e viceversa.
- L'opzione {Card OPS RS232} è funzionale dopo aver collegato il dispositivo OPS.



## Impostazione di rete

Assegnare {Indirizzo IP}, {Subnet mask} e {Gateway predefinito} per il display.

**Impostazione di rete**

Nome host rete 9 0 z L

DHCP Disattiva

Indirizzo IP 172 - 16 - 0 - 1

Subnet mask 255 - 255 - 0 - 0

Gateway predefinito 0 - 0 - 0 - 0

Nome utente per accesso a d m i n

Password per l'accesso 0 0 0 0

[ SET ]

cambia [SET] in MEMORIZZA

- DHCP – Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione DHCP. Se abilitata, al display vengono automaticamente assegnati indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito. Se disabilitata, viene richiesto di inserire manualmente i seguenti valori. Al termine, premere il tasto [SET] (IMPOSTA) e salvare i valori prescelti.
- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Gateway predefinito
- Nome utente per accesso (il nome utente predefinito è {admin})
- Password per l'accesso (la password predefinita è {0000})

## Reset configurazione

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **Configurazione 1**.

### Config. di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dei menu OSD {Immagine}, {Schermo}, {Audio}, {Picture in picture}, {Configurazione 1}, {Configurazione 2} e {Opzione avanzata}.

Premere il tasto [+] o [-] per selezionare [Reset], quindi premere il tasto [SET] (IMPOSTA) per eseguire il ripristino.

**Config. di fabbrica**

Cancellare Reset

## 4.2.6. Menu Configurazione 2

Immagine

Schermo

Audio

Picture in picture

Configurazione 1

**Configurazione 2**

Opzione avanzata

Tempo di spegn. OSD

Informazioni OSD

Tempo spegn. aut.

OSD posizione H

OSD posizione V

Informazioni monitor

### Tempo di spegn. OSD

Impostare il periodo di tempo in cui il menu OSD rimane sullo schermo. Le opzioni sono: {5 ~ 120} secondi.

### Informazioni OSD

Impostare il periodo di tempo per la visualizzazione dell'OSD informativo nell'angolo superiore destro dello schermo. L'OSD informativo viene visualizzato quando si modifica il segnale in ingresso. L'OSD informativo rimane sullo schermo con la selezione {Spento}. Le opzioni sono: {1 ~ 60} secondi.

### Tempo spegn. aut.

Impostare l'attivazione della modalità standby del display entro un periodo di tempo specifico.

Le opzioni sono: {Spento, 1 ~ 24} ore dal momento attuale.

NOTA: Quando è attivato {Tempo spegn. aut.}, le impostazioni di {Programma} vengono disabilitate.

### OSD posizione H

Regolare la posizione orizzontale del menu OSD.

### OSD posizione V

Regolare la posizione verticale del menu OSD.

### Informazioni monitor

Visualizza le informazioni sul display, compresi il numero di modello, il numero di serie, le ore di utilizzo e la versione software.

**Informazioni monitor**

Model name: BDL6524ET

Serial no:

Ore di funzionamento: 0 H 3M

Versione SW: VER 0.204

### 4.2.7. Menu Opzione avanzata



#### Risoluzione d'ingresso

Impostare la risoluzione dell'ingresso VGA. È richiesto solo quando il display non è in grado di rilevare correttamente la risoluzione dell'ingresso VGA.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso **VGA**.

Le opzioni sono:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto}: Determina automaticamente la risoluzione.

Le impostazioni selezionate diventano effettive una volta spento e riacceso il display.

#### Espansione livello nero

Questa funzione offre un nero più profondo per una qualità di immagine ancora migliore.

Le opzioni sono: {Spento} / {Basso} / {Medio} / {Alto}.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso modalità **Video**.

#### Selezione gamma

La gamma controlla la luminosità complessiva di un'immagine. Le immagini che non sono corrette adeguatamente possono apparire troppo bianche o troppo scure. Pertanto, il controllo corretto della gamma correttamente può avere un'enorme influenza sulla qualità complessiva dell'immagine del display.

Le opzioni sono: {Nativa} / {2,2} / {2,4} / {Gamma S}.

#### Modalita' scansione

Cambiare l'area di visualizzazione dell'immagine.

- {Scansiona su} – Visualizzare circa il 95% delle dimensioni originali dell'immagine. Il resto delle aree circostanti l'immagine vengono tagliate.
- {Scansiona giu} – Visualizzare l'immagine nel formato originale.

NOTA: Questa voce è funzionale solo per ingresso modalità **Video**.

#### Conversione scansione

Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione di conversione IP (da interlacciato a progressivo).

- {Progressivo} – Abilitare la funzione di conversione IP (consigliato). Una volta abilitato, il segnale di ingresso interlacciato verrà convertito in formato progressivo per una migliore qualità di visualizzazione.

- {Interlacc.} – Disabilitare la funzione IP. Questa modalità è adatta per la visualizzazione di immagini in movimento, ma aumenta la possibilità di persistenza dell'immagine.

#### Modalita' film

Scegliere se attivare o disattivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalita' film.

- {Auto} – Attivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalita' film per film e immagini in movimento. Il display converte un formato di segnale in ingresso di 24 fotogrammi al secondo (24 fps) in formato di segnale video DVD. Una volta abilitata questa funzione, si consiglia di impostare la funzione {Conversione scansione} su {Progressivo}.
- {Spento} – Disattivare la funzione di conversione del fotogramma in Modalita' film. Questa modalità è adatta per i segnali delle trasmissioni televisive e del videoregistratore.

#### Controllo IR

Selezionare la modalità operativa del telecomando quando si collegano vari display tramite collegamento RS232C.

- {Normale} – Tutti i display possono essere azionati normalmente dal telecomando.
- {Primo} – Indica questo display come display principale per il funzionamento del telecomando. Solo questo display può essere azionato dal telecomando.
- {Secondo} – Indica questo display come display secondario. Questo display non può essere azionato dal telecomando e riceve il segnale di controllo solo dal display primario tramite collegamento RS232C.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} – Bloccare la funzione del telecomando di questo display. Per sbloccare, tenere premuto il tasto [DISPLAY] del telecomando per 5 (cinque) secondi.

#### Controllo tastiera

Scegliere se abilitare o disabilitare la funzione della tastiera del display (tasti di controllo)

- {Sblocca} – Abilitare la funzione della tastiera.
- {Blocca tutto} / {Tutto meno volume} / {Tutto meno aliment.} – Disabilitare la funzione della tastiera.

#### Affiancamento

Questa funzione consente di creare una singola matrice su grande schermo (parete video) costituita da un massimo di 150 display (fino a 15 display sul lato verticale e 10 sul lato orizzontale).



#### Stato calore

Questa funzione consente di controllare in qualsiasi momento lo stato termico del display.

## Data & ora

Regolare la data e l'ora attuali per l'orologio interno del display.

1. Premere il tasto **[+]** per accedere al menu secondario.
2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per passare tra le impostazioni {Anno}, {Mese}, {Giorno}, {Ora}, {Minuto} e {Ora legale}.
3. Premere il tasto **[+]** o **[−]** per regolare tutte le impostazioni, tranne {Ora legale}.
4. Premere il tasto **[SET]** (IMPOSTA) per accedere al menu secondario {Ora legale}.
5. Premere il tasto **[+]** o **[−]** per selezionare la voce, quindi premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per regolare.

## Programma

Questa funzione consente di programmare fino a 7 (sette) diversi intervalli di tempo programmati per l'attivazione del display.

È possibile selezionare:

- L'ora di accensione e spegnimento del display.
- I giorni della settimana in cui attivare il display.
- La sorgente di ingresso utilizzata dal display per ciascun periodo di attivazione programmato.

NOTA: Prima di usare questa funzione, si consiglia di impostare la data e l'ora attuali in {Data & ora}.

1. Premere il tasto **[SET]** (IMPOSTA) o **[+]** per accedere al menu secondario.

2. Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare una voce programmata (numero di voce 1 ~ 7), quindi premere il tasto **[+]** per segnare il numero di voce.

3. Premere il tasto **[+]** o **[−]** per selezionare la programmazione:
  - ① Programmazione **accensione**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per impostare l'ora e il minuto in cui accendere il display.
  - ② Programmazione **spegnimento**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per impostare l'ora e il minuto in cui spegnere il display.  
Selezionare o lasciare uno spazio " " per l'ora e il minuto se non si desidera utilizzare la programmazione dell'accensione o dello spegnimento.
  - ③ Selezione **sorgente di ingresso**: Premere il tasto **[▲]** o **[▼]** per selezionare la sorgente di ingresso. Se non si seleziona alcuna sorgente di ingresso, si utilizza l'ultima sorgente selezionata.
  - ④ Programmazione **data**: Premere il tasto **[+]** per selezionare il giorno della settimana in cui questa voce di programmazione avrà effetto, quindi premere il tasto **[SET]** (IMPOSTA).
4. Per ulteriori impostazioni di programmazione, premere il tasto **[EXIT]** (ESCI) e ripetere le procedure di cui sopra. Un segno di spunta nella casella accanto al numero della voce di programmazione indica che la programmazione selezionata è applicata.

NOTA:

- La selezione {Ogni giorno} in una voce di programmazione ha la priorità sulle programmazioni settimanali.
- In caso di sovrapposizione delle programmazioni, l'ora di accensione programmata ha la priorità sull'ora di spegnimento programmato.
- In caso di due voci di programmazione alla stessa ora, ha la priorità la programmazione con il numero più alto. Ad esempio, se le voci di programmazione #1 e #2 impostano l'accensione del display alle 7:00 e lo spegnimento alle 17:00, avrà effetto solo la voce di programmazione # 1.

## ID monitor

Impostare il numero di ID per il controllo del display tramite collegamento RS232C. Ogni display deve disporre di un numero di ID univoco in caso di collegamento di vari display. L'intervallo del numero di ID monitor varia da 1 a 255.

## DDC/CI

Scegliere se attivare o disattivare la funzione di comunicazione DDC/CI . Selezionare **{Acceso}** per uso normale.

DDC/CI (interfaccia di comando) specifica un mezzo per un computer di inviare comandi al monitor e ricevere dati del sensore dal monitor tramite collegamento bidirezionale come DDC2Ab/Bi/B+.

I comandi specifici di controllo dei monitor sono definiti in uno standard MCCS (Monitor Control Command Set) a parte.

I monitor DDC/CI a volte sono dotati di un sensore di colore esterno che consente la calibrazione automatica del bilanciamento di colore del monitor.

Alcuni monitor DDC/CI inclinabili supportano una funzione di perno automatico, in cui un sensore di rotazione presente nel monitor consente al sistema operativo di tenere in verticale il monitor mentre passa dalla posizione ritratto a paesaggio e viceversa.

I seguenti comandi DDC/CI devono essere supportati tramite la riga di comando:

N.	Comandi
1	Imposta Luminosità
2	Imposta Contrasto
3	Imposta Guadagno rosso
4	Imposta Guadagno verde
5	Imposta Guadagno blu
6	Ottieni Luminosità
7	Ottieni Contrasto
8	Ottieni Guadagno rosso
9	Ottieni Guadagno verde
10	Ottieni Blu

## Energia intelligente

Impostare il display per ridurre automaticamente il consumo.

Le opzioni sono: **{Spento}** / **{Medio}** / **{Alto}**.

## Rilevam. autom. segnale

Scegliere di consentire al display di rilevare e visualizzare automaticamente le sorgenti di segnale disponibili.

- **{Acceso}** – Impostare il display per visualizzare automaticamente l'immagine una volta collegato un segnale.
- **{Spento}** – Una volta collegato un segnale, può essere selezionato solo manualmente.

## APM (Gestione Potenza Avanzata)

Attivare o disattivare l'impostazione di risparmio energetico automatico.


- **{Spento}** – Se non si rileva alcun segnale, avviene lo spegnimento diretto. (impostazione predefinita).
- **{Acceso}** – Se non si rileva alcun segnale, si accede alla modalità di risparmio energetico.

## Impostazioni OPS

Impostare la configurazione OPS in ciascuna condizione di alimentazione.

- **{Auto}** – Dopo aver selezionato **{Card OPS}** come ingresso sorgente video, l'OPS viene spento quando si spegne il display o acceso quando si accende il display. Quando viene impostato su altri ingressi sorgente video, l'OPS è sempre acceso.
- **{Sempre spento}** – L'OPS viene sempre spento.
- **{Sempre acceso}** – L'OPS viene sempre acceso.

## Reset opzione avanzata

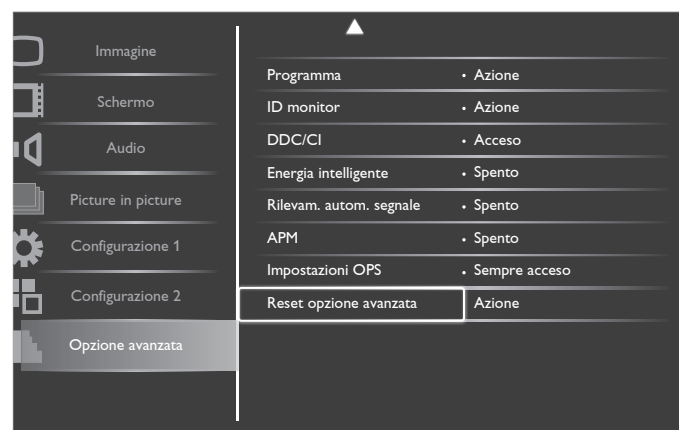

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite del menu **{Opzione avanzata}**.

1. Premere il tasto **[SET] (IMPOSTA)** o **[+]** per accedere al menu secondario.
2. Premere il tasto **[+]** o **[-]** per selezionare **{Reset}**, quindi premere il tasto **[SET] (IMPOSTA)** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
3. Premere il tasto **[EXIT] (ESCI)** o selezionare **{Cancellare}** e premere il tasto **[SET] (IMPOSTA)** per annullare e tornare al menu precedente.

## 5. Modalità di input

### Risoluzione PC:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Array grafica video
		480	72 Hz	31,5 MHz		
		480	75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Array grafica video estesa
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
		600	75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Array grafica estesa
		768	75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	960	60 Hz	108 MHz	4:3	Super XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
WXGA	1366	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

### Risoluzione SDTV:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Standard NTSC modificato
480p			59,94 Hz	27 MHz		
576i	720	480	25 Hz	13,5 MHz	4:3	Standard PAL modificato
576p			50 Hz	27 MHz		

### Risoluzione HDTV:

Risoluzione standard	Risoluzione attiva		Frequenza di aggiornamento	Frequenza di pixel	Rapporto proporzioni	Standard per modalità
	Pixel H	Linee V				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità DVB normale
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità ATSC normale
			30 Hz			
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Modalità ATSC normale
			60 Hz			


- La qualità del testo PC è ottimale in modalità HD 1080 (1920 × 1080, 60 Hz).
- Lo schermo del PC potrebbe apparire differente in base al produttore (e alla particolare versione di Windows di cui si dispone).
- Verificare il manuale di istruzioni del proprio PC per le informazioni sul collegamento di un PC a un display.
- Se esiste una modalità di selezione delle frequenze verticale e orizzontale, selezionare 60 Hz (verticale) e 31,5 KHz (orizzontale). In alcuni casi, possono apparire sullo schermo dei segni anomali (come strisce) quando l'alimentazione del PC viene spenta (o se il PC viene disconnesso). In tal caso, premere il tasto **[INPUT] (INGRESSO)** per accedere alla modalità Video. Inoltre, assicurarsi che il PC sia connesso.
- Se i segnali sincroni orizzontali sembrano irregolari nella modalità RGB, verificare la modalità di risparmio energetico del PC o i collegamenti dei cavi.
- La tabella delle impostazioni di visualizzazione è conforme agli standard IBM/VESA, e si basa sugli ingressi analogici.
- La modalità di supporto DVI viene considerata allo stesso modo della modalità di supporto PC.
- La temporizzazione migliore per la frequenza verticale per ciascuna modalità è 60 Hz.

## 6. Politica sui pixel difettosi

Facciamo del nostro meglio per fornire prodotti della più alta qualità. Usiamo alcuni dei processi di produzione più avanzati del settore e pratichiamo un severo controllo di qualità. Tuttavia, a volte dei difetti dei pixel o dei sottopixel sui pannelli PDP / TFT usati negli schermi al plasma e LCD sono inevitabili. Nessun produttore può garantire che tutti i pannelli siano privi di difetti ai pixel, ma Philips garantisce che tutti i display al plasma e LCD con un numero inaccettabile di difetti verranno riparati durante il periodo di garanzia in linea con le condizioni di garanzia locali.

Questa nota spiega i diversi tipi di difetti dei pixel e definisce i livelli di difetti accettabili per lo schermo LCD BDL6524ET. Per essere idonei alla riparazione in garanzia, il numero di pixel difettosi deve superare un certo livello, indicato nella tabella di riferimento. Se lo schermo LCD rientra nelle specifiche, una richiesta di cambio/riparazione in garanzia può essere rifiutata. Inoltre, dato che alcuni tipi o combinazioni di difetti ai pixel sono più marcati di altri, Philips stabilisce al riguardo degli standard di qualità ancora più alti.

### 6.1. Pixel e sottopixel

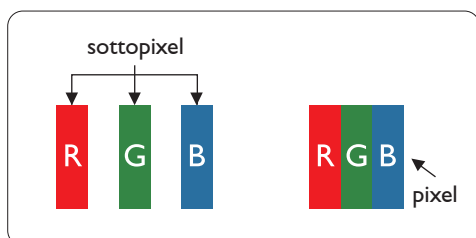


Un pixel, o elemento di immagine, è composto da tre sottopixel, uno per ogni colore primario (rosso, verde e blu). Un'immagine è formata da un insieme di pixel. Quando tutti i sottopixel di un pixel sono illuminati, i tre sottopixel colorati appaiono come un singolo pixel bianco. Se invece sono spenti, appaiono come un singolo pixel nero. Le diverse combinazioni di sottopixel illuminati e spenti formano i vari colori.

### 6.2. Tipi di difetti dei pixel + definizione di punto

I difetti dei pixel e dei sottopixel appaiono sullo schermo in vari modi. Esistono tre categorie di difetti dei pixel e vari tipi di difetti dei sottopixel per ognuna di queste tre categorie.

#### Definizione di punto = Che cos'è un "punto" difettoso? :



Uno o più sottopixel difettosi adiacenti formano un "punto". Il numero di sottopixel difettosi che formano un "punto" non ha alcun importanza. In altri termini, un "punto" può essere composto da uno, due o tre sottopixel difettosi, i quali possono essere illuminati o spenti.

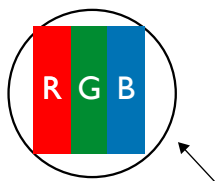

Un punto = un pixel: è composto da tre pixel, uno rosso, uno verde e uno blu.


### 6.3. Punti luminosi

I punti luminosi appaiono come pixel o pixel secondari che sono sempre accesi oppure 'attivi'. Ecco alcuni esempi di punti luminosi:

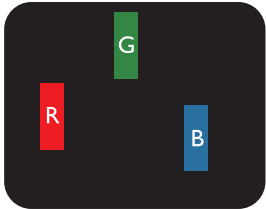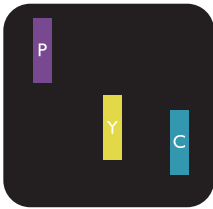 <p>Un sottopixel rosso, verde o blu illuminato</p>	 <p>Due sottopixel adiacenti illuminati Rosso + Blu = Viola Rosso + Verde = Giallo Verde + Blu = Ciano (azzurro)</p>	 <p>Tre sottopixel adiacenti illuminati (un punto bianco)</p>
--	---	--

## 6.4. Punti scuri

I punti neri compaiono come pixel o pixel secondari sempre spenti o 'inattivi'. Ecco alcuni esempi di punti scuri:

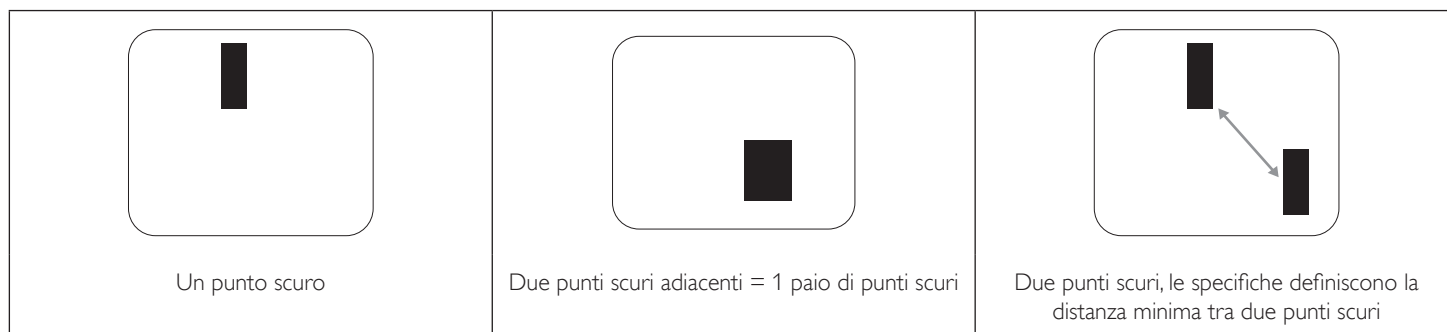

## 6.5. Prossimità dei difetti dei pixel

Poiché i pixel e i sottopixel adiacenti con lo stesso tipo di difetto sono più evidenti, Philips ha sviluppato anche uno standard che definisce il limite di prossimità dei pixel difettosi. Questi limiti sono indicati nella tabella seguente:

- Quantità tollerata di punti scuri adiacenti = (punti scuri adiacenti = 1 paio di punti scuri)
- Distanza minima tra i punti scuri
- Numero totale di punti difettosi

## 6.6. Limiti di tolleranza dei difetti dei pixel

L'utente può richiedere la riparazione del prodotto durante il periodo di garanzia solo se il pannello PDP/TFT dello schermo al plasma/LCD contiene un numero di pixel o sottopixel difettosi superiore ai limiti di tolleranza elencati nella tabella seguente.

EFFETTO PUNTI LUMINOSI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel illuminato	2
EFFETTO PUNTI SCURI	LIVELLO ACCETTABILE
1 sottopixel scuro	10
TOTALE DI PUNTI DIFETTOSI DI OGNI TIPO	12

NOTA: \* 1 o 2 sottopixel adiacenti difettosi = 1 punto difettoso

## 6.7. MURA

Delle macchie scure o patch possono occasionalmente apparire su alcuni display a cristalli liquidi (LCD). Questo fenomeno è noto nel settore come Mura, che è un termine giapponese che significa "irregolarità". Viene usato per descrivere un modello irregolare o una zona in cui l'uniformità dello schermo appare irregolare in determinate condizioni. Mura è la conseguenza del deterioramento dello strato di allineamento dei cristalli liquidi ed è più comunemente causato dal funzionamento prolungato in presenza di elevate temperature ambientali. Mura è un fenomeno presente in tutto il settore e non è riparabile. Inoltre, non è coperto dalle nostre condizioni di garanzia.

Mura è presente dall'introduzione della tecnologia LCD e con schermi sempre più grandi e in funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana, molti display si trovano in condizioni di illuminazione scarsa. Tutto ciò si aggiunge alla possibilità di display colpiti da Mura.

### COME INDIVIDUARE MURA

Esistono vari sintomi di Mura e anche molteplici cause. Molti di questi sono elencati di seguito:

- Impurità o particelle estranee nella matrice di cristallo
- Distribuzione non uniforme della matrice LCD durante la produzione
- Distribuzione di luminosità non uniforme della retroilluminazione
- Schermo sottoposto a sollecitazioni
- Difetti all'interno delle cellule a cristalli liquidi
- Stress termico indotto: funzionamento ad alte temperature per lunghi periodi di tempo

### COME EVITARE MURA

Anche se non possiamo garantire la completa eradicazione di Mura ogni volta che si presenta, in generale l'aspetto di Mura può essere ridotto con questi metodi:

- Ridurre la luminosità della retroilluminazione
- Usare un salvaschermo
- Ridurre la temperatura ambiente intorno all'unità

## 7. Pulizia e risoluzione dei problemi

### 7.1. Pulizia

#### Attenzione durante l'uso del display

- Non portare le mani, il volto o oggetti vicino alle aperture di ventilazione del display. La parte superiore del display in genere è molto calda a causa dell'alta temperatura dell'aria emessa attraverso le aperture di ventilazione. Si potrebbe andare incontro a lesioni personali o a scottature qualora venissero avvicinate eccessivamente all'apparecchio delle parti del corpo. Inoltre, posizionando degli oggetti accanto alla parte superiore del display si potrebbero avere danni da calore agli stessi nonché al display.
- Assicurarsi di scollegare tutti i cavi prima del trasporto del display. Spostando il display con i cavi collegati è possibile danneggiare i cavi e causare incendi o scosse elettriche.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente come precauzione di sicurezza prima di effettuare qualsiasi tipo di procedura di pulizia o manutenzione.

#### Istruzioni per la pulizia del pannello anteriore

- La parte anteriore del display è stata trattata in modo speciale. Pulire la sua superficie in modo delicato usando solo un panno per la pulizia o un panno morbido e senza pelucchi.
- Se la superficie si dovesse sporcare, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso. Pulire la superficie del display per rimuovere lo sporco. Quindi usare un panno asciutto dello stesso tipo per asciugare.
- Non graffiare né urtare la superficie del pannello con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti.

#### Istruzioni per la pulizia dell'alloggiamento

- Se l'alloggiamento si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto.
- Se l'alloggiamento si dovesse sporcare eccessivamente, immergere un panno morbido e senza pelucchi in una soluzione detergente neutra. Strizzare il panno per rimuovere più liquido possibile. Pulire l'alloggiamento. Usare un altro panno asciutto per pulire la superficie finché non è asciutta.
- Non lasciare che l'acqua o il detergente entri in contatto con la superficie del display. Se l'acqua o l'umidità penetrano all'interno dell'unità, potrebbero verificarsi problemi operativi, elettrici e rischi di scosse elettriche.
- Non graffiare né urtare l'alloggiamento con le dita o con oggetti duri di qualsiasi tipo.
- Non usare sostanze volatili come spray, solventi o diluenti sull'alloggiamento.
- Non mettere oggetti in gomma o PVC accanto all'alloggiamento per periodi di tempo prolungati.



## 7.2. Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Non viene visualizzata nessuna immagine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo di alimentazione è scollegato.</li> <li>2. L'interruttore di alimentazione principale sulla parte posteriore del display non è acceso.</li> <li>3. L'ingresso selezionato non ha collegamenti.</li> <li>4. Il display è in modalità standby.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare il cavo di alimentazione.</li> <li>2. Assicurarsi l'interruttore di alimentazione sia acceso.</li> <li>3. Collegare un collegamento di segnale al display.</li> </ol>
Si visualizzano interferenze sul display o si sentono rumori forti	Sono causati da apparecchi elettrici nelle vicinanze o da lampade fluorescenti.	Spostare il display in un altro luogo per vedere se l'interferenza viene ridotta.
Il colore è anomalo	Il cavo segnale non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente alla parte posteriore del display.
L'immagine è distorta e presenta anomalie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo segnale non è collegato correttamente.</li> <li>2. Il segnale in ingresso va oltre le capacità del display.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che il cavo segnale sia collegato saldamente.</li> <li>2. Verificare la sorgente del segnale video per vedere se è oltre la portata del display. Verificare le sue specifiche con la sezione sulle specifiche del display.</li> </ol>
L'immagine visualizzata non riempie l'intero schermo	La modalità zoom non è impostata correttamente.	Usare la funzione Modalità zoom o Custom zoom del menu Schermo per regolare la geometria e i parametri di frequenza temporale del display.
L'audio è udibile, ma mancano le immagini	Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente.	Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.
L'immagine c'è, ma l'audio non è udibile	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cavo segnale sorgente non è collegato correttamente.</li> <li>2. Il livello del volume è stato abbassato completamente.</li> <li>3. [MUTE] (MUTO) è attivato.</li> <li>4. Non vi sono altoparlanti esterni collegati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.</li> <li>2. Premere il tasto [VOL UP] (VOL SU) o [VOL DOWN] (VOL GIÙ) per udire l'audio.</li> <li>3. Disattivare MUTO utilizzando il tasto [MUTE] (MUTO).</li> <li>4. Collegare gli altoparlanti esterni e regolare il volume a un livello adatto.</li> </ol>
Alcuni elementi dell'immagine non si illuminano	Alcuni pixel del display potrebbero non accendersi.	Questo display viene prodotto usando un livello estremamente alto di tecnologia di precisione: tuttavia alcuni pixel del monitor potrebbero non essere visualizzati. Non si tratta di un malfunzionamento.
Possono comunque essere visualizzate delle immagini fantasma sul display, una volta spento. (esempi di fermo immagini includono logotipi, videogiochi, immagini del computer e immagini visualizzate in modalità normale 4:3)	Un fermo immagine viene visualizzato per un periodo eccessivamente lungo	Non lasciare visualizzato un fermo immagine per un periodo prolungato in quanto potrebbe far rimanere sul display un'immagine fantasma.

## 8. Specifiche tecniche

### Display:

Elemento	Specifiche
Formato schermo (area attiva)	LCD 64,5" (163,9 cm)
Rapporto proporzioni	16:9
Numero di pixel	1920 (O) × 1080 (V)
Dimensioni pixel	0,744 (O) × 0,744 (V) [mm]
Colori visualizzabili	1,07 miliardi di colori
Luminosità	360 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto (tipico)	4000:1
Angolo di visuale	178 gradi

### Terminali di ingresso/uscita:

Elemento	Specifiche
Uscita altoparlanti	Altoparlanti interni Altoparlanti esterni 10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8Ω 1 sistema di altoparlanti a 1 via 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Uscita audio	Connettore RCA × 2 0,5V [rms] (Normale) / 2 canali (L+R)
Ingresso audio	Stereo 3,5 mm × 1 Connettore RCA × 4 0,5V [rms] (Normale) / 2 canali (L+R)
Ingresso/uscita RS232C	Connettore D-Sub × 2 (9 pin) TXD + RXD (1:1)
LAN	Connettore RJ-45 × 1 (8 pin) Porta LAN 10/100
Ingresso HDMI	Connettore HDMI × 1 (Tipo A) (19 pin) RGB digitale: TMDS (Video + Audio) MAX: Video: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) Audio: 48 KHz/2 canali (L+R) Supporta solo LPCM
Ingresso DVI-D	Connettore DVI-D RGB digitale: TMDS (Video)
Ingresso VGA	Connettore D-Sub × 1 (15 pin) RGB analogico: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Uscita VGA	Connettore D-Sub × 1 (15 pin) RGB analogico: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Ingresso component	Connettore BNC × 3 Y: 1V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75Ω) MAX: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ingresso VIDEO	Connettore S-VIDEO × 1 Connettore BNC × 1 Y: 1V [p-p] (75Ω), C: 0,3V [p-p] (75Ω) 1V composito [p-p] (75Ω)
Uscita VIDEO	Connettore BNC × 1 1V composito [p-p] (75Ω)
Ingresso USB	USB × 1 (tipo B) USB 2.0 Collegamento PC esterno

### Generale:

Elemento	Specifiche
Ingresso alimentazione	100-240 V ~ 50-60 Hz, 6,0-4,0 A
Uscita alimentazione	100-240 V ~ 50-60 Hz, 2 A
Consumo (Max)	330 W (con OPS)
Consumo (tipico)	250 W (senza OPS)
Consumo (standby e spento)	< 0,5 W (OSD: modalità APM disattivata)
Dimensioni [L × A × P]	1554 × 929 × 110 mm
Peso	65,6 Kg
Peso lordo	81,4 Kg

**Condizioni ambientali:**

Elemento		Specifiche
Temperatura	Operativa	0 ~ 40°C
	Conservazione	-20 ~ 60°C
Umidità	Operativa	20 ~ 80% di umidità relativa (senza condensa)
	Conservazione	10 ~ 90% di umidità relativa (senza condensa)
Altitudine	Operativa	0 ~ 3.000 m
	Conservazione	0 ~ 9.000 m

**Altoparlante interno:**

Elemento	Specifiche
Tipo	1 altoparlante a 1 via
Ingresso	10 W (RMS)
Impedenza	8Ω
Pressione acustica in uscita	82 dB/W/M
Risposta in frequenza	160 Hz ~ 13 KHz

**Pannello tattile:**

Tecnologia	Matrice IR
Metodo di tocco	dito e pennino
Risoluzione (funzione area punti)	32767 × 32767
Numero di tocchi	4 tocchi simultanei
Precisione	+/- 5 mm sul 90% di area toccabile
Velocità di segnalazione tocco simultaneo	≥ 100 Hz
Raggio sferico minimo della punta del pennino	9 mm
Interfaccia	USB 2.0
Sistemi operativi supportati	Singolo tocco: Window XP, Window Vista, Win 7, Win 8, Linux, Mac, Android, WinCE Multitocco: Win 7, Win 8



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi commerciali registrati della Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza della Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.