

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |   |    |
|----|---|----|
| SL | Uporabniški priročnik                   | 1  |
|    | Pomoč uporabnikom in garancija          | 19 |
|    | Odpravljanje težav in pogosta vprašanja | 22 |

# Kazalo vsebine

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Pomembno .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1.1 Varnostni ukrepi in vzdrževanje .....                     | 1         |
| 1.2 Opisi simbolov .....                                      | 2         |
| 1.3 Odstranjevanje izdelka in materiala<br>embalaže .....     | 3         |
| <b>2. Postavitev podnožja oblačnega<br/>monitorja .....</b>   | <b>4</b>  |
| 2.1 Namestitvev .....   | 4         |
| 2.2 Uporaba podnožja oblačnega<br>monitorja .....             | 6         |
| 2.3 Zahteve za strežnik Citrix .....                          | 7         |
| <b>3. Podnožje oblačnega monitorja .....</b>                  | <b>8</b>  |
| 3.1 Kaj je to? .....  | 8         |
| 3.2 Delovanje tipke za vklop/izklop .....                     | 9         |
| 3.3 Uporabniški vmesnik podnožja<br>oblačnega monitorja ..... | 9         |
| <b>4. Tehnične specifikacije .....</b>                        | <b>14</b> |
| <b>5. Informacije o predpisih .....</b>                       | <b>16</b> |
| <b>6. Pomoč uporabnikom in garancija ...</b>                  | <b>19</b> |
| 6.1 Pomoč uporabnikom in garancija ....                       | 19        |
| <b>7. Odpravljanje težav in pogosta<br/>vprašanja .....</b>   | <b>22</b> |
| 7.1 Odpravljanje težav .....                                  | 22        |

# 1. Pomembno

Ta elektronski uporabniški priročnik je namenjen vsakomur, ki uporablja podnožje oblačnega monitorja Philips. Vzemite si čas in preberite ta uporabniški priročnik, preden začnete uporabljati podnožje oblačnega monitorja. Vsebuje pomembne informacije in podatke o upravljanju vašega monitorja.

Philipsova garancija velja pod pogojem, da z izdelkom ravnate njegovi namembnosti primerno, v skladu z uporabniškimi navodili in ob predložitvi originalnega računa ali potrdila o plačilu, na katerem so navedeni datum nakupa, ime trgovca in model ter produkcijska številka izdelka.

## 1.1 Varnostni ukrepi in vzdrževanje

### Opozorila

Uporaba kontrol, prilagoditev ali postopkov, ki niso navedeni v tej dokumentaciji, lahko povzroči udare, električno in/ali mehansko nevarnost.

Pri priključitvi ali uporabi podnožja oblačnega monitorja preberite in upoštevajte ta navodila.

### Uporaba monitorja

- Podnožja oblačnega monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugi močni svetlobi ter ga ne postavljajte v bližino virov toplote. Dolgotrajna izpostavljenost takšnim vplivom lahko povzroči razbarvanje in poškodovanje podnožja oblačnega monitorja.
- Odstranite predmete, ki bi lahko padli v prezračevalne odprtine ali onemogočili pravilno hlajenje elektronike podnožja oblačnega monitorja.
- Reže in odprtine na ohišju zaslona so namenjene prezračevanju, zato ne smejo biti pokrite.
- Ko nameščate podnožje oblačnega monitorja, se prepričajte, da sta napajalni vtič in električna vtičnica zlahka dostopna.
- Če izključite podnožje oblačnega monitorja tako, da iztaknete napajalni kabel za izmenični ali enosmerni tok, počakajte 6 sekund, preden kabel znova priključite.

- Ves čas uporabljajte le napajalni kabel, ki je odobren s strani podjetja Philips. Če napajalni kabel manjka, se obrnite na lokalni servisni center. (Obrnite se na Informacijski center za pomoč in podporo strankam/potrošnikom)
- Podnožja oblačnega monitorja med delovanjem ne izpostavljajte močnim vibracijam ali udarcem.
- Med uporabo in transportom pazite, da podnožja oblačnega monitorja ne izpostavljate udarcem oziroma padcem.

### Vzdrževanje

- Ne pritiskajte premočno na zaslon LCD, da ne boste poškodovali podnožja oblačnega monitorja. Ko želite podnožje oblačnega monitorja dvigniti, ga primite za okvir. Pri dviganju ne polagajte dlani ali prstov na zaslon LCD.
- Če podnožja oblačnega monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga izključite iz električnega omrežja.
- Iz električnega omrežja ga izključite tudi, ko ga želite očistiti. Pri tem uporabite rahlo navlaženo mehko krpo. Zaslon lahko očistite z vlažno krpo le, kadar je napajanje izključeno. Za čiščenje podnožja oblačnega monitorja ne uporabljajte organskih topil, kot so alkohol ali amoniakovski preparati.
- Da se izognete nevarnosti električnega udara ali trajne poškodbe izdelka, podnožja oblačnega monitorja ne izpostavljajte prahu, dežju, vodi ali pretirano vlažnemu okolju.
- Če se podnožje oblačnega monitorja zmoči, ga takoj obrišite s suho, mehko krpo.
- Če v notranjost podnožja oblačnega monitorja prodrejo tujki ali voda, takoj izklopите napajanje in izvlecite vtič iz električne vtičnice. Nato odstranite snov ali vodo in ga pošljite v center za vzdrževanje.
- Podnožja oblačnega monitorja ne shranjujte ali uporabljajte na mestih, ki so izpostavljena vročini, neposredni sončni svetlobi ali skrajnemu mrazu.

- Za najboljše delovanje in dolgo življenjsko dobo uporabljajte podnožje oblačnega monitorja v prostorih, kjer sta temperatura in vlaga v spodaj navedenih razponih.
  - Temperatura: 0–40 °C
  - Vlaga: 20–80% RH

### Storitve

- Ohišje zaslona lahko odpre le pooblaščen servisni osebje.
- Če je potreben kakršen koli dokument za popravilo ali nastavev, se obrnite na lokalni servisni center. (glejte poglavje "Informacijski center")
- Za informacije o transportu glejte "Tehnične specifikacije".
- Podnožja oblačnega monitorja ne puščajte v avtomobilu ali prtljžniku na neposredni sončni svetlobi.

### Opomba

Če podnožje oblačnega monitorja ne deluje normalno ali če niste prepričani, kateri postopek morate izbrati v teh navodilih za uporabo, se posvetujte s pooblaščenim servisnim tehnikom.

## 1.2 Opisi simbolov

Naslednja podpoglavja opisujejo dogovorjene oznake, uporabljene v tem dokumentu.

### Opombe, opozorila in svarila

Deli besedila v teh navodilih lahko vključujejo ikone oziroma so natisnjeni v krepkem ali ležečem tisku. Ti deli vsebujejo opombe, opozorila ali svarila. Uporabljajo se na naslednji način:

#### Opomba

Ta ikona označuje pomembne informacije in nasvete za boljšo uporabo računalniškega sistema.

#### Pozor

Ta ikona označuje informacije o preprečevanju poškodb na strojni opreми ali izgube podatkov.

#### Opozorilo

Ta ikona označuje nevarnost nastanka telesnih poškodb in navodila o preprečevanju le-teh.

Nekatera opozorila se pojavljajo tudi v drugem formatu in ne vključujejo ikon. V takšnih primerih so opozorila določena s strani pristojnega zakonodajnega organa.

### 1.3 Odstranjevanje izdelka in materiala embalaže

#### Direktiva o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new cloud monitor base contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old cloud monitor base and packing from your sales representative.

#### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>

## 2. Postavitev podnožja oblačnega monitorja

### 2.1 Namestitev

#### 1 Vsebina paketa

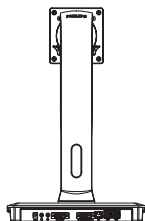

Napajalnik AC/DC



DVI




Kabel za LAN




Kabel USB

#### 2 Pritrdite podnožje oblačnega monitorja na monitor


1. Položite monitor s prednjo ploskvijo na gladko površino. Pazite, da zaslona ne opraskate ali poškodujete.

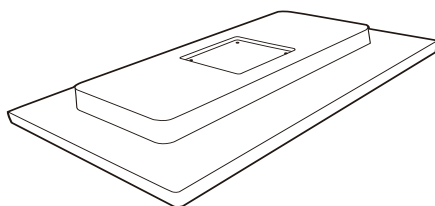

2. Pripeti na osnovo območja VESA mount.

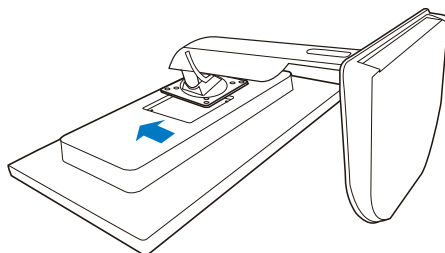


3. Z izvijačem privijte 4 vijake.

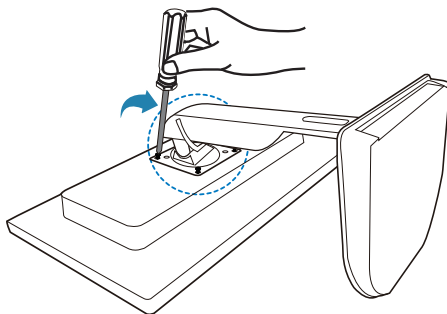

## 2. Postavitev podnožja oblačnega monitorja

### 3 Priklučitev na monitor in strežnik

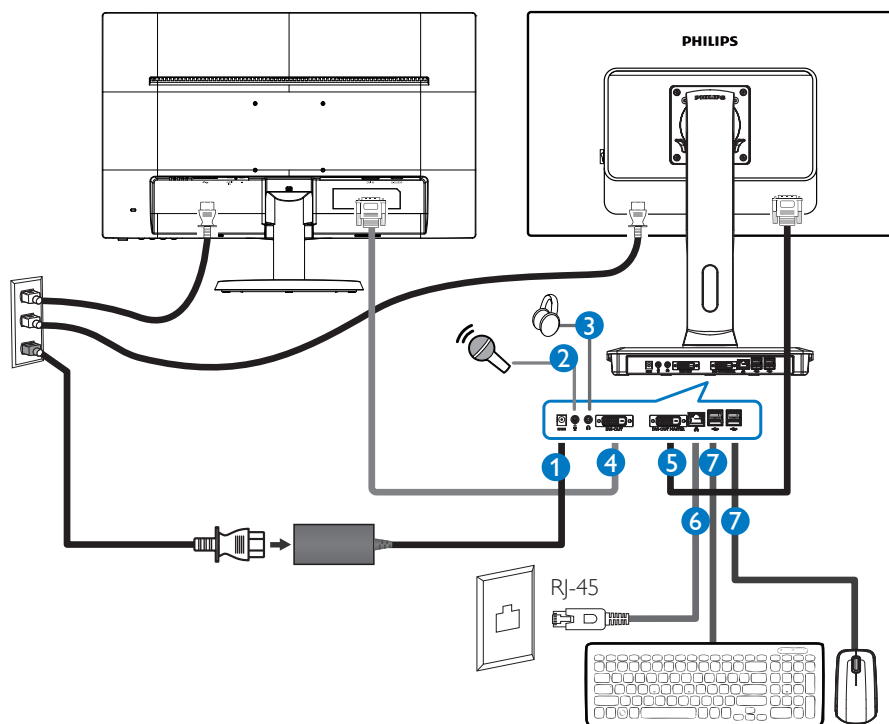


- ❶ Vhodni napajalni pretvornik 12 V enosmerno, 3 A
- ❷ Vhod za mikrofonski
- ❸ Vhod za slušalke
- ❹ Podrejeni DVI-OUT
- ❺ Glavni DVI-OUT
- ❻ Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
- ❼ Vrata USB 2.0


#### Priklučitev na podnožje oblačnega monitorja

1. Signalni kabel monitorja priključite v priključek za video na hrbtni strani podnožja oblačnega monitorja.
2. Kabel RJ-45 za LAN priključite v vrata za LAN na hrbtni strani podnožja oblačnega monitorja.
3. Napajalni kabel monitorja in podnožja oblačnega monitorja priključite v bližnjo vtičnico.
4. Vključite monitor in podnožje oblačnega monitorja. Če je na monitorju prikazana slika, je namestitev končana.

## 2.2 Uporaba podnožja oblačnega monitorja

### 1 Opis upravljalnih gumbov

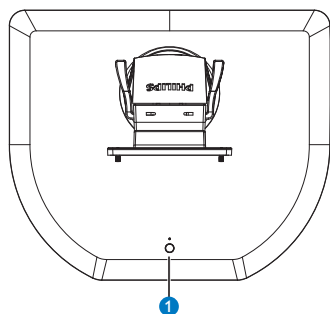

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |  | <p>Vklop in izklop napajanja.</p> <p>Za vklop pritisnite gumb za vklop/izklop. Za izklop pritisnite gumb za vklop/izklop in ga 6 sekund držite pritisnjene.</p> |
|---|---|---|


### Opomba

Ko je podnožje oblačnega monitorja v stanju z izklopljenim enosmernim napajanjem, lahko skrbnik gostiteljskega strežnika uporabi funkcijo WOL (Wake-On-Lan – prebujanje prek omrežja LAN). Ko je funkcija WOL aktivirana, indikatorska lučka LED za napajanje eno sekundo utripa.


Ko je podnožje oblačnega monitorja v stanju z izklopljenim enosmernim napajanjem, vrata USB v stanju mirovanja ne dovajajo napajanja 5 V.

### 2 Fizične funkcije


#### Nagib

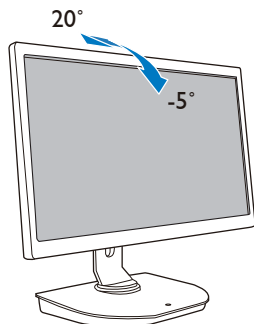


#### Vrtenje

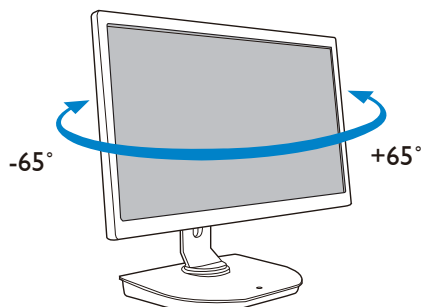

#### Prilagoditev višine

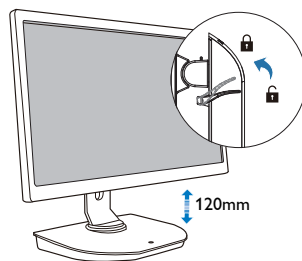

#### Tečaj

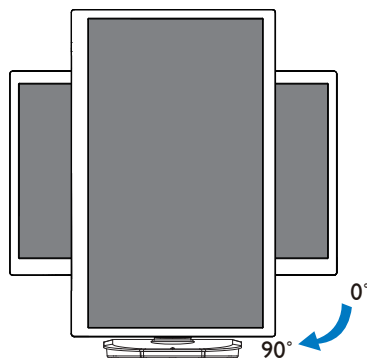



## 2.3 Zahteve za strežnik Citrix

### 1 Programska oprema Citrix

1. XenDesktop 5.5 ali novejša različica v Windows 7 SP1 (32-bitni ali 64-bitni)
2. XenApp 6.5 ali novejša različica v Windows Server 2008 R2
3. VDI-In-a-Box 5.0 ali višja različica z virtualnim strojem v Windows 7 SP1 (32-bitni ali 64-bitni)




### 2 Omrežje:

LAN z 1,0 Gb/s z minimalno zakasnitvijo

## 3. Podnožje oblačnega monitorja

### 3.1 Kaj je to?

Podnožje oblačnega monitorja Philips je ultralahki/lahki odjemalec za infrastrukturo virtualnih namiznih računalnikov (VDI). Infrastruktura VDI organizacijam ponuja večjo prilagodljivost, lažje upravljanje, povečano stopnjo varnosti in znižanje stroškov. Z infrastrukturo VDI lahko skrbniki IT lažje prilagajajo informacijsko tehnologijo spremembam v organizaciji ter uvajajo nove sisteme in posodobitve. Centralizirana narava infrastrukture VDI skrbnikom IT omogoča lažje upravljanje in povečano stopnjo varnosti. VDI omogoča organizacijam prihranke pri vzpostavljanju IT zaradi nižjih stroškov infrastrukture in električne energije. Podnožje oblačnega monitorja Philips omogoča montažo obstoječih 19–27" (48,2–68,6 cm) monitorjev z montažnim nastavkom VESA.

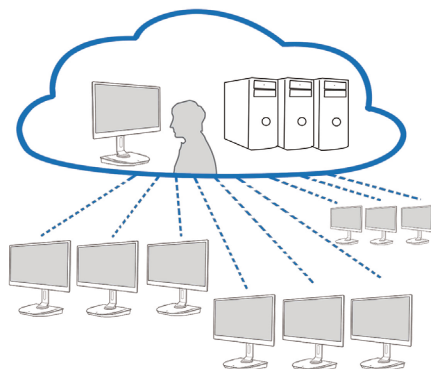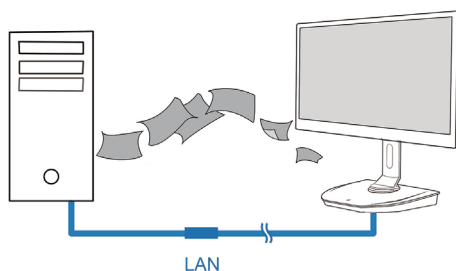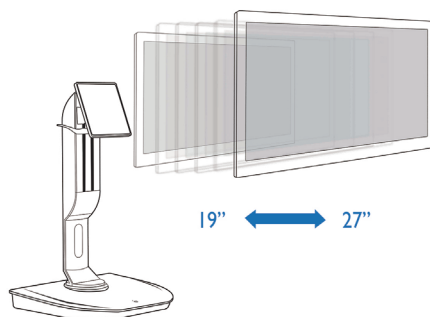

## 3.2 Delovanje tipke za vklop/izklop

### 1 Uporaba podnožja oblačnega monitorja

1. Kratko pritisnite tipko za vklop/izklop, da vklopite podnožje oblačnega monitorja.
2. Za izklop pritisnite gumb za vklop/izklop in ga 6 sekund držite pritisnjenega.
3. Ko priklopite napajanje z izmeničnim tokom, se lučka LED za eno sekundo prižge, nato pa ugasne. S tem dejanjem pripravite funkcijo WOL in izklopite podnožje oblačnega monitorja.
4. Ko je podnožje oblačnega monitorja v stanju z izklopljenim enosmernim napajanjem, vrata USB v stanju mirovanja ne dovajajo napajanja 5 V.

## 3.3 Uporabniški vmesnik podnožja oblačnega monitorja

### 1 Priključitev za uporabo podnožja oblačnega monitorja

1. Podnožje oblačnega monitorja s kablom za LAN priključite na usmerjevalnik.
2. Podnožje oblačnega monitorja povežite s tipkovnico in miško.
3. Podnožje oblačnega monitorja z napajalnim kablom priključite v električno vtičnico.
4. Pritisnite tipko za vklop/izklop, da vklopite podnožje oblačnega monitorja.

### 2 Uporabniški vmesnik za uporabo podnožja oblačnega monitorja

1. Outline (Oris)




### 3.Vdelana programska podnožja oblačnega monitorja

#### 2. Login widget (Zaslonski gradnik za prijavo)

| Oznaka                          | Opis   |
|---------------------------------|--|
| Protocol (protokol)             | Prikazuje vrsto protokola povezave.  |
| Server IP (naslov IP strežnika) | Vnesite naslov IP strežnika Citrix XenDesktop/XenApp/VDI-in-a-Box, s katerim je povezan uporabnik.     |
| Username (uporabniško ime)      | Vnesite ime uporabniškega računa.  |
| Password (geslo)                | Vnesite geslo uporabniškega računa.  |
| Domain (domena)                 | Vnesite ime domene strežnika Citrix. Ta podatek je neobvezen.  |
| Login (prijava)                 | Ko pritisnete ta gumb, bodo podatki za povezavo poslani strežniku Citrix in prikazal se bo seznam VDI. |






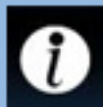
#### 3. Vrstica stanja



| Element menija | Opis   |
|----------------|--|
|                | Ta ikona prikazuje stanje povezave prek omrežnega kabla. Ko kabel iztaknete (oziroma ni dovolj pritrjen) ali znova priključite, se ikona ustrezno spremeni.      |
|                | V tem polju sta prikazana lokalni sistemski datum in ura podnožja oblačnega monitorja. Uporabnik lahko ta datum in uro spremeni v nastavitvenem oknu Time (čas). |

#### 4. Elementi menija




| Element menija   | Opis  |
|--|---|
|   | Zapre zaslonski gradnik za prijavo in odpre meni "Power" (napajanje), v katerem so funkcije "Reboot" (vnovični zagon), "Power off" (izklop) in "Close" (zapri).   |
| <br> | Odpre "Volume Control Tool" (orodje za nadzor glasnosti). Če je zvok povsem utišan, se ikona ustrezno spremeni.   |
|   | Zapre zaslonski gradnik za prijavo in odpre meni "Settings" (nastavitve). Uporabnik lahko prilagaja nastavitve "Display" (zaslon), "Keyboard" (tipkovnica), "Language" (jezik), "Mouse" (miška), "Network" (omrežje) in "Time" (čas). |
|   | Zapre zaslonski gradnik za prijavo in odpre "Network Test Tool" (orodje za preizkus omrežja). Uporabnik lahko preveri omrežno povezavo s ciljnim naslovom IP.   |
|    | Zapre zaslonski gradnik za prijavo in odpre "System Information Window" (okno z informacijami o sistemu).   |

### 3 Omrežne nastavitve podnožja oblačnega monitorja


Ob zagonu sistema bo podnožje oblačnega monitorja za določitev lokalnega naslova IP privzeto zahtevalo strežnik DHCP. Uporabnik lahko odpre meni "Settings" (nastavitve) -- "Network" (omrežje) in izbere nastavev DHCP ali Static IP (statični IP).

## DHCP

Network

**Network**  
Configure network IP

Network

**Network Status:** 

☒ DHCP

☐ Static IP

IP Address : 

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 10. | 10. | 10. | 28 |
|-----|-----|-----|----|

Subnet Mask : 


|      |      |      |   |
|------|------|------|---|
| 255. | 255. | 255. | 0 |
|------|------|------|---|

Default Gateway : 

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 10. | 10. | 10. | 254 |
|-----|-----|-----|-----|

DNS : 

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 10. | 10. | 10. | 100 |
|-----|-----|-----|-----|


 Apply

Overview


Close

Static IP (statični IP)

Network

**Network**  
Configure network IP

Network

**Network Status:** 

☐ DHCP

☒ Static IP

IP Address : 

|      |      |    |     |
|------|------|----|-----|
| 192. | 168. | 0. | 111 |
|------|------|----|-----|

Subnet Mask : 


|      |      |      |   |
|------|------|------|---|
| 255. | 255. | 255. | 0 |
|------|------|------|---|

Default Gateway : 

|      |      |    |     |
|------|------|----|-----|
| 192. | 168. | 0. | 254 |
|------|------|----|-----|

DNS : 


|      |      |    |     |
|------|------|----|-----|
| 192. | 168. | 0. | 100 |
|------|------|----|-----|

 Apply

Overview

Close

### 3.Vdelana programska podnožja oblačnega monitorja
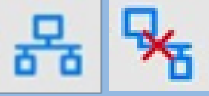
| Oznaka  | Opis   |
|---|--|
| <p>Network Status<br/>(stanje omrežja)</p>  | <p>Tukaj je prikazana ikona stanja povezave prek omrežnega kabla. Ko kabel iztaknete (oziroma ni dovolj pritrjen) ali znova priključite, se ikona ustrezno spremeni.</p>   |
| DHCP  | <p>To možnost izberite za določitev lokalnega naslova IP prek strežnika DHCP. Polja "IP Address" (naslov IP), "Subnet Mask" (maska podomrežja), "Default Gateway" (privzeti prehod) in "DNS" bodo izpolnjena s podatki, pridobljenimi iz strežnika DHCP, in zaklenjena.</p> <p>Ko uporabnik pritisne gumb "Apply" (uporabi), sistem pošlje zahtevo strežniku DHCP in od njega prejme naslov IP. Nato sistem osveži polje "IP Address" (naslov IP) z novim naslovom IP.</p> |
| Static IP (statični IP)   | <p>To možnost izberite za določitev statičnega naslova IP. Polja "IP Address" (naslov IP), "Subnet Mask" (maska podomrežja), "Default Gateway" (privzeti prehod) in "DNS" so odklenjena, da lahko uporabnik ročno spreminja vrednosti.</p> <p>Ko uporabnik pritisne gumb "Apply" (uporabi), sistem določi fiksni naslov IP za podnožje oblačnega monitorja.</p>  |
| IP Address (naslov IP)  | <p>Naslov IP podnožja oblačnega monitorja. To vrednost lahko spreminjate, če izberete statični IP.</p> <p>Če iztaknete omrežni kabel oziroma je slabo pritrjen, se v to polje vpiše vrednost 0.0.0.0, ko pa omrežni kabel znova priključite, se vrednost polja samodejno posodobi.</p>   |
| Subnet Mask<br>(maska podomrežja)   | <p>Maska podomrežja podnožja oblačnega monitorja. To vrednost lahko spreminjate, če izberete statični IP.</p> <p>Če iztaknete omrežni kabel oziroma je slabo pritrjen, se v to polje vpiše vrednost 255.255.255.0, ko pa omrežni kabel znova priključite, se vrednost polja samodejno posodobi.</p>  |
| Default Gateway<br>(privzeti prehod)  | <p>Naslov privzetega prehoda podnožja oblačnega monitorja. Ta vrednost je neobvezna in jo lahko spreminjate, če izberete statični IP.</p> <p>Če iztaknete omrežni kabel oziroma je slabo pritrjen, se v to polje vpiše vrednost 0.0.0.0, ko pa omrežni kabel znova priključite, se vrednost polja samodejno posodobi.</p>  |
| DNS   | <p>Naslov DNS podnožja oblačnega monitorja. Ta vrednost je neobvezna in jo lahko spreminjate, če izberete statični IP.</p> <p>Če iztaknete omrežni kabel oziroma je slabo pritrjen, se v to polje vpiše vrednost 0.0.0.0, ko pa omrežni kabel znova priključite, se vrednost polja samodejno posodobi.</p>   |
| Apply (uporabi)   | <p>Ta gumb pritisnite, če želite pridobiti naslov IP od strežnika DHCP ali določiti statični naslov IP.</p>  |

## 4. Tehnične specifikacije

| Platforma                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Procesor                            | TI DM8148 Cortex - A8 Dual   |
| Frekvenca                           | 1 Ghz  |
| ROM                                 | 2 Gb DDR III X4  |
| RAM                                 | 4 GB EMMC  |
| Sistem                              | HDX  |
| Odjemalec                           | Citrix   |
| Slika/zaslon                        |  |
| Navpična hitrost osveževanja        | 56~75 Hz   |
| Horizontalna frekvenca              | 30~83 KHz  |
| Največja ločljivost monitorja       | 1920 × 1080 pri 60Hz   |
| Podprta ločljivost                  | 640 × 480 pri 60/67/72/75 Hz<br>800 × 600 pri 56/60/72/75 Hz<br>1024 × 768 pri 60/70/72/75 Hz<br>1280 × 1024 pri 60/75 Hz<br>1440 × 900 pri 60/75 Hz<br>1680 × 1050 pri 60 Hz<br>1920 × 1080 pri 60 Hz |
| Ergonomija                          |  |
| Nagib                               | -5° / +20°   |
| Vrtenje                             | -65° / +65°  |
| Prilagoditev višine                 | 120 mm +/-5 mm   |
| Nastavitev naklona                  | 90°  |
| Sistem zaklepanja nastavitve višine | Da   |
| Velikost monitorja                  | Pripravljen za 19–27" monitorje z montažnim nastavkom VESA   |
| Povezljivost                        |  |
| Vhod/izhod za signal                | Glavni DVI OUT, DVI OUT  |
| USB                                 | USB 2.0 × 4  |
| Vhod za slušalke                    | Da   |
| Vhod za mikrofona                   | Da   |
| Vrata za LAN                        | Rj 45  |
| Priročnost                          |  |
| Upravljanje kabla                   | Da   |
| Montažni nastavek VESA              | 100 × 100 mm in 75 × 75 mm (s priloženimi vijaki)  |
| Napajanje                           |  |
| Vključen način                      | 9,2 W (običajno), 20 W (največ)  |
| Stanje pripravljenosti (S3)         | <1,2 W   |
| Izklopljeno stanje (S5)             | <0,5 W   |
| Indikator LED napajanja             | Vključen način: Bele barve, stanje pripravljenosti: brez lučke LED   |



#### 4. Tehnične specifikacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Napajanje                      | Vgrajen, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz                |
| Podprto stanje pripravljenosti | Wake on LAN (WOL) (prebujanje prek omrežja LAN) |

| Dimenzije           |                    |
|---------------------|--------------------|
| Stojalo (Š x V x G) | 310 x 463 x 261 mm |
| Teža                |                    |
| Stojalo             | 3,0 kg             |
| Izdelek z embalažo  | 4,8 kg             |

| Delovno območje                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Temperaturni razpon (delovanje)   | 0°C do 40°C   |
| Temperaturni razpon (nedelovanje) | -20°C do 60°C |
| Relativna vlažnost                | 20% do 80%    |
| MTBF                              | 30.000 ur     |

| Okolje           |                           |
|------------------|---------------------------|
| ROHS             | DA                        |
| Embalaža         | 100% možnost recikliranja |
| Specifične snovi | Ohišje 100% brez PVC BFR  |

| Skladnost in standardi |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Regulativne odobritve  | CB, CU, CE, EMF, CCC, ErP |

| Ohišje   |   |
|----------|---|
| Barva    | Sprednji stebriček: srebrn; zadnji stebriček: črn; podnožje: črno |
| Dokončaj | Tekstura  |

#### Opomba

1. Ko je podnožje oblačnega monitorja v stanju z izklopljenim enosmernim napajanjem, vrata USB v stanju mirovanja ne dovajajo napajanja 5 V.
2. Ti podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico prospekta lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Podnožje oblačnega monitorja podpira ločljivosti s širino  $\geq 1024$  in višino  $\geq 720$  ter do  $1920 \times 1200$  pri 60Hz (RB) za oba izhoda DVI-D.  
"RB" pomeni "Reduced Blanking" (omejeni način prikazovanja praznega zaslona). Pri ločljivostih  $1920 \times 1200$  pri 60 Hz in  $1920 \times 1080$  pri 60 Hz so podprti le omejeni načini prikazovanja praznega zaslona. Standardni načini prikazovanja praznega zaslona v teh načinih delovanja podnožja oblačnega monitorja niso podprti.
4. Podnožje oblačnega monitorja ne podpira zaznavanja podatkov EDID brez izklopa in vnovičnega vklopa. Sistem omogoči ustrezne video vhode le, če uporabnik priključi kable DVI-D pred vklopom podnožja oblačnega monitorja.

## 5. Informacje o predpisih

### CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product Directive, EU 617/2013 Implementing)
- 2011/65/EU (RoHS Directive)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Položek není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

### Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16 A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezszkodnościowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładać lub porywać się o nie.
- Nie należy rozłączać napięć ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładek luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE  
OCH UTGÅNG ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR  
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT  
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT  
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO  
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI  
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ  
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR  
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.


Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III α 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

-  **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN**  
DIESES GERÄTES DARAUF  
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND  
NETZKABELANSCHLUß LEICHT  
ZUGÄNGLICH SIND.

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称     | 有毒有害物质或元素 |       |       |           |           |             |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
|          | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr6+) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外壳       | ○         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 液晶显示屏/灯管 | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电路板组件*   | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电源适配线    | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电源线/连接线  | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |

- \*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》  
提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

## 6. Pomoč uporabnikom in garancija

### 6.1 Pomoč uporabnikom in garancija

Za podatke glede kritja garancije in za dodatno podporo, ki velja v vaši regiji, obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Lahko se obrnete tudi na svoj lokalni Philipsov urad za podporo strankam, številke pa so navedene spodaj.

#### Kontaktne informacije za regijo ZAHODNE EVROPE:

| Država         | CSP         | Telefonska št. za podporo strankam | Cena              | Delovni čas            |
|----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Austria        | RTS         | +43 0810 000206                    | € 0,07            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Belgium        | Ecare       | +32 078 250851                     | € 0,06            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Cyprus         | Alman       | +800 92 256                        | Free of charge    | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Denmark        | Infocare    | +45 3525 8761                      | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Finland        | Infocare    | +358 09 2290 1908                  | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| France         | Mainteq     | +33 082161 1658                    | € 0,09            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Germany        | RTS         | +49 01803 386 853                  | € 0,09            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Greece         | Alman       | +30 00800 3122 1223                | Free of charge    | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Ireland        | Celestica   | +353 01 601 1161                   | Local call tariff | Mon to Fri : 8am - 5pm |
| Italy          | Anovo Italy | +39 840 320 041                    | € 0,08            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Luxembourg     | Ecare       | +352 26 84 30 00                   | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Netherlands    | Ecare       | +31 0900 0400 063                  | € 0,10            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Norway         | Infocare    | +47 2270 8250                      | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Poland         | MSI         | +48 0223491505                     | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Portugal       | Mainteq     | +800 780 902                       | Free of charge    | Mon to Fri : 8am - 5pm |
| Spain          | Mainteq     | +34 902 888 785                    | € 0,10            | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Sweden         | Infocare    | +46 08 632 0016                    | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| Switzerland    | ANOVO CH    | +41 02 2310 2116                   | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm |
| United Kingdom | Celestica   | +44 0207 949 0069                  | Local call tariff | Mon to Fri : 8am - 5pm |

#### Kontaktne informacije za Kitajsko:

| Država | Klicni center | Skrb za potrošnike |
|--------|---------------|--------------------|
| China  | PCCW Limited  | 4008 800 008       |

#### Kontaktne informacije za regijo SEVERNE AMERIKE:

| Država | Klicni center | Skrb za potrošnike |
|--------|---------------|--------------------|
| U.S.A. | EPI-e-center  | (877) 835-1838     |
| Canada | EPI-e-center  | (800) 479-6696     |

**Kontaktne informacije za regijo SREDNJE INVZHODNE EVROPE:**

| Država                  | Klicni center | CSP                    | Skrb za potrošnike   |
|-------------------------|---------------|------------------------|--|
| Belarus                 | NA            | IBA                    | +375 17 217 3386<br>+375 17 217 3389                           |
| Bulgaria                | NA            | LAN Service            | +359 2 960 2360  |
| Croatia                 | NA            | MR Service Ltd         | +385 (01) 640 1111   |
| Czech Rep.              | NA            | Asupport               | +420 272 188 300   |
| Estonia                 | NA            | FUJITSU                | +372 6519900(General)<br>+372 6519972(workshop)                |
| Georgia                 | NA            | Esabi                  | +995 322 91 34 71  |
| Hungary                 | NA            | Profi Service          | +36 1 814 8080(General)<br>+36 1814 8565(For AOC&Philips only) |
| Kazakhstan              | NA            | Classic Service I.I.c. | +7 727 3097515   |
| Latvia                  | NA            | ServiceNet LV          | +371 67460399<br>+371 27260399                                 |
| Lithuania               | NA            | UAB Servicenet         | +370 37 400160(general)<br>+370 7400088 (for Philips)          |
| Macedonia               | NA            | AMC                    | +389 2 3125097   |
| Moldova                 | NA            | Comel                  | +37322224035   |
| Romania                 | NA            | Skin                   | +40 21 2101969   |
| Russia                  | NA            | CPS                    | +7 (495) 645 6746  |
| Serbia&Montenegro       | NA            | Kim Tec d.o.o.         | +381 11 20 70 684  |
| Slovakia                | NA            | Datalan Service        | +421 2 49207155  |
| Slovenia                | NA            | PC H.and               | +386 1 530 08 24   |
| the republic of Belarus | NA            | ServiceBy              | +375 17 284 0203   |
| Turkey                  | NA            | Tecpro                 | +90 212 444 4 832  |
| Ukraine                 | NA            | Topaz                  | +38044 525 64 95   |
| Ukraine                 | NA            | Comel                  | +380 5627444225  |

**Kontaktne informacije za regijo LATINSKE AMERIKE:**

| Država    | Klicni center | Skrb za potrošnike |
|-----------|---------------|--------------------|
| Brazil    | Vermont       | 0800-7254101       |
| Argentina |               | 0800 3330 856      |

**Kontaktne informacije za regijo AZIJA/PACIFIK/BLIŽNJI VZHOD/AFRIKA:**

| Država   | ASP   | Skrb za potrošnike   | Delovni čas  |
|--|---|--|--|
| Australia  | AGOS NETWORK PTY LTD  | 1300 360 386   | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm  |
| New Zealand  | Visual Group Ltd.   | 0800 657447  | Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm  |
| Hong Kong<br>Macau   | Company: Smart Pixels<br>Technology Ltd.                            | Hong Kong:<br>Tel: +852 2619 9639<br>Macau:Tel: (853)-0800-987   | Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| India  | REDINGTON INDIA LTD   | Tel: 1 800 425 6396<br>SMS: PHILIPS to 56677   | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm  |
| Indonesia  | PT. CORMIC SERVISINDO<br>PERKASA                                    | +62-21-4080-9086 (Customer<br>Hotline)<br>+62-8888-01-9086 (Customer<br>Hotline)                         | Mon.~Thu. 08:30-12:00;<br>13:00-17:30<br>Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30 |
| Korea  | Alphascan Displays, Inc   | 1661-5003  | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| Malaysia   | R-Logic Sdn Bhd   | +603 5102 3336   | Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm<br>Sat. 8:30am-12:30am                         |
| Pakistan   | TVONICS Pakistan  | +92-213-6030100  | Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm   |
| Singapore  | Philips Singapore Pte Ltd<br>(Philips Consumer Care<br>Center)      | (65) 6882 3966   | Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| Taiwan   | FETEC.CO  | 0800-231-099   | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Thailand   | Axis Computer System Co.,<br>Ltd.                                   | (662) 934-5498   | Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm   |
| South Africa   | Computer Repair Technologies  | 011 262 3586   | Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm   |
| Israel   | Eastronics LTD  | 1-800-567000   | Sun.~Thu. 08:00-18:00  |
| Vietnam  | FPT Service Informatic<br>Company Ltd. - Ho Chi Minh<br>City Branch | +84 8 38248007 Ho Chi Minh<br>City<br>+84 5113.562666 Danang City<br>+84 5113.562666 Can tho<br>Province | Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-<br>17:30,Sat. 8:00-12:00                  |
| Philippines  | EA Global Supply Chain<br>Solutions ,Inc.                           | (02) 655-7777; 6359456   | Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm  |
| Armenia<br>Azerbaijan<br>Georgia<br>Kyrgyzstan<br>Tajikistan | Firebird service centre   | +97 14 8837911   | Sun.~Thu. 09:00 - 18:00  |
| Uzbekistan   | Soniko Plus Private Enterprise<br>Ltd                               | +99871 2784650   | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Turkmenistan   | Technostar Service Centre   | +(99312) 460733, 460957  | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Japan  | フィリップスモニター・サ<br>ポートセンター   | 0120-060-530   | Mon.~Fri. 10:00 - 17:00  |

## 7. Odpravljanje težav in pogosta vprašanja

### 7.1 Odpravljanje težav

Ta stran obravnava težave, ki jih lahko popravi uporabnik. Če težave ne odpravite niti s tukaj omenjenimi rešitvami, se obrnite na predstavnika Philipsove podpore za kupce.

#### 1 Splošne težave


##### Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)

- Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen v električno vtičnico in v zadnji del podnožja oblačnega monitorja.
- Najprej zagotovite, da je gumb za vklop/izklop na sprednji strani monitorja v položaju IZKL., nakar ga pritisnite v položaj VKL..

##### Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)

- Prepričajte se, da je podnožje oblačnega monitorja vklopljeno.
- Prepričajte se, da je signalni kabel pravilno priključen v podnožje oblačnega monitorja.
- Prepričajte se, da kabel monitorja nima ukrivljenih nožic na priključku. V nasprotnem primeru popravite ali zamenjajte kabel.
- Morda je aktivirana funkcija varčevanja z energijo.

##### Na zaslonu je izpisano

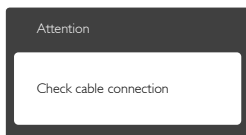

- Prepričajte se, da je kabel monitorja pravilno priključen v podnožje oblačnega monitorja. (Glejte tudi Vodič za hitri začetek)
- Preverite, ali ima kabel monitorja ukrivljene nožice.
- Prepričajte se, da je podnožje oblačnega monitorja vklopljeno.

##### Vidni znaki dima ali isker

- Ne izvajajte nobenih korakov za odpravljanje težav.
- Zaradi varnosti monitor takoj izklopite iz električne vtičnice.
- Takoj se obrnite na predstavnika Philipsove podpore za kupce.





© 2014 Koninklijke Philips N.V. Vse pravice pridržane.

Philips in Philipsov emblem v obliki štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata v skladu z licenco družbe Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije so predmet sprememb brez predhodnega opozorila.

Različica: M4SB4B1927CE1T