

PHILIPS 10BDL3051T

النسخة ١,٠٠



www.philips.com/welcome

دليل الاستخدام (اللغة العربية)

تعليمات السلامة

أعد دليل المستخدم الإلكتروني هذا لأي شخص يستخدم شاشة Philips. يجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الشاشة الخاصة بك. حيث أنه يحتوي على معلومات وملاحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة. يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المصنوع لأجله، وذلك حسب تعليمات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحاً عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.

تحذيرات

قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية. برجاء قراءة واتباع هذه التعليمات عند توصيل واستخدام شاشة العرض الخاصة بالكمبيوتر.

التشغيل

- احرص على إبعاد شاشة العرض عن ضوء الشمس المباشر وعن الأفران أو أجهزة التسخين الأخرى.
- قم بإزالة أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد المناسب للمكونات الإلكترونية بالشاشة.
- لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
- عند تثبيت شاشة العرض، احرص على أن يكون الوصول إلى مقبس وقابس الطاقة ميسورًا.
- إذا تم إيقاف تشغيل شاشة العرض من خلال فصل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر، انتظر مدة ٦ ثوان قبل توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر من أجل التشغيل العادي.
- برجاء استخدام سلك الطاقة المعتمد الذي توفره شركة Philips في كافة الأوقات. في حالة ضياع سلك الطاقة، برجاء الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك. (برجاء الرجوع إلى مركز الاستعلام الخاص بخدمة العملاء)
- تجنب تعريض الشاشة لهزة عنيفة أو صدمة شديدة أثناء التشغيل.
- تجنب الطرق على شاشة العرض أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل

الصيانة

- لحماية الشاشة من أي تلف محتمل، تجنب الضغط الشديد على لوحة LCD. وعند نقل الشاشة، احرص على الإمساك بالإطار الخاص بحمل الشاشة ولا تحمل الشاشة من خلال وضع يدك أو أصابعك على لوحة LCD.
- قم بفصل الطاقة عن الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة من الزمن.
- افصل الطاقة عن شاشة العرض إذا أردت تنظيفها باستخدام قطعة قماش رطبة. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقاً استخدام مادة مذيبة عضوية مثل الكحول أو السوائل المعتمدة على الأمونيا لتنظيف شاشة العرض.
- لتجنب مخاطر الصدمة أو التلف التام للجهاز، لا تعرض شاشة العرض للأتربة أو المطر أو المياه أو بيئة شديدة الرطوبة.
- في حالة حدوث بلل لشاشة العرض، قم بمسحها باستخدام قطعة قماش نظيفة في أسرع وقت ممكن.
- في حالة دخول مادة غريبة أو مياه إلى شاشة العرض، فبرجاء إيقاف التشغيل على الفور وفصل سلك الطاقة. بعد ذلك، قم بإزالة المادة الغريبة أو المياه، ثم قم بإرسالها إلى مركز الصيانة.
- لا تقم بتخزين أو استخدام الشاشة في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
- من أجل الحفاظ على أفضل أداء لشاشة العرض واستخدامها لأطول فترة ممكنة، برجاء استخدام شاشة العرض في أماكن تقع ضمن نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية.
- درجة الحرارة: من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية – من ٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت
- الرطوبة: من ١٠ إلى ٨٥ ٪ رطوبة نسبية

هام:

يجب أن تقوم دائماً بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما تترك الشاشة بلا مراقبة.

يجب أن تقوم دائماً بتنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بشكل دوري إذا كانت الشاشة ستعرض محتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "الإجهاد"، الذي يعرف أيضاً بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية" على الشاشة. يعتبر كل من "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا لوحات LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير

لن تختفي أعراض "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" الحادة ولا يمكن إصلاحها. الضمان الخاص بك لا يغطي الضرر المذكور أعلاه.

الخدمة

* لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.

* إذا كان هناك احتياج إلى أية أوراق لإجراء الصيانة أو التكمال، برجاء الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك. (يرجى الرجوع إلى فصل "مركز معلومات العملاء")

* لمعلومات النقل، يرجى الرجوع إلى "المواصفات الفنية".

* لا تترك شاشة العرض في السيارة/الشاحنة تحت ضوء الشمس المباشر.

ملاحظة

استشر فني الخدمة إذا كانت شاشة العرض لا تعمل بشكل صحيح، أو إذا كنت غير متأكد من الإجراء اللازم اتخاذه بعد اتباع تعليمات التشغيل الواردة في هذا الدليل.

أوروبا - إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوافق

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الأجهزة اللاسلكية (2014/53/EU). تم تطبيق طرق الاختبار التالية على الجهاز لإثبات اقترافه مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الأجهزة اللاسلكية (2014/53/EU):

- EN60950-1

معايير السلامة لأجهزة تقنية المعلومات

- EN62311

تقدير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتعلقة بقيود تعرض الإنسان للمجالات الكهرومغناطيسية (٠ هرتز-٣٠٠ جيجا هرتز)

- EN 300328 (لطراز 802.11b/g/n)

الأمر المتعلقة بنطاق الترددات اللاسلكية والتوافق الكهرومغناطيسي (ERM) وأنظمة الإرسال واسعة النطاق وتشغيل جهاز إرسال البيانات في نطاق تردد ٢,٤ جيجا هرتز ISM واستخدام تقنيات الإرسال الجزئي للبيانات؛ والمتطلبات الأساسية المتوافقة بموجب المادة ٣,٢ من توجيه R&TTE.

- EN301489-17

الأمر المتعلقة بنطاق الترددات اللاسلكية والتوافق الكهرومغناطيسي (ERM) ومعايير التوافق الكهرومغناطيسي للخدمات والأجهزة اللاسلكية (EMC)، الجزء ١٧: شروط محددة لأنظمة النقل واسعة النطاق بتردد ٢,٤ جيجا هرتز ومعدات نظام RLAN عالي الأداء بتردد ٥ جيجا هرتز

- EN301489-1

الأمر المتعلقة بنطاق الترددات اللاسلكية والتوافق الكهرومغناطيسي (ERM) ومعايير التوافق الكهرومغناطيسي للخدمات والأجهزة اللاسلكية (EMC)، الجزء ١: المتطلبات الفنية العامة

تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذير:

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من EN55032. قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل الإشارات اللاسلكية في المنازل.

تحذيرات التفريغ الإلكتروني:

قد يتسبب أي شخص قريب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية.

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتطابق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة A، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. هذه الحدود مصممة لتوفير الحماية المعقولة من التداخلات الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. حيث إن هذه الشاشة تولد وتستخدم بل وقد تصدر عنها طاقة تردد لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تتركب وتستخدم وفقاً للتعليمات. قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخلات ضارة وفي هذه الحالة على المستخدم تصحيح تلك التداخلات على نفقته الخاصة.



قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة.



استخدم فقط كابل التردد اللاسلكي المغطى المرفق مع الشاشة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث الأضرار التي قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

الولايات المتحدة الأمريكية:

تحذير: قد يؤدي القيام بتغييرات أو تعديلات غير مصدق عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال على الوحدة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتطابق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة A، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في المناطق السكنية. حيث إن هذه الشاشة تولد وتستخدم بل قد تصدر عنها ترددات لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تتركب وتستخدم وفقاً للتعليمات.

ومع ذلك فلا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة تركيب معينة. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإطفائه، فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بوحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

أعد توجيه هوائي الاستقبال أو قم بتغيير مكانه.

قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

وصل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الموزع أو فني راديو أو تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

وتتوافق الشاشة مع الجزء ١٥ من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات، حيث يخضع تشغيلها للشروطين التاليين:

(١) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار. (٢) ضرورة أن يستقبل الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة فيها.

كندا:

يتوافق هذا الجهاز مع معيار RSS هيئة الصناعة الكندية المعفاة من الرخصة.

حيث يخضع تشغيلها للشروطين التاليين:

(١) لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل (٢) يستقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

تنبيه حول التعرض للإشعاع والترددات اللاسلكية التابع للجنة الفيدرالية للاتصالات والمفوضية الدولية والمفوضية الأوروبية: لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية التابعة للجنة الفيدرالية للاتصالات والمفوضية الدولية والمفوضية الأوروبية، احرص على وضع الجهاز على بعد ٢٠ سم على الأقل من الأشخاص القريبين منه.

Le présent document IC, FCC brouilleur fixaient un rayonnement incontrôlée. Installation et mise en œuvre de ce matériel devrait avec échangeur distance minimale entre 20cm & ton corps.

تتراوح درجة الحرارة المناسبة للشاشة الملونة وملحقاتها ما بين ٠ إلى ٤٥ درجة مئوية.
يجب استخدام مهائئ مزود بحلقة حديدية مع هذا الجهاز، لضمان التوافق مع حدود الفئة A من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.
معلومات حول مهائئ الطاقة:

رقم الطراز: KSASB0241200150D5
الإدخال: ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز، ٠,٦ أمبير
الخرج: 1.5A 12V

مخلفات المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية - WEEE

يرجى تنبيه المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

التخلص السليم من هذا المنتج. في جميع دول الاتحاد الأوروبي، تشير هذه العلامة إلى عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية. ولتفادي إلحاق أي ضرر محتمل بالبيئة أو الصحة البشرية جراء التخلص من النفايات على نحو غير سليم ولا يخضع للرقابة، فإنه يجب إعادة تدويرها على نحو سليم ومسؤول بهدف تشجيع إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. ولإعادة المنتج المستخدم، يرجى الرجوع إلى أنظمة الاستعادة والتجميع أو الاتصال بالبائع الذي اشترى منه هذا المنتج، حيث يأخذه هؤلاء الباعة بغرض إعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.



تنبيه المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات. للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من المنتج أو إعادة تدويره، يرجى الدخول على أي من المواقع الإلكترونية التالية، www.mygreenelectronics.com أو www.eiae.org.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للشاشة-إعادة التدوير

تحتوي "شاشة المعلومات العامة" الجديدة على مواد عديدة يمكن إعادة تدويرها للمستخدمين الجدد.
يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.



اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بالبرنامج

تعد اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لهذا البرنامج (هذه "الاتفاقية") اتفاقية قانونية وملزمة بينك (سواء فرداً أو كياناً) وبين **MMD MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V**، شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى مكتبها الرئيسي الكائن في **PRINS BERNHARDPLEIN 1097 JB**، 200 أمستردام، هولندا وشركاتها الفرعية (والمشار إليها بشكل فردي ومجموعة باسم "MMD"). وتمنحك هذه الاتفاقية الحق في استخدام بعض البرامج ("البرنامج") بما في ذلك وثائق المستخدم في النموذج الإلكتروني الذي قد يتم تقديمه بشكل منفصل أو مع منتج MMD (الجهاز). وعن طريق تحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه، فأنت تقبل وتوافق على الالتزام بجميع بنود وشروط هذه الاتفاقية. أما إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام، فيجب عليك عدم تحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه. وفي حال كنت قد حصلت على البرنامج من خلال القرص المضغوط الخاص بالوسائط الملموسة دون فرصة مراجعة هذا الترخيص وعدم قبول هذه الشروط، قد تتلقى استرداداً كاملاً للمبلغ الذي دفعته مقابل البرنامج إذا قمت بإعادته دون استخدامه مع إثبات الدفع في غضون ٣٠ يوماً من تاريخ الشراء.

١- **منح الترخيص.** تمنحك هذه الاتفاقية ترخيصاً غير حصري وغير قابل للنقل أو التنازل لأي جهة أخرى لتثبيت واستخدام نسخة واحدة (١) من الإصدار المحدد من البرنامج على الجهاز وذلك بتنسيق الكود الوسيط كما هو موضح في وثائق المستخدم فقط لاستخدامك الشخصي. حيث يعد البرنامج "قيد الاستخدام" عند تحميله في الذاكرة المؤقتة أو الدائمة (مثل ذاكرة الوصول العشوائي، القرص الثابت، وغيره) للجهاز.

٢- **الملكية.** جميع البرامج مرخصة وغير مبيعة لأي فرد. وتمنحك هذه الاتفاقية حق استخدام البرنامج فقط مع عدم الحصول على أي حقوق صريحة أو ضمنية خاصة بالبرنامج غير تلك المحددة في هذه الاتفاقية. كما تحتفظ MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بجميع الحقوق والملكية والفوائد الخاصة بالبرنامج، بما في ذلك جميع براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المضمنة بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج محمي بموجب قوانين حقوق النشر وأحكام المعاهدات الدولية وقوانين الملكية الفكرية الأخرى. لذلك، بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة لا يجوز لك نسخ البرنامج دون الحصول على إذن كتابي مسبق من MMD باستثناء أنه يجوز لك إنشاء نسخة واحدة (١) من البرنامج لأغراض الاحتياطية فقط. كما لا يجوز لك نسخ أي مواد مطبوعة مرفقة مع البرنامج، ولا طباعة أكثر من نسخة واحدة (١) من أي وثائق مستخدم مقدمة في شكل إلكتروني باستثناء أنه يمكنك عمل نسخة واحدة (١) من هذه المواد المطبوعة لأغراض النسخ الاحتياطي فقط.

٣- **قيود الترخيص.** باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج أو استجاره أو إعادة ترخيصه أو بيعه أو تعيينه أو إقرضه أو نقله بأي طريقة أخرى. ولا يجوز لك إجراء هندسية عكسية للبرنامج أو إلغاء ترجمته أو تفكيكه أو السماح لأي طرف ثالث بالقيام بذلك، ما لم يحظر القانون المعمول به صراحة التقييد السابق. كما لا يجوز لك إزالة أو تدمير أي تعريف للمنتج أو إشعارات حقوق النشر أو علامات الملكية أو القيود الأخرى الخاصة بالبرنامج. فضلاً عن ذلك يجب إعادة نسخ جميع العناوين والعلامات التجارية وحقوق النشر وإشعارات الحقوق المحدودة على نسخة احتياطية من البرنامج. ولا يجوز لك تعديل البرنامج أو تكيفه أو دمج في برنامج آخر أو إنشاء أعمال مشتقة مبنية على البرنامج.

٤- **إخلاء المسؤولية.** تم تصميم البرنامج لمساعدتك في نقل المواد التي تملك حقوق طبعها ونشرها أو التي قد حصلت على إذن بالحصول عليها ونقلها من مالك حقوق النشر. أما في حال لم يكن لديك حقوق طبع المواد ونشرها أو لم يكن لديك إذن بالحصول عليها ونقلها من مالك حقوق النشر، فيعد ذلك انتهاكاً صريحاً لقانون حقوق النشر وقد تخضع للدفع مقابل الأضرار وتقديم غير ذلك من التعويضات. وإذا كنت غير متأكد من حقوقك، فيجب عليك الاتصال بالمستشار القانوني الخاص بك. ومن الجدير بالذكر أنك تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام القانوني والمسؤول للبرنامج.

٥- **برامج مفتوحة المصدر.** (أ) قد يحتوي هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة مع الجهاز. إلا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على هذا البرنامج على هذا النحو. (ب) لا تتضمن حقوق الترخيص الخاصة بك بموجب هذه الاتفاقية أي حق أو ترخيص لاستخدام أو توزيع أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج بأي طريقة من شأنها إخضاع البرنامج لشروط المصدر المفتوح. حيث تعني "شروط المصدر المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (١) بإنشاء التزامات على MMD أو يهدف إلى إنشاءها فيما يتعلق بالبرنامج و / أو الأعمال المشتقة منه، أو (٢) يمنح أو يزعم منح أي طرف ثالث أي حقوق أو حصانات تحت الملكية الفكرية أو حقوق الملكية في البرنامج أو الأعمال المشتقة منه.

٦- **إنهاء الاتفاقية.** تسري هذه الاتفاقية عند تركيب الجهاز أو استخدامه لأول مرة وتنتهي (١) وفقاً لتقدير MMD نتيجة عدم امتثالك لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو (٢) عند إتلاف جميع نسخ البرنامج والمواد ذات الصلة المقدمة إليك بواسطة MMD بموجب هذه الاتفاقية. تسري حقوق MMD والتزاماتك بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

٧- **الترقية.** يجوز لـ MMD بناءً على خيارها الوحيد- إجراء الترقية اللازمة للبرنامج عن طريق النشر العام على موقع ويب أو بأي وسائل أو طرق أخرى. وقد يتم توفير هذه الترقية وفقاً لبنود هذه الاتفاقية أو قد يخضع إصدار هذه الترقية إلى قبولك لاتفاقية أخرى.

٨- **خدمات الدعم.** لا تلتزم MMD بتوفير الدعم الفني أو أي دعم آخر ("خدمات الدعم") للبرامج. وفي حال توفير MMD خدمات الدعم لك، فسوف تخضع لشروط منفصلة يتم الاتفاق عليها بينك وبين MMD.

٩- **الضمان المحدود للبرنامج.** توفر MMD البرنامج "كما هو" وبدون أي ضمانات إلا أن البرنامج سيعمل بشكل كبير وفقاً للوثائق المصاحبة له لمدة عام واحد بعد أول تحميل أو تثبيت أو استخدام للبرنامج، أيهما يحدث أولاً. وتتمثل مسؤولية MMD الكاملة والتعويض الحصري المقدم لك بشأن خرق هذا الضمان -بناءً على خيار MMD- إما في (١) إرجاع المبلغ المدفوع من قبلك مقابل البرنامج (إن وجد) أو (٢) إصلاح أو استبدال البرنامج الذي لا يستوفي بنود الضمان المنصوص عليها هنا على أن يتم إعادته إلى MMD مع نسخة من إيصالك. ولا يسري هذا الضمان المحدود إذا ظهر أي عطل في البرنامج نتيجة لتلف أو إساءة استخدام أو سوء تطبيق. ويشمل الضمان أي استبدال للبرنامج خلال الفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلي أو لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً أيهما يكون أطول. إضافة إلى ذلك لا يسري عليك هذا الضمان المحدود إذا تم توفير البرنامج لك مجاناً على أساس التقييم فقط.

١٠- لا يوجد ضمانات أخرى. خلافاً لما ذكر آنفاً، لا تضمن MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها عمل البرنامج بدون أخطاء أو بدون انقطاع أو أنه سوفي بمتطلباتك. وتقع مسؤولية اختيار البرنامج الذي يساعد في إنجاز النتائج التي يطمح إليها العميل على عاتقه، إضافة إلى مسؤوليته حول كيفية تثبيت البرنامج واستخدامه والنتائج المستفادة منه. وتخلى MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الخاصة بقبالية المنتج للتداول التجاري أو ملائمة لغرض معين أو دقة أو اكتمال النتائج فيما يتعلق بالبرنامج والمواد المتوافقة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد ضمانات ضد الانتهاك. كما لا تضمن MMD أنك ستتمكن من تحميل أو نسخ أو تخزين أو عرض أو نقل أو تشغيل المحتوى الآمن.

١١- تحديد المسؤولية. لن تتحمل أي من MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها المسؤولية عن أي أضرار تبعية أو خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو عقابية مهما كان، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو تعطل العمل أو فقدان المعلومات التجارية أو فقدان البيانات أو فقدان الاستخدام أو أي خسائر أخرى حتى لو كان قد تم إخطار MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال المسؤولية الإجمالية لـ MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن الأضرار الناشئة عن هذه الاتفاقية السعر الفعلي الذي يدفعه العميل للبرنامج أو خمسة جنيهات إسترليني (٥,٠٠).

١٢- العلامات التجارية. قد تمثل بعض أسماء المنتج و MMD -البرنامج- المستخدمة في هذه الاتفاقية ووثائق المستخدم المطبوعة علامات تجارية لـ MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها أو أطراف ثالثة أخرى. إلا أنك لست مخولاً باستخدام أي من هذه العلامات التجارية.

١٣- إدارة التصدير. من خلال قبول بنود هذه الاتفاقية، فإنك توافق على أنه لن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتصدير البرنامج أو إعادة تصديره إلى أي دولة يطلب قانون إدارة التصدير بالولايات المتحدة الأمريكية أو أي قانون أو نظام أمريكي مشابه بموجبها ترخيصاً للتصدير أو موافقة أخرى من الحكومة الأمريكية ما لم يتم الحصول على ترخيص التصدير أو الموافقة المناسبة أولاً. لذا من خلال تنزيل البرنامج أو تثبيته، فإنك توافق على الالتزام بهذا البند الخاص بالتصدير.

١٤- القانون المعمول به. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين هولندا دون الإشارة إلى تعارضها مع مبادئ القوانين. بينما لا تخضع هذه الاتفاقية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي يتم استبعاد تطبيقها صراحةً. كما يخضع أي نزاع بينك وبين MMD بخصوص هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري لمحكمة هولندا. وفي حال وجدت المحكمة المختصة لأي سبب من الأسباب أي نص أو جزء منه غير قابل للتنفيذ، فإن باقي بنود هذه الاتفاقية ستستمر في التنفيذ والسريان.

١٥- نقاط عامة. تتضمن هذه الاتفاقية الاتفاقية الكاملة بينك وبين MMD وتحل محل أي تمثيل مسبق أو تعهد أو اتصالات أو إعلانات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج ووثائق المستخدم. وإذا تم اعتبار أي جزء من هذه الاتفاقية غير صالح لأي سبب من الأسباب، فستستمر بقية بنود هذه الاتفاقية بالكامل سارية المفعول. ولا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق القانونية لأي طرف يتعامل كمستهلك.

المحتويات


١	١	إفراغ محتويات العبوة ومقدمة
١	١-١	إفراغ محتويات العبوة
١	٢-١	محتويات العبوة
١	٣-١	التركيب
٣	٢	الميزات والعرض الفيزيائي
٣	١-٢	الجانب الأمامي
٣	٢-٢	عرض علوي
٤	٣-٢	الجانب الخلفي
٥	٤-٢	منفذ الدخل / الخرج
٦	٣	تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	١-٣	التنظيف
٦	٢-٣	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٧	٤	البيانات الفنية
٧	١-٤	المواصفات
٨	٢-٤	بيان إخلاء المسؤولية
٩	٥	التشغيل
٩	١-٥	معالج الإعداد
٩	١-١-٥	تدقق معالج الإعداد:
١٠	٢-١-٥	Welcome (مرحبًا)
١٠	٣-١-٥	Network Setting (إعداد الشبكة)
١١	٤-١-٥	Signage Display Settings (إعدادات عرض مجموعة العلامات)
١٢	٥-١-٥	Clone Media Files into internal (استنساخ ملفات الوسائط إلى الداخل)
١٢	٦-١-٥	Setup Complete (إكمال الإعداد)
١٢	٢-٥	مشغل Android
١٢	١-٢-٥	مشغل المنصة
١٢	٢-٢-٥	وضع الإدارة:
١٤	٣-٥	قائمة الإعدادات
١٤	١-٣-٥	Setting (الإعداد)
١٤	٢-٣-٥	Wi-Fi
١٤	٣-٣-٥	Ethernet (الإيثرنت)
١٥	٤-٣-٥	Bluetooth
١٥	٥-٣-٥	More (المزيد)
١٥	٦-٣-٥	Signage Display (عرض مجموعة العلامات)
٢٧	٧-٣-٥	System Tools (أدوات النظام)
٢٩	٨-٣-٥	Sound (الصوت)
٢٩	٩-٣-٥	Display (الشاشة)
٣٠	١٠-٣-٥	HDMI
٣٠	١١-٣-٥	Storage (التخزين)
٣٠	١٢-٣-٥	Apps (التطبيقات)
٣١	١٣-٣-٥	Language (اللغة)
٣١	١٤-٣-٥	Date & Time (التاريخ والوقت)
٣١	١٥-٣-٥	Developer options (خيارات المطور)
٣١	١٦-٣-٥	About (نبذة عن)
٣٢	١٧-٣-٥	Appendix (الملحق)

١. إفراغ محتويات العبوة ومقدمة

١-١ إفراغ محتويات العبوة

- * تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
- * تأتي الملحقات الاختيارية معبأة كل على حدة.
- * يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

٢-١ محتويات العبوة

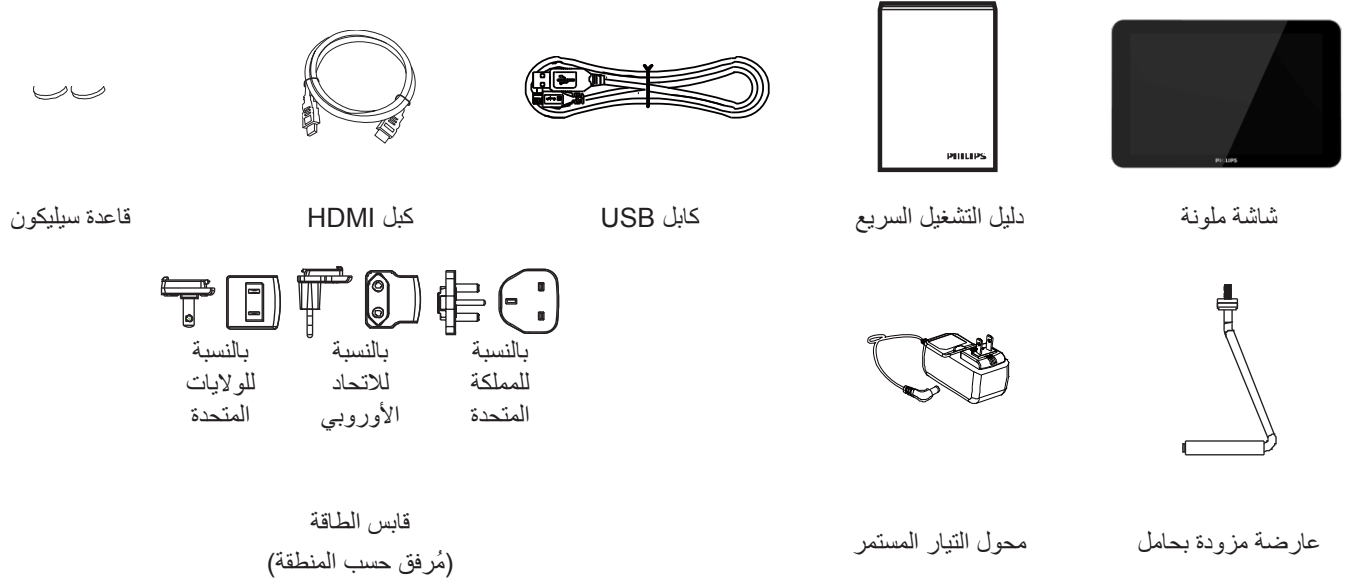


- * هناك اختلافات وفقاً للمناطق.
- * قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة أعلاه.


٣-١ التركيب

تأمين كبلي الطاقة والشبكة

١ إدخال قابس الطاقة

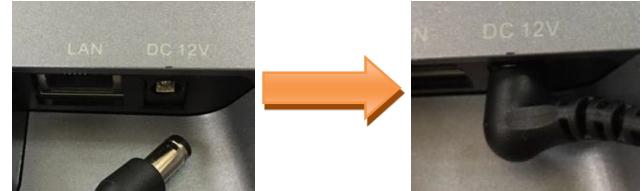


٢ تأمين بطاقة Micro SD: إدخال شريحة بطاقة SD

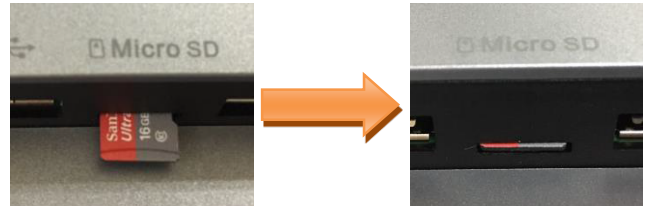


تركيب حامل الطاولة

- الخطوة الأولى فك مسامير الغطاء الخلفي لتحريره.
- الخطوة الثانية افتح الغطاء الخلفي باستخدام أداة فصل.
- الخطوة الثالثة افصل الغطاء الخلفي عن الجهاز الرئيسي.
- الخطوة الرابعة ألصق الحشيات المصنوعة من السيليكون على الغطاء الخلفي.
- الخطوة الخامسة ركب الغطاء الخلفي بحيث لا يتجاوز ارتفاع رؤوس سنونه الملولبة ٣ مم.
- الخطوة السادسة مرر كبلي الطاقة والشبكة من أسفل، ثم أدخل اللوحة قبل تثبيتها على الغطاء الخلفي.

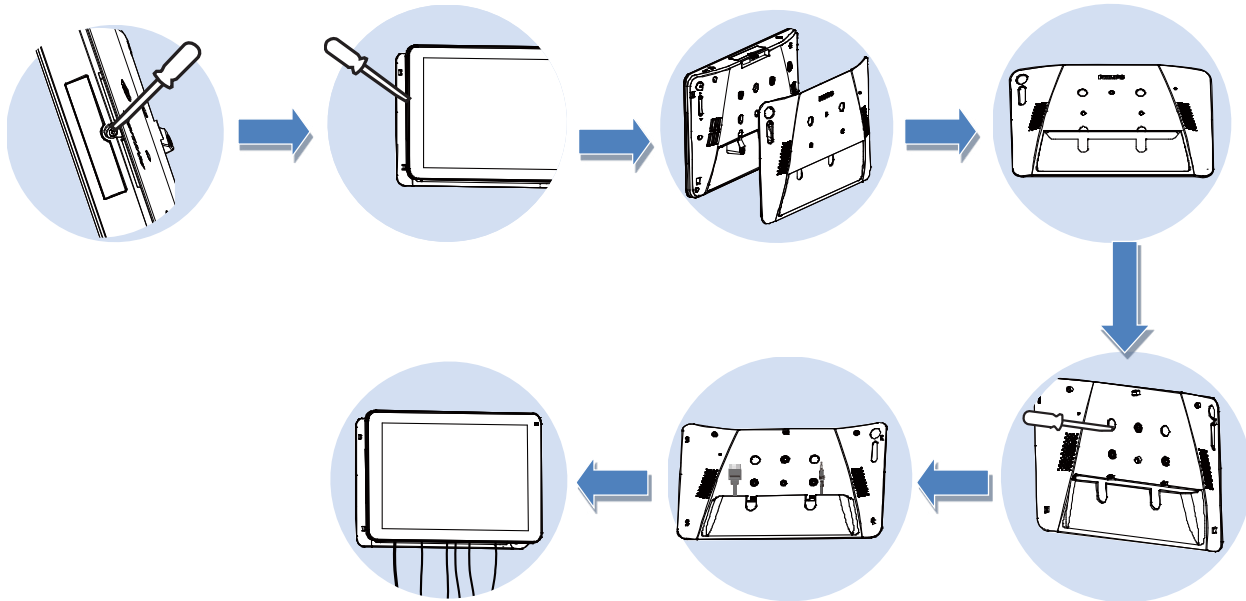

التثبيت والتركيب



خيار التثبيت الأول: [استخدام وحدة تثبيت VESA]


دعم معيار VESA MIS-D75: VESA (٥٧*٥٧مم)

تثبيت البراغي: براغي M4 * ٤ مم (لا يشمل ذلك سُمْك لوحة التثبيت)

خيار التثبيت الثاني: [استخدام الغطاء الخلفي]

تثبيت البراغي: ٣ براغي ذاتية الربط* (لا يشمل ذلك سُمْك لوحة التثبيت)

أدخل براغي حامل الطاولة المرفقة في فتحاتها الموجودة في الحامل واربطها بإحكام.

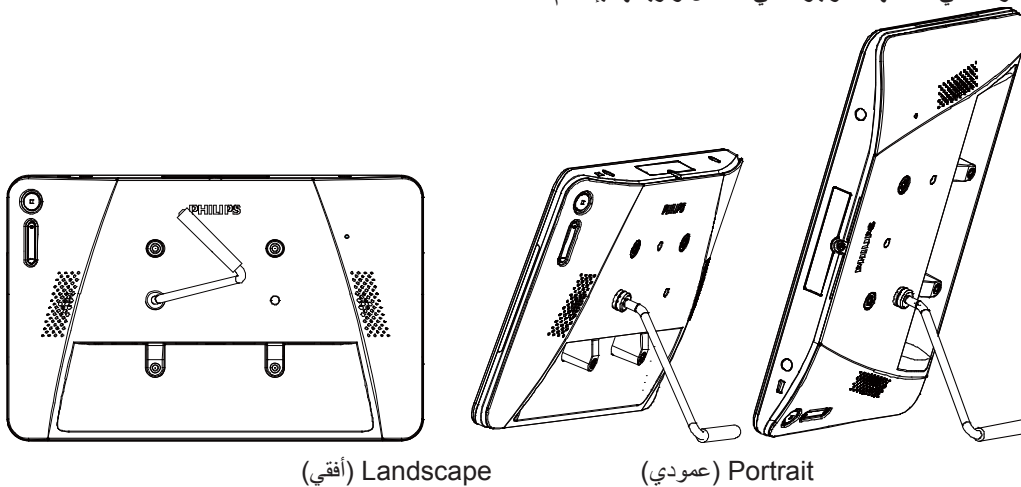

Landscape (أفقي)

Portrait (عمودي)

٢- الميزات والعرض الفيزيائي

١-٢ الجانب الأمامي



١ الكاميرا الأمامية


2M

٢ مؤشر RGB LED (يسار ويمين)

الافتراضي: إيقاف التشغيل

استخدام SICP لتشغيل مؤشر RGB وضبطه

٢-٢ عرض علوي

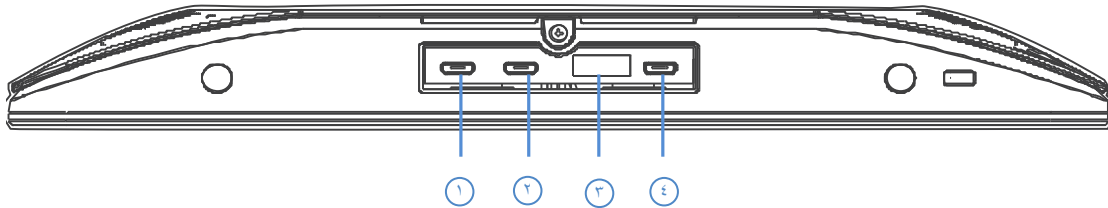

١ - ٢ [منفذ USB الخاص بالمضيف]


يدعم منفذ Micro USB جهاز USB خارجي.

٣ منفذ التوسيع (محجوز)

٤ منفذ Micro USB

يدعم نقل بيانات ADB، ولكنه لا يدعم OTG.

٣-٢ الجانب الخلفي

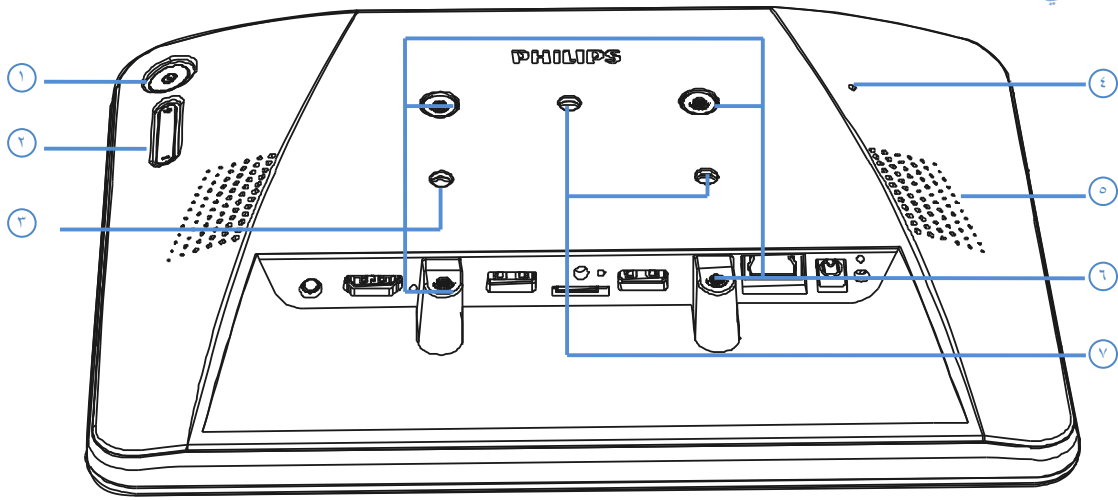

١ زر [Menu] (القائمة)

٢ [-/+ Volume]

رفع أو خفض الصوت

المفتاح	وظيفة
القائمة + مستوى الصوت-	إطلاق تطبيق وضع المسؤول
القائمة + مستوى الصوت+	إطلاق تطبيق المعلومات السريعة
القائمة + القائمة + مستوى الصوت+ + مستوى الصوت- + مستوى الصوت- + مستوى الصوت-	تمكين وظيفة اللمس
القائمة + القائمة + مستوى الصوت- + مستوى الصوت-	تشغيل الشاشة

٣ [فتحة مسمار الحامل]

٤ زر [إعادة التعيين]


إعادة التعيين لإعدادات المصنع

٥ [فتحة السماعة]

٦ [وحدة تثبيت WESA]

مواصفات البراغي: M4

٧ [فتحة مسامير التثبيت على الحائط]

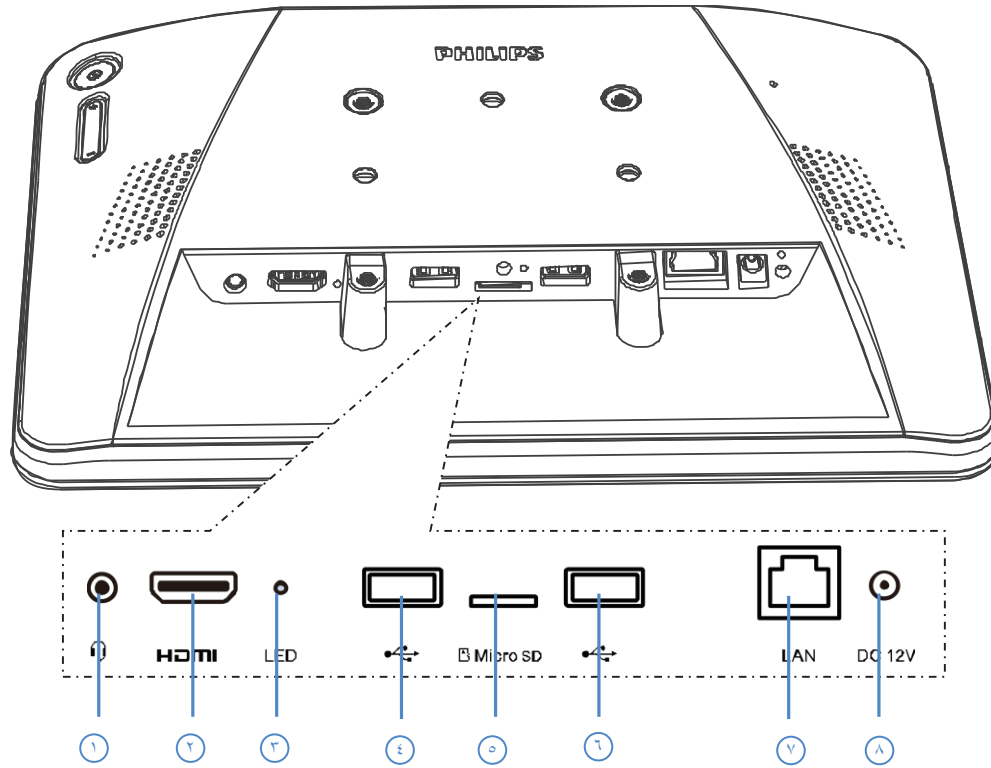

١ [قابس سماعات الأذن]

قابس سماعات الأذن ٣,٥ مم (معيّار CTIA) مزود بدخل ميكروفون

٢ [منفذ خرج HDMI]

خرج تشغيل فيديو/صوت HDMI

٣ [LED]

التشغيل -- يتغير مؤشر LED للون الأصفر بعد ٥ ثوانٍ -- يتغير مؤشر LED للون الأخضر عند ظهور شعار PHILIPS.

٤ + ٦ [منفذ Micro USB]

يدعم جهاز USB خارجي.

٥ [بطاقة Micro SD]

صل بطاقة MICRO SD الخاصة بك.

٧ [LAN]

• وظيفة التحكم في الشبكة المحلية لاستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم.

• PoE+ (نقل الطاقة عبر الإيثرنت) ٢٤ وات

أصفر	أخضر	الحالة
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	NC
إيقاف التشغيل	تشغيل (الوميض)	١٠ ميجابايت في الثانية
تشغيل	تشغيل (الوميض)	١٠٠ ميجا بايت/ثانية

٨ [١٢ فولت تيار مباشر]

مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل مهبط التيار المتردد

٣. تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها

١-٣ التنظيف

تنبيه عند استخدام الشاشة

- * تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل الكبلات في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- * افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- * تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خالٍ من الوبر.
- * في حالة اتساخ السطح، بلّ قطعة من القماش الناعم الخالٍ من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
- * لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
- * تجنب استخدام المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والثر.

٢-٣ استكشاف المشكلات وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	١- تم فصل المحول. ٢- الشاشة في وضع الاستعداد	١- تأكد من إضاءة مفتاح بيان الطاقة باللون الأخضر. أو قم بتوصيل محول التيار المتردد. ٢- القائمة + القائمة + مستوى الصوت- + مستوى الصوت-، لتشغيل الشاشة.
خرج HDMI غير طبيعي	١- كبل HDMI غير متصل على نحو سليم. ٢- الجهاز الخارجي غير طبيعي.	١- تأكد من تركيب كبلات HDMI بإحكام. ٢- تأكد من أن الجهاز الخارجي بحالة جيدة.
مضيف Micro USB ومضيف USB من نوع أ وواجهة الشبكة المحلية اللاسلكية غير طبيعية.	١- كبل USB أو جهاز الخرج غير طبيعي. ٢- الكبل غير متصل على نحو سليم.	١- تأكد من أن كبل USB أو جهاز الخرج بحالة جيدة. ٢- تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح وأن إضاءة واجهة RJ45 باللون الأخضر.
يتعذر قراءة جهاز USB وبطاقة SD.	تم تعطيل جهاز USB وبطاقة SD.	اضغط على زر "MENU (القائمة)"، اختر "setting (إعداد)" لتمكين الوظيفة.
تظهر الشاشة بشكل طبيعي ولكن لا يمكن استخدام وظيفة اللمس.	وظيفة اللمس معطلة.	القائمة + القائمة + مستوى الصوت- + مستوى الصوت-، لتتمكن وظيفة اللمس.

٤-١ المواصفات

شاشة العرض	لوحة HD مقاس ١٠,١ بوصة ١٠ نقاط متعددة للمس ٢ شريط LED مبرمج الحد الأقصى للسطوع ٣٠٠ شمعة/م ^٢ دقة اللوحة ١٢٨٠x٨٠٠ زاوية العرض (أفقياً / رأسياً) ١٧٥/١٧٥ مكبر صوت مدمج بقدرة ٢ وات x ٢
دعم تنسيق الفيديو	MPEG1/2(DAT, MPG, VOB, TS) MPEG4(AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP) H.263(3GP, MOV, MP4) H.264(AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV) GOOGLE VP8(WEBM) Motion JPEG(AVI, MOV)
دعم تنسيق الصورة	JPEG,BMP,GIF,PNG
دعم أكواد الصوت	MPEG1/2/2.5 بطبقة صوت 1/2/3 (MP2, MP3) إصدار WMA 4, 4.1, 7, 8, 9, wmapro (WMA) AAC-HE(AAC,M4A) و ATDS Header AAC-LC و ADIF و MAIN
المحتوى الديناميكي	(W3C HTML5 HTML, CSS, JavaScript) تعليمات W ^٣ C SMIL ٣,٠ (مجموعة فرعية)
موصلات الدخل/الخرج الفعلية	منفذ خرج صوت استريو تناظري ٣,٥ مم منفذ خرج HDMI منفذ إيثرنت RJ45 فتحة بطاقة Micro SD (يصل إلى ٣٢ جيجا بايت على بطاقة SDHC الصغيرة) قابس تيار مباشر للشحن (١٢ فولت ١,٥ أمبير) عدد ١ منفذ Micro USB لـ ADB عدد ٢ منفذ Micro USB للمضيف عدد ٢ منفذ مضيف من النوع A منفذ التوسيع المحجوز
وحدة التخزين المحلي	eMMC ٨ جيجابايت مزود بفتحة بطاقة Micro SD
الملحقات	محول التيار المستمر كبل HDMI كابل USB عارضة مزودة بحامل قاعدة سيليكون قابس طاقة (الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة) دليل التشغيل السريع
متطلبات الطاقة	١٢ فولت ١,٥ أمبير تيار مباشر معيار التشغيل عبر الإيثرنت 802.3af
استهلاك الطاقة*	١٠,٩٦ وات كحد أقصى
الظروف البيئية	درجة حرارة التشغيل: من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية / من ٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت الرطوبة المناسبة للتخزين: ١٠ - ٨٥٪ عند ٤٠ درجة مئوية / ١٠٤ درجة فهرنهايت في حالة عدم التكثيف
الأبعاد	٢٦١ x ١٦٧,٢ x ٢٩ مم
الوزن	٠,٧٤٠ كجم
الآمان	مهايئات تيار متردد معتمدة من UL/CB
شهادات الاعتماد	CE/FCC/IC/BQB/HDMI
الضمان	الضمان المحدود لقطع الغيار والتشغيل لمدة عام واحد

٢-٤ بيان إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية عن احتجاز الصورة

عند عرض صورة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، قد ترى صورة باهتة بعد استبدالها. وهذا هو الوضع الطبيعي المتوقع للشاشات.

وقد يتم تقليل الاحتفاظ بالصورة بواسطة:

- * تجنب الصور الثابتة المعروضة على الشاشة لأكثر من بضع دقائق
- * استخدام الألوان والسطوع غير المتناقض
- * استخدام ألوان الخلفية بخلاف اللون الرمادي

الصفحة السابقة: Network Setting (إعداد الشبكة)
الصفحة التالية: Signage Display Settings (إعدادات عرض
مجموعة العلامات)

Ethernet (الإيثرنت)

الصفحة السابقة: Network Setting (إعداد الشبكة)
الصفحة التالية: Signage Display Settings (إعدادات عرض
مجموعة العلامات)


Signage Display Settings (٣) (إعدادات عرض مجموعة العلامات)

الصفحة السابقة: Network Setting (إعداد الشبكة)

الصفحة التالية: الاستيراد من بطاقة SD / الاستيراد من USB /


Manual Setup (إعداد يدوي)

صفحة التخطي: استنساخ ملفات الوسائط في وحدة التخزين الداخلية

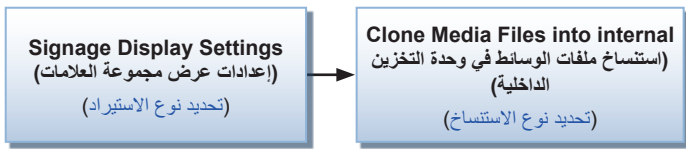

Manual Setup (١-٣) (إعداد يدوي)

الصفحة السابقة: Signage Display Settings (إعدادات عرض
مجموعة العلامات)

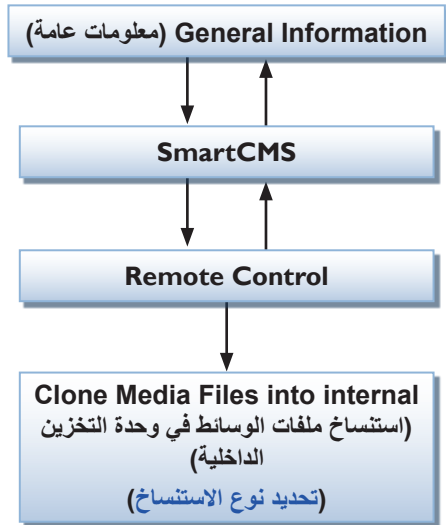

Clone Media Files into internal (٤) (استنساخ ملفات الوسائط في
وحدة التخزين الداخلية)

الصفحة السابقة: Signage Display Settings (إعدادات عرض
مجموعة العلامات)

الصفحة التالية: Setup Complete (إكمال الإعداد)

صفحة التخطي: Setup Complete (إكمال الإعداد)


Setup Complete (٥) (إكمال الإعداد)

المرحلة الأخيرة: اذهب إلى التمهيد من المصدر.

١-٥ معالج الإعداد

١-١-٥ تدفق معالج الإعداد:

معالج إعداد Android

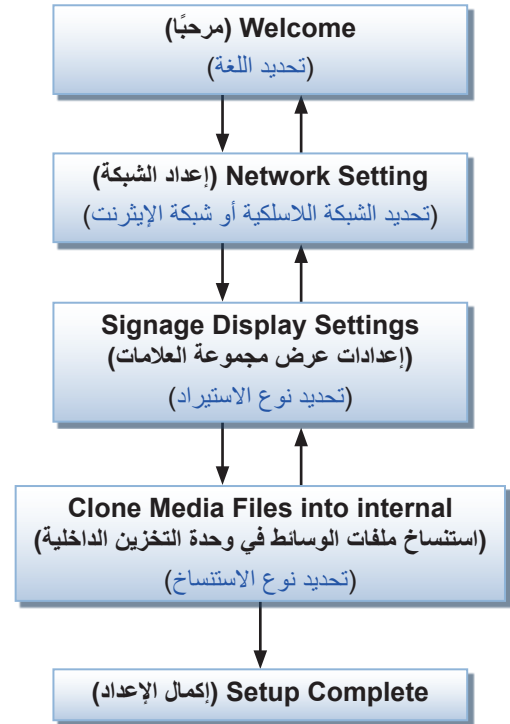

PS:

(١) يتم ضبط شريط التصفح الافتراضي على وضع "التمكين". يمكن رؤية ذلك من خلال جميع تدفقات معالج الإعداد.

(٢) لن يتم الانتقال إلى معالج الإعداد إلا في المرة الأولى التي سيتم الدخول فيها على وضع Android.

(٣) في حال إعادة تعيين إعدادات المصنع على وضع Android، فإنه سيتم تشغيل معالج الإعداد مرة أخرى.

الانتقال للأمام / للخلف بين الصفحات

(١) Welcome (مرحباً)

Start (البداية): Network Setting (إعداد الشبكة)




(٢) Network Setting (إعداد الشبكة)

الصفحة السابقة: Welcome (مرحباً)


الصفحة التالية: الشبكة اللاسلكية / شبكة Ethernet (الإيثرنت)

صفحة التخطي: Signage Display Settings (إعدادات عرض
مجموعة العلامات)

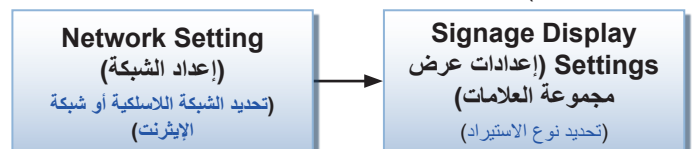

٣-١-٥ Network Setting (إعداد الشبكة)

يمكن اختيار مصدر الشبكة: **Wi-Fi** أو **Ethernet** (الإيثرنت).
ثم انقر فوق **"Next"** (التالي) لإنهاء إعداد الشبكة. أو انقر فوق **"Skip"** (تخطي) لتخطي إعداد الشبكة.
PS: إذا لم تقم بتوصيل كبل Ethernet، فستُظهر الشاشة **"Network cable is not plugged."** (كبل الشبكة غير موصل).
قم بالاختيار والنقر فوق **"Next"** (التالي).

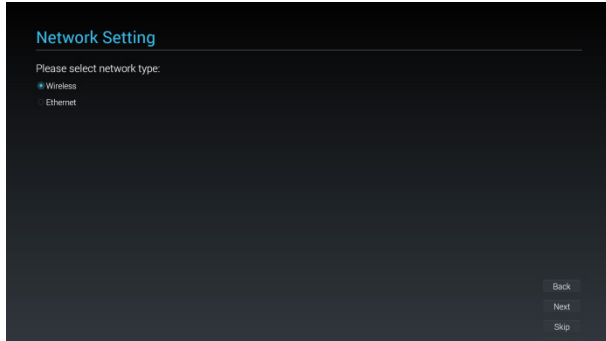

(١) Wireless (الشبكة اللاسلكية)

عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية تلقائيًا: إعدادات عرض مجموعة العلامات




(٢) Ethernet (الإيثرنت)

عند الدخول على وضع **"Ethernet"** (الإيثرنت)، فستُظهر الشاشة:
نوع الاتصال: هناك خياران: DHCP و IP الثابت
IP Address (عنوان IP) (فقط في وضع IP الثابت)
Netmask (قناع الشبكة) (فقط في وضع IP الثابت)
DNS Address (عنوان DNS) (فقط في وضع IP الثابت)
Gateway (البوابة) (فقط في وضع IP الثابت)
قم بإنهاء الإعداد وانقر فوق **"Next"** (التالي)، ثم ستنقل إلى الصفحة التالية:
Signage Display Settings (إعدادات عرض مجموعة العلامات)

٢-١-٥ Welcome (مرحبًا)

حدد اللغة وانقر فوق **"Start"** (بدء) لبدء الإعدادات.
يتم ضبط شريط التصفح الافتراضي على وضع **"التمكين"**. لذا يمكن رؤيته في أسفل الشاشة.

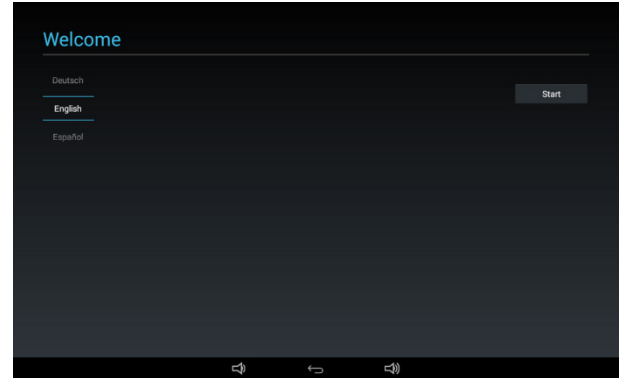

(١) دعم اللغة

يدعم الجهاز ١٨ لغة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

الرقم	دعم اللغة
١	ENGLISH
٢	GERMAN
٣	SIMPLIFIED CHINESE
٤	FRENCH
٥	ITALIAN
٦	SPANISH
٧	RUSSIAN
٨	POLSKI
٩	TURKISH
١٠	TRADITIONAL CHINESE
١١	JAPANESE
١٢	PORTUGUESE
١٣	العربية
١٤	DANISH
١٥	SWEDISH
١٦	FINNISH
١٧	NORWEGIAN
١٨	DUTCH

Import Signage Display Settings from USB (٢) (استيراد إعدادات عرض مجموعة العلامات من USB)

إذا قمت باستيراد قاعدة البيانات من محرك أقراص USB، ستنتقل إلى صفحة: 5 استنساخ ملفات الوسائط في وحدة التخزين الداخلية.

PS: إذا تم استيراد قاعدة البيانات بنجاح، فستحتاج إلى إعادة تشغيل الشاشة.

Manual Setup (إعداد يدوي) (٣)

إذا قمت باختيار الإعداد اليدوي، فستحتاج إلى إعداد بعض العناصر:

* General Information (معلومات عامة)

* SmartCMS

* Remote Control

عند الانتهاء من الإعداد، ستنتقل إلى صفحة: 5 استنساخ ملفات الوسائط في وحدة التخزين الداخلية.

PS: ليس هناك حاجة إلى إعادة التشغيل بعد الإعداد.

General Information (معلومات عامة)

ستعرض الشاشة اسم عرض مجموعة العلامات الافتراضي، ولكن يمكن للمستخدم تغييره باسم آخر.

أو انقر فوق "Skip" (تخطي)، إذا كنت لا تريد تغيير الاسم.

PS: إذا كانت خانة الاسم فارغة، فلا يمكن النقر فوق "Next" (التالي) للانتقال إلى الصفحة التالية.

SmartCMS

يمكن للمستخدم إعداد خادم SmartCMS والحساب، ورمز PIN.

كما يمكن أيضاً النقر فوق "Skip" (تخطي) لتخطي هذه الإعداد.

PS: إذا لم يتم إدخال أي بيانات، فلا يمكن النقر فوق "Next" (التالي) للانتقال إلى الصفحة التالية.

DHCP (١)

في وضع DHCP، ستظهر المعلومات ذات الصلة حول الاتصال الحالي.

Static IP (عنوان IP ثابت) (٢)

مع وضع IP الثابت، يمكن للمستخدم تعيين IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة) يدوياً.

٤-١-٥ Signage Display Settings (إعدادات عرض مجموعة العلامات)

يمكن للمستخدم اختيار استيراد قاعدة البيانات أو الإعداد يدوياً.

يمكن النقر فوق "Skip" (تخطي) إذا كنت لا تريد تشغيل هذه الصفحة.

PS: (١) يجب وضع قاعدة البيانات في مجلد "Philips" الموجود في بطاقة SD أو محرك أقراص USB.

(٢) يجب أن يكون اسم ملف قاعدة البيانات هو "settings.db"


Import Signage Display Settings from SD (١) (استيراد إعدادات عرض مجموعة العلامات من بطاقة SD)

إذا قمت باستيراد قاعدة البيانات من بطاقة SD، ستنتقل إلى صفحة: ٥ استنساخ ملفات الوسائط في وحدة التخزين الداخلية.

PS: إذا تم استيراد قاعدة البيانات بنجاح، فستحتاج إلى إعادة تشغيل الشاشة.


(١) استيراد بيانات الاستنساخ

انقر فوق "Finish" (إنهاء)، وقم بتشغيل "Import data" (استيراد البيانات)، وسيتم إعادة التشغيل تلقائيًا.

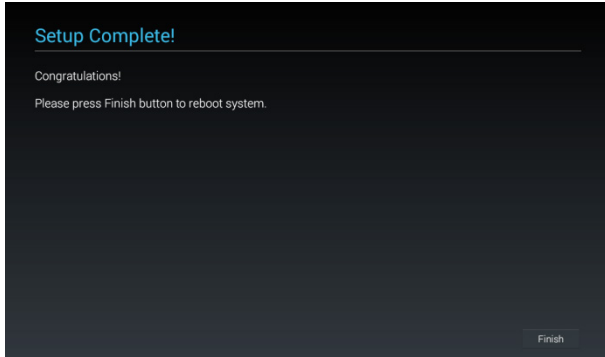

(٢) إكمال الإعداد اليدوي


بعد الانتهاء من الإعداد اليدوي، يمكن الدخول إلى وضع Admin (المسؤول) لتغيير الإعدادات في المستقبل إذا لزم الأمر.

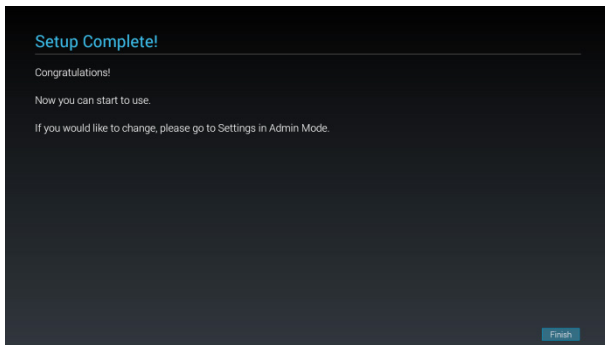

٢-٥ مشغل Android

١-٢-٥ مشغل المنصة

مشغل المنصة هي صفحة سوداء كالصفحة الموضحة أدناه:



اضغط على مفتاح back (رجوع) للخروج من التطبيق، وستنتقل الشاشة لمشغل المنصة.


٢-٢-٥ وضع الإدارة:

اضغط على زر "Menu + V-" للدخول إلى وضع Admin (المسؤول). يعرض وضع Admin (المسؤول) ٤ أيقونات: "Settings" (الإعدادات) و "Apps" (التطبيقات) و "Network" (الشبكة) و "Help" (التعليمات). عند الخروج من وضع المسؤول، يعود النظام للتمهيد من المصدر.


Remote Control

يمكن اختيار تمكين أو تعطيل وظيفة Remote Control (التحكم عن بعد). ويمكن تعيين عنوان الخادم.

كما يمكن أيضًا النقر فوق "Skip" (تخطي) لتخطي هذه الإعدادات. PS: إذا لم يتم إدخال أي بيانات، فلا يمكن النقر فوق "Next" (التالي) للانتقال إلى الصفحة التالية.

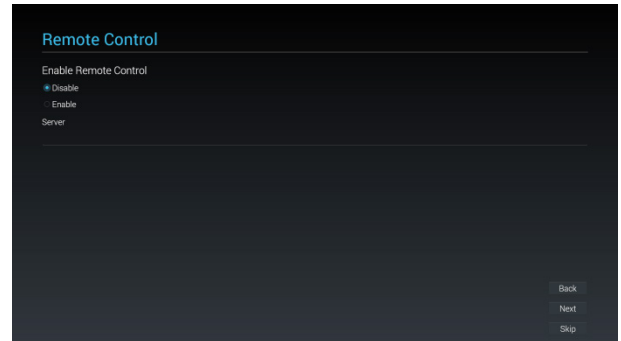

٥-١-٥ Clone Media Files into internal ملفات الوسائط إلى الداخل

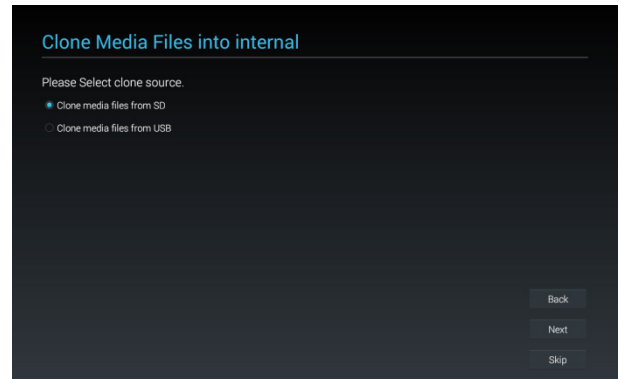

(١) Clone media files from SD (بطاقة SD)

بعد الاستنساخ، ستنتقل إلى ٦-١-٥ (١) استيراد بيانات الاستنساخ.

(٢) Clone media files from USB (USB)

بعد الاستنساخ، ستنتقل إلى ٦-١-٥ (١) استيراد بيانات الاستنساخ.

٦-١-٥ Setup Complete (إكمال الإعداد)


عند النقر فوق "Finish" (إنهاء)، ستبدأ وظيفة "Import" (استيراد) أو "Clone Data" (استنساخ البيانات).

في حال تشغيل "Import" (استيراد)، ستُظهر الشاشة ٦-١-٥ (١) "Import" "Clone Data" (استيراد بيانات الاستنساخ).


أو ستعرض الشاشة ٦-١-٥ (٢) "Manual Setup Complete" (اكتمال الإعداد اليدوي).

PS: تجنب إيقاف التشغيل أثناء عمليات "Import" (الاستيراد) و "Clone" (الاستنساخ)، حيث سيؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.


(٤) صفحة الشبكة:

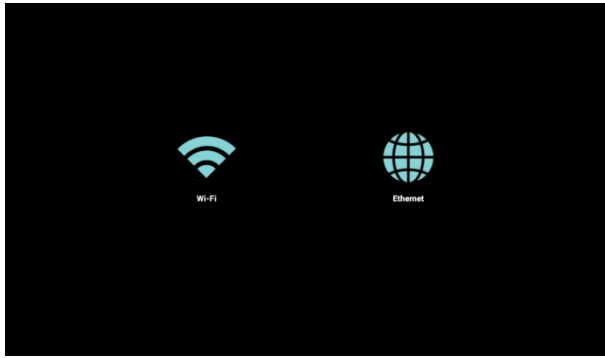

(٥) صفحة Wi-Fi:

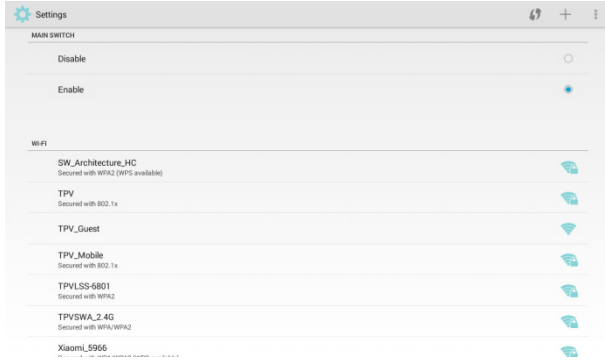

(٦) صفحة Ethernet:

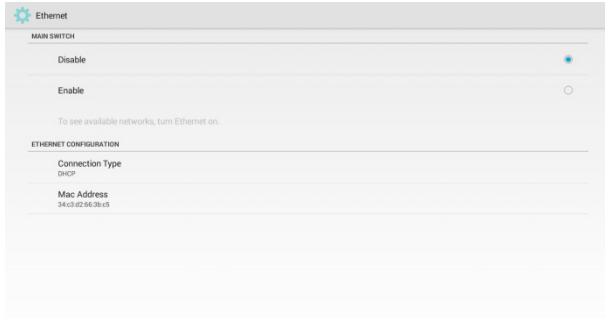


(٧) صفحة التعليمات:

عرض صفحة كود QR.




(١) أولاً، يجب إدخال كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".
إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور، فيجب الانتقال إلى "Settings"
(الإعدادات). ثم إلى "Signage Display" (عرض مجموعة العلامات)
-> "Change the Administrator Password" (تغيير كلمة مرور
المسؤول).

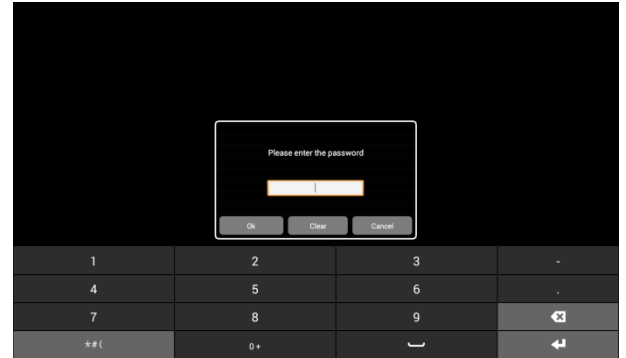


(٢) الصفحة الرئيسية لوضع المسؤول:

تحتوي هذه الصفحة على ٤ عناصر: "Settings" (الإعدادات) و "Apps"
(التطبيقات) و "Network" (الشبكة) و "Help" (التعليمات).
Settings (الإعدادات): ذهاب إلى تطبيق الإعدادات.
Applications (التطبيقات): عرض جميع التطبيقات الحالية.
Network (الشبكة): ضبط WiFi أو شبكة الإنترنت.
Help (التعليمات): عرض QRcode.

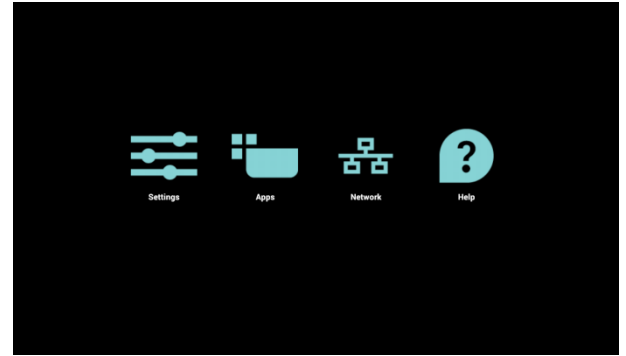

(٣) صفحة التطبيقات:

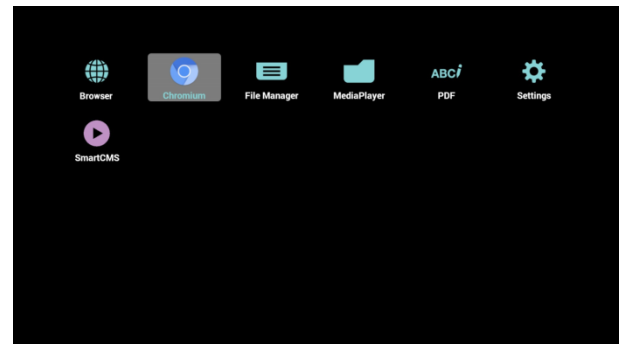


٣-٥ قائمة الإعدادات

١-٣-٥ Setting (الإعداد)

العناصر الرئيسية في قائمة الإعداد:

- (١) Wi-Fi
- (٢) Ethernet (الإيثرنت)
- (٣) Bluetooth
- (٤) More (المزيد)
- (٥) Signage Display (عرض مجموعة العلامات)
- (٦) System Tools (أدوات النظام)
- (٧) Sound (الصوت)
- (٨) Display (الشاشة)
- (٩) HDMI
- (١٠) Storage (التخزين)
- (١١) Apps (التطبيقات)
- (١٢) Language (اللغة)
- (١٣) Date & time (التاريخ والوقت)
- (١٤) Developer options (خيارات المطور)
- (١٥) About (نبذة عن)

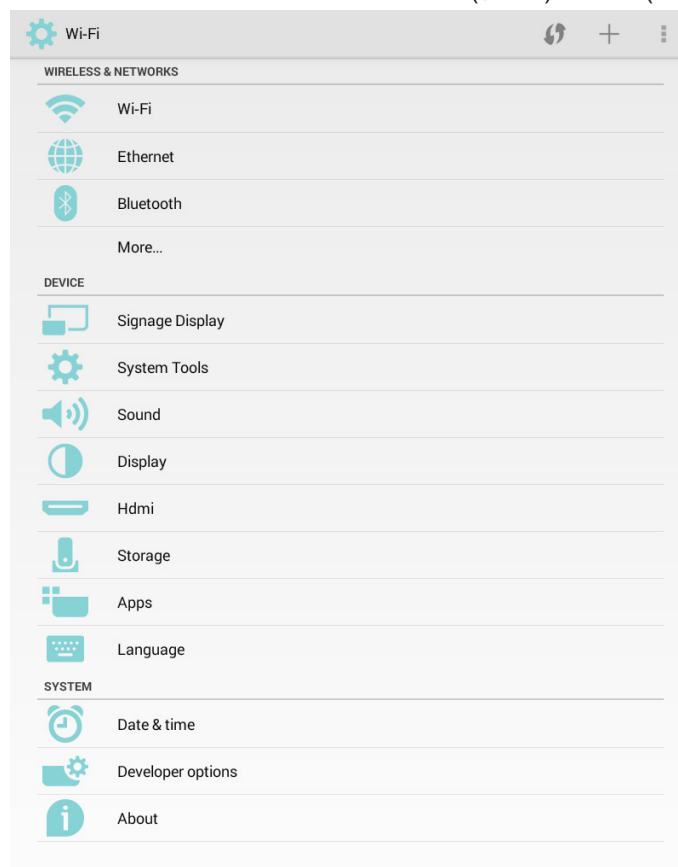


٢-٣-٥ Wi-Fi

يمكن تمكين أو تعطيل شبكة Wi-Fi.

بعد التمكين، ستعرض الشاشة جميع أجهزة توجيه Wi-Fi المتاحة.

PS: عند تمكين شبكة Wi-Fi والاتصال بها، سيتم تعطيل شبكة الإيثرنت تلقائيًا.

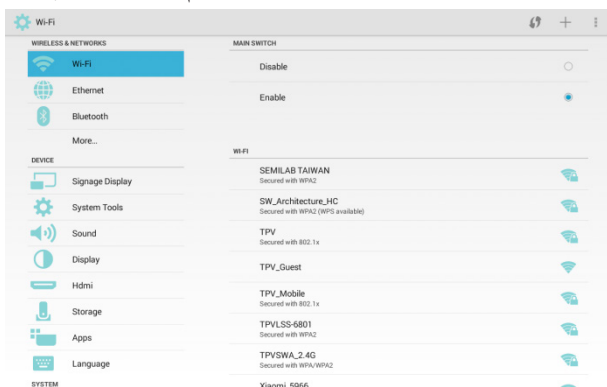


٣-٣-٥ Ethernet (الإيثرنت)

يمكن تمكين أو تعطيل شبكة الإيثرنت.

بعد تمكين شبكة الإيثرنت، ستُظهر الشاشة:


- (١) نوع الاتصال (خياران: Static IP/DHCP (عنوان IP ثابت))
 - * DHCP
 - * Static IP (عنوان IP ثابت)
 - * IP Address (عنوان IP)
 - * Netmask (قناع الشبكة)
 - * DNS Address (عنوان DNS)
 - * Gateway (البوابة)
 - * Mac Address (عنوان Mac)

PS: عند تمكين شبكة الإيثرنت والاتصال بها، سيتم تعطيل شبكة Wi-Fi تلقائيًا.

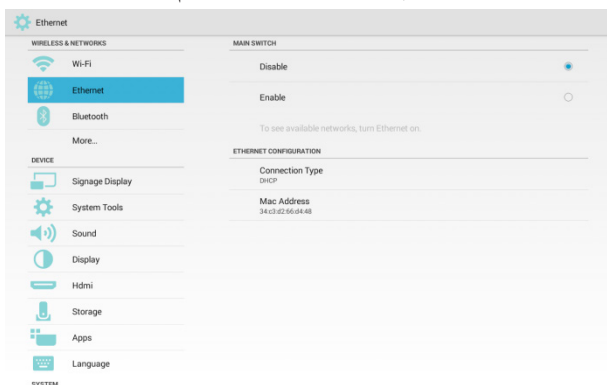

٥-٣-٥ More (المزيد)


إعداد الربط بالإنترنت ونقطة الاتصال المحمولة

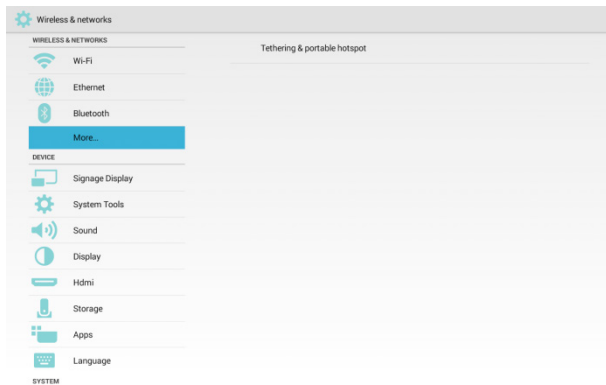

إعداد الربط بتقنية Bluetooth

* Enable (تمكين): مشاركة اتصال الإنترنت الخاص لجهاز عرض مجموعة العلامات.

* Disable (تعطيل): عدم مشاركة اتصال الإنترنت الخاص لجهاز عرض مجموعة العلامات.

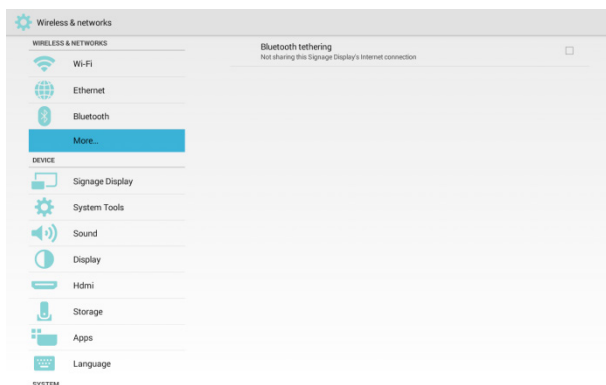

٥-٣-٦ Signage Display (عرض مجموعة العلامات)

هناك ٤ مجموعات مختلفة: General settings (الإعدادات العامة) / Server settings (إعدادات الخادم) / Source settings (إعدادات المصدر) / الأمان

(١) General Settings (الإعدادات العامة)

- * Signage Display Name (اسم عرض مجموعة العلامات)
- * Monitor ID (معرّف الشاشة)
- * Boot Logo (شعار التشغيل)
- * Boot on source (تمهيد من المصدر)
- * Schedule (الجدول)
- * Screenshot (لقطة الشاشة)

(٢) Server Settings (إعدادات الخادم)

- * Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني)
- * FTP
- * Remote Control

(٣) Source Settings (إعدادات المصدر)


- * Media Player (مشغل الوسائط)
- * Browser (المتصفح)
- * SmartCMS
- * PDF Player (مشغل PDF)
- * Custom app (تطبيق مخصص)

DHCP

في وضع DHCP:

(١) لا يمكن إعداد IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة).

(٢) في حالة الاتصال بنجاح، سيتم عرض تهيئة الشبكة الحالية.

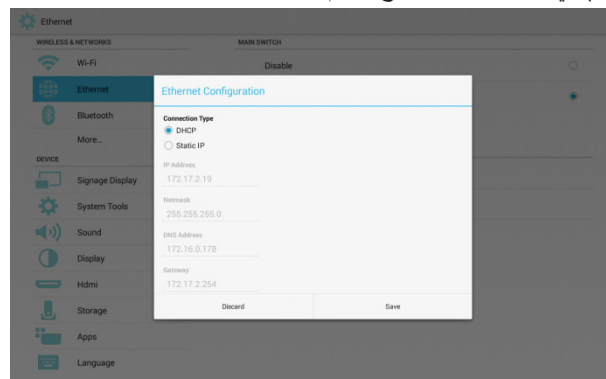


Static IP (عنوان IP ثابت)

مع وضع IP الثابت، يمكن للمستخدم إدخال IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة) يدويًا.

PS: تتسبب IP Address (عنوان IP) و Netmask (قناع الشبكة) و DNS Address (عنوان DNS) و Gateway (البوابة):

* الأرقام: ٩-٠


* العلامة العشرية: "."

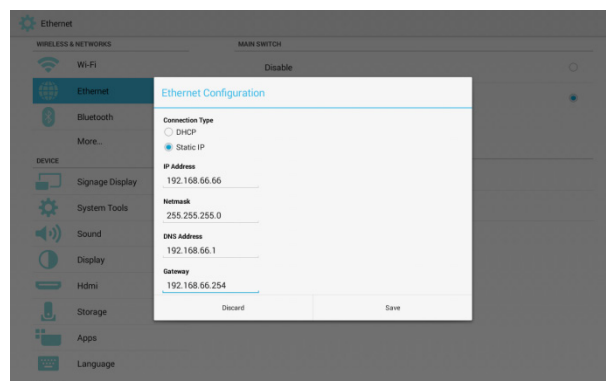

٥-٣-٤ Bluetooth


يمكن إيقاف تشغيل Bluetooth أو تشغيله.

بعد تشغيله، سيظهر اسم الجهاز وجميع الأجهزة المتاحة.

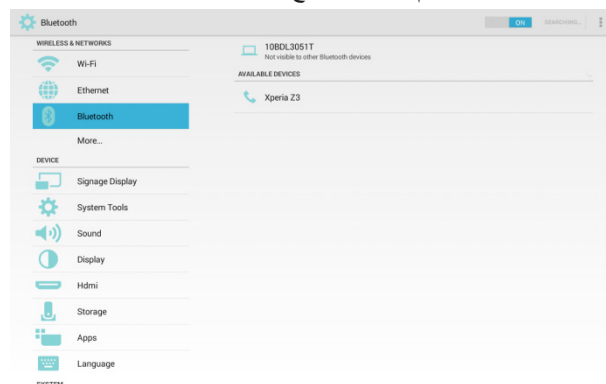


(٣) Boot Logo (شعار التشغيل)

* ٣ خيارات: Off (إيقاف) / On (تشغيل) / User (المستخدم)

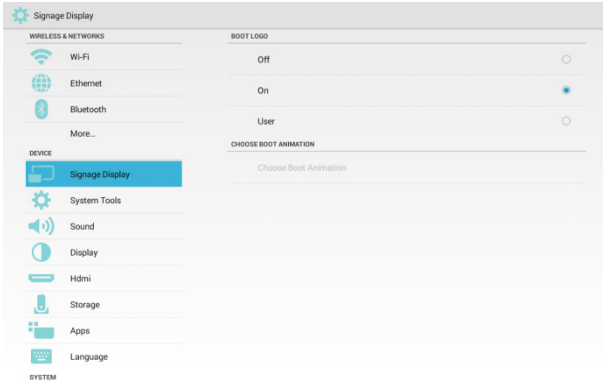

* في وضع المستخدم، يمكن تحديد الفيلم المراد تشغيله (أي اختيار رسوم التشغيل المتحركة).

- يجب أن يكون اسم ملف الفيلم المراد تشغيله: bootanimation.zip
- عند تحديد الفيلم المراد تشغيله، سيتحقق الجهاز تلقائيًا من بطاقة SD ومحرك أقراص USB لمعرفة ما إذا كان هناك ملف "bootanimation.zip"، وستتبقى نافذة لتختار منها.

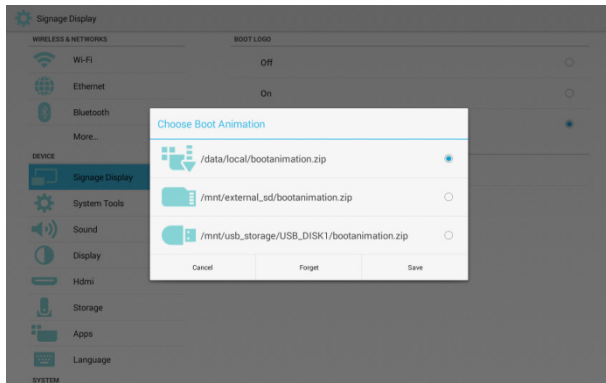

مقدمة عن الوظائف:

* خيارات موقع الملف:

data/local/

اختر الفيلم المخصص للتشغيل المنسوخ من بطاقة SD أو محرك أقراص USB.

mnt/external_sd/

اختر الفيلم المراد تشغيله الموجود في بطاقة SD.

mnt/usb_storage/

اختر الفيلم المراد تشغيله الموجود في محرك أقراص USB.


* Save (حفظ)

في حال اختيار "mnt/usb_storage/" أو "mnt/external_sd/"، ثم انقر فوق "Save" (حفظ)، فسيُنسخ الملف "bootanimation.zip" إلى المسار "/data/local".

(٤) Security (الأمن)

* Change the Administrator Password (تغيير كلمة مرور المسؤول)

* External Storage (التخزين الخارجي)

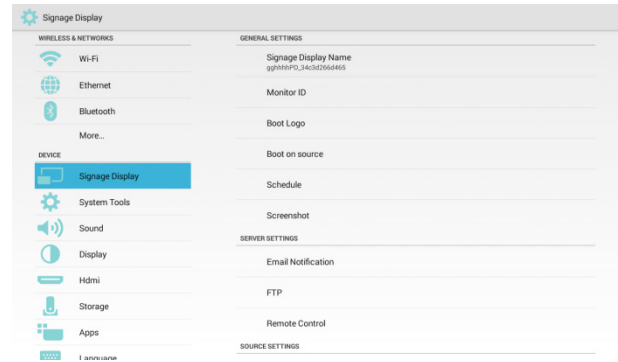


١-٦-٣-٥ General Settings (الإعدادات العامة)

(١) Signage Display Name (اسم عرض مجموعة العلامات)

قم بإعداد اسم PD. الاسم الافتراضي هو "PD_" + عنوان Mac لشبكة الإنترنت.


* الطول: ٣٦ حرفًا كحد أقصى

* لا توجد حدود في التنسيق

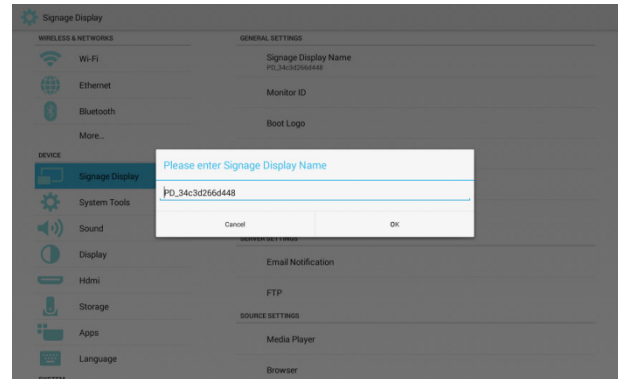

(٢) Monitor ID (معرف الشاشة)

معرف الشاشة/مجموعة الشاشات: ١ - ٢٥٥.

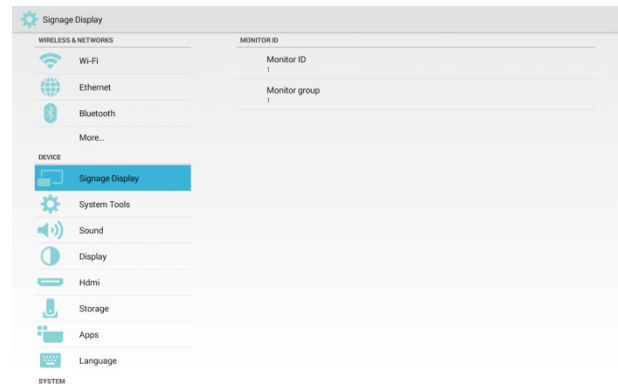


(٤) Boot on source (تمهيد من المصدر)

الإدخال: ستتوجه المنصة إلى مصدر "Input" (الإدخال) المحدد تلقائيًا بعد إعادة التشغيل.

قائمة التشغيل: يمكن إعداد قائمة التشغيل، من خلال Media Play (مشغل الوسائط) / Browser (المتصفح) / PDF Player / (مشغل PDF).

إذا كنت تريد استخدام "Custom app" (تطبيق مخصص)، فلا يمكن اختيار التطبيق من هنا. يجب عليك الذهاب إلى Signage Display (عرض مجموعة العلامات) -> Source settings (إعدادات المصدر) -> Custom app (التطبيق المخصص) لاختيار التطبيق.

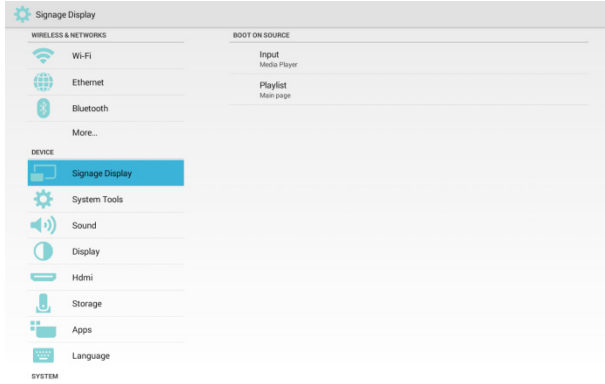

(٥) Schedule (الجدول)


قم بإعداد جدول التشغيل التلقائي.

* تعتبر أولوية وضع "Schedule" (الجدول) أعلى من وضع "Sleep" (السكون). وهذا يعني أنه إذا كان وقت السكون خلال الفترة المحددة، فسيتم تجاهل وقت السكون حتى نهاية "الجدول".

* بعد انتهاء الجدول، لا يمكن تنشيط الشاشة إلا من خلال الجدول التالي، بالضغط على زر Power (الطاقة) أو أمر التنبيه الخاص بـ SICIP.

* بعد تنشيط الشاشة مرة أخرى، فمن الطبيعي رؤية شاشة مشغل سوداء بالكامل. إذا كان شريط التنقل غير معطل، فيمكن تمريره من الجزء السفلي، أو استخدام زر Power (الطاقة) للدخول إلى وضع المسؤول.

* في وضع "السكون"، تظل مجموعة المفاتيح تعمل بشكل طبيعي. ستظهر الشاشة، إذا قمت بتنشيط وضع "المسؤول" أو مربع حوار المعلومات السريعة.

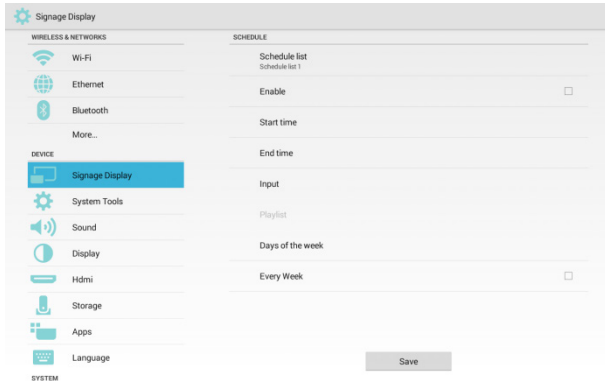

* Forget (نسيان)

في حال النقر فوق "Forget" (نسيان)، سيتم مسح الفيلم المخصص للتشغيل ولن يتم استخدام أي فيلم آخر.


* Cancel (إلغاء)

تجنب إجراء أي تغيير، واغلق النافذة مباشرة.

سيناريو المستخدم:


الحالة ١

إذا لم تقم بإعداد أي فيلم مخصص للتشغيل، وليس هناك ملف bootanimation.zip في بطاقة SD أو محرك أقراص USB، فلن يكون هناك أي خيارات على الشاشة. كما ستظهر "Save" (حفظ) و "Forget" (نسيان) باللون الرمادي غير مفعلة وظائفهم.

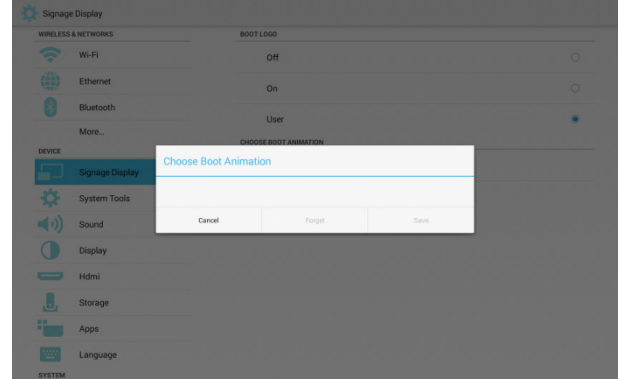


الحالة ٢

إذا لم تقم بإعداد أي فيلم مخصص للتشغيل، وهناك ملف "bootanimation.zip" في بطاقة SD أو محرك أقراص USB، فسيتم عرض مواقع الملف.

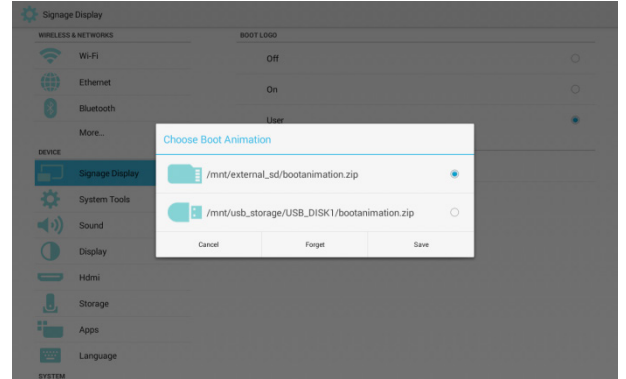


الحالة ٣


إذا قمت بإعداد فيلم مخصص للتشغيل، فسيتم عرضه على "/data/local/bootanimation.zip".

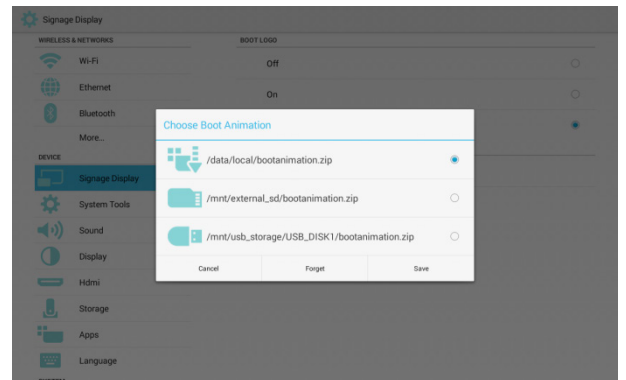


الإدخال: يمكن اختيار Media Player (مشغل الوسائط) أو Browser (المتصفح) أو SmartCMS أو PDF Player (مشغل PDF) أو Custom app (تطبيق مخصص).

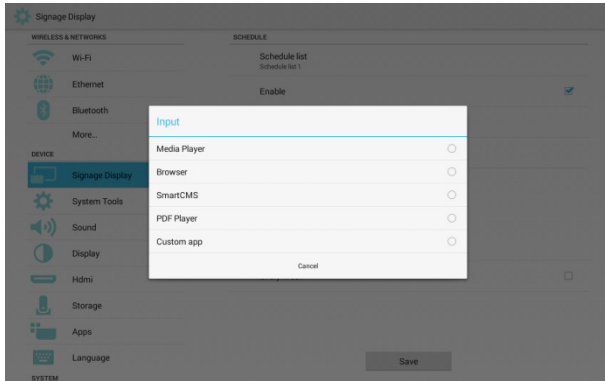


قائمة التشغيل: ١ - ٧: اذهب إلى مصدر "Input (الإدخال)" الذي اخترته، وقم بتشغيل قوائم التشغيل من ١ إلى ٧ تلقائياً.

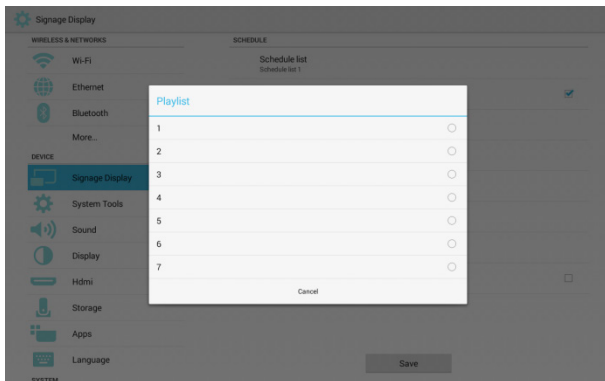


Days of the week (أيام الأسبوع): يمكن تعيين Sunday (الأحد) و Monday (الاثنين) و Tuesday (الثلاثاء) و Wednesday (الأربعاء) و Thursday (الخميس) و Friday (الجمعة) و Saturday (السبت).

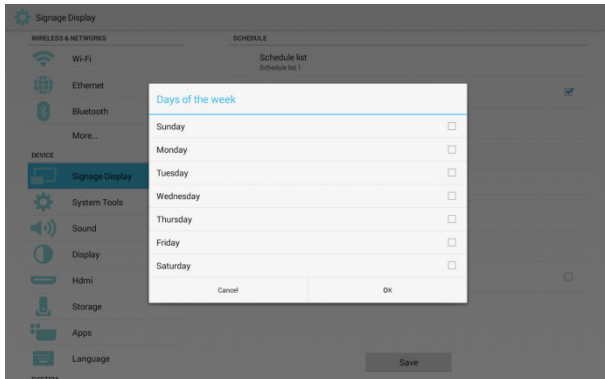


قائمة الجدول: يمكن تعيين ٧ جداول.

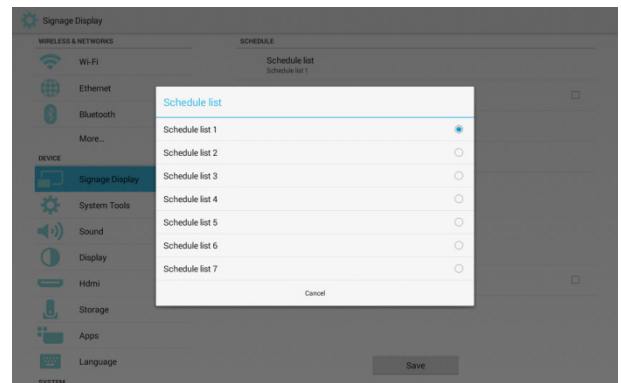


Enable (تمكين): تمكين أو تعطيل وظيفة الجدول.

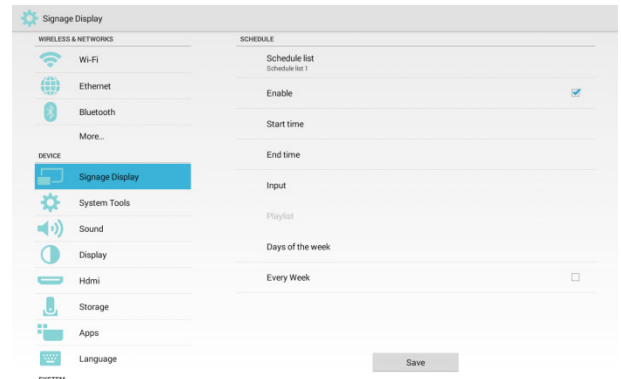

Start time (وقت البدء): تعيين وقت البدء.

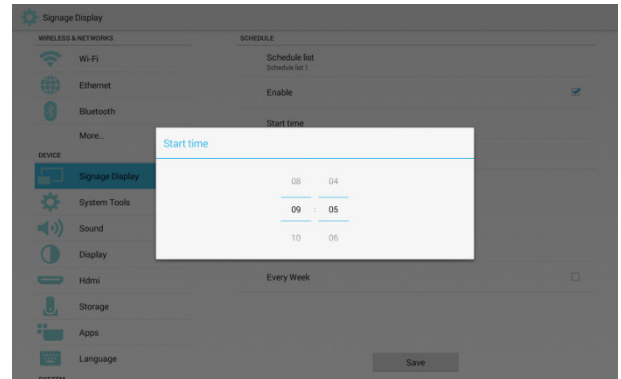


End time (وقت الانتهاء): تعيين وقت الانتهاء.

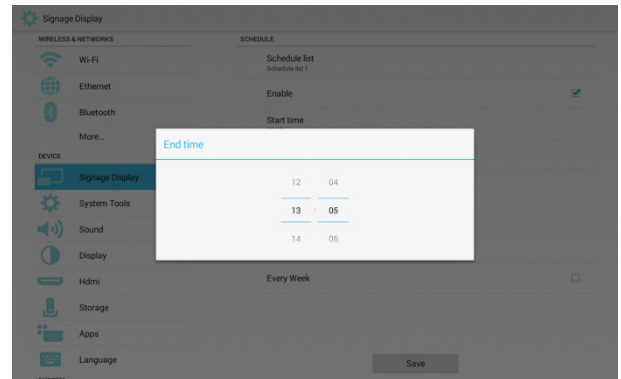

Start time (وقت البدء)

قم بتعيين وقت بدء أخذ لقطة الشاشة.


- * بعد الإعداد، يرجى الخروج من خلال النقر فوق أيقونة return (رجوع). سيتم حفظ النتيجة المحددة تلقائيًا.
- * ستُظهر الشاشة علامة تحذير، إذا كان وقت البدء لاحقًا لوقت الانتهاء.

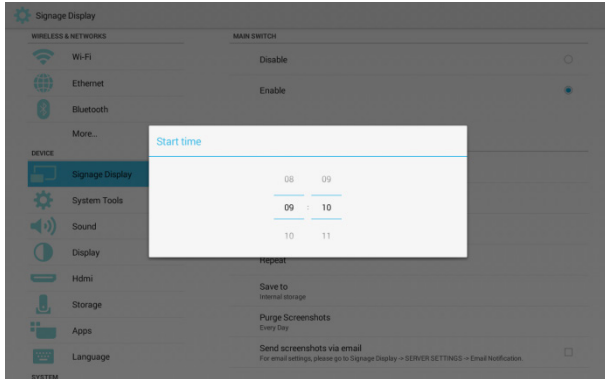

End time (وقت الانتهاء)


اضبط وقت انتهاء أخذ لقطة الشاشة.

- * بعد الإعداد، يرجى الخروج من خلال النقر فوق أيقونة return (رجوع). سيتم حفظ النتيجة المحددة تلقائيًا.
- * ستُظهر الشاشة علامة تحذير، إذا كان وقت البدء لاحقًا لوقت الانتهاء.

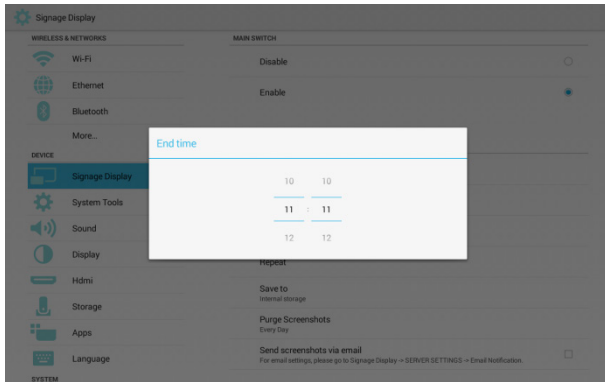


Repeat (تكرار)

حدد أيام الأسبوع المراد تكرار أخذ لقطات الشاشة فيها. (خيارات متعددة)

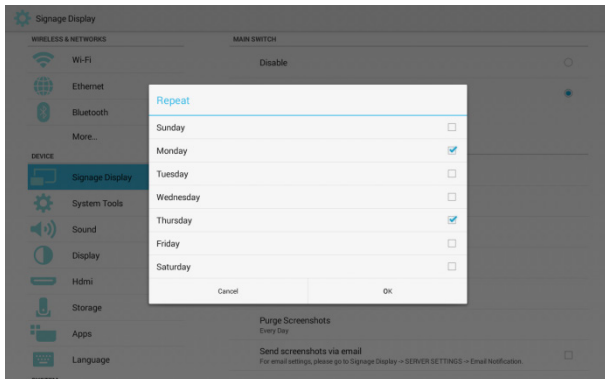

Every week (كل أسبوع): تعيين دورة الحياة.

Save (حفظ): قم بحفظ إعدادات الجدول.

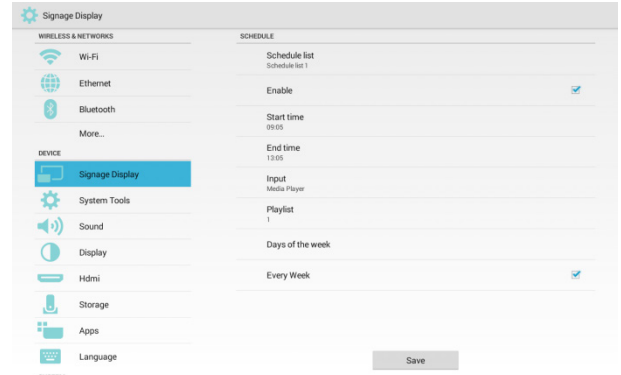

Snapshot (لقطة الشاشة)

يمكن تمكين أو تعطيل لقطة الشاشة.

قم بالتمكين لإعداد المعلومات التالية.

بعد تمكين هذه الوظيفة، يمكن الإعداد للحصول على لقطة الشاشة تلقائيًا وتخزين الصور في المسار المخصص.

PS: استخدام مشغل حذف الصور أو لقطات الشاشة:

* سيقوم بحذف الصور على الفور بمجرد بدء تشغيله.


* بعد ٤٠ ثانية، قم بأخذ لقطات الشاشة.

* في حالة اختيار حذف الصور كل أسبوع، سيتم تغيير يوم البدء إلى اليوم الذي تقوم فيه بتغيير وقت البدء.

وظيفة لقطات الشاشة ووضع السكون:


إذا تم جدولة وظيفة لقطات الشاشة في وضع السكون، فسيتم تعطيل وظائف

لقطات الشاشة والبريد. ستستأنف هاتان الوظيفتان عملهما بعد تنشيط الشاشة مرة أخرى.

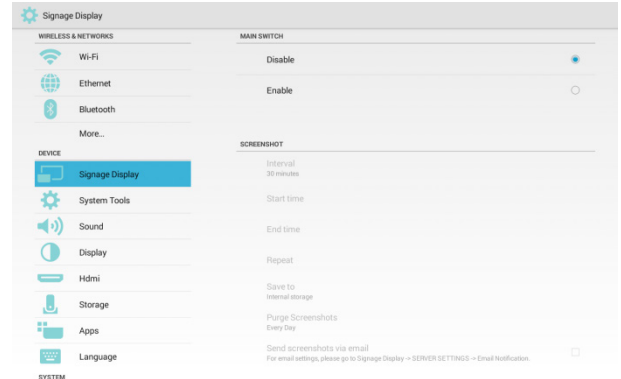

Interval (الفصل الزمني)

قم بضبط الفاصل الزمني بين كل لقطتين من لقطات الشاشة. يمكن اختيار ٣٠ أو ٦٠ دقيقة.

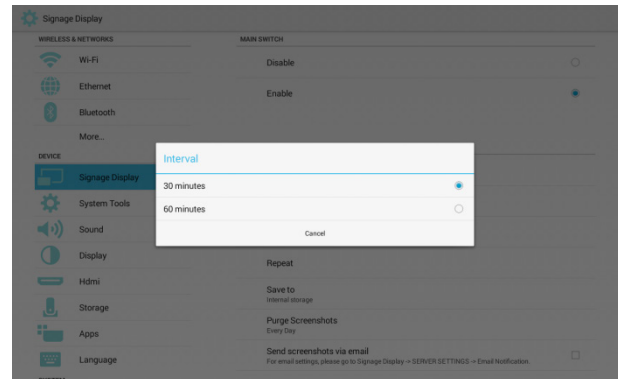


Save to (حفظ في)

حدد المسار لتخزين الصور. لديك الآن ٣ خيارات.


* تحت الدليل الرئيسي لوحة التخزين الداخلية / وحدة تخزين USB / بطاقة SD، سيتم إنشاء مجلد "philips/Screenshot" تلقائيًا.

* سيتم تخزين الصور تحت مسار "philips/Screenshot".

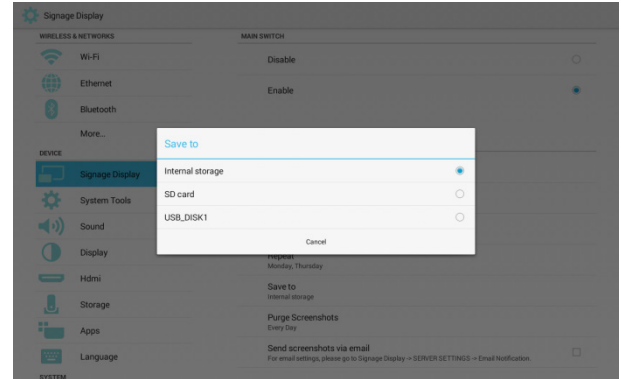


Purge Screenshots (إزالة لقطات الشاشة)

اضبط التردد لحذف الصور. لديك الآن خياران: يوميًا أو أسبوعيًا.

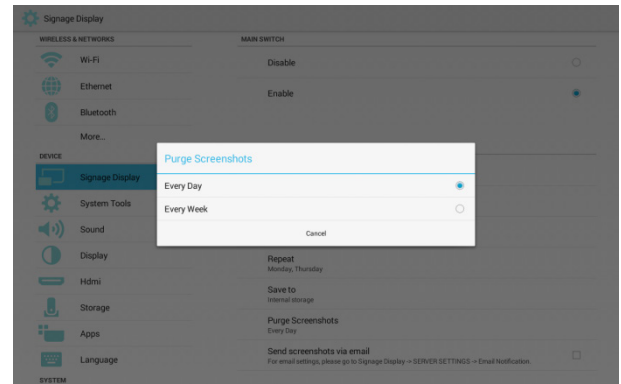

Send screenshots via email (إرسال لقطة شاشة عبر البريد الإلكتروني)

أولاً، يرجى الذهاب إلى Signage Display (عرض مجموعة العلامات) -> Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني) لتعيين مستقبل بريد وخادم بريد المرسل، بعد ذلك، يرجى تمكين "Send screenshots via email" (إرسال لقطة شاشة عبر البريد الإلكتروني). ثم بعد ذلك، سيتم إرسال صور لقطات الشاشة.

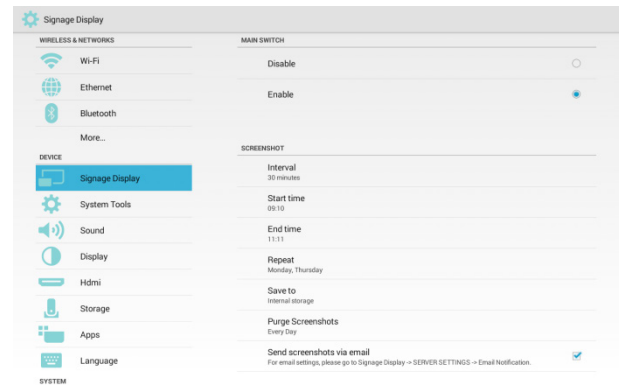


Server Settings (إعدادات الخادم) ٢-٦-٣-٥

Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني) (١)

يمكن تمكين أو تعطيل وظيفة Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني) WSD.

يمكن إعداد المعلومات التالية من خلال تمكين هذه الوظيفة فقط.

بعد التمكن، سيتم إرسال الرسائل وفقًا لإعدادات المستخدم.

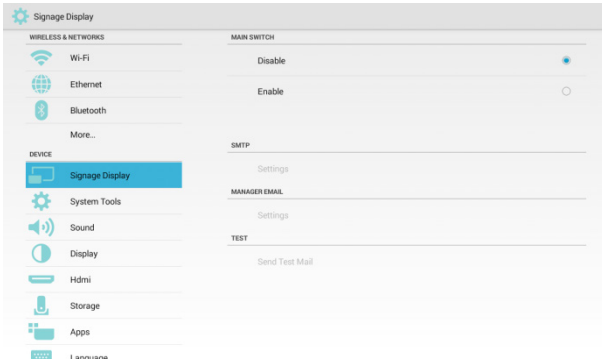

SMTP

تعيين حساب البريد الخاص بمرسل البريد

لديك الآن خياران لخادم البريد: "Gmail" و "Other" (أخرى).


يمكن اختيار "Other" (أخرى) وتعيين خادم SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) ونوع الأمن والمنفذ.

PS: تحديد كلمة المرور:

* الطول: من ٦ إلى ٢٠ حرف

* التنسيق: لا يوجد حد

* لا يمكن استخدام المنفذ: ٥٠٠٠

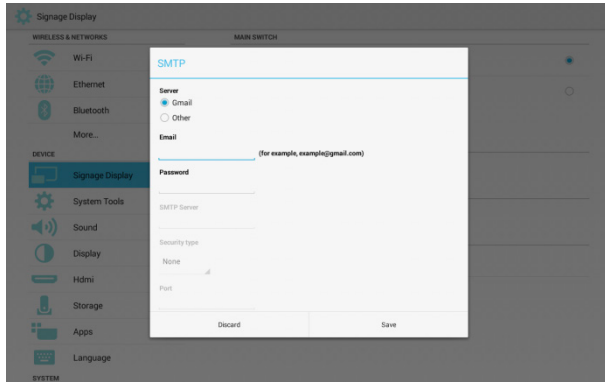


إعدادات أمان Gmail:

إذا لم تتمكن من إرسال الرسائل بعد تفعيل إعدادات Gmail، يرجى تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك عبر جهاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق عنوان URL أدناه:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

وتأكد من أن خيار "Access for less secure apps" (الدخول إلى التطبيقات الأقل أماناً) على وضع التشغيل.

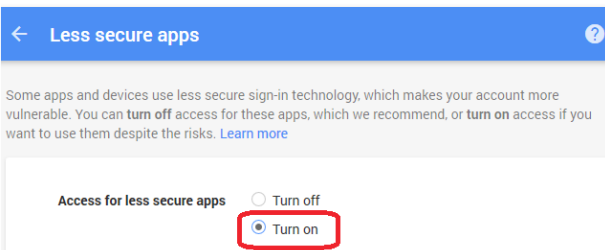

Account (الحساب)

قم بإعداد حساب FTP.


PS: حدود التنسيق

* الطول: ٢٠-٤ حرف

* التنسيق:

الأحرف الصغيرة a-z والأحرف الكبيرة A-Z

الأرقام من ٠ إلى ٩

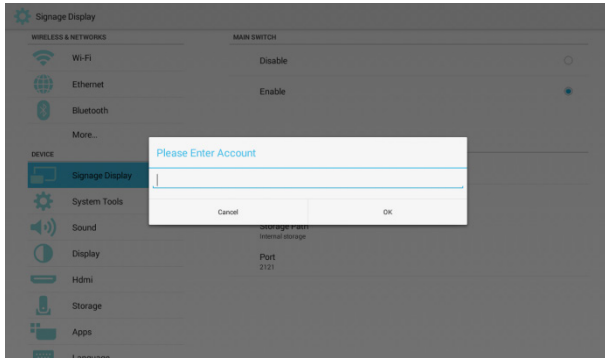

Password (كلمة المرور)

قم بتعيين كلمة مرور FTP.

PS: التنسيق:

* الطول: ٢٠-٦ حرف

* التنسيق:

الأحرف الصغيرة a-z والأحرف الكبيرة A-Z

الأرقام من ٠ إلى ٩


طرق إظهار كلمة مرور FTP:

* إذا كنت تستخدم "وحدة التحكم عن بُعد" لتعيين كلمة المرور عبر جهاز الكمبيوتر، فستجد أنه يتم استخدام علامة (*) لعرض كلمة المرور.

* بعد إدخال كلمة المرور، ستظهر أيضًا على شكل علامات (*).

إعداد أمان Yahoo:


في خيار Yahoo Account Security (حساب أمان Yahoo)، يجب على المستخدمين تمكين خيار "Allow apps that use less secure sign in" (السماح للتطبيقات التي تستخدم تسجيل دخول أقل أمانًا). وبعد التمكين، سيتم تشغيله.

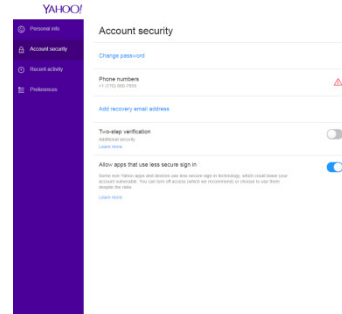

Manager Email (بريد المدير الإلكتروني)

البريد الإلكتروني

قم بتعيين عنوان البريد الخاص بالمستقبل.

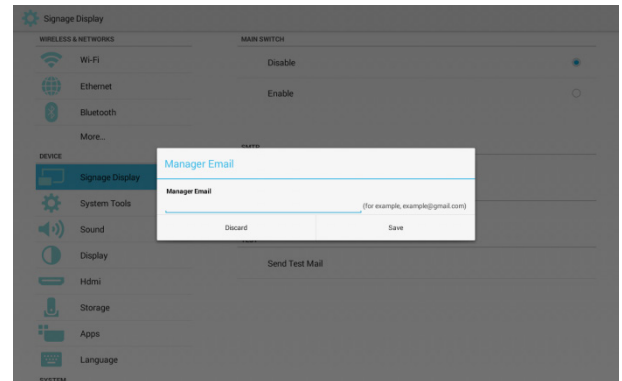

Test (اختبار)

إرسال بريد اختباري


لاختبار ما إذا كانت وظائف الإرسال / الاستقبال الخاصة بصندوق بريد Gmail تعمل جيدًا.

FTP (٢)

يمكن تمكين أو تعطيل وظيفة FTP.

يمكن إعداد المعلومات التالية من خلال تمكين هذه الوظيفة فقط.

بعد الإعداد، يمكن الاتصال بمسار FTP الخاص بالشاشة.

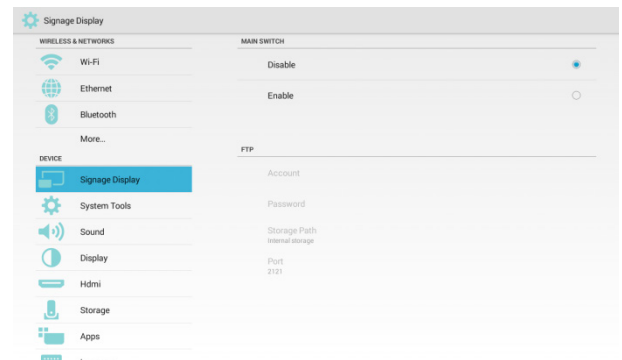


Port (المنفذ)

قم بتعيين منفذ FTP.


الاقتراضي: ٢١٢١

PS: التنسيق


- * الطول: ٥ أحرف كحد أقصى
- * النطاق: ١-٦٥٥٣٥
- * التنسيق: الأرقام من ٠ إلى ٩
- * لا يمكن استخدام المنفذ: ٥٠٠٠

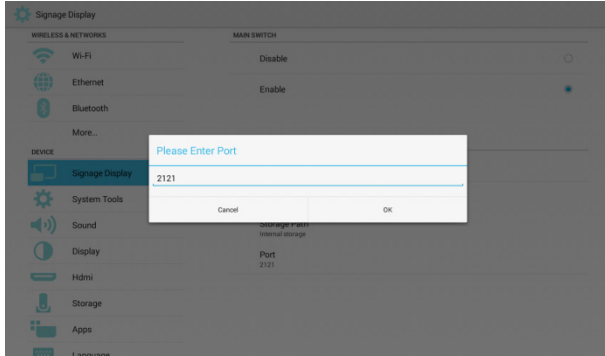

شكل الشاشة في حال عدم تعيين كلمة المرور بعد.

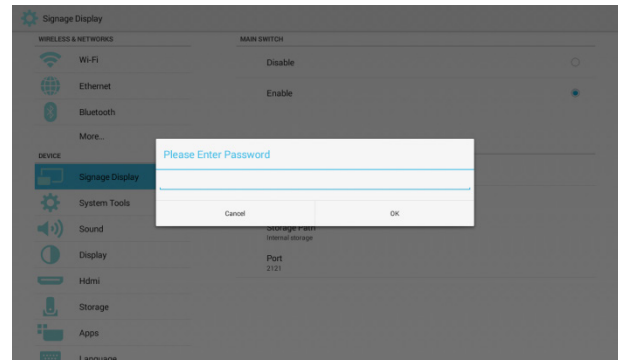


بعد إدخال كلمة المرور.

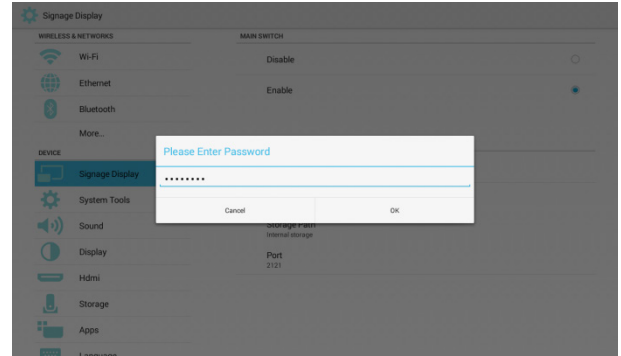


Remote Control (٣)

يمكن تمكين أو تعطيل وظيفة "Web Control" (التحكم في الويب) WSD.

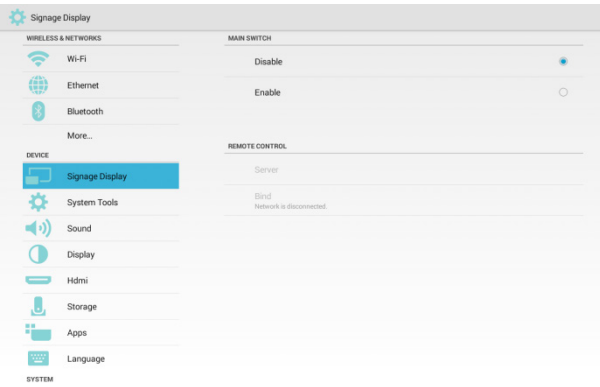


شكل الشاشة عند تعيين كلمة المرور.

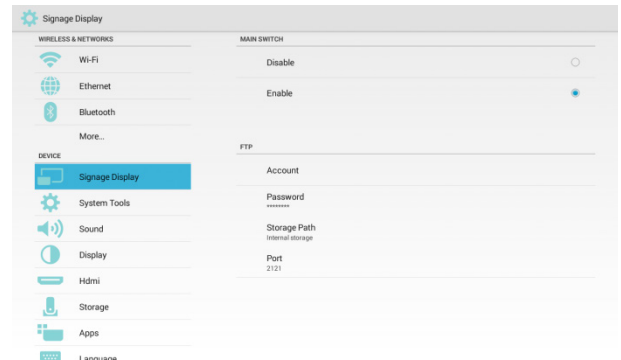

Storage path (مسار التخزين)


مسار الوصول إلى FTP.

PS: يمكن الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية فقط.

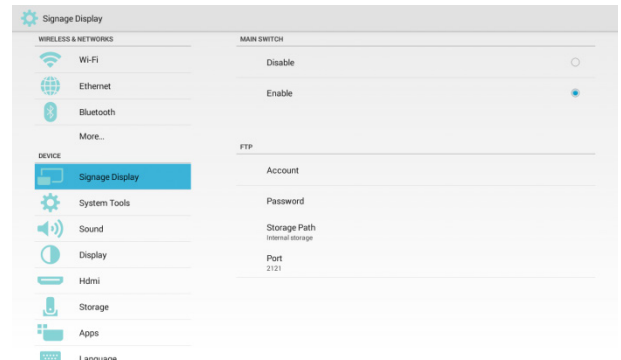

حالة الربط:


- * في حال عدم الاتصال بالشبكة، فستُظهر الشاشة: Network is disconnected (الشبكة غير متصلة).

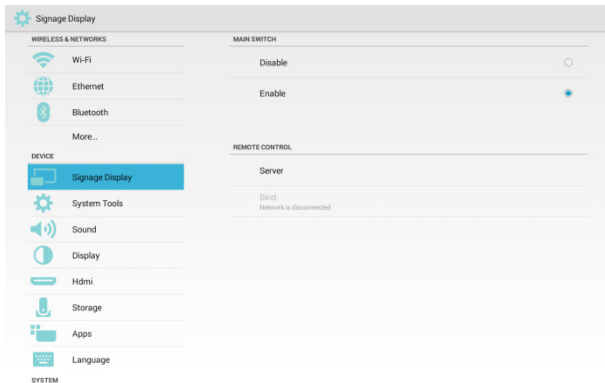


Source Settings (إعدادات المصدر) ٣-٦-٣-٥

Media Player (مشغل الوسائط) (١)


يمكن الدخول إلى صفحة إعدادات Playlist (قائمة التشغيل) و صفحة Edit Effect Settings (تحرير إعدادات المؤثر) في Media Player (مشغل الوسائط).

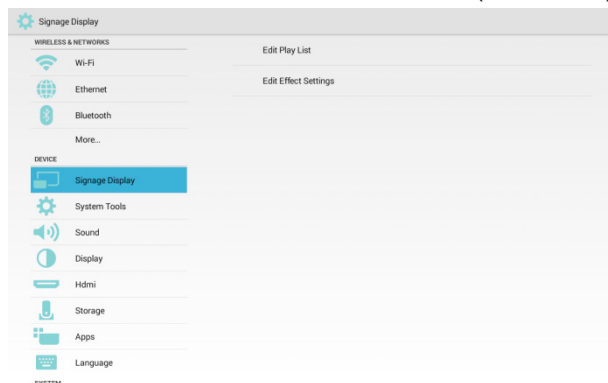


أدخل صفحة إعدادات Player List (قائمة المشغل) الموجودة في Media Player (مشغل الوسائط).

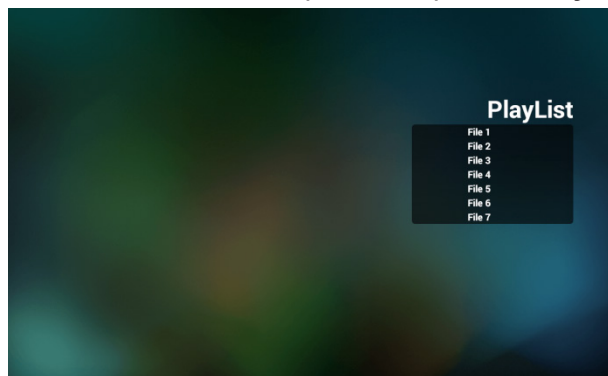


أدخل صفحة Edit Effect Settings (تحرير إعدادات المؤثر) في Media Player (مشغل الوسائط).

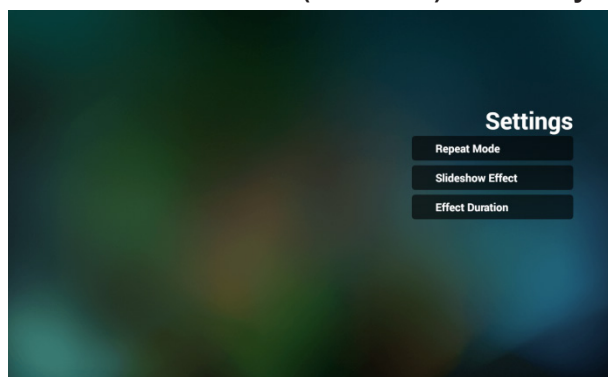


* في حال الاتصال بالشبكة وعدم الاتصال بخادم التحكم عن بعد، سُنْظَهر الشاشة: Server is disconnected (الخادم غير متصل).

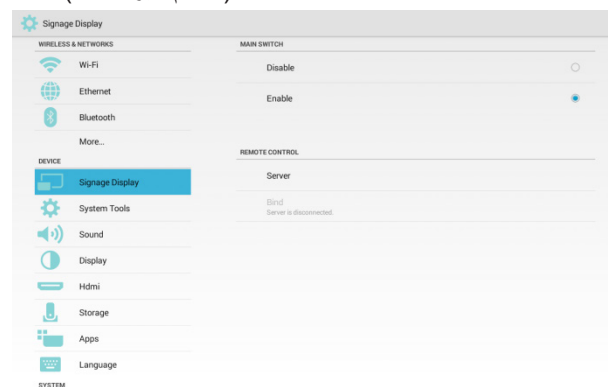


* إذا كان خادم وحدة التحكم عن بعد في وضع عدم الارتباط، سُنْظَهر الشاشة: Server is unbound (الخادم غير مرتبط).

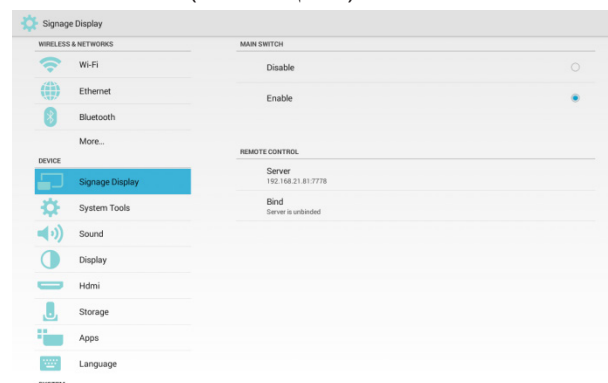

* أما إذا كان الخادم مرتبط بنجاح، فسُنْظَهر الشاشة: Server is bound (تم ربط الخادم).

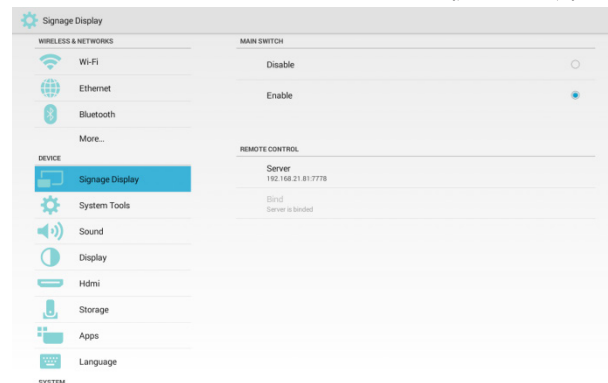


* إذا قمت بإدخال رمز PIN خاطئ، فسُنْظَهر الشاشة: Error PIN code (رمز PIN خطأ).

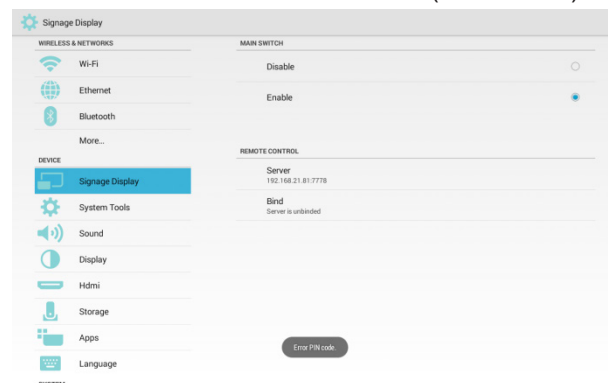

(٢) Browser (المتصفح)

يمكن تحرير إشارة المتصفح المرجعية.

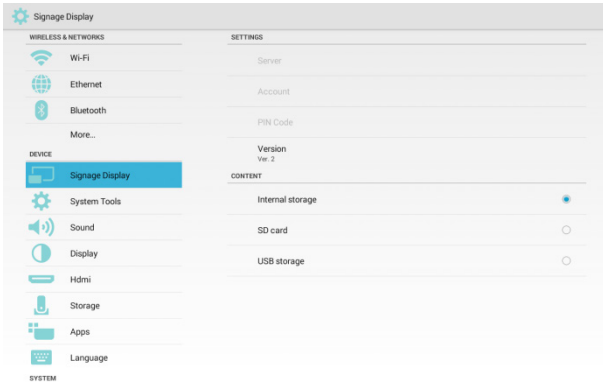


Content (المحتوى)



يوجد ٣ خيارات: يمكن الاختيار من بين الذاكرة الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB.

(٤) PDF Player (مشغل PDF)


يمكن الدخول إلى صفحة إعداد Playlist (قائمة التشغيل) و صفحة Edit Effect Settings (تحرير إعدادات المؤثر) في PDF Player (مشغل PDF).

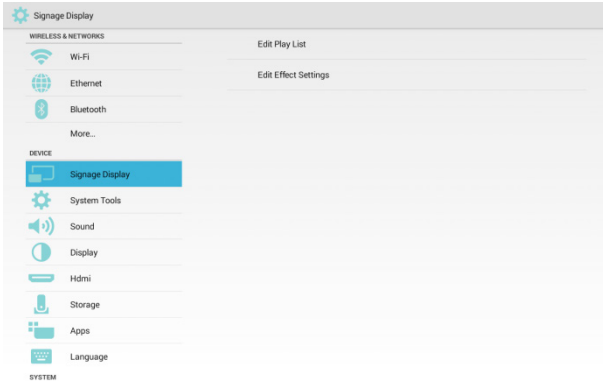


أدخل صفحة إعداد Player List (قائمة المشغل) الموجودة في PDF Player (مشغل PDF).

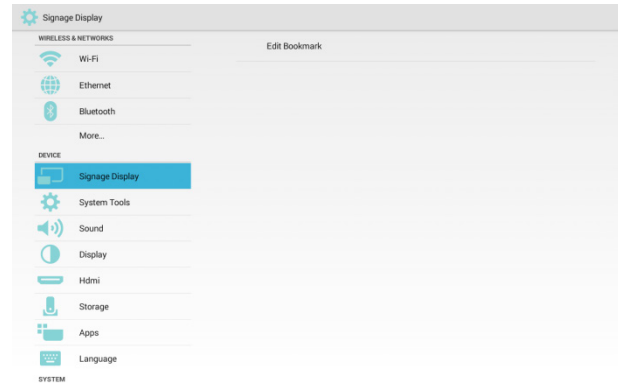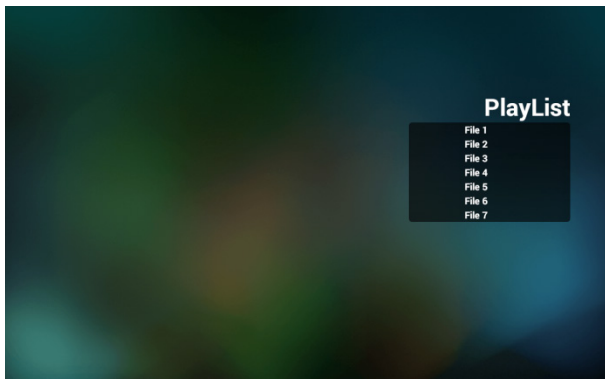

أدخل صفحة إعداد Browser Bookmark (إشارة المتصفح المرجعية).

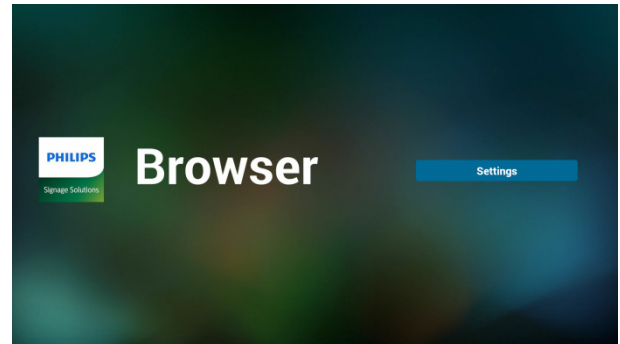

(٣) SmartCMS

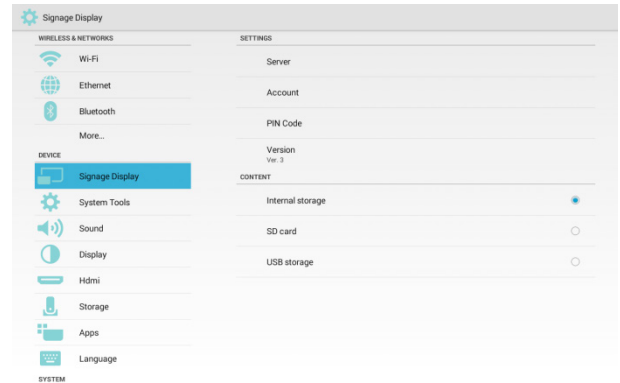

Server (الخادم)

قم بتعيين عنوان خادم Smart CMS.

Account (الحساب)

قم بتعيين حساب Smart CMS.

التنسيق: ASCII فقط (يرجى الرجوع إلى جدول ASCII 17.3)

PIN Code (رمز PIN)

قم بتعيين رمز PIN الخاص بـ SmartCMS

Server Version (إصدار الخادم)

يوجد الآن إصدار ٢ والإصدار ٣.

الإصدار ٢

يوجد إصدار ٢,٠ و ٢,٢.

الإصدار ٣

يوجد إصدار ٣,٠ و ٣,١.

* Save (حفظ)

بعد اختيار التطبيق، انقر فوق "Save" (حفظ) لحفظ الإعداد.


* Forget (نسيان)

بعد النقر فوق "Forget" (نسيان)، سيتم مسح جميع العناصر من على التطبيق الذي قمت باختياره.

* Cancel (إلغاء)

أغلق النافذة دون إجراء أي تغيير.


إذا لم يقم المستخدم بتثبيت أي ملف APK، فسيظهر مربع الحوار فارغاً. لا يوجد أي عنصر لاختياره. ستظهر "Save" (حفظ) و "Forget" (نسيان) باللون الرمادي.

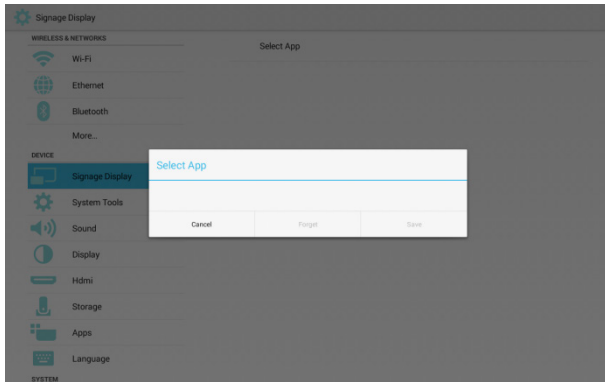


إذا قام المستخدم بتثبيت ملف APK، فيمكنه اختياره.

الحالة ١: في حال عدم إعداد تطبيق مخصص:


ستظهر كل التطبيقات التي تم العثور عليها.

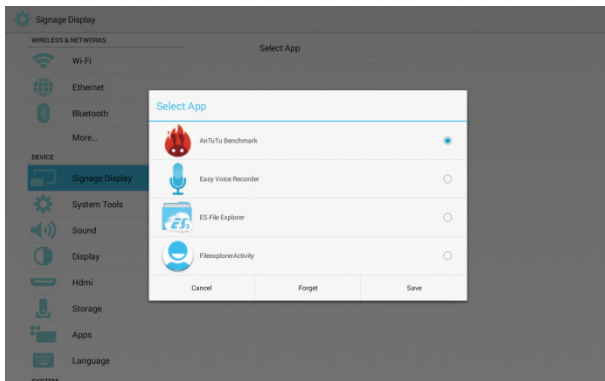

ولكن بعد إعداده، سيظهر التطبيق المخصص المحدد فقط.

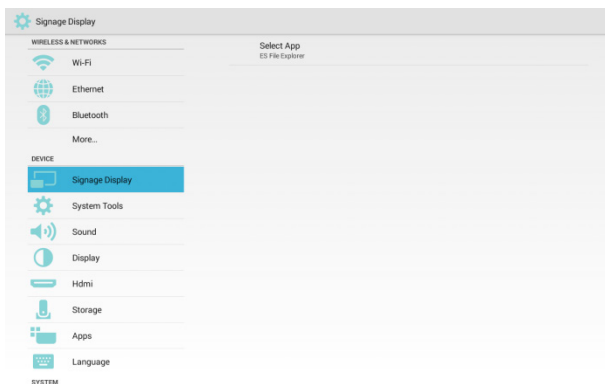

أدخل صفحة Edit Effect Settings (تحرير إعدادات المؤثر) في PDF Player (مشغل PDF).

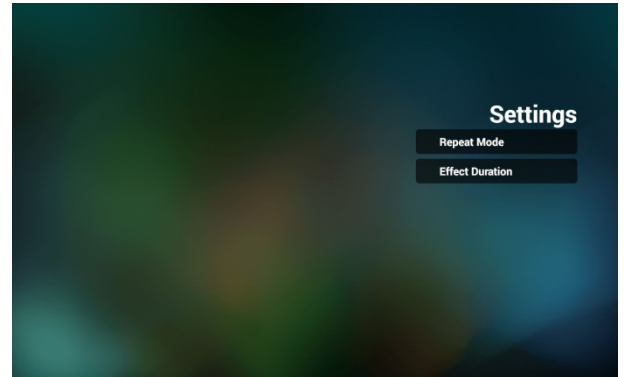

(٥) Custom app (تطبيق مخصص)

يمكن اختيار التطبيق المراد تشغيله عند التبديل من مصدر الفيديو إلى "مصدر مخصص".


PS:

* يعرض التطبيق المثبت من قبل المستخدم فقط.


* لن يتم عرض جميع التطبيقات المثبتة مسبقاً على الشاشة.

في حال تعيين Custom APK، فسيتم تشغيل التطبيق عند التبديل من مصدر الفيديو إلى Custom app (التطبيق المخصص).

في حال عدم تعيين Custom APK، ستظهر شاشة سوداء عند التبديل من مصدر الفيديو إلى Custom app (التطبيق المخصص).

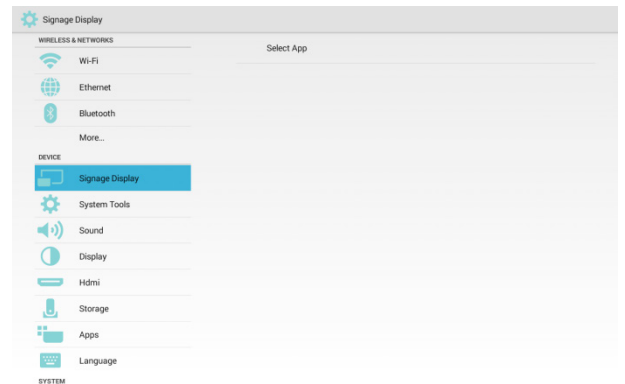


مقدمة عن الوظائف:

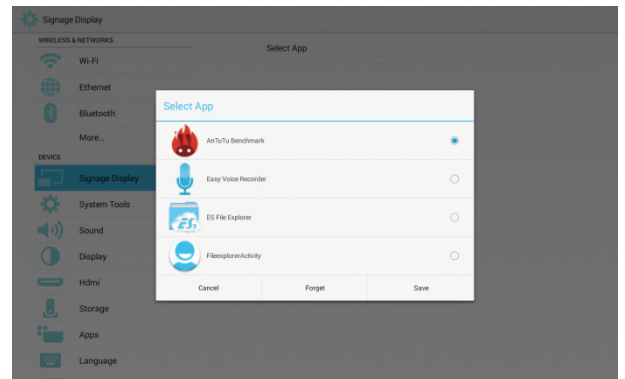


(٢) External Storage (التخزين الخارجي)

قفل/ إلغاء قفل التخزين الخارجي.


* إلغاء القفل: يتم إلغاء قفل بطاقة SD أو التخزين الخارجي لـ USB.

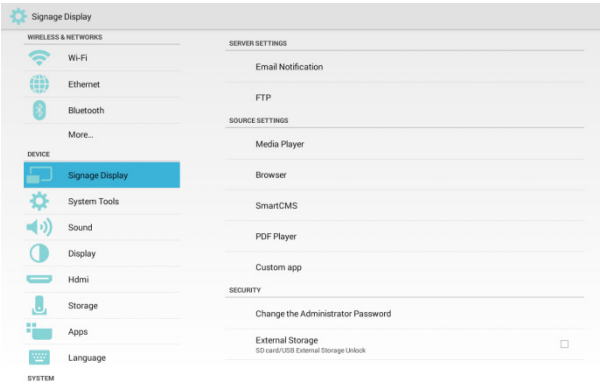

* القفل: يتم قفل بطاقة SD أو التخزين الخارجي لـ USB.

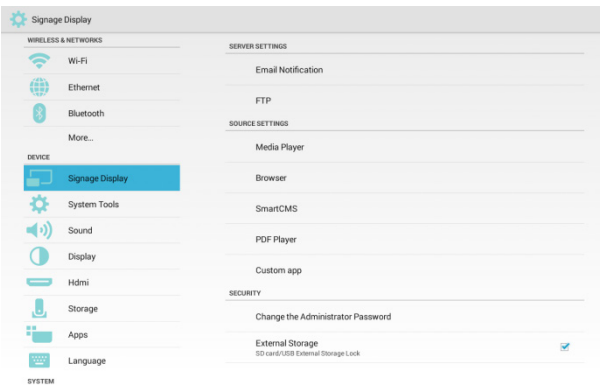

الحالة ٢: إذا قمت بتعيين Custom App (تطبيق مخصص)، فسيتم تحديد التطبيق.

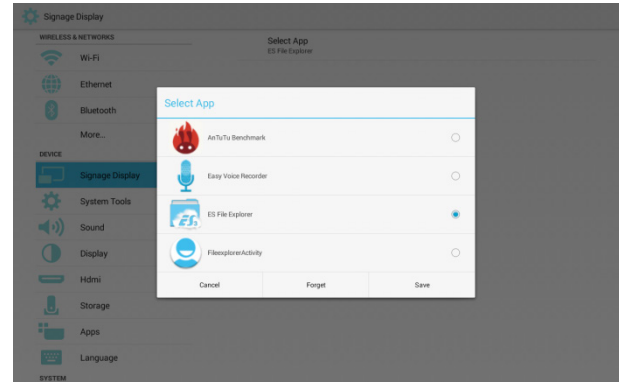


٤-٦-٣-٥ Security (الأمن)


(١) تغيير كلمة مرور المسؤول

Change Password (قم بتغيير كلمة المرور).

* أدخل كلمة المرور الحالية.

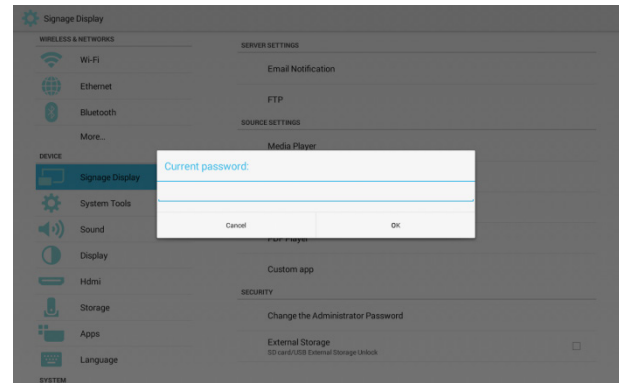

* أدخل كلمة المرور الجديدة.

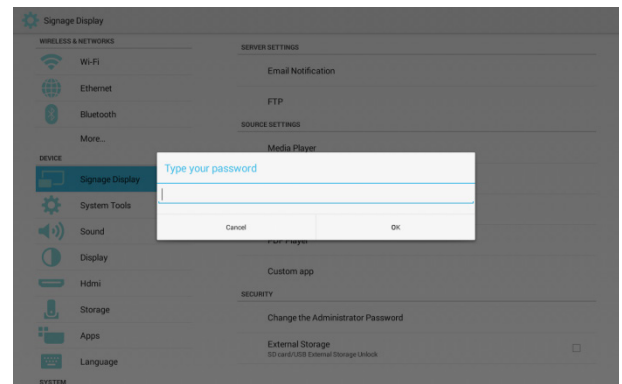


٢-٧-٣-٥ Clear Storage (مسح التخزين)

امسح جميع البيانات الموجودة في مجلد **philips** الموجود في جميع وحدات التخزين.

٤ أوضاع:

- * امسح مجلد **philips** الموجود في جميع وحدات التخزين.
- * امسح مجلد **philips** الموجود في وحدة التخزين الداخلية فقط.
- * امسح مجلد **philips** الموجود في وحدة تخزين USB فقط.
- * امسح مجلد **philips** الموجود في بطاقة SD فقط.


سيعرض مربع الحوار المجلدات التي يمكن مسحها.

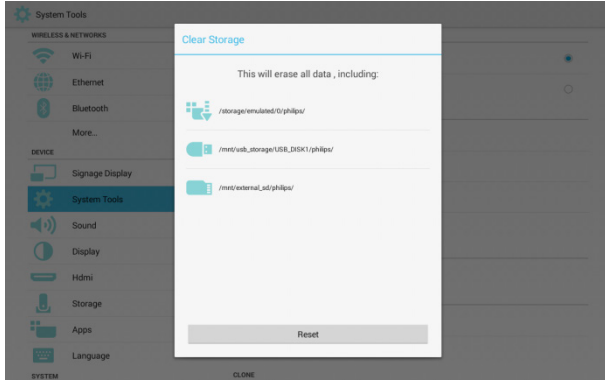

٧-٣-٥ System Tools (أدوات النظام)

هناك ٥ وظائف:


- * Navigation Bar (شريط التصفح)
- * Clear Storage (مسح التخزين)
- * Factory Reset (إعادة التعيين لإعدادات المصنع)
- * Import & Export (استيراد وتصدير)
- * Clone (استنساخ)

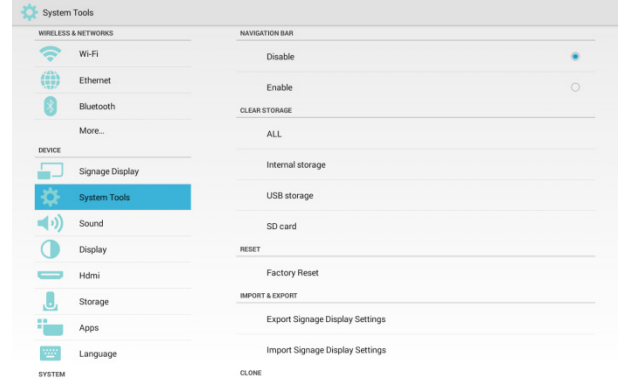

١-٧-٣-٥ Navigation Bar (شريط التصفح)

لإظهار أو إخفاء شريط التنقل

Disable (تعطيل): قم بإخفاء شريط التنقل.

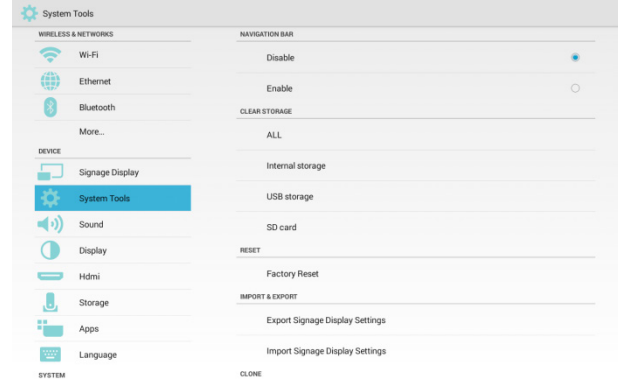


Enable (تمكين): قم بإظهار شريط التنقل.




٣-٧-٣-٥ Factory Reset (إعادة التعيين لإعدادات المصنع)


يمكن استخدام **Factory Reset (إعادة التعيين لإعدادات المصنع)** لاستئناف حالة المربع المفتوح.

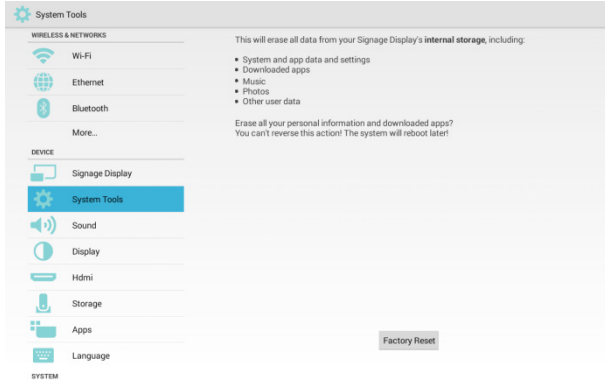


ستتم إعادة التعيين، بعد النقر فوق **OK (موافق)**.

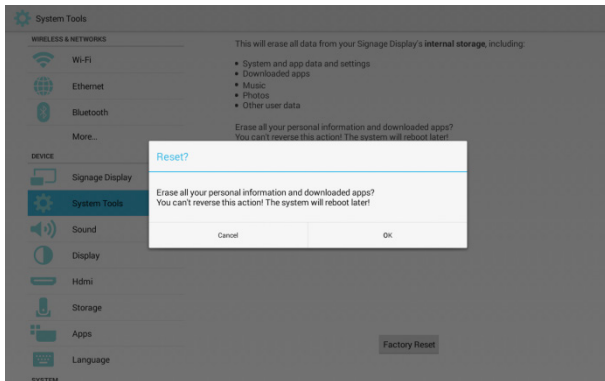

اسرد قائمة بجميع أجهزة التخزين المتاحة (وحدة التخزين الداخلية / بطاقة SD / محرك أقراص USB)

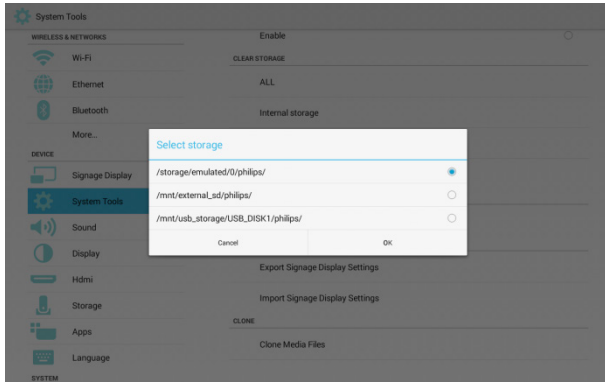

سُظهر الشاشة مربع الحوار، قبل استيراد قاعدة البيانات.

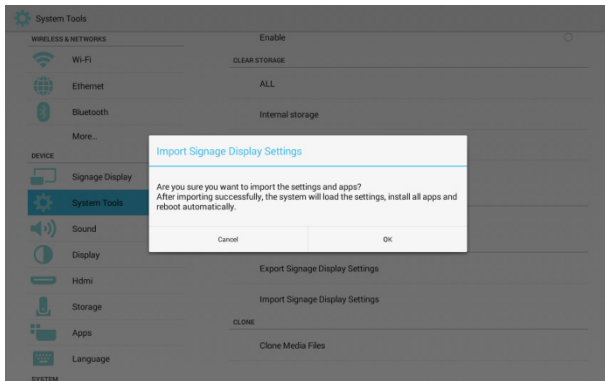

٥-٧-٣-٥ Clone (استنساخ)

ملفات الوسائط المستنسخة:


قُم بالتعيين لاستنساخ "photo (الصور)"، "Music (الموسيقى)"، "Video (الفيديو)"، "pdf"، "cms"، مجلدات "Browser (المتصفح)" المندرجة تحت مجلد "philips".

بالنسبة لملف "clone.cms"، يكون الموقع:

=> في وحدة التخزين الداخلية: ادرجه في مجلد "philips"، على سبيل المثال، philips/xxx.cms

=> في بطاقة sd ومحرك أقراص usb : ادرجه في الدليل الرئيسي، على سبيل المثال (root)/xxx.cms

نسخة المصدر المستنسخ بالنسبة للموقع المستهدف.

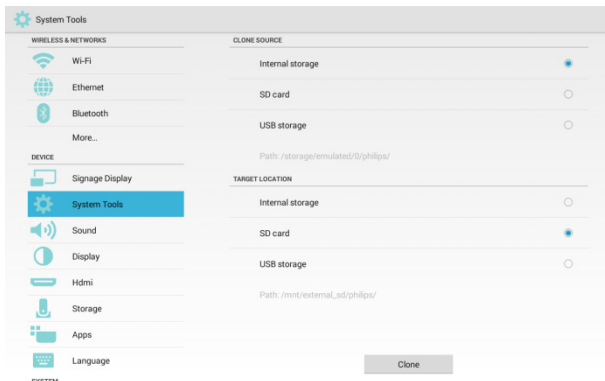

٥-٧-٣-٥ Import & Export (التصدير والاستيراد)

يمكن تفعيل تصدير أو استيراد إعدادات عرض مجموعة العلامات ووظيفة custom APK.

PS:

* اسم الملف هو "settings.db".

* يعتبر مجلد "Philips" الموجود في جهاز التخزين هو موقع التخزين المستخدم.

* يمكن استيراد وتصدير Signage Display (عرض مجموعة العلامات) و System Tools (أدوات النظام) و Display (العرض) - Sleep (السكون) فقط.

* لن يتم نسخ Signage Display Name (اسم عرض مجموعة العلامات) و Boot Logo (شعار التشغيل) المندرج تحت Signage Display (عرض مجموعة العلامات).

١) Export Signage Display Settings (تصدير إعدادات عرض مجموعة العلامات)


قُم بتصدير مجلد philips الموجود في وحدة التخزين Internal (الداخلية) أو SD Card (بطاقة SD) أو USB drive (محرك أقراص USB).

١) قُم بتصدير ملف "settings.db".

٢) قُم بتصدير custom apk إلى philips/app.

PS: سيتم إنشاء مجلد "/philips"، في حال عدم وجوده في بطاقة SD أو محرك أقراص USB.

اسرد قائمة بجميع أجهزة التخزين المتاحة. (وحدة التخزين الداخلية / بطاقة SD / محرك أقراص USB)

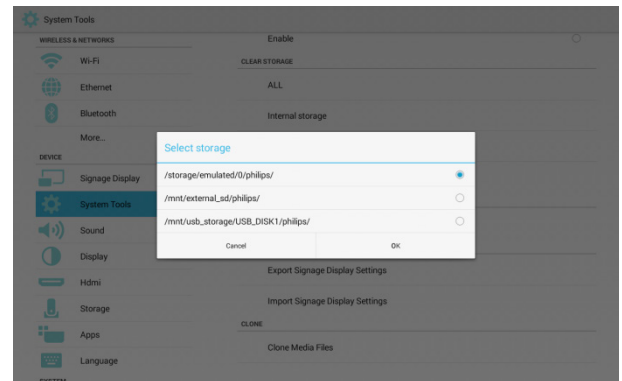


٢) Import Signage Display Settings (استيراد إعدادات عرض مجموعة العلامات)

قُم باستيراد البيانات من مجلد philips الموجود في وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD أو محرك أقراص USB.

* استيراد settings.db


* قُم باستيراد custom apk من philips/app.

١-٩-٣-٥ Brightness (السطوع)


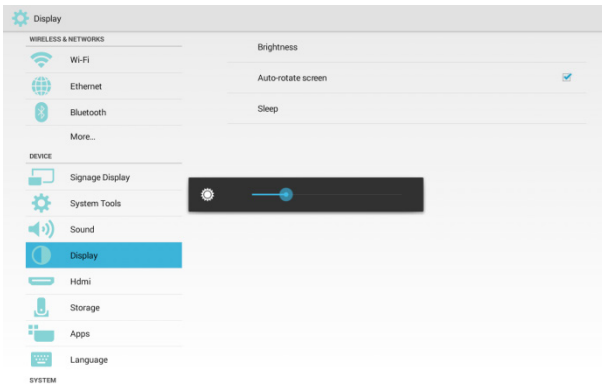


٨-٣-٥ Sound (الصوت)

ضبط volume (مستوى الصوت)

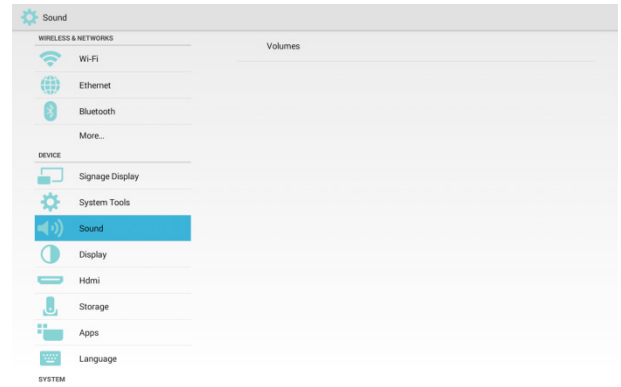

٢-٩-٣-٥ Auto-rotate screen (التدوير التلقائي للشاشة)

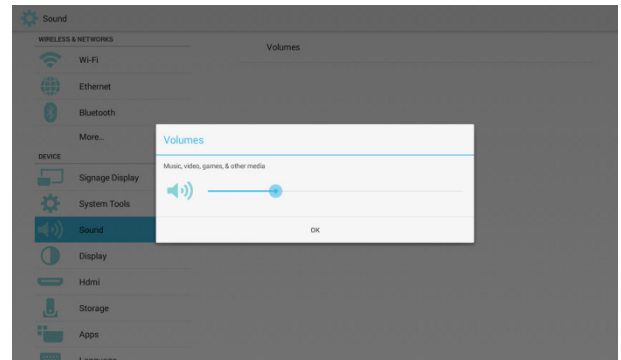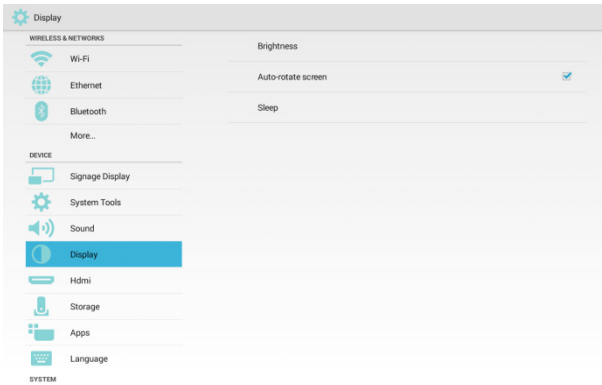

٩-٣-٥ Display (الشاشة)

٣ وظائف:

- * Brightness (السطوع)
- * Auto-rotate screen (التدوير التلقائي للشاشة)
- * Sleep (السكون)

٣-٩-٣-٥ Sleep (السكون)

اضبط توقيت السكون.



- * إيقاف التشغيل (ليس على وضع السكون)، من ساعة إلى ٢٤ ساعة.

* في وضع Sleep (السكون)، يمكن Gateway Address استخدام مجموعة المفاتيح

"Power + Power + Volume Down + Volume Down" لتنشيط الشاشة.

- * تعتبر أولوية وضع "Schedule" (الجدول) أعلى من وضع "Sleep" (السكون). وهذا يعني أنه إذا كان وقت السكون خلال الفترة المجدولة، فسيتم تجاهل وقت السكون حتى نهاية "الجدول".

يختلف ذلك عن وظيفة "Schedule" (الجدول)، حيث تبقى الشاشة في الحالة الأخيرة إذا لم يتم تنشيطها من وضع السكون.

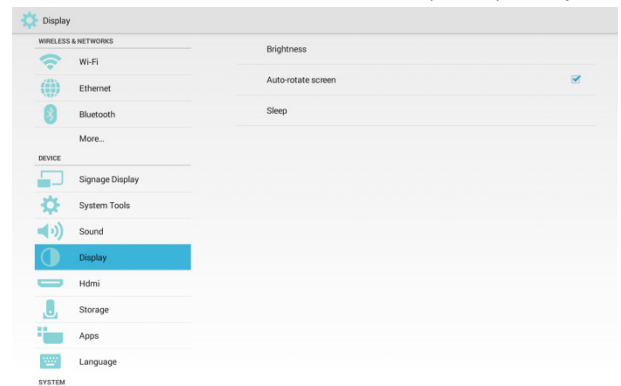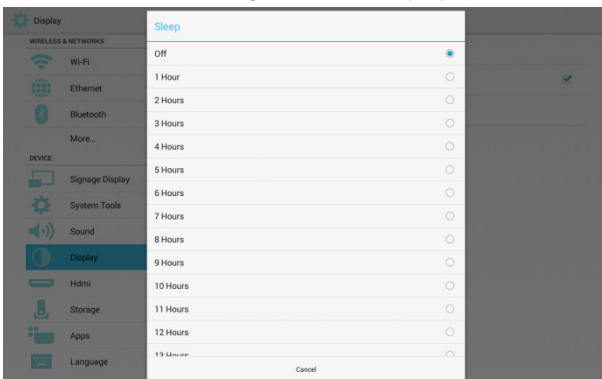

HDMI ١٠-٣-٥

٣ وظائف:

* Turn on HDMI (تشغيل HDMI)


* HDMI Resolution (دقة HDMI)

* Screen Zoom (تكبير/تصغير الشاشة)

١٠-١٠-٣-٥ Turn on HDMI (تشغيل HDMI)


تحديد: تمكين HDMI

إلغاء التحديد: تعطيل HDMI

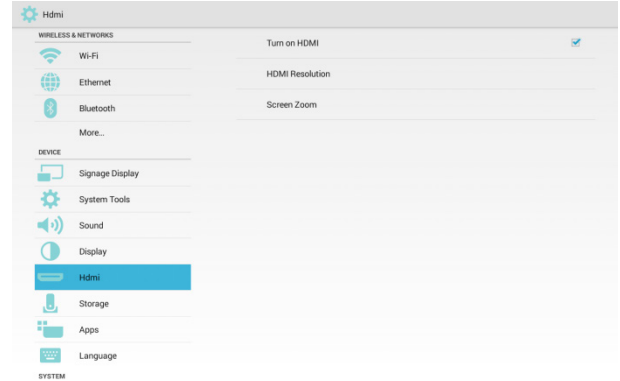


٢-١٠-٣-٥ HDMI Resolution (دقة HDMI)

قم بضبط الدقة.

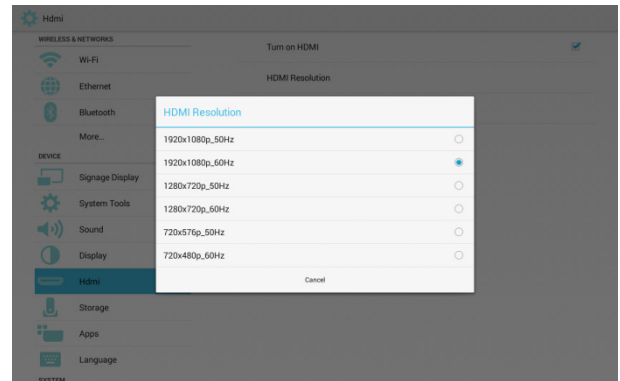


٣-١٠-٣-٥ Screen Zoom (تكبير/تصغير الشاشة)

تكبير/تصغير شاشة HDMI

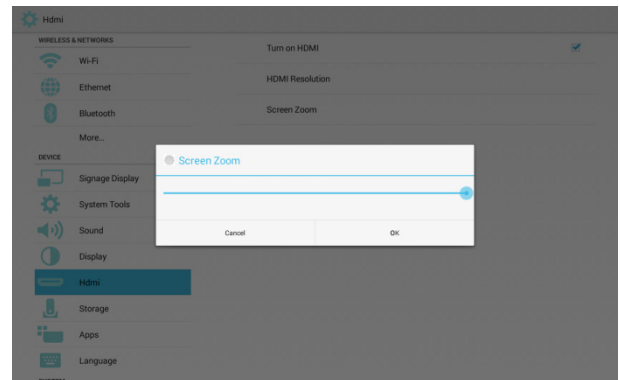


١١-٣-٥ Storage (التخزين)

يعرض معلومات عن مساحة جميع أجهزة التخزين.

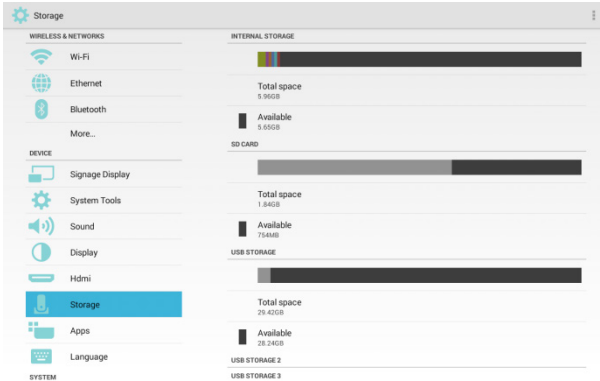


SD CARD (بطاقة SD) و USB STORAGE (وحدة تخزين USB):

يعرضان "المساحة الكلية" و "المساحة المتوفرة" عند توصيل بطاقة SD ومحرك أقراص USB فقط.

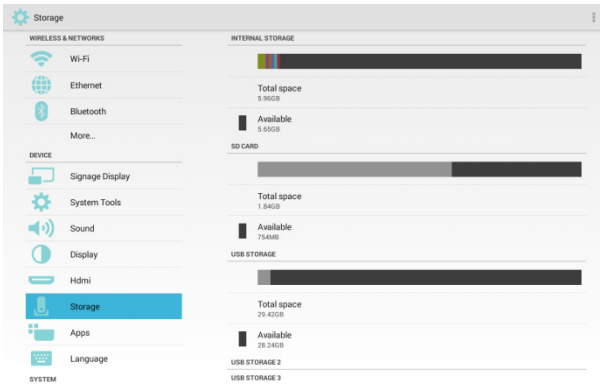


١٢-٣-٥ Apps (التطبيقات)

يعرض بعض المعلومات عن التطبيقات.

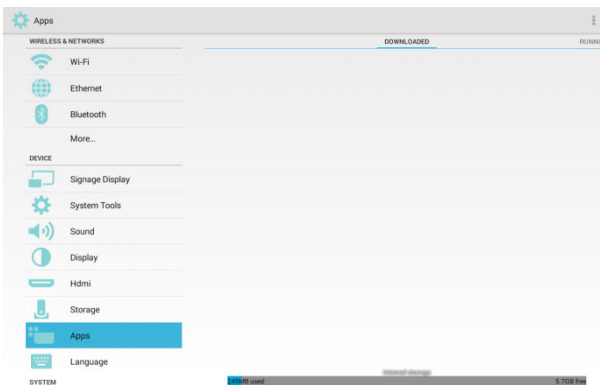

١٥-٣-٥ Developer options (خيارات المطور)


لعرض معلومات عن مطور Android.

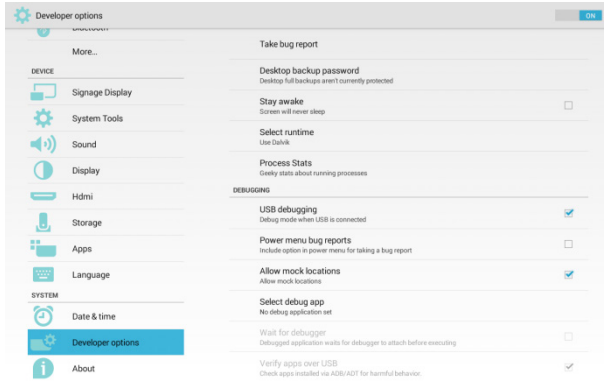

١٦-٣-٥ About (نبذة عن)


تحديد عناصر العرض:

- * System updates (تحديثات النظام)
- * Status (الحالة)
- * Model number (رقم الطراز)
- * Android version (إصدار Android)
- * Kernel version (إصدار Kernel)
- * Build number (رقم الإنشاء)

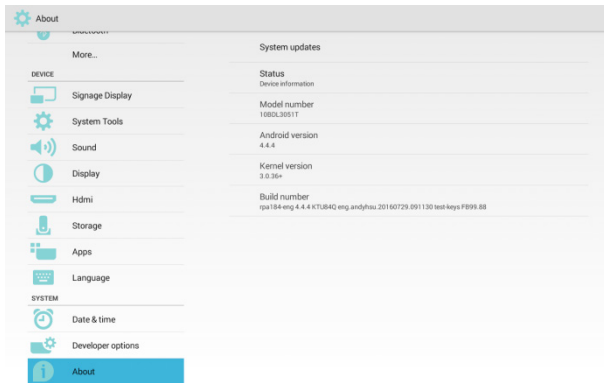

(١) System updates (تحديثات النظام)



Local update (التحديث المحلي)

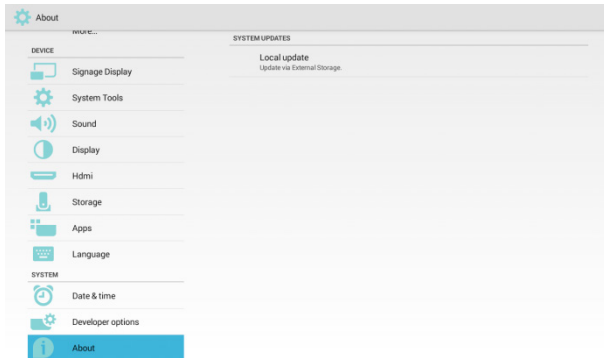

- * ابحث عن ملف "update.zip" في بطاقة SD ومحرك أقراص USB.
- * وفي حال العثور على الملف، يقرر المستخدم تحديثه أم لا.
- * بعد تحديد مصدر الملف، سيتم إعادة تشغيله وتحديثه تلقائيًا.


١٣-٣-٥ Language (اللغة)

لتحديد لغة المعلومات المعروضة على الشاشة.

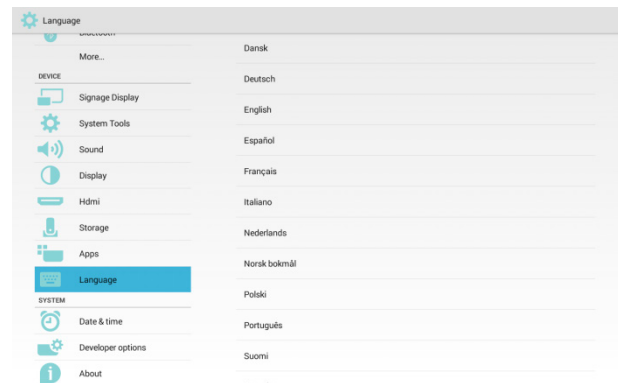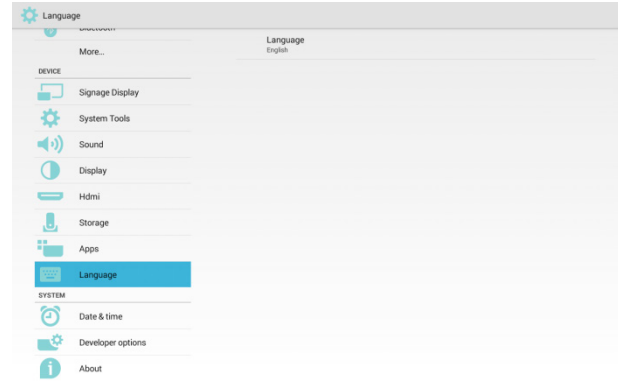


١٤-٣-٥ Date & Time (التاريخ والوقت)

PS: أضف خادم NTP لإظهار عنوان IP الخاص بالخادم.

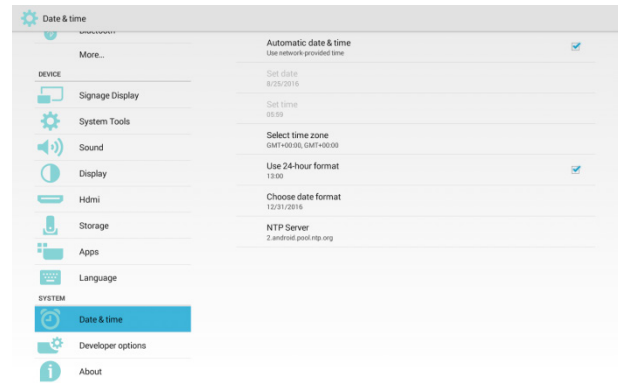

Portrait ٢٠١٧-٣-٥ (عمودي)

في وضع Portrait (عمودي)، يظهر عمود واحد فقط على الشاشة. وعند النقر فوق العنصر، سيتم الانتقال إلى الصفحة التالية.

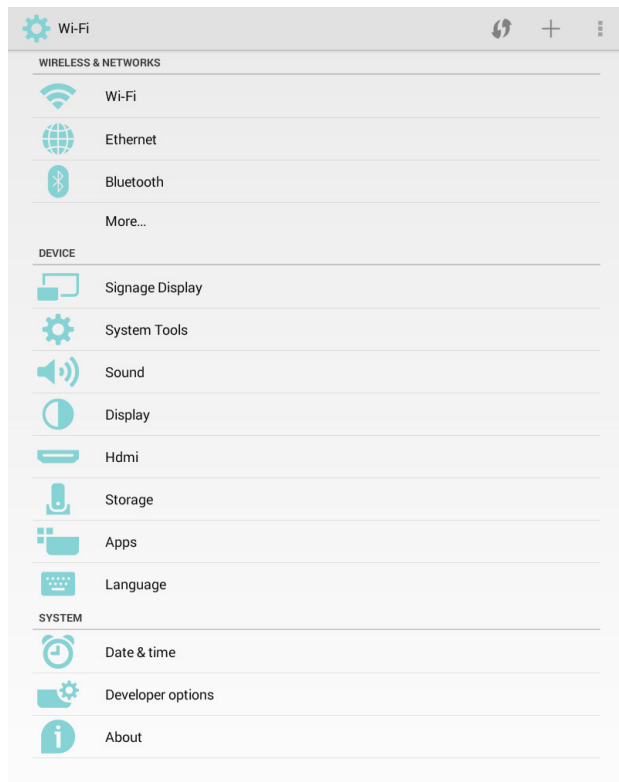


:PS

يدعم فقط الصورة الكاملة لنظام Android

اسم الملف هو update.zip

يُندرج موقع الملف تحت الدليل الرئيسي الخاص بأجهزة التخزين.

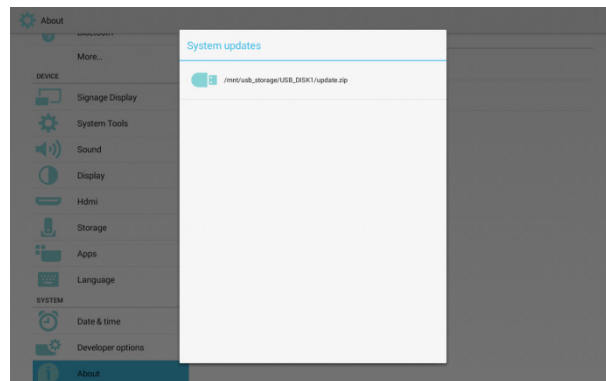


Appendix ١٧-٣-٥ (الملحق)

Landscape ١٠١٧-٣-٥ (أفقي)

في وضع Landscape (أفقي)، يتم تقسيم الشاشة إلى عمودين.

عند النقر فوق العنصر الموجود في الجانب الأيسر، سيعرض الجانب الأيمن محتوياته.

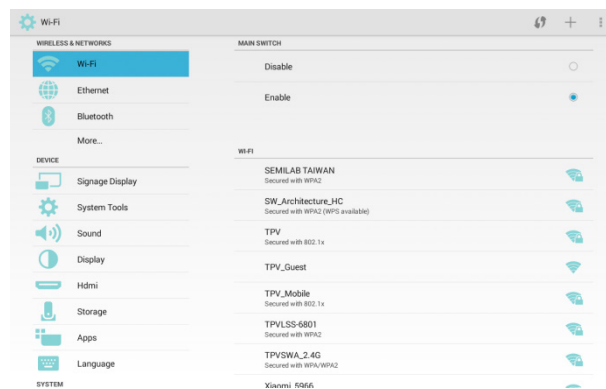

ASCII Table ٣-١٧-٣-٥ (جدول ASCII)

ASCII TABLE


Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NUL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	<
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS GATE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

* ألوان LED

أداء LED	
يرجى الانتظار لمدة ٣ ثوانٍ بعد توصيل مصدر الطاقة. التشغيل في وضع Android: ١- يومض مؤشر الطاقة LED باللون الكهرماني عند توصيل مصدر الإمداد بالطاقة. ٢- يومض مؤشر الطاقة LED باللون الأخضر عندما يكون شعار الطاقة قيد التشغيل. ٣- يضيء مؤشر الطاقة LED باللون الأخضر في وضع Android. ٤- يضيء مؤشر الطاقة LED باللون الأخضر في وضع Sleep (السكون). في وضع Recovery (الاسترداد) (يتم ترقية F / W أو إعادة ضبط المصنع) ١- بعد ٣ ثوانٍ، سيومض مؤشر الطاقة LED باللون الكهرماني. ٢- بعد عرض شاشة الاسترداد، سيومض مؤشر الطاقة LED باللون الأخضر. ١- الوضع الافتراضي هو OFF (إيقاف التشغيل). ٢- تُستخدم أوامر SICIP فقط للتشغيل وإيقاف التشغيل وضبط الألوان على أشرطة LED الجانبية.	مؤشر الطاقة LED
أشرطة LED اليمنى واليسرى	

(٣) استخدام الكاميرا

استخدم مجموعة مفاتيح "Menu+ V_Down" للدخول إلى صفحة "launch admin mode" (تشغيل وضع المسؤول). ← انقر فوق "all app" (جميع التطبيقات) ← لتشغيل تطبيق الكاميرا.

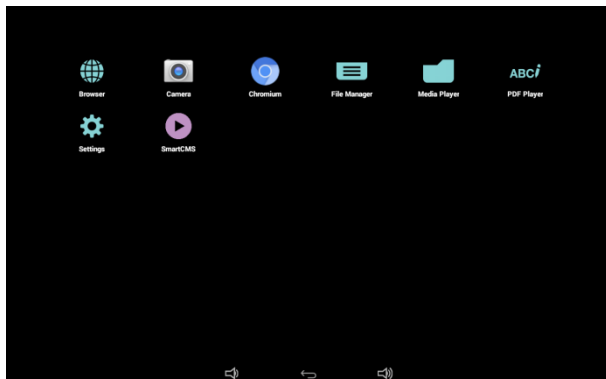

٥-٣-١٧-٤ جدول اختصارات لوحة المفاتيح

اضغط على هذه المفاتيح	لعمل ذلك
Power + Volume↓	إطلاق تطبيق وضع المسؤول
Power + Volume↑	إطلاق تطبيق المعلومات السريعة
Power + Poweru + Volume↑ + Volume↓ + Volume↑ + Volume↓	تمكين وظيفة للمس
Power + Power + Volume↓ + Volume↓	تشغيل الشاشة

ملاحظة:

- * يتم تعطيل وظيفة للمس فقط من خلال أمر SICIP.
- * يتم إيقاف تشغيل الشاشة فقط من خلال
 - أمر SICIP أو
 - Settings (الإعدادات) ← Display (الشاشة) ← Sleep (السكون) أو
 - Settings (الإعدادات) ← Signage Display (عرض مجموعة العلامات) ← Schedule (الجدول) ← End Time (وقت الانتهاء)
- * يتم تشغيل الشاشة فقط من خلال
 - مفتاح التشغيل السريع
 - أمر SICIP أو
 - Settings (الإعدادات) ← Signage Display (عرض مجموعة العلامات) ← Schedule (الجدول) ← Start Time (وقت البدء)، في حالة إيقاف تشغيل الشاشة.
- * لا يمكن استخدام الفأرة أو للمس أو لوحة المفاتيح الفعلية لتنشيط الشاشة.

٥-٣-١٧-٥ الخصائص المتقدمة

(١) تثبيت custom APK

يمكن استخدام تطبيق مدير ملفات apk لتثبيت ملف custom APK. استخدم مجموعة مفاتيح "Power+ V_Down" للدخول إلى صفحة "launch admin mode" (تشغيل وضع المسؤول). ← انقر فوق جميع تطبيقات ← launch file manager app ← (تشغيل تطبيق مدير الملفات)، واختر ملف apk لتثبيته

PS: للحصول على معلومات عن تطبيق مدير الملفات، يرجى الرجوع للملحق ١٧-٦.

(٢) استخدام أشرطة LED

تُستخدم أوامر SICIP فقط للتحكم في تشغيل / إيقاف تشغيل أشرطة LED والألوان.

* أوامر SICIP للتحكم في أشرطة LED الجانبية

13.1.2 Message-Set

Use this command to simultaneously switch on/off LED strips as shown above and set color based on R, G, and B values.

Bytes	Bytes Description	Bits	Description
DATA[0]	0xF3 = Set		Command to set LED STRIPS ON/OFF and Choose color
DATA[1]	Light up status		0x00 = off, 0x01 = on
DATA[2]	Red value		Valid Values range from 0x00-0xFF only if DATA[1] = 0x01
DATA[3]	Green value		Valid Values range from 0x00-0xFF only if DATA[1] = 0x01
DATA[4]	Blue value		Valid Values range from 0x00-0xFF only if DATA[1] = 0x01

٥-٣-٦ تطبيق مدير الملفات

تعرض الصفحة الرئيسية لتطبيق File Manager (مدير الملفات) قائمة بالمجلدات والملفات.



يمكن الضغط على مفتاح back (الرجوع) للرجوع إلى الدليل الأصلي.


يكون مسار التخزين على النحو التالي:

- * وحدة التخزين الداخلية: /mnt/sdcard
- * مسار بطاقة Sd: /mnt/external_sd
- * مسار Usb: /mnt/usb_storage



اضغط على مفتاح OK (موافق) الموجود في المجلد أو الملف، وسينبثق مربع حوار الخيارات.

- * الفتح: افتح المجلد أو الملف.
- * التحديد: حدد مجلد أو ملف للتعديل.

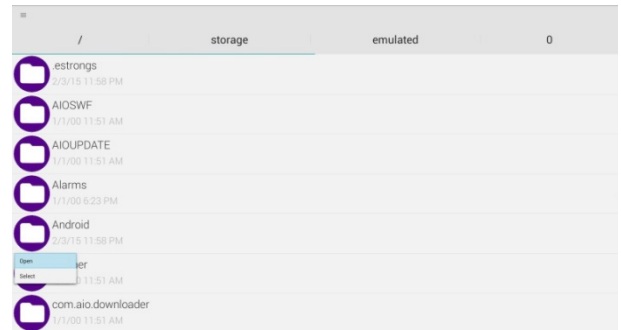

اضغط على select item (تحديد العنصر) من مربع حوار الخيارات، وسيتم عرض شريط الإجراءات في أعلى الصفحة.

- القص :
- النسخ :
- التحرير :
- الحذف :

