


Philips Professional & Business Solutions



D Benutzerhandbuch



TYPE Nr. BDH4251V/00

PHILIPS

D Sicherheitsmaßnahmen



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen geräten (anzuwenden in den ländern der europäischen union und anderen europäischen ländern mit einem separaten sammelsystem für diese geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

Dieses Produkt enthält keine Stoffe (Stoff : Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBBs und PBDEs), für die in der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC Beschränkungen bestehen.

Immer alle Sicherheitshinweise beachten

- Alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen sollten vor dem Betreiben des Gerätes gelesen werden. Falls etwas Ungewöhnliches passiert, trennen Sie das Gerät mit dem Netzstecker vom Stromnetz (Wandsteckdose).
- Der Monitor auf keinen Fall aufschrauben, auseinanderbauen oder einzelne Teile ersetzen. Überlassen Sie solche Arbeiten und Reparaturen dafür ausgebildeten Fach- und Servicepersonal.



ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr und/oder die Gefahr von schweren Verletzungen.

Stromversorgung


Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

- Unsachgemäße oder unzureichende Erdung kann zu Gerätefehlfunktion oder zu einem elektrischen Schlag führen.
- Falls eine ordnungsgemäße Erdung des Gerätes nicht möglich ist, installiere Sie bitte einen Netzunterbrecher.
- Zur Erdung keine Gasleitungen, Wasserrohre, Blitzableiter oder Telefonleitungen verwenden.
- Ein Gerät einer Bauart entsprechend Klasse I ist an eine Netzsteckdose anzuschließen, die mit einem Erdungsschutzkontakt ausgestattet ist.




Bei einem Gewitter oder wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder beaufsichtigt wird, trennen Sie das Gerät bitte durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz (Steckdose).

Es besteht Brandgefahr.

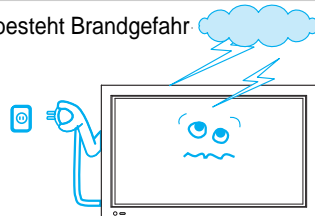

Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen, fassen Sie das Kabel dabei immer am Stecker an und ziehen Sie an ihm das Kabel in gerader Richtung aus der Steckdose.


Bei einem beschädigten Kabel besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

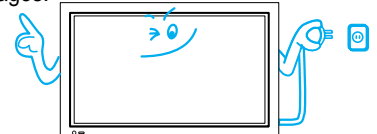

Installation


Das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch stellen.

Es kann passieren, dass das Gerät zusammen mit dem Wagen, Ständer oder Tisch umstürzt und dadurch beschädigt wird. Es besteht dabei auch die Gefahr von Verletzungen.

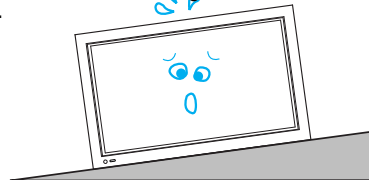


Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne oder Dusche verwenden.

Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

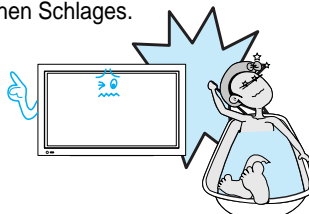


Bitte platzieren Sie den Monitor so, dass das Gerät einfach vom Netz getrennt werden kann und der Netzanschluss leicht zugänglich ist.

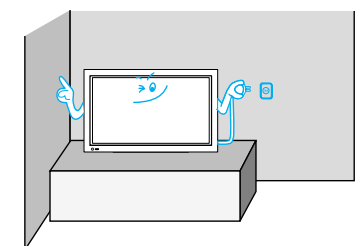

Während der Verwendung


Gehäuse des Gerätes (oder die Rückwand) nicht öffnen, da im Innern des Gerätes Hochspannung anliegt.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen und stellt damit eine Gefahr fürs Leben.

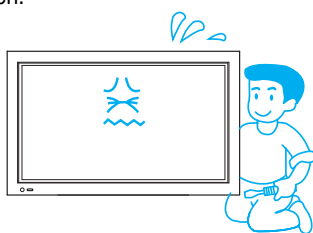

Niemals Gegenstände irgendwelcher Art durch die Öffnungen auf der Geräterückseite in das Gerät schieben oder stecken.

Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

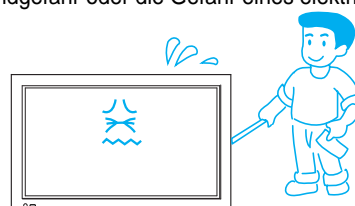


Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Auslaufende oder austretende Flüssigkeiten können zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.




Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät zu spielen oder sich an es zu hängen.

Durch solche Aktionen kann das Gerät umkippen und zu Verletzungen führen.

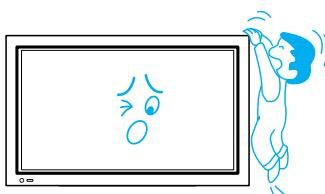

Keine Kerzen oder brennende Zigaretten/Zigarren auf das Gerät stellen oder darauf ablegen.

Falls solche Gegenstände in dem Monitor fallen, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion führen.

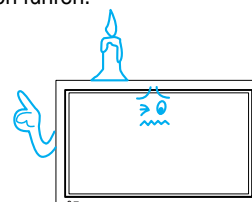


Keine Batterien auseinander montieren. Batterien an einem sicheren Ort verwahren und nicht herum liegen lassen, damit sie von kleinen Kindern nicht verschluckt werden können.

In den Batterien enthaltene Schwermetalle können die Umwelt verunreinigen und können gefährliche und bisweilen gravierende negative Folgen für die menschliche Gesundheit haben. (Falls ein Kind eine Batterie verschluckt, gehen Sie bitte mit ihm in ein Krankenhaus und suchen Sie ärztlichen Rat auf). Batterien können explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß in das jeweilige Gerät eingesetzt werden. Beachten Sie die entsprechenden Markierungen für die

Polarität (+) und (-) im Inneren des Gehäuses und setzen Sie die Batterien entsprechend ein.


Kein Wasser auf dem Monitor sprühen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.

Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

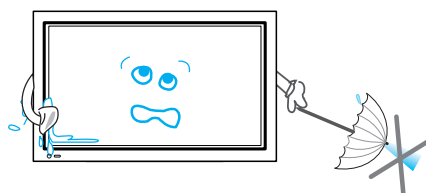

Beim Auftreten von Rauch oder ungewöhnlichen Gerüchen das Gerät mit dem Netzstecker vom Stromnetz trennen. Wenden Sie sich dann an Servicepersonal.

Wenn das Gerät in einer solchen Situation eingeschaltet bleibt, kann dies zu einem Brand oder zu einem elektrischen Schlag führen.

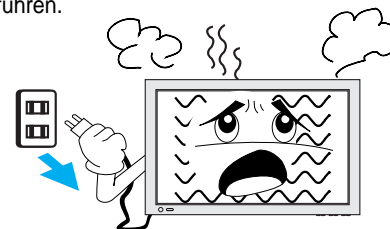

D Sicherheitsmaßnahmen

Immer alle Sicherheitshinweise beachten.

- Alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen sollten vor dem Betreiben des Gerätes gelesen werden.




VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Verletzungs- bzw. Lebensgefahr und/oder das Gerät oder Ihr Eigentum kann beschädigt werden.

Stromversorgung


Beim Transportieren oder Bewegen Ihres Gerätes vorher immer das Gerät mit dem Stecker vom Netz trennen und von allen Antennen- und anderen Kabel trennen. Gerät immer mit 2 Personen transportieren.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag oder zu Verletzungen führen.

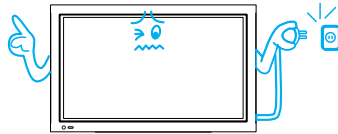

Den Stecker beim Einstecken in die Steckdose oder beim Herausziehen nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.


Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.

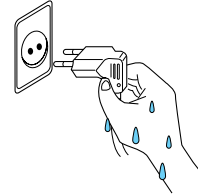

Installation

Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen, an dem sich Öl, Rauch, Feuchtigkeit oder Staub befinden.

Dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

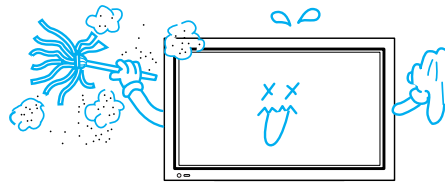


Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen, an dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Außerdem darf das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Herden etc. platziert werden.

Dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.




Für die richtige Belüftung des Gerätes darf es nicht zu dicht an einer Wand stehen. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm auf jeder Seite ein.

Wegen der im Gerät entstehenden Wärme besteht Brandgefahr.

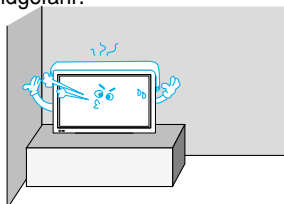

Minimalabstände um das Gerät herum für ausreichende Belüftung beachten.

Wegen der im Gerät entstehenden Wärme besteht Brandgefahr.

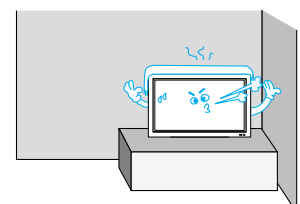

Falls Sie dieses Gerät an der Wand oder an der Decke befestigen möchten, wenden Sie sich dafür bitte an einen Fachmann.

Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Beschädigungen Ihres Gerätes oder zu Verletzungen von Personen führen.




Während der Verwendung

Der Plasmabildschirm besteht in seinem Inneren aus sehr kleinen Zellen. Obwohl die Bildschirme mit mehr als 99,9% aktiven Zellen hergestellt werden, kann es vorkommen, dass einige Zellen kein Licht produzieren oder als Punkte erleuchtet bleiben.

Lassen Sie ein Standbild nicht für längere stehen, da dadurch permanente Geisterbilder auf dem Plasmabildschirm zurückbleiben können.


Beispiele für Standbilder sind Logos, Video-Spiele, Computerbilder, Teletext oder Bilder, die im 4:3 Bildmodus angezeigt werden.

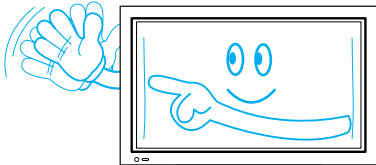

Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch solches „Einbrennen“ von Bildern entstanden sind.


Das Gerät nicht mit einem mit Chemikalien (Benzin, Verdünner etc.) angefeuchteten Tuch abwischen.

Die Oberfläche und das Erscheinungsbild der Monitor könnten beschädigt werden. (Den Netzstecker des Gerätes ziehen und mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.)

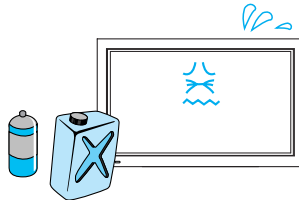

Keine schweren Gegenstände oder Wärmequellen auf das Stromkabel stellen.

Dadurch kann das Stromkabel beschädigt werden, wodurch es zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen kann.

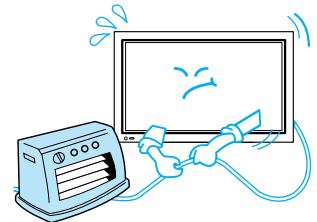


Keine Gegenstände auf das Gerät stellen oder es abdecken.

Falls das Gerät nur unzureichend belüftet wird, kann eine nachfolgende Überhitzung des Gerätes zu einem Brand führen.



Beim Gebrauch sollte der Abstand zwischen dem Monitor und Ihren Augen mindestens fünf bis sieben Mal so groß wie die Bildschirmdiagonale sein.

Längeres Fernsehen kann Ihre Sehkraft beeinträchtigen.

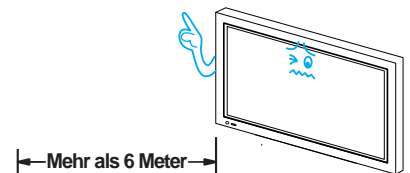


Falls eine Reinigung des Inneren der Monitor erforderlich sein sollte, wenden Sie sich bitte an dafür qualifiziertes Servicepersonal.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht gereinigt wird, kann sich in seinem Inneren Staub ansammeln und zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.



Wenn der Monitor auf einen Wagen, Ständer oder Tisch gestellt wird, sollte die Vorderseite des Gerätes nicht nach vorne über den Rand hinausreichen.

Bei Ungleichgewicht kann das Gerät herunter fallen und so zu Verletzungen führen. Ebenso kann das Gerät dadurch beschädigt werden oder es können dadurch Fehlfunktionen auftreten.

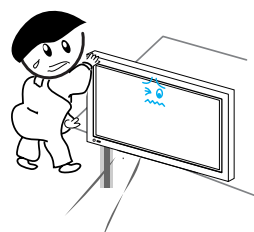

D Überprüfung der Zubehörteile

Mitgelieferte Zubehörteile



Hinweis

Überprüfen Sie, dass die folgenden Gegenstände zusammen mit Ihrem Plasma-Bildschirmgerät verpackt worden sind.


Fernbedienung

1 Stück



Batterien

1 Stück



M5-Schrauben (30mm)

4 Stück




Ferritkern

1 Stück




VGA-Kabel

1 Stück

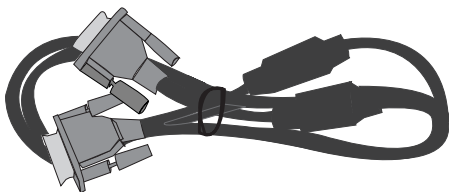

Stromkabel 2 Stück

(Vereinigtes Königreich, Kontinentaleuropa)

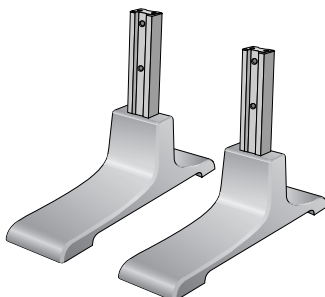


Tischstandfuß


D

Montage des Plasmabildschirmfußes

- Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie den Fuß, und entfernen Sie die Schutzhülle.


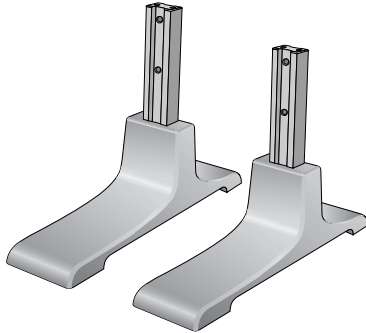


- Schieben Sie den Fuß unter den Plasmabildschirm (siehe Abbildung oben).

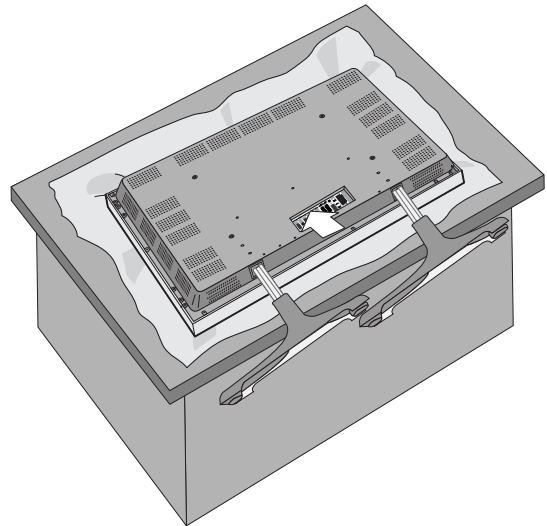

- Befestigen Sie den montierten Fuß mit den mitgelieferten 4 M5-Schrauben.

M5-Schrauben

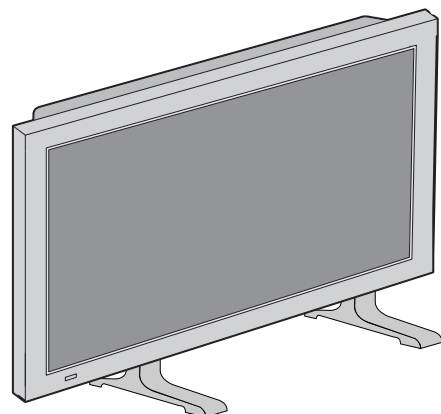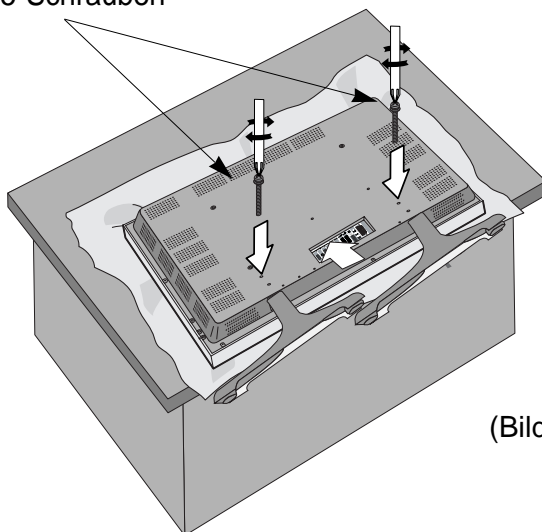

(Bild eines ordnungsgemäß installierten Fußes mit Bildschirm)

D

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung

- 2 • Sicherheitshinweise
- 6 • Überprüfen des Zubehörs
- 7 • Assemblage du Support pour dessus de table pour plasma
- 10 • Steuerelemente am Gerät
- 11 • Fernbedienung

Anschlüsse

- 13 • Anschauen von digitalen Fernsehprogrammen
- 15 • Ansehen von Kabelfernsehen
- 17 • Ansehen von Satellitenfernsehen
- 19 • Ansehen von DVD-Aufzeichnungen und -Bildern
- 21 • Ansehen von Videoaufzeichnungen
- 23 • Ansehen von Camcorder Aufzeichnungen / Verwendung mit Spielekonsolen
- 25 • Anschließen eines PC (an 15Pin D-Sub-Buchse)
- 27 • Anschluss an HDMI
- 29 • Anschließen an einen Dolby-Digital-Verstärker

Anwendung und Funktionen



- | | |
|--|--|
| 31 • Auswahl Bildmodus | 46 • Überprüfen des gegenwärtigen Eingangssignals |
| 32 • Anpassen des Bildes an eigene Präferenzen | 47 • Menü-Hintergrund, Sprache und Einstellen der Kindersicherung |
| 35 • Anpassen des Bildschirms | 49 • MGDI Plus (Meta Genuine Digital Image) |
| 38 • Ansehen eines Standbildes | 52 • Einstellen der Zeit |
| 39 • Gleichzeitiges Ansehen von zwei Bildern | 54 • Image Sticking Minimisation, ISM (Minimierung des sich Einbrennens von Bildern) |
| 41 • Auswahl Automatischer Tonmodus | 56 • Rücksetzung auf die Werkseitigen |
| 42 • Anpassen des Klangmodus an eigene Präferenzen | 58 • Einstellen „Sleep Timer“ (automatisches zeitgesteuertes Abschalten) |
| 45 • Auswahl des Eingangssignals | |

Verschiedenes

- 59 • Spezifikationen


D**Steuerelemente am Gerät****Front**

- * Gerätevorderseite, Geräterückseite Elemente, die den gleichen Namen am Plasmabildschirmgerät und auf der Fernbedienung tragen, haben auch die genau gleiche Funktion.

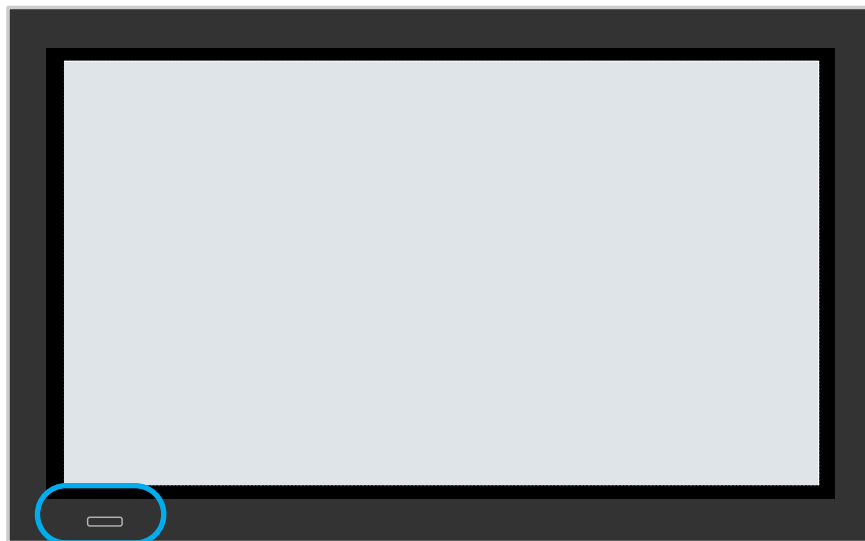Front

- Bereitschaft :
Rot: Bereitschaft
Blau: EIN
- Sensor Gerätebetriebs-
zustandssteuerung

Geräterückseite

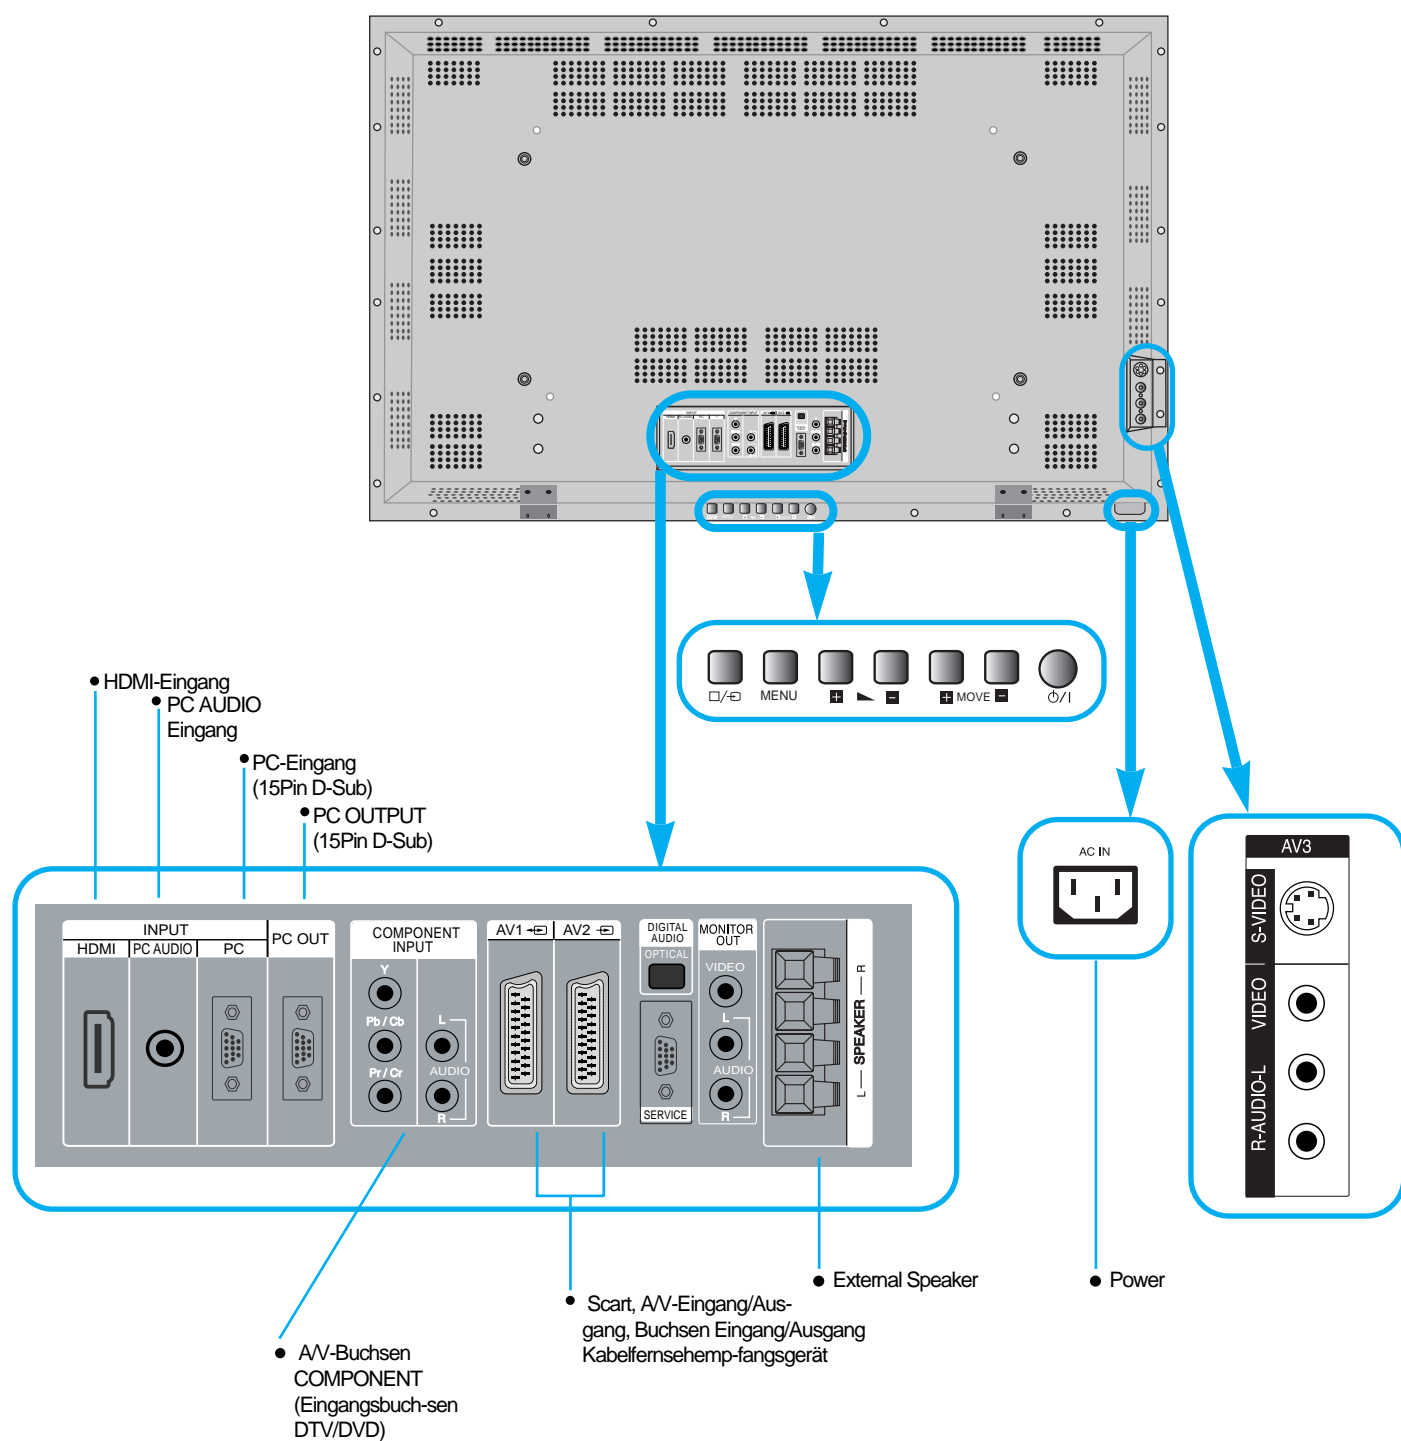

Fernbedienung



Hinweis

- Legen Sie 2 Batterien der Größe „AAA“ in die Fernbedienung ein.
- Verwenden Sie als Austauschbatterien nur Batterien des gleichen Typs wie die Originalbatterien.
- Die Lebensdauer der Batterien in der Fernbedienung hängt davon ab, wie häufig sie verwendet wird.

* Die Nummer im Symbol () verweist auf die Seite in der Bedienungsanleitung, auf der die Funktion jeder einzelnen Taste detailliert beschrieben wird.

35 Taste Bildschirmgröße und -format
Einstellung des Bildschirmformats (Normal, 16:9, etc.)

31 Taste P.MODE (Bildmodus)
Durch jedes Drücken der Taste wird die folgende Abfolge durchlaufen: Normal > Dynamisch > Kino > Benutzer

43 Taste Klangeffekt
Drücken zur Verwendung eines Raumklangeffekts

41 Taste S.MODE (Klangmodus)
Taste S.MODE (Klangmodus) hende Abfolge durchlaufen: Normal > Spielfilm > Musik > Nachrichten > Benutzer

39 Taste PIP (Bild-in-Bild)

32 Taste Menu (Menü)
Für die Anzeige des gewünschten Menüs

58 Zeitgesteuerte Abschaltung (Sleep Timer)
Durch jedes Drücken dieser Taste erscheint ein anderer Eingabemodus. Es wird die folgende Abfolge durchlaufen: 15 Min > 30 Min > 60 Min > 90 Min > 120 Min > (Aus) Nach Auswahl der Zeit wechselt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

39 Taste STILL (Standbild)
- Zum Erhalten eines Drücken Sie diese Taste, um das Bild festzuhalten (Der Ton kann weiter gehört werden.)

EIN/AUS-Taste 13

Durch Drücken der EIN/AUS-Taste des Fernsehgeräts geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus über. (Ein rotes Licht leuchtet im Fernbedienungssensor auf.) Wenn Sie jetzt die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Bildschirm des Geräts eingeschaltet. (Im Sensor erscheint ein grünes Licht).

AV 14

Drücken zur Auswahl der AV-Modi. Es wird die folgende Abfolge durchlaufen: AV1 > AV2 > AV3

PIXEL SHIFT button 55

The whole screen shifts up/down, left/right at 25 sec interval to minimize image sticking.

Taste COLOUR TEMP 34 (Farbtemperatur)

- Veränderung der Farbtönung der Bildschirmdarstellung.

Statusabfrage 46


Anzeige des aktuellen Gerätestatus und der Auflösung

Taste Lautstärke / " 32


zur Einstellung des Fernsehers

Mute button

Mute sound.

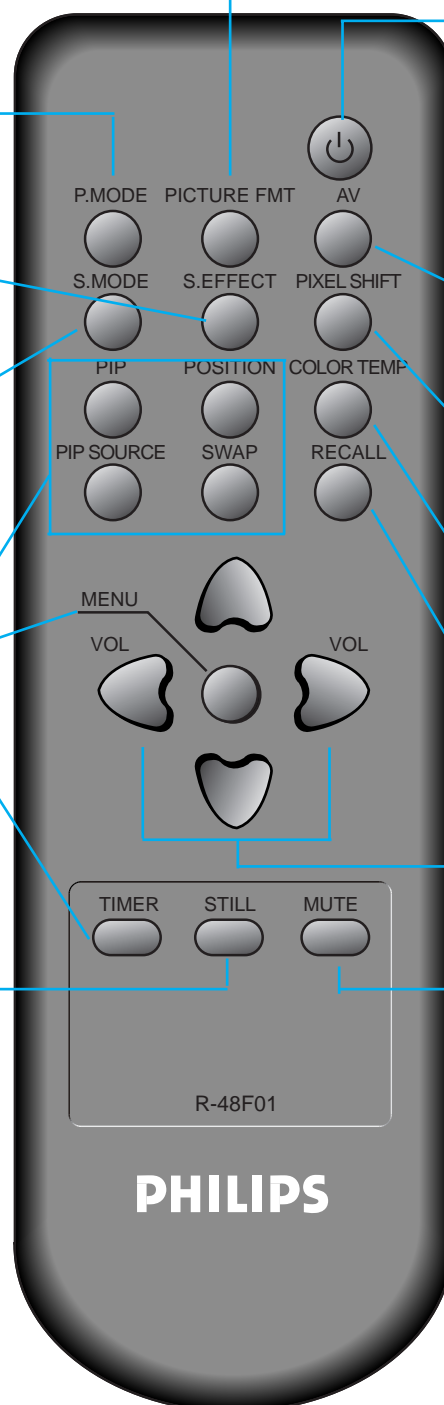

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

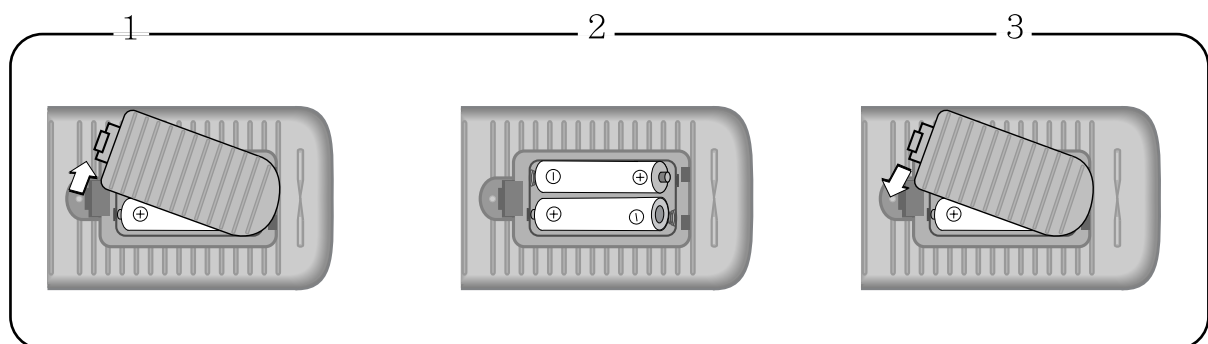

- 1** Drücken, um die Abdeckung der Fernbedienung zu öffnen.
- 2** Polarität der Batterien prüfen und entsprechend in das Batteriefach
- 3** Mit Abdeckung wieder verschließen.

Verwendung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung nicht nass werden oder fallen lassen.
- Von heißen oder feuchten Orten fern halten.



D Anschauen von digitalen Fernsehprogrammen


Anschauen von digitalen Fernsehprogrammen

- Wenn Sie digitale Fernsehprogramme anschauen möchten:
 - Erwerben Sie einen digitalen Fernseh-Receiver (Set-Top Box)
 - Schließen Sie das Plasma-TV-Gerät wie rechts dargestellt an den digitalen Fernseh-Receiver an



1 Anschließen eines digitalen Fernseh-Receiver an das Plasma-TV-Gerät

- Bereiten Sie die mitgelieferten A/V-Kabel vor.
- Verbinden Sie mit den Kabeln den Ausgang des digitalen TV-Receiver mit dem Eingang Component des Plasma-TV-Geräts.
- Achten Sie beim Anschließen der Kabel auf übereinstimmende Farben der Leitungen.

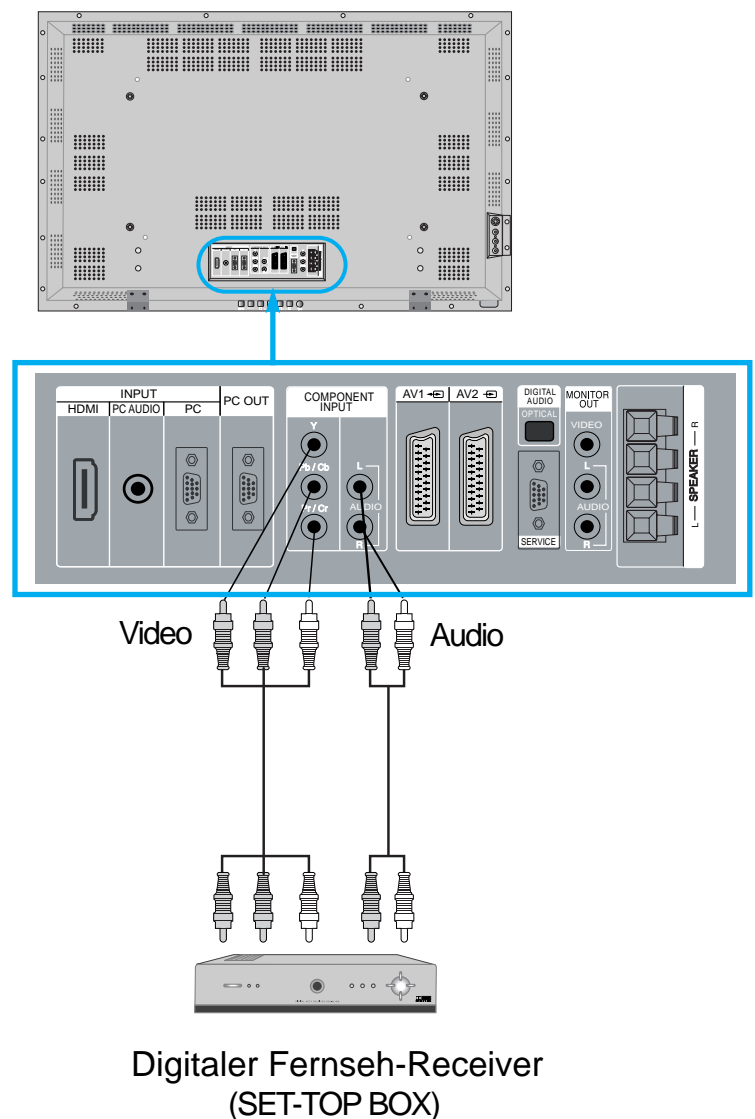






2 Drücken der "Power"-Tasten (EIN/AUS)

- Schalten Sie das Plasma-TV-Gerät und den Receiver EIN.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "Component" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit "   " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "   " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl des gewünschten Kanals und der Funktion

- Wählen Sie den gewünschten Kanal und die Funktion aus, indem Sie die Fernbedienung des digitalen Fernsehempfangsgerätes verwenden.



HINWEISE :

- 1) Mögliche digitale Fernsehempfangssignale:
1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i.
- 2) Was ist eine „Komponente“ (Component)? : Signale, bei denen Bildleuchtdichte und Chrominanz (Farbton) getrennt werden und dadurch ein scharfes Bild erzeugen.
- 3) Falls das digitale Fernsehempfangsgerät über einen PC -(Computer)-Ausgangsanschluss oder einen HDMI -Ausgangsanschluss verfügt, führen Sie den Anschluss bitte an „PC INPUT“ (Eingang PC) oder „HDMI INPUT“ (Eingang HDMI) auf der Rückseite Ihres PDP-Gerätes durch.

D Ansehen von Kabelfernsehen


Ansehen von Kabelfernsehen

• Um Sendungen im Kabelfernsehen anzusehen, ist es zunächst erforderlich, sich bei der örtlichen Kabelfernsehfirma anzumelden. Verbinden Sie dann ein Kabelfernsehempfangsgerät mit dem PDP-Gerät wie rechts dargestellt.



1 Anschließen eines Kabelfernsehempfangsgerätes an das PDP-Gerät.

- Bereiten Sie das AV-Kabel vor.
- Verbinden Sie den Ausgang (Output) des Empfangsgeräts mit dem VideoEin-gang (Input) des PDP-Geräts, wie unten dargestellt.
- Falls Sie für den Anschluss das Scart-Kabel verwenden, legen Sie bitte den Ferritkern um die Mitte des Kabels, um elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden.

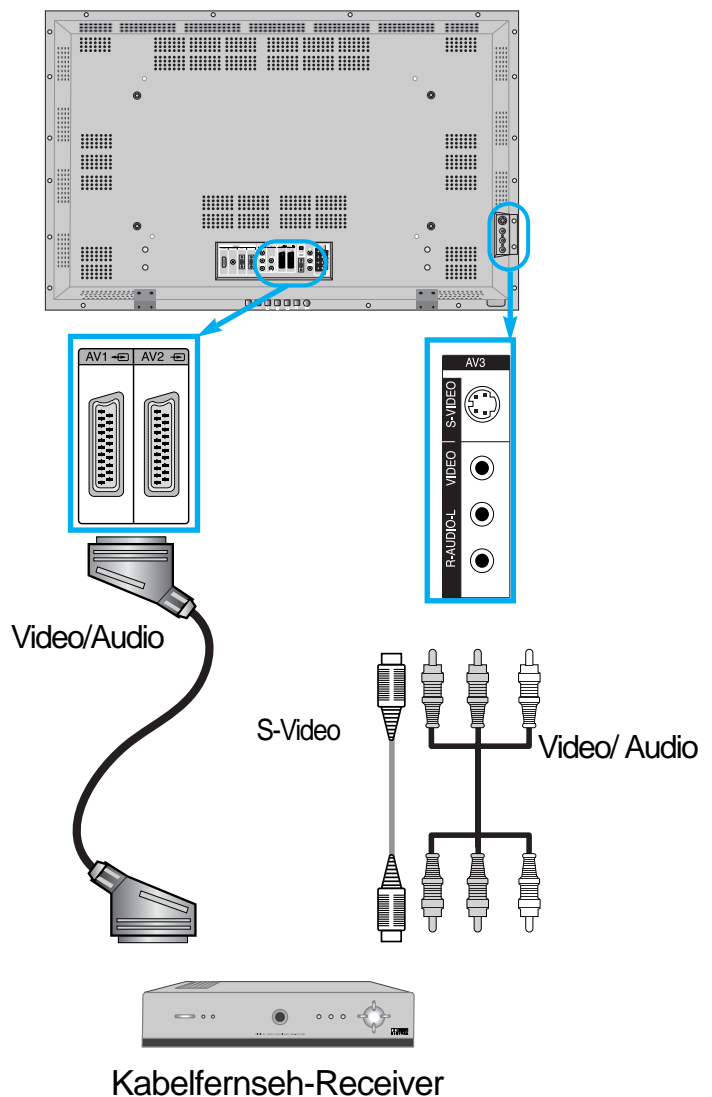

Kabelfernseh-Receiver

- Hinweise : Falls sowohl das S-Video- als auch das Video/Audio (RCA)-Kabel zusammen im AV3-Eingang angeschlossen sind, erhält die S-Video-Verbindung immer Vorrang. Für den Ton sollten jedoch immer das linke und das rechte Audiokabel angeschlossen sein, selbst wenn Sie S-Video als AV3-Eingabe verwenden möchten.


2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das PDP-Gerät und das Empfangsgerät ein.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit " ▲ ▼ " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit " ◀ ▶ " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl des gewünschten Fernsehsenders und der Funktion

- Wählen Sie den gewünschten Fernsehsender und die Funktion aus; verwenden Sie dazu die Fernbedienung des Kabelfernsehempfangsgerätes.



HINWEISE :

- 1) Falls Ihr Kabelnetzbetreiber vor Ort digitale Signale zurück überträgt, können Sie gleichzeitig normale als auch digitale Fernsehsendungen anschauen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Kabelnetzbetreiberfirma.
- 2) Nur über AV1 wird die Funktion „Monitor Out“ (Monitor-Ausgabe) mit dem Fernsehsignal des ausgewählten Kanals zur Verfügung gestellt.
- 3) AV1 Voll-Scart (RGB/CVBS).
- 4) AV2 Halb-Scart (CVBS).

D Ansehen von Satellitenfernsehen


Ansehen von Satellitenfernsehen

• Um Fernsehsendungen des Satellitenfernsehens anschauen zu können, ist es zunächst erforderlich, sich beim digitalen Satellitenfernsehbetreiber anzumelden. Verbinden Sie dann das Satellitenfernsehempfangsgerät mit dem PDP-Gerät, wie rechts dargestellt.



1 Anschließen eines Satellitenfernsehempfangsgerätes an das PDP-Gerät.

- Bereiten Sie das A/V-Kabel vor.
- Verbinden Sie den Ausgang (Output) des Empfangsgeräts mit dem Video-Eingang (Input) des PDP-Geräts, wie unten dargestellt.
- Wenn der Anschluss an eine externe AV-Quelle erfolgt, achten Sie bitte darauf, dass die Farben übereinstimmen.
- Falls Sie für den Anschluss das Scart-Kabel verwenden, legen Sie bitte den Ferritkern um die Mitte des Kabels, um elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden.

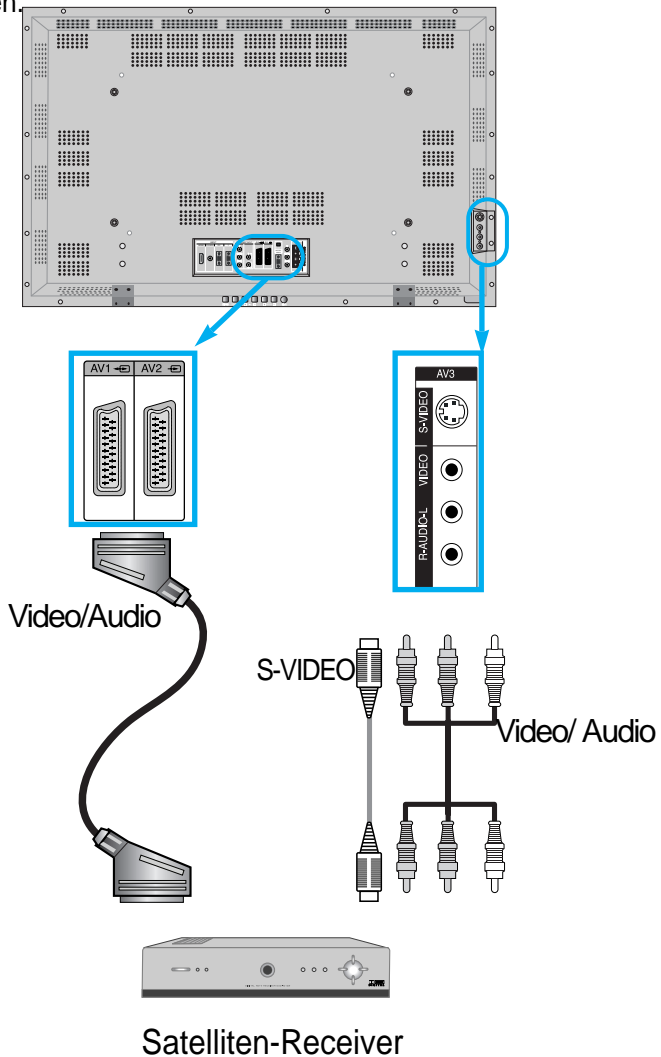

- Hinweise : Falls sowohl das S-Video- als auch das Video/Audio (RCA)-Kabel zusammen im AV3-Eingang angeschlossen sind, erhält die S-Video-Verbindung immer Vorrang. Für den Ton sollten jedoch immer das linke und das rechte Audiokabel angeschlossen sein, selbst wenn Sie S-Video als AV3-Eingabe verwenden möchten.






2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das PDP-Gerät und das Satellitenempfangsgerät ein.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit "   " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "   " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl des gewünschten Fernsehsenders und der Funktion

- Wählen Sie den gewünschten Fernsehsender und die Funktion aus; verwenden Sie dazu die Fernbedienung des Satellitenfernsehempfangsgerätes.

D Ansehen von DVD-Aufzeichnungen und -Bildern


Ansehen von DVD-Aufzeichnungen und -Bildern

- Der Eingang für Component (Komponente) ist auf den Modus 480i/576i und den Modus 480p/576p eingestellt.
- Verwenden Sie das Kabel, um den DVD-Videoausgang (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) mit dem Component-Eingang auf der Rückseite des PDP-Geräts zu verbinden. Schließen Sie mit einem Kabel auch den DVD-Audio-Ausgang (Links, Rechts) an den Audio-Eingang auf der Rückseite des PDP-Geräts an.



1 Anschließen eines DVD-Wiedergabegerätes an das PDP-Gerät.

- Bereiten Sie das AV-Kabel vor.
- Erbinden Sie den Ausgang (Output) des DVD-Wiedergabegeräts mit dem Video- oder Component-Eingang (Input) des PDP-Geräts, wie unten dargestellt.
- Wenn der Anschluss an eine externe AV-Quelle erfolgt, achten Sie bitte darauf, dass die Farben übereinstimmen.

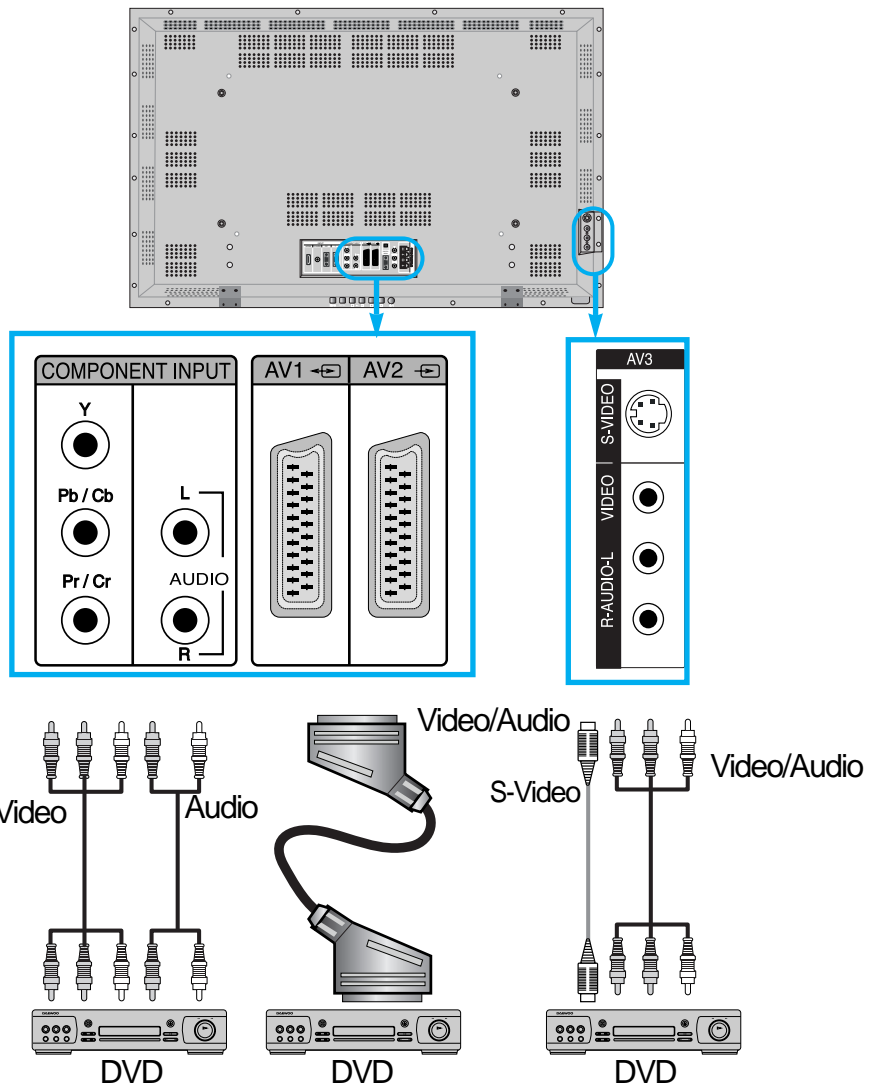

- Hinweise : Die Eingabe des Video-Eingangssignals kann über die Leitung des S-Video-Scart-Kabels oder die gelbe Phono-Buchse erfolgen. Die roten und weißen Stecker sind für den linken und rechten Audiokanal zusammen mit dem gelben Videokabel oder zusammen mit dem S-Video-Kabel bestimmt, um für die Erzeugung des Tons zu sorgen.






2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das PDP-Gerät und das DVD-Wiedergabegerät ein.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
 - Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
- Sie können mit "   " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "   " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl des gewünschten Titels und der Funktion

- Wählen Sie den gewünschten Titel und die Funktion aus; verwenden Sie dazu die Fernbedienung des DVD-Wiedergabegeräts.



HINWEISE :

- 1) Y/Cb/Cr, was für die Komponenten-Video-Ausgabe des DVD-Wiedergabegerätes steht, kann auch, je nach verwendetem Modell eines DVD-Wiedergabegerätes, auch als Y/B-Y/R-Y, Y/Pb/Pr geschrieben sein.
- 2) Der Anschluss des DVD-Wiedergabegeräts an das PDP-Gerät erfolgt wie nachfolgend dargestellt:
Y \leftrightarrow Y Cb \leftrightarrow Pb, B-Y, Cr \leftrightarrow Pr, R-Y
- 3) Bei dem DVD-Ausgang kann es sich um einen Video-, S-Video- oder Component-Video-Ausgang handeln, je nach verwendetem Modell des DVD-Wiedergabegerätes. Da es mehrere unterschiedliche Ausgabemodi gibt, überprüfen Sie bitte diesen Punkt beim Erwerb eines Gerätes.
- 4) Bei gleichzeitigem Anschluss von S-Video und Video wird nur S-Video auf dem Bildschirm dargestellt, das es Vorrang genießt.

D Ansehen von Videoaufzeichnungen


Ansehen von Videoaufzeichnungen

- Für das Ansehen von Videoaufzeichnungen kann entweder der Video-Eingang oder der S-Video-Eingang verwendet werden.



1 Anschließen eines Videorekorders an das PDP-Gerät.

- Bereiten Sie das A/V-Kabel vor.
- Verbinden Sie den Ausgang (Output) des Videorekorders mit dem Video-Eingang (Input) des PDP-Geräts, wie unten dargestellt.

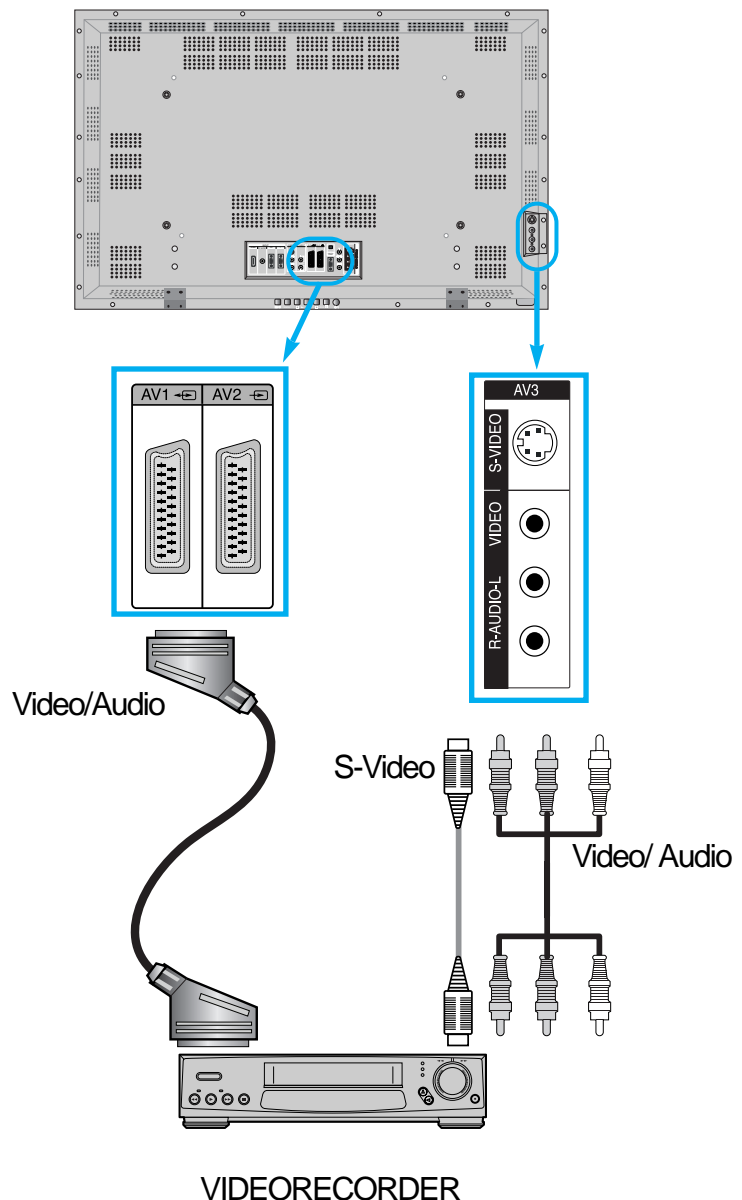






2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das PDP-Gerät und den Videorekorder ein.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit "  "  " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "  "  " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl des gewünschten Titels und der Funktion

- Wählen Sie den gewünschten Titel und die Funktion aus; verwenden Sie dazu die Fernbedienung des Videorekorders.



HINWEISE

- 1) Für den Anschluss eines Videorekorders bietet der S-Video-Eingang eine bessere Bildqualität als der Video-Anschluss.
- 2) Wenn der Anschluss an den Video-Anschluss erfolgt, verbinden Sie bitte 3 farbige AV-Kabel (Video, Audio-Links, Audio-Rechts) mit dem PDP-Gerät. Beim S-Video-Anschluss verbinden Sie bitte die Audio-Anschlüsse (Links, Rechts) auf die gleiche Weise und schließen Sie das S-Video-Kabel an (separat erhältlich).
- 3) Beim gleichzeitigen Anschluss des Video- und des S-Video-Eingangs wird der S-Video-Eingang ausgewählt. Dies kann durch Drücken der Taste „Recall“ (Statusabfrage) auf der Fernbedienung überprüft werden.

D

Ansehen von Camcorder-Aufzeichnungen / Verwendung mit Spielekonsolen


Ansehen von Camcorder- Aufzeichnungen / Verwendung mit Spielekonsolen

- Nach Anschluss an das PDP-Gerät können Sie auch mit Camcorder aufgenommene Bilder und über Spielkonsolen erzeugte Bilder ansehen und genießen.



1 Anschließen eines Camcorders / einer Spielekonsole an das PDP-Gerät.

- Bereiten Sie das A/V-Kabel vor.
- Verbinden Sie den Video-Ausgang (Output) des Geräts mit dem Video-Eingang (Input) des PDP-Geräts, wie unten dargestellt.
- Wenn der Anschluss an eine externe AV-Quelle erfolgt, achten Sie bitte darauf, dass die Farben übereinstimmen.

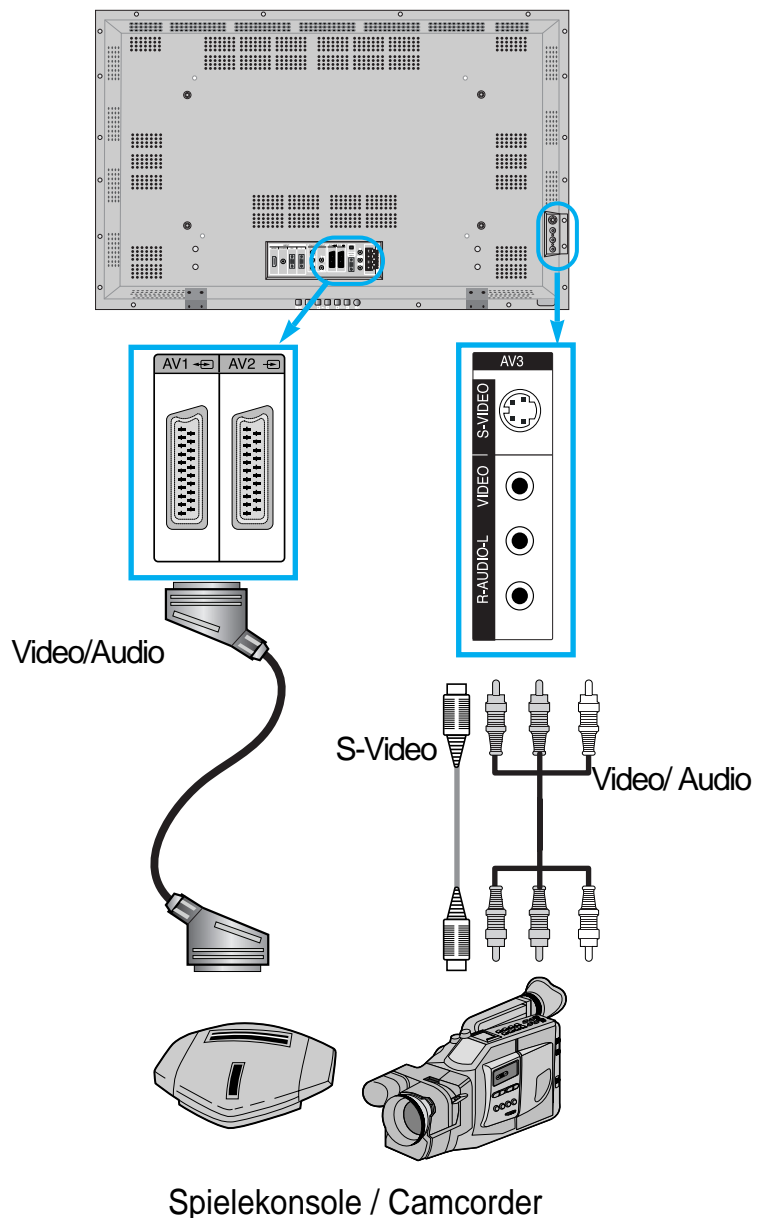






2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das PDP-Gerät und die Spielkonsole / den Camcorder ein.



3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit "   " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "   " Ihre Auswahl treffen.



4 Auswahl der Funktion

- Wählen Sie die Funktion aus; verwenden Sie dazu die Fernbedienung des Camcorders oder die Spielekonsole.



HINWEISE :

- 1) Für den Anschluss des Geräts bietet der S-Video-Eingang eine bessere Bildqualität als der Video-Anschluss.
- 2) Wenn der Anschluss an den Video-Anschluss erfolgt, verbinden Sie bitte 3 farbige AV-Kabel (Video, Audio-Links, Audio-Rechts) mit dem PDP-Gerät. Beim S-Video-Anschluss verbinden Sie bitte die Audio-Anschlüsse (Links, Rechts) auf die gleiche Weise und schließen Sie das S-Video-Kabel an (separat erhältlich).
- 3) Falls der Anschluss über Component-Video erfolgt, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Ansehen von DVD-Aufzeichnungen und -Bildern“ auf den Seiten 19-20.

D Anschließen eines PC (an 15Pin D-Sub-Buchse)

Anschließen eines PC

- Dieses Produkt unterstützt die Auflösungen der Standards VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA,
- Vor dem Anschließen eines PCs an das Plasma-TV-Gerät sollte die Auflösung des PCs angepasst werden.




1 Vor dem Anschließen eines PCs an das Plasma Gerät sollte die Auflösung des PCs angepasst werden.

- Gehen Sie im „Windows“-Bildschirm Ihres PC auf EINSTELLUNG > STEUERUNG > BILDSCHIRMDARSTELLUNG > EIGENSCHAFTEN.
- Wählen Sie die EINSTELLUNGEN im Menü ANZEIGE aus.
- Wählen Sie dann im Menü EINSTELLUNGEN entweder 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1028 x 1024 oder 1600 x 1200 aus.

2 Anschließen des PC an das Plasma-TV-Gerät

- Bereiten Sie das PC-Kabel (D-Sub, 15Pin) und das PC-Audio-Kabel (separat erhältlich) vor.
- Schließen Sie den PC (Ausgang) an das Plasma-TV-Gerät (Eingang) wie unten dargestellt an.
- Falls Sie für den Anschluss das Audiokabel verwenden, legen Sie bitte den Ferritkern um die Mitte des Kabels, um so elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden.

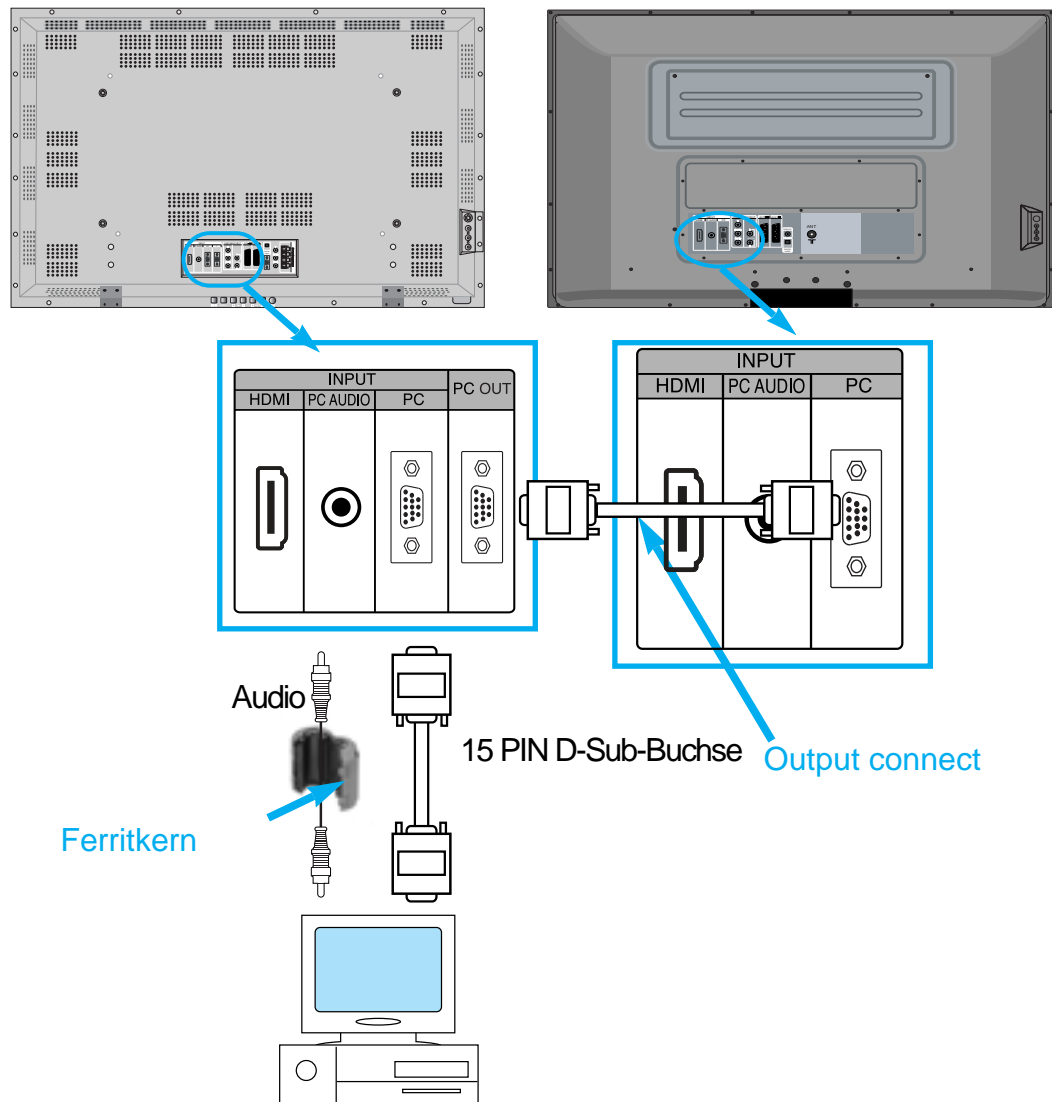


3 Drücken der “Power”-Tasten (EIN/AUS)

- Schalten Sie das Plasma-TV-Gerät und den PC EIN.

4 Auswahl des Eingangs



- Wählen Sie “PC” aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste “ ” am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die “AV” Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit “▲ ▼” zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit “◀ ▶” Ihre Auswahl treffen.



Anmerkung : Eine Auswahl von PC oder HDMI ist nicht möglich, wenn der Bild-im-Bild-Modus aktiviert ist.

5 Genießen Sie den „Dynamischen Ultra Bildschirm“ durch Verwendung der PC-Tastatur oder der Maus



HINWEISE :




- 1) Für SD-Bildschirme ist die Auflösung des PC-Monitors am besten bei einer Einstellung auf 800 X 600 (SVGA) und für HD-Bildschirme ist sie am besten bei Einstellung auf 1024 X 768 (XGA).
- 2) Falls im Darstellungsmenü (Display-Menü) des PC ein Einstellungsmenü für die vertikale Frequenz vorhanden ist, stellen Sie die Frequenz auf 60 Hz ein.
- 3) Falls die Auflösung des PC zu hoch ist, kann es unter Umständen schwierig sein, Buchstaben zu erkennen. Wählen eine passende Auflösung aus.
- 4) Falls die Position des Bildes nicht richtig ist oder den Bildschirm nicht voll ausfüllt, können Sie im Menü „FORMAT“ die automatische Anpassung aktivieren. Sie können auch in demselben Menü die manuelle Einstellung für die vertikale [V.Position] und horizontale Position[H.Position] vornehmen.

D**Anschließen eines HDMI****Anschließen eines HDMI**

- Dieses Produkt unterstützt die Auflösungen der Standards VGA, SVGA, XGA, SXGA,
- Vor dem Anschließen eines PCs an das Plasma-Gerät sollte die Auflösung des PCs angepasst werden.
- Dieses Produkt wird beim HDMI-Anschluss nur von „Plug and Play“ unterstützt.
- Dieses Plasmagerät entspricht den Anforderungen gemäß HDMI Version 1.1.

**Ausführen eines HDMI-Anschlusses an das Plasmabildschirmgerät**

- Bereiten Sie das HDMI-Kabel vor.
- Schließen Sie HDMI (Ausgang) wie unten dargestellt an das Plasmabildschirmgerät (Eingang) an.

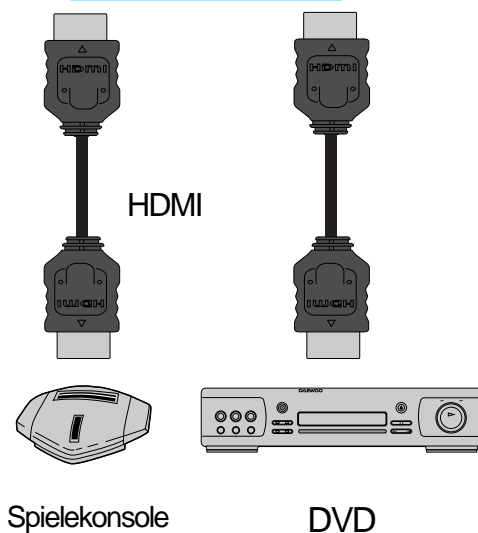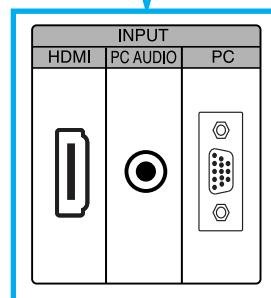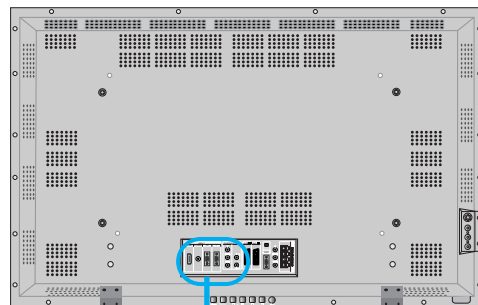


2 Drücken der EIN/AUS-Tasten

- Schalten Sie das Plasmabildschirmgerät und das DVD-Gerät bzw. die Spielekonsole ein.

3 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Wählen Sie "HDMI" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige.
Sie können mit " ▲ ▼ " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit " ◀ ▶ " Ihre Auswahl treffen.




HINWEISE :

Der HDMI-Eingangsport empfängt nur digitale Signale.

D Anschließen an einen Dolby-Digital-Verstärker

Wenn Sie den Optik-Ausgang an einen Dolby-Digital-Verstärker anschließen, erhalten Sie eine bessere Tonqualität.

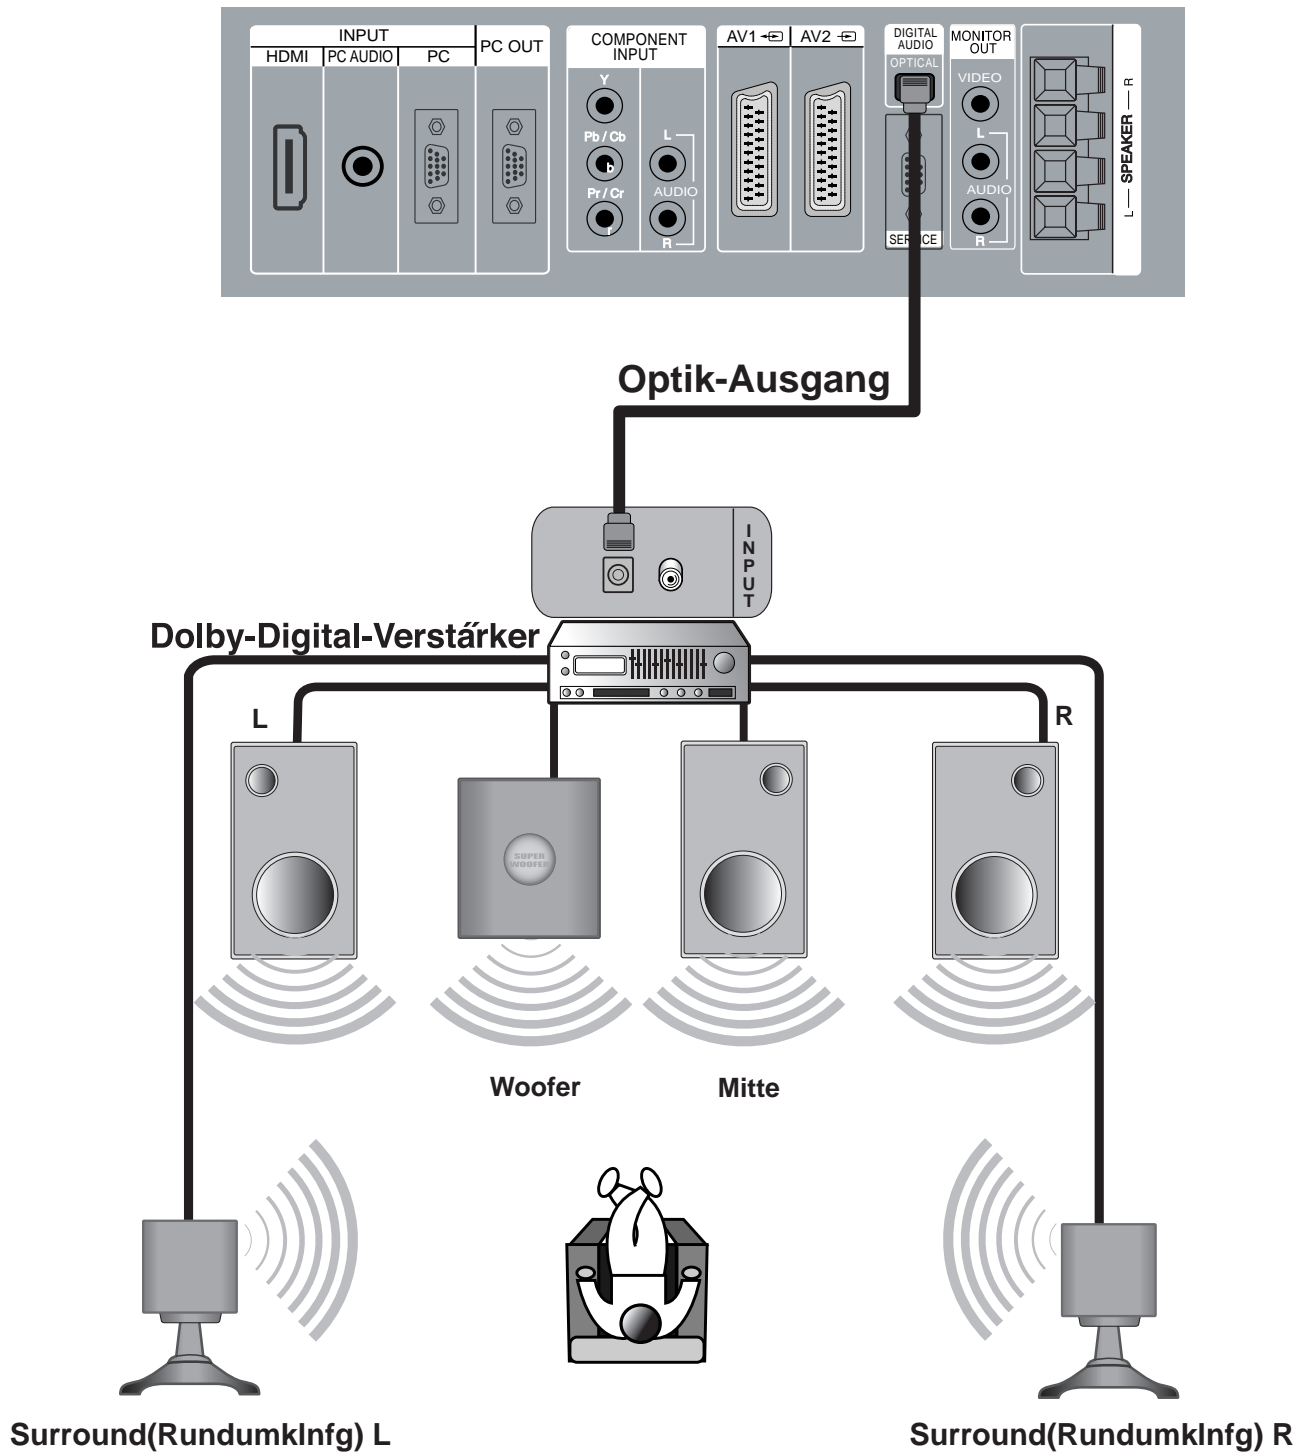

Auflösungen für Plasma-Gerät die verfügbar sind für den PC- und HDMI-Eingang

- Je nach verwendeter Grafikkarte können Problem wie „kein Signal festgestellt“ oder Kabelgeräusche auftreten. Falls solche Probleme auftreten, treten Sie mit dem Hersteller der Grafikkarte in Kontakt und erbitten Sie Hilfe.

Auflösung	H Freq. (KHz)	V Freq. (Hz)	Bemerkung	HDMI	PC
640 x 480	31.469	59.940	DOS	O	O
	37.861	72.809	VESA	O	O
	37.500	75.000	VESA	O	O
720 x 400	31.469	70.087	IBM	O	O
800 x 600	35.156	56.250	VESA	O	O
	37.879	60.317	VESA	O	O
1024 x 768	48.363	60.004	VESA	O	O
1280 x 1024	63.981	60.020	VESA	O	O

D Auswahl Bildmodus

Auswahl Bildmodus

- Wählen Sie den Bildmodus entsprechend der Art der Bilder aus, die Sie anschauen.



1 Auswahl Bildmodus

P.MODE



- Drücken Sie die Taste [P.MODE] (Bildmodus) auf der Fernbedienung.
- Beim ersten Drücken der Taste [P.MODE] (Bildmodus) wird der gegenwärtige Bildmodus angezeigt.

2

Durch jedes weitere Drücken der Taste wird ein anderer der vier Bildmodi ausgewählt.

P.MODE



- Durch jedes weitere Drücken der Taste erscheint ein anderer Bildmodus. Die dabei durchlaufene Abfolge ist die folgende:

Normal → Dynamisch → Kino → Benutzer

- * Normal : Für eine hoch auflösende Bilddarstellung in einem normal hellen Raum
- * Dynamisch : Für eine scharf geschnittene Bilddarstellung, die starke Kontraste betont (für Übertragungen von Sportveranstaltungen)
- * Kino : Für Spielfilme
- * Benutzer : Der Benutzer kann hier seine eigenen Präferenzen wie gewünscht einstellen.

3 Das Menü erscheint auf dem Bildschirm

- Nach Auswahl eines gewünschten Bildmodus erscheint das Menü auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie die Bildmodi nach Ihren Präferenzen anpassen möchten, lesen Sie bitte auch die nachfolgende Seite.





HINWEISE :

- 1) Bei „Normal“, „Dynamisch“ und „Kino“ handelt es sich um vom Werk voreingestellte Werte.
- 2) Wenn Sie sich in den Modi „Normal“, „Dynamisch“ oder „Kino“ befinden und in den Untermenüs Einstellungen vornehmen, wird der Bildmodus automatisch auf den Benutzermodus umgestellt und die Anpassungen werden vorgenommen.
- 3) Durch Auswahl von [Initialise] (Initialisieren) unter [Features] (Eigenschaften) werden im Menü die Werte für Helligkeit, Kontrast etc. auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt.

D Einstellen des Bildes an eigene Präferenzen



1 Drücken Sie die Taste MENÜ

- Das unten dargestellte Menü erscheint auf dem Bildschirm.

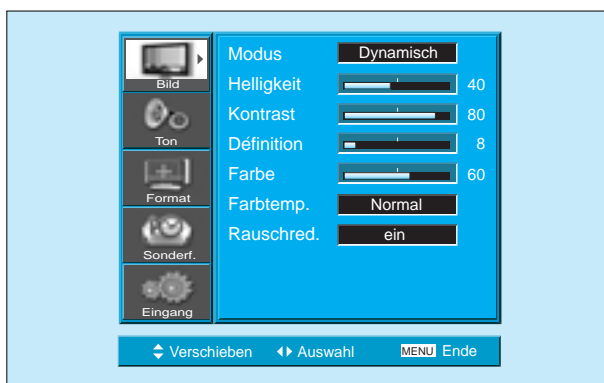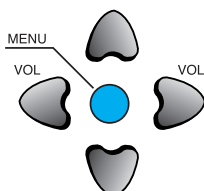



2 Drücken Sie die Taste "▼▲"

• Nach Auswahl von [Bild] mit der Taste "▼▲" drücken Sie bitte die Taste "▶". Das Untermenü von [Bild] wird dargestellt.

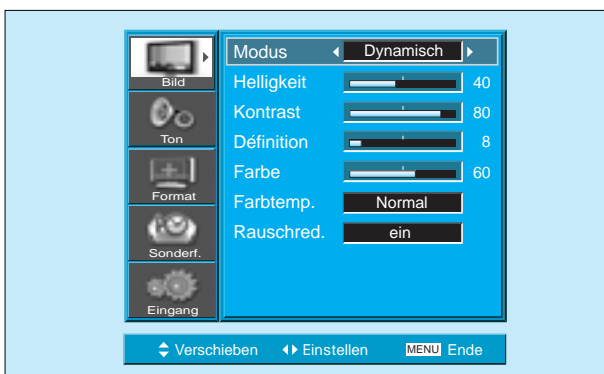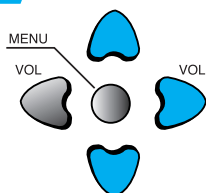

3 Auswahl von Modus „User“ (Benutzer)

• Verwenden Sie die Taste "◀▶", um in [Modus] [Benutzer] auszuwählen.

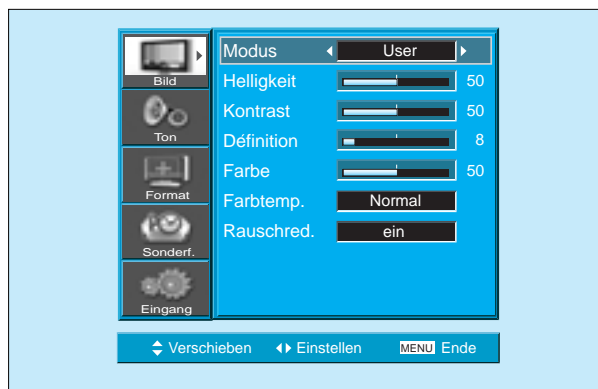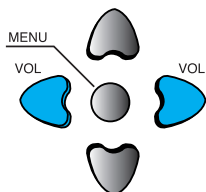


Einstellen des Bildes an eigene Präferenzen


• Sie können den Farbton und die Helligkeit entsprechend Ihrer eigenen Präferenzen anpassen.




4 Auswahl der Anpassungen im Benutzer-Modus

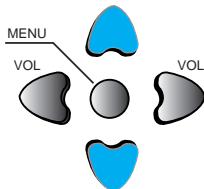


- Wenn Sie sich im Modus [Picture Mode – User] (Bildmodus – Benutzer) befinden, drücken Sie bitte die Tasten “▼▲” um den Punkt auszuwählen, den Sie anpassen möchten.

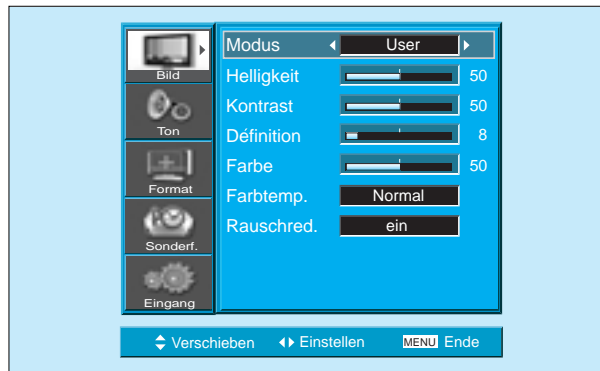

5 Anpassungen der Bildeigenschaften

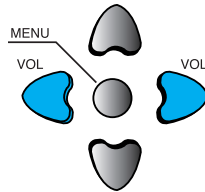

- Drücken Sie die Tasten “◀▶” um das Bild nach Ihren Präferenzen anzupassen.
- Über die Funktionen N.R. werden die Rauschunterdrückung.

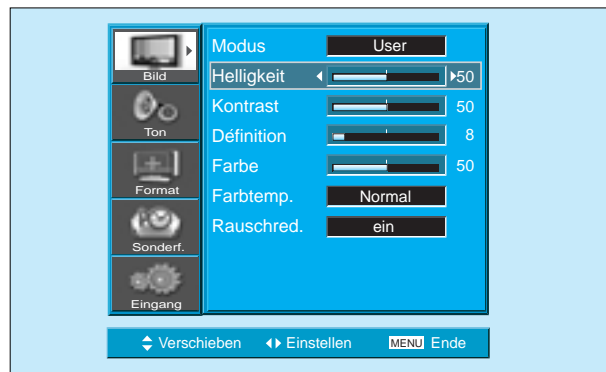

HINWEISE :


- 1) Wenn Sie sich im PC- oder HDMI-Eingabemodus befinden, können Sie nur Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur anpassen.
- 2) Wenn Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe im DTV-Modus oder Helligkeit und Kontrast im PC- und HDMI-Modus einstellen, wird dadurch eine Feineinstellung des Bildes vorgenommen.
- 3) Die Steuerung der Farbtönung wird verwendet, wenn das Eingangssignal NTSC oder Component ist. Wenn es sich bei dem Eingangssignal um NTSC handelt, wird „Tint Control“ (Steuerung der Farbtönung) im Bildmenü angezeigt.
- 4) Durch Auswahl der Farbtemperatur wird die „Stimmung“ eingestellt: normal, warm oder kalt.

6 Drücken Sie die Taste „COLOR TEMP“ (Farbtemperatur) auf der Fernbedienung

COLOR TEMP



- Durch erstmaliges Drücken der Taste „COLOUR TEMP“ (Farbtemperatur) wird die aktuelle Einstellung für die Farbtemperatur angezeigt.
- Durch jedes weitere Drücken der Taste erscheint eine andere Farbtemperatur-Einstellung. Dabei wird die nachfolgend dargestellte Abfolge durchlaufen: Normal > Warm > Kalt

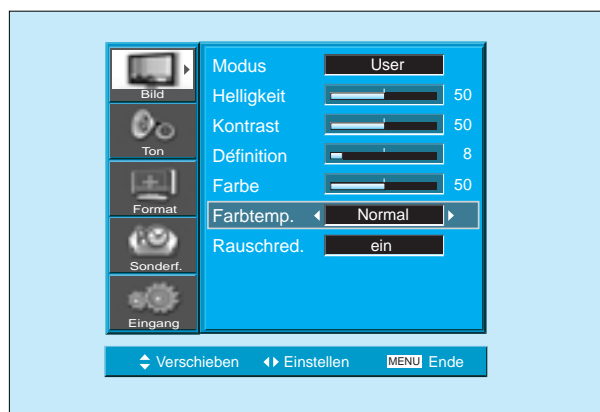

D Anpassen des Bildschirms

Anpassen des Bildschirms

• Sie können die Bildschirmgröße oder das Bildschirmformat wie gewünscht anpassen.




Drücken Sie die Taste "PICTURE FMT" (Bildschirmgröße)

PICTURE FMT



- Die gegenwärtige Bildschirmgröße wird auf dem Bildschirm eingeblendet.
- Durch jedes Drücken der Taste "PICTURE FMT" (Bildschirmgröße) auf der Fernbedienung erscheint ein anderes Bildschirmformat. Für die AV- und TV-Modi wird die folgende Abfolge durchlaufen:

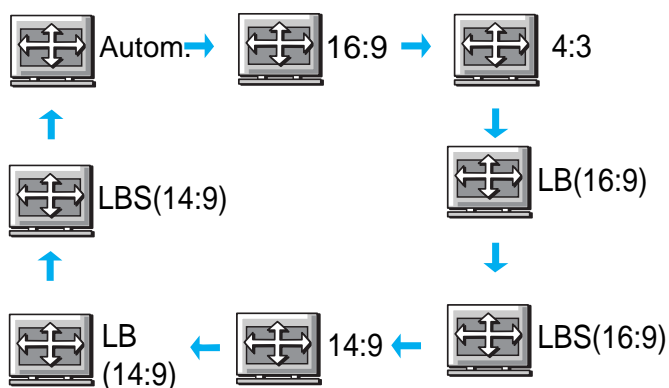

Anmerkung : Falls der Modus Bild-in-Bild (Picture-in-Picture) aktiviert ist, kann die Bildschirmgröße nicht verändert werden.





HINWEISE :

- 1) Die Bildschirmdarstellung im Modus 4:3 über einen längeren Zeitraum hinweg kann dazu führen, dass im Plasmabildschirmgerät Phosphor verbrannt wird. Vermeiden Sie es daher, ein Bild über einen längeren Zeitraum hinweg im Format 4:3 anzeigen zu lassen.
- 2) Bei den Eingabemodi Component, PC und HDMI stehen nur die Bildschirmformate 16:9 und 4:3 zur Verfügung.
- 3) Auto : Darstellung der Bilder in Originalgröße und -format
 16:9 : 16:9-Bildformate
 14:9 : 14:9-Bildformate
 4:3 : 4:3-Bildformate wie bei einem Analog-Fernsehgerät
 LB : Die Bildschirmdarstellung wird vergrößert, um die schwarzen Teile ober- und unterhalb des Bildes auszufüllen.
 LBS : Vergrößert die Bildschirmdarstellung und verschiebt sie nach oben, damit die Untertitel sichtbar werden, falls Sie sich einen Film oder Spielfilm mit Untertiteln anschauen.
- 4) Falls die Darstellung des Bildes mit der 480P-Component-Eingangssignalquelle unscharf ist, versuchen Sie bitte, die Auflösung von DTV/DVD des Bildschirm-Modus umzuschalten.

Anpassen des Bildschirms im MENÜ

1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

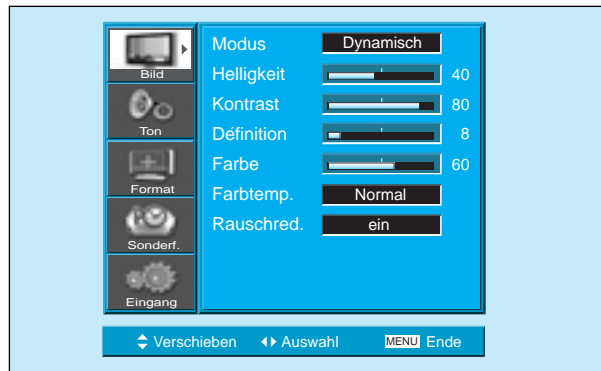
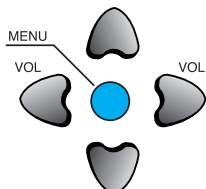


Anpassen des Bildschirms

- Sie können den Bildschirm im Menü anpassen

2 Drücken Sie die Taste “▼▲”

- Drücken Sie die Tasten “▼ ▲” um „Screen“ (Bildschirm) auszuwählen.

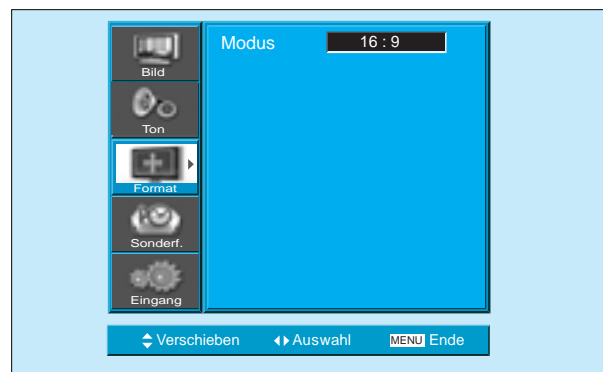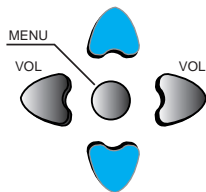

< Im Falle von PC-Eingabesignal >




Anpassen des Bildschirms im MENÜ


Screen Mode Function



3 Drücken Sie die Tasten “◀▶”.

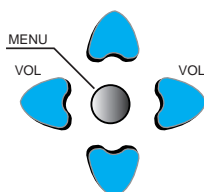

- Drücken Sie die Tasten “◀▶” um in das Untermenü „Screen“ (Bildschirm) zu gelangen.
- Wenn Sie sich im Menü „Screen“ (Bildschirm) befinden, drücken Sie bitte die Taste “▼” oder die Taste “▲” um den gewünschten Punkt auszuwählen; zur Einstellung des gewünschten Wertes drücken Sie dann bitte die Tasten “◀” oder “▶”.

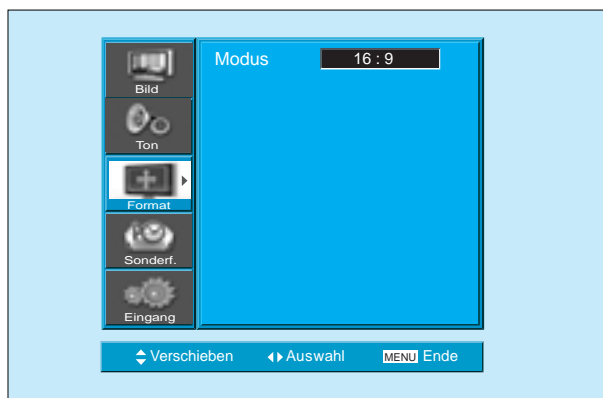

< Im Falle von PC-Eingabesignal >



HINWEISE :

- 1) Das Menü „Screen“ (Bildschirm) ist je nach verwendetem Eingabemodus unterschiedlich.

Eingabe	Verfügbare Bildschirmmodi
AV	16:9, 4:3, LB(16:9), LBS(16:9), 14:9, LB(14:9), LBS(14:9), Auto
Componen, PC,HDMI	16:9, 4:3

- 2) Weiter Bildschirmanpassungen

< Unter PC-Modi >

[Horizontale Position]: Mit zunehmendem Wert wandert die Bildschirmdarstellung nach rechts.

[Vertikale Position]: Mit zunehmendem Wert wandert die Bildschirmdarstellung nach oben.

[Auto]: Automatisches Anpassen des Bildschirms auf optimale Verhältnisse

<Unter PIP (Bild-in-Bild)-Modus>


[Alpha Blende]: Anpassen der Lichtdurchlässigkeit des Unterbildes.

D Ansehen eines Standbildes

1 Drücken Sie die Taste „STILL“ (Standbild).



- Wenn Sie ein Standbild einer Szene erhalten möchten, drücken Sie bitte die Taste „STILL“ (Standbild). Sie können immer noch den Ton hören.
- Drücken Sie die Taste „STILL“ (Standbild) erneut, um die Funktion wieder zu verlassen.

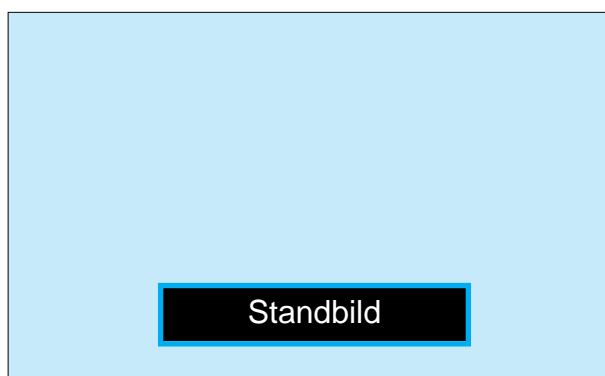

HINWEISE :

- 1) Wenn Sie ein und dasselbe Bild, zum Beispiel ein Standbild, für einen längeren Zeitraum anzeigen lassen, kann sich dieses Bild auf dem Bildschirm „einbrennen“ (zurückbleibendes Nachbild).
- 2) In einem solchen Fall können solche „eingebrennten“ Bilder weniger auffallend werden, wenn danach für einen längeren Zeitraum bewegte Bilder auf dem Bildschirm dargestellt werden.
- 3) Jedoch kann ein auf diese Weise eingebrenntes Bild dauerhaft verbleiben, wodurch der Plasmabildschirm beschädigt wird. Vermeiden Sie es aus diesem Grund, ein und dieselben Bilder über einen längeren Zeitraum hinweg anzeigen zu lassen.
- 4) Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Standbildern über einen längeren Zeitraum hinweg bitte die Funktion [ISM], um diesen Effekt zu minimieren. Die Funktion „ISM“ (EIN oder AUS) finden Sie im Menü Features (Eigenschaften).

Ansehen eines Standbildes

- Mit dieser Funktion können Sie Standbilder ansehen. Beachten Sie jedoch bitte, dass das längere Betrachten ein und desselben Standbildes dazu führen kann, dass sich das Bild auf dem Bildschirm „einbrennt“.



D Gleichzeitiges Ansehen von zwei Bildern

- Mit den Modi PIP (Picture-in-Picture, Bild-in-Bild) und P-by-P (Picture-by-Picture, Bild-neben-Bild) können Sie sich zwei Bilder gleichzeitig anzeigen lassen.


Anpassung des Bildschirms beim Unterbild

- Alpha-Blende des Unterbildes können im Menü Screen (Bildschirm) der Bildschirmdarstellungen angepasst werden.
- Diese Funktionen stehen nur im PIP-Modus zur Verfügung (PIP = Picture-in-Picture, Bild-im-Bild).


Alpha-Blend

Durch die Anpassung der Eigenschaft „Alpha-Blend“ kann die Transparenz des Unterbildes angepasst werden. Der Grad der Transparenz kann über die Tasten „“ und „“ gesteuert werden.

1 Aktivieren des PIP-Modus (Bild-in-Bild-Modus)

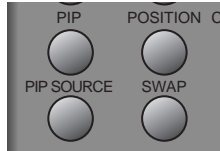


- Drücken Sie auf der Fernbedienung ein Mal die Taste „PIP“ (Bild-in-Bild), um den Bild-in-Bild-Modus zu aktivieren.
- Durch wiederholtes Drücken der Taste wird die nachfolgend dargestellte Abfolge durchlaufen.
- Falls in den Modus „P-by-P“ (Picture-by-Picture, Bild-nach-Bild) gewechselt wird, wird der Bildschirm in der Mitte geteilt. Auf der linken Bildschirmhälfte wird das Hauptbild angezeigt, und das Unterbild erscheint auf der rechten Seitenhälfte des Schirms.

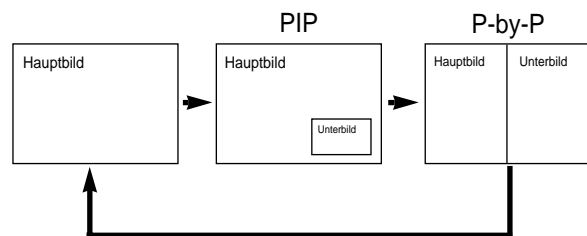

2 Position des Unterbildes

- Wenn der PIP-Modus aktiviert ist, kann das Unterbild in einer der vier Ecken des Bildschirms angezeigt werden. Für die Festlegung der Position verwenden Sie bitte die Taste „POSITION“.
- Durch jedes Drücken der Taste durchläuft die Position des Unterbildes die folgende Abfolge der Positionen.
- Falls Sie das Unterbild auf eine bestimmte gewünschte Position verlegen wollen, verwenden Sie dazu bitte die Navigationstasten.

<Verwendung der Taste „Position“>

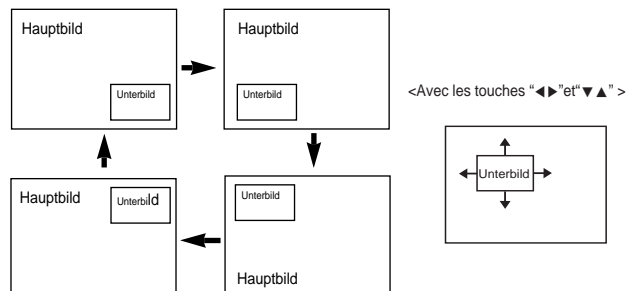

3 Tauschen der Bilder

- Zum Tauschen von Hauptbild und Unterbild drücken Sie bitte die Taste „SWAP“ (Tauschen).

Gleichzeitiges Ansehen von zwei Bildern

4 Auswahl der Eingangssignalquelle



- Für das Unterbild im PIP-Modus können verschiedene Signalquellen ausgewählt werden.
- Sobald der PIP-Modus aktiviert ist, können Sie die Eingangssignalquelle für das Unterbild ändern; verwenden Sie dazu die Taste „SOURCE“ (Quelle).
- Durch wiederholtes Drücken der Taste „SOURCE“ (Quelle) wird die folgende Abfolge durchlaufen:



5 Für PIP (Bild-im-Bild) verfügbare Kombinationen für den Signaleingang

- Als Referenz sind nachfolgend die möglichen Kombinationen aus Hauptbild und Unterbild aufgeführt.

MAIN \ PIP	AV1 (CVBS)	AV2 (CVBS)	AV3 (CVBS/S)	AV1 (RGB)	COMP	PC	HDMI
AV1 (CVBS)	X	X	X	X	X	X	△
AV2 (CVBS)	X	X	X	X	X	X	△
AV3 (CVBS/S)	X	X	X	X	X	X	△
AV1 (RGB)	X	X	X	X	X	X	△
COMP	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	△	△	△	△	X	X	X



D Automatischen Klangmodus einstellen

Automatischen Klangmodus einstellen

- Genießen Sie unterschiedliche Klangmodi, die Sie entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben und je nach Art des Films oder Fernsehsendung auswählen können.



1 Auswahl „S.MODE“ (Klangmodus)




- Drücken Sie die Taste „S.MODE“ (Klangmodus) auf der Fernbedienung.
- Mit dem ersten Drücken der Taste „S.MODE“ wird der gegenwärtig eingestellte Klangmodus auf dem Bildschirm eingeblendet.

2 Durch jedes Drücken der Taste verändert sich der Klangmodus



- Durch jedes erneute Drücken der Taste erscheint ein anderer Klangmodus. Die Abfolge der Klangmodi ist wie folgt:



- * Normal : Geeignet für alle Arten von Sendungen
- * Film : Wählen Sie diesen Modus aus, um die Klangatmosphäre in einem Kino zu simulieren.
- * Musik : Ideal für das Anhören von Musik.
- * Nachrichten : In diesem Modus kann die menschliche Stimme klarer gehört werden.
- * Benutzer : Hiermit können Sie Ihr persönliches Klangbild wie gewünscht einstellen.



3 MENÜ-Einblendung

- Nach Auswahl des gewünschten Klangmodus verschwindet das Bildschirm-Menü nach ungefähr 2 bis 3 Sekunden automatisch.
- Bei den Modi „Normal“, „Film“, „Musik“ und „Nachrichten“ handelt es sich um vom Herstellerwerk eingestellte Werte. Wenn Sie diese Klangmodi nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen möchten, lesen Sie bitte die nachfolgende Seite.

D Anpassen des Klangmodus an eigene Präferenzen



1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- - Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

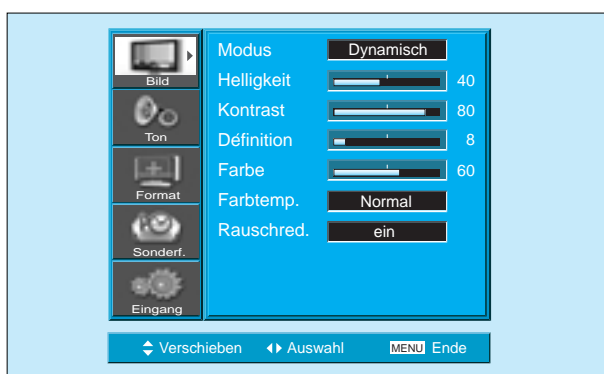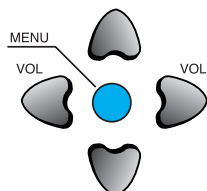



2 Drücken Sie die Taste "▼▲".

- Wählen Sie [Sound] (Klang) aus, indem Sie die Tasten "▼ ▲" drücken; drücken Sie dann die Taste "►" um die folgende Anzeige zu erhalten:

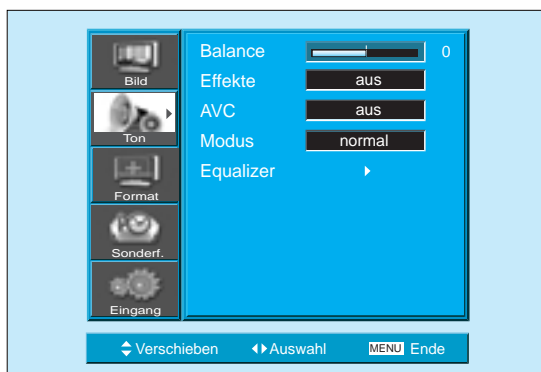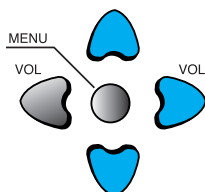

3 Auswählen von SOUND BALANCE (Tonbalance)

- Wählen Sie „Sound Balance“ (Tonbalance) aus, indem Sie die Tasten "◀▶".drücken; führen Sie dann die gewünschte Anpassung durch.

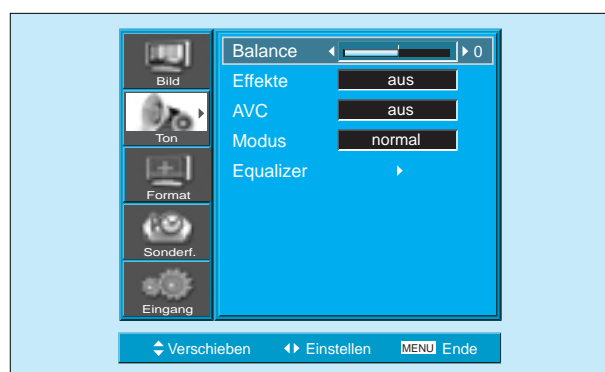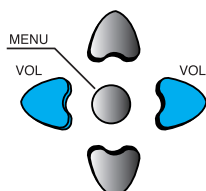


Anpassen des Klangmodus an eigene Präferenzen

- Mit dieser Funktionalität kann der Benutzer den Klang an die eigenen Vorlieben anpassen.







4 Auswählen des Effekt-Modus

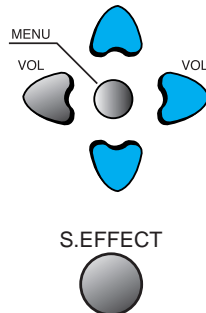


- Wählen Sie [Effect] (Effekt) aus, indem Sie die Tasten "▼ ▲" drücken; wählen Sie dann den gewünschten Klangeffekt aus, indem Sie die Taste "►" drücken..
- [Effect] (Effekt): Wird verwendet, um den Stereo-Effekt zu verstärken.
- Bei „BBE“ handelt es sich um die Art der Tonverbesserung, bei der der Ton und die entsprechenden Ausgaben in der feinsten Qualität zur Verfügung gestellt werden. Bei „M.Voice“ handelt es sich um die Funktion, bei der die menschliche Stimme am deutlichsten gehört werden kann.
- Die Funktion „Effect Mode“ (Effekt-Modus) kann auch durch Drücken der Taste „S.Effect“ auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

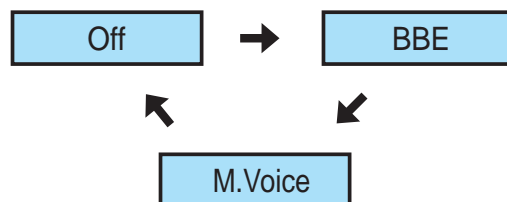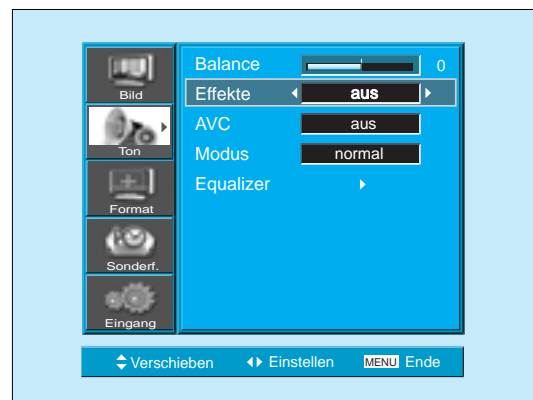


Anpassen des Klangmodus an eigene Präferenzen

5 Auswahl des Klangmodus

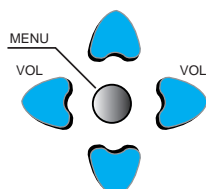

- Wählen Sie „Sound Mode“ (Klangmodus) durch Drücken der Tasten „▼ ▲“ aus; führen Sie dann die gewünschte Anpassung durch Drücken der Tasten „◀ ▶“ durch.



- * Normal : Geeignet für jede Art von Fernsehsendung/Film.
- * Film : Wählen Sie diesen Modus aus, um Heimkino-Klang zu simulieren.
- * Musik : Geeignet für das Anhören von Musik.
- * Nachrichten : Mit diesem Modus ist die menschliche Stimme klarer zu hören.
- * Benutzer : Ermöglicht die Anpassung des Klangs an die Präferenzen des Benutzers.



HINWEISE :

- 1) Benutzer-Modus: Wird als Equalizer verwendet, mit dem der Benutzer die Tonfrequenzen nach eigenen Wünschen anpassen kann.
- 2) Falls Sie die Tonfrequenz im automatischen Klang-Modus („Nachrichten“, „Spielfilm“, „Musik“, etc.) anpassen, wird automatisch auf den Benutzer-Modus umgeschaltet.
- 3) Für einen realistischen Klangeffekt, Töne mit einer Frequenz niedriger als 120 Hz und Töne höher als 12kHz, stellen Sie bitten den Equalizer entsprechend ein.
- 4) AVC-Funktion: Diese Funktion stellt die Lautstärke automatisch auf die eingestellte Höhe ein. Es kann jedoch je nach Quelle zu unterschiedlichen Lautstärkenhöhen kommen, da die Tonquellen jeweils über ihre eigenen vorab eingestellten Lautstärkenhöhen verfügen.



D Auswahl des Eingangssignals






Eingangssignal


- Verwendet, um das Eingangssignal eines an das Plasmabildschirmgerä t angeschlossenen externen Geräts auszuwählen.




1 Drücken der Taste für die Auswahl des Eingangssignals



- Wählen Sie "AV" aus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken oder indem Sie die Taste "  " am PDP-Gerät verwenden.
- Wenn Sie die "AV" Taste drücken, sehen Sie die abgebildete Bildschirmanzeige. Sie können mit "  "  " zwischen den Eingangsmodi wechseln und mit "  "  " Ihre Auswahl treffen.

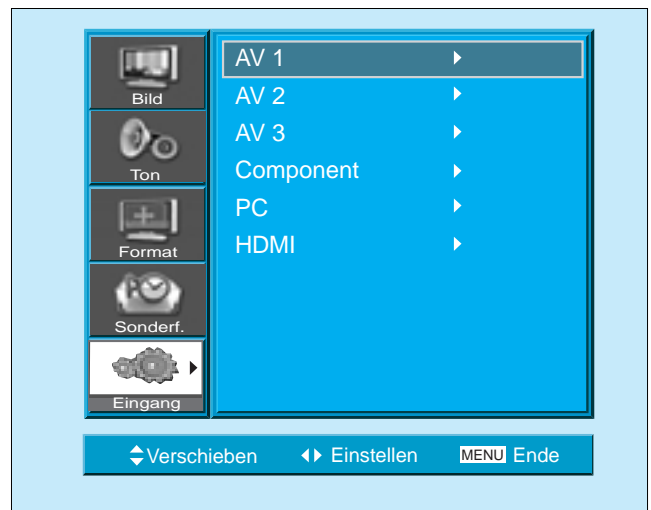

HINWEISE :

- 1) Falls kein externes Gerät angeschlossen ist oder kein Eingangssignal empfangen wird, erscheint eine Warnmeldung („No Signal“, „Kein Signal“).
- 2) Überprüfen Sie in einem solchen Fall bitte, dass das externe Gerät angeschlossen ist und/oder der Anschluss richtig ausgeführt ist.
- 3) Sie können die Eingangssignalauswahl auch durch die Verwendung der Taste "  " (Auswahl Eingangssignal) im Bedienfeld des Plasmabildschirmgeräts treffen


D Überprüfen des gegenwärtigen Empfangssignals

- Durch Drücken der Taste [RECALL] (Statusabfrage) auf der Fernbedienung werden die Grundinformationen des gegenwärtigen Empfangssignals angezeigt. Wenn Sie in diesem Zustand des Geräts erneut die Taste [RECALL] (Statusabfrage) drücken, werden zusätzliche Informationen zum gegenwärtigen Empfangssignal in der Bildschirmanzeige des Geräts dargestellt.

1 Drücken der Taste RECALL (Statusabfrage)



- Drücken Sie die Taste [RECALL] (Statusabfrage) auf der Fernbedienung.

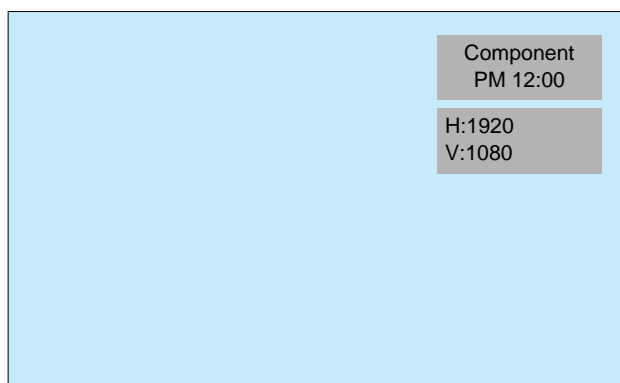

1. Wenn Sie Bilder über Component, PC oder HDMI anschauen:

Component
PM 12:00

→ Zeigt an, welcher Eingangsanschluss verwendet wird und gibt den Eingangssignalmodus an

→ Zeigt den Modus und die aktuelle Zeit an

H:1920
V:1080

→ Indique la résolution du signal actif dans les sens horizontal et vertical.

2. Wenn Bilder eines Videorekorders anschauen

AV1

→ Anzeige der Nummer des Fernsehsenders und des Eingangsanschlusses,

PM 12:00

→ Anzeige des Modus und der aktuellen Zeit

Video PAL B/G

→ Anzeige des Videosystems des Eingangssignals

Überprüfen des gegenwärtigen Empfangssignals

- Wird verwendet, um den Empfangssignalmodus, die aktuelle Zeit sowie Auflösung, Kanal etc. anzuzeigen.



HINWEISE :



- 1) Bei der Anzeige „1920 x 1080“ im Empfangssignal handelt es sich nicht um die Auflösung des Monitors sondern um das Signal, das vom digitalen Fernsehempfangsgerät gesendet wird.

D**Menü-Hintergrund, Sprache und Einstellen der Kindersicherung****Auswahl der Sprachen**


- Wird verwendet, um den für das Menü verwendeten Transparenzgrad des Menü-Hintergrundes sowie die Menü-Sprache auszuwählen.

**1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü)**


- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

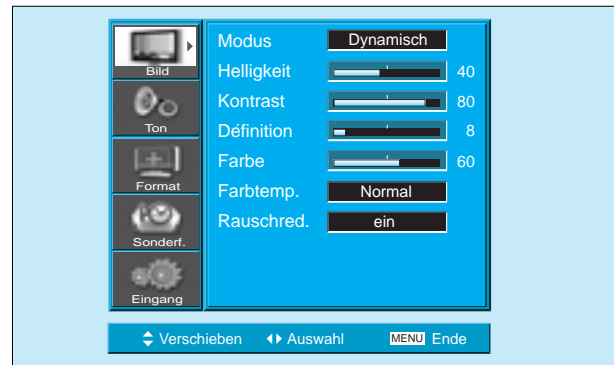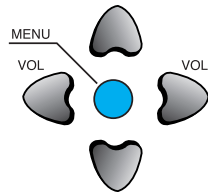**2 Drücken Sie die Taste “▼▲”.**

- Auswahl von [Features] (Eigenschaften) durch Drücken der Taste “▼▲”.

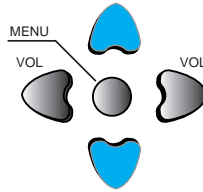**3 Auswahl des Menü-Hintergrundes**

- Wählen Sie den Menü-[Background] (Hintergrund) durch Drücken der Taste “▶” aus.
- Passen sie den Transparenzgrad des Hintergrundes der Bildschirmeinblendungen durch Verwendung der Tasten “◀▶” aus.

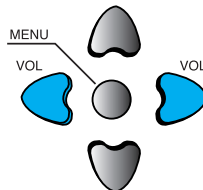


4



-
- Einstellungen**
- | | | |
|---|-----------------|--|
|  | Hintergrund |  10 |
| Bild | Sprache | Deutsch |
|  | Kindersich. | aus |
| Ton | MGDI plus | ein |
|  | Autom.ein/aus | aus |
| Format | Zeiteinstellun. | ▶ |
|  | ISM | ▶ |
| Sonderf. | Reset | ▶ |
|  | Betriebsd. | 50 |
| Eingang | | |
- ◀ Verschieben ▶ Einstellen **MENU** Ende

- * Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird, wird der Modus „SELECT LANGUAGE“ (Auswahl Sprache) angezeigt. Verwenden Sie die Taste „►“ um die gewünschte Sprache auszuwählen. (Wird nur ein Mal angezeigt.)

5 Einstellen der Kindersicherung

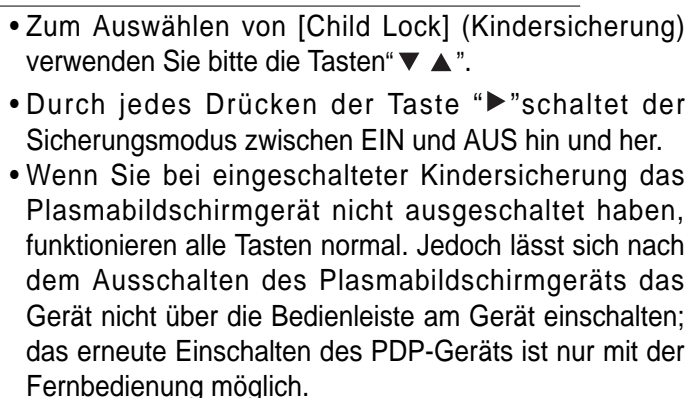

D MGDl Plus (Meta Genuine Digital Image)

- Bei „MGDI Plus“ handelt es sich um eine von Daewoo Electronics entwickelte Technologie zur Verbesserung der Bildqualität, durch die Sie schärfere, realistischere und detailreichere Bilder erhalten.



MGDI Plus

- Die MDGI Plus-Funktion kann im PC- und HDMI-Modus nicht aktiviert werden.




1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

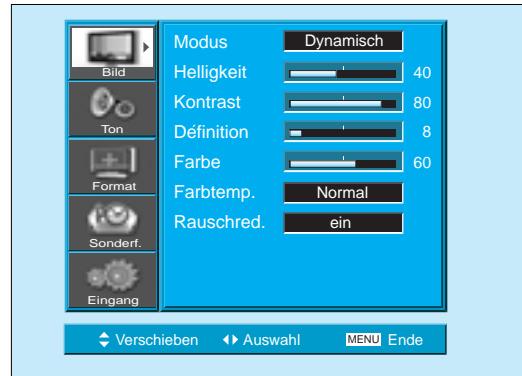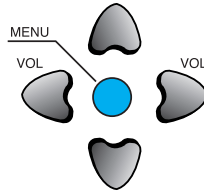


2 Auswahl Features (Eigenschaften)

- Wählen die [Features] (Eigenschaften) aus; verwenden Sie dazu die Taste "▼▲".

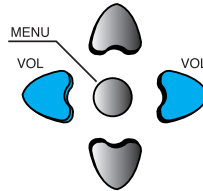

3 MGDl Plus Einstellen

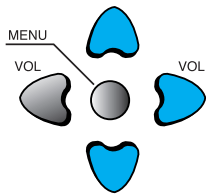

- Gehen Sie in das Untermenü; verwenden Sie dazu die Taste "►".
- Wählen Sie [MGDI Plus] aus, indem Sie die Taste "▼ ▲". verwenden.
- Sie können den Modus [MGDI Plus] EIN oder AUS auswählen; verwenden Sie dazu die Taste "►".



Einstellen des automatischen Einschaltens des Geräts


Anzeigeleuchte EIN/Bereitschaft

Leuchtdioden an der Vorderseite des Geräts

- Wenn der Anschluss an die Wechselstromversorgung hergestellt ist und anliegt: BLAU.
- Wenn das Gerät im Bereitschaftsmodus an das Stromnetz angeschlossen ist: Rot



1 Einstellen des automatischen Einschaltens des Geräts

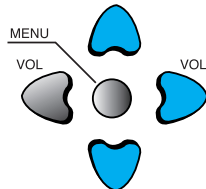


- Wählen Sie [Auto Power] (Automatisches Einschalten) aus, indem Sie diesen Punkt über die Taste "▼ ▲" aus [Feature] (Eigenschaften) auswählen.
- Sie können [Auto Power] (Automatisches Einschalten) ON (EIN) und OFF (AUS) durch die Verwendung der Taste "►" auswählen.




Automatisches Einschalten (Auto Power)

- 1) EIN : Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch an, ohne dass dafür die EIN-Taste auf der Fernbedienung gedrückt werden muss.

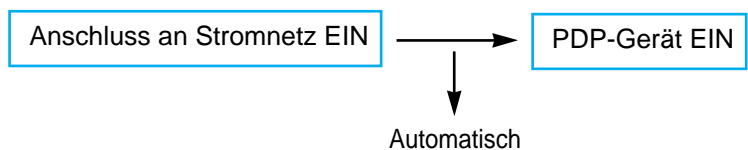

- 2) AUS : Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, wird das Gerät durch Drücken der EIN-Taste auf der Fernbedienung oder im Tastaturbedienfeld an der Vorderseite des Geräts eingeschaltet.


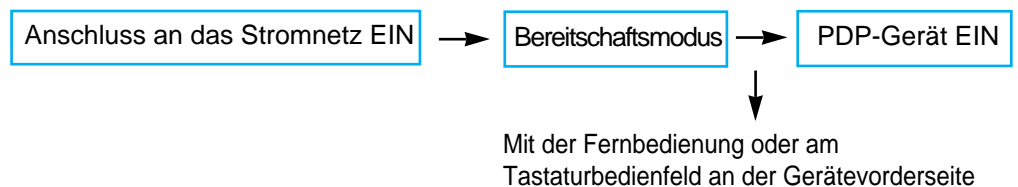


- 3) Falls die Kindersicherung aktiviert ist, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

D Einstellen der Zeit



1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü)

- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

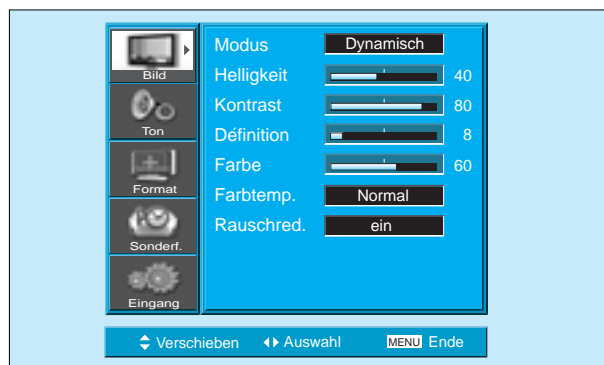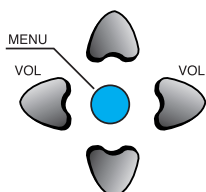


2 Auswahl Features (Eigenschaften)

- Wählen die [Features] (Eigenschaften) aus; verwenden Sie dazu die Taste "▼▲".

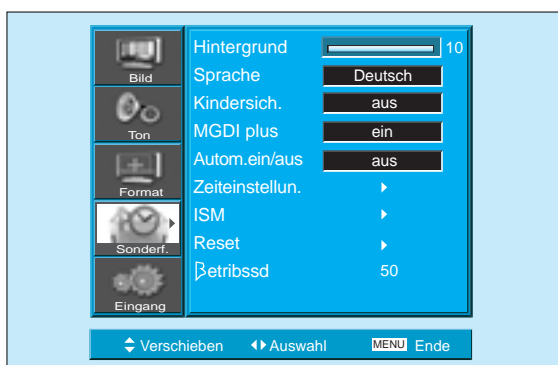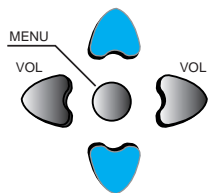

3 Auswahl Time Setting (Einstellen der Zeit)

- Gehen Sie in das Untermenü; verwenden Sie dazu die Taste "►".
- Wählen Sie [Time Setting] (Einstellen der Zeit) aus; verwenden Sie dazu die Taste "▼▲".
- Geben Sie [Time Setting] (Einstellen der Zeit) durch Drücken der Taste "►" ein.

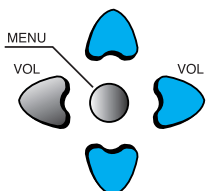


Einstellen der Zeit

Einstellen der Zeit

- Die „aktuelle Zeit“ muss zuerst eingestellt werden, bevor andere auf der Uhrzeit basierende Speicherungen vorgenommen werden können.



4 Zeitangaben für zeitgesteuertes Abschalten und Einschalten des Geräts

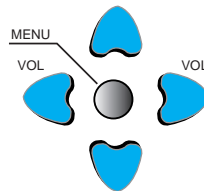

- Auswählen der Funktionen durch Drücken der Taste "▲ ▼" Stellen Sie zunächst die aktuelle Zeit für die UHR (Clock) ein; danach können Sie die Zeiten für das zeitgesteuerte Abschalten und Einschalten des Geräts einstellen.
- [Clock] (Uhr): Stellen Sie die gewünschte Stunde und Minute mit den Tasten "◀ ▶" ein.
- Die Methoden für die Einstellung der [Off Time] (Ausschaltzeit) und der [Wake Time] (Einschaltzeit) sind die gleichen wie für das Einstellen der Uhr.
- [Off Timer] (zeitgesteuerte Abschaltung) und [Wake Timer] (zeitgesteuerte Einschaltung): Das Einschalten [On] (EIN) und Ausschalten [OFF] (AUS) der jeweiligen Zeitsteuerung.




Einstellen von zeitgesteuerten Funktionen

Falls Sie jedoch einmal das Gerät über EIN/AUS am PDP-Gerät ausschalten, wird die aktuelle Zeit (Uhr) zurückgesetzt.

D Image Sticking Minimisation (ISM) (Minimierung des sich Einbrennens von Bildern)


1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

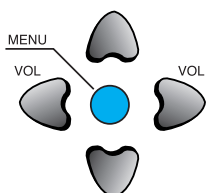


2 Auswahl Features (Eigenschaften) “▼▲”.

- Wählen die [Features] (Eigenschaften) aus; verwenden Sie dazu die Taste “▼▲”.

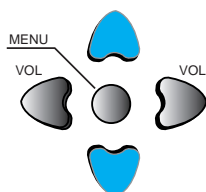

3 Auswählen von ISM

- Gehen Sie in das Untermenü, indem Sie die Taste “►” verwenden.
- Wählen Sie [ISM] aus, indem Sie die Taste “▼▲” drücken.
- Drücken Sie die Taste “►” während Sie sich in ISM befinden.

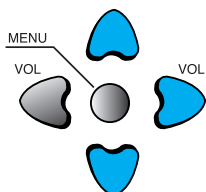

ISM



- Minimierung des Effekts des sich Einbrennens von Bildern
- Das Anzeigen eines Standbildes über einen längeren Zeitraum führt dazudass das Bild auf dem Bildschirm „haften“ bleibt.
- Die ISM-Funktion minimiert diesen Effekt.



Image Sticking Minimisation (ISM) (Minimierung des sich Einbrennens von Bildern)

4 Auswahl Funktionen

- Durch jedes Drücken der Taste "►" nach der Auswahl der Funktion über die Taste "▼ ▲" schaltet zwischen ON (EIN) und OFF (AUS) hin und her.

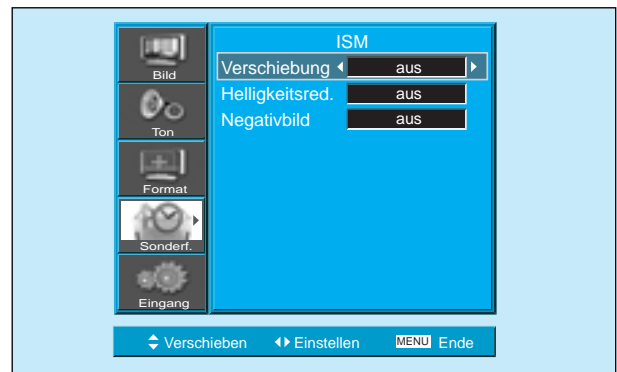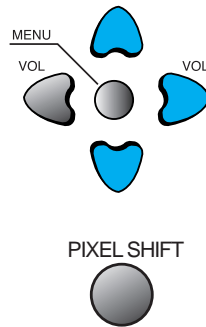



HINWEISE :

- * **Pixel Shift (Verschiebung der Pixel (Bildpunkte)) :**
Die ganze Bildschirmdarstellung verschiebt sich in Intervallen von 25 Sekunden nach oben/unten, links/rechts, um das „Anhaften“ des Bildes zu minimieren.
- * **Low Bright (geringere Helligkeit) :** Wenn ein Standbild oder eine unbewegte Bildschirmdarstellung für einen längeren Zeitraum (5 Minuten) angezeigt wird, nimmt die Helligkeit der Bildschirmdarstellung ab, um so den negativen Effekt des „Image Sticking“ (Einbrennen der Bildpunkte) zu minimieren. Der ursprüngliche Standardwert der Einstellung für „Low Bright“ (geringe Helligkeit) befindet sich im Zustand „EIN“
- * **Image Inverting(Invertieren/Umkehren des Bildes) :**
Invertieren der Farbe des Originalbildes zur Minimierung des „Anhaften“ des Bildes.

D Rücksetzung auf die Werkseitigen


1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- Der Menü-Bildschirm erscheint wie unten dargestellt.

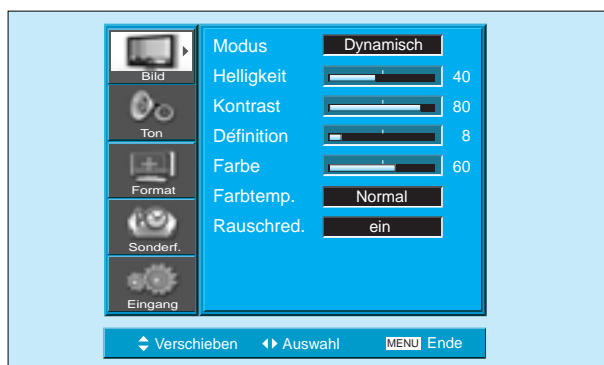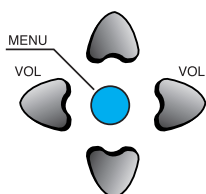

2 Auswahl Features (Eigenschaften)

- Wählen die [Features] (Eigenschaften) aus; verwenden Sie dazu die Taste "▼ ▲".

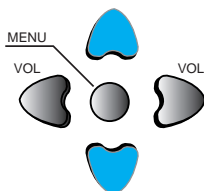


Rückkehr zu den Fabrikeinstellungen

- Sie können die im Menü vorgenommenen Einstellungen von Werten auf die ursprünglichen Werte der Fabrikeinstellungen zurücksetzen.



Rücksetzung auf die Werkseitigen

3 Initialisierung (Wiederherstellen der Fabrikeinstellungen)

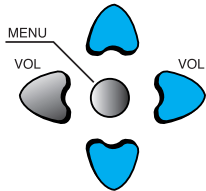

- Gehen Sie in das Untermenü; verwenden Sie dazu die Taste "►".
- Wählen Sie [Initialise] (Initialisieren, Wiederherstellen der Fabrikeinstellungen) aus, indem Sie die Taste "▼ ▲" drücken. Drücken Sie dann die Taste "►".
- Eine Meldung zur Bestätigung wird angezeigt.
- Um die Initialisierung (Wiederherstellung der Fabrikeinstellungen) durchzuführen, wählen Sie bitte zunächst [YES] (JA) aus, indem Sie die Taste "▼ ▲" verwenden und drücken Sie dann die Taste "►".
- Um zum Menü zurückzukehren, drücken Sie bitte die Taste MENU (Menü).



Nach Abschluss der [INITIALIZATION] (Initialisierung, Wiederherstellung der Fabrikeinstellungen):

- 1) Nach Abschluss der [INITIALIZATION] (Initialisierung, Wiederherstellung der Fabrikeinstellungen) sind die Werte, die im Benutzer-Modus des [PICTURE MODE] (Bildschirmmodus) und des [SOUND MODE] (Klangmodus) eingestellt worden sind, wieder auf die ursprünglichen Werte der Fabrikeinstellung zurückgesetzt worden.
- 2) Sobald die Zurücksetzung der Werte beendet ist, kann sie nicht rückgängig gemacht werden.
- 3) Die Punkte im Menü [PICTURE] (Bildschirm) werden ebenfalls zurückgesetzt.
- 4) Sprache, Fernsehsender, Zeit, Hintergrund der Bildschirmleinblendungen und Eingabemodus werden hingegen nicht zurückgesetzt.

D Einstellen „Sleep Timer“ (automatisches zeitgesteuertes Abschalten)



Drücken Sie die Taste „TIMER“

1 (automatisches zeitgesteuertes Abschalten) .

TIMER



- Drücken Sie die Taste „TIMER“ (automatisches zeitgesteuertes Abschalten) auf der Fernbedienung.
- Wenn Sie die Taste zum ersten Mal drücken, wird die aktuelle Einstellung des SLEEP TIMERS (automatische zeitgesteuerte Abschaltung) angezeigt.
- Zum Deaktivieren des SLEEP TIMERS drücken Sie die Taste „TIMER“ um „AUS“ auszuwählen

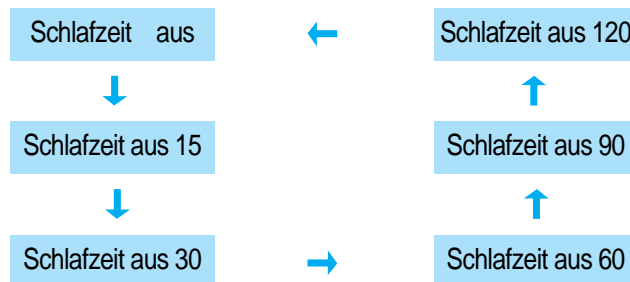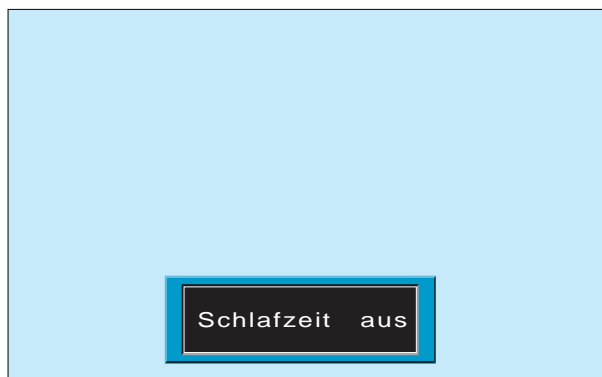

HINWEISE :

- 1) Die Einblendung auf dem Bildschirm verschwindet wieder, wenn Sie nach dem Drücken der Taste TIMER nicht innerhalb von ungefähr 2 Sekunden eine Aktion tätigen.
- 2) Wenn Sie das Plasma-TV-Gerät nach Einstellung von SLEEP ausschalten, dann wird die vorgenommene Einstellung gelöscht.

Einstellen „Sleep Timer“

- Die Funktion „Sleep Timer“ (automatisches zeitgesteuertes Abschalten) schaltet das Plasma-TV-Gerät nach der eingestellten Zeit automatisch ab.



Spezifikationen

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	106cm (42 Zoll)
Bildschirmforma	16 : 9
System	PAL B/G, ,D/K, I/I, SECAM B/G, D/K, L/L'
Auflösung der Bildschirmdarstellung	HD Panel : 1024(H) X 768(V) Punkte
Abstand der Bildpunkte (Pixel)	HD Panel : 0.90(H) X 0.676(V) mm
Abmessungen BxHxT	1039(W) X 628(H) X 88(D) mm (ohne Stellfuß)
	1039(W) X 716(H) X 280(D) mm (mit Stellfuß)
Gewicht (ohne Tischstandfuß)	30.4Kg
Stromversorgung	100 - 240V~, 50/60Hz

* Die Gestaltung und Spezifikationen dieses Produkts können zur Verbesserung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Branchements

	Anschluss		Video	Audio
Externe Eingänge	HDMI-Eingang		HDMI-Stecker	
	PC	Eingang	ein 15-Pin D-Sub-Stecker	Kopfhörerstecker
		Ausgang	ein 15-Pin D-Sub-Stecker	
	RCA Ausgang		RCA-Buchse	(Links/Rechts)
	Component-Eingang		One Y Pb/Cb, Pr/Cr RCA-Buchse	(Links/Rechts)
	AV 1, 2		SCART jack (Video In/Out, RGB In-AV1, Video In-AV2)	(Links/Rechts) Eingang/Ausgang
	AV 3		RCA-Buchse, S-VHS	(Links/Rechts)

AUDIO FEATURES

Ton-Ausgabe	20W (10W + 10W), 8 Ohm
--------------------	------------------------