

For product support, visit

www.philips.com/welcome

HTS5580W



EN User manual

ES Manual del usuario

FR-CA Manuel d'utilisation

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0866
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 6200

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-309-866
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 504 62 00 Solo Para Mexico.

FR: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-309-0866
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 504 62 00

PHILIPS

Contenido

1	Aviso	2
	Copyright	2
	Cumplimiento	2
	Software de código abierto	2
	Acerca de la exploración progresiva	2
	Marcas comerciales	3
2	Importante	4
	Seguridad	4
	Cuidado del producto	6
	Eliminación del producto antiguo y las baterías	6
3	Su Home Theater	6
	Unidad principal	6
	Control remoto	7
4	Conexión del sistema de Home Theater	10
	Conectores	10
	Conexión en el televisor	11
	Conexión del audio del televisor o de otros dispositivos	12
	Conecte con una red informática e Internet.	12
5	Uso del sistema de Home Theater	14
	Procedimientos preliminares	14
	Acceso al menú de inicio	14
	Elección del sonido	14
	Reproducción de un disco	15
	Utilización de Bonus View con Blu-ray	16
	Acceso a BD-Live en Blu-ray	16
	Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB	17
	Más funciones de reproducción para discos o USB	17
	Reproducción desde la PC (DLNA)	18
	Reproducción desde la radio	20
	Reproducción del audio del televisor o de otros dispositivos	20
	Reproducción de un reproductor de MP3	20
	Reproducción desde iPod o iPhone	20
	Usar Philips EasyLink	21

6	Cambio de los ajustes	22
	Acceso al menú de configuración	22
	Cambio de los ajustes de video	22
	Cambio de los ajustes de audio	22
	Configuración de la red	23
	Configuración de EasyLink	23
	Cambio de los ajustes de preferencias	23
	Modificación de ajustes avanzados	24
7	Actualización de software	25
	Comprobación de la versión del software	25
	Actualización del software desde la red	25
	Actualización del software desde un dispositivo USB	25
8	Especificaciones del producto	26
9	Solución de problemas	27
10	Índice	30

1 Aviso

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Cumplimiento

Información para Estados Unidos

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencia dañina dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo origina interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden percibirse cuando se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tal como se indica a continuación:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión experimentado.

Información para Canadá

Cláusula para equipos de clase B

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales que se definen en las regulaciones de radiointerferencias del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Software de código abierto

Por el presente, Philips Electronics Singapore Pte Ltd se ofrece a entregar una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de sistemas de software abierto protegidos por derechos de propiedad intelectual que se utilizan en este producto cuando los titulares de las licencias así lo soliciten. Esta oferta será válida por un período de hasta tres años posterior a la fecha de compra del producto para cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente escriba a open.source@philips.com. Si no desea utilizar una cuenta de correo electrónico o si no recibe la confirmación de recepción del mensaje de correo dentro de la semana posterior a su envío, escriba a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Si no recibe la confirmación de recepción de su carta dentro del tiempo estipulado, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección mencionada anteriormente. Los textos de las licencias y los consentimientos para los programas de software de código abierto utilizados en este producto se incluyen en un folleto independiente.

Acerca de la exploración progresiva

Los consumidores deben tener en cuenta que no todos los televisores de alta definición son compatibles 100% con este producto y, por eso, la imagen puede aparecer distorsionada. Si se producen los problemas de imagen de exploración progresiva 525 ó 625, se recomienda cambiar la conexión a la salida de «definición estándar». Si tiene dudas respecto de la compatibilidad de nuestros televisores con este reproductor de DVD modelo 525p y 625p, comuníquese con el centro de atención al cliente de Philips.

Marcas comerciales



BONUSVIEW™

«BD LIVE» y «BONUSVIEW» son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.



Java y el resto de marcas comerciales y logotipos de Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE. UU. y/u otros países.

AVCHD™


'AVCHD' y el logotipo de 'AVCHD' son marcas comerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd y Sony Corporation.

x.v.Colour

'x.v.Colour' es una marca comercial de Sony Corporation.



DLNA®, el logotipo de DLNA y DNLA CERTIFIED® son marcas comerciales registradas, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance.



Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado con licencia de acuerdo con los números de patente de Estados Unidos: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 y otras patentes de Estados Unidos y de todo el mundo publicadas y pendientes. DTS y Symbol son marcas comerciales registradas y DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential y los logotipos de DTS son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. El producto incluye software © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



DivX®, DivX Certified® y los logotipos relacionados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan en virtud de una licencia.

DivX Ultra® Certificado para reproducir video DivX® con funciones avanzadas y contenido de calidad superior.

ACERCA DE VIDEOS DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo ofrece certificación DivX y puede reproducir videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y consultar el software disponible para convertir archivos a videos DivX, visite www.divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Este dispositivo con certificación DivX® debe estar registrado para poder reproducir contenidos DivX Video-on-Demand (VOD). Para crear un código de registro, ingrese en la sección VOD DivX en el menú de configuración del dispositivo. Ingrese este código en vod.divx.com para completar el registro y obtenga más información acerca de DivX VOD.




Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.



Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

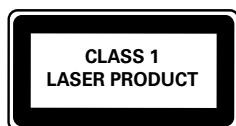

Símbolo de equipo de Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema de doble aislamiento.

2 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el sistema de Home Theater. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).



- Utilice el conector polarizado o con conexión a tierra **de conformidad con las normas de seguridad**. Un enchufe polarizado cuenta con dos álabes, uno más ancho que el otro. Los conectores a tierra tienen dos conductores y una tercera terminal de contacto para la conexión a tierra. El conductor ancho o la tercera terminal de contacto con conexión a tierra se proveen para mayor seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma.
- **Proteja el cable de alimentación.** Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.
- **Utilice sólo los accesorios** que especifica el fabricante.



- **Utilice sólo el carrito**, el soporte, el trípode y la mesa que indica el fabricante y los que incluye el equipo. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- **Desenchufe el equipo** durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un período prolongado.
- **Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados** por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar que las baterías se sulfaten y puedan ocasionar lesiones, daños materiales o en la unidad:
 - Instale **todas** las baterías de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice baterías de distintas clases (**nuevas y usadas** o de **carbón y alcalinas**, etc.).
 - Extraiga las baterías cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
- **No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.**
- **No coloque el aparato cerca de fuentes de peligro** (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Este producto puede contener plomo y mercurio. Cumpla con la normativa local, estatal o nacional sobre eliminación de productos. Comuníquese con las autoridades locales para solicitar información sobre la eliminación o el reciclaje de productos. Para obtener más información sobre las opciones de reciclaje disponibles, ingrese en cualquiera de los siguientes sitios web: www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org, www.recycle.philips.com.

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Por eso, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Eliminación del producto antiguo y las baterías



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar.


Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

3 Su Home Theater

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, visite www.philips.com/welcome.

Unidad principal

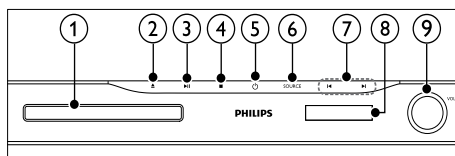


- ① **Compartimiento para el disco**
- ② ▲ **(Abrir/Cerrar)**
Abre o cierra el compartimiento para el disco.
- ③ ►|| **(Reproducir/Pausa)**
Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.
- ④ ■ **(Detener)**
 - Detiene la reproducción.
 - En el modo de radio, borra la estación de radio preestablecida actual.
- ⑤ ⏻ **(Modo de espera encendido)**
Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
- ⑥ **SOURCE**
Permite seleccionar una fuente de audio/video para el sistema de Home Theater.
- ⑦ ◀▶ **(Navegación)**
 - Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
 - En el modo de radio, seleccione una emisora de radio presintonizada.
- ⑧ **Panel de visualización**
- ⑨ **Rueda de control de volumen**

Control remoto

Nota

- Su Home Theater incluye uno de los controles que se mencionan a continuación.

Control remoto - A

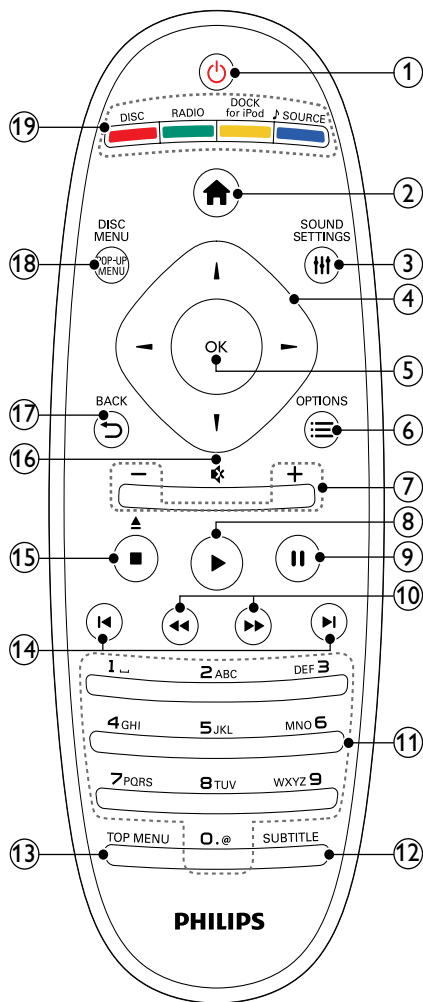

- ⏻ (Modo de espera encendido)**
 - Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
 - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.
- 🏠 (Inicio)**

Permite acceder al menú de inicio.
- 🔊 SOUND SETTINGS**

Accede o sale de las diferentes opciones de sonido.
- Botones de navegación**
 - Navega a través de los menús.
 - En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.
- OK**
 - Confirma una entrada o selección.
- ☰ OPTIONS**
 - Accede a más opciones durante la reproducción.
 - En el modo de radio, programa emisoras de radio.
- +/- (Volumen)**

Aumenta o disminuye el volumen.
- ▶ (Reproducción)**

Inicia o reanuda la reproducción.
- ⏸ (Pause)**

Realiza una pausa en la reproducción.
- ⏮ / ⏭ (Retroceso rápido/Avance rápido)**

Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
- Botones alfanuméricos**


Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura de SMS).
- SUBTITLE**

Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
- TOP MENU**

Permite acceder al menú principal de un disco de video.

- 14 **◀ / ▶ (Anterior/Siguiente)**
- Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
 - En el modo de radio, seleccione una emisora de radio presintonizada.
- 15 **■ (Detener) / ▲ (Expulsar / Abrir/Cerrar)**
- Detiene la reproducción.
 - Mantenga pulsado para expulsar el disco o abrir la bandeja de discos.
 - En el modo de radio, borra la estación de radio preestablecida actual.
- 16 **✱ (Silencio)**
Silencia o restablece el volumen.
- 17 **↶ BACK**
Vuelve a la pantalla del menú anterior.
- 18 **POP-UP MENU/DISC MENU**
Accede o sale del menú de disco.
- 19 **Botones de origen**
- Botones de color** (para discos Blu-ray): Permite seleccionar tareas u opciones.
 - DISC**: Pasa a la fuente de disco.
 - RADIO**: Pasa a la radio FM.
 - DOCK for iPod**: Pasa a una base para iPod/iPhone de Philips.
 - SOURCE**: Selecciona un origen para la entrada de audio.

Control remoto - B

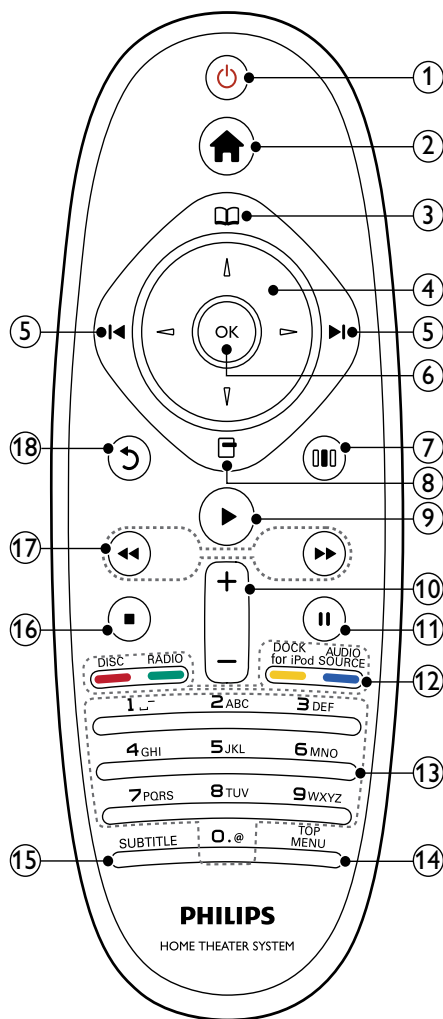

- 1 **⏻ (Modo de espera encendido)**
- Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
 - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.
- 2 **🏠 (Inicio)**
Permite acceder al menú de inicio.

- ③ **⏏ (Menú del disco)**
Accede o sale del menú de disco.
- ④ **Botones de navegación**
- Navega a través de los menús.
 - En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Anterior/Siguiente)**
- Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
 - En el modo de radio, seleccione una emisora de radio presintonizada.
- ⑥ **OK**
Confirma una entrada o selección.
- ⑦ **🔊 (Opciones de sonido)**
Accede o sale de las diferentes opciones de sonido.
- ⑧ **☑ (Opciones)**
- Accede a más opciones durante la reproducción.
 - En el modo de radio, programa emisoras de radio.
- ⑨ **▶ (Reproducción)**
Inicia o reanuda la reproducción.
- ⑩ **+/- (Volumen)**
Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑪ **⏸ (Pause)**
Realiza una pausa en la reproducción.
- ⑫ **Botones de origen / Botones de color**
- Discos Blu-ray: Permite seleccionar tareas u opciones.
 - **AUDIO SOURCE:** Selecciona un origen para la entrada de audio.
 - **DOCK for iPod:** Pasa a una base para iPod/iPhone de Philips.
 - **RADIO:** Pasa a la radio FM.
 - **DISC:** Pasa a la fuente de disco.
- ⑬ **Botones alfanuméricos**
Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura de SMS).
- ⑭ **TOP MENU**
Permite acceder al menú principal de un disco de video.
- ⑮ **SUBTITLE**
Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
- ⑯ **■ (Detener)**
- Detiene la reproducción.
 - Mantenga pulsado para expulsar el disco o abrir la bandeja de discos.
 - En el modo de radio, borra la estación de radio preestablecida actual.
- ⑰ **⏮ / ⏭ (Retroceso rápido/Avance rápido)**
Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
- ⑱ **⏪ (Retroceder)**
Vuelve a la pantalla del menú anterior.

4 Conexión del sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a conectar el sistema de Home Theater en un televisor y otros dispositivos. Las conexiones básicas del sistema de Home Theater con sus accesorios se explican en la guía de configuración rápida. Si desea consultar la guía interactiva completa, visite www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Consulte la placa de especificaciones en la parte posterior o inferior del producto para conocer su identificación y las clasificaciones de suministro.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar una conexión.

Conectores


Conecte otros dispositivos a su Home Theater:

Conectores frontales



- 1 MP3 LINK**
Entrada de audio de un reproductor de MP3.
- 2 USB**
Entrada de audio, video o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Conectores traseros

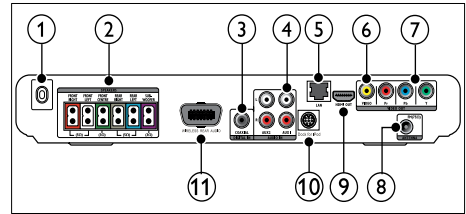

- 1 CONEXIÓN DE LA FUENTE DE CA**
Conecta la fuente de alimentación.
- 2 SPEAKERS**
Conecta los altavoces y el subwoofer suministrados.
- 3 DIGITAL IN-COAXIAL**
Conecta la salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.
- 4 AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Conecta la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- 5 LAN**
Permite la conexión con la entrada LAN en un módem de banda ancha o router.
- 6 VIDEO OUT-VIDEO**
Conecta la entrada de video compuesto del televisor.
- 7 VIDEO OUT-Y Pb Pr**
Conecta la entrada de video compuesto del televisor.
- 8 FM ANTENNA**
Conecta la antena FM para recepción de radio.
- 9 HDMI OUT (ARC)**
Conecta la entrada HDMI del televisor.
- 10 DOCK for iPod**
Se conecta a una base para iPod/iPhone de Philips. (Consulte la Guía de inicio rápido).
- 11 Wireless Rear Audio**
Se conecta al transmisor inalámbrico. (Consulte la Guía de inicio rápido).

Conexión en el televisor


Conecte el sistema de Home Theater directamente en un televisor a través de uno de los siguientes conectores (de mayor calidad a calidad básica):

- ① HDMI
- ② Video por componentes
- ③ Video compuesto

Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI

Nota

- El conector HDMI del televisor puede estar rotulado como **HDMI IN** o **HDMI ARC**.
- Si el televisor es compatible con HDMI Audio Return Channel (ARC), puede utilizarlo como salida de audio digital del Home Theater.
- Si el televisor de alta definición tiene un conector DVI, conéctelo con un adaptador de HDMI/DVI.
- Si el televisor es compatible con EasyLink HDMI CEC, controle el sistema de Home Theater y el televisor con un solo control remoto (consulte 'Usar Philips EasyLink' en la página 21).

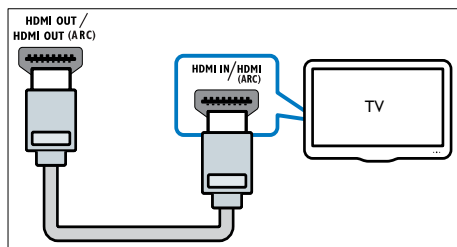


Segunda opción: conexión al televisor a través de YPbPr (video por componentes)

Nota

- El conector o el cable del video por componentes tienen la etiqueta **Y Cb Cr** o **YUV**.

(Cable no incluido)

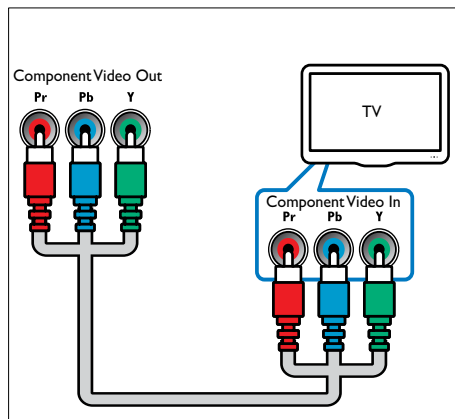


Opción 3: conexión al televisor a través de video compuesto (CVBS)

Nota

- El conector o el cable de video compuesto pueden tener la etiqueta **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.

(Cable no incluido)

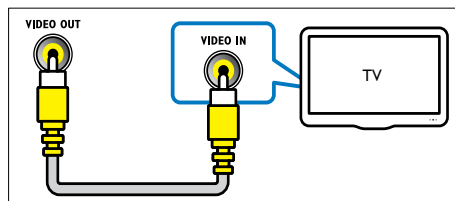

Conexión del audio del televisor o de otros dispositivos

Utilice el sistema de Home Theater para reproducir el audio del televisor o de otros dispositivos (por ejemplo, un sintonizador).





Consejo

- Pulse **SOURCE / AUDIO SOURCE** varias veces para seleccionar la salida de audio de su conexión.

Opción 1: conexión del audio a través de cables de audio analógicos

(Cable no incluido)

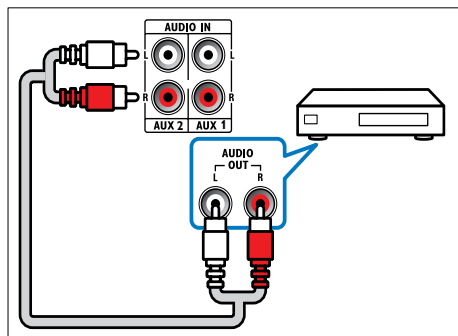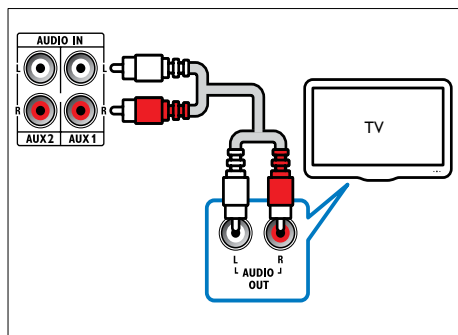


Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial



Nota

- El conector o el cable coaxial digital tienen la etiqueta **COAXIAL/DIGITAL OUT** o **SPDIF OUT**.

(Cable no incluido)

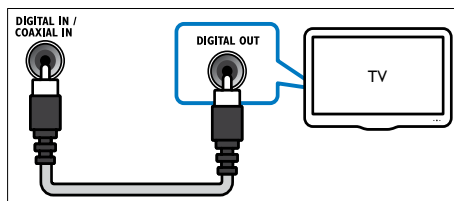

Conecte con una red informática e Internet.

Conecte el sistema de Home Theater en una red informática para disfrutar de:


- **Contenido multimedia transmitido desde la computadora:** puede ver fotos, reproducir música y ver videos desde su computadora (consulte 'Reproducción desde la PC (DLNA)' en la página 18).
- **Aplicaciones de BD-Live:** acceda a algunos de los servicios exclusivos desde los discos Blu-ray (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 16) con BD-Live.
- **Actualizaciones de software:** actualice el software del sistema de Home Theater a través de la red (consulte 'Actualización del software desde la red' en la página 25).

Requisitos:

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Un cable de red (cable de línea directa RJ45).
- Una computadora con software de servidor multimedia instalado (consulte 'Configuración de software del servidor multimedia' en la página 19).

- Para utilizar las aplicaciones de BD-Live y acceder a las actualizaciones de software, el router de la red debe tener acceso a Internet y el firewall debe estar deshabilitado.

(Cable no incluido)

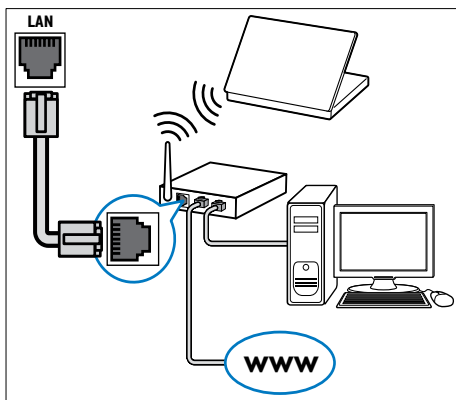

- 9 Seleccione **[Finalizar]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.



Precaución

- Familiarícese con el router de red, el software del servidor multimedia y los principios de red antes de intentar conectar el televisor en una red informática. Si es necesario, lea la información incluida con los componentes de red. Philips no se hace responsable por los datos perdidos o dañados.

Configuración de la red

- 1 Conecte el sistema de Home Theater a un router (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) o módem de banda ancha.
- 2 Encienda el televisor y active la fuente correspondiente para el sistema de Home Theater.
- 3 Pulse **▲(Inicio)**.
- 4 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Red] > [Instalación de red]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Seleccione **[Con cable (Ethernet)]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Seleccione **[Auto (recomendado)]** o **[Manual (avanzado)]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para completar la instalación.
 - ↳ El sistema de Home Theater se conectará a Internet. Si se produce algún error en la conexión, seleccione **[Reintentar]** y luego pulse **OK**.

5 Uso del sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a utilizar el sistema de Home Theater para reproducir una amplia variedad de fuentes.


Procedimientos preliminares

Compruebe que:

- Realice las conexiones necesarias y complete la configuración tal como se describe en la guía de inicio rápida.
- Active la fuente correspondiente al sistema de Home Theater en el televisor.



Acceso al menú de inicio

El menú de inicio le ofrece un acceso fácil a los dispositivos conectados, los ajustes de audio y video y otras funciones.


- 1 Pulse  (Inicio).
 ↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar:
- **[reproducir disco]** : Inicia la reproducción de un disco.
 - **[Explorar USB]** : Accede al buscador de contenidos de la red del dispositivo USB conectado.
 - **[Buscar iPod]** : Accede al buscador de contenido del iPod o iPhone conectado.
 - **[Buscar PC]** : Accede al buscador de contenidos de la red de la PC conectada.
 - **[Configuración]** : Accede a los menús para cambiar los ajustes de imagen, sonido y otros.

Elección del sonido

En esta sección, lo ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus videos o su música.

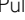

- 1 Pulse ** SOUND SETTINGS / ** (**Opciones de sonido**).
- 2 Pulse **Botones de navegación** (izquierda / derecha) para acceder a las opciones de sonido.

Experiencia de sonido	Descripción
AUTO VOLUME	Establece una señal de salida constante en la salida del altavoz. Esta opción es mejor para la entrada de audio del televisor donde el nivel de la señal comercial es generalmente mayor que el del contenido.
SOUND	Selecciona un modo de sonido.
SURROUND	Selecciona el modo de sonido envolvente o estéreo.
TREBLE	Ajusta la salida de la frecuencia alta.
MID	Ajusta la salida de la frecuencia media.
BASS	Ajusta la salida de la frecuencia baja.
AUDIO SYNC	Retrasa el audio para que concuerde con el video.

- 3 Seleccione una opción y pulse **OK**.
- 4 Pulse ** BACK** para salir.
- Si no pulsa un botón en 5 segundos, saldrá automáticamente del menú.

Cambio de volumen automático

Selecciona el nivel de volumen de salida del televisor o de otros dispositivos del sistema de Home Theater.

- 1 Pulse ** SOUND SETTINGS / ** (**Opciones de sonido**).
- 2 Seleccione **AUTO VOLUME** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse los botones **Botones de navegación** (arriba/abajo) para seleccionar **ON** o **APAG..**

4 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Cambio del modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predeterminados que se adapten a sus videos y su música.

1 Pulse **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opciones de sonido**).

2 Seleccione **SOUND** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:

- **ACTION/ROCK** : tonos bajos y altos optimizados. Ideal para películas de acción y música pop o rock.
- **DRAMA/JAZZ** : tonos medios y altos claros. Ideal para películas de drama y música jazz.
- **CONCERT/CLASSIC**: sonido neutro. Ideal para recitales en vivo y música clásica.
- **SPORTS** : tonos medios moderados y efectos de sonido envolvente para disfrutar de voces claras y vivir la atmósfera de un estadio deportivo en vivo.

4 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Cambio del modo de sonido envolvente

Disfrute de una increíble experiencia de audio con los modos de sonido envolvente.

1 Pulse **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opciones de sonido**).

2 Seleccione **SURROUND** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:

- **5CH STEREO** : mejora la salida de los canales estéreo mediante la duplicación de la salida de sonido en los altavoces central y traseros. Ideal para escuchar música de fiesta.
- **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII**: sonido multicanal envolvente para disfrutar más de las películas.

- **STEREO**: sonido estéreo de dos canales. Ideal para escuchar música.

4 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Ajuste de los tonos agudos, medios y graves

Cambie la configuración de la frecuencia alta (tonos agudos), media (tonos medios) y baja (graves) del Home Theater para optimizar la reproducción de música y video.

1 Pulse **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opciones de sonido**).

2 Seleccione **TREBLE > MID** o **BASS** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para ajustar el nivel de frecuencia.

4 Pulse **OK** para confirmar.

Sincronización del audio y video

Si el audio y el video no están sincronizados, puede retrasar el audio para que se corresponda con el video.

1 Pulse **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opciones de sonido**).

2 Seleccione **AUDIO SYNC** y, a continuación, pulse **OK**.

3 Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.

4 Pulse **OK** para confirmar.

Reproducción de un disco




El sistema de Home Theater puede reproducir una gran variedad de discos, que incluyen video, audio y discos mixtos (por ejemplo, un CD-R que contenga imágenes JPEG y música MP3).

1 Inserte un disco en el sistema de Home Theater.

2 Pulse **DISC** o seleccione **[reproducir disco]** en el menú de inicio y presione **OK**.

↪ El disco se reproducirá y aparecerá el menú principal.

3 Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
Botones de navegación	Permite navegar por los menús.
OK	Confirma una entrada o selección.
▶(Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
⏏	Realiza una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Gira la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
POP-UP MENU / DISC MENU /  (Menú del disco)	Accede o sale del menú de disco.
 OPTIONS /  (Opciones)	Accede a más opciones durante la reproducción.

Para formatos de video como DivX y WMV:



- Para detener la reproducción, pulse **■**.
- Para reanudar el video desde el punto en el que se detuvo, pulse **▶ (Reproducción)**.
- Para reproducir el video desde el principio, pulse **OK**.

Nota

- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un disco o una unidad de almacenamiento USB, conecte su Home Theater a un televisor mediante un cable HDMI.

Utilización de Bonus View con Blu-ray

Los discos Blu-ray son compatibles con la función Bonus View (también denominada Picture-In-Picture) que permite ver contenido especial (por ejemplo, los comentarios del director) mientras se ve la película.

- 1 Si es necesario, active la función Bonus View o Picture-In-Picture en el menú del disco Blu-ray.
- 2 Durante la reproducción del contenido principal, pulse ** OPTIONS /  (Opciones)**.
↳ Aparecerá el menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Selección PIP] > [PIP]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Las opciones PIP [1]/[2] varían según el contenido del video.
↳ El video Picture-in-picture aparecerá en la pantalla pequeña.
- 4 Seleccione **[2do idioma de audio]** o **[2do idioma subtítulos]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione el idioma de reproducción y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Para desactivar Bonus View (Picture-in-Picture), pulse ** OPTIONS /  (Opciones)**, seleccione **[Selección PIP] > [Apagado]** y, a continuación, seleccione **OK**.

Acceso a BD-Live en Blu-ray

Los discos Blu-ray que admiten BD-Live incluyen servicios exclusivos, como películas y otros servicios en línea adicionales exclusivos.

- 1 Prepare la conexión a Internet e instale la red (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12).
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 3 Seleccione el icono BD-Live en el menú del disco y, a continuación, pulse **OK**.
↳ BD-Live comenzará a cargarse. El tiempo de carga dependerá del disco y de la conexión a Internet.

- 4 Pulse **Botones de navegación** para navegar por BD-Live.
- 5 Pulse **OK** para seleccionar un elemento.

Nota

- La variedad de servicios de BD-Live depende del disco.
- Cuando utiliza BD-Live, el proveedor de contenido accede a los datos del disco y el sistema de Home Theater.
- Utilice un dispositivo de almacenamiento USB que tenga al menos 1 GB de espacio libre para almacenar los archivos descargados.
- Si no hay suficiente memoria para descargar contenidos de BD-Live, libere espacio en la memoria.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB

El sistema de Home Theater dispone de un conector USB que permite ver imágenes, escuchar música o ver películas guardadas en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 2 Pulse **⬆️(Inicio)**.
↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 3 Seleccione **[Explorar USB]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerá un explorador de contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Reproducción de un disco' en la página 15).

Nota

- Si el conector no es adecuado para el dispositivo de almacenamiento USB, utilice un cable de extensión USB.
- El sistema de Home Theater no es compatible con cámaras digitales que necesitan un programa de PC para mostrar las fotos.
- El dispositivo de almacenamiento USB debe tener el formato NTFS, FAT o DOS y debe cumplir con las regulaciones de sistemas de almacenamiento masivo.

Más funciones de reproducción para discos o USB

Existen varias funciones avanzadas para reproducir video o imágenes de un disco o dispositivo de almacenamiento USB.

Uso de las opciones de video

Acceda a varias funciones útiles mientras mira un video.

Nota

- Las opciones de video disponibles dependen de la fuente de video.

- 1 Pulse **≡OPTIONS / ⌂ (Opciones)**.
↳ Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y ajustar:
 - **[Idioma de audio]** : Selecciona el idioma de audio para el disco de video.
 - **[Idioma de subtítulos]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
 - **[Cambio de subtítulos]** : Ajusta la posición de los subtítulos en la pantalla.
 - **[Información]** : Muestra información sobre la reproducción en curso.
 - **[Conjunto de caracteres]** : Selecciona un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.
 - **[Búsqueda de tiempo]** : Pasa rápidamente a una sección específica del video si se introduce el tiempo de la escena.
 - **[2do idioma de audio]** : Selecciona el segundo idioma de audio para la reproducción.
 - **[2do idioma subtítulos]** : Selecciona el segundo idioma de subtítulos para la reproducción.
 - **[Títulos]** : Selecciona un título específico.
 - **[Capítulos]** : Selecciona un capítulo específico.
 - **[Lista de ángulos]** : Selecciona un ángulo de cámara diferente.

- **[Menús]** : muestra el menú del disco.
- **[Selección PIP]** : Muestra la ventana Picture-in-Picture.
- **[Acercar]** : Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el factor de zoom.
- **[Repetir]** : Repite un capítulo o un título.
- **[Repetir A-B]** : Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes de imagen]** : Selecciona un ajuste de color predefinido.

Uso de opciones de imagen

Acceda a varias funciones útiles mientras mira imágenes.

- 1 Pulse **≡OPTIONS** / **⌂** (**Opciones**).
 ↳ Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y ajustar:
 - **[Rotar +90]** : Gira la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - **[Rotar -90]** : Gira la imagen 90 grados hacia la izquierda
 - **[Acercar]** : Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar un factor de zoom.
 - **[Información]** : muestra la información de la imagen.
 - **[Duración por diapos.]** : Define la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de diapositivas.
 - **[Animación con diap.]** : Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - **[Ajustes de imagen]** : Selecciona un ajuste de color predefinido.
 - **[Repetir]** : repite una carpeta seleccionada.

Uso de las opciones de audio

Accede a varias funciones útiles mientras se reproduce el audio.

- 1 Pulse **≡OPTIONS** / **⌂** (**Opciones**) varias veces para navegar por las siguientes funciones:
 - **REPEAT TRACK**: repite la pista actual.
 - **REPEAT DISC**: repite todas las pistas del disco o la carpeta.
 - **REPEAT RANDOM** : Reproduce la pistas de audio en orden aleatorio.
 - **REPEAT OFF**: desactiva el modo de repetición.

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Seleccione una pista de música y pulse **OK**.
- 2 Pulse **↶ BACK** y acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse **■** para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse **■** nuevamente para detener la reproducción de música.

Reproducción desde la PC (DLNA)

Si conecta su Home Theater a la red de su hogar puede reproducir música, fotos y videos almacenados en una computadora u otro servidor multimedia que pertenezca a la red.

Requisitos:

- Una red doméstica con cables o inalámbrica, conectada a un router universal con tecnología "Plug and Play" (uPnP).
- Un adaptador USB inalámbrico Philips o un adaptador LAN que permita conectar el Home Theater a la red doméstica.
- Un servidor multimedia como:

- PC con Windows Media Player 11 o superior; o
- Mac con Twonky Media Server.

Para obtener más información sobre otros servidores multimedia, como TVersity, visite el sitio web del servidor correspondiente.

Configuración de software del servidor multimedia

Antes de comenzar:

- Conecte el Home Theater a su red (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) doméstica.
- Conecte la PC a la misma red.
- Verifique que la configuración del firewall de la PC le permita utilizar los programas de Windows Media Player.

En el reproductor de Microsoft Windows Media 11

- 1 Conecte el Home Theater a un router (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) de red.
- 2 Encienda la computadora y el router.
- 3 Ejecute Windows Media Player en la computadora.
- 4 Seleccione **[Library]** > **[Media Sharing]** (Biblioteca > Uso compartido de medios) y, a continuación, seleccione los valores de configuración para compartir sus archivos multimedia.
- 5 Seleccione **[Library]** > **[Add to Library]** (Biblioteca > Agregar a biblioteca) y, a continuación, seleccione los valores de configuración para compartir la carpeta que contiene sus archivos multimedia.
- 6 Seleccione **[Advanced options]** [Opciones avanzadas] y, a continuación, agregue las carpetas que desea compartir.
- 7 Seleccione **[Library]** > **[Apply Media Information Changes]** (Biblioteca > Aplicar cambios de información multimedia) para activar los cambios.

En Twonky Media (v4.4.2) de Macintosh OS X

- 1 Conecte el Home Theater a un router (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) de red.
- 2 Encienda la Macintosh y el router.
- 3 Ingrese en www.twonkymedia.com para adquirir el software o descargar una versión gratuita de prueba por 30 días en su Mac.
- 4 Abra el programa Twonky Media en la computadora.
 - ↳ De forma predeterminada, los ajustes para compartir archivos están habilitados para que pueda agregar directamente las carpetas multimedia que desea compartir.
- 5 Ingrese en **[Basic Setup]** (Ajustes básicos) > **[Sharing]** (Compartir) y, a continuación, seleccione los ajustes para añadir una ubicación de carpeta o agregar más carpetas.
- 6 Seleccione **[Save Changes]** (Guardar cambios) para activar los cambios.

Reproduzca contenido multimedia

Nota


- Antes de reproducir contenido multimedia almacenado en la computadora, verifique que el Home Theater esté conectado a la red informática y que el software del servidor multimedia esté configurado correctamente.

- 1 Pulse **⏏** (Inicio).
 - ↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 2 Seleccione **[Buscar PC]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Aparecerá un explorador de contenido.
- 3 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Reproducción de un disco' en la página 15).

Reproducción desde la radio

Pueden almacenarse hasta 40 emisoras de radio.

- 1 Compruebe que la antena FM esté conectada.
- 2 Pulse **RADIO**.
 - ↳ Si no ha instalado ninguna emisora de radio, aparecerá "AUTO INSTALL... PRESS PLAY" en el panel de visualización. Pulse ►(Reproducción).
- 3 Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
◀ / ▶	Selecciona una emisora de radio presintonizada.
Botones de navegación (izquierda / derecha)	Busca una emisora de radio.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Sintoniza una frecuencia de radio con precisión.
■	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada. Púlselo para detener la instalación de emisoras de radio.
☰ OPTIONS /  (Opciones)	Manual: púlselo una vez para acceder al modo de programa y púlselo nuevamente para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante cinco segundos para volver a instalar las emisoras de radio.
RADIO	Alterna entre los modos de sonido estéreo y mono.

Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta una señal de estéreo, se le indicará que instale las emisoras de radio nuevamente.
- Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.

Reproducción del audio del televisor o de otros dispositivos

Pulse **JSOURCE / AUDIO SOURCE** varias veces para seleccionar la salida de audio del dispositivo conectado.

Reproducción de un reproductor de MP3

Conecte y reproduzca archivos de audio de un reproductor de MP3 u otros dispositivos de audio externos.

- 1 Conecte un reproductor de MP3 al Home Theater tal como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse **JSOURCE / AUDIO SOURCE** varias veces hasta que aparezca «MP3 LINK» en la pantalla.
- 3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio.

Reproducción desde iPod o iPhone

Si conecta e instala una base para iPod/iPhone de Philips, puede utilizar el Home Theater para reproducir música, películas e imágenes de su iPod o iPhone.

Nota

- You can charge your iPod/iPhone on the dock while the home theater is in iPod mode.

Conexión del iPod o iPhone en la base

- 1 Mueva el selector deslizante de la parte inferior de la base hasta la posición 'STANDARD' y conecte la base al Home Theater.
- 2 Conecte el cable compuesto amarillo de la base al televisor.
- 3 Encienda el iPod o iPhone y colóquelo en la base.

- 4 En el control remoto del Home Theater, presione **Inicio** y, a continuación, seleccione **[Buscar iPod]** y presione **OK**.

Escuchar música

- 1 Coloque su iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 20) en la base.
- 2 Pulse **DOCK for iPod** en el control remoto del Home Theater.
 - Las listas de reproducción se mostrarán en el televisor.
- 3 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y reproducir las pistas.

Reproducción de videos o presentaciones de diapositivas

Nota

- En el iPod, habilite la función TV ON.
- En el iPhone, seleccione la opción TV Out (Salida de TV).

- 1 Conecte su iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 999) en la base.
- 2 Pase el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (correspondiente al cable compuesto amarillo).
 - La pantalla del televisor se pondrá en blanco.
- 3 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar videos o fotos.
- 4 Pulse **▶ (Reproducción)** para reproducirlos.
 - La imagen se verá en el televisor.

Usar Philips EasyLink

El sistema de Home Theater es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Los equipos compatibles con EasyLink que se conectan a través de conectores HDMI pueden controlarse por medio de un único control remoto.

Nota

- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

- 1 Active las funciones HDMI CEC en el televisor y en otros dispositivos conectados. Consulte el manual del televisor o de los dispositivos para obtener más información.
- 2 Pulse **Inicio**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[EasyLink] > [EasyLink]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Encendido]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Ahora puede disfrutar de los controles que ofrece Philips EasyLink.

Reproducción de un toque

Cuando se reproduce un disco, el televisor cambiará automáticamente al canal correcto.

Modo de espera con un solo botón

Cuando mantiene pulsado el botón **⏻ (En espera)** del control remoto, el sistema de Home Theater y todos los dispositivos HDMI CEC conectados (si admiten el modo de espera con un solo botón) pasan al modo de espera de forma simultánea.

Control de audio del sistema

Cuando reproduce un dispositivo cuyo audio se transmite a este sistema de Home Theater, la unidad pasa automáticamente a la fuente de audio correspondiente.

Para usar el audio con un solo botón, habilite esta función y siga las instrucciones del televisor para asignar correctamente los dispositivos conectados a las tomas de entrada de audio del sistema de Home Theater.

Asignación de entrada de audio

Actualiza la asignación de entrada de audio si se han conectado nuevos dispositivos.




6 Cambio de los ajustes

En esta sección, lo ayudaremos a modificar los ajustes del sistema de Home Theater:

Precaución

- La mayoría de los ajustes ya están configurados en el sistema de Home Theater. Por lo tanto, a menos que tenga una razón específica para cambiarlos, es mejor dejar el valor predeterminado.


Acceso al menú de configuración

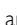- 1 Pulse  (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
→ Aparecerá el menú de configuración.
- 3 Seleccione un menú de configuración y, a continuación, pulse **OK**.
Consulte las siguientes secciones para obtener información acerca de cómo cambiar los ajustes del sistema de Home Theater.
- 4 Pulse  **BACK** para volver al menú anterior o pulse  para salir.

Nota

- Los ajustes que aparecen atenuados no pueden cambiarse.

Cambio de los ajustes de video

- 1 Pulse  (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Video]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Pantalla de TV]**: Selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.


- **[Video HDMI]**: Selecciona la resolución de video HDMI.
- **[HDMI Deep Color]**: Muestra los colores con más sombras y matices cuando el contenido de video se graba en Deep Color y el televisor es compatible con esta función.
- **[Video por componentes]**: Selecciona la resolución de video por componentes. Los discos DVD protegidos contra copias sólo pueden reproducir una resolución de 480p/576p o 480i/576i.
- **[Ajustes de imagen]**: Selecciona un ajuste de color predefinido.

- 5 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Nota

- El mejor ajuste para el televisor se selecciona automáticamente. Si modifica el ajuste, verifique que el televisor sea compatible con el nuevo ajuste.
- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado con este cable.
- Para realizar ajustes de video por componentes o progresivo, el televisor deberá conectarse a través del video por componentes.

Cambio de los ajustes de audio

- 1 Pulse  (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Modo nocturno]**: Selecciona un sonido bajo o totalmente dinámico. Reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves, como el de las conversaciones.
 - **[Audio HDMI]**: Selecciona el formato de audio HDMI o deshabilita la salida de audio de la TV.
 - **[Ajuste del altavoz]**: Establece el nivel del volumen y la distancia entre cada altavoz para obtener el mejor sonido surround posible según el tipo de habitación.

- 5 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Nota

- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado con este cable.
- El modo nocturno se encuentra disponible para discos de DVD con codificación Dolby y discos Blu-ray (en los modelos que admiten la reproducción Blu-ray).

Configuración de la red

- 1 Pulse **▲**(Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Red]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Instalación de red]** : Inicia la instalación de la red con cable (Ethernet). Siga las instrucciones para configurar la red.
 - **[Ver los ajustes de red]** : Muestra los ajustes de red actuales.
- 5 Pulse **OK** para confirmar su opción.

- **[Modo de espera con un solo botón]** : Activa o desactiva el modo de espera con un solo botón.
Si está activado, el sistema de Home Theater puede pasar al modo de espera desde el control remoto del televisor o desde otros dispositivos HDMI CEC conectados.
- **[Contr. aud. del sist.]** : Activa o desactiva el control de audio del sistema.
Si está activado, siga las instrucciones del televisor para asignar los dispositivos conectados correctamente a los conectores de audio del sistema de Home Theater. El sistema de Home Theater pasa automáticamente a la fuente de audio del dispositivo conectado.
- **[Asignación entrada audio]** : Actualiza la asignación de entrada de audio si se han conectado nuevos dispositivos.

- 5 Pulse **OK** para confirmar su opción.

Nota

- Los dispositivos deben estar encendidos y conectados mediante HDMI.

Configuración de EasyLink

- 1 Pulse **▲**(Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[EasyLink]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[EasyLink]** : Activa o desactiva EasyLink.
 - **[Reproducción con un solo botón]** : Activa o desactiva la reproducción con un solo botón.
Si está activado, puede utilizar el control remoto para iniciar la reproducción del disco en el sistema de Home Theater y el televisor pasará automáticamente al canal correcto.

Cambio de los ajustes de preferencias

- 1 Pulse **▲**(Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Idioma del menú]** : Selecciona el idioma de visualización de los menús en pantalla.
 - **[Audio]** : Selecciona el idioma de audio para el disco de video.
 - **[Subtítulos]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
 - **[Menú del disco]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para el disco de video.

- **[Control para padres]** : Restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Para reproducir todos los discos independientemente de su nivel de clasificación, seleccione el nivel "8".
- **[Protector de pantalla]** : Activa o desactiva el modo de protector de pantalla. Si está activado, la pantalla pasará al modo de inactividad después de 10 minutos de inactividad (por ejemplo en modo de pausa o interrupción).
- **[Cambio de subtítulos automático]** : Habilita o deshabilita el cambio de subtítulos. Si esta activada, ajusta automáticamente la posición de los subtítulos para adaptarlos a la pantalla del televisor.
- **[Cambiar contraseña]** : Establece o cambia el código PIN para reproducir discos restringidos. Si no tiene código PIN o lo ha olvidado, introduzca "0000".
- **[Panel de pantalla]** : Permite cambiar el brillo del panel de visualización.
- **[Modo de espera automático]** : Activa o desactiva el modo de espera automático. Si esta opción está activada, el sistema de Home Theater pasará al modo de espera después de 30 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- **[VCD PBC]** : Muestra u omite el menú de contenido en los discos VCD o SVCD.
- **[Temporizador]** : Activa un temporizador para que se active el modo de espera del sistema de Home Theater tras un tiempo determinado.

5 Pulse **OK** para confirmar su opción.



Nota

- Si el idioma que busca no se encuentra disponible, seleccione la opción **[Otro]** e ingrese el código de idioma de cuatro caracteres correspondiente. Los códigos de idioma se encuentran en la contratapa de este manual.
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de Home Theater utilizará el idioma predeterminado de ese disco.

Modificación de ajustes avanzados

- 1** Pulse **▲**(Inicio).
- 2** Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3** Seleccione **[Avanzada]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Seguridad BD-Live]** : Restringe o permite el acceso a BD-Live.
 - **[Audio optimizado]** : Habilita o deshabilita el post-procesamiento de audio en la salida del altavoz.
 - **[Actualización de software]** : Selecciona la actualización del software desde la red o desde el dispositivo de almacenamiento USB.
 - **[Borrar memoria]** : Limpia la memoria local, borra los archivos BD-Live descargados previamente. Cuando se utiliza un dispositivo de almacenamiento USB, la carpeta de almacenamiento local se denomina "BUDA".
 - **[Código DivX® VOD]** : Muestra el código de registro de DivX VOD del sistema de Home Theater.
 - **[Información de la versión.]** : Muestra la versión de software del sistema de Home Theater.
 - **[Restaurar la configuración predeterminada]** : Restablece los ajustes predeterminados del sistema de Home Theater que se programaron en la fábrica.
- 5** Pulse **OK** para confirmar su opción.




Nota

- No puede restringir el acceso a Internet en discos Blu-ray comerciales.
- Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en el sistema de Home Theater, registre el sistema en www.divx.com con el código de DivX VOD.
- No puede restablecer el valor predeterminado en la configuración del control para padres.


7 Actualización de software

Para comprobar si hay nuevas actualizaciones, compare la versión de software actual del sistema de Home Theater con la versión de software más reciente (si está disponible) en el sitio Web de Philips.


Comprobación de la versión del software

- 1 Pulse  (Inicio).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Información de la versión.]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparecerá la versión del software.

Actualización del software desde la red

- 1 Prepare la conexión (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) a Internet.
- 2 Pulse  (Inicio) y seleccione **[Configuración]**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[Red]**.
↳ Si el sistema detecta un soporte de actualización, le solicitará que inicie o cancele la actualización.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando la actualización se haya completado, el equipo de Home Theater se apagará y volverá a encenderse de forma automática.
 - De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo.

Actualización del software desde un dispositivo USB

- 1 Obtenga la versión de software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en «software y controladores».
- 2 Cree una carpeta con el nombre «UPG» en el directorio raíz de su dispositivo de almacenamiento USB.
- 3 Descargue el software en la carpeta «\UPG» del dispositivo de almacenamiento USB.
- 4 Descomprima el software en esta carpeta.
- 5 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 6 Pulse  (Inicio) y seleccione **[Configuración]**.
- 7 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[USB]**.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando la actualización se haya completado, el equipo de Home Theater se apagará y volverá a encenderse de forma automática.
 - De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo.




Precaución

- Para evitar daños en el Home Theater, no desconecte el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software.



Nota

- Si el Home Theater no logra conectarse al servidor Philips, pulse  (Inicio) y seleccione **[Configuración]** > **[Red]** > **[Instalación de red]** para configurar la red.



8 Especificaciones del producto

Nota

- Las especificaciones y el diseño quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Código de región

La placa que se encuentra en la base o la parte posterior del sistema de Home Theater indica las regiones compatibles

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Soportes de reproducción

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de video, CD de imágenes, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, dispositivo de almacenamiento USB

Formato de archivo

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .wmv
- Imagen: .jpg, .gif, .png

Amplificador

- Potencia de salida total: 1000 W RMS (30% THD)
 - FTC: 580 W (1% THD)*
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 300 mV

* (canal principal a 1 kHz, secundario a 60 Hz dentro de 1% THD)

Video

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida de video por componentes: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Rango de sintonización: FM 87.5 – 108 MHz (100kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz-12 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clases: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: NTFS, FAT16, FAT32
- Memoria máxima admitida: < 160 GB.

Unidad principal

- Suministro de energía: 120V, ~60 Hz
- Consumo de energía: 135 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,9$ W
- Dimensiones (An x Al x Pr): 17,1 x 2,3 x 14,1 (pulgadas)
- Peso: 3,87 kg

Subwoofer

- Impedancia: 3 ohm
- Controladores de altavoz: woofer de 165 mm (6,5")
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz
- Dimensiones (an. x al. x pr): 7,7 x 15,6 x 13,5 pulgadas (19,55 x 39,62 x 34,29 cm)
- Peso: 5,25 kg
- Longitud del cable: 4 m / 13,12 pies

Altavoces

- Sistema: satélite con amplitud de banda
- Impedancia de los altavoces: 3 ohmios (central), 5 ohmios (frontal/ posterior)
- Controladores de los altavoces: 2 x 3" de rango completo
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz-20 kHz
- Dimensiones (An x Al x Pr):
 - Central: 11,0 x 3,7 x 3,6 (pulgadas)

- Altavoz : 3,9 x 11,0 x 4,5 (pulgadas)
- Altavoz de columna: 10,2 x 43,3 x 10,2 (pulgadas)
- Peso:
- Central: 1,40 kg
- Altavoz: 0,98~1,05 kg c/u
- Altavoz de columna: 3,73~3,81 kg c/u
- Longitud del cable:
- Central: 6,56 pies
- Frontal: 9,84 pies
- Posterior: 32,8 pies

Receptor inalámbrico

- Clasificación de la fuente de alimentación: 110 - 240 V, ~50 / 60 HZ
- Potencia de salida total: 250 W (RMS)
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,45$ W
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 20 kHz
- Relación señal / ruido: 65 dB (ponderado A)
- Distorsión: 1%
- Dimensiones (an. x al. x pr.): 4,96 x 5,16 x 4,96 pulgadas (12,59 x 13,10 x 12,59 cm)
- Peso: 1,1 kg

Transmisor inalámbrico

- Respuesta de frecuencia: 5,8 GHz
- Dimensiones (an. x al. x pr.): 2,16 x 2,08 x 1,30 pulgadas (5,48 x 5,28 x 3,30 cm).
- Peso: 0,05 kg

Base para iPod y iPhone

- Dimensiones (al. x pr.): 1,35 x 4,1 pulgadas (3,42 x 10,4 cm)
- Peso: 135 g

Especificación de láser

- Tipo de láser (diodo): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Distancia de la onda: 405 +5nm/-5nm (BD), 650 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Potencia de salida (Máx. clasificación): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de shock eléctrico. No quite nunca la carcasa del producto.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema persiste, visite www.philips.com/welcome.

Si se comunica con el centro de atención al cliente de Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de su producto. El número de modelo y el número de serie figuran en la parte inferior de su producto. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Unidad principal

Los botones del sistema de Home Theater no funcionan.

- Desconecte el sistema de Home Theater de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente correspondiente para el sistema de Home Theater.

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Cambie el ajuste de video HDMI o espere 15 segundos hasta que se complete la recuperación automática.
- Verifique si el cable HDMI tiene defectos. Sustituya el cable HDMI por uno nuevo.

No se ve la imagen con la conexión por componentes (Y Pb Pr).

- Si la conexión de video HDMI está configurada como **[Auto]** o **[1080p/24Hz]**, no hay salida de video mediante la conexión por componentes. Cambie el ajuste de video HDMI o desconecte HDMI.

No se recibe señal de video de alta definición en el televisor.

- Asegúrese de que el disco contenga video de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admita video de alta definición.

Sound

No hay sonido.

- Asegúrese de que los cables de audio estén conectados y seleccione la fuente de entrada correcta para el dispositivo que desea reproducir (por ejemplo, **JSOURCE / AUDIO SOURCE**).

No hay sonido en la conexión HDMI.

- Es posible que no escuche sonido si el dispositivo que está conectado no es compatible con HDCP (protección de contenido digital de gran ancho de banda), o si es compatible únicamente con DVI. Utilice una conexión de audio analógica o digital.
- Asegúrese de que **[Audio HDMI]** está activado.


No hay sonido en los programas de televisión.

- Conecte un cable de audio de la entrada de audio del Home Theater a la salida de audio del televisor y, a continuación, pulse **JSOURCE / AUDIO SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

- Asegúrese de que el sonido de la televisión esté silenciado o al mínimo si desea reproducir audio a través del sistema de Home Theater.

El audio y el video no están sincronizados.

- 1) Pulse **HSOUND SETTINGS /**  (Opciones de sonido). 2) Pulse **Botones de navegación** (izquierda/derecha) varias veces hasta que aparezca **AUDIO SYNC** y, a continuación, pulse **OK**. 3) Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.

Los altavoces traseros no emiten sonido.

- Verifique que la fuente desde la que se transmite el audio tenga el sonido activado en los canales traseros. Para habilitar la salida de audio a través de los altavoces traseros para fuentes estéreo, seleccione la opción multicanal en los ajustes de **SURROUND**.

Los altavoces posteriores no producen sonido y el indicador del receptor inalámbrico parpadea continuamente durante más de un minuto.

- Compruebe si hay interferencias generadas por dispositivos electrónicos cercanos. Elimine la causa que origina la interferencia y siga los pasos que se describen a continuación: 1) Desconecte el cable de alimentación del receptor inalámbrico por unos segundos y vuelva a conectarlo. 2) Pulse **JSOURCE/AUDIO SOURCE** en el control remoto para seleccionar «AUX» o «MP3 LINK». 3) Mantenga pulsado **Botones de navegación** (derecho) hasta que el mensaje «PAIRING» parpadee en el panel de visualización. 4) Si en la pantalla aparece el mensaje «FAILED», repita los pasos anteriores.

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el sistema de Home Theater sea compatible con el disco (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 26).
- Asegúrese de que el sistema de Home Theater admita el código de región del disco.
- Para DVD±RW o DVD±R, asegúrese de que el disco esté finalizado.

No pueden reproducirse los archivos de video DivX.

- Compruebe que el archivo DivX está codificado en modo «perfil de Home Theater» con el codificador DivX.
- Controle que el archivo de video DivX esté completo.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Verifique que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo de la película.

- Seleccione el conjunto de caracteres correcto: 1) Pulse **≡OPTIONS / [Opciones]**. 2) Seleccione **[Conjunto de caracteres]**. 3) Seleccione el conjunto de caracteres admitido. 4) Pulse **OK**.

No puede leerse el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el sistema de Home Theater (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 26).
- Verifique que el dispositivo de almacenamiento USB ofrezca un sistema de archivos compatible con el sistema de Home Theater.

Aparecerá el mensaje "No hay entrada" o "x" en el televisor.

- No puede realizarse la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Controle que el sistema de Home Theater esté conectado en un televisor con EasyLink de la marca Philips y que EasyLink esté activado.

No quiero que mi sistema de Home Theater se encienda cuando enciendo el televisor.

- Ése es el comportamiento correcto de Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el sistema de Home Theater funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

No puedo acceder a las funciones de BD-Live.

- Verifique la conexión de red (consulte 'Conecte con una red informática e Internet.' en la página 12) o bien asegúrese de que la red esté instalada (consulte 'Configuración de la red' en la página 13)
- Libere espacio en la memoria. (consulte 'Modificación de ajustes avanzados' en la página 24)
- Verifique que el disco Blu-ray sea compatible con la función BD-Live.

El contenido de video (películas, fotos, videoclips, etc.) del iPod/iPhone no aparece en el televisor.

- La navegación de videos y fotos no es compatible. Sólo puede navegar por contenido de video y fotos en el iPod/iPhone.

No se pueden ver imágenes de mi iPod/iPhone en el televisor.

- Conecte un cable compuesto amarillo desde la base al televisor.
- Pase el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (correspondiente al cable compuesto amarillo).
- Pulse **PLAY** en el iPod o el iPhone para iniciar la presentación de diapositivas.

El audio se detiene cuando reproduzco música desde el iPod o el iPhone conectado a la base.

- Verifique que su iPod o iPhone tenga instalada la última versión de firmware. Para más información, consulte el sitio web correspondiente a su iPod o iPhone.

10 Índice

A

ajustes	
audio	22
control paterno	23
EasyLink	23
preferencias	23
amplificador	26
asignación de entrada de audio	21, 23
audio	
ajustes	22
conexión	12
idioma	23
sincronización con video	15

B

BD-Live	
acceso	16
configurar	13
Bonus View	16
Búsqueda	
PC	19
búsqueda de video por tiempo	17

C

cambiar ajustes	22
cambio de subtítulos	17, 23
capítulo	17
código de región	26
conectar	
audio del televisor	12, 20
guía	10
otros dispositivos	12
red	12
TV	11
conectores	10
contraseña (código PIN)	23
control de audio del sistema	21
control remoto	7
cuidados	6
cuidados del producto	6

D

descripción general	
conectores	10
control remoto	7
unidad principal	6

disco	
discos compatibles	26
reproducir	15
DivX	
conjunto de caracteres	17
DLNA	18

E

EasyLink	
ajustes	21, 23
escaneo progresivo	2
especificaciones del producto	26

F

formatos de archivo	26
----------------------------	----

H

HDMI CEC (véase Easylink)	21
----------------------------------	----

I

idioma	
audio	17, 23
menú del disco	23
subtítulos	17, 23
visualización en pantalla	23
imagen	
girar	18
opciones	18
secuencia de diapositivas	18, 18
solución de problemas	27
inalámbrico	
Internet	
actualización de software	25
BD-Live	16
conectar	12
iPod	
reproducir	20
secuencia de diapositivas	21

M

modo de espera con un solo botón	21, 23
MP3	
reproducir	20

P

picture-in-picture	
2do. idioma de audio	16
2do. idioma de subtítulos	16
activación	16

R

radio	
programa	20
reproducir	20
sintonización	20

red

actualización de software	25
conectar	12
configurar	13

repetición	17, 15
-------------------	--------

reproducción de un toque	21, 23
---------------------------------	--------

reproducir

contenido multimedia	18
desde la PC	18
disco	15
dispositivo de almacenamiento USB	17
opciones	15
radio	20
Reproductor de MP3	20
solución de problemas	28

rotar imágenes	18
-----------------------	----

S**secuencia de diapositivas**

animación	18
duración	18
Reproducción de diapositivas con música	18
Reproducción desde iPod y iPhone	21

software

actualizar	25
versión	25

software de servidor multimedia

configurar	19
------------	----

sonido

agudos y graves	15
modo	15
solución de problemas	28
surround	15
volumen automático	14

subtítulos

idioma	17, 23
--------	--------

T

título	17
---------------	----

TV

audio del televisor	12, 20
conectar	11

U**USB**

actualización de software	25
reproducir	17

V**video**

opciones	17
sincronización con audio	15

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.

The company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company property. When a refund is given, your product becomes the company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written permission,

or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., CANADA, PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact Customer Care Center at:

1-866-309-0866

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

P&F USA Inc. PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

