

7 Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia
FR Utilisez la télécommande



NETTV

Opens NetTV Home Screen.

ES Abre la Pantalla de Inicio de NetTV.

FR Ouvre l'écran d'accueil de NetTV.

HOME button (ES boton de HOME FR bouton de HOME)

Opens the Main On-screen Menu.

ES Abre el menú principal en pantalla.

FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the Retail Demo

ES Para apagar la Demostración de tienda

FR Pour éteindre la Démo de détail

INFO

Displays Information about the Current Program.

ES Muestra información sobre el programa actual.

FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.

ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.

FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

SOURCE

Selects Connected Devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.







FR Sélectionne les appareils connectés.

FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.

FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

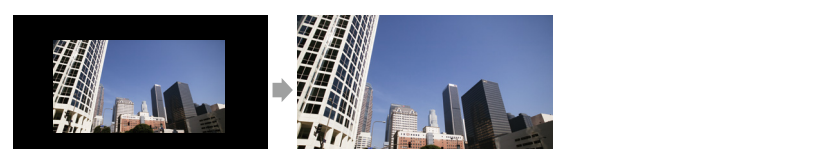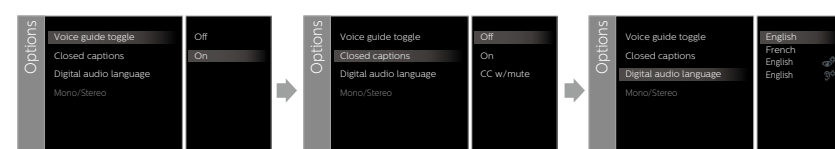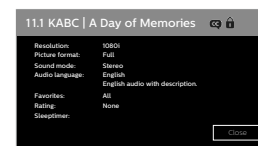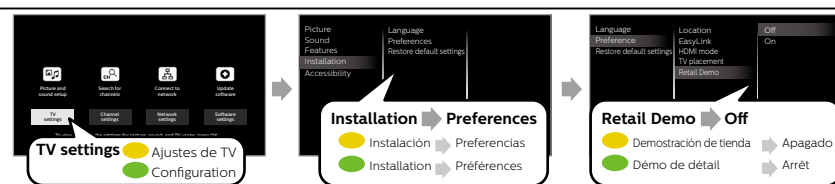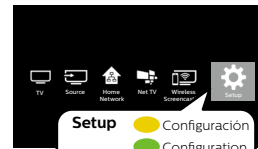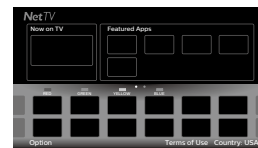

8 Network Setup





ES Instalación de la red
FR Installation d'un réseau

Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.

ES Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.

FR Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

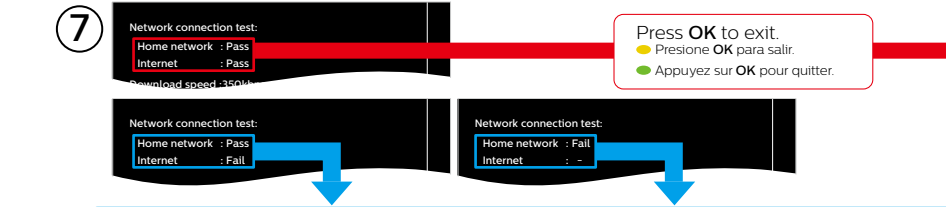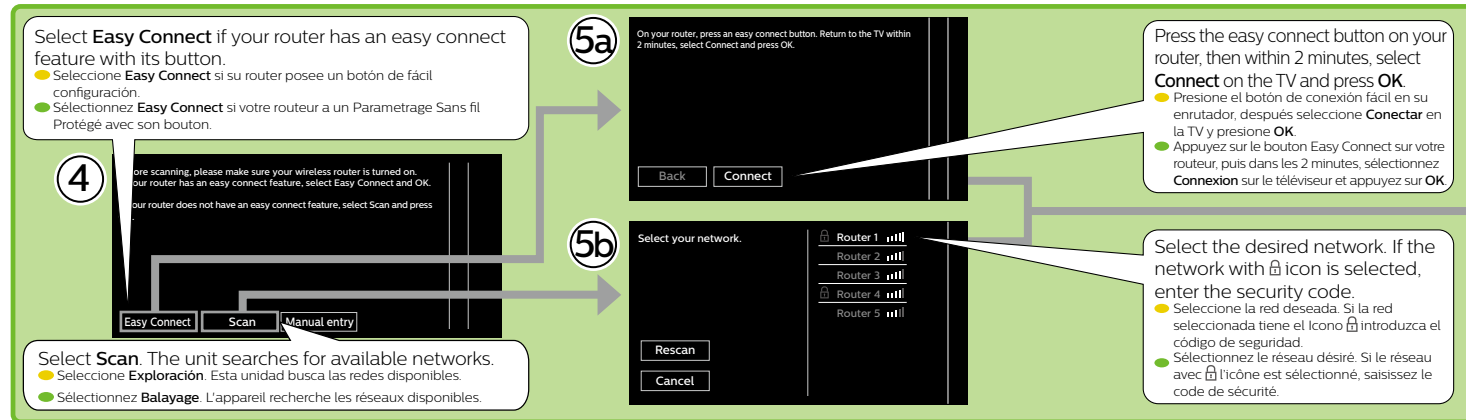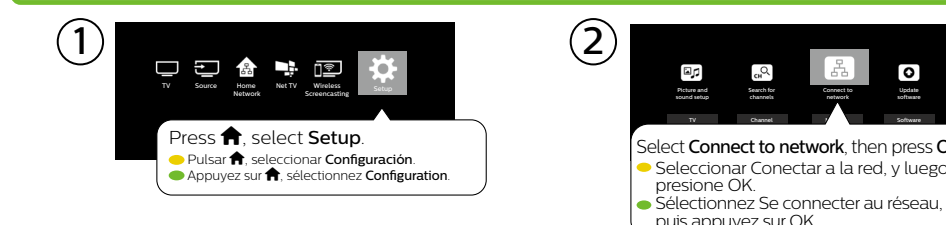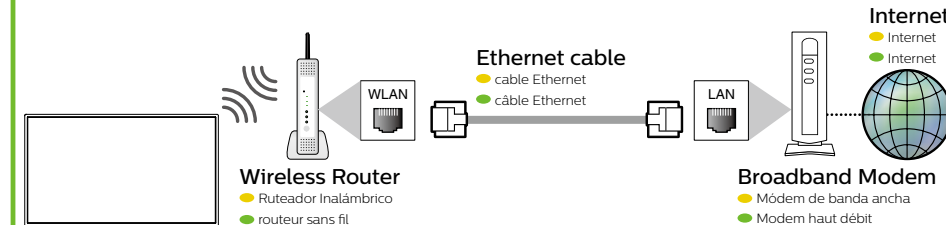




Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.

Wired ES Por cable FR Cable


Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.

ES Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.

FR Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.

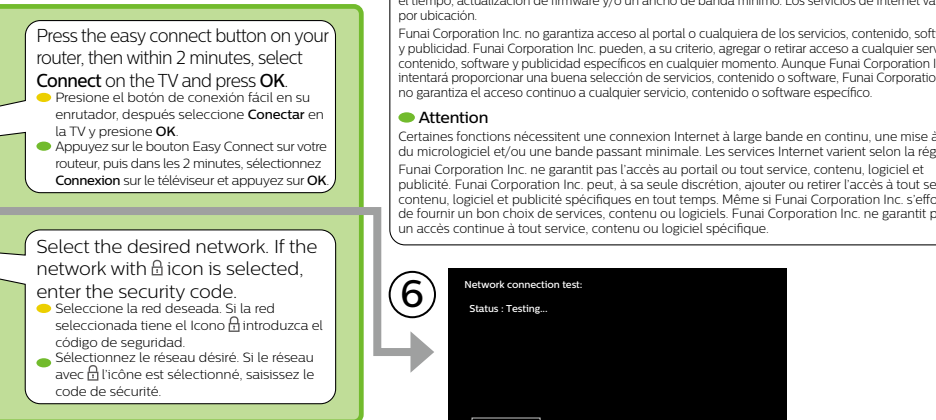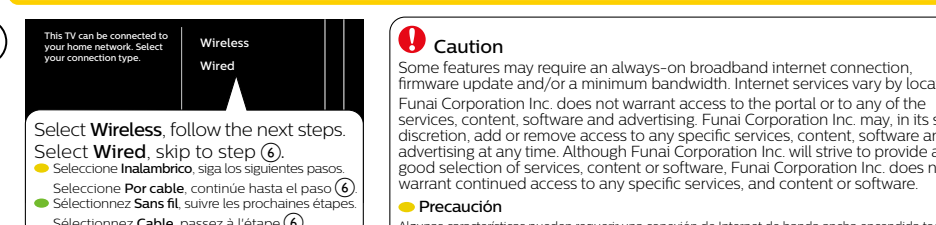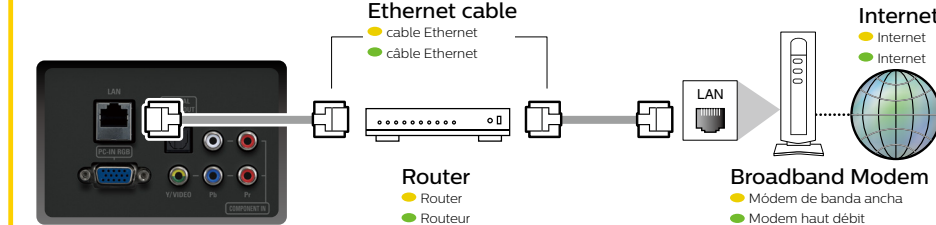

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.

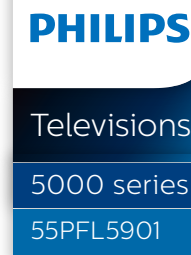

Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support

★★★★


1 What's in the Box

- ES Qué hay en la caja
FR Contenu de la boîte

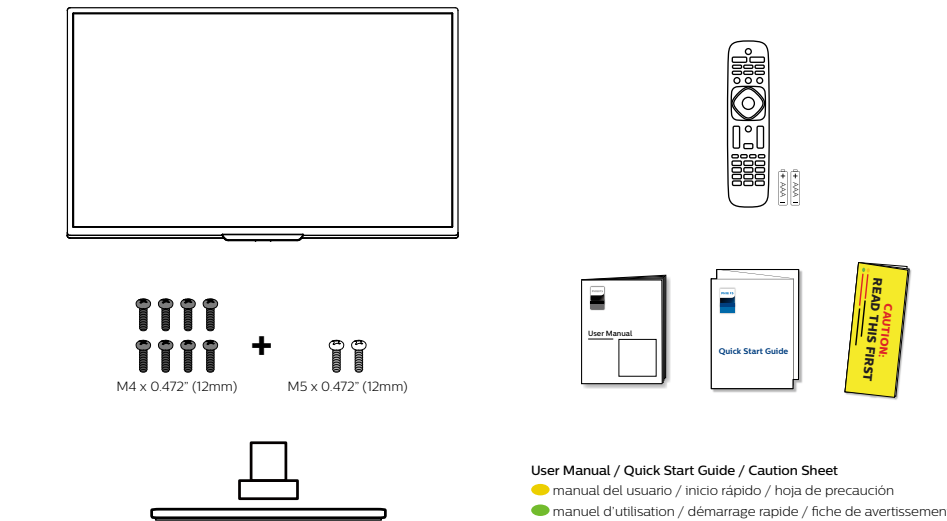







2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

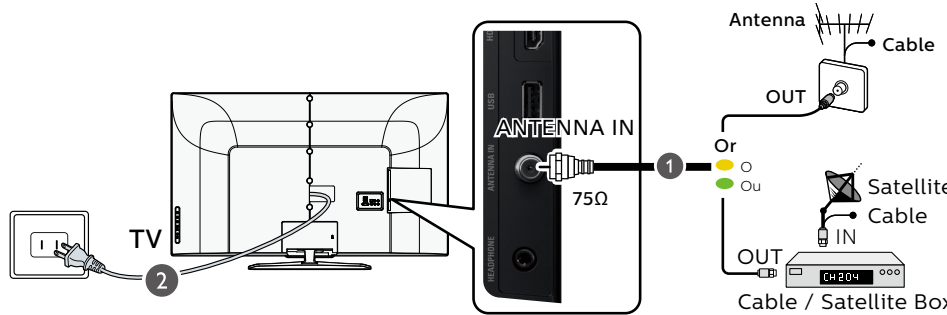






3 Connection Overview

- ES Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion

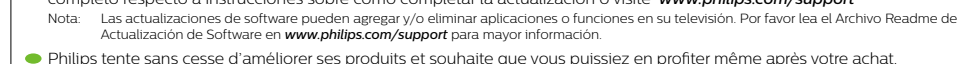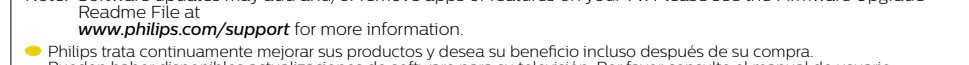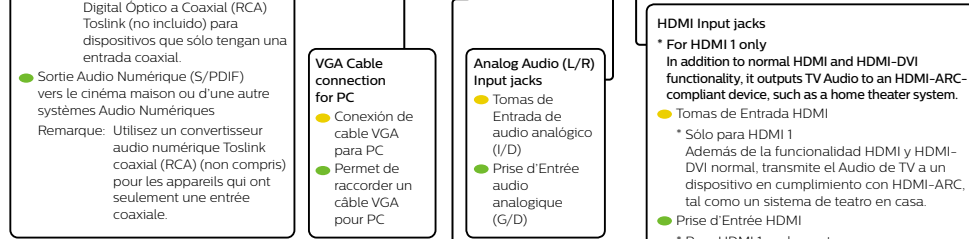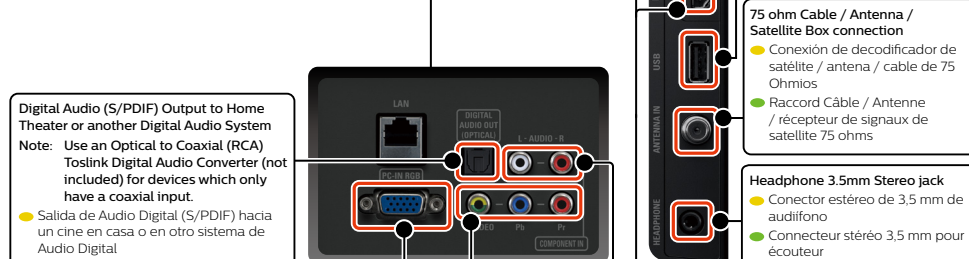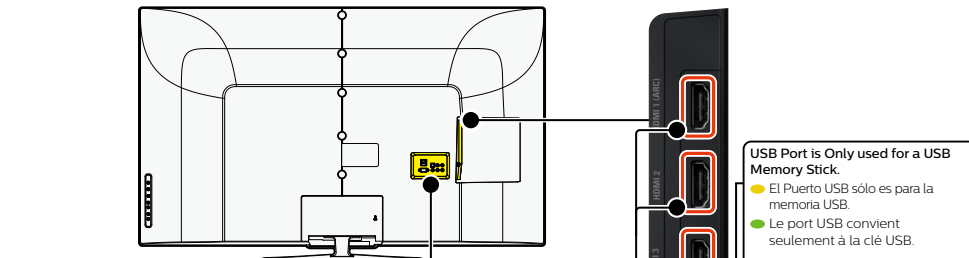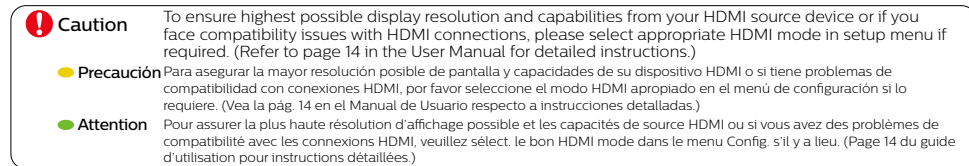


4 Connect to External Devices

- ES Conectar a Dispositivos Externos
FR Se connecter aux appareils externe

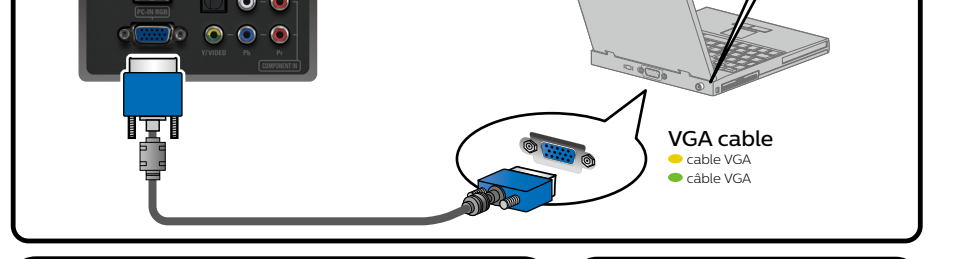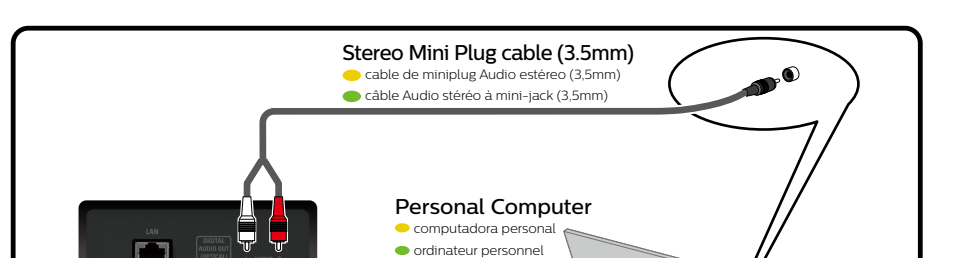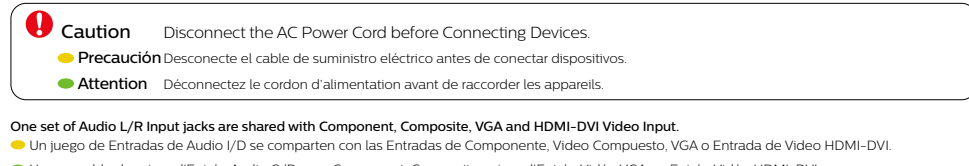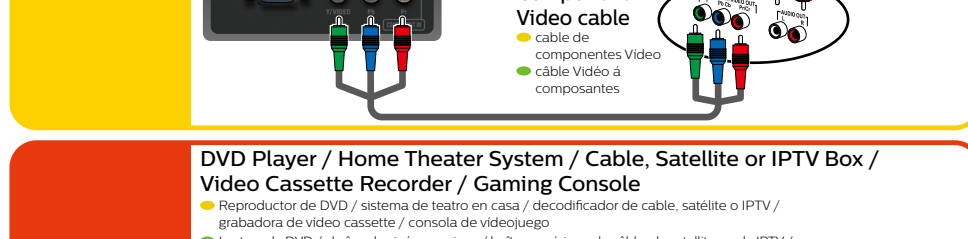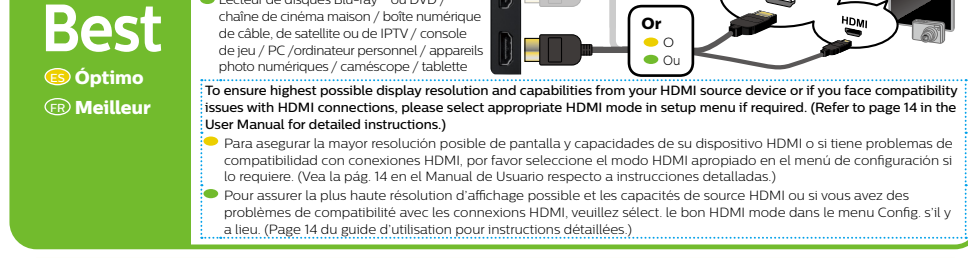

5 Control Panel

- ES Panel de control
FR Panneau de commande

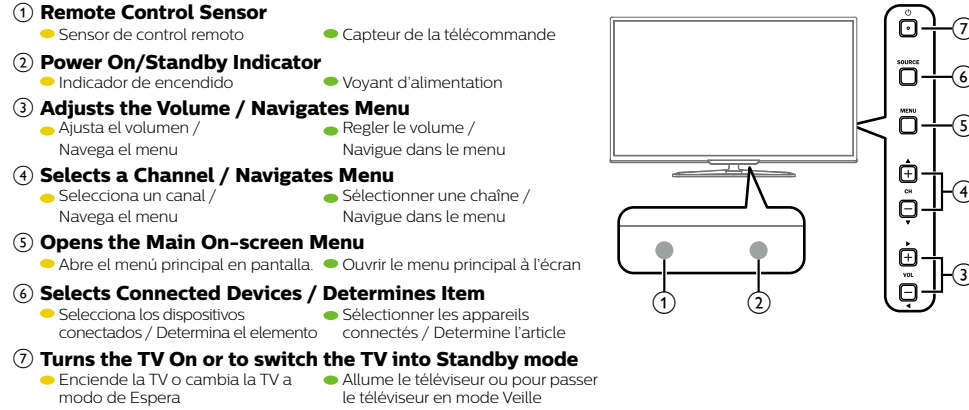

6 Initial Setup

- ES Configuración inicial
FR Première configuration

