

PHILIPS



Série 7

Guide de démarrage rapide



Balayez pour enregistrer

Enregistrez votre produit :

www.philips.com/my-tv

- Accès anticipé à des offres exclusives et plus encore!
- Suivez la couverture de la garantie de votre produit
- Accédez facilement à l'assistance produit



Balayez pour télécharger

Manuel d'utilisation :

www.philips.com/support

Pour obtenir un manuel détaillé, veuillez consulter notre page d'assistance et saisir le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.



Balayez pour nous appeler

Appelez-nous :

1-833-978-3323

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au ; Dans le Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines



Balayez pour clavarder avec nous

Clavardez avec nous :


<http://tinyurl.com/y2e29xsq>

Pour obtenir un manuel détaillé, veuillez consulter notre page d'assistance et saisir le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.



1 Utilisation de la télécommande

Comment installer les piles dans la télécommande

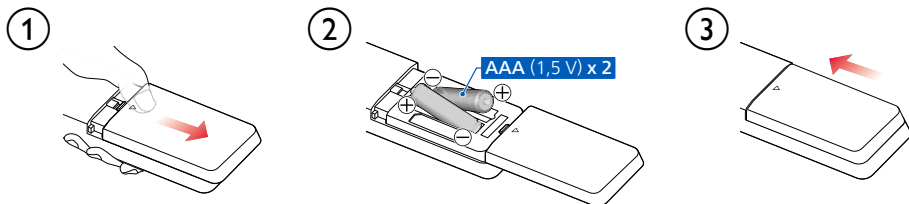

Télécommande Bluetooth

Ce téléviseur est livré avec une télécommande Bluetooth permettant d'utiliser le téléviseur depuis n'importe quel endroit de la pièce et d'avoir accès à l'Assistant Google pour en utiliser davantage sur votre téléviseur à l'aide de la voix.



1 (POWER)

Allumez ou éteignez le téléviseur. Appuyez pendant moins d'une seconde pour passer en Mode de veille de démarrage rapide. Maintenez la touche enfoncée pendant au moins une seconde pour passer en Mode de veille à faible consommation.

2 (GUIDE)

Voyez ce qui est diffusé en direct à la télévision par différents fournisseurs de services dans un seul menu. (Disponible uniquement aux États-Unis)

3 L'Assistant Google

Maintenez enfoncée la touche Assistant Google de votre télécommande pour parler à Google.

4 (PRÉCÉDENT)

Retourne à l'écran du précédent.

5 (Maison)

Accédez à vos applications, la Live TV, aux périphériques d'entrée, aux réglages et à la boutique Google Play.

6 (OPTIONS)

Accès rapide aux paramètres (les paramètres varient en fonction de l'écran actif).

7 (CURSEUR comme ▲ ▼ ◀ ▶) et OK

Il se déplace pour sélectionner un élément et déterminer dans les différents menus.

8 (Tableau de bord)

Le tableau de bord de Google TV fournit un emplacement unique aux utilisateurs pour accéder aux paramètres, aux notifications, au mode enfants et plus encore.

9 (INPUT)

Sélectionnez la source d'entrée pour les appareils connectés.

2 Meilleure expérience

Configuration avec un téléphone intelligent ou une tablette

Vous pouvez configurer rapidement et facilement votre Google TV à partir de l'application Google Maison. Vous pouvez télécharger et lancer l'application Google Maison depuis votre appareil portable. La configuration de l'application Google Maison vous permettra de synchroniser sans fil vos données d'identification Wi-Fi, votre compte Google et les applications compatibles avec Google TV. Lors de la configuration initiale, vous serez invité à configurer votre téléviseur avec l'application Google Maison. Sélectionnez Oui et suivez les consignes à l'écran.

Sélectionnez le mode Google TV

Il existe plusieurs modes de fonctionnement dans téléviseur Google Philips. Vous pouvez choisir n'importe quel mode en fonction de votre utilisation. Vous pouvez choisir le mode Google TV ou Basic TV lors de la configuration initiale. Vous pouvez choisir le mode « Applications uniquement » dans **Paramètres > Comptes et connexion > Votre compte Google TV > Mode Applications uniquement** après avoir configuré le téléviseur en mode Google TV.

Mode Google TV

Ce mode vous permet de profiter de toutes les fonctions de ce téléviseur. Vous pouvez parcourir plus de 700 000 films et épisodes TV. Des suggestions en fonction de ce que vous avez regardé et de ce qui vous intéresse vous permettent de trouver plus facilement votre prochain favori. Utilisez également votre voix pour trouver des films, lancer des applications, écouter de la musique et contrôler le téléviseur.

Mode Applications seules

Si vous souhaitez supprimer les recommandations du menu Maison, vous pouvez désactiver les recommandations avec ce mode. Dans ce mode, la fonction Assistant Google n'est pas disponible. Pour installer des applications, vous devez revenir au mode Google TV et les installer.

Mode Basic TV

Si vous ne regardez que des chaînes de Live TV au moyen du récepteur intégré connecté à une prise murale ou au moyen d'un boîtier câble/satellite connecté à HDMI, et que vous ne prévoyez pas d'utiliser les fonctions intelligentes du téléviseur pour ajouter des applications de diffusion en continu de contenu, ce mode est le meilleur. Vous pouvez toujours vous connecter à Internet pour utiliser les applications préinstallées et recevoir les mises à jour importantes du micrologiciel du téléviseur.

Comportement à la mise sous tension

Si vous voulez passer à la dernière entrée (par exemple, l'entrée du décodeur câble/satellite) lorsque vous allumez le téléviseur, allez dans **Paramètres > Système > Alimentation et énergie > Comportement lorsque le téléviseur est allumé** et modifiez le paramètre de « Écran d'accueil de Google TV » à « Dernière entrée utilisée ».

Connexion Internet

Connexion câblée :

Pour une meilleure expérience, une connexion câblée est préférable. Connectez un câble Ethernet à partir de votre routeur ou modem au port de réseau local à l'arrière de votre téléviseur Philips Google TV.

Compte multiple

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes sur votre Google TV afin de vous connecter aux services avec plusieurs comptes. Vos médias et activité sont synchronisés entre les appareils sur lesquels votre compte Google est connecté. Pour ajouter plusieurs comptes, allez dans **Paramètres > Comptes et connexion > Ajouter un autre compte**.

Lien familial


Vous pouvez créer un groupe familial comprenant jusqu'à six membres de votre famille et partager ensemble le meilleur des services Google (musique YouTube, YouTube Premium, etc.). Pour créer un lien familial, suivez l'URL suivante.

<https://families.google.com/families>



3 Découvrez votre Google TV

Google TV est une télévision personnalisée pour vous. Parcourez facilement le contenu de vos applications et services préférés, avec des recommandations spécialement conçues en fonction de vos centres d'intérêt.

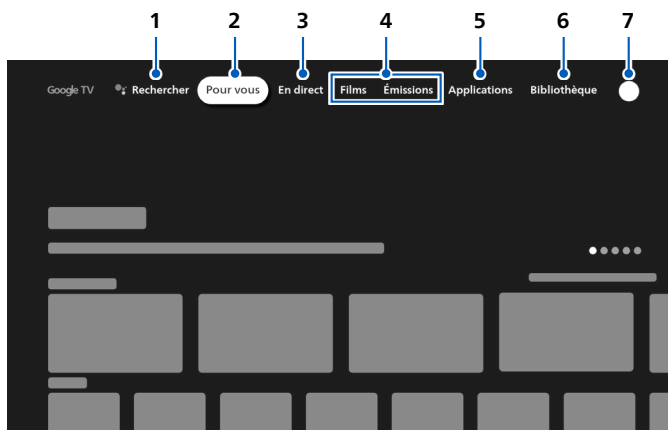

1 Rechercher

Recherchez des films, des émissions, des applications, et bien plus encore.

2 Pour vous

L'écran d'accueil de Google TV regroupe les meilleurs contenus des services de l'utilisateur.

3 Onglet En direct

Voyez ce qui est diffusé en direct à la télévision par différents fournisseurs de services dans un seul menu. Pour regarder la télévision en direct, téléchargez une application de votre fournisseur de services de télévision (si disponible). Ce service est disponible uniquement aux États-Unis.

4 Onglet Films et émissions

Découvrez de nouveaux films et émissions grâce à des suggestions basées sur ce que vous avez regardé et ce qui vous intéresse.

5 Onglet Applications

Accédez à votre bibliothèque d'applications installées ou trouvez-en de nouvelles en fonction de ce que vous utilisez ou téléchargez.

6 Onglet Bibliothèque

Trouvez les films et les émissions de télévision que vous avez ajoutés à votre liste de visionnage ou loués dans la boutique Google TV ou sur YouTube.

7 Tableau de bord

Le tableau de bord de Google TV fournit un emplacement unique aux utilisateurs pour accéder aux paramètres, aux notifications et au mode enfants.

4 Live TV/Antenne


Pour sélectionner les chaînes, utilisez **CH +/-** sur votre télécommande.

Ajouter des chaînes de télévision


Si vous n'avez pas réussi à balayer les chaînes de télévision lors de la configuration initiale :

1. Allez dans **Paramètres > Chaînes et entrées > Chaîne > Mode d'installation des canaux**.
2. Sélectionnez votre type de signal **Antenne/Câble**.
3. Sélectionnez Balayage des chaînes pour lancer l'installation des chaînes.

Guide des programmes de télévision

Pour afficher la dernière programmation des programmes TV, appuyez sur  (**GUIDE**) sur votre télécommande. Aux États-Unis, le guide des programmes peut contenir des programmes de diffusion en continu de tiers tels que YouTube TV ou Pluto TV. Si vous souhaitez masquer/afficher la liste des programmes de diffusion en continu tiers et les recommandations, allez dans **Paramètres > Comptes et connexion > Votre compte Google TV > Vos services** et désactivez/activez chaque application.

Conseil :

L'application Live TV peut afficher les chaînes que le téléviseur reçoit uniquement via l'entrée antenne. Si vous regardez des chaînes de télévision un décodeur câble, appuyez sur  (**INPUT**) et sélectionnez le connecteur d'entrée externe auquel le décodeur câble est connecté.

Chaînes préférées

Aux États-Unis, vous pouvez choisir d'afficher « Toutes les chaînes » ou uniquement les « Chaînes préférées » dans l'onglet Live. Dans l'affichage « Toutes les chaînes », si vous sélectionnez le nom de la chaîne, une étoile s'affiche pour indiquer que la chaîne fait désormais partie de vos préférées. Pour supprimer une chaîne de vos favorites, naviguez jusqu'au nom de la chaîne et sélectionnez-le. L'étoile disparaît et la chaîne est supprimée de vos favorites. Au Canada ou dans d'autres pays, appuyez sur **OK** pendant que vous regardez Live TV pour ouvrir la liste des chaînes. Vous pouvez passer à n'importe quelle chaîne de la liste. À partir de là, vous pouvez ajouter vos chaînes préférées.

5 L'Assistant Google

Faites connaissance avec votre Assistant Google

Posez-lui des questions. Dites-lui de faire certaines choses. Il s'agit de votre Google personnel, toujours prêt à vous aider. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de l'Assistant Google de votre télécommande et de le maintenir enfoncé pendant que vous posez une question ou que vous énoncez une commande pour regarder des films, ouvrir des applications, régler une minuterie, consulter la météo et bien plus encore, en utilisant uniquement votre voix.

Pour configurer votre Assistant Google

1. Assurez-vous que la télécommande est connectée à Bluetooth. Pour vérifier si elle est jumelée, allez dans **Paramètres > Télécommandes et accessoires** sur votre téléviseur.
2. Si elle n'est pas connectée, jumelez la télécommande en appuyant sur la touche Assistant Google et suivez les instructions de l'écran « Télécommande Bluetooth ».



Protection de la vie privée intégrée

Assistant Google est conçu en tenant compte de votre confidentialité. Vous pouvez supprimer l'historique des commandes vocales en appuyant sur le bouton Assistant Google et en disant simplement « Supprimer ce que je viens de dire ».

Pour plus de détails sur la confidentialité, veuillez visiter :

<https://safety.google/intl/en-US>

6 Google Meet

Google Meet

Google Meet est une application qui fournit des appels vidéo simples et de haute qualité directement depuis votre téléviseur. Pour commencer à appeler avec Google Meet, les éléments ci-dessous sont requis :

1. Accès Internet 10 Mbps ou plus rapide pour un appel vidéo 1080p. ¹
2. Compte Google ²
3. Caméra USB externe avec microphone intégré compatible Android 11.0 ou ultérieur.

La caméra USB ci-dessous est compatible³ avec ce téléviseur Google Philips. Vérifiez le guide de démarrage rapide du téléviseur Google Philips (https://www.download.p4c.philips.com/files/4/43pul7672_f7/43pul7672_f7_hug_cfr.pdf) pour les dernières mises à jour de compatibilité.



Marque	Modèle
Logitech	C920s
Logitech	C922

- 1 Si des problèmes de connectivité surviennent, activez le mode d'économie de données sous **Paramètres > Paramètres durant les appels > Mode Économiseur de données**. Cela réduit la bande passante nécessaire ainsi que la qualité des appels.
- 2 Un compte Google est requis. Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un nouveau. S'il y en a déjà un connecté sur votre Google TV, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 3 La compatibilité des caméras USB avec ce téléviseur Google Philips peut changer avec le temps avec les mises à jour matérielles et/ou logicielles de la caméra USB.

Pour plus de détails sur la façon de commencer, visitez <https://support.google.com/meet>




Comment connecter la caméra USB

Connectez une caméra USB avec micro intégré directement à votre Google TV avant de démarrer Google Meet. Un exemple de connexion et de positionnement de la caméra USB est présenté ci-dessous. Une fois Google Meet démarré, suivez les instructions à l'écran pour paramétrer et configurer les réglages de Google Meet, notamment l'accès à la caméra et au micro.

* Conseil :

Vous ne pouvez pas utiliser de micro sur votre télécommande Google TV pour l'audio des appels Meet. Lorsque vous parlez lors d'un appel Meet, utilisez le micro intégré à la caméra USB.

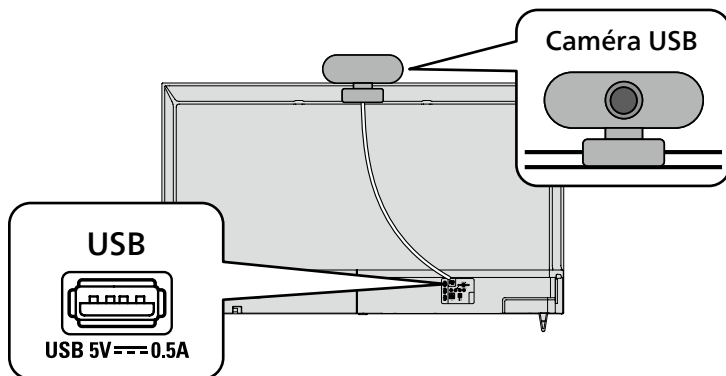

7 Connecter vos périphériques


Comment utiliser les périphériques externes

Connecter un décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV


* Conseil :

Connectez vos périphériques externes à votre téléviseur Google TV avant de mettre en marche.

Si vous connectez à une antenne via un câble RF
Toute émission de DTV diffusée dans votre région peut être captée gratuitement au moyen d'une antenne.

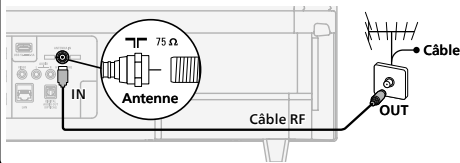

Si vous connectez un décodeur via un câble HDMI
Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite via un câble HDMI, vous devez sélectionner la source correcte en utilisant **INPUT** sur votre télécommande.

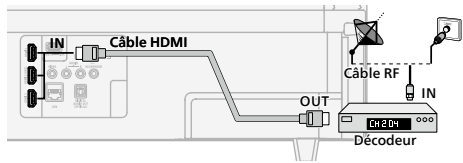


Modifier la source d'entrée

Sélectionnez et modifiez l'accès aux appareils connectés tels que le lecteur Blu-ray, les consoles de jeu ou le décodeur.

* Conseil :

Vérifiez si le câble de votre appareil source est correctement branché dans la prise et le type de connecteur d'entrée auquel il est connecté.

1. Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil A/V (tel qu'un lecteur Blu-ray Disc™) sont tous deux sous tension.
2. Appuyez sur **INPUT** et sélectionnez le décodeur ou l'appareil connecté et attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'image apparaisse.

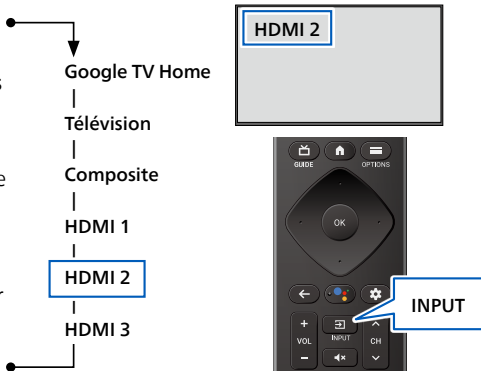

Comment utiliser Chromecast built-in^{MC} sur votre téléphone mobile/tablette

La diffusion vous permet de reproduire vos applications préférées sur le grand écran.

* Conseil :

Le périphérique que vous utilisez pour diffuser vers votre téléviseur doit être sur le même réseau.

1. Sur votre téléphone mobile/tablette, ouvrez une application compatible avec Chromecast built-in.
2. Touchez
3. Touchez le périphérique que vous souhaitez diffuser.

Comment connecter des dispositifs Bluetooth®

Jumelez un dispositif Bluetooth, tel qu'un casque d'écoute sans fil, un clavier ou une manette de jeu, avec votre Google TV.

1. Activez le mode de jumelage sur le dispositif que vous souhaitez connecter au téléviseur.
2. Sur l'écran d'accueil de Google TV, appuyez sur (Tableau de bord) sur votre télécommande et sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Télécommande et accessoires**.
4. Sélectionnez **Associer un accessoire**.
5. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez votre dispositif dans la liste affichée sur votre téléviseur. Votre Google TV sera jumelé avec votre appareil.

* Conseil :

Certains périphériques peuvent nécessiter des étapes supplémentaires. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre dispositif Bluetooth pour plus d'informations. Pour connecter votre télécommande, veuillez consulter « 5 L'Assistant Google ».

8 Contrôles parentaux

Profil enfants

Un profil enfants vous permet de donner à vos enfants un accès à Google TV sans qu'il soit nécessaire de leur créer une adresse courriel et un mot de passe. Un profil enfants vous permet de :

A) Définir une heure de coucher et des limites quotidiennes :

Définissez une heure de coucher ou une limite de temps quotidienne pour votre enfant.
Les limites ne peuvent être définies que sur Google TV (et non par le biais de Family Link).

B) Surveiller l'activité des applications :

Surveillez l'activité des applications de votre enfant grâce à Family Link.

C) Ajouter et gérer des applications :

Téléchargez des applications auxquelles votre enfant peut accéder sur son profil.
Vous pouvez bloquer et débloquer des applications grâce à Family Link.
Contrôle parental sur le profil : limitez l'accès de votre enfant en ajoutant un verrou de profil.

D) Utiliser la Bibliothèque familiale Google Play :

Donnez à votre enfant l'accès au contenu partagé dans la Bibliothèque familiale.

! Remarque :

- Le profil enfants peut ne pas être disponible dans certaines régions.
- Pour surveiller les contrôles parentaux, utilisez Family Link à partir de votre téléphone Android.
Tous les contrôles parentaux de Family Link ne sont pas disponibles pour un profil enfants.
- Le profil enfants ne nécessite pas de compte ou de mot de passe Google distinct.
- Les parents peuvent créer un profil enfants pour leur enfant directement sur Google TV.

Contrôles parentaux

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en configurant les contrôles parentaux à l'aide d'un verrouillage de classement.

1. Sur l'écran TV en direct, appuyez sur **≡ (OPTIONS)** sur votre télécommande et sélectionnez **Contrôles parentaux**.
2. Entrez votre **NIP (*)** > **Restrictions liées aux programmes** > **Classifications**.
3. Sélectionnez le type de classification comme décrit dans le tableau ci-dessous et appuyez sur **OK**.

! Remarque :

Le code NIP par défaut est « 1234 ».

Si vous avez oublié le code NIP à 4 chiffres actuel, vous pouvez réinitialiser le code en effectuant une réinitialisation des données d'usine.

Restrictions liées aux programmes s'affiche uniquement lorsque la dernière entrée sélectionnée n'est pas HDMI.




■ Types de classement et niveau de restrictions

	États-Unis						États-Unis (Film ratings)					
	TV-Y	TV-Y7	TV-G	TV-PG	TV-14	TV-MA	G	PG	PG-13	R	NC-17	X
Restrictions élevées Contenu convenable pour les enfants		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Restrictions moyennes Contenu convenable pour les enfants plus vieux				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Faibles restrictions Contenu convenable pour les adolescents						✓						✓

9 Dépannage

Catégorie	Problème	Conseils
Power	Aucune alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise CA fournit la tension appropriée. Branchez un autre appareil électrique dans la prise CA afin d'assurer que la prise CA fonctionne normalement. Si une panne de courant se produit, débranchez le cordon d'alimentation CA pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.
Démarrage lent	Votre téléviseur met beaucoup de temps à démarrer lorsque vous l'allumez.	<ul style="list-style-type: none"> En réduisant l'alimentation du téléviseur en mode de veille basse puissance, le temps de charge est plus long lorsque l'alimentation est rétablie. Maintenir le bouton ⏻ (POWER) enfoncé pendant une seconde au moins pour passer en veille basse puissance. Dans ce mode, la consommation d'énergie est réduite ($\leq 0,5$ W). Un appui sur le bouton ⏻ (POWER) pendant moins d'une seconde place le téléviseur en mode Veille à démarrage rapide, dont le temps de redémarrage est plus court lorsque l'alimentation est rétablie. Dans ce mode, la consommation d'énergie est légèrement plus élevée. Pour des informations plus détaillées, consultez le site www.philips.com/support
Télécommande	Les boutons de la télécommande ne sont pas fonctionnels.	<ul style="list-style-type: none"> Réinsérez ou remplacez les piles AAA avec leurs polarités (+/-) comme indiqué dans la zone des piles de la télécommande.
	Le bouton Assistant Google sur votre télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la télécommande est connectée au téléviseur via Bluetooth. L'Assistant Google utilise la fonction Bluetooth pour créer une connexion sûre entre la télécommande et le téléviseur. (Voir l'étape « 7 Connecter vos périphériques » à la page précédente) Vérifiez que la fonction Assistant Google a été activée pendant l'installation initiale. Pour vérifier, allez dans Paramètres > Comptes et connexion > sélectionnez le Compte Google TV > Assistant Google pour voir si vous êtes connecté à un compte actif.
Réseau	Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre routeur et/ou modem est bien connecté. Assurez-vous que la connexion du câble Ethernet entre le téléviseur et votre routeur ou modem est sécurisée de façon appropriée. Mettez le routeur et/ou le modem sous tension. Vérifiez les paramètres de votre réseau.

Catégorie	Problème	Conseils
Réseau	Connexion de données lente ou mise en mémoire tampon.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les réglages entre votre routeur et le modem ISP ou la passerelle (s'il y a lieu). • Connectez à une connexion sans fil stable à partir d'un réseau sans fil ou câblé. • L'utilisation des points d'accès mobiles ou des connexions sans fil publiques n'est pas recommandée. • Les performances sans fil peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la distance entre le téléviseur et votre routeur Wi-Fi. Pour améliorer les performances sans fil, nous vous recommandons de placer votre routeur Wi-Fi à moins de 4,5 mètres de votre téléviseur.
Performance	La réponse de la télécommande est retardée ou lente durant l'utilisation initiale.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre téléviseur télécharge et installe automatiquement les dernières applications pour une expérience utilisateur optimale. Pendant ce temps, il se peut que la réponse de votre télécommande soit retardée. Une fois l'installation réussie, votre télécommande fonctionnera normalement.
Google Meet	La caméra USB ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la caméra USB est compatible avec Android 11.0 ou ultérieur. (Peut être indiqué sur l'emballage de la caméra USB ou le site du fabricant) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Meet. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Meet et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/meet)
	L'autre partie n'entend rien (Mon microphone ne fonctionne pas)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la caméra USB comporte un microphone intégré et si elle est compatible avec Android 11.0 ou ultérieur. (Peut être indiqué sur l'emballage de la caméra USB ou le site du fabricant) • Vérifiez si votre microphone est désactivé. (Veuillez réactiver le son si oui) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Meet. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Meet et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/meet)

Catégorie	Problème	Conseils
Google Meet	Je n'entends pas l'autre partie (le haut-parleur ne fonctionne pas)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le volume du téléviseur est coupé ou très bas. (Veuillez activer ou augmenter le volume si c'est le cas) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Meet. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Meet et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/meet)
Image	Est sous tension, mais l'image de l'écran est éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le mode « Désactiver l'image » n'a pas été activé en appuyant sur le bouton « OK » de votre télécommande. • Vérifiez si la connexion pour votre périphérique de source est bien sécurisée. • Vérifiez si la bonne entrée est sélectionnée en appuyant sur  (INPUT) sur votre télécommande. • Vérifiez que le mode HDMI de l'entrée sélectionnée correspond à la résolution de sortie de votre appareil source. Modifiez la résolution de l'entrée HDMI de votre téléviseur en allant dans Paramètres > Chaînes et entrées > Entrée > Version EDID HDMI. Sélectionnez HDMI EDID1.4. (Sachez que EDID 1.4 ne prend pas en charge la résolution 4K).
Image sur l'entrée HDMI	La télévision a un son sans image ou image anormale.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre de Version EDID HDMI est défini sur un mode différent de celui de votre périphérique source. Pour le changer, sélectionnez Paramètres > Chaînes et entrées > Entrée > Version EDID HDMI. Sélectionnez HDMI EDID1.4. (Sachez que EDID 1.4 ne prend pas en charge la résolution 4K). • Changer la résolution de sortie de votre périphérique source.
Accessibilité	Le téléviseur dit des messages-guides à haute voix.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour désactiver le TalkBack sur votre téléviseur, appuyez sur  (Tableau de bord) sur votre télécommande et sélectionnez Paramètres > Système > Accessibilité > TalkBack et basculez l'interrupteur sur désactivé.
Son sur HDMI avec des appareils externes supplémentaires	La barre de son est connectée au téléviseur via HDMI, mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vérifier que l'appareil est connecté à l'entrée HDMI 2 (ARC) du téléviseur.
Réinitialisation des données d'usine	Si le problème persiste après une réinitialisation de l'alimentation, essayez une réinitialisation des données d'usine.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche  (Tableau de bord) de votre télécommande, puis sélectionnez Paramètres > Système > À propos > Réinitialiser > Rétablir la config. d'usine*. <p>* Cette opération rétablira les paramètres par défaut de votre appareil et effacera toutes les données, comptes, fichiers et applications téléchargées.</p>

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High- Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par HDMI control Funai Electric Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, Assistant Google, Boutique Google Play, You Tube, Chromecast built-in, Google Meet et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

L'utilisation de ce téléviseur nécessite le consentement à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation de Google.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer du brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

Les caractéristiques et spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

Les services en réseau, le contenu et les systèmes d'exploitation et les logiciels de ce produit peuvent être assujettis aux conditions générales individuelles et peuvent être modifiés, interrompus et suspendus en tout temps et ils peuvent nécessiter des frais, une inscription et des renseignements de carte de crédit.

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.

License

Funai Corporation, Inc. offre par les présentes à fournir, sur demande, une copie du code source correspondant d'ouvrir le code sous copyright, sur un « TEL QUEL » code utilisé dans ce produit pour lequel une telle offre est demandée par les licences respectives. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit à toute personne qui reçoit ces informations. Pour obtenir le code source, s'il vous plaît contacter Funai Corporation, Inc. Doit écrire Funai Service Corporation OSS Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA. Funai Corporation, Inc. décline toute garantie et les représentations concernant logiciel et code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la précision, et aussi renoncer à tout expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de titre, de non-contrefaçon, la qualité marchande ou aptitude à un usage particulier. Funai Corporation, Inc. ne est tenu de faire une correction au code source ou le code source open source ou fournir un soutien ou une aide à son sujet. Funai Corporation, Inc. décline toute responsabilité ou liée à l'utilisation de ce logiciel et/ou le code source.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de Funai Corporation, Inc., et Funai Corporation, Inc. est le garant en ce qui concerne ce produit.

La marque Philips et l'emblème de protection Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. utilisées sous licence.

