

**PHILIPS**

**AVENT**


SCD641, SCD643



# Naudotojo vadovas

# Turinys

<b>Įvadas.....</b>	<b>4</b>
<b>Bendrasis aprašymas.....</b>	<b>4</b>
<b>Svarbi saugos informacija .....</b>	<b>4</b>
SVARBU .....	4
<b>Paruošimas naudoti .....</b>	<b>7</b>
<b>Kūdikio vaizdo kameros naudojimas.....</b>	<b>7</b>
Pr.....	8
Paskyros tvarkymas .....	9
Saugumas ir privatumas.....	9
Kūdikio vaizdo kameros parinkimas .....	11
<b>Funkcijos .....</b>	<b>12</b>
Būsenos lemputė.....	12
Raminantys garsai.....	14
„True talk-back“ funkcija.....	15
<b>Valymas ir priežiūra.....</b>	<b>15</b>
<b>Laikymas .....</b>	<b>16</b>
<b>Priedų užsakymas.....</b>	<b>16</b>
<b>Perdirbimas .....</b>	<b>17</b>
Aplinkos informacija.....	17
<b>Palaikymas.....</b>	<b>17</b>
<b>Trikčių diagnostika ir šalinimas.....</b>	<b>18</b>
<b>Sieninis laikiklis .....</b>	<b>23</b>

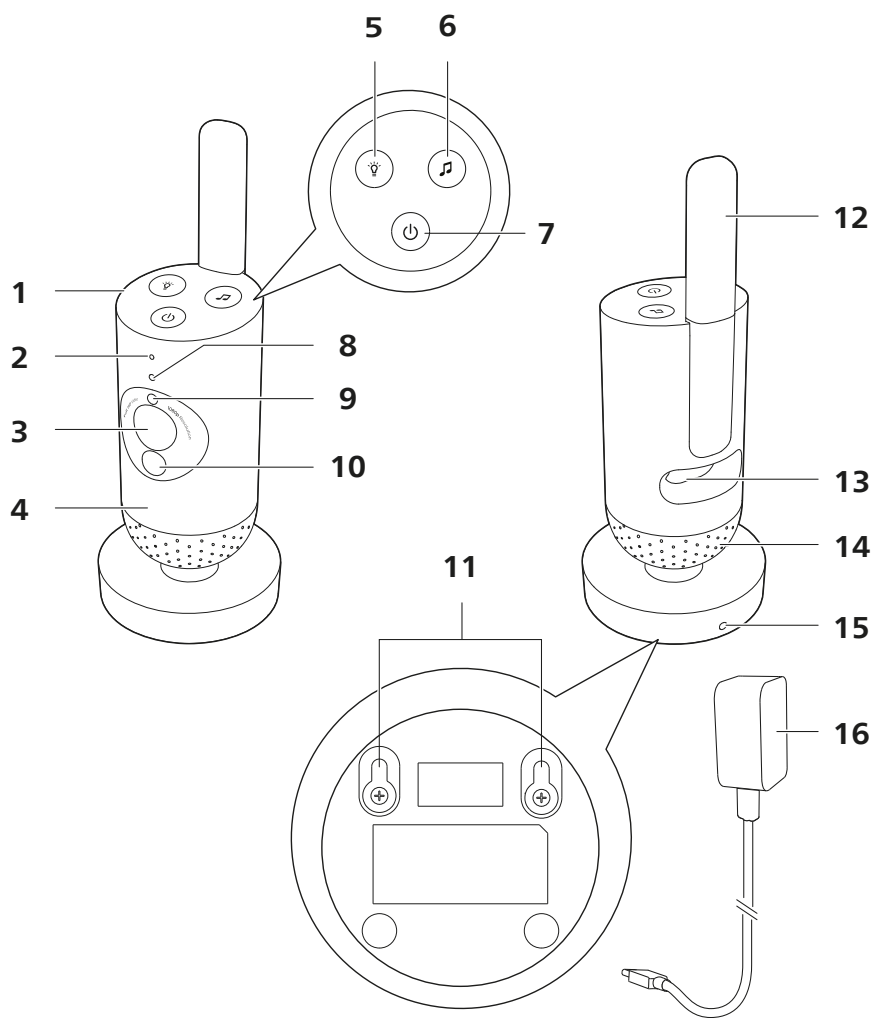

# Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ kūdikio stebėjimo vaizdo kamera. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda palaikyti ryšį su mažylių visuose namuose. O naudodami programėlę „Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net būdami išvykę.

## Bendrasis aprašymas

- 1 Kūdikio vaizdo kamera
- 2 Mikrofonas
- 3 Objektyvas
- 4 Naktinė lempelė
- 5 Naktinės lempelės mygtukas
- 6 Raminančių garsų mygtukas
- 7 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 8 Būsenos lemputė
- 9 Aplinkos šviesos daviklis
- 10 infraraudonoji šviesa
- 11 Tvirtinimo prie sienos angos
- 12 Antena
- 13 Maitinimo adapterio lizdas
- 14 Garsiakalbis
- 15 Temperatūros jutiklis
- 16 Maitinimo adapteris

## Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

### SVARBU

**Šis prietaisas yra pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.**

Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

#### Atsakomybės ribojimas

Atminkite, kad šį prietaisą naudojate savo pačių rizika. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio prietaiso veikimą arba naudojimą, todėl neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, kaip šį prietaisą naudojate.

## Pavojus

- Niekada jokios prietaiso dalies nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar kokio nors kito skysčio. Prietaiso niekada nenaudokite drėgnose vietose ar arti vandens.
- Ant prietaiso niekada nedėkite jokių daiktų ir jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.

## Įspėjimas

- Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!
- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
- Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido dalies, nes tai pavojinga.
- Kūdikio įrenginiui maitinti naudokite tik ASSA105x-050100 [x = A (JAV skirtas kištukas), B (JK skirtas kištukas), C (ANZ skirtas kištukas) arba E (ES skirtas kištukas)] arba ASSA105K-050100C [Indijai skirtas kištukas] atjungiamą maitinimo bloką.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.
- Prietaisą būtinai dėkite taip, kad jo laidas neužstotų tarpdurio ar praėjimo. Jei prietaisą ketinate padėti ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur už jo galima užkliūti.
- Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite prietaiso korpuso.

## Dėmesio

- Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, reguliariai juos tikrinkite.
- Visas būtinas prietaiso ir maitinimo adapterio ženklėjimas yra apačioje.
- Norėdami prietaisą atjungti, ištraukite adapterį iš elektros lizdo. Adapteris ir sieninis lizdas turi būti visada prieinami.


## Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle B.V.“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti internete adresu **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Elektromagnetiniai laukai (EML)


Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

## Paruošimas naudoti

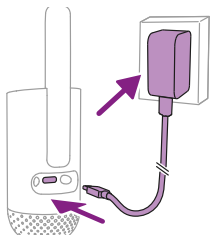


Prijunkite maitinimo adapterį prie kūdikio vaizdo kameros ir sieninio elektros lizdo.


## Kūdikio vaizdo kameros naudojimas

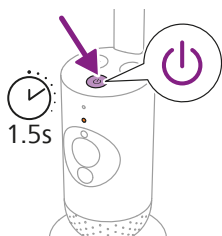


- 1 Norėdami įjungti kūdikio vaizdo kamerą, 1,5 sek. spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

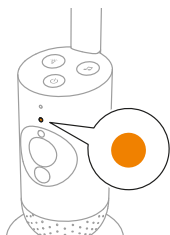

- 2 Kai kūdikio vaizdo kamera įjungta, vykdant pirminę paleistį indikatorius lemputė šviečia oranžine spalva.

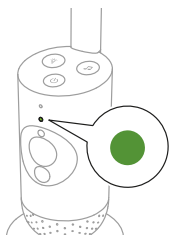

- 3 Kūdikio vaizdo kamera yra paruošta naudoti, kai indikatorius lemputė šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie programos.

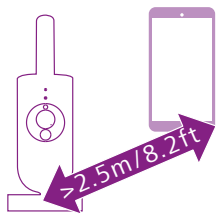

- 4 Užtikrinkite, kad išmanusis prietaisas ir kūdikio vaizdo kamera būtų bent 2,5 metro atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.

## Pr.




Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:

- turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
- esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo, kad būtų stiprus „Wi-Fi“ signalas;
- Jei naudojate „Wi-Fi“ plėstuvą, įsitinkite, kad SSID (tinklo pavadinimas) maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ plėstuve yra toks pats ir kad maršruto parinktuve ir plėstuve naudojate tą patį slaptažodį. Taip pat įsitinkite, kad „Wi-Fi“ plėstuvas palaiko 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikio vaizdo kamerą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).

- 1 Patikrinkite, ar išmaniajame prietaise veikia „iOS 11“ arba naujesnė arba „Android 6“ arba naujesnė versija. Atsisiųskite programėlę „Philips Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.

- 2 Paleiskite programą.

**Patarimas:** Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, kad prisijungtų prie kūdikio vaizdo kameros. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 4G arba 5G mobiliųjų duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

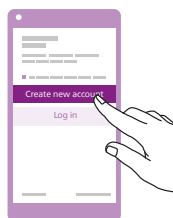

- 3 Vadovaukitės ekrane teikiamais nurodymais ir sukurkite paskyrą.
  - a Įsitinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada esate pasiekiami.
  - b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir privatumas“).
  - c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą.
- 4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte kūdikio vaizdo kamerą.



## Paskyros tvarkymas

Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

	<b>Administratorius</b>	<b>Naudotojai svečiai</b>
Stebėjimas	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra	Vaizdas Garsas Fonas Temperatūra
Įspėjimų pranešimai	Garso aptikimas Judėjimo aptikimas Temperatūros diapazono aptikimas	Netaikoma
Raminančios funkcijos	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis Balso įrašymas	Naktinė lempelė, raminantys garsai, lopšinės, tikralaikis pokalbis
Paskyros tvarkymas	Svečio naudotojo kvietimas	Netaikoma

Pastaba. „Baby Monitor+“ programa palaiko dvi administratoriaus paskyras. Galite pakviesti savo partnerį, kad jis užsiregistruotų kaip antrasis administratorius ir naudotųsi tokiomis pačiomis prieigos teisėmis. Nesidalykite administratoriaus kredencialais su savo namų ūkiui nepriklausančiais asmenimis.

## Saugumas ir privatumas

### Tinklo saugumas

Nenaudokite programėlės nesaugiamo „Wi-Fi“ tinkle. Kūdikio vaizdo kamerą patariame naudoti tik WPA2 ar patikimesniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono duomenų tinklą (dažnai vadinamą 4G arba 5G).

„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra patogios, tačiau dažnai nesaugios.

Kūdikio vaizdo kamerą patariame naudoti tik WPA2 ar patikimesniu šifravimu apsaugotame „Wi-Fi“ tinkle. Kūdikio vaizdo kameros nepatariame naudoti tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra nesaugūs.

## Neįveikiami slaptažodžiai

Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.

Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:

- 1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
- 2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo pavadinimo;
- 3 jame nėra pilno žodžio;
- 4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
- 5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:
  - Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
  - Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - Vienas ar keli iš šių simbolių: \_ . @ \$

## Asmens duomenų saugumas

Norėdami pašalinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami įrenginį atkurkite kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus 10 sekundžių laikydami paspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kai kūdikio vaizdo kamera įjungta. Be to, primygtinai rekomenduojama kūdikio vaizdo kamerą atjungti nuo programos „Philips Avent Baby Monitor+“.

Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus ir taip apsaugotumėte savo įrenginį.

Įjunkite kūdikio vaizdo kamerą.

Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į žalią arba baltą, paspauskite ir daugiau nei 10 sekundžių laikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kol šviesos diodas pradės mirksėti žalia bei oranžine spalvomis ir bus atkurti kūdikio vaizdo kameros gamykliniai parametrai.

Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti užtikrintas.

## Saugos naujinių teikimas

Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio vaizdo kameros programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai į gaminį teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos.

„Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio pristatymo.

## Sistemos suderinamumas


Suderinamumas su „iOS“: 11 arba naujesnė

Suderinamumas su „Android“: 6 arba naujesnė


## Kūdikio vaizdo kameros parinkimas



**Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti!**

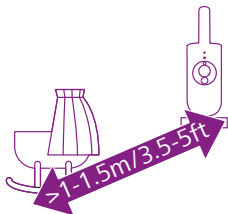


- 1 Įsitinkinkite, kad kūdikio vaizdo kamera nuo kūdikio yra ne didesniu kaip 1,5 m atstumu. Taip užtikrinsite optimalų garso aptikimą. Įsitinkinkite, kad kūdikio vaizdo kamera yra bent 1 m atstumu nuo kūdikio, kad išvengtumėte pavojaus pasismaugti.

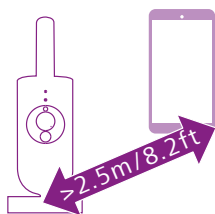

- 2 Įsitinkinkite, kad išmanusis įrenginys ir bent 2,5 m atstumu nuo kūdikio kameros. Taip išvengsite akustinio grįžtamojo ryšio.


Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiančią belaidį telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių kūdikio vaizdo kamerai, išmanųjį įrenginį perkeltkite toliau, kad trukdžių nebeliktų.

- 3 Kūdikio kamerą galima padėti dviem būdais:
  - a Kūdikio vaizdo kamerą padėkite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
  - b Kūdikio vaizdo kamerą pritvirtinkite prie sienos varžtais (nepridedami).

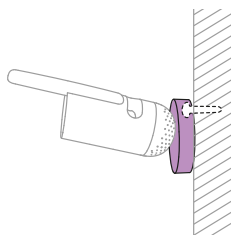

Patarimas: Kūdikio vaizdo kameros tvirtinimo prie sienos šabloną (žr. skyrių „Tvirtinimo prie sienos šablonas“) rasite šio naudotojo vadovo pabaigoje.

Patarimas: Kūdikio vaizdo kamerai parinkite aukštesnę vietą, iš kurios būtų gerai matoma visa kūdikio lovelė ar aptvarėlis.




- 4 Kūdikių vaizdo kamerą galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikių matomumas.


## Funkcijos

### Būsenos lemputė

#### Oranžinė

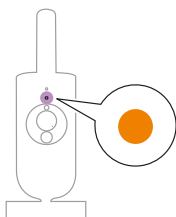


- 1 Nuolat oranžinė: kūdikių vaizdo kamera paleidžiama.

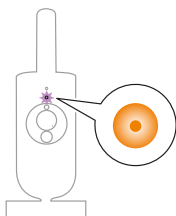

- 2 Mirksi oranžine spalva: atnaujinama kūdikių vaizdo kameros programinė aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.


Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą kūdikių vaizdo kamera gali trumpam išsijungti.

#### Žalia

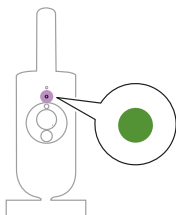


Nuolat šviečia žaliai: kūdikių vaizdo kamera paruošta susieti su programa.

## Balta

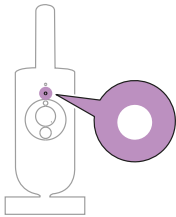


Nuolat balta: kūdikio vaizdo kamera prijungta prie tinklo ir paruošta peržiūrėti vaizdą ir valdyti per programą.

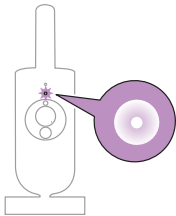


Mirksi baltai: kūdikio vaizdo kamera bando prisijungti prie namų tinklo.

## Raudona (tik nustatymo metu)

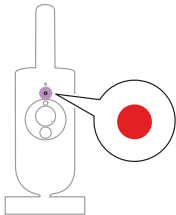


**1** Nuolat raudona: kūdikio vaizdo kamerai nepavyko prisijungti prie interneto.

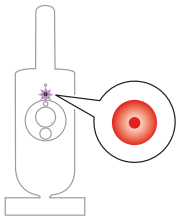

**2** Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID arba slaptažodį.


## Violetinė

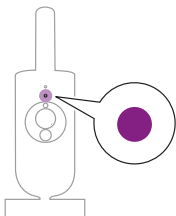


Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) tiesioginę vaizdo transliaciją.

## Naktinė lempelė


Naktinės lempelės funkciją galite įjungti kūdikio vaizdo kameroje arba programoje.

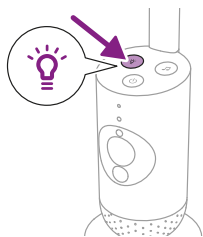

- 1 Paspauskite kūdikio vaizdo kameros naktinės lempelės mygtuką, kad funkciją įjungtumėte.




Naktinė lempelė įsijungia.

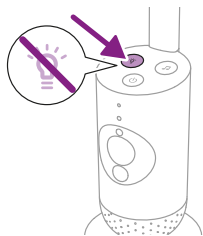


- 2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.

## Raminantys garsai

Raminančių garsų funkciją galite įjungti kūdikio vaizdo kameroje arba programoje.

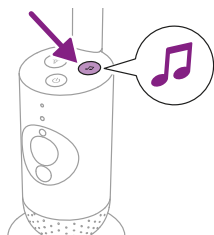

Paspauskite kūdikio vaizdo kameros raminančių garsų mygtuką.

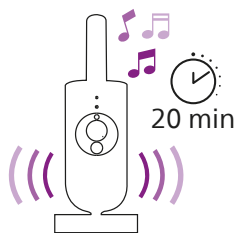

Paskutinis programoje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.

Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio vaizdo kameroje, dar kartą paspauskite raminančių garsų mygtuką.


## „True talk-back“ funkcija

Norėdami kalbėti kūdikiui, programoje galite naudoti „True talk-back“ mygtuką.



Kūdikis girdi, kai kalbate į programą. Tuo pačiu metu išgirsite bet kokius kūdikio skleidžiamus garsus.


## Valymas ir priežiūra

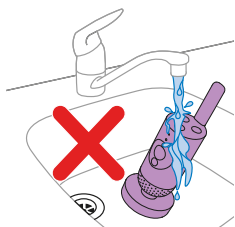


**Įspėjimas.** Kūdikio vaizdo kameros ir maitinimo adapterio nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio čiaupu.



**Įspėjimas.** Nenaudokite valymo purškalo arba skystų valiklių.

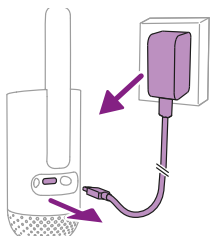


- 1 Kūdikių vaizdo kamerą išjunkite, maitinimo adapterį atjunkite nuo kūdikių vaizdo kameros ir nuo sieninio elektros lizdo.

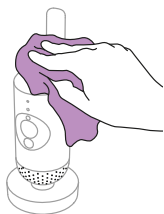

- 2 Nuvalykite kūdikių vaizdo kamerą sausu skudurėliu.

Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikių vaizdo kameros objektyvo gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą pirštais.

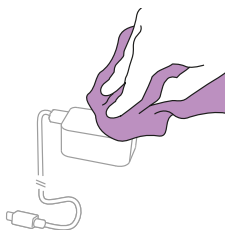

- 3 Nuvalykite adapterį sausu audeklu.

## Laikymas

Jei kūdikių vaizdo kameros ilgą laiką nenaudosite, ją ir adapterį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

## Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (kontakcinę informaciją rasite tarptautinės garantijos lankstinuke).



## Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Šis gaminytis atitinka 2022 m. Indijos elektroninių atliekų taisyklėje numatytą pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reikalavimą.

## Aplinkos informacija

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Pakuotė sudaryta tik iš lengvai perdirbamų medžiagų, tokių kaip kartonas ir popierius.

## Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

### Bendroji informacija

Moduliacijos tipas: IEEE 802.11 b / g / n

Darbinio dažnio intervalas: 2412–2472 MHz

Maksimali radijo dažnio galia: ≤20 dBm e.i.r.p

Energijos vartojimas išjungimo režimu

Kūdikio įrenginys: < 0,3 W

Kūdikio įrenginio maitinimo blokas:

Modelis: ASSA105x-050100 [x = A (JAV skirtas kištukas),  
B (JK skirtas kištukas), C (ANZ skirtas kištukas) arba  
E (ES skirtas kištukas)] arba ASSA105K-050100C  
[Indijai skirtas kištukas]

Jėgimas: 100–240 V KS; 50/60 Hz; 0,35 A

Išėjimas: 5,0 V NS; 1,0 A; 5,0 W

Vidutinis aktyvus efektyvumas: >73,62 %

Energijos vartojimas be apkrovos: <0,1 W

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**, kur rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

## KAIP NAUDOTI / PRIJUNGTI

Problema	Sprendimas
Ar kūdikio vaizdo kamerą „Philips Avent Connected“ (SCD641, SCD643) galiu prijungti prie kūdikio stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected“ tėvų įrenginio (SCD921, SCD923)?	Kūdikio stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected Baby Monitor“ tėvų įrenginį galima prijungti tik prie toje pačioje pakuotėje pridėdamo kūdikio įrenginio „Philips Avent Connected Baby Monitor“.
Nepavyksta atsisiųsti ir įdiegti programėlės. Ką daryti?	Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksmų trukdo sklandžiai atsisiųsti. Ar „Wi-Fi“ signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmanusis prietaisas veikia su „iOS 11“ arba naujesne, „Android 6“ arba naujesne versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store“ ar „Google Play“?
Kaip atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus?	Kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus galite atkurti 10 sekundžių laikydami paspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką. Kūdikio vaizdo kamera bus paleista iš naujo, o indikatoriaus lemputė mirksės žalia ir oranžine spalvomis. Gamyklinių nustatymų atkūrimas bus baigtas, kai indikatoriaus lemputė nuolat švies žaliai. Po gamyklinių parametrų atkūrimo pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei gaminio nebenaudojate ir jį norite perleisti kitam naudotojui, galite atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus.

## TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programa arba kūdikio vaizdo kamera skleidžia aukšto dažnio garsą?	Gali būti, kad programa ir kūdikio vaizdo kamera yra per arti viena kitos. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo kito. Nustatytas per didelis programos garsumas. Sumažinkite programos garsumą.
Kodėl negirdžiu garso? Kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?	Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso išjungimo piktogramą vaizdo ekrane.  Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą programoje.  Kūdikio vaizdo kamera gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio vaizdo kamera nuo kūdikio yra ne didesniu kaip 1,5 m atstumu. Taip užtikrinsite optimalų garso aptikimą. Esant mažesniai kaip 1 metro atstumui padidėja pasismaugimo pavojus.

## TRIUKŠMAS / GARSAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programa per greitai reaguoja į kitus, ne kūdikio garsus?	Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylus garsus, jautrumas turi būti didesnis. Vis dėlto, kuo triukšmas vaikų kambaryje didesnis, tuo mažesnį jautrumo lygį galima nustatyti. Kūdikio vaizdo kameros jautrumą galite keisti programoje.

## VAIZDO EKRANAS

Problema	Sprendimas
Kodėl vietoj spalvotų vaizdų matau nespalvotus vaizdus?	Kūdikio vaizdo kamera persijungė į naktinio matymo režimą, nes kambarys, kuriame ji yra, yra tamsus. Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, gali būti uždengtas arba nešvarus kūdikio vaizdo kameros šviesos jutiklis. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra visiškai apšviestas kambario šviesos.
Kodėl vaizdas ekrane neaiškus?	Galbūt objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą sausu skudurėliu.
Dažnai nutrūksta ryšys su programėle. Kodėl taip yra?	Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar kambaryje, kuriame yra kūdikio vaizdo kamera, yra pakankamai stiprus ir stabilus „Wi-Fi“ signalas. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ atstumo ilgintuvo, kad signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „Wi-Fi“ plėstuvą, įsitikinkite, kad maršruto parinktuvo ir „Wi-Fi“ plėstuvo SSID (tinklo pavadinimas) yra toks pat ir kad maršruto parinktuve ir „Wi-Fi“ plėstuve naudojate tą patį slaptažodį.  Jei kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė nuolat šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų su interneto ryšiu maršruto parinktuve, išmaniajame įrenginyje arba kūdikio vaizdo kameroje. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame prietaise arba 4G arba 5G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Negaliu nustatyti kūdikio vaizdo kameros. Kiekvieną kartą man parodomas ryšio klaidos ekranas. Kodėl taip yra?	Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys naudoja tą patį „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prijungti kūdikio vaizdo kamerą.
	Patikrinkite kūdikio vaizdo kameros būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, buvo įvestas neteisingas „Wi-Fi“ slaptažodis. Iš naujo paleiskite nustatymo procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
	Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo SSID arba slaptažodžio pavadinimą.
	Jei bandant prijungti būsenos lemputę pradeda nuolat šviesti raudonai, kūdikio vaizdo kamera sėkmingai prijungta prie maršruto parinktuvo, tačiau jai nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju pabandykite prisijungti prie kitų programų (pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt.), kad patikrintumėte, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Jei kitos programos nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite nustatyti dar kartą vėliau.
Kūdikio vaizdo kamera nepavyksta nuskaityti „Wi-Fi“ QR kodo mano išmaniajame įrenginyje. Ką daryti?	Galbūt kūdikio vaizdo kamerą bandėte prijungti prie 5 GHz tinklo. Patikrinkite, ar pasirinkote 2,4 GHz dažnį palaikančio tinklo SSID.
	Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo objektyvo. Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą arčiau ar toliau nuo objektyvo, kad jis būtų tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikio vaizdo kamerai nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikio vaizdo kameros būsenos lemputė pradės šviesti baltai.
	Galbūt nuo objektyvo nenuėmėte apsauginės plėvelės. Pašalinkite plėvelę.
Nematau savo kūdikio. Kas yra negerai?	Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad ranka neuždengtų QR kodo.
	Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, kuriame padėta kūdikio vaizdo kamera.
	Kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.
	Galbūt jau yra trys jūsų kūdikį stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu metu stebėti tik trims žmonėms. Jei turite administratoriaus teises, galite pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats.

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Kodėl programėlė nepraneša, kad kūdikis verkia?	<p>Patikrinkite, ar kūdikio vaizdo kamera prijungta prie „Wi-Fi“ tinklo. Kūdikio vaizdo kameros priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat šviesti baltai.</p> <p>Gali būti nustatytas per mažas pranešimų jautrumas. Tokiu atveju programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Atidarykite nustatymą programoje ir nustatykite aukštesnę garso ribą, kad pranešimus gautumėte anksčiau.</p> <p>Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose.</p> <p>Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso nustatymuose.</p> <p>Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija svečiams naudotojams yra išjungta.</p>
Kodėl mano partneris ir aš negalime prisijungti prie kūdikio vaizdo kameros tuo pačiu metu?	<p>Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvarstykite galimybę bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas.</p> <p>Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.</p>
Kodėl negaliu kalbėti, kai paspaudžiu „Talk-back“ mygtuką programoje?	<p>Galbūt funkciją „Talkback“ naudoja kitas naudotojas, pavyzdžiui, administratorius arba svečias. Tokiu atveju rodomas pranešimas, kad kitas asmuo jau naudoja funkciją „Talkback“. Naudotojui, kuris pradeda kūdikiui kalbėti pirmas, suteikiama pirmenybė naudoti funkciją „Talkback“.</p>
Kaip galiu tapti svečiu naudotoju?	<p>Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent Connected“ kūdikio stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate pasiruošę priimti kvietimą.</p>
Kokius pranešimus gausiu iš programos, jeigu esu naudotojas svečias?	<p>Naudotojas svečias gauna programos pranešimus, kai nutrūksta kūdikio vaizdo kameros ryšys arba pagrindinis naudotojas (administratorius savininkas) išjungia kūdikio vaizdo kamerą. Norėdamas gauti pranešimą iš „Philips Avent Baby Monitor+“ programos, naudotojas turi telefono nustatymuose įjungti pranešimus.</p>
Ar turiu laikyti programėlę įjungtą, kad galėčiau stebėti kūdikį?	<p>Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite foninio stebėjimo režimą programos nustatymų meniu. Gausite pranešimą „Stebėjimas foniniu režimu yra aktyvus“; tai reiškia, kad režimas įjungtas. Kai kūdikis skleidžia garsą, jį tiesiogiai girdėsite iš telefono.</p>

## PROGRAMĖLĖ / NUSTATYMAS

Problema	Sprendimas
Ar galiu toje pačioje programoje naudoti daugiau kūdikio vaizdo kamerų?	Prie programos galite prijungti kelias kūdikio vaizdo kameras ir pagrindiniame ekrane vienu metu stebėti visų prie interneto prijungtų vaizdo kamerų vaizdą. Galite girdėti garsą tik iš vienos pagrindiniame ekrane rodomos kūdikio vaizdo kameros garsą, tačiau galite bet kada persijungti į kitos vaizdo kameros transliuojamą garsą.
Ar kūdikio vaizdo kamera apsaugota nuo programišių?	Imamės visų įmanomų priemonių, kad išvengtume įsilaužimų ir užtikrintume aukščiausią saugumo lygį. Tai apima saugos naujinių išleidimą, kai jų prireikia tam, kad galėtume laikytis savo standartų. Būtinai visada naudokite naujausią programos programinę įrangą ir kūdikio vaizdo kameros programinę aparatinę įrangą. Jei išmanųjį įrenginį pamestumėte, atkurkite kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus, kad pašalintumėte visus ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, nuo kūdikio vaizdo kameros taip pat bus atjungti visi naudotojai svečiai.
Aš praradau savo išmanųjį telefoną. Kaip galiu užkirsti kelią nepažįstamiems stebėti kūdikį?	Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, nuo kūdikio vaizdo kameros bus atjungti visi programos naudotojai svečiai. Taip pat galite atkurti kūdikio vaizdo kameros gamyklinius parametrus, kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu įrenginiu. Norėdami atkurti gamyklinius parametrus, 10 sek. palaikykite paspaustą kūdikio vaizdo kameros įjungimo / išjungimo mygtuką.
Ar man bus pranešta apie kūdikio vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinius?	Taip, tai vyks periodiškai. Kūdikio vaizdo kameros programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai bus rodomi programoje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.
Kai naudoju programėlę, telefonas arba planšetinis kompiuteris sušyla. Ar tai normalu?	Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate programėlę foniniu režimu.

## Sieninis laikiklis

Spausdinimo instrukcijos:  
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šablono  
tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.

