

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3261
HTS3271



PHILIPS

Inhoudsopgave

1 De Help gebruiken	2	7 Uw home cinema bedienen	17
Door de Help op het scherm navigeren	2	Geluid kiezen	17
2 Help en ondersteuning	3	Discs	18
Uw Help op het scherm bijwerken	3	USB-opslagapparaten	21
Veelgestelde vragen	4	DivX	21
Contact opnemen met Philips	4	Opties voor audio, video en afbeeldingen	22
3 Kennisgeving	5	Radio	24
Open source-software	5	MP3-speler	25
Handelsmerken	5	iPod of iPhone	25
4 Belangrijk	6	Smartphone gebruiken	25
Veiligheid	6	Door de PC bladeren met DLNA	27
De zorg voor uw product	7	Door Net TV bladeren	30
De zorg voor het milieu	7	Onlinevideo's huren	31
Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden	8	EasyLink	32
5 Uw home cinema	8	8 Instellingen wijzigen	33
Apparaat	8	Beeld	33
Afstandsbediening	9	Geluid	34
6 Uw home cinema aansluiten	11	Taal	34
Luidsprekers	11	Beveiligingsniveaus voor kinderen	35
Connectoren	12	Energiebesparing	36
Aansluiten op de TV	13	Fabrieksinstellingen toepassen	36
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	14	9 Software bijwerken	37
Computers en internet	15	De softwareversie controleren	37
		Software via internet bijwerken	37
		De software bijwerken via USB	37
		10 Productspecificaties	38
		11 Problemen oplossen	41
		12 Index	43

1 De Help gebruiken


Philips streeft ernaar producten te ontwikkelen die bijdragen naar een beter milieu. Om papier te besparen en het milieu te beschermen, kunt u de Help op uw home cinema openen via het scherm. De Help op het scherm bevat alle informatie die u nodig hebt om uw home cinema in te stellen. Als u de gebruikershandleiding echter liever afdruckt, kunt u de PDF-versie downloaden via www.philips.com/support. Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw modelnummer in.

Als u de Help op het scherm wilt openen, druk dan op **HELP** (gele knop) op uw afstandsbediening.

De Help op het scherm bestaat uit twee vensters.

- Het linkervenster bevat de **Inhoud** en **Index**. Navigeer door de **Inhoud** of **Index** om een pagina te kiezen.
- Het rechtervenster bevat de inhoud van elke pagina. Selecteer **Verwante onderwerpen** voor aanvullende hulp bij de inhoud.

Door de Help op het scherm navigeren

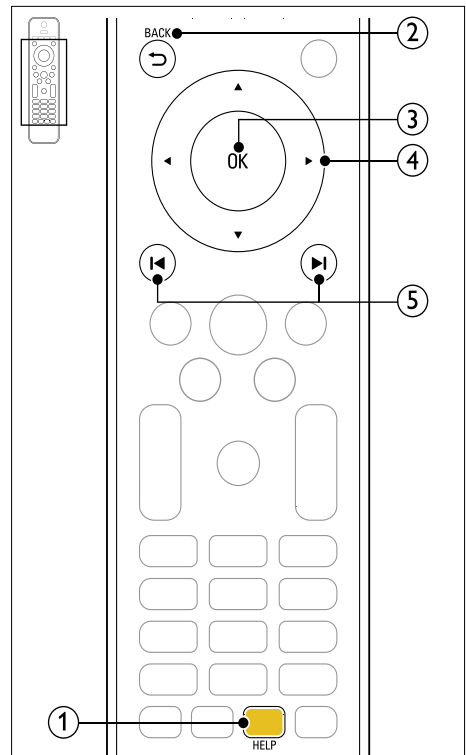

- ① **Gele knop**
Hiermee opent u de Help op het scherm.
- ② **↶ BACK**
 - Blader naar boven in de **Inhoud** of **Index**.
 - Blader vanaf het rechtervenster naar de **Inhoud** op het linkervenster.
- ③ **OK**
Hiermee geeft u de gekozen pagina weer.

④ Navigatietoetsen

- Omhoog: hiermee bladert u naar boven of naar de vorige pagina.
- Omlaag: hiermee bladert u naar beneden of naar de volgende pagina.
- Rechts: hiermee navigeert u naar het rechtervenster of de volgende indexvermelding.
- Links: hiermee navigeert u naar het linkervenster of de vorige indexvermelding.

⑤ ◀/▶ (Vorige/volgende)

- ◀: hiermee gaat u naar de laatste pagina in de weergavegeschiedenis.
- ▶: hiermee gaat u naar de volgende pagina in de weergavegeschiedenis.

2 Help en ondersteuning

Download een software-update en zoek antwoorden op allerlei veelgestelde vragen (FAQ's) voor uw product op www.philips.com.

Uw Help op het scherm bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om ervoor te zorgen dat de Help op het scherm de meest recente informatie bevat, dient u uw home cinema bij te werken met de nieuwste versie van de Help op het scherm.

Download de nieuwste Help van www.philips.com/support.

Wat hebt u nodig...

- Een USB-stick met ten minste 35 MB geheugen. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

Stap 1: de huidige versie van de Help controleren

Controleer de huidige versie van de Help op het scherm die is geïnstalleerd op uw home cinema. Als de versie lager is dan de beschikbare versie op www.philips.com/support, kunt u de nieuwste Help op het scherm downloaden en installeren.

De laatste twee cijfers duiden de versie van de Help op het scherm aan die op uw home cinema is geïnstalleerd. Als de versie op de home cinema bijvoorbeeld 'Subsystem SW: 35-00-00-05' is, dan staat '05' voor de versie van de Help op het scherm die momenteel is geïnstalleerd.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.

Stap 2: de meest recente Help op het scherm downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips, klik op **Gebruikershandleidingen** en zoek vervolgens de **User Manual Upgrade Software** (Gebruikershandleiding voor de upgradesoftware).
 - ↳ De Help-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het bestand voor de Help-update uit te pakken in de hoofddirectory van de USB-stick.
 - ↳ Een bestand met de naam 'HTSxxxxeDFU.zip' wordt uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick. Daarbij is 'xxxx' het modelnummer van uw home cinema.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 3: de Help op het scherm bijwerken



Let op

- Controleer voor u de USB-stick in uw home cinema plaatst of er geen disc in het discstation zit en of het discstation is gesloten.

- 1 Schakel de televisie in.
- 2 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
- 3 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
- 4 Voer **338** in op de afstandsbediening.
 - ↳ Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen. Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.
- 5 Verwijder de USB-stick uit de home cinema.



Waarschuwing

- Verwijder de USB-stick niet uit de home cinema als er tijdens de update een stroomstoring optreedt.
- Als tijdens de update een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

Veelgestelde vragen

Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze home cinema op www.philips.com/support als u een probleem hebt.

Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land.



Waarschuwing

- Probeer uw home cinema niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot verwondingen, onherstelbare beschadiging van de home cinema of het vervallen van de garantie.

Contact opnemen met Philips

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers voordat u Philips belt:

Modelnummer _____

Serienummer _____

3 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product vindt u in de gebruikershandleiding.

Handelsmerken



"Blu-ray 3D" en het "Blu-ray 3D"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' en 'BONUSVIEW' zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.



Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's. INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



Het SDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

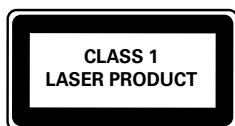

4 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water: Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.


Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.

Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

5 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

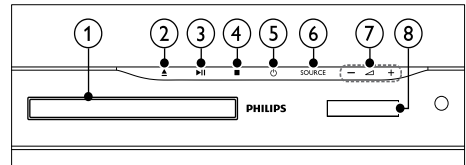


- ① **Discstation**
- ② **▲ (Openen/sluiten)**
Hiermee opent of sluit u het discstation, of werpt u de disc uit.
- ③ **► II (Weergeven/pauzeren)**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
- ④ **■ (Stop)**
Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑤ **⏻ (Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ⑥ **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio- of videobron voor de home cinema.
- ⑦ **◀ +/- (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑧ **Weergavedisplay**

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

Overzicht

U bedient uw home cinema met de afstandsbediening.

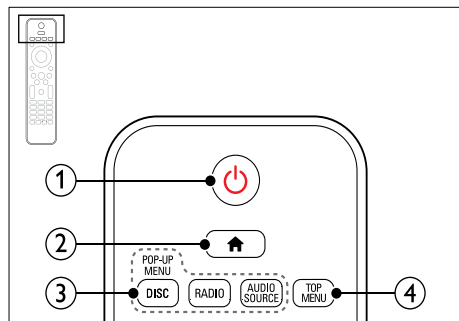

① ⏻ (Standby-Aan)

- Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.

② 🏠 (Startpagina)


Hiermee opent u het hoofdmenu.

③ ⏮ Bronknoppen

- **DISC/POP-UP MENU:** Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
- **RADIO:** Hiermee selecteert u de FM-radio.
- **AUDIO SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.

④ ⏮ TOP MENU

Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.

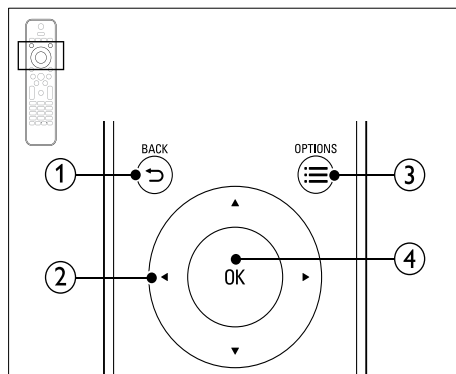

① ⏮ BACK

- Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.

② ⏮ Navigatietoetsen


- Hiermee navigeert u door menu's.
- Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.
- Druk in de radiomodus op de pijl omhoog of omlaag om op een andere frequentie af te stemmen.

③ ≡ OPTIONS


- Hiermee opent u extra afspeloptyes tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
- In de radiomodus stelt u hiermee een radiozender in.

④ OK

Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

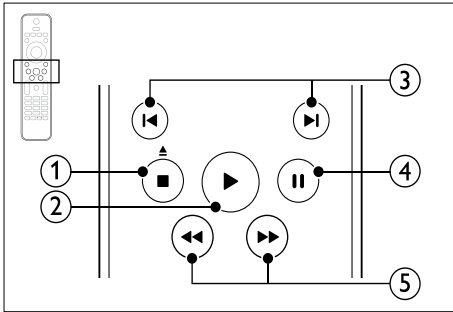


- ① **■ (Stop)/ ▲ (Uitwerpen/Openen/sluiten)**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Houd de knop drie seconden ingedrukt om het discstation te openen of te sluiten of de disc uit te werpen.
- ② **▶ (Afspelen)**
Hiermee start of hervat u het afspelen.
- ③ **◀ / ▶ (Vorige/volgende)**
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ④ **⏮ (Onderbreken)**
Hiermee pauzeert u het afspelen.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)**
Hiermee zoek u vooruit of achteruit. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnellheid te wijzigen.

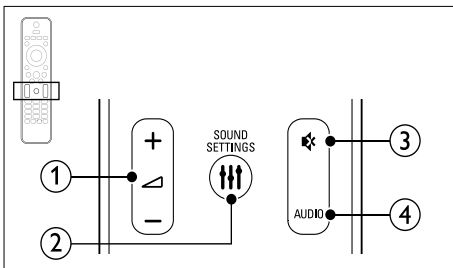

- ① **▲ +/- (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ② **⏮ SOUND SETTINGS**
Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.
- ③ **⏮ (Dempen)**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

④ AUDIO

Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.

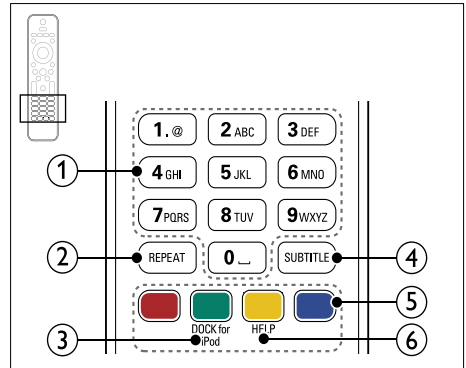

- ① **Alfanumerieke knoppen**
Hiermee voert u waarden of letters in (in SMS-stijl).
- ② **REPEAT**
Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
- ③ **DOCK for iPod**
Hiermee schakelt u over naar een Philips iPod/iPhone-station.
- ④ **SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- ⑤ **Gekleurde knoppen**
Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.
- ⑥ **HELP**
Hiermee opent u de Help op het scherm.

Bediening via EasyLink

Dankzij EasyLink kunt u uw home cinema en de TV bedienen met de volgende knoppen op de afstandsbediening van de home cinema (zie 'EasyLink' op pagina 32).

- **⏮ (Standby-Aan):** als u deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de home cinema, TV en aangesloten apparaten in de standbymodus.
- **▶ (Afspelen):** als in het discstation een videodisc is geplaatst, schakel dan de TV in vanuit de standbymodus en speel vervolgens een disc af.

6 Uw home cinema aansluiten

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de home cinema op een TV en andere apparaten aansluit.

Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie over de basisaansluitingen en accessoires van uw home cinema. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.


Luidsprekers

Zorg er voor een goede Surround Sound voor dat de luidsprekers optimaal zijn geplaatst, aangesloten en ingesteld.

Positie

Luidsprekerpositie speelt een cruciale rol bij het maken van een Surround Sound-effect.

Plaats de luidsprekers en de subwoofer zoals hieronder weergegeven voor de beste resultaten.

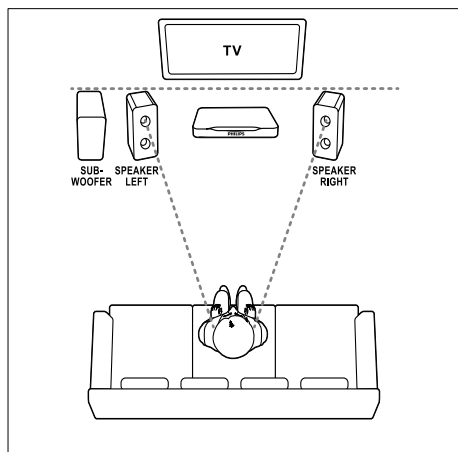

Opmerking

- Surround Sound is afhankelijk van verschillende factoren zoals de vorm en afmetingen van de kamer, het type muur en plafond, ramen en andere spiegellende oppervlakken, en de luidsprekerakoestiek.

Volg deze algemene richtlijnen en stel de subwoofer vervolgens in.

- 1 Zitplaats:**
dit is het midden van het luistergebied.
- 2 Luidsprekers **SPEAKER LEFT** (luidspreker links) en **SPEAKER RIGHT** (luidspreker rechts):**
Plaats de linker- en rechterluidspreker vooraan, op gelijke afstand van het apparaat en ongeveer even ver van de zitplaats, waardoor een boogvorm ontstaat. Richt de luidsprekers voor het beste effect naar de zitplaats en plaats de luidsprekers ongeveer op oorhoogte (wanneer u zit).
- 3 SUBWOOFER (subwoofer):**
Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.

Aansluiten

Sluit de luidsprekers en de subwoofer aan op de home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.

Configuratie


U stelt de subwoofer in via het audimenu.

- 1** Sluit de subwoofer aan zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2** Druk op **⬆ (Startpagina)** op de afstandsbediening van uw home cinema en selecteer **[Configuratie] > [Audio] > [Subwoofervolume]**.
- 3** Wijzig het volume.

Connectoren


Hiermee sluit u andere apparaten aan op de home cinema.

Zijkant rechts

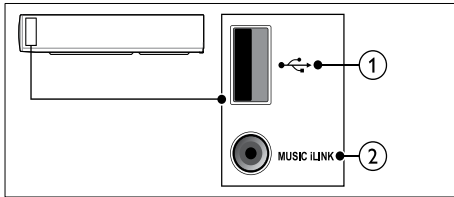


- ① **• (USB)**
Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.
- ② **MUSIC iLINK**
Audio-invoer van een MP3-speler.

Achteraan links

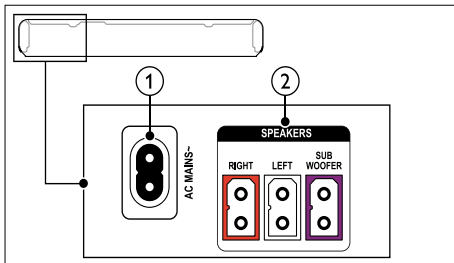


- ① **AC MAINS**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
- ② **SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT**
Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers aan.
SUBWOOFER
Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.

Achteraan midden

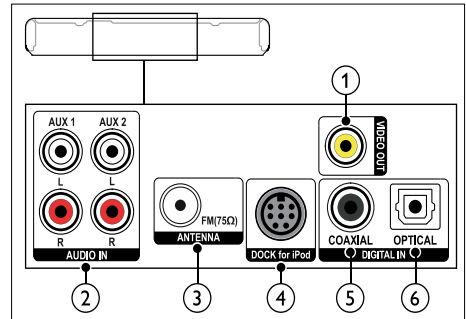

- ① **VIDEO OUT-VIDEO**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ③ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signaal invoer vanaf een antenne, kabel of satelliet.
- ④ **DOCK for iPod**
Hierop sluit u een Philips iPod/iPhone-station aan. (Model: Philips DCK3060, afzonderlijk verkrijgbaar)
- ⑤ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ⑥ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Achteraan rechts

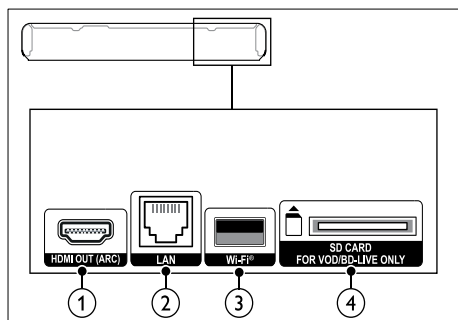

- ① **HDMI OUT (ARC)**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ② **LAN**
Hierop sluit u de LAN-kabel van een breedbandmodem of router aan.
- ③ **Wi-Fi**
Sluit aan op een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110, afzonderlijk verkrijgbaar).
- ④ **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Sleuf voor SD-kaarten. De SD-kaart wordt gebruikt om onlinevideo's te huren en BD-Live te openen.

Aansluiten op de TV

Sluit uw home cinema aan op een TV om video's te bekijken. U kunt naar audio van TV-programma's luisteren via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw home cinema en TV.

Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten


De beste videokwaliteit

Uw home cinema ondersteunt HDMI versie 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, sluit u uw home cinema via de HDMI ARC-aansluiting aan op de TV voor een snelle en gemakkelijke installatie.

Met HDMI ARC hebt u geen extra audiokabel nodig om audio van de TV via uw home cinema af te spelen.

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.

De **HDMI ARC**-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN** of **HDMI**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over TV-aansluitingen.

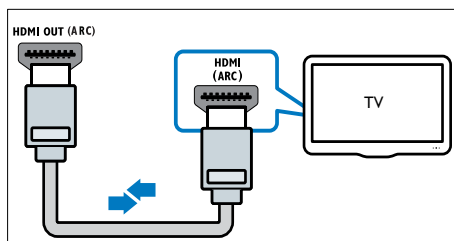

- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
↳ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.
- 3 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 15).

Optie 2: de TV via HDMI aansluiten


De beste videokwaliteit

Als uw TV niet compatibel is met HDMI ARC, dient u uw home cinema op de TV aan te sluiten via een normale HDMI-aansluiting.

Met een normale HDMI-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 14).

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw home cinema aan op de **HDMI**-aansluiting op de TV.

De HDMI-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN**.

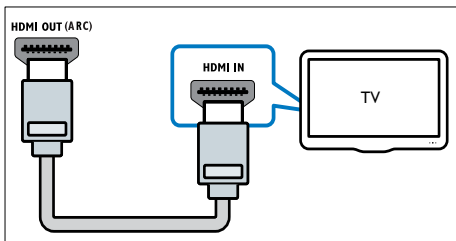

2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

→ Wanneer u een disc op uw home cinema afspeelt, wordt de video automatisch op TV getoond en wordt de audio automatisch op de home cinema afgespeeld.

3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 14).

4 Als de audio van de TV niet automatisch op uw home cinema wordt afgespeeld, moet u de audio handmatig instellen (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 15).

Opmerking

- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV.


Optie 3: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, moet u uw home cinema op de TV aansluiten via een Composite-aansluiting. Een Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

Met een Composite-aansluiting hebt u een extra audiokabel nodig om de audio van de TV via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 14).

1 Met een Composite Video-kabel sluit u de VIDEO-aansluiting op uw home cinema aan op de Composite Video-aansluiting op de TV. De Composite Video-aansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.

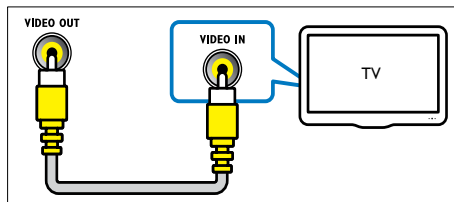

2 Schakel op uw TV over naar de juiste video-ingang.

3 Sluit een extra audiokabel aan om audio van TV-programma's via uw home cinema af te spelen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 14).

Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw home cinema.

Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, home cinema en andere apparaten.

Opmerking


- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
- Als uw home cinema en TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit

Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.

De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF**, **SPDIF OUT**, of **OPTICAL**.

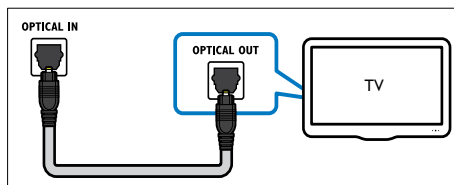


Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit

Sluit de **COAXIAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een coaxkabel.


De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

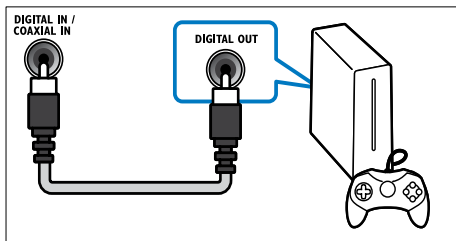

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw home cinema via een analoge kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

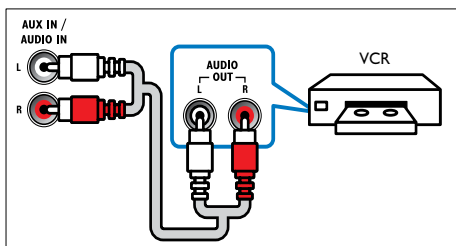

Audio instellen voor aangesloten apparaten

Controleer de audio-instellingen als u een apparaat met uw home cinema verbindt.

- 1 Schakel HDMI-CEC in op uw TV en andere apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV en het andere apparaat voor meer informatie.
- 2 Selecteer 'Amplifier' (Versterker) in het menu van de TV-luidsprekers. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

- 3 Schakel volumeregeling in op uw home cinema en koppel de audio van het aangesloten apparaat aan de juiste aansluitingen op uw home cinema (zie 'Audio afspelen via de home cinema' op pagina 32).

Als het verbonden apparaat niet compatibel is met HDMI-CEC, drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** op uw home cinema om de juiste audio-ingang te kiezen.

Computers en internet

Als u de home cinema aansluit op uw computernetwerk en internet, krijgt u toegang tot:

- **Multimedia-inhoud gestreamd vanaf de computer:** u kunt muziek, foto's en video's van een computer of andere mediaserver op uw netwerk afspelen (zie 'Door de PC bladeren met DLNA' op pagina 27).
- **Net TV** (niet beschikbaar in China): u kunt door Net TV bladeren voor toegang tot online-informatie, games, nieuws, muziek en andere services (zie 'Door Net TV bladeren' op pagina 30).
- **Software-updates:** werk de software van uw home cinema bij via het netwerk (zie 'Software via internet bijwerken' op pagina 37).



Let op

- Als u de home cinema op een computernetwerk wilt aansluiten, moet u vertrouwd zijn met het gebruik van de netwerkrouter, mediaserversoftware en met de principes van netwerken. Lees zo nodig de documentatie van de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Vaste verbinding


U kunt de home cinema ook via een netwerkkabel aansluiten op uw router.

Wat hebt u nodig...

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Een computer waarop mediaserversoftware is geïnstalleerd. (zie 'Mediaserversoftware instellen' op pagina 27)
- Als u de Net TV-service en -software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over toegang tot internet beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.

Het bekabelde netwerk instellen

Sluit de home cinema aan op uw router zoals hieronder weergegeven en schakel vervolgens beide apparaten in.

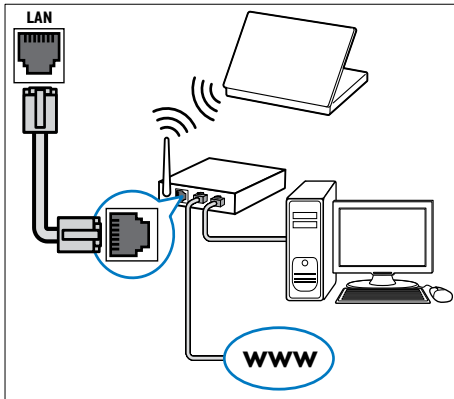

- 1 Sluit de home cinema via een vaste verbinding aan op een netwerkrouter (zie 'Vaste verbinding' op pagina 15).
- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op **Startpagina**.
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Vast (Ethernet)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
↳ De home cinema maakt verbinding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 7 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

De bekabelde netwerkinstellingen controleren

- 1 Druk op **Startpagina**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstellingen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De huidige netwerkinstellingen worden weergegeven.

Draadloze verbinding


Breng een draadloze verbinding tot stand tussen uw home cinema en uw router.

Wat hebt u nodig...

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).
- Een computer waarop mediaserversoftware is geïnstalleerd. (zie 'Mediaserversoftware instellen' op pagina 27)
- Als u de Net TV-service en -software wilt bijwerken, controleert u of de netwerkrouter over toegang tot internet beschikt en niet wordt beperkt door firewalls of andere beveiligingssystemen.

Het draadloze netwerk instellen

Sluit de home cinema aan op uw router zoals hieronder weergegeven en schakel vervolgens beide apparaten in.

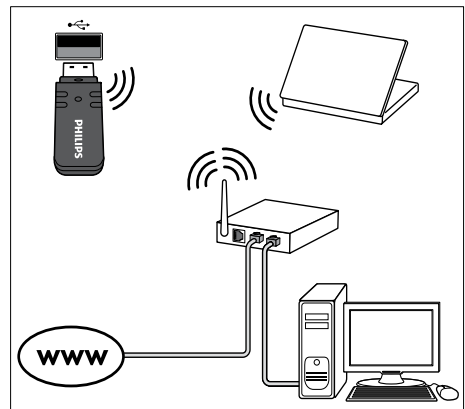

- 1 Breng een draadloze verbinding tot stand tussen de home cinema en de netwerkrouter (zie 'Draadloze verbinding' op pagina 16).

- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** > **[Draadloos (Wi-Fi)]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
 - ↳ De home cinema maakt verbinding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u **[Opnieuw]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 7 Selecteer **[Voltooien]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

De draadloze netwerkinstellingen controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Netwerk]** > **[Draadloze instellingen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De huidige WiFi-instellingen worden weergegeven.

Geef uw home cinema een naam

Geef uw home cinema een naam, zodat u uw home cinema eenvoudig op een netwerk kunt identificeren.

- 1 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 2 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Netwerk]** > **[Naam van uw product:]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de **Alfanumerieke knoppen** om de naam in te voeren.
- 6 Selecteer **[Gereed]** en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

7 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspelt op de home cinema.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de Help op het scherm.
- De eerste installatie afronden. De eerste installatie verschijnt wanneer u de home cinema voor de eerste keer inschakelt. Als u de installatie niet voltooit, wordt u elke keer dat u de home cinema inschakelt, gevraagd de installatie te voltooien.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) voor toegang tot de geluidsopties op het display.

Geluidinstellingen	Beschrijving
SOUND	Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
SURROUND	Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.
TREBLE	Hiermee wijzigt u de hoge tonen.
MID	Hiermee wijzigt u de middentonen.
BASS	Hiermee wijzigt u de lage tonen.
AUD SYNC	Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **↩ BACK** om af te sluiten. Als u niet binnen een minuut op een knop drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1** Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2** Selecteer **SOUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om een instelling op het display te selecteren:
 - **MOVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
 - **MUSIC**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
 - **ORIGINAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
 - **NEWS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stemgeluiden.
 - **GAMING**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
- 4** Druk op **OK** om te bevestigen.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1** Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2** Selecteer **SURROUND** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
 - **AUTO**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.
 - **DOLBY VS**: de Dolby Virtual Speaker-technologie zorgt voor een zeer intense 5.1-kanaals luisterervaring met slechts twee luidsprekers.
 - **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- 4** Druk op **OK** om te bevestigen.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas).

- 1** Druk op **III SOUND SETTINGS**.
- 2** Selecteer **TREBLE**, **MID** of **BASS** en druk op **OK**.
- 3** Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om de frequentie te wijzigen.
- 4** Druk op **OK** om te bevestigen.

Discs

Uw home cinema kan DVD's, VCD's, CD's en Blu-ray Discs afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's en muziek.

Wat hebt u nodig...

Voor audio of 2D-video:

- Audio- en videoaansluiting tussen uw home cinema en de TV.
- Een audio- of videodisc.

Voor 3D-video:

- Een 3D-TV.
- Een HDMI-verbinding tussen uw home cinema en de TV.
- Een Blu-ray 3D-disc.
- Een 3D-bril die compatibel is met uw 3D-TV.

Discs afspelen

- 1** Plaats een disc in de home cinema.
 - ↳ Uw TV schakelt automatisch over naar de correcte bron en de disc wordt automatisch afgespeeld.
- 2** Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC** of selecteert u **[disc afspelen]** in het hoofdmenu en drukt u op **OK**.
- 3** Zet de 3D-bril op om een 3D-video te bekijken.
- 4** Druk op de afspelknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspelknoppen' op pagina 19).



Opmerking

- Een 3D-video wordt tijdens het vooruit- en achteruitspoelen en in bepaalde andere afspelmodi weergegeven in 2D. De 3D-weergave wordt hervat wanneer u weer normaal afspeelt.



Tip

- Wijzig de helderheid van het display om trillende beelden te voorkomen (zie 'Weergavedisplay' op pagina 36).

Afspeelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ (Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
II	Hiermee pauzeert u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
DISC	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
REPEAT	Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
≡ OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van audio-, video- of mediabestanden (zie 'Opties voor audio, video en afbeeldingen' op pagina 22).

Voor video-indelingen zoals DivX en WMV:

- Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
- Om de video te hervatten waar u deze stopte, drukt u op **▶ (Afspelen)**.
- Om de video vanaf het begin af te spelen, drukt u op **OK**.

3D-discs afspelen in 2D-modus

Als u geen 3D-TV hebt, kijkt u de 3D-disc in 2D-modus.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie] > [Video] > [3D-video bekijken] > [Uit]**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Speel uw Blu-ray 3D Disc af.
↳ De 3D-video wordt in 2D weergegeven.

Menu voor VCD en SVCD weergeven

Geef het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie] > [Voorkeur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[VCD PBC] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Om het inhoudsmenu over te slaan, kiest u **[Uit]**.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecteer **AUD SYNC** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Bonusweergave op Blu-ray

Met Blu-ray Discs die de Bonusweergave ondersteunen, kunt u genieten van extra inhoud zoals het commentaar van de regisseur terwijl u de hoofdfilm bekijkt. Bonusweergave wordt ook wel Picture-in-Picture genoemd.

- 1 Schakel in het Blu-ray Disc-menu Bonusweergave (of Picture-in-Picture) in.
- 2 Druk tijdens het afspelen van de hoofdfilm op **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[PIP-selectie] > [PIP]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Afhankelijk van de video wordt PIP-optie [1] of [2] weergegeven.
 - ↳ De Picture-In-Picture-video wordt in een klein venster weergegeven.
- 4 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer een taal en druk op **OK**.

Opmerking

- Druk op **≡ OPTIONS**, selecteer **[PIP-selectie] > [Uit]** en druk vervolgens op **OK** om Bonusweergave uit te schakelen.

BD-Live op Blu-ray

Op Blu-ray Discs met BD-Live-items hebt u toegang tot extra items, zoals internetchats met de regisseur, de nieuwste filmtrailers, games, achtergronden en beltonen.

Wat hebt u nodig...

- een Blu-ray Disc met BD-Live-items
- een internetverbinding
- een opslagapparaat:
 - een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen of
 - een SD-geheugenkaart van type SDHC Klasse 6, met ten minste 8 GB geheugen.

Opmerking

- BD-Live-services variëren per land en zijn afhankelijk van de disc.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en de home cinema door de contentprovider gebruikt.

BD-Live met een USB-opslagapparaat openen

- 1 Sluit uw home cinema aan op het thuisnetwerk en internet (zie 'Computers en internet' op pagina 15).
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
 - Het USB-opslagapparaat wordt gebruikt voor het opslaan van de gedownloade BD-Live-items.
- 3 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Geavanc.] > [Lokale schijf] > [USB]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 7 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een item te selecteren.

BD-Live met een SD-kaart openen

- 1 Sluit uw home cinema aan op het thuisnetwerk en internet. (zie 'Computers en internet' op pagina 15)
- 2 Plaats de SD-geheugenkaart in de **SD CARD**-sleuf op uw home cinema.
 - ↳ De eerste keer dat u een SD-geheugenkaart plaatst, wordt de kaart geformatteerd. Laat de kaart na het formatteren in de home cinema zitten (zie 'Een SD-kaart formatteren' op pagina 31).
- 3 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Geavanc.] > [Lokale schijf] > [SD-kaart]** en druk vervolgens op **OK**.
- 6 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 7 Druk op de **Navigatietoetsen** om door BD-Live te navigeren en druk vervolgens op **OK** om een item te selecteren.

Geheugen wissen

Als uw opslagapparaat onvoldoende geheugen heeft voor de BD-Live-items, wis dan het geheugen op het opslagapparaat.

- 1 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [Geheugen wissen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Hierdoor wordt het lokale geheugen gewist en worden de BD-Live-bestanden verwijderd die u naar uw opslagapparaat hebt gedownload.

BD-Live uitschakelen

Schakel BD-Live-beveiliging in om toegang tot BD-Live te beperken.

- 1 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [BD-Live-beveiliging] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Toegang tot BD-Live is beperkt.



Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.

USB-opslagapparaten

Geniet van de foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat.

Wat hebt u nodig...

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
- Een USB-verlengkabel, als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past.



Opmerking

- U kunt digitale camera's gebruiken die via USB zijn aangesloten als die bestanden kunnen afspelen zonder dat er speciale software is vereist.
- Als u DivX DRM (beschermde bestanden van een USB-opslagapparaat) wilt afspelen, sluit u uw home cinema aan op een TV via een HDMI-kabel.

Bestanden afspelen

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 2 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
 - ↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Door USB bladeren]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de afspelknoppen om het afspelen te regelen (zie 'Afspelknoppen' op pagina 19).

DivX

Speel DivX-video's af vanaf:

- Een disc (zie 'Discs' op pagina 18)
- Een USB-opslagapparaat (zie 'USB-opslagapparaten' op pagina 21)
- Een onlinevideotheek (zie 'Onlinevideo's huren' op pagina 31)



Opmerking

- Als u beveiligde DivX DRM-bestanden wilt afspelen vanaf een disc, USB-opslagapparaat of onlinevideotheek, sluit u uw home cinema aan op een TV via een HDMI-kabel.

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

- 1 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.] > [DivX® VOD-code]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De DivX VOD-registratiecode van uw home cinema wordt weergegeven.

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.


- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw home cinema kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi en .sami. Deze bestanden worden niet in het navigatiemenu van het bestand weergegeven.
- Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

Tekenset voor ondertiteling

Als de ondertiteling niet juist wordt weergegeven, dient u een tekenset te kiezen die DivX- of RMVB/RM-ondertiteling ondersteunt.

- 1 Druk op  **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op **Navigatietoetsen** om **[Tekenset]** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Kies een tekenset.

Europa, India en Rusland

Tekenset	Taal
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Sorbisch
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks

Azië Pacific en China


Tekenset	Taal
[Standaard]	Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
[Chinees]	Chinees (vereenvoudigd)
[Chinees-traditioneel]	Chinees (traditioneel)
[Koreaans]	Engels en Koreaans

Opties voor audio, video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u audio, video of mediabestanden afspelt vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.

Audio-opties

Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen.

- 1 Druk herhaaldelijk op  **OPTIONS** om door de volgende functies te bladeren:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER:** Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map.
 - **RPT RANDOM:** Hiermee speelt u audiotracks in willekeurige volgorde af.
 - **RPT OFF:** Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Video-opties

Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Audiotaal]:** Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - **[Ondertiteltaal]:** Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Ondertitels verschuiven]:** Hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm.
 - **[Info]:** Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer.
 - **[Tekenset]:** Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
 - **[Zoeken op tijd]:** Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
 - **[2e audiotaal]:** Kies de tweede audiotaal voor Blu-ray-video.
 - **[2e ondertiteltaal]:** Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video.
 - **[Titels]:** Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
 - **[Hoofdstukken]:** Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.
 - **[Kijkhoeklijst]:** Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
 - **[Menu's]:** Hiermee geeft u het discmenu weer.
 - **[PIP-selectie]:** Geef het Picture-in-Picture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt.
 - **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
 - **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
 - **[A-B herhalen]:** Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
 - **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

Afbeeldingsopties

Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diaprojectie en de beeldinstellingen wijzigen.

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om de volgende instellingen te selecteren en te wijzigen:
 - **[+90 draaien]:** Hiermee draait u de afbeeldingen 90 graden naar rechts.
 - **[-90 draaien]:** Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
 - **[Zoom]:** Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
 - **[Info]:** Hiermee geeft u afbeeldingsinformatie weer.
 - **[Duur per dia]:** Selecteer de weergavesnelheid voor elke afbeelding in een diaprojectie.
 - **[Dia-animatie]:** Hiermee selecteert u een animatie voor de diaprojectie.
 - **[Beeldinstellingen]:** Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
 - **[Herhalen]:** Hiermee herhaalt u een gekozen map.

Diaprojecties

Gebruik tijdens het afspelen van audio leuke functies zoals diaprojecties met afbeeldingen en muziek.

Diaprojecties met afbeeldingen

Bekijk een diaprojectie van afbeeldingen die zijn opgeslagen op uw disc of een USB-opslagapparaat.

- 1 Selecteer een afbeelding van een disc of USB-opslagapparaat en druk vervolgens op **▶ (Afspelen)**.
- 2 Druk op **≡ OPTIONS**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende instellingen:
 - **[Dia-animatie]:** hiermee selecteert u een animatie voor de diaprojectie.
 - **[Duur per dia]:** hiermee selecteert u een weergavesnelheid voor elke afzonderlijke afbeelding in een diaprojectie.
- 4 Druk op **■** om de diaprojectie te beëindigen.

Diapresentaties met muziek

U kunt een diapresentatie met muziek maken, waarbij u muziek en foto's tegelijkertijd afspeelt.

- 1 Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Druk op **↶ BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op **▶ (Afspelen)** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.

Radio

Luister naar FM-radio op uw home cinema en sla tot 40 radiozenders op.

Wat hebt u nodig...

- FM-antenne.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.

Afstemmen op stations

- 1 Sluit de FM-antenne aan zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk op **RADIO**.
 - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
 - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** op het display weergegeven. Druk op **▶ (Afspelen)**.

- 3 Druk op de volgende knoppen om radiozenders te beluisteren of te wijzigen:

Knop	Actie
◀/▶ of Alfanumerieke knoppen	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
Navigatietoetsen (links/rechts)	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen.
■	Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
↶ BACK	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen.
≡ OPTIONS	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **RADIO**.
 - Druk op **◀/▶** om naar een voorkeuzezender te luisteren.
 - Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om naar een radiozender te zoeken en deze vervolgens te beluisteren.
- 2 Druk op **+/- (Volume)** om het volume te wijzigen.

Frequentierooster

In bepaalde landen kunt u het FM-frequentierooster schakelen tussen 50 kHz en 100 kHz. Wanneer u het frequentierooster omschakelt, worden alle voorkeuzezenders gewist.

- 1 Druk op **RADIO**.
- 2 Druk op **■**.
- 3 Houd **▶ (Afspelen)** ingedrukt om tussen 50 kHz of 100 kHz te schakelen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

- 1 Sluit de MP3-speler aan op uw home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** totdat 'MUSIC I-LINK' op het display wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

iPod of iPhone

Als u een Philips iPod/iPhone-station aansluit, kunt u de home cinema gebruiken om muziek, films en foto's weer te geven vanaf uw iPod of iPhone.

Wat hebt u nodig...

- Een Philips-station (model: Philips DCK3060, afzonderlijk verkrijgbaar).
- Een gele Composite-kabel.



Opmerking

- U kunt uw iPod/iPhone opladen op het station terwijl de home cinema in de iPod-modus staat.

Uw iPod of iPhone in het station plaatsen

- 1 Beweeg de schuifknop aan de onderkant van het station naar **STANDARD** en sluit het station daarna aan op de home cinema.
- 2 Sluit de gele Composite-kabel aan op het station en de TV.
- 3 Schakel de iPod of iPhone in en plaats deze op het station.

Muziek afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 25).
- 2 Druk op **DOCK for iPod** op de afstandsbediening van de home cinema.
- 3 Blader op het scherm van de iPod of iPhone om tracks te selecteren.
 - Druk nogmaals op **DOCK for iPod** om de afspeellijst op uw TV weer te geven en de afstandsbediening van de home cinema te gebruiken om een track te selecteren.

Video en diaprojecties afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 25).
- 2 Druk op de afstandsbediening van de home cinema op **Startpagina**.
- 3 Selecteer **[Door iPod bladeren]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
↳ Het TV-scherm wordt zwart.
- 5 Blader via het scherm van de iPod of iPhone om video's of foto's te selecteren.
- 6 Druk op **▶ (Afspelen)** om de video's of foto's weer te geven.

Smartphone gebruiken

Maak van uw iPhone of Android-smartphone een virtuele afstandsbediening of gebruik deze om door de inhoud van een disc of USB-opslagapparaat op uw home cinema te bladeren.

Wat hebt u nodig...

- Een iPhone (iOS 3.1.3 en hoger) of Android-smartphone (Android 2.1 en hoger).
- Een vast of draadloos thuisnetwerk.

Voordat u begint

- Sluit uw home cinema aan op uw thuisnetwerk (zie 'Computers en internet' op pagina 15).
- Geef uw home cinema een naam (zie 'Geef uw home cinema een naam' op pagina 17).
- Sluit uw smartphone aan op hetzelfde thuisnetwerk. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor meer informatie.

MyRemote-toepassing downloaden

Download de Philips-toepassing **MyRemote** (MyRemote) naar uw smartphone. Deze toepassing is gratis.

Opmerking

- Philips **MyRemote** is alleen beschikbaar voor iPhones en Android-smartphones.

- 1 Raak het pictogram **App Store** (App Store) op de iPhone of het pictogram **Market** (Market) op de Android-smartphone aan.
- 2 Zoek naar 'Philips **MyRemote**'-toepassing.
- 3 Volg de instructies op uw smartphone om de toepassing te downloaden.
 - ↳ Het pictogram **MyRemote** (MyRemote) wordt aan het beginscherm van uw smartphone toegevoegd.

MyRemote-toepassing openen

Open de toepassing **MyRemote** op uw smartphone en identificeer uw home cinema op het thuisnetwerk.

- 1 Raak **MyRemote** (MyRemote) op uw smartphone aan.
 - ↳ Uw home cinema en de andere apparaten op het netwerk worden weergegeven op uw smartphone. Een navigatiebalk met de tabbladen **Devices**, **Remote** en **Source** wordt ook weergegeven.
- 2 Controleer de netwerkverbinding als uw home cinema niet kan worden gevonden (zie 'Computers en internet' op pagina 15). Raak daarna het tabblad **Devices** (Apparaten) aan op uw smartphone om opnieuw te zoeken.
- 3 Raak het home cinema-pictogram op de smartphone aan.
 - ↳ De virtuele afstandsbediening wordt weergegeven op de smartphone.
- 4 Druk op de knop Home op uw smartphone als u de toepassing wilt sluiten.

Uw smartphone als afstandsbediening gebruiken

De virtuele afstandsbediening wordt in meerdere schermen op de smartphone weergegeven. Veeg naar links of rechts over het scherm van de smartphone om meer knoppen weer te geven.

Alleen de bedieningsknoppen die van belang zijn voor de afspeelmodus, zijn ingeschakeld op uw smartphone. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen weergeeft, worden alleen de knoppen van de afstandsbediening weergegeven die worden gebruikt om de afbeeldingen te bedienen. Als u echter een video afspeelt, worden extra knoppen zoals **SUBTITLE** en **TOP MENU** ingeschakeld op uw smartphone.

- 1 Start de toepassing op uw smartphone (zie 'MyRemote-toepassing openen' op pagina 26).
 - ↳ Afhankelijk van de afspeelmodus worden de relevante knoppen van de afstandsbediening ingeschakeld.
- 2 Als de knoppen van de afstandsbediening niet verschijnen, raak dan het tabblad **Remote** (Afstandsbediening) aan op uw smartphone.
- 3 Veeg naar het linker- of rechterscherm om meer knoppen weer te geven.

Opmerking

- Sommige bedieningsfuncties zijn niet beschikbaar op de smartphone.

Een disc of USB-opslagapparaat verkennen

Blader door een disc of USB-opslagapparaat op uw smartphone en speel een audio-, video- of multimediatekstbestand af.

- 1 Start de afstandsbedieningstoepassing op uw smartphone (zie 'MyRemote-toepassing openen' op pagina 26).
- 2 Plaats een gegevensdisc of sluit een USB-opslagapparaat aan op uw home cinema.
- 3 Raak op uw smartphone het tabblad **Source** (Bron) aan en selecteer **DISC** (DISC) of **USB** (USB).
 - ↳ De mappen op uw disc of USB-opslagapparaat worden weergegeven.

- 4 Selecteer een map om door te bladeren en selecteer vervolgens een bestand om af te spelen.
 - ↳ De relevante knoppen van de afstandsbediening zijn ingeschakeld op uw smartphone.
- 5 Om toegang tot de afstandsbediening te hebben terwijl u door de inhoud bladert, raakt u het tabblad **Remote** (Afstandsbediening) aan op uw smartphone.

Door de PC bladeren met DLNA

Wanneer u uw home cinema aansluit op uw thuisnetwerk, kunt u genieten van muziek, foto's en video's op een computer of andere mediaserver op het netwerk.

Wat hebt u nodig...

- Een vast of draadloos thuisnetwerk dat via een uPnP-router (Universal Plug and Play) is verbonden.
- Een Philips draadloze USB-adaptor of een LAN-kabel om uw home cinema met uw thuisnetwerk te verbinden.
- Een mediaserver zoals:
 - PC met Windows Media Player 11 of hoger; of
 - Mac met Twonky Media Server.

Opmerking

- Voor hulp bij het gebruiken van andere mediaservers, zoals TVersity, raadpleegt u de website van de mediaserver.

Mediaserversoftware installeren

Om het delen van media in te schakelen, stelt u de mediaserversoftware in.

Voordat u begint


- Sluit uw home cinema aan op uw thuisnetwerk (zie 'Computers en internet' op pagina 15).
- Sluit uw computer aan op hetzelfde thuisnetwerk.
- Controleer of uw PC-firewall toestaat dat u Windows Media Speler-programma's uitvoert.
- Schakel uw computer en de router in.

Microsoft Windows Media Player 11


Opmerking

- Afhankelijk van uw versie van Microsoft Windows, ziet uw scherm er mogelijk anders uit dan hieronder wordt weergegeven.

- 1 Start Windows Media Player op uw PC.
- 2 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer vervolgens **Media delen**.

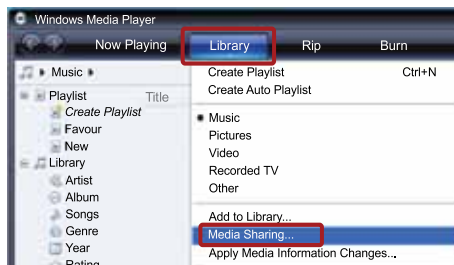


- 3 De eerste keer dat u **Media delen** op uw PC selecteert, verschijnt er een pop-upscherf. Schakel het selectievakje **Mijn mediabestanden delen in** en klik op **OK**.
 - ↳ Het scherm **Media delen** wordt weergegeven.
- 4 Controleer in het scherm **Media delen** of u een apparaat ziet dat als **Onbekend apparaat** is gemarkeerd.

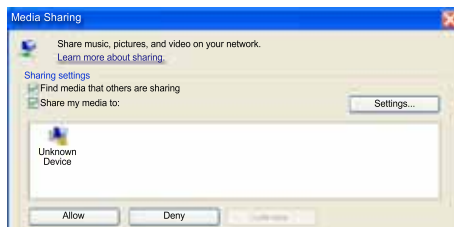


- ↳ Als u na ongeveer een minuut nog geen onbekend apparaat ziet, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
- 5 Selecteer het onbekende apparaat en klik op **Toestaan**.
 - ↳ Een groen vinkje verschijnt naast het apparaat.

- 6 De bestanden in deze mappen worden standaard door Windows Media Player gedeeld: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, kiest u **Bibliotheek > Aan mediabibliotheek toevoegen**.

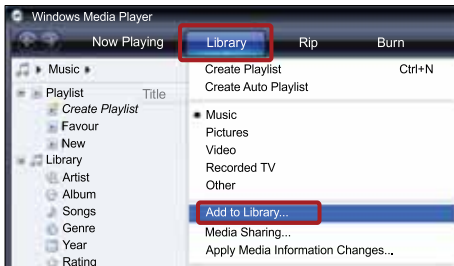

- ↳ Het scherm **Aan mediabibliotheek toevoegen** wordt weergegeven.
- ↳ Selecteer indien nodig **Geavanceerde opties** om een lijst met gecontroleerde mappen weer te geven.

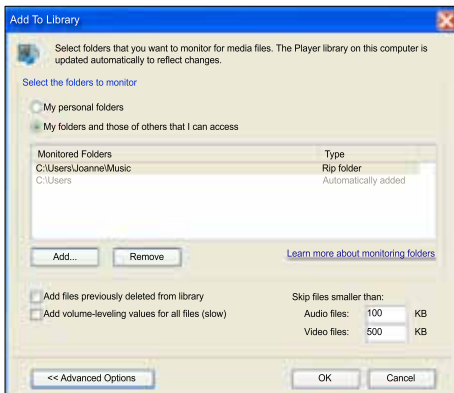


- 7 Selecteer **Mijn mappen en mappen van anderen waar ik toegang tot heb** en klik vervolgens op **Toevoegen**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Microsoft Windows Media Player 12


Opmerking

- Afhankelijk van uw versie van Microsoft Windows, ziet uw scherm er mogelijk anders uit dan hieronder wordt weergegeven.

- 1 Start Windows Media Player op uw PC.
- 2 Klik in Windows Media Player op het tabblad **Streamen** en selecteer vervolgens **Mediastreaming inschakelen**.
- ↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.

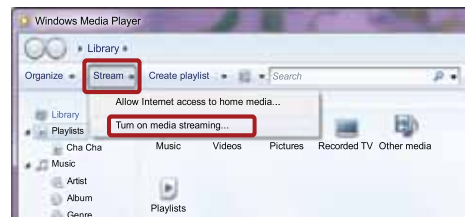


- 3 Klik op **Mediastreaming inschakelen**.

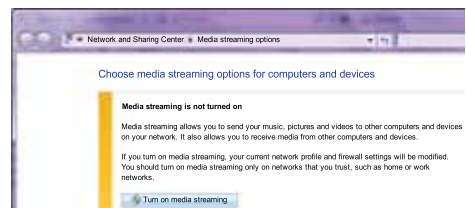


- ↳ U keert terug naar het Windows Media Player-scherm.

- 4 Klik op het tabblad **Streamen** en selecteer **Meer streamingopties**.
- ↳ Het scherm **Opties voor mediastreaming** wordt weergegeven.

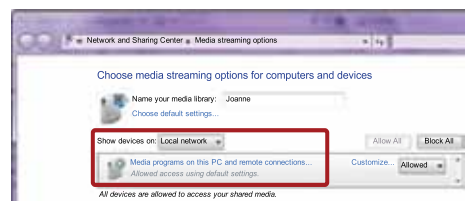

- 5 Controleer of er een mediaprogramma in het scherm **Lokaal netwerk** wordt weergegeven.
 - ↳ Als er geen mediaprogramma wordt weergegeven, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
- 6 Selecteer het mediaprogramma en klik op **Toegestaan**.
 - ↳ Er verschijnt een groene pijl naast het mediaprogramma.
- 7 Standaard deelt Windows Media Player bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, klik dan op het tabblad **Organiseren** en selecteer **Bibliotheken beheren > Muziek**.
 - ↳ Het scherm **Locaties voor bibliotheek Muziek** wordt weergegeven.

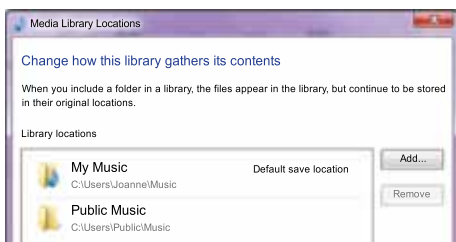


Volg de instructies op het scherm om de andere mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

Macintosh OS X Twonky Media (versie 4.4.2)


Opmerking

- Afhankelijk van uw Mac-versie, ziet uw scherm er mogelijk anders uit dan hieronder wordt weergegeven.

- 1 Ga naar <http://www.twonkymedia.com> om de software voor uw Macintosh te kopen of om een gratis versie te downloaden voor een proefperiode van 30 dagen.
- 2 Open Twonky Media op de Macintosh.
- 3 Selecteer **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **First Steps** (Eerste stappen) in het scherm TwonkyMediaServer.
 - ↳ Het scherm **First steps** (Eerste stappen) wordt weergegeven.

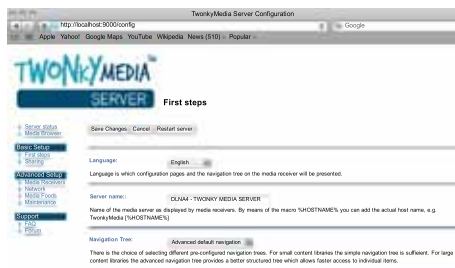

- 4 Typ een naam voor uw mediaserver en klik op **Save changes** (Wijzigingen opslaan).
- 5 Terug in het scherm Twonky Media selecteert u **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **Sharing** (Delen).
 - ↳ Het scherm **Sharing** (delen) wordt weergegeven.

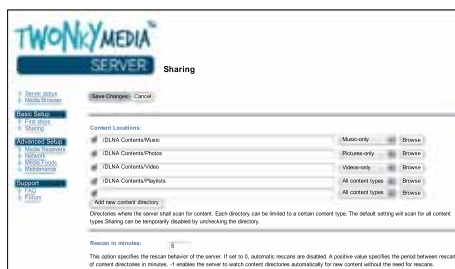


- 6 Blader naar en selecteer de mappen die u wilt delen en selecteer dan **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).
 - ↳ Uw Macintosh scant de mappen automatisch opnieuw zodat deze gereed zijn om te worden gedeeld.

Bestanden afspelen vanaf uw PC

Opmerking

- Controleer voordat u multimedia-inhoud vanaf de computer gaat afspelen of de home cinema verbinding heeft met het thuisnetwerk en of de mediaserversoftware goed is ingesteld.

- Schakel uw TV over naar de correcte HDMI-bron voor uw home cinema.
- Druk op  (**Startpagina**).
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- Selecteer [**Door PC bladeren**] en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een browser weergegeven.
- Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de afspelknoppen om het afspelen te regelen.

Door Net TV bladeren


Niet beschikbaar in China



Gebruik Net TV om toegang te krijgen tot verschillende internettoepassingen en speciaal aangepaste internetsites. Voor interactieve discussies op Net TV-services, gaat u naar het Net TV-forum op www.supportforum.philips.com

Opmerking




- Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door Net TV-providers wordt aangeboden.

Net TV openen

- Verbind uw home cinema met een thuisnetwerk en internet (zie 'Computers en internet' op pagina 15).
- Druk op  (**Startpagina**).
↳ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- Selecteer [**Net TV openen**] en druk vervolgens op **OK**.
↳ De startpagina van Net TV wordt weergegeven. Wanneer u Net TV voor de eerste keer opent, volgt u de instructies op het scherm om akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen en registreer u vervolgens bij Club Philips.


- Druk op **Navigatietoetsen** om **App Gallery** (App-galerij) of **Internet** (Internet) te selecteren en druk dan op **OK**.
 - Open **App Gallery** (App-galerij) om meer apps aan uw beginscherm toe te voegen.
 - Open **Internet** (Internet) om te surfen op internet.
- Druk op  **BACK** om terug te keren naar de vorige pagina of druk op  (**Startpagina**) om af te sluiten.

Op internet surfen

- Druk op **Navigatietoetsen** om **Internet** (Internet) te selecteren op de startpagina van Net TV en druk dan op **OK**.
- Selecteer de adresbalk en druk dan op **Alfanumerieke knoppen** om de URL van de website in te voeren.
 - Druk op  **BACK** om de tekst in de adresbalk te wissen.
 - Volg de instructies op het scherm om het schermtoetsenbord weer te geven.
- Nadat u de URL hebt ingevoerd, drukt u op **Navigatietoetsen** om de pijl naast de adresbalk te selecteren en drukt u vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Druk wanneer u op internet surft op  **OPTIONS** om de adresbalk te openen, sneltoetsen en andere geavanceerde opties te gebruiken.
- Druk op  **BACK** om terug te keren naar de vorige pagina of druk op  (**Startpagina**) om af te sluiten.

Navigatiegeschiedenis wissen

U kunt de navigatiegeschiedenis wissen om wachtwoorden, cookies en navigatiegegevens van uw home cinema te verwijderen.

- Druk op  (**Startpagina**).
- Selecteer [**Configuratie**] en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer [**Netwerk**] > [**Net TV-geheugen wissen**] en druk vervolgens op **OK**.

Onlinevideo's huren

Niet beschikbaar in China

Huur video's in onlinewinkels via uw home cinema. U kunt ze direct of op een later tijdstip bekijken.

Veel onlinevideotheken bieden een ruime keuze aan video's, met verschillende huurprijzen, perioden en voorwaarden. Voor bepaalde winkels moet u een account maken voordat u kunt huren.


Wat hebt u nodig...

- Een snelle internetverbinding naar de home cinema.
- Een HDMI-verbinding tussen uw home cinema en de TV.
- Een SD-geheugenkaart van type SDHC Klasse 6, met ten minste 8 GB geheugen.

Een SD-kaart formatteren

Voor u onlinevideo's of BD-Live-items kunt downloaden, moet u een SD-kaart in de SD-kaartsleuf van uw home cinema plaatsen en deze formatteren.

- 1 Schakel uw TV over naar de correcte HDMI-bron voor uw home cinema.
- 2 Plaats de SD-geheugenkaart in de **SD CARD**-sleuf op uw home cinema.

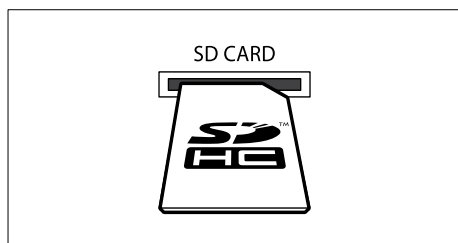

- 3 Volg de instructies op het scherm om de kaart te formatteren.
 - ↳ Inhoud op de kaart wordt tijdens het formatteren verwijderd.
- 4 Laat de kaart na het formatteren in de **SD CARD**-sleuf zitten.

Een onlinevideo huren en bekijken

- 1 Sluit uw home cinema aan op het thuisnetwerk en internet (zie 'Computers en internet' op pagina 15).
- 2 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 3 Selecteer **[Net TV openen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De onlineservices die verkrijgbaar zijn in uw land worden getoond.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** om naar een videothek te gaan en druk op **OK**.
- 5 Volg de instructies van de videothek als u zich moet registreren of aanmelden bij een account.
 - ↳ U ziet een optie om video's te huren.
 - ↳ Als u video's hebt gehuurd en nog steeds binnen de huurperiode zit, ziet u ook een optie om de video's te bekijken.
- 6 Volg de instructies van de videothek om een video te huren of te bekijken.
 - De video is naar uw SD-geheugenkaart gedownload. U kunt de video nu of op een later tijdstip binnen de huurperiode kijken.
 - Wanneer u een video naar uw kaart hebt gedownload, kunt u deze alleen op uw home cinema kijken. U kunt de kaart niet uitnemen om de video op een ander apparaat te kijken.
 - Als u de kaart uitneemt en in een ander apparaat formateert, wordt de video die u hebt gedownload verwijderd. Download uw video opnieuw voordat u deze gaat bekijken.
- 7 Druk op de afspelknoppen op uw afstandsbediening om de video af te spelen, te pauzeren, vooruit of terug te spoelen, of te stoppen.

EasyLink


De home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Wat hebt u nodig...

- HDMI-CEC-compatibele apparaten.
- Een HDMI-verbinding tussen de aangesloten apparaten.

Inschakelen

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
- 2 Druk op  (**Startpagina**).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[EasyLink]** > **[EasyLink]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Apparaten bedienen

U kunt de home cinema en de andere aangesloten HDMI-CEC-compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

Afspelen met één druk op de knop

Als u afspelen met één druk op de knop inschakelt, schakelt de TV automatisch naar het juiste kanaal wanneer u een disc met uw home cinema afspeelt.

Met één druk op de knop naar stand-by

Wanneer u  (**Stand-by**) op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen de home cinema en alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (die de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

Als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop op uw home cinema is ingeschakeld, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.

Volumeregeling


Als u afspeelt op een apparaat waarvan de audio-uitvoer naar de home cinema wordt geleid, schakelt de home cinema automatisch over naar de overeenkomstige audiobron. Als u met één druk op de knop uw audio wilt bedienen, schakel dan de volumeregeling in en volg de instructies op de TV om de aangesloten apparaten te koppelen met de audio-ingangen van de home cinema.

Audio-invoer opslaan

Wanneer u een nieuw apparaat op uw home cinema aansluit, koppel het apparaat dan met de audio-ingang (zie 'Audio afspelen via de home cinema' op pagina 32).

Audio afspelen via de home cinema

Speel de audio van een aangesloten apparaat via uw home cinema af.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[EasyLink]** > **[Volumeregeling]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **[Uit]** en slaat u de volgende stappen over.
- 4 Selecteer **[EasyLink]** > **[Audio-invoer opslaan]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Volg de instructies op de TV om de audio van het aangesloten apparaat aan de audio-ingangen van uw home cinema te koppelen.



Opmerking

- Als u uw home cinema op de TV aansluit met een HDMI ARC-aansluiting, controleer dan of de audio van de TV is gekoppeld aan de ARC-ingang van uw home cinema.

8 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.



Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.



Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **↶ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **⬆ (Startpagina)**.

Beeld

Pas de beeldinstellingen aan uw voorkeuren aan.



Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.

Beeldinstellingen en -formaat

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Verander de volgende instellingen en druk dan op **OK**:
 - **[TV-scherm]**: beeldformaat.
 - **[Beeldinstellingen]**: voorgeprogrammeerde kleurinstellingen.

Beeldkleur

Deep Color creëert de natuurlijke wereld op uw TV-scherm en geeft levendige beelden weer in meer dan een miljard kleuren.

Als uw TV Deep Color ondersteunt en via een HDMI-kabel op uw home cinema is aangesloten, dan kunt u de Deep Color wijzigen.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video] > [HDMI Deep Colour]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
 - **[Automatisch]**: hiermee kunt u automatisch HDMI Deep Color selecteren.
 - **[Aan]**: hiermee kunt u levendige beelden bekijken.
 - **[Uit]**: hiermee wordt standaard 24-bits kleur weergegeven.

Beeldresolutie

Voor HDMI-video-instellingen sluit u uw home cinema op de TV aan met een HDMI-kabel.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video] > [HDMI-video]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Verander de HDMI-resolutie-instelling en druk dan op **OK**.

Blu-ray 3D-video

Voor het afspelen van 3D-video sluit u uw home cinema met een HDMI-kabel op een 3D-TV aan.

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video] > [3D-video bekijken] > [Automatisch]** en druk vervolgens op **OK**.

Positie van de ondertiteling

De positie van de ondertitels kan automatisch worden aangepast aan het formaat van uw TV-scherm.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Ondertitels automatisch verschuiven]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Geluid

Pas de geluidsinstellingen aan uw voorkeur aan.

HDMI-audio

Als u HDMI-audio-uitvoer van uw TV wilt beluisteren, sluit u uw home cinema met een HDMI-kabel aan op de TV.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** > **[HDMI-audio]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:
 - **[Bitstream]**: hiermee kunt u bitstream-uitvoer via HDMI inschakelen.
 - **[Automatisch]**: hiermee wordt automatisch de audio-indeling geselecteerd die het beste wordt ondersteund.
 - **[Uit]**: hiermee schakelt u de audio van uw TV uit.

Audiopostprocessing

Als u een voorgeprogrammeerde geluidsmodus wilt selecteren, moet u audiopostprocessing in de luidspreker inschakelen (zie 'Geluidsmodus' op pagina 18).

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Beter geluid]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Als u de oorspronkelijke audio van de disc wilt afspelen, selecteer dan **[Uit]**.

Nachtmodus

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** > **[Nachtmodus]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Geluidsmodusinstellingen herstellen

Herstel de equalizerinstellingen van alle geluidsmodi naar de standaardwaarden.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** > **[Standaardgeluidsinstell.]** en druk vervolgens op **OK**.

Taal

Selecteer een taal voor het hoofdmenu, de audio en de ondertitels.

Hoofdmenu

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Menutaal]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een menutaal en druk vervolgens op **OK**.

Discaudio

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een audiotaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Discondertitels

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Ondertiteling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een ondertitelingstaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.

Discmenu

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Discmenu]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een menutaal voor discs en druk vervolgens op **OK**.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Overig]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering.

Wachtwoord

U kunt uw wachtwoord instellen of wijzigen om een beveiligde disc af te spelen.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Wachtwoord wijzigen]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ Een menu voor het wijzigen van het wachtwoord wordt weergegeven.
- 4 Volg de instructies op de TV om het wachtwoord in te stellen of te veranderen.
 - Als u geen wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.
- 5 Druk op **OK**.

Kwalificatie

Bepaalde discs zijn voorzien van een leeftijdsclassificatie. U kunt uw home cinema zo instellen dat alleen discs met een leeftijdsclassificatie lager dan de leeftijd van uw kind worden afgespeeld.

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeur]** > **[Oudercontrole]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ U wordt gevraagd om het wachtwoord in te voeren.
- 4 Voer het wachtwoord in met de **Cijfertoetsen**.
- 5 Selecteer een leeftijdsclassificatie en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteer dan niveau **8** of **[Uit]**.

Energiebesparing

Bespaar energie door de volgende instellingen te wijzigen.

Automatische stand-by

Wanneer u een disc of een USB-opslagapparaat afspeelt, schakelt uw home cinema automatisch naar stand-by als:

- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Automatisch stand-by] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Sleeptimer

Stel timers in om de home cinema na een vastgestelde tijd naar stand-by te schakelen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Sleeptimer]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Kies de duur van de sleeptimer.
 - ↳ De sleeptimer kan worden ingesteld op maximaal 60 minuten. Als de sleeptimer is ingesteld op **[Uit]**, wordt deze uitgeschakeld.
- 5** Druk op **OK** om deze te activeren.
 - ↳ De home cinema wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de stand-by-modus.

Schermb beveiliging

Schakel uw home cinema automatisch naar de schermb beveiligingsmodus als:

- het apparaat in de pauze- of stopmodus staat, en
- er gedurende 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Schermb beveiliging] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Weergavedisplay

De helderheid van het display van de home cinema wijzigen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Voorkeur] > [Display]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Selecteer de helderheid en druk vervolgens op **OK**.

Fabrieksinstellingen toepassen

De standaardinstellingen van uw home cinema herstellen. U kunt de instellingen voor het kinderslot niet herstellen.

- 1** Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2** Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3** Selecteer **[Geavanc.] > [Standaardwaarden herstellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4** Selecteer **[OK]** en druk vervolgens op **OK**.

9 Software bijwerken

Om voortdurend de beste functies en ondersteuning te krijgen voor uw home cinema dient u regelmatig de software bij te werken. Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support.

De softwareversie controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ De softwareversie wordt weergegeven.

Software via internet bijwerken

- 1 Sluit uw home cinema aan op het netwerk. Gebruik een
 - bekabelde netwerkverbinding (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 16) of een
 - een draadloze netwerkverbinding (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 16).
- 2 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 3 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Software-update]** > **[Netwerk]**.
 ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
- 5 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
 ↳ Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

Opmerking

- Als de home cinema geen verbinding kan maken met de server van Philips, drukt u op **⬆** (Startpagina) en selecteert u vervolgens **[Configuratie]** > **[Netwerk]** > **[Netwerkinstallatie]** om het netwerk in te stellen.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig...

- Een USB-stick met ten minste 75 MB geheugen. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formattering hebben. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveerprogramma dat de bestandsindeling ZIP ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip® voor Microsoft® Windows® of Stuffit® voor Macintosh®).

Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
 ↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand uit te pakken in de hoofddirectory van de USB-stick.
 ↳ De bestanden worden uitgepakt in de map **UPG_ALL** van uw USB-stick.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken

! Let op

- Controleer voor u de USB-stick in uw home cinema plaatst of er geen disc in het discstation zit en of het discstation is gesloten.

- 1 Sluit de USB-stick aan op uw home cinema.
- 2 Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw home cinema.
- 3 Druk op **▲** (**Startpagina**) en selecteer vervolgens **[Configuratie]**.
- 4 Selecteer **[Geavanceerd] > [Software-update] > [USB]**.
- 5 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
 - ↳ Wanneer het bijwerken van de software is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als de home cinema niet opnieuw start, koppelt u het netsnoer gedurende een paar seconden los en sluit u het vervolgens weer aan.

≡ Opmerking

- Tijdens de software-update dient u niet de stroom uit te schakelen of de USB-stick te verwijderen.

10 Productspecificaties

≡ Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		
China		

Media-indelingen

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, afbeeldingsbestanden, MP3-media, WMA-media, DivX Plus HD-media, USB-opslagapparaat

Bestandsindelingen

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
- Foto: .jpg, .gif, .png

Audio-indelingen

Uw home cinema ondersteunt de volgende audiobestanden.

Extensie	Bak	Audiocodec	Bitsnelheid
.mp3	MP3	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kern	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps tot 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps tot 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformaten

Als u een High Definition-TV hebt, kunt u op uw home cinema videobestanden met de volgende specificaties afspelen:

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels bij
- Framesnelheid: 6~ 30 frames per seconde.

.avi-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx-bestanden in AVI-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps

.mp4- of .m4v-bestanden in MP4-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.mkv-bestanden in MKV-indeling

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, DTS-kern, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf- en .wmv-bestanden in ASF-bestand

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP bij 4.1/4.0; MP bij 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg- en .mpeg-bestanden in PS-bestand

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
PCM, DTS core, MPEG, 2 MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (top: 40 Mbps)

.rm- en .rmvb-bestanden in RM-indeling (alleen beschikbaar in Azië Pacific en China)

Audiocodec	Videocodec	Bitsnelheid
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (top: 40 Mbps)

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 400 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX1, AUX2: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
 - Europa/Rusland/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Azië Pacific/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 55 dB
- Frequentierespons: FM 60 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

Apparaat

- Voeding:
 - Europa/China/Rusland/India: 220 - 240 V~, 50 Hz
 - Latijns-Amerika/Azië Pacific: 110 - 127 V/220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 75 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Afmetingen (b x h x d): 360 x 58 x 315 mm
- Gewicht: 2,63 kg

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 200 W RMS (30% THD)
- Impedantie: 3 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Afmetingen (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht: 3,84 kg
- Kabellengte: 3 m

Luidsprekers

- Uitgangsvermogen: 2 x 100 W RMS (30% THD)
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 76,2 mm, volledig bereik
- Afmetingen (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm
- Gewicht: 0,55 kg per stuk
- Kabellengte: 4 m

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golfte: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal vermogen): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Apparaat

De knoppen van de home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

Geen beeld op een TV die is aangesloten via HDMI.

- Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de home cinema en de TV te verbinden. Sommige standaard HDMI-kabels hebben mogelijk tot gevolg dat sommige beelden, 3D-video en Deep Color niet goed worden weergegeven.
- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe kabel.
- Druk op **⬆** (Startpagina) en dan op **731** op de afstandsbediening om de standaardbeeldresolutie te herstellen.
- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 10 seconden zodat het apparaat zich automatisch herstelt (zie 'Beeldresolutie' op pagina 33).

Disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.
- Gebruik een HDMI-kabel voor de aansluiting op de TV.

Geluid

Geen geluid uit home cinema-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw home cinema aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als de home cinema en TV met een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 15).
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw home cinema (zie 'Fabrieksinstellingen toepassen' op pagina 36) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de home cinema afspeelt, controleer dan of het geluid van de TV gedempt is.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk op **III SOUND SETTINGS**.
2) Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om **AUD SYNC** te selecteren en druk vervolgens op **OK**. 3) Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 38).
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt (zie 'Regiocodes' op pagina 38).
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film (zie 'Ondertiteling' op pagina 22).
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op **≡** **OPTIONS**. 2) Selecteer **[Tekenset]**. 3) Selecteer de ondersteunde tekenset. 4) Druk op **OK**.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de home cinema.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

EasyLink werkt niet.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie 'EasyLink' op pagina 32).

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de home cinema automatisch in.

- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of de home cinema is aangesloten op het netwerk. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie 'Vaste verbinding' op pagina 15) of draadloze netwerkverbinding (zie 'Draadloze verbinding' op pagina 16).
- Controleer of het netwerk is ingesteld. Gebruik een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 16) of draadloze netwerkinstallatie (zie 'Het draadloze netwerk instellen' op pagina 16).
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'Geheugen wissen' op pagina 21).

Er kunnen geen video of foto's van een iPod of iPhone op de TV worden afgespeeld.

- Blader op het scherm van uw iPod of iPhone en selecteer foto's en video's om deze af te spelen op uw TV.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Er kunnen geen foto's van een iPod of iPhone op de TV worden weergegeven.

- Sluit een gele Composite-kabel aan op het iPod-station en de TV.
- Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
- Druk op de afspreeknop op de iPod of iPhone om een diaprojectie af te spelen.

- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

3D-discs afspelen in 2D-modus.

- Controleer of uw home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten op een 3D-TV.
- Controleer of de disc een Blu-ray 3D Disc is en of de optie voor Blu-ray 3D-video is ingeschakeld (zie 'Blu-ray 3D-video' op pagina 33).

Het TV-scherm is zwart wanneer u een Blu-ray 3D-video of een tegen kopiëren beveiligde DivX-video afspeelt.

- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

Er kan geen video worden gedownload vanaf een onlinevideotheek.

- Controleer of de home cinema via een HDMI-kabel is aangesloten.
- Controleer of de SD-geheugenkaart geformatteerd is, genoeg geheugen heeft om de video te downloaden en van type SDHC Klasse 6 is.
- Controleer of u voor de video hebt betaald en de huurperiode nog niet is afgelopen.
- Controleer of de netwerkverbinding goed werkt. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie 'Vaste verbinding' op pagina 15) of een draadloze netwerkverbinding (zie 'Draadloze verbinding' op pagina 16).
- Ga naar de videotheekwebsite voor meer informatie.

Netwerk

Het draadloze netwerk wordt gestoord of kan niet worden gevonden.

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'Het bekabelde netwerk instellen' op pagina 16).

12 Index

2

2D-video	19
----------	----

3

3D	
3D-disc in 2D-modus	19
3D-veiligheid	8

A

aansluiten

audio (analoge kabel)	15
audio (coaxkabel - digitaal)	15
audio (optische kabel - digitaal)	14
audio van TV en andere apparaten	14
computer	27
luidsprekers	11
naar internet	15
thuisnetwerk	15
TV (Composite)	14
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	13

aansluitingen

aansluitingen aan de achterkant - links	12
aansluitingen aan de achterkant - midden	12
aansluitingen aan de achterkant - rechts	13

afbeeldingen en geluid synchroniseren

afbeeldingsopties	23
-------------------	----

afspelen

diapresentaties	23
discs	18
DivX	21
iPod en iPhone	25
MP3	25
onlinevideo	31
problemen oplossen	41
radio	40
USB	21
vanaf de PC	30

afspelen met één druk op de knop

afstandsbediening	32
-------------------	----

afstandsbediening

batterijen	40
overzicht	9
virtueel	25

apparaat

overzicht	8
problemen oplossen	41
specificaties	40

audio

bron	15
HDMI-audio	34
instellingen	34

kwaliteit	14
nachtmodus	34
postprocessing	34
specificaties	40
volume van de subwoofer	11
voorgeprogrammeerde modi	18

audio-indelingen

audio-invoer opslaan	39
----------------------	----

audio-opties

audio-opties	32
--------------	----

auto standby

auto standby	22
	36

B

bas	18
-----	----

BD-Live

BD-Live (SD-kaart)	20
BD-Live (USB)	20
geheugen wissen	21
uitschakelen	21

bedieningselement

apparaat	8
discweergave	19
EasyLink (HDMI-CEC)	10
kinderslot	35
radio	24

beeld

diapresentaties	23
draaien	23
instellingen	33
opties	23
problemen oplossen	41
zoomen	23

Bladeren

disc	19
Net TV	30
onlinevideotheken	31
USB-opslagapparaat	21
vanaf iPhone	26
vanaf iPod	25

Blu-ray

Blu-ray	18
---------	----

Bonusweergave

Bonusweergave	20
---------------	----

C

computer

aansluiten op	15
DLNA	27
mediaserversoftware	27
computernetwerk	15

D

de iPod of iPhone in het station plaatsen	25
---	----

diapresentaties

animatie	23
beeld	23
duur	23
musical	24

disc uitwerpen	8
discs	
3D-disc in 2D-modus	19
afbeeldingen en geluid synchroniseren	19
afspelen	18
audio	22
BD-Live	20
bedieningsknoppen	19
beeld	23
Bonusweergave	20
DivX	21
menutaal	35
ondertiteling	35
opties	22
picture-in-picture	20
taal audio	35
titels	23
zoeken op tijd	23
discstation openen	8
discstation sluiten	8
display	8
DivX	
ondertiteling	22
tekenset	22
VOD-code	21
DLNA	27
draadloos netwerk	
draadloze verbinding	16
instellingen	17
Wi-Fi	16
Wi-Fi-dongle	16

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
afspelen met één druk op de knop	32
audio-invoer opslaan	32
bedieningsknoppen	10
met één druk op de knop naar stand-by	32
volumeregeling	32
energie	
auto standby	36
helderheid	36
screensaver	36
sluimerschakelaar	36

F

fabrieksinstellingen	36
FM-antenne	12
frequentierooster	24

G

geavanceerd	
BD-Live-beveiliging	21
software-update	37
softwareversie	37

standaardinstellingen herstellen	36
verbeterd geluid	34
gebruikershandleiding	
bijwerken	3
downloaden	4
lezen	2
navigeren	2
geluid	
afbeeldingen en geluid synchroniseren	19
bas	18
equalizer	18
hoge tonen	18
problemen oplossen	41
standaardgeluidsmodus	34
surround-effect	18
voorgeprogrammeerde geluidsmodus	18

H

handelsmerken	5
HDMI	
audio	34
Deep Color	33
TV (HDMI ARC)	13
video	33
HDMI CEC	32
helderheid	36
help	
bijwerken	3
lezen	2
navigeren	2
herhalen	22
hoge tonen	18

I

inschakelen	
auto standby	36
BD-Live	21
HDMI CEC	32
ondertitels automatisch verschuiven	34
screensaver	36
voorgeprogrammeerde geluidsmodus	34
instellingen	
3D-video	33
audio	34
auto standby	36
beeld	33
HDMI CEC	32
HDMI-audio	34
HDMI-video	33
herstellen	36
kwalificatie door ouders	35
menutaal	34
ondertitels automatisch verschuiven	34
resolutie	33
screensaver	36
sluimerschakelaar	36
standaard	36

taal disc	35
taal ondertitels	35
video	33
voeding	36
wachtwoord	35

Internet

aansluiten op	15
BD-Live	20
home cinema-software bijwerken	37
onlinevideotheken	31

iPod en iPhone

de iPod of iPhone in het station plaatsen	25
muziek	25
Philips-station	12
video en diaprojectie	25

K

kinderslot

kwalficatie	35
wachtwoord	35

kwalficatie

	35
--	----

L

luidsprekers

aansluiten	11
luidsprekers	11
specificaties	40
surround-effect	18

M

Macintosh Twonky Media	27, 29
------------------------	--------

media-indelingen	38
------------------	----

mediaserversoftware	27
---------------------	----

met één druk op de knop naar stand-by	32
---------------------------------------	----

Microsoft Windows Media Player 11	27
-----------------------------------	----

Microsoft Windows Media Player 12	28
-----------------------------------	----

MP3

afspelen	25
----------	----

multimedia-inhoud

uit onlinewinkels	31
vanaf de PC	27
vanaf disc	18
vanaf USB-opslagapparaat	21

N

nachtmodus	34
------------	----

Net TV

navigatiegeschiedenis wissen	30
Net TV-pagina bekijken	30
onlinevideotheken	31
toegang	30

netwerk

apparaat een naam geven	17
draadloze verbinding	16

home cinema-software bijwerken	37
instellingen	15
problemen oplossen	42
thuisnetwerk	15
vaste verbinding	15
Wi-Fi	16

O

onderhoud

gezondheid	8
milieu	7
product	7

ondertiteling

positie	34
taal	35
tekenset	22

onlinevideotheken

SD-kaart formatteren	31
video huren en bekijken	31

open source-software

	5
--	---

opties

audio	22
beeld	23
video	23

overzicht

aansluitingen	12
afstandsbediening	9
apparaat	8
HDMI CEC	32
instellingen	33
Net TV	30
onlinevideotheken	31
PC verkennen	27

P

PC

aansluiten op	15
DLNA	27
mediaserversoftware	27

Philips Easylink

picture-in-picture	32
2e audiotaal	20
2e ondertiteltaal	20

positie

aansluitingen	12
luidsprekers	11
ondertiteling	34

problemen oplossen

aansluiting	41
afspelen	41
apparaat	41
beeld	41
geluid	41
netwerk	42
serienummer	4

productspecificaties	38
----------------------	----

R	
radio	
afstemmen op stations	24
bedieningsknoppen	24
FM-antenne	12
frequentierooster	24
radio luisteren	24
specificaties	40
recycling	7
regiocodes	38

S	
screensaver	36
SD-kaart	31
SD-kaart formatteren	31
sluimerschakelaar	36
smartphone	
disc of USB via smartphone verkennen	26
smartphone als afstandsbediening	26
software	
bijwerken	37
elektronische gebruikershandleiding	3
huidige versie controleren	37
software bijwerken	
elektronische gebruikershandleiding	3
huidige versie controleren	37
vanaf een USB-opslagapparaat	37
via netwerk	37
specificaties	38
subwoofer	
specificaties	40
volume van de subwoofer	11

T	
taal	
2e audiotaal	20
2e ondertiteltaal	20
audio	35
discmenu	35
ondertiteling	35
schermmenu	34
taal audio	35
tekenset	22
titels	23

U	
uitschakelen	
audiopostprocessing	34
BD-Live	21
HDMI CEC	32
USB	
formaat	40
USB-opslagapparaat	
afspelen	21
home cinema-software bijwerken	37
opties	22

specificaties	40
---------------	----

V	
vast netwerk	
instellingen	16
vaste verbinding	15
Veelgestelde vragen	4
veiligheid	
3D kijken	8
gebruik van het product	6
verwijdering	7
versterker	40
video	
3D kijken	19
afbeeldingen en geluid synchroniseren	19
beeldinstellingen	33
beeldresolutie	33
HDMI deep color	33
onlinevideo	31
video en diapresentatie	25
VOD-code voor DivX	21
video on demand	
onlinevideotheken	31
SD-kaart formatteren	31
video-indelingen	40
video-opties	23
video's huren	
onlinevideotheken	31
SD-kaart formatteren	31
VOD-code voor DivX	21
voedingsopties	
auto standby	36
helderheid	36
screensaver	36
sluimerschakelaar	36
volumeregeling	32
voorkeur	
audio	34
auto standby	36
discmenu	35
display	36
kinderslot	35
menutaal	34
ondertiteling	35
ondertitels automatisch verschuiven	34
screensaver	36
sluimerschakelaar	36
wachtwoord wijzigen	35

W	
wachtwoord	35
wettelijke kennisgevingen	5

Z	
zoeken op tijd	23

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Japanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kazdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Volof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

