

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9520



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Ürün bakımı	2
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	3
	3D sağlık uyarısı	3
2	Ev sinema sisteminiz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	4
3	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	8
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	9
	Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanın.	10
	Kablosuz USB adaptör bağlayın	11
	Kablosuz modülün bağlanması	11
4	Ev sinema sisteminin kullanılması	11
	Başlamadan önce	11
	Giriş menüsü erişimi	11
	Ses çıkışını seçin	12
	Disk oynatma	13
	Blu-ray üzerinde Bonus View özelliğini kullanın	14
	Blu-ray üzerinde BD-Live özelliğine erişim	14
	3D video oynatın	14
	USB depolama cihazından oynatma	15
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikler	15
	PC'den oynatma (DLNA)	16
	Net TV'nin İzlenmesi	17
	Radyodan oynatma	18
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	18
	MP3 çalardan müzik çalma	18
	Bir iPod veya iPhone'dan oynatma	18
	Philips Easylink kullanımı	19

5	Ayarların değiştirilmesi	20
	Ayar menüsü erişimi	20
	Video ayarlarını değiştirilmesi	20
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	20
	Ağ kurulumu	21
	EasyLink özelliğinin ayarlanması	21
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	21
	Gelişmiş ayarları değiştirin	22
6	Yazılım güncelleme	23
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	23
	Ağdan yazılım güncelleme	23
	USB'den yazılım güncelleme	23
	Elektronik kullanım kılavuzunu güncelleyin	23
7	Ürün spesifikasyonları	24
8	Sorun Giderme	26
	Ana ünite	26
	Resim	26
	Ses	26
	Oynat	26
	Ağ	27
9	Dizin	28

1 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

3D sağlık uyarısı

Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.


Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.

Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

2 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

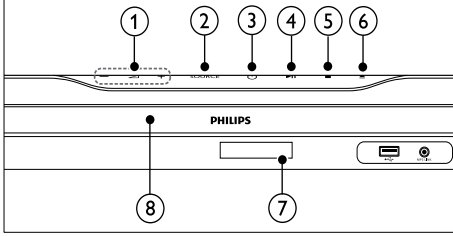

- ① **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ② **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ③ **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sisteminin açar veya bekleme moduna alır.
- ④ **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑤ **■ (Durdur)**
Oynatmayı durdurur.
- ⑥ **▲ (Aç/Kapat)**
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑦ **Gösterge paneli**
- ⑧ **Disk bölmesi**


Uzaktan kumanda




Not

- Ev sinema sisteminiz, aşağıdaki uzaktan kumandalarla birlikte verilir.

Uzaktan kumanda - A

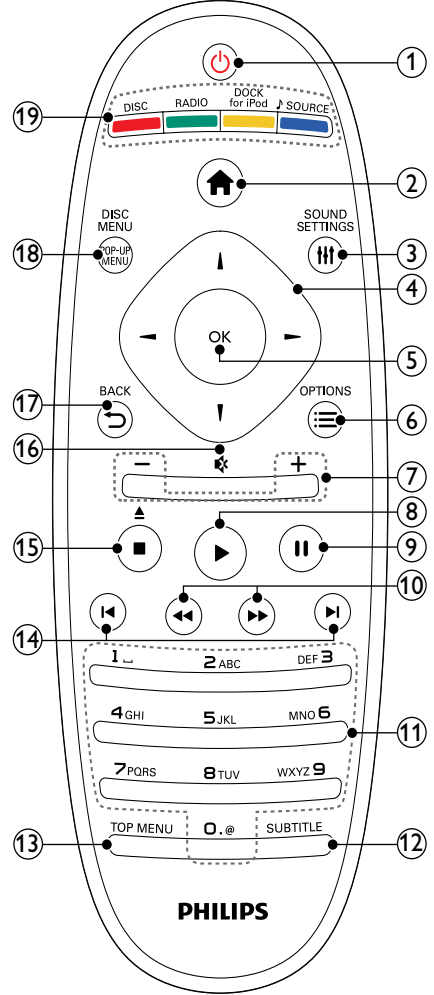

- ① **⏸ (Bekleme)**
- Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **🏠 (Ev modu)**
Ana menüye erişir.
- ③ **⚙ (SOUND SETTINGS)**
Çeşitli ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ④ **Gezinme düğmeleri**
- Menüler arasında gezinir.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- ⑤ **OK**
- Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑥ **☰ (OPTIONS)**
- Oynatım sırasında diğer oynatım seçeneklerine erişim sağlar.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑦ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑧ **▶ (Oynat)**
Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ⑨ **⏸ (Duraklatma)**
Oynatmayı duraklatır.
- ⑩ **◀ / ▶ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)**
Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- ⑪ **Alfanümerik düğmeler**
Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- ⑫ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑬ **TOP MENU**
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- ⑭ **◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)**
- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑮ **■ (Durdur) / ▲ (Çıkart / Aç/Kapat)**
- Oynatmayı durdurur.
 - Diski çıkarmak veya disk bölümünü açmak için basılı tutun.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑯ **✱ (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑰ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Disk menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑲ **Kaynak düğmeleri**
- **Renkli düğmeler** (Blu-ray diskler için): Görevleri veya seçenekleri belirler.
 - **DISC**: Disk kaynağına geçiş yapar.
 - **RADIO**: FM radyoya geçer.
 - **DOCK for iPod**: iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna geçer.
 - **SOURCE**: Bir ses giriş kaynağı seçer.

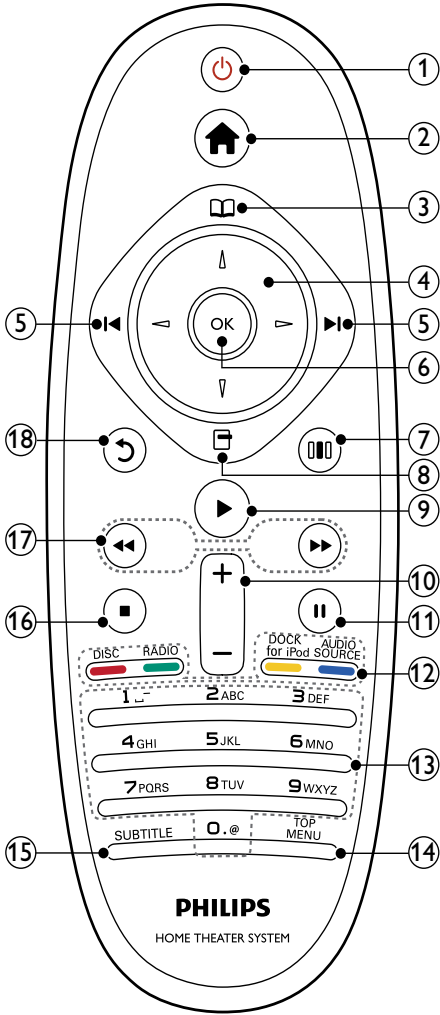

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **🏠 (Ev modu)**
Ana menüye erişir.
- ③ **📖 (Disk menüsü)**
Disk menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ④ **Gezinme düğmeleri**
 - Menüler arasında gezinir.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑥ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑦ **⏸ (Ses seçenekleri)**
Çeşitli ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ⑧ **📁 (Seçenekler)**
 - Oynatım sırasında diğer oynatım seçeneklerine erişim sağlar.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑨ **▶ (Oynat)**
Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ⑩ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⏸ **(Duraklatma)**
Oynatmayı duraklatır.
- ⑫ **Kaynak düğmeleri / Renkli düğmeler**
 - Blu-ray diskler: Görevleri veya seçenekleri belirler.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **DOCK for iPod:** iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonuna geçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.

- 13 **Alfanümerik düğmeler**
Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- 14 **TOP MENU**
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- 15 **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- 16 **■ (Durdur)**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Diski çıkarmak veya disk bölmesini açmak için basılı tutun.
 - Radio modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- 17 **◀◀ / ▶▶ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)**
Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- 18 **↶ (Geri)**
Önceki menü ekranına döner.

3 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.


Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.

Ön konektörler

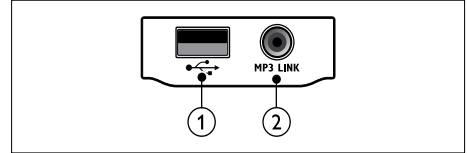

- 1 **USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- 2 **MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka konektörler

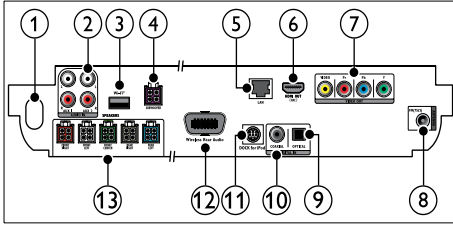

- ① **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- ③ **Wi-Fi®**
Kablosuz USB adaptöre bağlanır.(Model: Philips WUB1110, ayrı olarak satılır.)
- ④ **SUBWOOFER**
Birlikte verilen subwoofer'a bağlantı sağlar.
- ⑤ **LAN**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlantı sağlar.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- ⑦ **VIDEO OUT**
TV'deki video girişine bağlanır.
- ⑧ **ANTEN FM 75Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑩ **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- ⑪ **DOCK for iPod**
iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060)
- ⑫ **Wireless Rear Audio**
Philips kablosuz modüle bağlantı sağlar. (Model: Philips RWSS9500, ayrı olarak satılır.)
- ⑬ **SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere bağlantı sağlar.

TV'ye bağlantı


Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):

- ① **HDMI**
- ② **Komponent video**
- ③ **Kompozit video**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

Not

- TV üzerindeki HDMI konektör **HDMI IN** veya **HDMI ARC** şeklinde etiketlenmiş olabilir.
- TV HDMI Ses Dönüş Kanalı (ARC) özelliğini destekliyorsa, ev sinema sistemine dijital ses çıkışı göndermek için kullanabilirsiniz.
- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 19) kontrol edebilirsiniz.

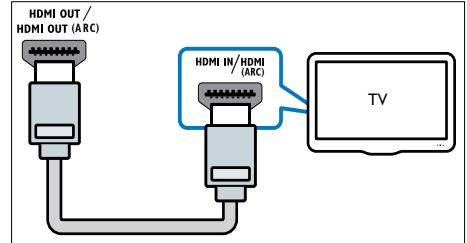


Seçenek 2: YPbPr (komponent video) üzerinden TV bağlantısı

Not

- Komponent video kablosu veya konektörü **Y Cb Cr** veya **YUV** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

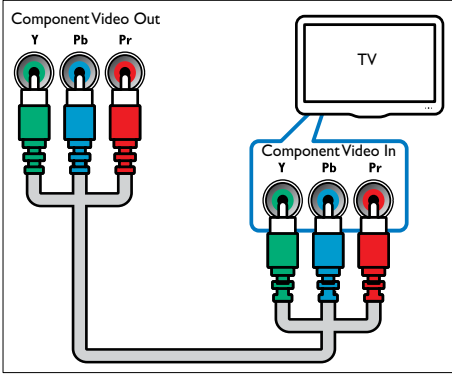


Seenek 3: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV baėlantısı

Not

- Kompozit video kablosu veya konektörü **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** řeklinde etiketlenmiř olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

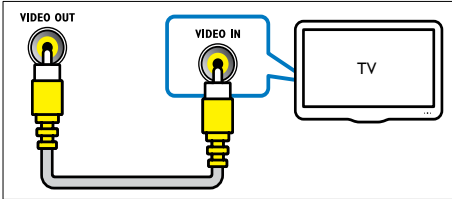

TV veya diėer cihazlardan gelen sesi baėlayın



Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diėer cihazlardan gelen sesi almak iin kullanabilirsiniz.

İpucu

- Baėlantınızın ses ıkıřını semek iin, **SOURCE** / **AUDIO SOURCE** tuřuna arka arkaya basın.

Seenek 1: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

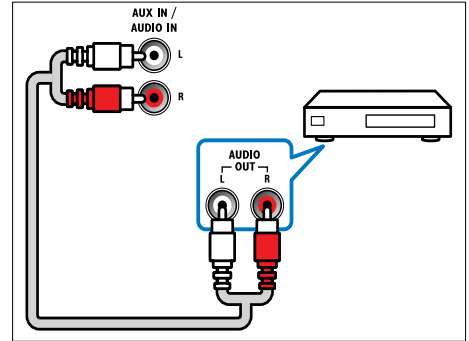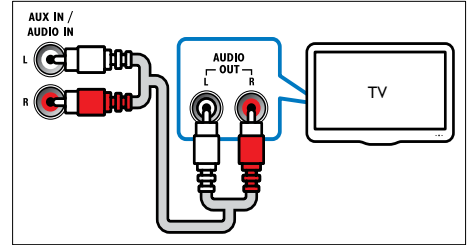


Seenek 2: Koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektörü **COAXIAL/DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

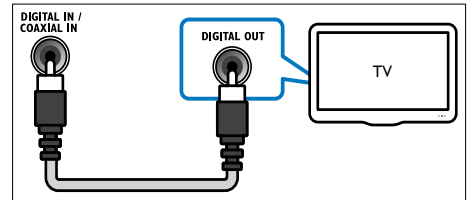


Seenek 3: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı

Not

- Dijital optik kablo veya konektör **SPDIF OUT** veya **OPTICAL OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

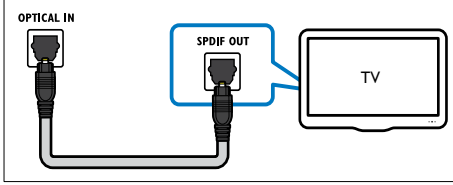

Bir bilgisayar aėına ve Internet'e baėlanır.

Ev sinemasını bir bilgisayara baėlayın ve aėaėıdaki olanakların keyfini ıkarın:

- **Bilgisayarınızdaki multimedia içeriėini kullanın:** bilgisayarınızdaki (bkz. 'PC'den oynatma (DLNA)' sayfa 16) fotoėrafları grntleyebilir, mzikleri dinleyebilir ve videoları izleyebilirsiniz.
- **Net TV :** Net TV servislerine gzatabilirsiniz (bkz. 'Net TV'nin izlenmesi' sayfa 17).
- **Yazılım gncellemesi:** ev sineması sisteminin yazılımını aė (bkz. 'Aėdan yazılım gncelleme' sayfa 23) zerinden gncelleyebilirsiniz.


Size gerekenler:

- Aė ynlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir aė kablosu (RJ45 dz kablo).
- Medya sunucusu yazılımı ykl (bkz. 'Medya sunucusu yazılımının kurulması' sayfa 16) olan bir bilgisayar.
- Net TV ve yazılım gncelleme iin aė ynlendiricisinin Internet eriřimine sahip olduėundan ve gvenlik duvarı veya diėer gvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduėundan emin olun.

Not

- Net TV zellėi in'de ve Gney Amerika'da bulunmamaktadır

(Kablo birlikte verilmez)

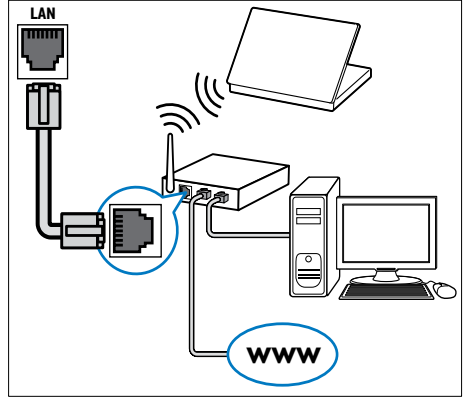

Aė kurulumu

- 1 Ev sinema sistemini bir aė ynlendiricisine kablolu veya kablosuz aė zerinden baėlayın (bkz. 'Kablosuz USB adaptr baėlayın' sayfa 11).
- 2 TV'nizi aın ve ev sinema sistemi iin doėru kaynaėa getirin.
- 3 **▲ (Ev modu)** tuřuna basın.
- 4 **[Ayar]** seeneėini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 5 **[Aė] > [Aė Kurulumu]** seeneėini sein ve **OK** tuřuna basın.
 - Kablolu aė iin **[Kablolu (Ethernet)]** seimini yapın ve **OK** tuřuna basın.
 - Kablosuz aė iin **[Kablosuz (Wi-Fi)]** seimini yapın ve **OK** tuřuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak iin TV'de verilen talimatları izleyin.
 - ↳ Ev sinema sistemi Internet'e baėlanır. Baėlantı kurulumazsa, **[Y. dn]** ėesini sein, **OK** tuřuna basın.
- 7 **[Son]** ėesini sein, ardından ıkmak iin **OK** tuřuna basın.




Dikkat

- Ev sinemasını bir bilgisayar ağına bağlamaya çalışmadan önce ağ yönlendiricisi, medya sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips; verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

Kablosuz USB adaptör bağlayın

Bir kablosuz USB adaptör (model: PHILIPS WUB1110) satın alın ve kablosuz ağ (bkz. 'Ağ kurulumu' sayfa 10) kurulumunu yapın.

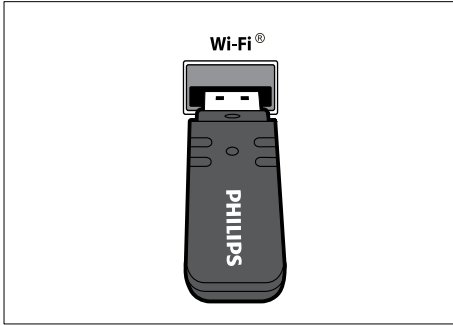


Kablosuz modülün bağlanması



Not

- Kablosuz iletişim modülünü bağlayıp çalıştırdığınızda, ev sinema sisteminin arka hoparlör konnektörlerindeki sinyal kesilir ve arka surround ses kablosuz alıcı üzerindeki konnektörlerden gönderilir.

(Kablosuz modül desteklenmemektedir - Philips RWSS9500)

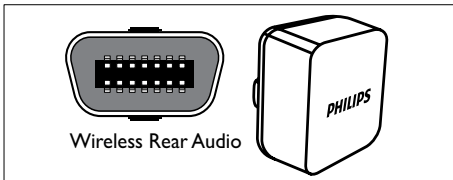

4 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.


Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- İlk kullanım öncesi kurulumu tamamlayın. Ev sinema sisteminin ilk kez açtığınızda, ilk kullanım öncesi kurulum görüntülenir. Kurulumu tamamlamazsanız, ev sinema sisteminin her açtığınızda bunu tamamlamanız istenir.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Giriş menüsü erişimi

Ana menü bağlı cihazlara, ses ve görüntü ayarlarına ve diğer özelliklere kolay erişim sağlar.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[diski oynat]** : Disk oynatımını başlatır.
 - **[USB'ye gözet]** : Bağlanan USB depolama cihazının içerik tarayıcısına erişim sağlar.
 - **[iPod'a Gözet]** : Bağlanan iPod veya iPhone'un içerik tarayıcısına erişir.
 - **[PC'ye Gözet]** : Bağlanan PC ağının içerik tarayıcısına erişim sağlar.
 - **[Net TV'ye Gözet]** : Net TV erişimi sağlar.
 - **[Ayar]** : Resim, ses ve diğer ayarları değiştirmek için menü erişimi sağlar.
 - **[Kullanım Kılavuzu]** : Elektronik kullanım kılavuzunu açar.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır:

- 1 **IIISOUND SETTINGS / IIII (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses deneyimi	Açıklama
AUTO VOLUME	Hoparlör çıkışında sabit bir çıkış sinyali ayarlar. Bu seçenek en çok reklam amaçlı sinyal seviyesinin genelde içerikten daha yüksek olduğu TV ses girişi için uygundur.
SOUND	Bir ses modu seçer.
SURROUND	Bir surround ses veya stereo ses seçer.
TREBLE	Yüksek frekans çıkışını ayarlar.
MID	Orta frekans çıkışını ayarlar.
BASS	Alçak frekans çıkışını ayarlar.
AUDIO SYNC	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - 4 Çıkmak için **↩ BACK** tuşuna basın.
- Beş saniye içinde bir tuşa basmazsanız, menüden otomatik olarak çıkılır.

Otomatik ses seviyesini değiştir

TV'nizden veya diğer cihazlardan ev sinemasına gelen ses düzeyini seçer:

- 1 **IIISOUND SETTINGS / IIII (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **AUTO VOLUME** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Ardından, **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basarak **ON** veya **OFF (KAPALI)** ögesini seçin.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **IIISOUND SETTINGS / IIII (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **ACTION/ROCK** : Güçlendirilmiş alçak ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
 - **DRAMA/JAZZ** : Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
 - **GAMING/PARTY** : Dengeli düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı. Video oyunları ve partiler için idealdir.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
 - **SPORTS** : Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
 - **NEWS** : Net ses ve konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Surround ses modunun değiştirilmesi

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **IIISOUND SETTINGS / IIII (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **360SOUND** : 9.1 surround ses modu, en iyi sinema deneyimi.
 - **360SOUND STEREO** : 4.1 kanallı güçlendirilmiş stereo modu.

- **STEREO** : İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- **MULTI-CH** : Daha rahatlatıcı sinema deneyimi için klasik 5.1 kanal.

4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tiz, mid ve basın değiştirilmesi

Sesi video veya müziğe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **SOUND SETTINGS /** (Ses seçenekleri) tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE, MID** veya **BASS** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekans seviyesini ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 **SOUND SETTINGS /** (Ses seçenekleri) tuşuna basın.
- 2 **AUDIO SYNC** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Ses ve görüntü senkronizasyonu için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 Ana menüde **DISC** tuşuna basın ya da **[diski oynat]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Disk oynatımı başlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
►(Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Fotoğrafı saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
POP-UP MENU/DISC MENU / (Disk menüsü)	Disk menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
≡OPTIONS / (Seçenekler)	Oynatım sırasında diğer oynatım seçeneklerine erişim sağlar.

DivX ve WMV gibi video formatları için:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bir disk veya USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sistemini bir HDMI kabloyla bir TV'ye bağlayın.

Blu-ray üzerinde Bonus View özelliğini kullanın

Bonus View özelliğini (Resim içinde Resim olarak da bilinir) destekleyen Blu-ray diskler; asıl filmi izlerken yönetmenin yorumları gibi özel içerikleri görüntülemenize olanak sağlar:

- 1 Gerekirse, Bonus View (veya Resim içinde Resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriğin oynatılması sırasında, **≡** **OPTIONS /** **☐ (Seçenekler)** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP Seçimi] > [PIP]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ PIP seçenekleri [1]/[2] video içeriklerine bağlıdır.
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede gösterilir.
- 4 **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatma dilini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- Bonus View (Resim içinde Resim) özelliğini kapatmak için, **≡****OPTIONS /** **☐ (Seçenekler)** tuşuna basın, **[PIP Seçimi] > [Kpl]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Blu-ray üzerinde BD-Live özelliğine erişim

BD-Live özellikli Blu-ray disklerde filmler gibi birçok özel çevrimiçi servisler bulunur:

- 1 İnternet bağlantısını hazırlayın ve ağın kurulumunu yapın (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve İnternet'e bağlanın.' sayfa 10).
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 3 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.

- 4 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- 5 Bir öğe seçmek için **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- BD-Live servislerinin kapsamı diske bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama aygıtı kullanın.
- BD-Live içeriğinin yüklenmesi için yeterli hafıza yoksa, hafızayı temizleyin.

3D video oynatın

Ev sinema sisteminiz 3D TV'lerde 3D videoları oynatabilir.

Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- TV'niz bir 3D TV'dir ve ev sinema sisteminize HDMI ile bağlıdır,
- diskiniz bir Blu-ray 3D disktr ve
- 3D TV'nizle uyumlu 3D gözlüğünüz vardır.


- 1 Ev sinema sisteminize bir Blu-ray 3D disk takın.
↳ TV'niz doğru HDMI kaynağına geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[diski oynat]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin.
İleri veya geri arama yaparken ve bazı diğer oynatım modlarında, görüntü 2D olur. Normal oynatıma geri döndüğünüzde tekrar 3D olur.
- 4 3D efektlerin keyfini çıkarmak için 3D gözlük takın.

3D diskleri 2D oynatın

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Kpl]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Blu-ray 3D diskinizi oynatın.
↳ 3D video, 2D görüntülenir.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur:

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2  (**Ev modu**) tuşuna basın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 13) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı NTFS, FAT veya DOS formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri



Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.



Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

- 1  **OPTIONS** /  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Şunu seçmek ve ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Ses Dili]** : Video için ses dili seçer.
 - **[Altyazı dili]** : Video için altyazı dili seçer.
 - **[Altyazı Kaydırma]** : Ekrandaki altyazı konumunu ayarlar.
 - **[Bilgi]** : Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **[Karakter Seti]** : DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Zaman Arama]** : Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[2. Ses Dili]** : Oynatım için ikinci konuşma dilini seçer.
 - **[2. Altyazı Dili]** : Oynatım için ikinci altyazı dilini seçer.
 - **[Bşlıklar]** : Belirli bir başlığı seçer.
 - **[Bölümler]** : Belirli bir bölümü seçer.
 - **[Açı List.]** : Farklı bir kamera açısı seçer.
 - **[Mnrlr]** : Disk menüsünü gösterir.
 - **[PIP Seçimi]** : Resim içinde Resim penceresini açar.
 - **[Byt]** : Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır. Bir zoom faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.
 - **[Tkrrla]** : Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
 - **[A-B tkr.]** : Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
 - **[Görüntü ayarları]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.



1  **OPTIONS** /  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
↳ Fotoğraf seçenekleri menüsü görüntülenir.

2 Şunu seçmek ve ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın:

- **[+90 Döndür]** : Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürür.
- **[-90 Döndür]** : Görüntüyü saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
- **[Byt]** : Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır. Bir zoom faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.
- **[Bilgi]** : Fotoğraf bilgilerini gösterir.
- **[Slayt süresi]** : Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlar.
- **[Slayt Animasyon]** : Slayt gösterisi için animasyon seçer.
- **[Görüntü ayarları]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Tkrlla]** : Seçilen bir klasörü tekrarlar.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.




1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya  **OPTIONS** /  (**Seçenekler**) tuşuna basın:

- **REPEAT TRACK** : Geçerli parçayı tekrarlar.
- **REPEAT DISC** : Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
- **REPEAT RANDOM** : Parçaları rastgele sırada çalar.
- **REPEAT OFF** : Tekrarlama modunu kapatır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

- 2 Görüntü klasörüne girmek için  **BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için  tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar  tuşuna basın.

PC'den oynatma (DLNA)

Ev sinema sisteminizi ev ağınıza bağladığınızda, o ağda bulunan bir bilgisayardan veya başka bir ortam sunucusundan müzik dinleyebilir, fotoğraf görüntüleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

Size gerekenler:

- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendirici ile bağlanılan kablolu veya kablosuz ev ağı.
- Ev sinema sisteminizi ev ağına bağlamak için bir Philips kablosuz USB adaptörü veya bir LAN kablosu.
- Aşağıdaki özelliklere sahip bir ortam sunucusu:
 - Windows Media Player 11 veya üzeri çalışan bir bilgisayar veya
 - Twonky Media Server çalışan Mac.

TUniversity gibi diğer ortam sunucularının kullanımı hakkında yardım için ortam sunucusunun web sitesine başvurun.

Medya sunucusu yazılımının kurulması

Başlamadan önce:

- Ev sinema sisteminizi ev ağına (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanın.' sayfa 10) bağlayın.
- Bilgisayarınızı aynı ağa bağlayın.
- Bilgisayarınızın güvenlik duvarının Windows Media Player programlarını çalıştırmanıza izin verdiğinden emin olun.

Microsoft Windows Media Player 11 içinde

- 1 Ev sinema sisteminizi bir ağ yönlendiricisine (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanın.' sayfa 10) bağlayın.
- 2 Bilgisayarı ve yönlendiriciyi açın.
- 3 Bilgisayarınızda Windows Media Player uygulamasını açın.

- 4 Önce **Kitaplık > Medya Paylaşımı** seçimini yapın; ardından medya paylaşım tercihlerinizi ayarlayın.
- 5 Ardından, **Kitaplık > Kitaplığa Ekle** seçimini yapın; ardından medyayı içeren klasör için paylaşım tercihlerinizi ayarlayın.
- 6 Önce **Gelişmiş seçenekler** ögesini seçin ve ardından paylaşılacak klasörleri ekleyin.
- 7 Son olarak **Kitaplık > Medya Bilgi Değişikliklerini Uygula** seçimini yaparak değişiklikleri etkinleştirin.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) için

- 1 Ev sinema sistemini bir ağ yönlendiricisine (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanır.' sayfa 10) bağlayın.
- 2 Macintosh bilgisayarı ve yönlendiriciyi açın.
- 3 Macintosh bilgisayarınızda kullanmak üzere yazılımı satın almak veya 30 günlük ücretsiz denemeyi indirmek için www.twonkymedia.com adresini ziyaret edin.
- 4 Macintosh bilgisayarda Twonky Media uygulamasını açın.
 - ↳ Medya paylaşım ayan varsayılan olarak açıktır ve bu sayede, medya paylaşımı için klasörleri doğrudan eklemeniz mümkündür.
- 5 Önce **Basit Kurulum > Paylaşım** öğelerini seçin ve ardından bir klasör konumu ya da daha fazla klasör eklemek için gereken ayarları seçin.
- 6 Değişiklikleri etkinleştirmek için **Değişiklikleri Kaydet** ögesini seçin.

Multimedya içeriği oynatın

Not

- Bilgisayarınızdaki multimedya içeriği oynatmadan önce ev sinema sisteminizin bilgisayar ağına bağlı ve medya sunucusu yazılımının doğru şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.

- 1 **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.
 - ↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 2 **[PC'ye Gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
 - ↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.

- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 13) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Net TV'nin İzlenmesi

Ev sineması Internet'e bağlıyken, Net TV'yi kullanarak video, resim, müzik, bilgi, oyun ve diğer çevrimiçi servislere erişebilirsiniz.

Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Net TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

(Net TV özelliği Çin'de ve Güney Amerika'da bulunmamaktadır)

Net TV Erişimi

- 1 Internet bağlantısını hazırlayın ve ağ kurulumunu yapın (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanır.' sayfa 10).
- 2 **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.
 - ↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 3 **[Net TV'ye Gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
 - ↳ Net TV giriş sayfası görüntülenir.
- 4 Net TV web sayfalarında veya servislerinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- 5 Bir öge görüntülemek veya seçmek için **OK** tuşuna basın.
- 6 Önceki sayfaya geri dönmek için **↩ BACK** veya çıkmak için **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.

Gezinme geçmişinin silinmesi


Parolaları, tanıtım bilgilerini ve gezinme verilerini ev sinemasından kaldırmak için gezinme geçmişini temizleyin.

- 1 **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Ağ] > [Net TV Hafızasını Temizle]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir:

- 1 FM antenin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** görüntülenir: ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
≡ OPTIONS /  (Seçenekler)	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.
RADIO	Stereo ve mono ses arasında geçiş yapar.

≡ Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

Şebeke ayarını değiştirin

Bazı ülkelerde FM şebeke ayarı 50 kHz ve 100 kHz arasında değiştirilebilir. Şebeke ayarı değiştirildiğinde hafızadaki tüm radyo istasyonları silinir.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ■ (**Durdur**) tuşuna basın.
- 3 100 kHz ve 50 kHz arasında geçiş yapmak için ► (**Oynat**) tuşunu basılı tutun.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihazın ses çıkışı seçmek için **JSOURCE / AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çalarınızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **'MP3 LINK'** görüntülenene kadar **JSOURCE / AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Bir iPod veya iPhone'dan oynatma

iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda veya kurduğunuzda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminiz üzerinden çıkarabilirsiniz.

≡ Not

- iPhone/iPod için Philips bağlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edebilirsiniz.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine ve bağlantı istasyonunun sarı kompozit kablосunu TV'ye bağlayın. Daha fazla bilgi için bağlantı istasyonu ile gelen Hızlı Başlangıç kılavuzuna başvurun.
- 2 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **(Ev modu)** tuşuna basın, ardından **[iPod'a Gözet]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Müzik dinleme

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 19) bağlantı istasyonu.
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
↳ Çalma listeleri TV'de görüntülenir;
- 3 Parça seçmek ve çalmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın.

Video veya slayt gösterisi izleyin

Not

- iPod'da TV AÇIK ayarını etkinleştirin.
- iPhone'da TV Çıkışı öğesini seçin.

- 1 iPod veya iPhone (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 19) bağlantı istasyonu.
- 2 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablосuna karşılık gelir).
↳ TV'de boş bir ekran gösterilir;
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 4 Video izlemek ve fotoğraf görüntülemek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
↳ Görüntü TV'de gösterilir;

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
- 2 **► (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 **[EasyLink]** > **[EasyLink]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Aç]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 6 Artık aşağıdaki Philips EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşta oynatma

Bir disk oynatılırken TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

Tek dokunuşta bekleme alma

Uzaktan kumandadaki **⏻ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, bu ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekliyorsa) aynı anda bekleme moduna geçer.

Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer. Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için önce özelliği etkinleştirin; ardından, TV'de verilen talimatları izleyerek bağlı cihazları ev sinemasının doğru giriş jekleriyle eşleştirin.

Ses Girişi Eşleştirme

Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.




5 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.


Ayar menüsü erişimi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
→ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 3 Bir ayar menüsü seçin ve ardından OK düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için  BACK tuşuna veya çıkmak için  tuşuna basın.

≡ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Video ayarlarını değiştirilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Video] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - [TV Ekranı]: TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - [HDMI Video]: HDMI video çözünürlüğü ayarını seçer.


- [HDMI Deep Colour]: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.
- [Komponent Video]: Komponent video çözünürlüğü ayarını seçer. Kopya korumalı DVD'ler sadece 480p/576p veya 480i/576i çözünürlükte görüntülenir.
- [Blu-ray 3D video]: Ev sinema sisteminizde 3D video oynattığınızda, 3 boyutlu video çıkışını seçer. Ev sinema sistemi bir 3D TV'ye HDMI üzerinden bağlanmalıdır.
- [Görüntü ayarları]: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

- 5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

≡ Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Aşamalı tarama veya komponent video ile ilgili ayarlar için TV'nin mutlaka Komponent Video üzerinden bağlanması gerekir.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Ses] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - [Gece modu] : Sessiz izleme veya tam dinamik ses özelliğini seçer. Gece modu, yüksek sesler seviyesini azaltır ve konuşma gibi yumuşak seslerin seviyesini artırır.
 - [HDMI Ses] : TV için HDMI ses formatını seçen veya HDMI ses çıkışını devre dışı bırakır.

- **[360Sound Kurulumu]** : Temel 360Sound kurulumu. Bu işlem, 360Sound sistemi için minimum gereksinim olan akustik ve arka hoparlör yerleşiminin kurulumunu gerçekleştirir.
- **[Hoparlör Ayr]** : Odanızın yerleşimine göre olabilecek en iyi surround ses çıkışını elde etmek için her hoparlörün ses düzeyini ve mesafesini ayarlar.

5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde kullanılabilir (Blu-ray oynatımını destekleyen modellerde).

Ağ kurulumu

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Ağ]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ağ Kurulumu]** : Kablolu (Ethernet) veya kablosuz kurulumu seçer. Ağ bağlantısının kurulumu için talimatları izleyin.
 - **[Ağ Ayarlarını Görüntüle]** : Geçerli ağ ayarlarını görüntüler.
 - **[Kablosuz Ayarlarını Görüntüle]** : Geçerli Wi-Fi ayarlarını görüntüler.
 - **[Net TV Kullanıcı Konumu]** : Net TV içeriğine ve servislerine erişim için konum seçer.
 - **[Net TV Hafızasını Temizle]** : Net TV hafızasını temizler ve Net TV tarayıcısının yüklenmiş geçici dosyalarını (örn. tanımlama bilgileri) siler.

5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

EasyLink özelliğinin ayarlanması

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[EasyLink]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]** : EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Dkış Oynat]** : Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
 - **[Tek Dkış Bklm]** : Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.
 - **[Sistem Ses kontrolü]** : Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konnektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
 - **[Ses girişi eşleme]** : Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.
- 5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.

Tercih ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın

3 [Tercihler] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın

4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

- **[Menü dili]** : Ekran üzeri menü dilini seçer.
- **[Ses]** : Video için ses dili seçer.
- **[Altyazı]** : Video için altyazı dili seçer.
- **[Disk Menü]** : Video disk için menü dili seçer.
- **[Ebeveyn Kontrolü]** : Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklerle erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seçimini yapın.
- **[Ekran Kryw]** : Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Otomatik Altyazı Kaydırma]** : Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilirse, altyazı konumunu TV ekranına sığacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
- **[Şifre Değiştir]** : Kısıtlı bir disk oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu değiştirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
- **[Gösterge Pnl]** : Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- **[Oto. Bekleme]** : Otomatik bekleme etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda) ev sineması bekleme moduna geçer.
- **[VCD PBC]** : VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
- **[Uyku Zmnlıcsı]** : Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.

5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.



Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kılavuzun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Gelişmiş ayarları değiştirin

1 (Ev modu) tuşuna basın.

2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın

3 **[Gelişmiş]** seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın

4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

- **[BD-Live güvenlik]** : BD-Live erişimini kısıtlar veya izin verir.
- **[Gelişmiş Ses]** : Hoparlör çıkışında sonradan ses işleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Yazılım Güncelleme]** : Ağdan veya USB depolama cihazından yazılım yüklemeyi seçer.
- **[Hafızayı temizle]** : Yerel hafızayı temizler, daha önce yüklenen BD-Live dosyalarını siler. USB depolama cihazı kullanılıyorsa, yerel depolama klasörü 'BUDA' adlı klasördür.
- **[DivX® VOD Kodu]** : Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.
- **[Sürüm Bilgisi]** : Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
- **[Varsayılan ayarları geri yükle]** : Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.

5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.




Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki Internet erişimini kısıtlamazsınız.
- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydedin.
- Ebeveyn kontrolünü varsayılan değerine sıfırlamazsınız.


6 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.


Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir;


Ağdan yazılım güncelleme

- 1 İnternet bağlantısını (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve İnternet'e bağlanı' sayfa 10) hazırlayın.
- 2  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.
- 3 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ] seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Not

- Ev sinema sistemi Philips sunucusuna bağlanamıyorsa,  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu] öğesini seçerek ağ kurulumunu yapın.

USB'den yazılım güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve 'yazılımlar ve sürücüler' seçeneğini tıklattın.
- 2 USB depolama cihazınızın kök dizininde 'UPG' adlı bir klasör oluşturun.
- 3 Yazılımı, USB depolama cihazınızın 'UPG' klasörüne yükleyin.
- 4 'UPG' klasöründeki sıkıştırılmış yazılımı açın.
- 5 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 6  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.
- 7 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB] seçeneğini belirleyin.
- 8 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya depolama cihazını çıkarmayın.

Elektronik kullanım kılavuzunu güncelleyin

- 1 Ev sinemanızda (bkz. 'Yazılım sürümünün kontrol edilmesi' sayfa 23) kurulu olan elektronik kullanım kılavuzunun geçerli sürümünü kontrol edin.
- 2 Bilgisayarınıza bir USB depolama cihazı takın.
- 3 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin ve ürününüzü bulun.
- 4 Sol bölümdeki 'Yazılımlar ve sürücüler' sekmesini tıklattın ve ardından 'Elektronik Kılavuz' öğesini bulun. Elektronik kullanım kılavuzu bir *.zip arşivinde sıkıştırılmış haldedir.

- 5 Philips Destek web sitesindeki *.zip dosyasının sürümü ev sinemanızdaki dosyadan yeniyse, dosyayı USB depolama cihazının kök dizinine yükleyin.
- 6 Yüklenen sıkıştırılmış dosyayı USB depolama cihazının kök dizinine açın.
 - ↳ USB depolama cihazının 'UPG' klasöründe 'HTSxxxxeDFU.zip' adlı bir dosya açılmalıdır; burada 'xxxx', ev sinema sisteminizin model numarasıdır.
- 7 USB depolama cihazını bilgisayarınızdan çıkarın ve ev sinemasına takın.
- 8 **⏏ (Ev modu)** tuşuna basın.
 - Ev sinemanızın disk bölmesinde disk olmadığından ve bölmenin kapalı olduğundan emin olun.
- 9 Uzaktan kumandada **[3]**, **[3]**, **[8]** tuşlarına basın.
 - ↳ Yazılım güncellemesi başlar. Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.
- 10 Tamamlandıktan sonra, USB depolama aygıtını ev sinema sisteminden çıkarın.

! Dikkat

- Güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında bir elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü ev sinema sisteminden çıkarmayın. Elektrik geldiğinde ev sinema sistemi güncellemeye devam edecektir.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

7 Ürün spesifikasyonları

≡ Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Oynatma ortamı

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD, Video CD/ SVCD, Fotoğraf CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB depolama cihazı.

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Fotoğraf: .jpg, .gif, .png

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 800W RMS
- Frekans tepkisi: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 BAĞLANTISI: 150 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Komponent video çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radıo

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Rusya/Latin Amerika/Hindistan: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Frekans tepkisi: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yağın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: NTFS, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin: 220-240V, ~50 Hz;
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127V/220-240, ~50-60Hz;
 - Rusya/Hindistan: 220-240V, ~50Hz
- Güç tüketimi: 125 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,22$ W
- Boyutlar (GxYxD): 437 x 75 x 342 (mm)
- Ağırlık: 4,5 kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 196 x 397 x 342 (mm)
- Ağırlık: 6,4 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4 ohm (orta), 6 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüler:
 - Orta: 2 x 2,5 inç woofer + 1 inç soft-dome tweeter
 - Ön/Arka: 2 x 2,5" tam kapsamlı + 2,5 inç woofer + 1 inç tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Ön/Arka: 99 x 247 x 117 (mm)
- Ağırlık:
 - Orta: 1,67 kg
 - Ön/Arka: her biri 1.17 kg
- Kablo uzunluğu:
 - Orta: 2 m
 - Ön: 3 m
 - Arka: 10 m

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

8 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- HDMI kablusunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.

Komponent (Y Pb Pr) bağlantıda görüntü yok.

- HDMI video bağlantısı [Oto.] veya [1080p/24Hz] olarak ayarlanmışsa, komponent bağlantı yoluyla video çıkışı yoktur. HDMI video ayarını değiştirin veya HDMI bağlantısını kaldırın.

Televizyonda yüksek çözünürlüklü sinyal yok.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **JSOURCE / AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses] seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışı bir ses kablosuyla bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **JSOURCE / AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **HISOUND SETTINGS /** (Ses seçenekleri) tuşuna basın. 2) **Gezinme** düğmeleri (sol/sağ) tuşuna, **AUDIO SYNC** görüntülenene kadar arka arkaya basın, ardından **OK** tuşuna basın. 3) Ses ve görüntü senkronizasyonu için **Gezinme** düğmeleri (yukarı/aşağı) tuşuna basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin diski (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 24) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **≡OPTIONS** / **☐ (Seçenekler)** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 24)emin olun.
- USB depolama cihazının, ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtıgında ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişemiyorum.

- Ağ bağlantısını (bkz. 'Bir bilgisayar ağına ve Internet'e bağlanı': sayfa 10) kontrol edin veya ağın kurulmuş olduğundan emin olun (bkz. 'Ağ kurulumu' sayfa 10).
- Hafızayı temizleyin. (bkz. 'Gelişmiş ayarları değiştirin' sayfa 22)
- Blu-ray diskin BD-Live özelliğini desteklediğinden emin olun.

iPod/iPhone'daki video (filmler, fotoğraflar, video klipler, vb.) içeriği TV'de gösterilmez.

- Video göz atma özelliğini desteklemez; video içeriğine sadece iPod'un/iPhone'un kendisi üzerinden göz atabilirsiniz.

iPod'umda/iPhone'umda bulunan fotoğrafları TV'de görüntüleyemiyorum.

- Bağlantı istasyonu ile TV arasına sarı kompozit kabloyu bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablolu karşılık gelir).
- Slayt gösterisini başlatmak için iPod veya iPhone üzerinde **PLAY** tuşuna basın.

iPod veya iPhone'dan bağlantı istasyonu üzerinde müzik dinlerken ses kesiliyor.

- iPod veya iPhone'unuza en son yazılımı yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için, iPod veya iPhone destek web sitesine bakın.

3D videolarım 2D modunda oynatılıyor.

- Ev sinema sisteminizin 3D TV'nize HDMI üzerinden bağlandığından emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D disk olduğundan emin olun
- **[Blu-ray 3D video]** ayarının açık (bkz. 'Video ayarlarını değiştirilmesi' sayfa 20) olduğundan emin olun.

TV ekranında siyah görüntü var.

- Ev sinema sisteminizin TV'nize HDMI üzerinden bağlandığından emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

Ağ

Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk.

- Kablosuz ağınızın çevrenizde bulunan mikrodalga fırınlar, kordsuz telefonlar veya diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün çalışmazsa kablolu ağı kullanmayı deneyin.

9 Dizin

3

3D video	14
----------	----

A

ağ	
ayarlar	10
bağlama	10
yazılım güncelleme	23
altyazı	
dil	15, 21
altyazı kaydırma	15, 21
amplifikatör	24
ayarlar	
ağ	21
EasyLink	21
ebeveyn kontrolü	21
tercihler	21
ayarları değiştirme	20

Ü

ürün bakımı	2
ürün özellikleri	24
ürünün atılması	3

B

bağlama	
ağ	10
diğer cihazlar	9
kablosuz modül	11
rehber	7
TV	8
TV sesi	9, 18
bakım	2
başlık	15
BD-Live	
ayarlar	10
erişim	14
bize ulaşın	26
bölge kodu	24
bölüm	15
Bonus View	14

D

dil	
altyazı	15, 21
disk menüsü	21
ekran üstü gösterim	21
ses	15, 21
disk	
desteklenen diskler	24
oynatma	13
DivX	
karakter seti	15
DLNA	16
dosya biçimleri	24

E

EasyLink	
ayarlar	19, 21

F

fotoğrafları döndür	16
---------------------	----

G

genel bakış	
ana ünite	4
konnektörler	7
uzaktan kumanda	4
geri dönüşüm	3
Gözet	
Net TV	17
PC	17
güvenlik	2

H

HDMI CEC (bkz. Easylink)	19
--------------------------	----

I

Internet	
bağlama	10
BD-Live	14
yazılım güncelleme	23
iPod	
oynatma	18
slayt gösterisi	19

K

kablosuz	
kablosuz modül	11
konnektörler	7

M

MP3

oynatma	18
---------	----

N

Net TV	17
--------	----

O

ortam sunucusu yazılımı

ayarlar	16
---------	----

oynatma

2D video	14
3D video	14
disk	13
MP3 çalar	18
multimedya içeriği	16
PC'den	16
radio	18
seçenekler	13
sorun giderme	26
USB depolama cihazı	15

P

parola (PIN kodu)	21
-------------------	----

R

radio

ayarlama	18
oynatma	18
program	18

resim

döndürme	16
seçenekler	16
slayt gösterisi	16, 16
sorun giderme	26

resim içinde resim

2. altyazı dili	14
2. konuşma dili	14
etkinleştirme	14

S

ses

bağlantı	9
dil	21
video ile senkronize etme	13

ses

mod	12
otomatik ses düzeyi	12
sorun giderme	26
surround	12
tiz ve bas	13

ses girişi eşleme

19, 21

sistem ses kontrolü

19

slayt gösterisi

animasyon	16
iPod'dan/iPhone'dan oynatma	19
müzikli slayt gösterisi oynatma	16
süre	16

sorun giderme

26

T

tek dokunuşta bekletme

19, 21

tek dokunuşta oynatma

19, 21

tekrarla

15, 13

TV

bağlama	8
TV sesi	9, 18

U

USB

oynatma	15
yazılım güncelleme	23

uzaktan kumanda

4

V

video

seçenekler	15
sesle senkronize etme	13

Y

yazılım

güncelleme	23
sürüm	23

Z

zaman aramalı video

15

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaizani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

