

Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Používateľské príručka | Руководство пользователя
Σχχειρίδιο χρήσης

Micro jukebox

HDD085



Sisällys

Tervetuloa

Tietoja uudesta tuotteesta	1
Mukana toimitettavat lisätarvikkeet.....	1
Rekisteröi tuotteesi.....	1
Lisätietoja	1

Liitä ja Lataa

Virranilmaisain	2
-----------------------	---

Nauti

Virtalähde.....	2
Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus.....	3
Päävalikko	4
Selaaminen.....	4
Musiikkitila	4
Halutun musiikin hakeminen	5
Digitaalimusiikin siirtäminen laitteeseen	6
Toisto	7
Toisto-ominaisuudet	8-9
Radiotila***	10
Voice-tallenteet	11
Tallenteiden toistaminen.....	12
Asetusten mukauttaminen.....	13
Datatiedostojen tallentaminen ja kuljettaminen soittimella	14

Tietoja Device Mangager ja Windows Media Player

Tietoja Device Mangager-ohjelmasta	15
Tietoja Windows Media Player-ohjelmasta	15
Asenna Windows Media Player ja Device Manager	15

Windows Media Player 10

Raitojen hakeminen ja lisääminen kaikista asemista (kirjastoon).....	17
Lähetä raidat ja soittoluettelot laitteeseen.....	18-19
Raidan lisääminen soittolistaan	20
Raitojen ja soittolistojen poistaminen	21
Raitatietojen muokkaaminen	22
Raitojen etsiminen	23

Päivittää ja palauttaa Device Manager -sovelluksella

Päivitykset	24
Laiteohjelman päivitys	24
Laitteen palautus.....	25

Vianmääritys

26

Käyttöturvallisuus ja huolto

Yleishuolto.....	27
Käyttöturvallisuus ja huolto	27
kuulokkeita käyttäessäsi pidä huolta	27
Tekijänoikeustiedot.....	28
Ympäristöä koskevia tietoja	28
Vanhan tuotteen hävittäminen	28
Muutokset	28

Tekniset tiedot

29

Tervetuloa

Tietoja uudesta tuotteesta

Juuri ostamassasi tuotteessa on seuraavat toiminnot:

- MP3- ja WMA-toisto (katso kohta [MUSIIKKITILA](#))
- FM radio*** (katso kohta [Radiotila](#))
- Äänitallennus (katso kohta [TALLENTAMINEN](#))

*** FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa. FM-radiota ei ole tällä hetkellä saatavana Euroopassa.

Mukana toimitettavat lisätarvikkeet



Kuulokeliitäntä



USB-johto



Suojapussi



Niskahihna



usean jännitteen verkkolaturi



CD-ROM ja Windows Media Player
Huomautus: HDD085:ssä on kaksi CD-levyä, ja ne molemmat on asennettava.

Rekisteröi tuotteesi

Suosittelemme, että rekisteröit tuotteen sivustossa www.philips.com/register jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.

Lisätietoja

Käy osoitteessa www.philips.com/support tai www.usasupport.philips.com (USA) kirjoittamalla tuotteen nimen voit tarkastella:

- Opasohjelmat
- usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
- uusimpia käyttöoppaita
- uusimpia ladattavia ohjelmia
- päivitystiedostoja

Tyyppinumero on tuotteen takapuolella. Sarjanumero on tuotteen pohjassa.

Liitä ja Lataa

Kytke mukana toimitettu usean jännitteen verkkolaite/laturi liittimeen, jossa on merkintä 5V DC. Kytke sitten verkkolaite/laturi tavalliseen pistorasiaan.

Ensimmäisellä latauskerralla laitetta kannattaa ladata 4 tuntia, jotta akku latautuu täysin. Pikalataus (70%): 1 tunti.

Laite on täysin latautunut, kun latausanimaatio pysähtyy ja kuvake tulee  näkyviin.



VIHJE

Voit ladata laitteen myös USB-yhteyden aikana. Liitä laite tietokoneeseen vakiovarusteena olevalla USB-kaapelilla.

Virranilmaisin

Akuissa jäljellä oleva lataustaso näkyy likimääräisenä näytössä.



Akku täynnä



Akun lataustaso: kaksi-kolmasosaa



Akun lataustaso: puolet



Akku lopussa



Akku tyhjä



VIHJE

Kun akut tai paristot ovat melkein tyhjä, siitä kertova näyttö  vilkkuu ja äänimerkki kuuluu kerran. Laite tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset tallennukset, ennen kuin se sammuu.

Nauti

Virtalähde

Käynnistäminen: Pidä painiketta ►► alhaalla, kunnes näyttö avautuu.


→ PHILIPS-näyttö avautuu hetkeksi

Sammuttaminen: Pidä painiketta ►► uudelleen alhaalla, kunnes laitteen virta katkeaa.



VIHJE

Laitteen virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä eikä musiikkia toisteta 10 minuuttiin. Edellinen toistotila/näyttö avautuu, kun virta kytketään seuraavan kerran.

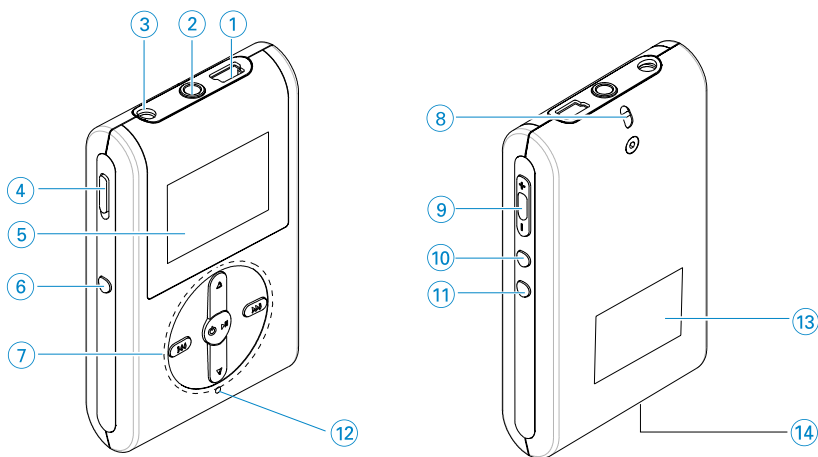





Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| ① | USB-kaapeliliitäntä | |
| ② | | Kuulokeliitin |
| ③ | 5V DC | 5 V:n verkkolaturi |
| ④ | HOLD-liukusäädin | Poista näppäin käytöstä painamalla painiketta |
| ⑤ | LCD-näyttö | asetus- ja raitatietojen näyttö |
| ⑥ | VIEW(Katselu) | Siirtyminen päävalikon, musiikkikirjaston ja toistettavan kappaleen tietojen välillä |
| ⑦ | ▲ / ▼
◀◀ / ▶▶
⏻ / ⏹ | selaus, SuperScroll-toiminto, toistotilan pikavalinta ja ▲ / ▼
Pikakelaus / pikakelaus eteenpäin, siirtyminen seuraavaan / edelliseen, ylös / alas yksi taso
Kytkeminen / katkaiseminen ja toisto / tauko; |
| ⑧ | Pujotusreikä kaulahihnalle | |
| ⑨ | Volume + / - | Äänenvoimakkuuden muuttaminen |
| ⑩ | REC | Aloita tai lopeta äänitallennus |
| ⑪ | PLAYLIST | Nykyisen kappaleen lisääminen omaan soittolistaan |
| ⑫ | MIC | Mikrofoni |
| ⑬ | Tyypinnumero | |
| ⑭ | Sarjanumero | |

Päävalikko

Kun laite käynnistyy, PÄÄVALIKKO tulee näkyviin.

	Musiikki	valitse tämä vaihtoehto, kun haluat toistaa digitaalisia musiikkiraitoja
	Radio***	valitse tämä vaihtoehto, kun haluat kuunnella esiasetettuja radiokanavia
	Asetukset	valitse tämä vaihtoehto, kun haluat mukauttaa laitteen asetukset
	Tallenteet	valitse tämä vaihtoehto, kun haluat toistaa tallenteita

*** FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa. FM-radiota ei ole tällä hetkellä saatavana Euroopassa.

Selaaminen

Soittimessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten tekemisessä ja eri toiminnoissa. Voit selata valikkoja painamalla painikkeita ▲, ▼, ◀ ja ▶. Vahvista valinta painamalla painiketta ►.

Musiikkitila


Laitteeseen on ladattu valmiiksi muutama musiikkiraita, jotta voit heti nauttia musiikkielämyksistä. Voit myös siirtää digitaalisen musiikkikokoelman tietokoneesta laitteeseen käyttämällä musiikin hallintaohjelmistoa.

(katso kohta [DIGITAALIMUSIIKIN SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN](#))

Halutun musiikin hakeminen

- ① Voit siirtyä musiikkitalaan valitsemalla juurivalikosta MUSIC. Kun siirryt musiikkitalaan, voit suorittaa haun seuraavissa näyttöasetuksissa:

Playlists (Soittoluettelot)	— Playlists collections (Soittolistakokoelmat)	— Raidat näytetään tallennuspäivän mukaan tai soittotiheyden mukaan		
Kaikki kappaleet	— Alphabetically listed tracks (Raidat aakkosjärjestyksessä)	(lisätietoja on kohdassa TOISTON LISÄTOIMINNOT)		
Artists (Esittäjät)	— Alphabetically listed artists (Esittäjät aakkosjärjestyksessä)	— Alphabetically listed albums (Albumit aakkosjärjestyksessä)	— Tracks listed in album order (Raidat soittojärjestyksessä)	
Genres (Lajityypit)	— Alphabetically listed genres (Lajityypit aakkosjärjestyksessä)	— Alphabetically listed artists (Esittäjät aakkosjärjestyksessä)	— Alphabetically listed albums (Albumit aakkosjärjestyksessä)	— Tracks listed in album order (Raidat soittojärjestyksessä)
Albums (Albumit)	— Alphabetically listed albums (Albumit aakkosjärjestyksessä)	— Tracks listed in album order (Raidat soittojärjestyksessä)		

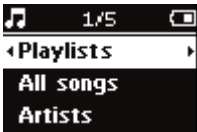

- ② Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta ▲ (selaus ylöspäin) tai ▼ (selaus alaspäin). Voit avata seuraavan asetustason painamalla painiketta ► ja edellisen tason painamalla painiketta ◀◀.
- ③ Aloita valitsemasi raidan toisto painamalla painiketta ►||.



VIHJE

Voit myös selata kappaleita nopeasti pitämällä alhaalla painiketta ▲ tai ▼ (SuperScroll). Kun raitoja selataan nopeasti, niistä näkyy suurennettu otsikkokirjain. Vapauta painike, kun olet haluamasi otsikkokirjaimen kohdalla.

Digitaalimusiikin siirtäminen laitteeseen

Ennen kuin voi toistaa laitteessasi MP3- tai WMA-tiedostoja käyttämällä Windows Media Player -sovellusta, koneeseen on oltava asennettuna sekä Windows Media Player että Device Manager:

Philips Device Managerin ja Windows Media Playerin asentaminen

- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Viimeistelet **Philips Device Manager**- ja **Windows Media Player** -sovellusten asennus seuraamalla ohjeita.



VIHJE

HDD085-käyttäjät: Asenna ensin "Easy start" -CD-levy ja sen jälkeen "GoGear Software and user manuals" -CD-levy.

Laitteen kytkeminen tietokoneeseen


- 1 Kytke laite tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. USB-liitäntäänämaatio käynnistyy heti laitteen kytkemisen jälkeen.
- 2 Voit järjestää tiedostoja ja siirtää musiikkia laitteelle USB-yhteyden aikana.



Musiikin järjestäminen ja siirtäminen Windows Media Player -versioiden 10 avulla

- 1 Käynnistä Windows Media Player Windowsin työpöydältä tai Käynnistä-valikosta.
- 2 Voit siirtää tiedostoja tietokoneesta laitteeseen valitsemalla **synkronoi-välilehden**.
- 3 Napsauta Kopioitavat kohteet -ikkunan pudotusvalikossa toistolistaa, luokkaa tai muuta kohdetta, jonka haluat kopioida.
- 4 Poista kopioitavien kohteiden valintaruutujen valinta.
- 5 Napsauta Laitteen kohteet -ikkunan pudotusvalikossa laitetta, johon haluat tallentaa kopioitavat tiedostot, esimerkiksi, mallissa Philips*.
- 6 Napsauta **Käynnistä synkr**-painiketta.

* Valitsemalla Philips

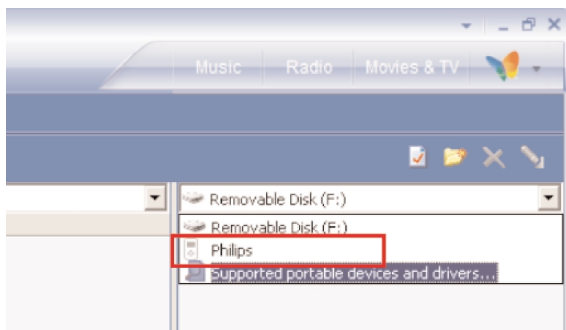



VIHJE

Jos haluat lisätietoja musiikin siirtämisestä WMP 10 -ohjelmaan, siirry Windows Media Playerin ohjeisiin valitsemalla Ohje > Sisällön synkronoiminen laitteisiin.

Toisto (soveltuu myös tallenteiden toistoon)

►||, ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ ovat monitoimipainikkeita. Niiden toiminnot riippuvat siitä, *painetaanko painiketta kerran vai pidetäänkö sitä alhaalla*. Musiikin toiston aikana voit toimia seuraavasti:

Peruskäyttö	Painettavat painikkeet	Näyttöilmäisin
Toiston keskeyttäminen	Paina toiston aikana ► -painiketta	
Seuraavan kappaleen toistaminen	Paina painiketta ▶▶	
Edellisen kappaleen toistaminen	Paina ◀◀ -painiketta kaksi kertaa	
Haku eteenpäin	Paina ja pidä alhalla ▶▶ -painiketta	▶▶
Haku taaksepäin	Paina ja pidä alhalla ◀◀ -painiketta	◀◀
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Volume + / -	
Lisääminen toistolistaan:	Playlist (Soittolista)	
Siirtyminen toisto- ja Kirjastoikkunat välillä*	View (katselutoiminnon)	



VIHJE

Voit myös valita soittolistan korostetun raidan kohdalla selatessasi kappaleita MUSIC-kirjastossa.

*VIEW tarkastella toimintoja vain laitteen toistaessa musiikkia tai radio-ohjelmaa. Siirtyminen valikkoon tai valikosta onnistuu vain laitteen toistaessa kappaletta, tallennetta tai radio-ohjelmaa.

Toisto-ominaisuudet

TOISTOTILAT

Voit määrittää laitteen toistamaan kappaleita satunnaisesti (Shuffle) ja/tai toistuvasti (repeat).

Toistotilan vaihtaminen

- ① Joka on määritetty kohdassa asetukset.
- ② Valitse seuraavat asetukset selauspainikkeilla: Vahvista valinta painamalla painiketta ►► .
Voit poistaa valitun asetuksen painamalla painiketta ►► .

Toistotila	Satunnaistoisto	Toisto
Satunnaistoisto	Käytössä	Pois käytöstä
Toisto	Pois käytöstä	Käytössä



VIHJE

Voit siirtyä suoraan yllä mainittuihin toistotiloihin painamalla toiston aikana painiketta ▲ tai ▼ .

Toisto-ominaisuudet

Taajuuskorjain

Voit määrittää laitteen toistamaan kappaleita erilaisilla taajuuskorjaimilla.

Taajuuskorjaimien vaihtaminen

- 1 Joka on määritetty kohdassa **asetus > Taajuuskorjain asetukset**
- 2 Valitse selauspainikkeilla **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz** tai **Off (Pois käytöstä)**.




VIHJE

Voit myös säätää taajuuskorjaimen asetuksia painamalla painiketta ▼ musiikin toiston aikana.

INTROSCAN-TOIMINTO

Introscaan-toiminnon avulla voit kuunnella valitsemasi raidan ensimmäiset 10 sekuntia.

- 1 Paina musiikin toiston aikana painiketta ▼. Valitse **Introscaan**.
- 2 Valitsemasi raidan 10 ensimmäistä sekuntia toistetaan (kohdasta, jossa valitsit toistonäytön).
- 3 Poistu **Introscaanista** painamalla uudelleen painiketta ▼.

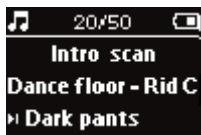

VIHJE

Voit toistaa koko kappaleen painamalla ►||-painiketta kerran.

MY PLAYLIST (Oma soittolista)

Voit lisätä omaan soittolistaan suosikkikappaleitasi, -albumeitasi, -esityksesi ja -musiikkilajejasi.

- 1 Voit lisätä musiikkia MY PLAYLIST -listaan toiston aikana valitsemalla PLAYLIST (Soittolista).
- 2 Voit tyhjentää MY PLAYLIST -listan kappaleet valitsemalla MUSIC > PLAYLISTs > MY PLAYLIST > Clear MY PLAYLIST.

MY MOST PLAYED (Oma soitetuimmat)

Voit toistaa toistetuimpia kappaleitasi valitsemalla tämän toistolistan, jota laitteesi ylläpitää jatkuvasti.

- 1 Valitse päävalikosta MUSIC > PLAYLISTs > MY MOST PLAYED.
- 2 Valitse haluamasi kappale luettelosta, jossa ensimmäisenä on eniten toistettu kappale.

Radiotila***

Valitse FM-alueesi***


- ① Kytke kuulokkeet laitteeseen. Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta **SETTINGS** (Asetukset).
- ② Valitse Advanced (Lisäasetukset) > Radio settings (Radioasetukset). Valitse haluamasi vaihtoehto selauspainikkeilla. Vahvista valinta painamalla painiketta ►►. Voit poistaa valitun asetuksen painamalla painiketta ►►.

*** FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa. FM-radiota ei ole tällä hetkellä saatavana Euroopassa.

Alue	Taajuusalue	Viritysvaiheet
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Eurooppa ja muut maat	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Automaattiviritys

- ① Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta **RADIO**.
- ② Etsi alueellasi parhaiten kuuluvat asemat ja tallenna ne pikavalinnoiksi automaattiviritysohjelmalla.
 1. Valitse päävalikosta vaihtoehto Asetukset.
 2. Valitse "radio" ja valitse "Automaattiviritys"

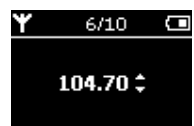

Radioaseman toistaminen

- ① Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.
- ② Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla ◀◀ ja alaspäin painamalla ►►.

Manuaalinen viritys

- ① Voit viritellä asemat vaiheittain painamalla radionäytössä painiketta ▲ tai ▼. Taajuuden muutos näkyy näytössä.
- ② Voit etsiä seuraavan tai edellisen aseman myös pitämällä painiketta ▲ tai ▼ alhaalla.
- ③ Voit tallentaa uudelleen viritetyt asemat pikavalinnoiksi painamalla painiketta ►►.



Voice-tallenteet

Tallennusten valmistelu

- ① Siirry Asetustilaan valitsemalla juurivalikosta **SETTINGS**.
- ② Voit määrittää asetukset ennen tallennusta valitsemalla **SETTINGS (Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset)**. Vahvista valinta painamalla painiketta ►►.

Voice-tallenteet

- ① Varmista, että et ole radiotilassa.
- ② Käynnistä Voice-tallennus painamalla painiketta **REC** kolmen sekunnin.
→ Laite näyttää tallennustilan.
- ③ Pysäytä Voice-tallennus painamalla uudelleen painiketta **REC**.
→ Laite näyttää tallennuksen tilan. Voice-tallennus tallennetaan laitteelle (tiedostonimi = **Tallenteet > mic > DDMM MIC xxx.wav**, xxx = raidan numero).



VIHJE

Voit tallentaa enintään 200 raitaa. Lisätallenteet korvaavat aiemmat tallenteet ensimmäisestä raidasta alkaen. Tee varmuuskopio kaikista aiemmin tallennetuista raidoista, jotta et menetä niitä. (Lisätietoja on seuraavalla sivulla)

Tallenteiden toistaminen

Tallenteet sijaitsevat RECORDING-kirjastossa.

Valitsemaasi tallennetta haetaan

- 1 Siirry tallennekirjastoon valitsemalla juurivalikosta **RECORDING**. Kun siirryt tallennekirjastoon, voit suorittaa haun seuraavissa näyttöasetuksissa:

Tallenteet

—————

MIC recordings
(FM-tallenteet)

—————

Tallenteet tallennuspäivän
mukaan
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta ▲ (selaus ylöspäin) tai ▼ (selaus alaspäin). Voit avata seuraavan asetustason painamalla painiketta ► ja edellisen tason painamalla painiketta ◀.
- 3 Aloita valitsemasi raidan toisto painamalla painiketta ►||.

Tallennettujen raitojen lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä tietokoneeseen.
- 2 Siirry Windowsin Resurssienhallintaan ja valitse käyttämäsi laite.
- 3 Tallenteet ovat materiaali- tai tallennekansiossa.
- 4 Vedä ja pudota tiedostot haluamaasi paikkaan.

Poista tallenteet

- 1 Valitse Recordings > MIC recordings > Delete all asetukset.
- 2 Paina painiketta ►||.



VIHJE

Tallenteita toistetaan samalla tavoin kuin MUSIC-kirjastossa.
kohta MUSIIKKITILA: Toistaminen)

Asetusten mukauttaminen

- ① Siirry Asetustilaan valitsemalla juurivalikosta **SETTINGS**.
- ② Valitse seuraavat asetukset selauspainikkeilla. Vahvista valinta painamalla painiketta ►►.
- ③ Voit muuttaa seuraavia asetuksia.
- ④ Valikkonäytöstä voi pitämällä painiketta ◀◀ alhaalla.



VIHJE

- Jokaisen asetuksen vaihtoehdot näkyvät laitteen näytössä.
- Käytettävät asetukset vaihtelevat tilan mukaan.

Asetus	Valittavat vaihtoehdot (oletusasetus lihavoitu)
Satunnaistoisto	Päällä / Pois päältä
Toisto	Päällä / Pois päältä
Smart save (Virransäästö)	Päällä / Pois päältä
DBB	Päällä / Pois päältä
Radio	
Automaattiviritys Radioasetukset***	USA / Eurooppa ja Japan
Taajuuskorjain	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz tai Off (Pois käytöstä).
Taustavalo	5 s. / 10 s. / 30 s. / Pois päältä
Kontrasti	Tasot 1 - 6 (Oletus: 4)
Language (Kieli)	Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, Brasilian portugali, hollanti, ruotsi, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, korea
Uniajastin	15 minuuttia / 30 minuuttia / 60 minuuttia / Pois päältä
Tehdasasetukset	Palauta tehdasasetukset
Tietoja	Vapaata tallennustilaa
Lisäasetukset	
Smart Hide	Off / 1 / 2 / 3 / 4

*** FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa. FM-radiota ei ole tällä hetkellä saatavana Euroopassa.



VIHJE

- Virransäästö säästää akun virtaa. Se valitsee tiettyjä akun suorituskykyä optimoivia asetuksia tai poistaa tietyt asetukset käytöstä.
- Smart Hide -toiminnolla voi piilottaa osan kirjastotiedoista. Smart Hide -toiminnolla löydät haluamasi sisällön nopeammin piilottamalla albumit ja artistit, joiden kirjastossa on annettua määrää vähemmän kappaleita.
 - Smart Hide 1 piilottaa kaikki artistit ja albumit, joiden kirjastossa on vain yksi raita.
 - Smart Hide 2 piilottaa kaikki artistit ja albumit, joiden kirjastossa on enintään kaksi raitaa.
 - Smart Hide 3 piilottaa kaikki artistit ja albumit, joiden kirjastossa on enintään kolme raitaa.
 - Smart Hide 4 piilottaa kaikki artistit ja albumit, joiden kirjastossa on enintään neljä raitaa.

Datatiedostojen tallentaminen ja kuljettaminen soittimella

Voit tallentaa ja kuljettaa soittimella datatiedostoja kopioimalla ne soittimen datakansioon Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Muista kopioida datatiedostot soittimen datakansioon.

Tietoja Device Manager-ohjelmasta



Device Manager -sovelluksella voit päivittää ja palauttaa laitteen alkuperäiset tiedot muutamalla napsautuksella.

Tietoja Windows Media Player-ohjelmasta

Tällä palkitulla ohjelmistolla on helppo muuntaa CD-levyt MP3-muotoon, hallita digitaalista musiikkikokoelmaa ja siirtää musiikkia laitteisiin.

Asenna Windows Media Player ja Device Manager

- ① Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- ② Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- ③ Käyttäjille WMP 10.
- ④ Täytä kohoikkunan tiedot.



VIHJE

HDD085-käyttäjät: Asenna ensin "Easy start" -CD-levy ja sen jälkeen GoGear -CD-levy.

Windows Media Player-ohjelman avaaminen 10

- 1 Liitä laite tietokoneeseen vakiovarusteena olevalla USB-kaapelilla.
Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden näyttö.



VIHJE

Voit selvittää USB-portin sijainnin tietokoneesi käyttöoppaasta.
Etsi USB-symboli tietokoneen keskusyksiköstä

- 2 Windows Media Player-ohjelman avaaminen.

Lähetä raidat ja soittoluettelot laitteeseen



VIHJE


voit synkronoida luomasi musiikkikirjaston laitteeseen liittämällä laitteen tietokoneeseen ja valitsemalla synkronointitavan.

Synkronointitavan valitseminen:


Automaattinen. Tämän toiminnon avulla soitin synkronoi sisällön laitteeseen, kun liität sen tietokoneeseen tai muutat synkronointiasetuksia. Jos tila riittää, soitin synkronoi koko kirjaston tai suosikit ensin.

Manuaalinen. Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi tiedostot tai soittolistat s synkronoitavaksi aina kun haluat päivittää laitteen sisällön.

- 1 Valitse Synkronointi.

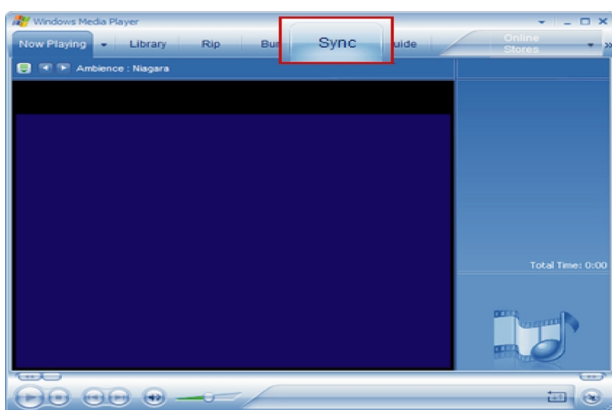


- 2 Napsauta Kopioitavat kohteet -ikkunan pudotusvalikossa toistolistaa, luokkaa tai muuta kohdetta, jonka haluat kopioida. Poista kopioitavien kohteiden valintaruutujen valinta.

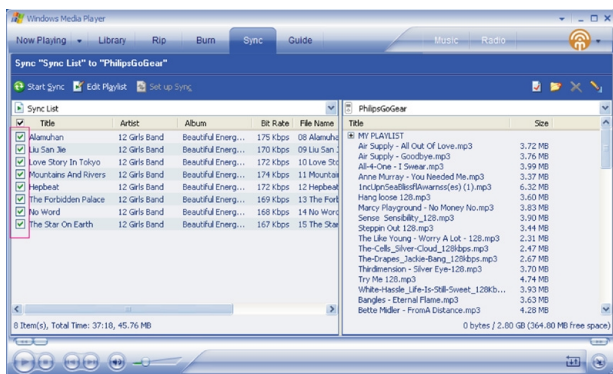

- ③ Napsauta Laitteen kohteet -ikkunan pudotusvalikossa laitetta, johon haluat tallentaa kopioitavat tiedostot. esimerkiksi. mallissa Philips. Poista kopioitavien kohteiden valintaruutujen valinta.




- ④ Napsauta Käynnistä synkr. -painiketta.

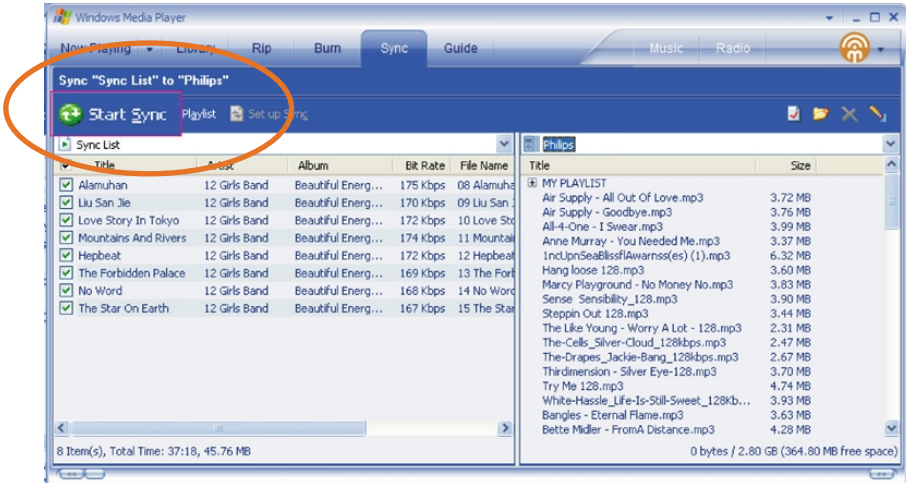

VIHJE

Jos haluat lisätietoja musiikin siirtämisestä WMP 10 -ohjelmaan, siirry Windows Media Playerin ohjeisiin valitsemalla **Ohje > Windows Media Playerin ohje > Sisällön synkronoiminen laitteisiin.**

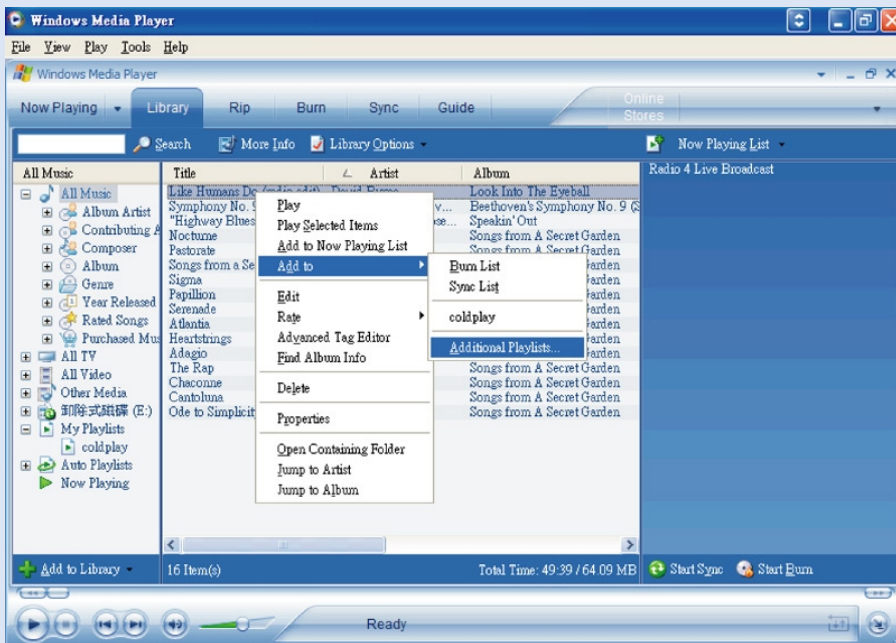

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.


Raidan lisääminen soittolistaan

- ① Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.
- ② Napsauta hiiren kakkospainiketta kohteen kohdalla ja valitse Lisää kohteeseen > Muut soittoluettelot
- ③ Valitse Lisää soittoluetteloon -ponnahdusikkunasta nykyinen soittoluettelo tai lisää uusi soittoluettelo.
- ④ Valinta lisätään soittoluetteloon.



VIHJE

Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi. Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta, pidä valitsonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

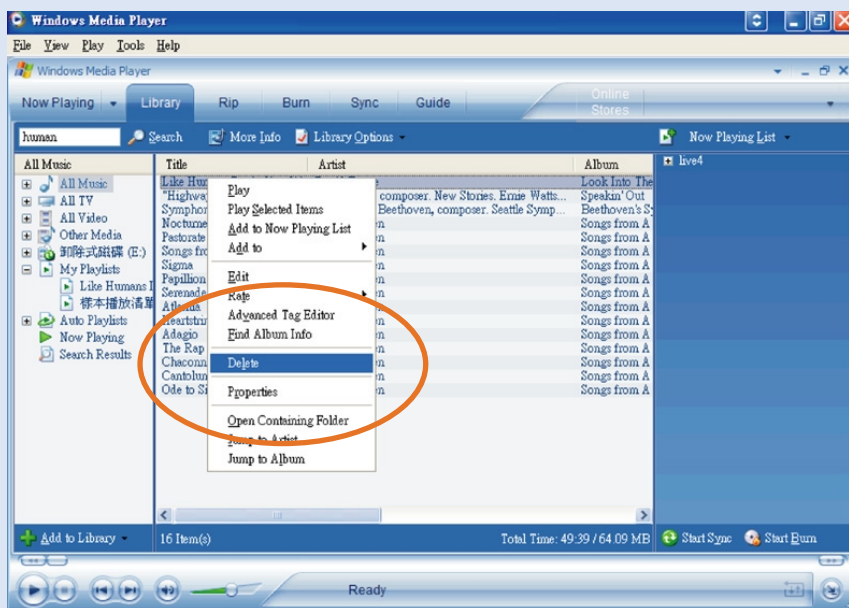

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.


Raitojen ja soittolistojen poistaminen

- ① Voit korostaa vaihtoehdon nassoittimenuttamalla sitä.
- ② Poista kohde napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Poista.



VIHJE


Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi. Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nassoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nassoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

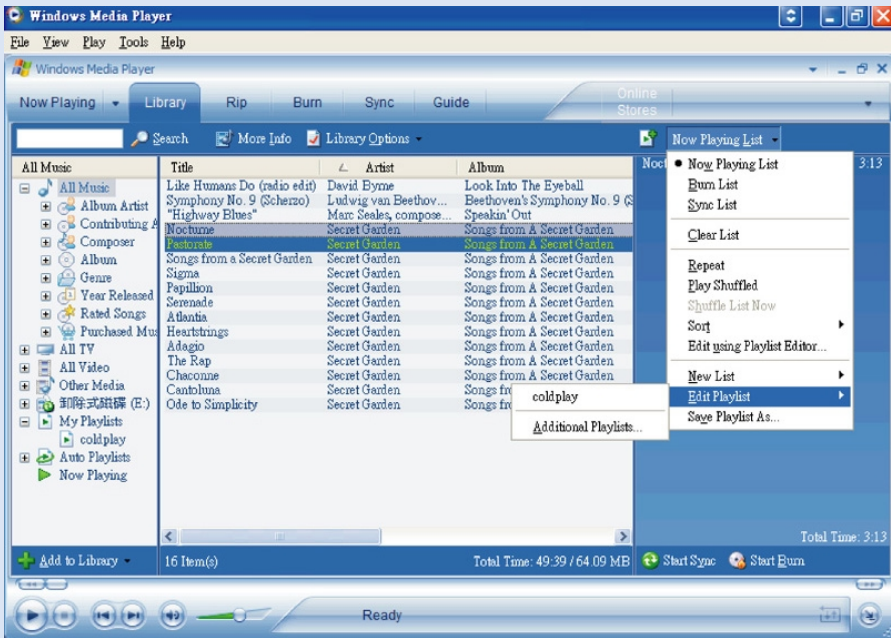

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

Raitatietojen muokkaaminen

- 1 Aloita raidan tietojen muokkaus napsottimenuttamalla muokattavaa raitaa.
- 2 Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Muokkaa.
- 3 Muokkaa tietoja napsauttamalla muokattavaa tietoa.

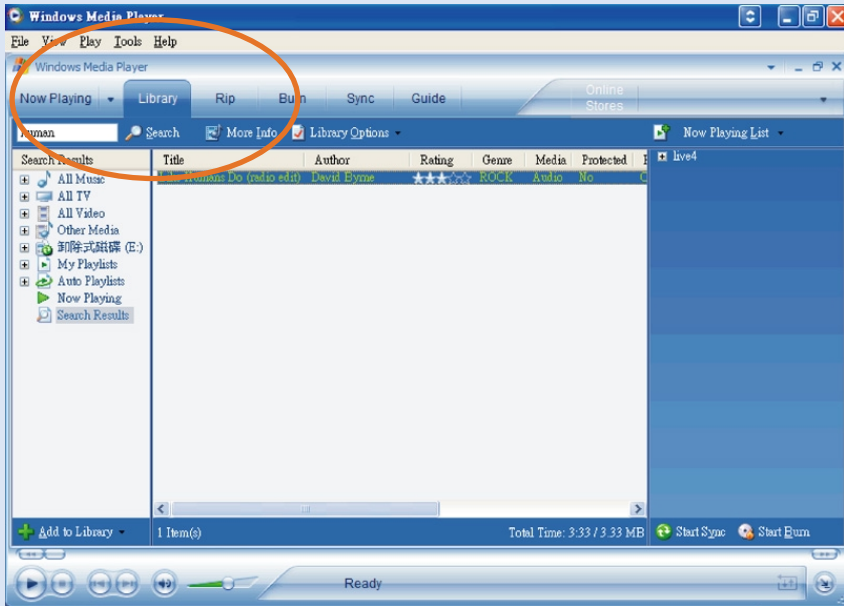

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan.

Raitojen etsiminen

- ① Kirjoita haettava teksti hakukenttään.
- ② Aloita haku valitsemalla Search.
- ③ Hakutekstin sisältävät raidat tulevat näkyviin.
- ④ Voit siirtää, poistaa sekä vetää ja pudottaa näitä raitoja normaalisti.

Päivittää ja palauttaa Device Manager -sovelluksella

Päivitykset

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti sivustosta www.philips.com/support, onko tuotteeseen tullut uusia, maksuttomia ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

Device Manager ilmoittaa, kun laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelma, edellyttäen että:

- Internet-yhteys on käytössä
- tietokoneeseen on asennettu Device Manager
- laite on liitetty tietokoneeseen ja sen virta on kytketty


Laiteohjelman päivitys

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laitteen voi päivittää asentamalla laiteohjelmistopäivityksiä laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä tai lataamalla ne osoitteesta www.philips.com/support.



VIHJE

Lataa laite täydellisesti ennen laiteohjelmiston päivitystä. Tämä takaa, että virtaa riittää koko prosessin suorittamiseen.

- 1 Asenna Philips Device Manager "Gogear digital audio player software and user manuals" -CD-levyltä.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen.
- 3 Käynnistä Device Manager työpöydältä tai valitsemalla **Käynnistä → Ohjelma → Philips Device Manager** .
- 4 Valitse ensin laite ja sitten Päivitä, niin Device Manager tarkistaa, onko uusia laiteohjelmistopäivityksiä saatavana ja asentaa ne laitteeseesi.
- 5 Jos laitteeseen on saatavilla uusi laiteohjelmistotiedosto, näytössä kehoitetaan sinua lataamaan se. Lataa uusin laiteohjelmisto valitsemalla **"Kyllä"** tai käytä tietokoneessa olevaa laiteohjelmistoa valitsemalla **"Peruuta"**.
- 6 Jos latsit uusimman laiteohjelmiston, Device Manager pyytää lataamisen jälkeen sinulta lupaa laiteohjelmiston asentamiseen. Uusin laiteohjelmisto asennetaan laitteeseen, kun valitset **"Kyllä"**.
- 7 Jos valitsit **"Peruuta"**, laitteeseen asennetaan tietokoneessa oleva laiteohjelmisto.
- 8 Päivitys on valmis, kun laite käynnistyy uudelleen ja virtaikkuna näkyy hetken.


Laitteen palautus

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Jos laitteesi ei toimi kunnolla tai jos haluat alustaa laitteen, laitteen alkuperäiset asetukset on ehkä palautettava tai laite on korjattava.



VIHJE

Lataa laite täydellisesti ennen laitteen palautus. Tämä takaa, että virtaa riittää koko prosessin suorittamiseen.

- ① Liitä laite tietokoneeseen (virtalähteenä voi olla vakiovarustein verkkolaite).
- ② Käynnistä Device Manager työpöydältä tai valitsemalla **Käynnistä → Ohjelma → Philips Device Manager** .
- ③ Valitse pääikkunassa Repair (Palautus).
- ④ Saat tästä ilmoituksen ennen korjaustoiminnon alkamista.

VAROITUS:

Kaikki sisältö ja musiikki poistetaan!

- ⑤ Jatka painamalla OK-painiketta. Keskeytä valitsemalla Peruuta.
- ⑥ Laite korjataan Device Managerissa. Laitetta voi jälleen käyttää, kun korjaustoiminto on päättynyt.

Vianmääritys

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja muita vianmääritysohjeita voi myös olla soittimen usein kysytyissä kysymyksissä soittimen usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support. Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.

VAROITUS:

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Vika	Ratkaisu
Jumittuminen	Pidä samanaikaisesti alhaalla painikkeita [VOLUME +] ja ►II. Laitteen alkuperäiset asetukset palautuvat.
Käynnistys ei onnistu	Lataa soitinta . Jos kyse on laite- tai korttivrheestä, liitä laite tietokoneeseen. Palauta laite Laitehallinnan avulla.
Soitin ohittaa raidan	Ohitettu raita on suojattu. Sinulla ei ehkä ole oikeuksia toistaa ohitettua raitaa laitteessa. Tarkista musiikin oikeuden kappaleen toimittajalta.
Lyhyt toisto aika	Ajan mittaan sisäinen ladattava akku heikkenee. Akun voi vaihtaa. Ota yhteyttä lähimpään Philips- palvelukeskukseen.

Käyttöturvallisuus ja huolto

Yleishuolto

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen :

- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Toiminnassa olevat kännykät lähellä voivat aiheuttaa häiriöitä.
- **Ota tiedostoista varmuuskopiot.** Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot hdd-soittimeen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 °C.
- Käytä soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 °C.
- Soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

kuulokkeita käyttäessäsi pidä huolta

kuunteluturvallisuudesta:

kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi. Suosittelemme käytettäväksi kuulokemallia SHE775 tämän tuotteen kanssa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Liikenneturvallisuus:

Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

Tekijänoikeustiedot

- kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.
- Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

TÄRKEÄÄ!

Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoftin Corporationin teollisoikeuksilla. Suojattujen tekniikoiden käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai Microsoftin valtuuttaman tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.

Sisällöntuottajat käyttävät laitteen sisältämää Windows Mediale tarkoitettua digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa ("WM-DRM") suojatakseen sisällön ("Suojattu sisältö") niin, että sen teollisoikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytettäisi väärin. Tämä laite toistaa suojatun sisällön WM-DRM-ohjelmiston ("WM-DRM-ohjelmisto") avulla. Jos laitteen WM-DRM-ohjelmiston suojaus on vaarannettu, suojatun sisällön omistajat ("Suojatun sisällön omistajat") voivat pyytää Microsoftia kumoamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia suojatun sisällön kopioimisen, näyttämisen ja/tai toistamisen mahdollistavia lisenssejä. Kumoaminen ei vaikuta WM-DRM-ohjelmiston kykyyn toistaa suojaamatonta sisältöä. Laitteeseen lähetetään luettelo kumotuista WM-DRM-ohjelmistoista aina, kun lataat suojatun sisällön lisenssin Internetistä tai tietokoneesta. Tällaisten lisenssin yhteydessä Microsoft voi myös ladata kumoamislueteloita laitteeseen suojatun sisällön omistajien puolesta.


Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.

Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjiä paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.

Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tekniset tiedot

Virtalähde	Ladattava, litiumpolymeeri 610mAh usean jännitteen verkkolaturi: 4 h täysi lataus, 1 h pikalataus	
Mitat	53 x 86 x 16.7 mm (2,1 x 3,4 0,7 tuumaa)	
Paino	78 g (3,3 unssia)	
Kuva/näyttö	LCD, valkoinen taustavallo, 96 x 64 pikseliä	
Sound - Ääni	Kanavaerotus Taajuuskorjainasetukset Taajuusvaste Signaali/kohina-suhde Tuloteho (RMS)	50 dB Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz 30-18 000 Hz >80 dB 2 x 4 mW
Äänen toisto		
Toisto aika	10 h	
Pakkausformaatti	MP3 (8-320 kbps ja VBR, näytteistystaajuus: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32;44,1; 48 kHz) WAV WMA (32-192 kbps)	
DRM	PDRM	
ID3-tunnusten tuki kyllä	Albumin, kappaleen ja esittäjän nimi	
Äänensieppaus	Sisäinen mikrofoni	Mono
Tallennusväline		
Muistia käytettävissä	HDD085 3GB* micro hdd	
Viritin/vastaanotto/lähetys	Automaattiviritys/Viritintaajuudet : FM***	
*** FM-radio on saatavana vain joillakin alueilla myynnissä olevissa malleissa. FM-radiota ei ole tällä hetkellä saatavana Euroopassa.		
Tietokoneiliitäntä	Kuulokeliitäntä 3,5 mm, USB 2.0 (tyyppi B, mini), 5V DC	
Musiikin siirtäminen	Windows Media Player 10	
Tiedonsiirto	Windowsin Resurssienhallinnassa	
Järjestelmävaatimukset	Windows® XP (SP1 tai uudempi) Vähintään II Pentium-luokan suoritin 64 Mt RAM 100 Mt kiintolevytilaa Internet-yhteys Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi Näytönohjain Äänikortti USB-portti	

Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

*Huomaa, että joissakin käyttöjärjestelmissä tila näytetään Gt-yksiköinä, joissa 1,0 Gt = 230 = 1 073 741 834 tavua. Käyttöjärjestelmän näyttämä kokonaistila gigatavuina on pienempi, koska gigatavu määritellään tällä toisella tavalla.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China