

# Quick Start Guide



1

- Charging of the DVD player only possible in the power-off mode.
- Заряджати DVD-плеєр можна тільки при отключеному питанні.
- DVD-програвач можна заряджати лише тоді, коли живлення вимкнено.

2

1

2

General	VIDEO	Exit/Info	Prefer. ch	Exit
OSD Language	Eng	English		
Screen Saver	Off	Russia		
Repeat	Off	Ukrainian		
Angle Mark	Off			

Set OSD Language

1


2

3


4




1

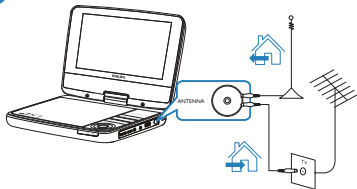

2

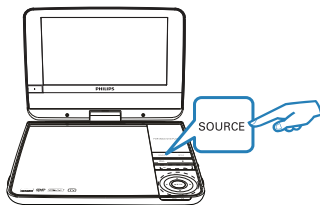


3

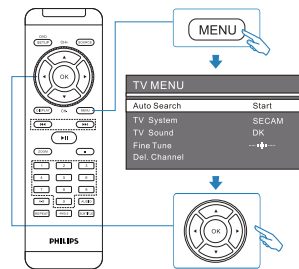


5



1

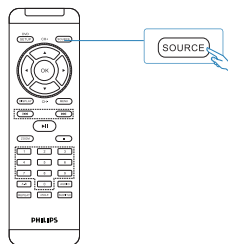

2

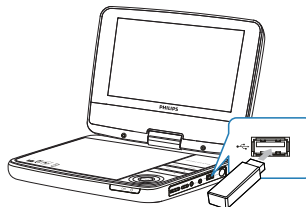

- This player plays/views DivX,VOB, MP3, or JPEG files that are stored on USB devices.
- Этот плеер позволяет воспроизводить/ просматривать файлы DivX,VOB, MP3 и JPEG, хранящиеся на запоминающих устройствах USB.
- Цей програвач дозволяє відтворювати та переглядати файли у форматі DivX,VOB, MP3 чи JPEG, збережені на USB-пристрої.




© 2010 Koninklijke Philips  
Electronics N.V.  
All rights reserved.



PD7008\_51\_QSG\_V1.0

6

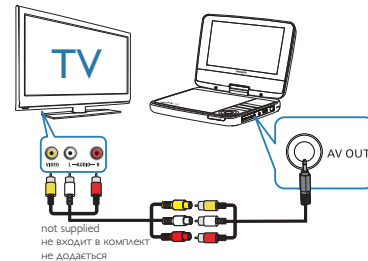

7



Be responsible  
Respect copyrights