


Guia de Início Rápido

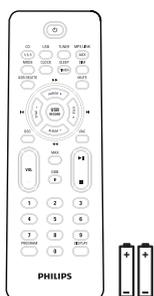


Controle remoto com
duas pilhas AAA




1 cabo de alimentação AC



1 antena de quadro AM

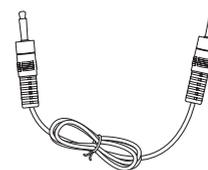

1 cabo MP3 Link

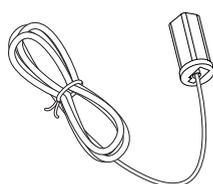

1 antena FM




Manual do usuário




Guia de início rápido


A Conectar

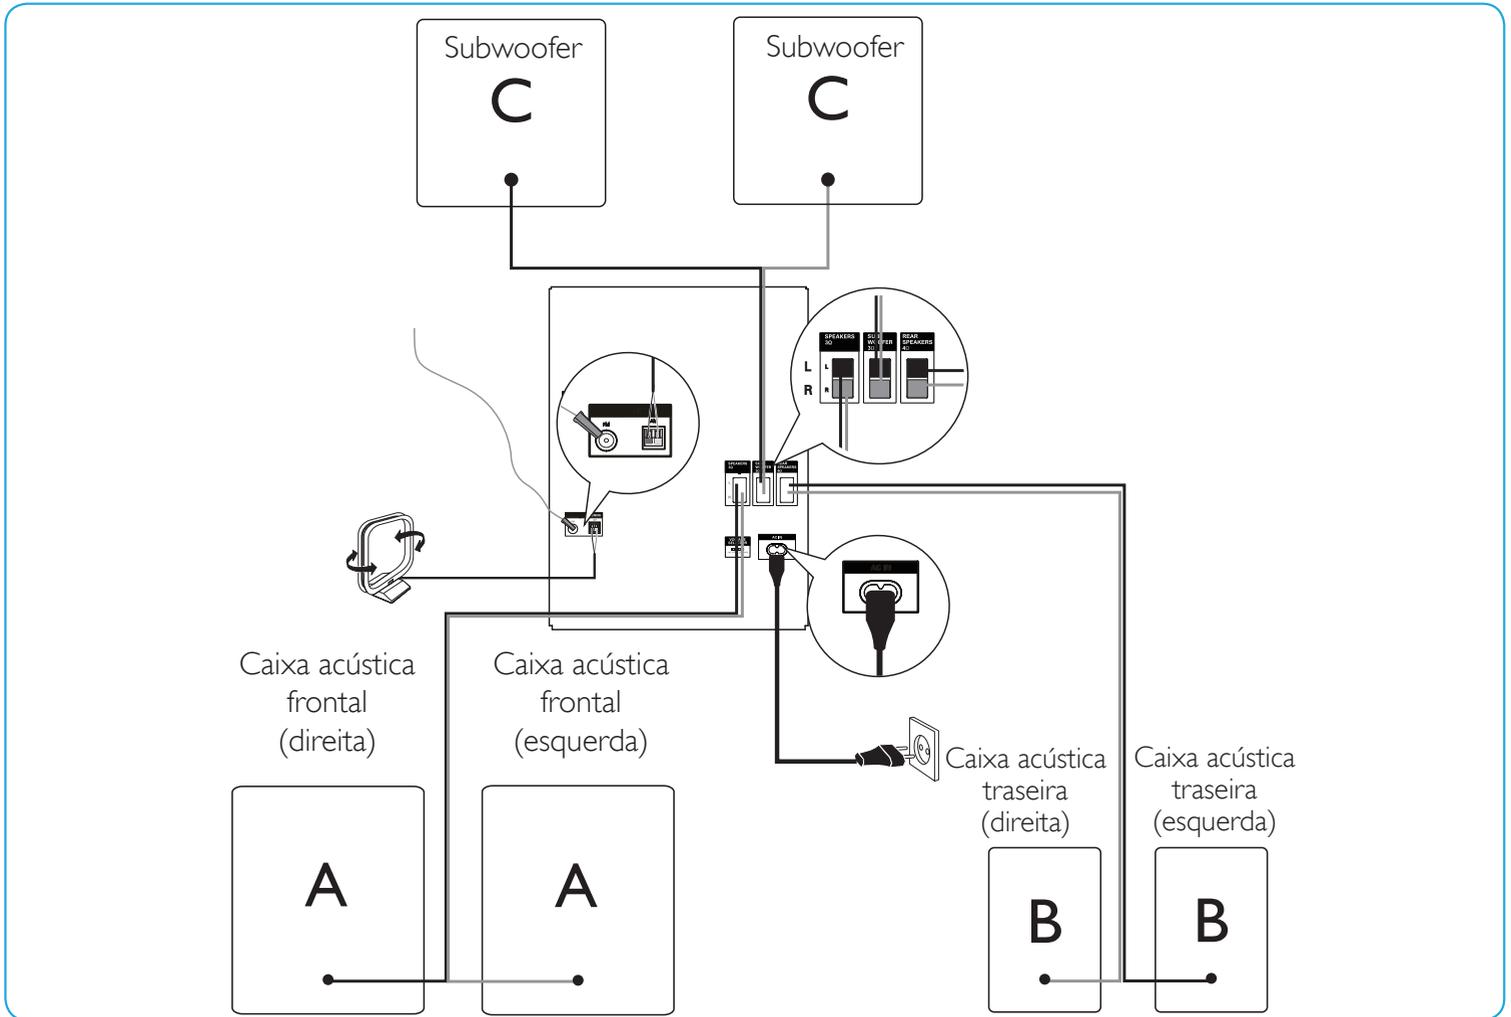


B Reproduzir um disco

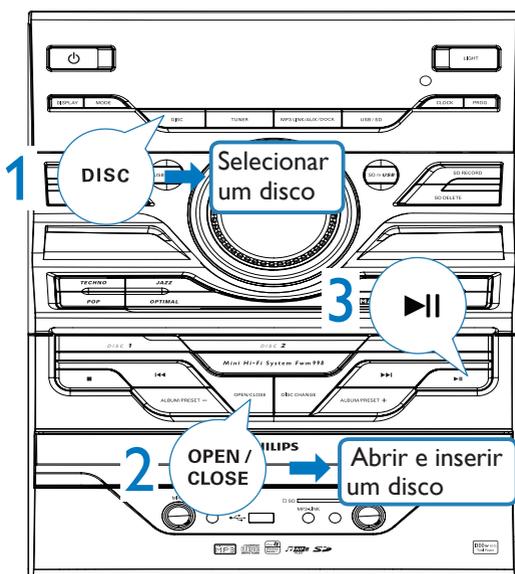


C Ouvir rádio

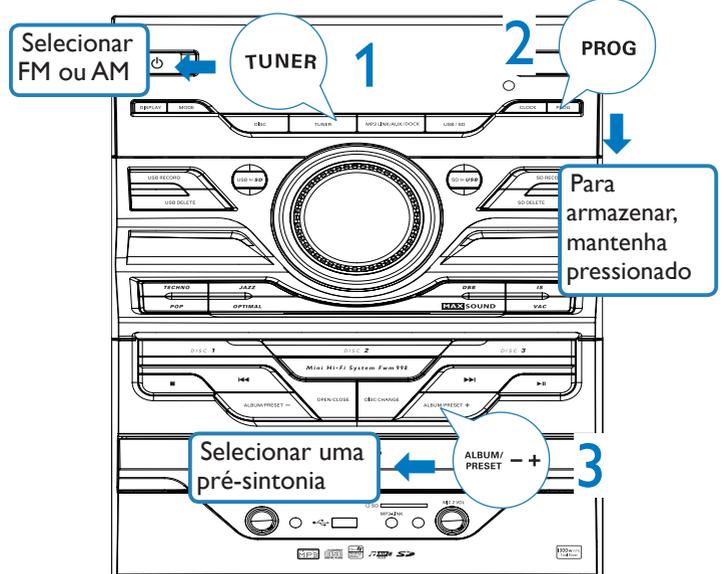

D Reproduzir a partir de USB

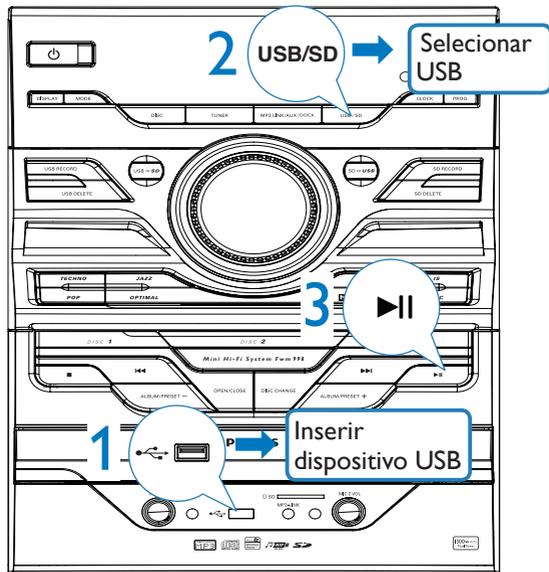

E Reproduzir a partir de SD

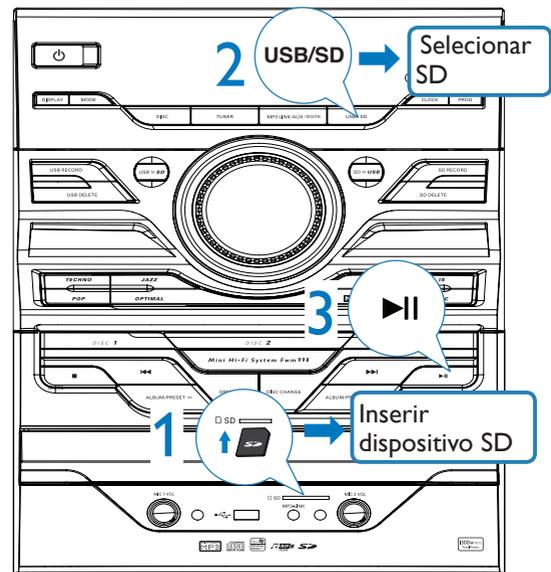

Nota sobre o controle remoto

- Antes de seleccionar uma função (por exemplo, ▶||, ◀, ▶), seleccione uma origem (por exemplo, disco ou sintonizador).

