

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте

www.philips.com/welcome

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



RU **Руководство пользователя**

PHILIPS

Содержание

1	Важные сведения о безопасности	6
	Общее обслуживание	6
	Утилизация изделия	8

2	Описание устройства	10
	Комплект поставки	10
	Загруженное на устройство компьютерное ПО	10
	Загруженные на устройство файлы	10

3	Начало работы	11
	Зарядка плеера	11
	Включение и выключение устройства	11
	Выбор режима подключения USB	11
	Переключение в режим "В самолете"	12
	Переключение в беззвучный режим	12

4	Обзор	13
	Элементы управления	13
	Основной экран	13
	Навигация по основному экрану	14
	Строка состояния и раскрывающийся список уведомлений	15
	Виджет управления питанием	15
	Виджет управления музыкой	16
	Настройка основного экрана	16
	Экраны	18
	Вращение экрана	18
	Блокировка и разблокировка экрана	18
	Ввод текста	18
	Выбор параметров ввода текста	18
	Ввод текста с клавиатуры Android	19
	Ввод текста с клавиатуры Google Pinyin	20
	Правка текста	20

5	Загрузка данных на устройство	22
	Загрузка данных из Интернета	22
	Подключение к сети Интернет	22
	Портал Android Market	23
	Установка приложений	23

Управление приложениями	24
Синхронизация данных	24
Передача данных с ПК	25
Перетаскивание в Проводнике Windows	25
Синхронизация при помощи приложения Philips Songbird	26
Просмотр папок	29
Поиск файлов	29
Управление файлами	29
Передача файлов	29

6	Поиск на устройстве	30
	Использование окна быстрого поиска	30
	Выбор параметров поиска	30
	Голосовой поиск	30

7	Музыка и видео	31
	Воспроизведение музыки из приложения Philips Songbird	31
	Параметры воспроизведения звука Philips	31
	Обзор музыкальных файлов в медиатеке	31
	Воспроизведение музыки	32
	Подключение к онлайн-сервисам	33
	Переключение между экранами	34
	Списки воспроизведения	34
	Воспроизведение видеофайлов из приложения Philips Songbird	35
	Параметры воспроизведения звука Philips	35
	Обзор видеофайлов в медиатеке	35
	Воспроизведение видеозаписей	36

8	Галерея	37
	Обзор файлов в медиатеке	37
	Воспроизведение видеозаписей	37
	Выбор параметров воспроизведения	37
	Выбор параметров звука	38
	Просмотр изображений	38
	Обрезка изображений	38
	Установка изображения в качестве обоев	39
	Удаление изображений	39

9 Браузер	40
Добавление закладки	40
10 Карты	41
Поиск моего местоположения	41
Поиск адресов	41
Направления	41
Адреса	42
Просмотр карты	43
Навигация	43
Обмен данными о местоположении с друзьями	43
Обмен данными о местоположении	44
Добавление друзей	44
Просмотр местоположения друзей	44
Передача данных о своем местоположении друзьям	44
11 Почта Google	46
12 Электронная почта	47
Настройка учетной записи электронной почты	47
Проверка сообщений электронной почты	47
Проверка одного объединенного почтового ящика	48
Проверка сообщений по учетным записям	48
Проверка помеченных сообщений	48
Проверка непрочитанных сообщений	49
Создание сообщений электронной почты	49
Систематизация сообщений электронной почты	49
13 Bluetooth	50
Подключение к устройствам Bluetooth	50
Отправка и прием файлов через Bluetooth	51
Воспроизведение музыки через стереонаушники Bluetooth	51
14 Календарь	52
Добавление мероприятий в календарь	52
Выбор параметров напоминаний	52
Просмотр календаря	53
Изменение мероприятия	53

15 FM-радио	54
Настройка радиостанции	54
Сохранение радиостанций	54
16 Записи	55
Запись голоса	55
Запись FM-радио	55
Прослушивание записей	55
Обмен записями	55
17 Будильник	56
18 Калькулятор	57
19 Использование устройства в корпоративных сетях	58
Установка учетных данных безопасности	58
Настройка учетной записи Microsoft Exchange	58
Добавление сети VPN	59
20 Настройки	60
Режим "В самолете"	60
Настройки Wi-Fi	60
Уведомление о доступности сети	60
Добавление сети Wi-Fi	60
Дополнительные настройки	61
Настройки Bluetooth	61
Режим модема	62
Настройки сети VPN	63
Звук	63
Дисплей	63
Управление XEC DLS	63
Калибровка датчика положения	64
Местоположение и безопасность	64
Использовать беспроводные сети	64
Настройка разблокировки экрана	64
Показывать пароли	64
Выбор администраторов устройства	64
Хранение учетных данных	65
Приложения	65
Неизвестные источники	65
Управление приложениями	65

Запущенные службы	66
Использование аккумулятора	66
Учетные записи и синхронизация	66
Конфиденциальность	66
Память устройства	66
Язык и клавиатура	66
Выбор языка	66
Словарь пользователя	66
Клавиатура Android	67
Голосовой ввод и вывод	67
Специальные возможности	68
Дата и время	68
Автоматическая настройка	68
Настройка вручную	68
Информация	68
Philips	69
Регистрация	69
Обновление	70

21 Проверка обновления встроенной программы 71

Обновление встроенной программы через само устройство	71
--	----

22 Технические данные 72

Системные требования к компьютеру	73
-----------------------------------	----

23 Информация о поддержке клиентов нашими партнерами 74

Необходима справка?

Посетите

www.philips.com/welcome

Там вы сможете найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние версии программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

1 Важные сведения о безопасности

Общее обслуживание

Перевод данного документа предоставляется исключительно в справочных целях.

В случае обнаружения расхождений между текстом на английском и русском языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.

Внимание

- Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, придерживайтесь следующих инструкций:
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.
- Не допускайте погружения устройства в воду. Не допускайте попадания воды в гнездо для наушников или в батарейный отсек, так это может привести к серьезному повреждению.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.
- Делайте резервные копии своих файлов. Всегда сохраняйте оригиналы файлов, загружаемых на устройство. Компания Philips не несет ответственности за потерю любых данных или утрату возможности их чтения/воспроизведения в случае, если устройство повреждено.
- Во избежание проблем управляйте файлами (передача, удаление и т.д.) только с помощью прилагаемого музыкального программного обеспечения.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.

Рабочая температура и температура хранения

- Используйте устройство в помещении при температуре от 0 до 35° C

- Храните устройство в помещении при температуре от -20 до 45°С
- Срок службы аккумулятора может сократиться в условиях низкой температуры.

Запасные части/аксессуары:

Для заказа запасных частей или аксессуаров к устройству посетите сайт www.philips.com/support.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте с умеренной громкостью.

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха. Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню. Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия. Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.

Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью. Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.

Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.

Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.

В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.

Информация об авторских правах

Все торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих компаний и организаций. Несанкционированное копирование материалов с компакт-дисков или из сети Интернет является нарушением авторских прав и международных договоров. Незаконное создание копий защищенных материалов, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Windows Media и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками

корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Будьте ответственны! Уважайте авторские права.



Компания Philips уважает право окружающих на интеллектуальную собственность и просит ответного уважения у своих пользователей.

Мультимедийный контент в сети Интернет может создаваться и/или распространяться без разрешения владельца авторских прав.

Несанкционированное копирование или распространение контента может привести к нарушению законов об авторском праве в различных странах, включая вашу.


Ответственность за нарушение законов об авторском праве лежит на вас.

Запись и передача на проигрыватель видеоданных, загруженных на ваш компьютер, может осуществляться лишь в том случае, если речь идет о свободно копируемом контенте, либо данных, на которые у вас имеется надлежащая лицензия. Вы можете использовать данный контент лишь для частного, некоммерческого воспроизведения. Вы должны соблюдать последующие инструкции об авторском праве, предоставленные владельцем прав на данный контент. Например, положение о запрете на дальнейшее копирование. Видеопотоки могут создаваться с использованием технологии защиты от копирования, которая не позволяет создавать копии файлов. В этой ситуации функция записи работать не будет, о чем вас предварительно уведомит сообщение.

Регистрация данных

Philips стремится к улучшению качества изделий и впечатлений потребителя от

продукции Philips. Для распознавания пользовательского профиля устройство регистрирует некоторую информацию / данные в энергонезависимой памяти устройства. Такие данные используются для диагностики и определения неисправностей или проблем, которые могут возникнуть при использовании устройства. К таким данным относится, например, продолжительность работы в музыкальном режиме, количество случаев разрядки аккумулятора и т.д. Такие данные не влияют на записи или носители, используемые в устройстве, а так же на источники загрузки. Данные, сохраняемые в устройстве, используются ТОЛЬКО если пользователь возвращает устройство в сервисный центр Philips и ТОЛЬКО для того, чтобы упростить диагностику неисправности и предотвращение появления этой неисправности в дальнейшем. Сохраненные данные должны быть предоставлены пользователю по первому требованию.

В данном устройстве частично используется ПО с открытым исходным кодом. Текст лицензии и официального заявления можно просмотреть на устройстве; для этого выберите пункт  > Информация > Юридическая информация.

Компания Philips Electronics Hong Kong Ltd. предлагает предоставить по запросу копию соответствующего полного исходного кода для пакетов защищенного авторским правом программного обеспечения с открытым кодом, которое используется в настоящем изделии и в отношении которого согласно соответствующим лицензиям отправляется такой запрос.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента приобретения изделия по отношению к каждому, кто получил эту информацию. Для получения исходного кода обратитесь по адресу: open_source@philips.com. Если вы предпочитаете не использовать электронную почту или вы не получили подтверждения получения в течение недели после отправки письма на указанный

электронный адрес, обращайтесь по адресу: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands (Нидерланды). Если вы не получили своевременное подтверждение получения вашего письма, отправьте его по электронной почте по указанному выше адресу.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

Утилизация изделия

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.


Предупреждение

- Извлечение встроенного аккумулятора приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.
- Следующие инструкции по извлечению и утилизации должны выполняться только по окончании срока эксплуатации изделия.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие директивы 2006/66/EC, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Для обеспечения функциональности и безопасности работы изделия извлечение аккумулятора должно производиться специалистами в официальном пункте приема или сервисном центре.

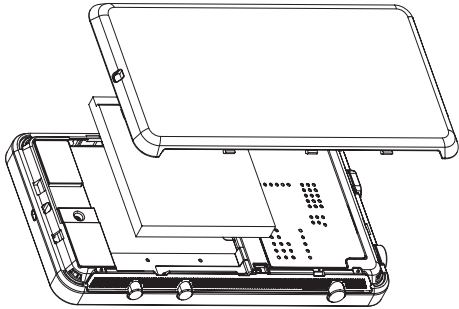

Перед утилизацией аккумулятора ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельной утилизации отходов. Правильная утилизация аккумулятора поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Примечание для Европейского Союза
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

CE 1588 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/EC.

2 Описание устройства

Плеер **Connect** позволяет выполнять следующие задачи:


- доступ к Интернету по сетям Wi-Fi;
- загрузка тысяч приложений и игр с портала Android Market;
- использование онлайн-сервисов, в том числе для просмотра видео, прослушивания музыки, аудиокниг и интернет-радио, телефонного общения через Интернет, общения в социальных сетях, просмотра карт и многого другого;
- отправка мультимедийных файлов через Bluetooth или электронную почту;
- синхронизация плеера **Connect** с медиатекой на компьютере;
- воспроизведение музыки;
- просмотр видео;
- просмотр изображений;
- прослушивание FM-радио.

Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте указанных ниже компонентов.
Connect



Наушники

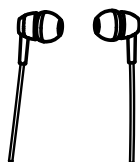

USB-кабель



Краткое руководство



Буклет с информацией о партнерах

Примечание

- Изображения приведены только в качестве примеров. Philips оставляет за собой право изменять цвет/конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Загруженное на устройство компьютерное ПО

Плеер **Connect** поставляется со следующим предустановленным программным обеспечением (ПО):

- **Philips Songbird** (позволяет систематизировать файлы в медиатеке на компьютере и устройстве).

Загруженные на устройство файлы


На плеер **Connect** загружены следующие файлы:

- Руководство пользователя

3 Начало работы


Зарядка плеера

Плеер **Connect** оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать через USB-порт компьютера. Подключите плеер к компьютеру через USB-кабель.

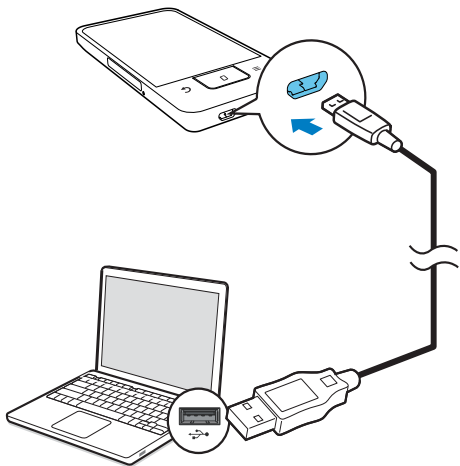

Выбор режима подключения USB

Включите устройство и подключите его к компьютеру. На экране появится всплывающее окно для выбора режима подключения.

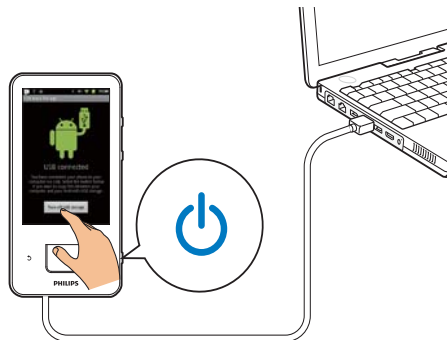

Только зарядка

По умолчанию при подключении устройства к компьютеру выбирается режим “Только зарядка”. В этом режиме поддерживается воспроизведение мультимедийных файлов во время зарядки.

- Чтобы закрыть всплывающее окно, нажмите кнопку  или .


USB-накопитель

Для копирования, синхронизации или перемещения файлов с компьютера на устройство или обратно выберите режим “USB-накопитель”. Если включен режим “USB-накопитель”, воспроизведение мультимедийных файлов через плеер **Connect** невозможно.



- Во всплывающем окне выберите пункт **Включить режим USB-накопителя** или **Отключить режим USB-накопителя**.


Отладка USB

Этот режим предназначен для разработки приложений для ОС Android. В этом режиме устройство поддерживает обмен данными с компьютерами через USB-кабель. Включение режима “Отладка USB”

- 1 С основного экрана откройте меню  > Приложения.

Включение и выключение устройства

Для включения или отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку  / .

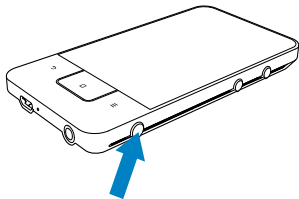

2 На экране **Разработка** выберите пункт **Отладка USB**.



↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

Переключение из режима “USB-накопитель” в режим “Отладка USB” и обратно

1 Перетащите строку состояния вниз.

2 В раскрывающемся списке выберите пункт **USB подключен** или **Отладка USB подключена**.

3 Выберите во всплывающем окне нужные параметры.

1 При включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку  /  до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.



↳ Если потребуется, перед нажатием этой кнопки разблокируйте экран.

2 Во всплывающем окне выберите пункт **Беззвучный режим**, чтобы включить или отключить этот режим.

Переключение в режим “В самолете”

Устройство можно переключать в режим “В самолете” в следующих случаях:

- если в целях безопасности, например во время авиаперелета, требуется отключить доступ к функциям Wi-Fi или Bluetooth.

1 При включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку  /  до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.

↳ Если потребуется, перед нажатием этой кнопки разблокируйте экран.


2 Во всплывающем окне выберите пункт **Режим “В самолете”**, чтобы включить или отключить этот режим.

Переключение в беззвучный режим

В беззвучном режиме отключается воспроизведение всех звуков за исключением проигрывания медиафайлов и будильника.

4 Обзор

Элементы управления

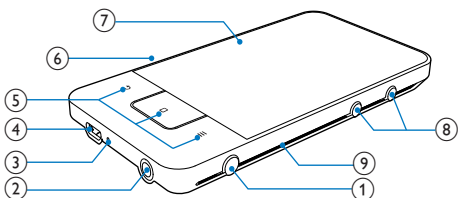












1		Продолжительное нажатие: включение или отключение устройства. Нажатие: установка или снятие блокировки экрана. Кроме того, для снятия блокировки можно перетащить ползунок на экране.
2		Разъем для наушников 3,5 мм
3	MIC	Микрофон
4		USB-разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных.
5		Переход назад на один уровень
		Нажатие: снятие блокировки экрана. Кроме того, для снятия блокировки можно перетащить ползунок на экране. Нажатие: возврат на основной экран. Длительное нажатие: отображение списка последних запущенных приложений.
		Отображение меню параметров

6	RESET	Если устройство не реагирует на нажатия клавиш, нажмите кнопку в этом отверстии наконечником шариковой ручки.
7		Сенсорный экран
8		Нажатие: увеличение или уменьшение громкости. Продолжительное нажатие: быстрое увеличение или уменьшение громкости.
9		Громкая связь


Основной экран

На основном экране коснитесь нужного значка для доступа к приложению.

	Видео/изображения: воспроизведение видеофайлов и просмотр изображений с экрана
	Приложение: список приложений в алфавитном порядке.
	Музыка: воспроизведение музыки из Philips Songbird .
	Market: загрузка различных приложений, игр и т. д.
	Браузер: просмотр веб-страниц.
	Папки: просмотр файлов и папок на устройстве, установка приложений и управление файлами.
	Настройки: выбор и установка настроек плеера Connect
	Philips Songbird : воспроизведение музыки и видеофайлов через приложение Philips Songbird .
	Галерея: просмотр изображений и видеофайлов, хранящихся в плеере Connect .
	YouTube : видеосервис в режиме онлайн Позволяет просматривать видеофайлы из онлайн-библиотек или загружать свои ролики и изображения в Интернет.

	Радио: прослушивание FM-радио.
	Почта Google
	Карты Google
	Google Places: сервис Google для поиска местоположений.
	Google Talk: сервис Google для мгновенного обмена сообщениями.
	Голосовой поиск: поиск по голосовым запросам.
	Будильник: установка будильника.
	Календарь: синхронизация календаря, добавление мероприятий и установка напоминаний о мероприятиях.
	Калькулятор
	Электронная почта: настройка учетной записи электронной почты на устройстве.
	Записи: создание и воспроизведение звукозаписей.

Через Интернет можно использовать приложения для работы с сервисами наших партнеров.



	7 digital: музыкальный магазин (с оплатой за каждую загрузку). Справка доступна по адресу: http://www.7digital.com/help
VIEWSTER	VIEWSTER: сервис для просмотра видео по запросу Справка доступна по адресу: http://viewster.com/help.aspx
	AUPEO!: персонализированное интернет-радио. Справка доступна по адресу: https://www.aupeo.com/faq
	Audible: аудиокниги. Справка доступна по адресу: http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm

Навигация по основному экрану

Для поиска приложений доступны следующие способы навигации по основному экрану.

- Чтобы выбрать нужную страницу, проведите пальцем влево или вправо по экрану.




- Можно также коснуться  чтобы открыть список приложений в алфавитном порядке. Чтобы прокрутить список, проведите по экрану вверх или вниз. Нажмите , чтобы закрыть список.




Возврат на предыдущий экран

- Нажмите  несколько раз.

Возврат на основной экран







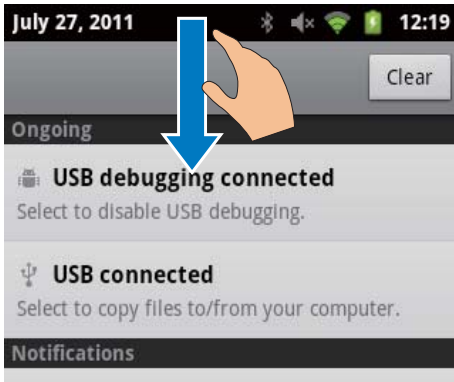
- Нажмите .




Строка состояния и раскрывающийся список уведомлений



Строка состояния

Строка состояния располагается в верхней части экрана. В этой строке отображаются значки мероприятий.

	Аккумулятор полностью заряжен
	Аккумулятор разряжен
	Установлено подключение к сети Wi-Fi и сервисам Google
	Установлено подключение к сети Wi-Fi
	Доступна открытая сеть Wi-Fi. Чтобы включить уведомления, откройте меню  > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi и установите флажок Уведомление о сети .
	Режим "В самолете" вкл.: доступ к функциям Wi-Fi и Bluetooth отключен.
	Устройство подключено к компьютеру через USB-разъем.
	Функция Bluetooth вкл.
	Устройство подключено к другому устройству Bluetooth
	Идет синхронизация данных

	Получено сообщений электронной почты
	Включено напоминание календаря
	Будильник установлен и включен


Раскрывающийся список уведомлений

Перетащите строку состояния вниз, чтобы просмотреть раскрывающийся список уведомлений.

Виджет управления питанием

Виджеты располагаются на основном экране и предназначены для быстрого доступа к различным функциям.

Чтобы найти виджет управления питанием, проведите пальцем влево или вправо по основному экрану. Коснитесь значка, чтобы включить или отключить доступные функции.

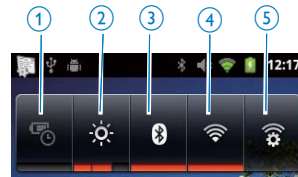

1	Экономичный режим Отключение Wi-Fi или Bluetooth, а также уменьшение яркости экрана при снижении уровня заряда аккумулятора.
2	Управление яркостью экрана Изменение яркости экрана.
3	Bluetooth вкл./выкл. Включение и отключение функции Bluetooth.
4	Wi-Fi вкл./выкл. Включение и отключение функции Wi-Fi.
5	Настройки Wi-Fi Поиск доступных сетей Wi-Fi. Подключение к выбранной сети.

Следующие рекомендации помогут вам сократить расход энергии и увеличить длительность прослушивания музыки при помощи этого плеера.

- При помощи виджета управления питанием отключайте ненужные в данный момент функции устройства.
- Установите короткое значение таймера отключения экрана (откройте меню **Экран > Автоотключение экрана**).

Виджет управления музыкой

При прослушивании музыки через функцию виджет управления музыкой, расположенный на основном экране, позволяет контролировать воспроизведение музыки.

На основном экране найдите виджет управления музыкой.



Пауза/продолжение воспроизведения.



Нажатие: переход к следующей песне.
Продолжительное нажатие: поиск в текущей песне.

Настройка основного экрана


Настройка основного экрана дает следующие возможности:

- добавление виджетов и ярлыков для быстрого доступа к различным функциям;
- изменение порядка расположения приложений и ярлыков на страницах;
- систематизация приложений в зависимости от потребностей пользователя.

Добавление виджетов и ярлыков

Виджеты и ярлыки предназначены для быстрого доступа к различным функциям.

- 1 Чтобы выбрать нужную страницу, проведите пальцем влево или вправо по экрану.
 - Убедитесь в том, что страница не заполнена.
- 2 Нажмите и выберите пункт **Добавить**.
 - ➔ На экране появится всплывающее окно со списком параметров.

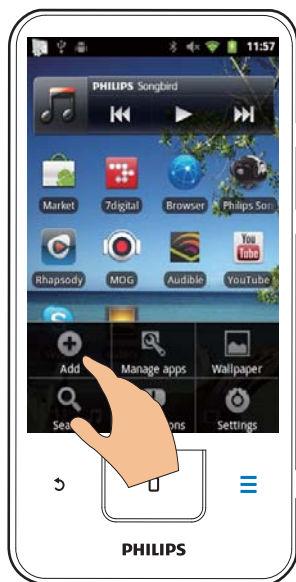

- 3 Выберите нужный параметр для создания ярлыка или виджета.
 - ➔ После этого на выбранной странице появится ярлык или виджет.

Добавление значков

- 1 Чтобы выбрать нужную страницу, проведите пальцем влево или вправо по экрану.
 - Убедитесь в том, что страница не заполнена.
- 2 Нажмите чтобы открыть список значков приложений.
- 3 Коснитесь и удерживайте один из значков до тех пор, пока не откроется страница.


- 4 Перетащите значок в нужное местоположение.
↳ После этого на выбранной странице появится значок.



Изменение порядка расположения значков

Порядок расположения значков на странице можно изменить, удаляя или перемещая значки.

Удаление значков

- 1 Коснитесь значка и удерживайте его для разблокировки.
2 Перетащите значок на символ .




Перемещение значков

- 1 Коснитесь значка и удерживайте его для разблокировки.
2 Перетащите значок на пустое место.
3 Отпустите значок.
↳ Значок останется в новом местоположении.

Систематизация значков при помощи папок

- 1 Создание папки
- Нажмите и удерживайте пустое место на экране.
↳ На экране появится всплывающее окно со списком параметров.
 - Выберите нужный параметр для создания папки.
↳ После этого на странице будет создана папка.
- 2 Перемещение значков в папку
- Нажмите на значок и удерживайте его для разблокировки.
 - Перетащите значок в папку.
- 3 Переименование папки
- Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
 - Нажмите и удерживайте панель имени папки до тех пор, пока на экране не появится клавиатура.
 - Введите имя папки.

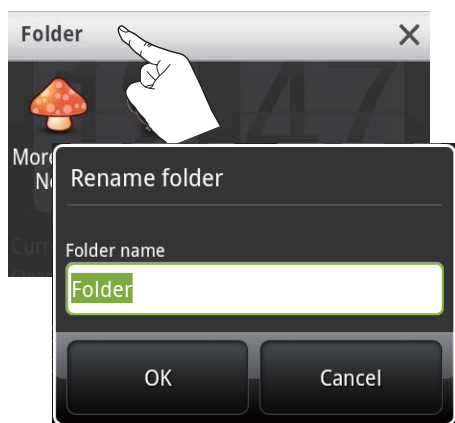


Экраны

Вращение экрана

Выбор альбомной или книжной ориентации

- 1 Убедитесь, что в меню > **Экран** включена функция **Автоповорот экрана**.
- 2 Поверните экран влево или вправо.

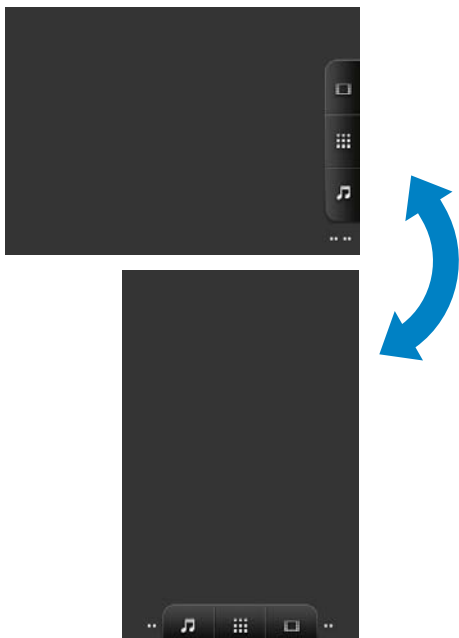

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана позволяет заблокировать все сенсорные функции экрана. Это позволит избежать случайного выполнения различных действий.

Автоблокировка

После определенного времени экран погаснет и будет автоматически заблокирован. Чтобы установить время автоблокировки, откройте меню > **Экран** > **Автоотключение экрана**.

Блокировка экрана вручную

- Нажмите / .

Разблокировка экрана

- 1 Нажмите / .
- 2 Перетащите ползунок на экране.



Ввод текста

Экранная клавиатура позволяет вводить текст на разных языках.

Выбор параметров ввода текста

Выбор методов ввода

- Нажмите и удерживайте текстовое поле до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.
 - ➔ Можно выбрать следующие методы ввода.

Клавиатура Android: для большого количества языков (за исключением китайского).

Клавиатура Google Pinyin: для ввода текста на китайском (пининь) и английском языках.


Выбор раскладки клавиатуры


Чтобы использовать клавиатуру большего или меньшего размера, переверните устройство в альбомную или книжную ориентацию.



Ввод текста с клавиатуры Android

- 1 Для ввода текста коснитесь текстового поля.
→ Откроется экранная клавиатура.
- 2 Нажимайте клавиши для ввода текста.
- 3 Выбор предлагаемого слова
 - Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть дополнительные варианты. Коснитесь выбранного варианта.


Выбор настроек клавиатуры и методов ввода

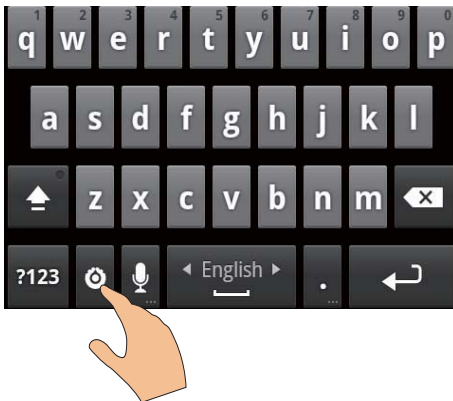- На экранной клавиатуре коснитесь  и выберите пункт **Настройки клавиатуры Android**.




- Чтобы включить отображение значка  на экранной клавиатуре, откройте меню  > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура Android**. Выберите пункт **Показывать кнопку настроек**.

Включение показа предлагаемых слов при вводе текста

- 1 На экранной клавиатуре коснитесь  > **Настройки клавиатуры Android**.
- 2 Выберите пункт **Предлагать варианты**.

Переключение выбранных языков ввода

- 1 Часто используемые языки можно добавить в список параметров.
 - На экранной клавиатуре коснитесь  > **Клавиатура Android**. Выберите пункт **Языки ввода**.
 - Чтобы выбрать нужный язык, установите соответствующий флажок.
- 2 На экране  проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы выбрать язык.










Переключение в режим ввода букв или цифр и символов

- Нажмите **@123 / ABC**.

Совет

- На цифровой/символьной клавиатуре нажмите кнопку **ALT**, чтобы перейти от экрана цифр/символов к экрану дополнительных символов.

Переключение между верхним и нижним регистрами

- Несколько раз коснитесь  для переключения между ,  и .
→  : ввод одной буквы в верхнем регистре.
→  : ввод всех букв в верхнем регистре.
→  : ввод всех букв в нижнем регистре.

Ввод дополнительных букв и символов

- Коснитесь и удерживайте клавишу с буквой или символом до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.



Переход на новую строку

- Нажмите .

Ввод текста с клавиатуры Google Pinyin

Выбор режима ввода текста






- На экранной клавиатуре коснитесь **中文 / 英文** для переключения между вводом текста на китайском (пиньинь) и английском языках.
- Нажмите **?123** для включения и отключения режима ввода цифр и символов.




Совет

- На цифровой/символьной клавиатуре нажмите кнопку **ALT**, чтобы перейти от экрана цифр/символов к экрану дополнительных символов.

Переключение между верхним и нижним регистрами

- Нажмите  /  для переключения между  и .
- ↳  : ввод букв в верхнем регистре.
- ↳  : ввод букв в нижнем регистре.

Переход на новую строку

- Нажмите .

Удаление символа перед курсором

- Нажмите .

Правка текста

Вы можете вырезать, копировать и вставлять введенный текст.

Выделение текста

- 1 Выбор начальной точки
 - Нажмите и удерживайте текст до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.
 - ↳ Во всплывающем окне отобразятся параметры:
Выделить слово, Выделить все.
- 2 Выберите пункт **Выделить слово**.
 - ↳ После этого будет выделено текущее слово; в начальной и конечной точке будут установлены маркеры.
 - ↳ Чтобы выделить весь текст, выберите пункт **Выделить все**.
- 3 Перетащите маркеры для выделения или изменения начальной и конечной точек.

Копирование и вырезание текста

- 1 Нажмите и удерживайте выделенный текст до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно.
 - ↳ Во всплывающем окне будут доступны следующие параметры: **Копировать**, **Вырезать**.
- 2 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**.
 - ↳ Выделенный текст будет скопирован или вырезан.

Вставка текста

- 1 Установите курсор в нужную точку.
- 2 Нажмите и удерживайте экран в этой точке до тех пор, пока не появится всплывающее окно.
 - ↳ Во всплывающем окне будет доступен параметр **Вставить**.
 - ↳ Выберите пункт **Вставить**. После этого текст будет вставлен в выбранную точку.


5 Загрузка данных на устройство

Плеер **Connect** позволяет загружать данные:

- из Интернета по сетям Wi-Fi;
- с компьютера через USB-кабель.

Проверка данных в плеере **Connect**,

- На основном экране откройте меню .

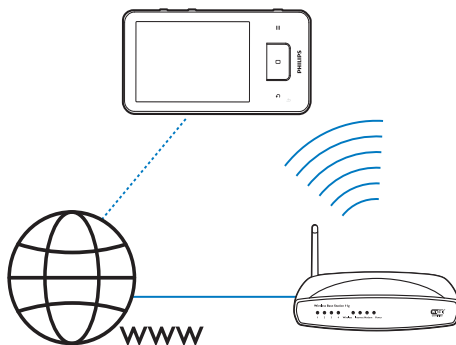

Примечание


- Убедитесь, что маршрутизатор напрямую подключен к сети Интернет, и подключение по телефонной линии не требуется.
- Перед подключением к сети Wi-Fi подготовьте ключ шифрования.

Загрузка данных из Интернета

При помощи плеера **Connect** можно выполнять следующие действия в Интернете:

- загружать различные приложения, игры, музыку, видео и т. д. с портала Android Market;
- при помощи приложений, установленных в плеере **Connect**, пользоваться онлайн-сервисами, включая “Поиск Google”, “Карты Google”, календарь, почту Gmail, Google Talk, YouTube и Skype;
- прослушивать и загружать музыку, аудиокниги, видеоролики, радиопрограммы и другие аудио- и видеоданные из Интернета при помощи приложений **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- просматривать веб-сайты.

Подключение к сети Wi-Fi

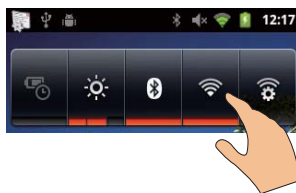



- 1 На основном экране проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы выбрать виджет управления питанием.
- 2 Нажмите , чтобы включить функцию Wi-Fi.
 - ↳ Устройство запустит подключение к ранее использовавшейся сети Wi-Fi.
 - ↳ После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния появляется значок .

Подключение к сети Интернет

Подключение плеера **Connect** к беспроводному маршрутизатору (точке доступа). Плеер **Connect** можно подключить к сети, построенной на основе маршрутизатора.

Подключение к другой сети Wi-Fi

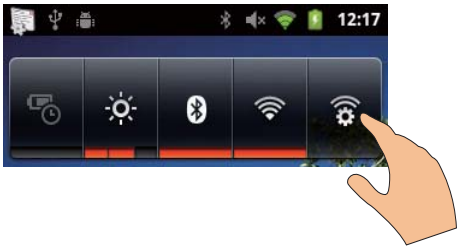



- 1 В виджете управления питанием коснитесь , чтобы открыть настройки Wi-Fi.

→ На экран будет выведен список сетей Wi-Fi в зоне действия, а также сетей, к которым вы подключались ранее (если сети сохранялись).

- 2 Подключите плеер **Connect** к телевизору.
 - Выберите нужную сеть Wi-Fi из списка.
 - Во всплывающем поле введите ключ шифрования.


Примечание

- Если на маршрутизаторе включена фильтрация по MAC-адресам, добавьте MAC-адрес плеера **Connect** в список устройств, которым разрешен доступ в сеть. Чтобы найти MAC-адрес адаптера Wi-Fi, на основном экране откройте меню  > **Информация** > **Состояние**.
- Если отключена передача SSID или идентификатор сети (SSID) маршрутизатора скрыт, введите идентификатор сети SSID или общедоступное имя сети вручную. Откройте меню  > **Настройки Wi-Fi** > **Добавить сеть Wi-Fi**.
- Если на маршрутизаторе отключена или недоступна настройка DHCP (протокол динамической конфигурации узла), введите IP-адрес плеера **Connect** вручную (см. 'Дополнительные настройки' на стр. 61).

Портал Android Market


Создание учетной записи Google или вход в готовую учетную запись



Учетная запись Google позволяет использовать, загружать или обновлять различные приложения, например Gmail, Google Talk, YouTube, Карты Google.


- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Чтобы создать учетную запись Google или войти в готовую учетную запись, выполните приведенные на экране указания.

Установка приложений

Установка приложений с портала Android Market

На основном экране выберите пункт . Здесь можно загружать и устанавливать приложения и игры.


- 1 На экране  найдите нужные приложения.
 - Выберите пункт **Приложения** или **Игры**, чтобы выполнить поиск по каталогу.
 - Нажмите , чтобы выполнить поиск по ключевым словам.

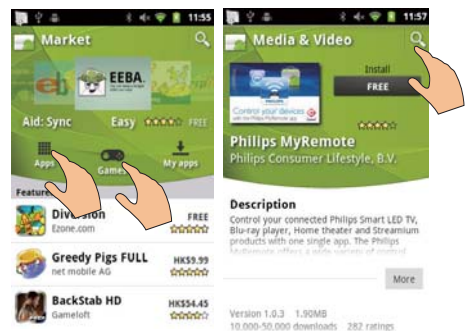


- 2 Загрузка приложения.
 - Нажмите значок приложения. Подтвердите выведенный на экран запрос.


- ↳ По завершении загрузки установка начнется автоматически.
- ↳ Перетащите строку состояния вниз, чтобы просмотреть информацию о состоянии загрузки.

Установка приложений из других источников

- С основного экрана откройте меню  > **Приложения**. Установите флажок **Неизвестные источники**.

Совет

- Кроме того, на этом устройстве можно устанавливать приложения, скопированные с компьютера через USB-кабель (см. 'Перетаскивание в Проводнике Windows' на стр. 25). На экране  найдите приложение и выберите нужный параметр, чтобы начать установку.

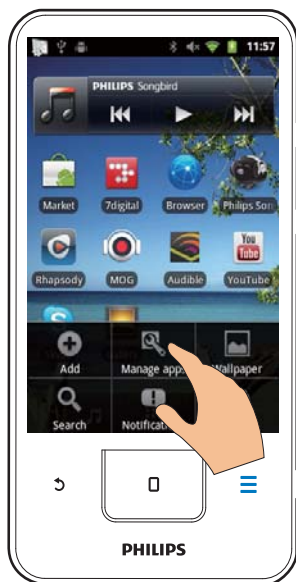


- На экране **Загруженные** содержится список приложений, которые вы загружали с портала Android Market или из других источников.
- На экране **Запущенные** приводится список приложений, выполняющихся на устройстве.
- На экране **Все** указаны приложения, которые были установлены на этом устройстве.

- 2 Нажмите значок приложения.
↳ Отображаются параметры и информация.

- 3 Нажмите нужный вариант.

Управление приложениями

Устройство поддерживает управление приложениями, например установку и удаление приложений, выход из запущенных приложений или выбор других параметров.

- 1 На основном экране нажмите кнопку  и выберите пункт **Управление приложениями**.


Синхронизация данных

Выбор параметров синхронизации онлайн-приложений.

Автосинхронизация

Функция автосинхронизации позволяет синхронизировать данные в тот момент, когда приложения (например, электронная

почта, календарь или информационные приложения) не запущены.

1 На основном экране откройте меню  > **Учетные данные и синхронизация.**

2 Включите функции **Передача данных в фоновом режиме** и **Автосинхронизация.**

↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

Совет

- Если функция **Передача данных в фоновом режиме** не используется, ее рекомендуется отключать для экономии заряда аккумулятора.
- При отключении функции **Передача данных в фоновом режиме** функция **Автосинхронизация** отключается.

Выбор параметров автоматической синхронизации.

1 Включите функцию **Автосинхронизация.**

- Убедитесь, что включена функция **Передача данных в фоновом режиме.**

↳ На экране **Управление учетными данными** содержится список используемых учетных записей для синхронизации данных.

2 Нажмите учетную запись, чтобы просмотреть параметры синхронизации.

3 Нажмите, чтобы указать, какие данные необходимо синхронизировать (например, календарь и почту).

Синхронизация вручную

Если автоматическая синхронизация отключена, данные можно синхронизировать вручную в случае необходимости.


1 На экране **Управление учетными данными** нажмите значок учетной записи.

↳ На экране появится список параметров синхронизации.

2 Нажмите, чтобы указать, какие данные необходимо синхронизировать (например, календарь и почту).

3 Выберите пункт **Синхронизировать сейчас.**

Совет


- Чтобы синхронизировать данные вручную, можно также нажать  и выбрать пункт **Обновить** в приложении.

Передача данных с ПК

Подключите к компьютеру при помощи USB-кабеля. Для переноса приложений или медиафайлов с компьютера на устройство выполните следующие действия.

- В Проводнике Windows перетащите приложения или медиафайлы с компьютера на устройство.
- Установите приложение **Philips Songbird** с устройства. Выполните синхронизацию **Connect** с медиатекой на компьютере при помощи приложения **Philips Songbird.**

Перетаскивание в Проводнике Windows

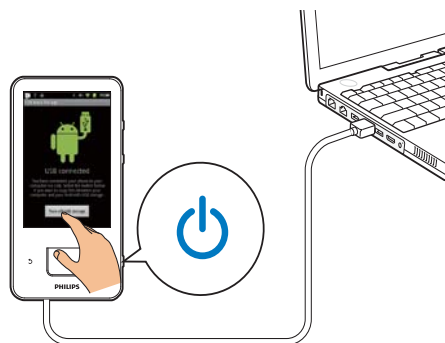

- 1 Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 - Убедитесь, что устройство включено.
- 2 Переведите устройство в режим USB-накопителя.
 - Во всплывающем окне выберите пункт **Включить режим USB-накопителя**.
- 3 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
 - найдите том **Connect**;
 - найдите нужные файлы или папки.
- 4 На компьютере перетащите нужные файлы/папки на плеер **Connect**.



Примечание

- Если включен режим “USB-накопитель”, воспроизведение мультимедийных файлов через плеер **Connect** невозможно. Для воспроизведения медиафайлов с устройства отключите режим USB-накопителя.

Систематизация файлов по папкам

- Фотографии и другие файлы можно расположить по папкам.

Систематизация медиафайлов по дополнительной информации

- Если в медиафайлах содержится дополнительная информация (метатеги или теги ID3), их можно отсортировать по названию, исполнителю, альбому или жанру. Изменить эту информацию можно в любом приложении для управления медиафайлами, например в **Проигрыватель Windows Media 11** или **Philips Songbird**.

Синхронизация при помощи приложения Philips Songbird

ПО **Philips Songbird** позволяет синхронизировать музыку, видео и фотографии между компьютером и устройством. В ходе синхронизации медиафайлы можно преобразовать в форматы, которые могут воспроизводиться на устройстве.

Установка ПО Philips Songbird


- 1 Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- 2 Переведите устройство в режим USB-накопителя.
 - Во всплывающем окне выберите пункт **Включить режим USB-накопителя**.
- 3 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7).
 - ↳ Отобразится файл **Philips Songbird setup.exe**.
- 4 Для начала установки дважды щелкните файл **setup.exe**.

Импорт медиафайлов в приложение Philips Songbird

При первом запуске приложения **Philips Songbird** на компьютере необходимо выполнить следующие предложенные действия, которые помогут импортировать медиафайлы в **Philips Songbird**;

- указать папку iTunes для импорта собранной медиатеки iTunes;
- выбрать нужную папку для поиска и импорта медиафайлов.
 - ↳ В приложении **Philips Songbird** можно включить наблюдение за основной папкой.


Указание папки iTunes

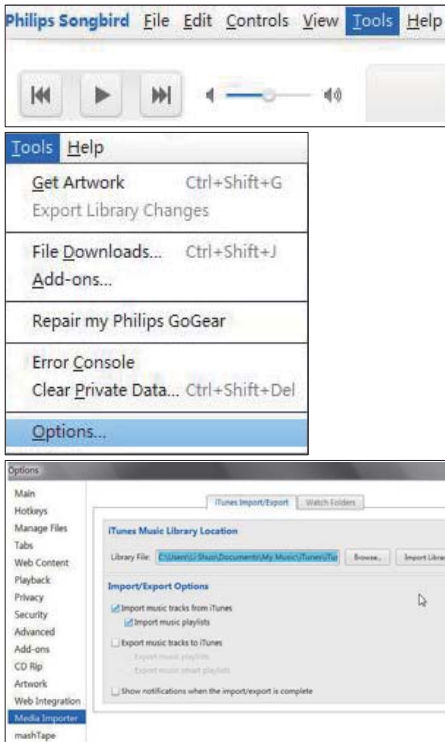

- 1 В приложении **Philips Songbird** откройте меню **Tools** (Инструменты) > **Options...** (Настройки...).
- 2 Выберите пункт **Media Importer** (Импортер медиафайлов) перейдите на вкладку **iTunes Importer** (Импорт из iTunes).
- 3 Выберите местоположение и параметры медиатеки.
- 4 Нажмите кнопку **Import Library** (Импортировать медиатеку), расположенную рядом с полем, в котором указан путь к папке.
→ Программа импортирует медиатеку iTunes на **Philips Songbird**.

Наблюдение за папкой

В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия, чтобы включить наблюдение за папкой.

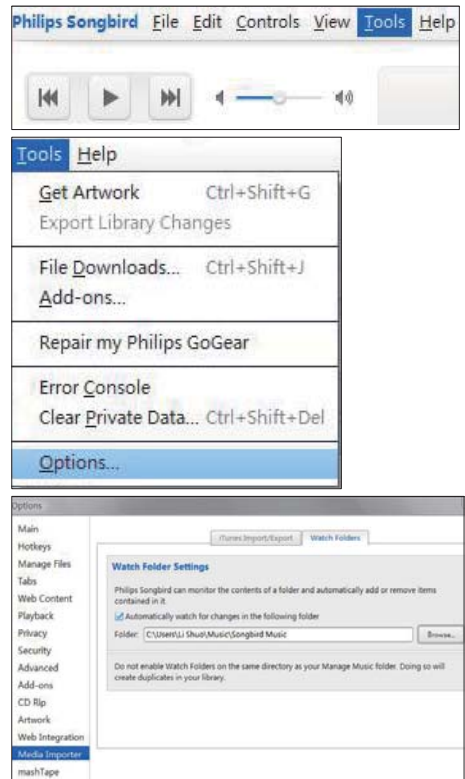


- 1 Перейдите в меню **Tools** (Инструменты) > **Options** (Настройки).
- 2 В диалоговом окне **Options** (Настройки) выберите пункт **Media Importer** (Импортирование медиафайлов). Затем перейдите на вкладку **Watch Folders** (Наблюдение за папками).
- 3 На вкладке **Watch Folders** (Наблюдение за папками) установите флажок, как показано на рисунке.
- 4 Нажмите кнопку **Browse** (Обзор), а затем укажите путь к основной папке (D:\Songbird media), за содержимым которой приложение будет наблюдать.

- Приложение **Philips Songbird** позволяет добавлять и удалять файлы, которые находятся в основной папке.


Синхронизация при помощи приложения Philips Songbird

При первом подключении устройства к **Philips Songbird** выберите нужный режим: автосинхронизация или синхронизация вручную.

Убедитесь, что устройство переведено в режим USB-накопителя (см. 'Выбор режима подключения USB' на стр. 11).

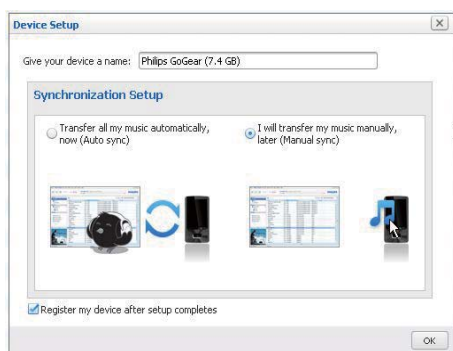

Изменение настроек синхронизации

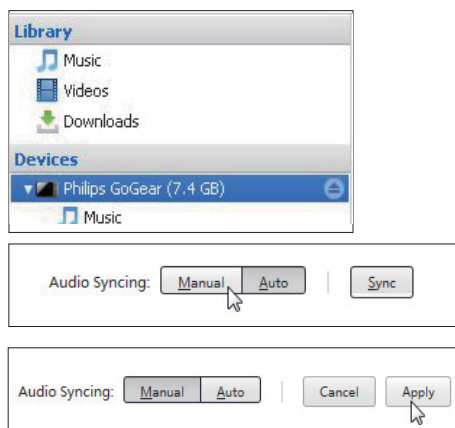


- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Выберите пункт **Manual** (Вручную) или **Auto** (Автоматически).
- 3 Для подтверждения выбора нажмите **Apply** (Применить).

Автосинхронизация

- При выборе автосинхронизации синхронизация будет проводиться автоматически при подключении устройства к компьютеру.
- Также вы можете выбрать плеер в разделе **Devices** (Устройства) и нажать пункт **Sync** (Синхронизировать).


Синхронизация вручную

Перенос выбранных списков воспроизведения вручную

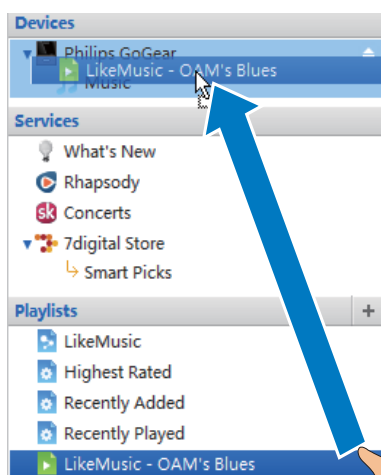

- 1 Выберите списки воспроизведения.
- 2 Перетащите списки воспроизведения на **Connect**.

Перенос выбранных медиафайлов вручную

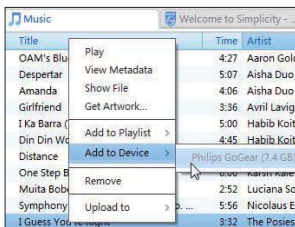

- 1 На панели Content (Содержимое) щелкните правой кнопкой выбранный медиафайл.
- 2 Выберите пункт **Add to Device** (Добавить на устройство) > **Connect**.
 ↳ Выбранные файлы будут скопированы в плеер **Connect**.



Совет

- Чтобы выделить несколько файлов одновременно, выбирайте их, удерживая клавишу **Ctrl**.

Просмотр папок

Экран предназначен для поиска файлов во встроенной памяти устройства и управления ими.

Поиск файлов

На основном экране нажмите кнопку . Плеер **Connect** позволяет находить файлы, хранящиеся во встроенной памяти.

Управление файлами

На экране поддерживаются следующие функции управления файлами:

- удаление файлов и папок из встроенной памяти.

Удаление файлов и папок

- 1 На экране файлов и папок нажмите кнопку и выберите пункт **Удалить**.
 ↳ Рядом со значками файлов и папок отобразятся флажки.
- 2 Установите или снимите флажки, чтобы выделить или отменить выделение файлов и папок.
- 3 Выберите один из предложенных вариантов и подтвердите выбор.

Передача файлов

На экране можно передавать файлы через Bluetooth.

- 1 На экране списка файлов нажмите > **Отправить по Bluetooth**.
 ↳ Рядом со значками файлов отобразятся флажки.
- 2 Установите или снимите флажки, чтобы выделить или отменить выделение файлов. Подтвердите выведенный на экран запрос.
- 3 На плеере **Connect** установите сопряжение с другим Bluetooth-устройством.
 - Нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти другое устройство и установить с ним сопряжение.
 - Кроме того, можно нажать значок сопряженного устройства, чтобы начать отправку.
 ↳ Если подключение между плеером **Connect** и другим Bluetooth-устройством установлено, на экране отображается значок .
- 4 Примите файлы на другом Bluetooth-устройстве.
 - Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - Сохраните файлы.



6 Поиск на устройстве

Окно быстрого поиска в Google позволяет:

- выполнять поиск в Интернете;
- находить на устройстве приложения и контакты электронной почты Gmail.

Использование окна быстрого поиска

С основного экрана перейдите на экран “Поиск Google”. В окне быстрого поиска введите запрос, чтобы найти информацию в Интернете или найти на устройстве приложения и контакты электронной почты Gmail.

- 1 Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо по основному экрану, чтобы перейти к окну быстрого поиска.
- 3 Нажмите окно быстрого поиска или кнопку .
- 4 Выберите параметры поиска.
 - Выберите один из параметров **в раскрывающемся списке**.
 - При необходимости коснитесь , чтобы вывести на экран раскрывающийся список.





- 5 Начните поиск.
 - Нажмите окно поиска.
↳ Откроется экранная клавиатура.

- Введите ключевое слово для поиска.
- Нажмите →, чтобы начать поиск.

Выбор параметров поиска

При использовании окна быстрого поиска можно выбирать параметры.

- 1 Нажмите окно быстрого поиска или кнопку .
- 2 Нажмите  > **Настройки поиска**.
- 3 Нажмите нужный вариант.
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

Поиск Google: выбор параметров поиска в Интернете.

Поиск элементов: выбор элементов на устройстве, которые можно находить при поиске.

Очистить ярлыки поиска: удаление ярлыков на полученные ранее результаты поиска. Такие ярлыки отображаются ниже окна быстрого поиска.



Голосовой поиск

Используйте функцию голосового поиска Google, чтобы вводить поисковые запросы, произнося их вслух.





Примечание


- Голосовой поиск доступен на некоторых языках.

- 1 Проверьте, соединен ли плеер **Connect** с Интернетом.
- 2 Проведите пальцем по основному экрану, чтобы выбрать пункт 
 - Кроме того, можно перейти к окну быстрого поиска. Нажмите .
- 3 Начните поиск.
 - Произнесите вслух поисковый запрос.


7 Музыка и видео

Выберите пункт  или  Philips Songbird, чтобы воспроизвести музыку или видеофайлы из медиатеки на устройстве.

Воспроизведение музыки из приложения Philips Songbird

Приложение  Philips Songbird позволяет выбирать параметры воспроизведения звука Philips при проигрывании музыки.

Параметры воспроизведения звука Philips

- На экране Philips Songbird нажмите кнопку , а затем выберите пункт [Настройки] > [Звуковые настройки Philips].

[FullSound]	Восстановление акустических нюансов, утерянных при сжатии музыки (например, в формате MP3, WMA).
-------------	--


[Персональная настройка звука]	Перетащите пальцем по экрану, чтобы выбрать настройки звука.
--------------------------------	--

Совет

- При выборе [FullSound] или [Персональная настройка звука] другой режим отключается.

Выбор параметров воспроизведения через стереонаушники Bluetooth


Параметры воспроизведения музыки через стереонаушники Bluetooth можно выбирать при помощи элементов управления на наушниках.







- На экране Philips Songbird нажмите кнопку , а затем выберите пункт [Настройки] > [Управление с помощью гарнитуры].

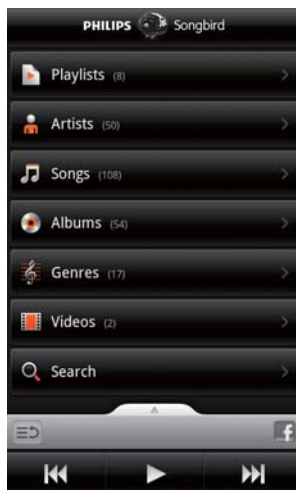
Обзор музыкальных файлов в медиатеке

Поиск музыки по информации об аудиодорожке

На экране медиатеки музыку можно находить по имени исполнителя или названию песни или альбома.



- На экране медиатеки коснитесь , , или , чтобы отсортировать музыку в нужном порядке.
 - Файлы в музыкальной библиотеке будут отсортированы по информации о песнях в алфавитном порядке.
 - При сортировке медиатеки по альбому отображаются доступные обложки альбомов.
- На экранах ,  и  можно использовать функцию Superscroll, которая помогает быстрее находить элементы, начинающиеся с определенной буквы.

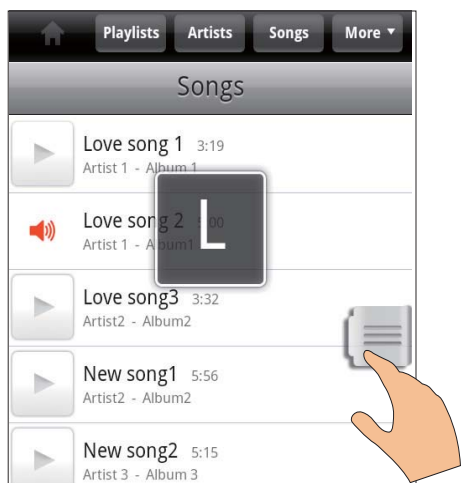

- В списке элементов проведите пальцем вверх или вниз.
↳ На экране появится ползунок.
- Нажмите и удерживайте ползунок.
↳ Во всплывающем текстовом окне появится буква, с которой начинаются текущие элементы списка.
- Чтобы перейти к другой букве, протащите ползунок вверх или вниз до тех пор, пока не появится нужная буква.
↳ В верхней части списка появятся элементы, начинающиеся с этой буквы.

Совет

- Функция **Superscroll** доступна в длинных списках на экранах или .

Поиск музыки по ключевым словам

На экране медиатеки коснитесь , чтобы ввести ключевые слова в окно быстрого поиска.

Поиск музыки по жанру

Медиатеку на устройстве можно просматривать по жанрам, например поп, рок или блюз. Изменить информацию о

песнях можно в компьютерном приложении для управления медиафайлами, например **Прогриыватель Windows Media 11** или **Philips Songbird**.

- На экране медиатеки коснитесь кнопки жанра, чтобы найти песни в нужном жанре.


Поиск музыки по списку воспроизведения

На устройстве можно создавать списки воспроизведения для прослушивания песен в нужном порядке.

- На экране медиатеки коснитесь , чтобы найти нужный список воспроизведения.


Воспроизведение музыки

- 1 Найдите нужный музыкальный файл в медиатеке.
- 2 Чтобы начать воспроизведение, коснитесь рядом с именем исполнителя, названием альбома, песни, жанра или списка воспроизведения.
↳ После этого начнется воспроизведение выбранной песни или всех песен, относящихся к выбранному исполнителю, альбому, жанру или списку воспроизведения.

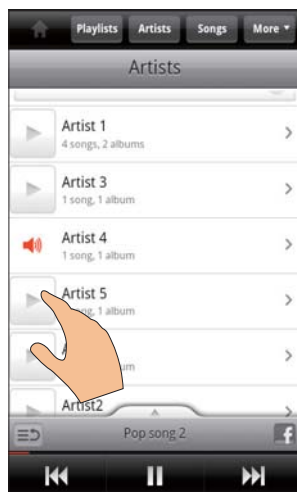



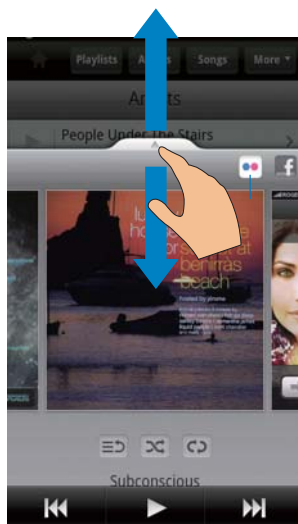


Отображение и скрытие экрана воспроизведения

- Перетащите значок  вверх или вниз.






Выбор параметров воспроизведения на экране воспроизведения

	Возврат к списку элементов
	Случайное воспроизведение содержимого текущей папки.
	Повторное нажатие позволяет выбрать один из режимов повтора. Повторить все: повторять все песни из текущей папки. Повтор одного: повторять текущую песню.
	Пауза/продолжение воспроизведения.
	Нажатие: переход к следующей песне. Длительное нажатие: перемотка текущей песни вперед или назад.


Использование экрана воспроизведения в качестве экрана блокировки

По истечении определенного времени с момента начала воспроизведения музыки автоматически блокируется. Если

экран воспроизведения используется в качестве экрана блокировки, нажмите  / , чтобы включить выбор параметров воспроизведения на экране блокировки.

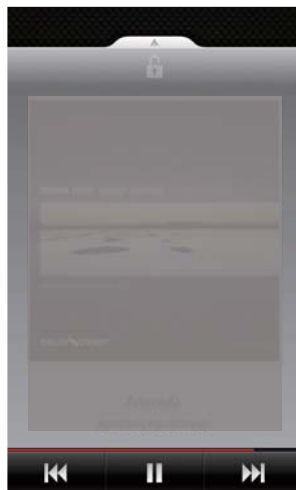

Отключение экрана блокировки

- В приложении Philips Songbird нажмите  и снимите флажок [Виджет блокировки экрана].

Подключение к онлайн-сервисам

Приложение **Philips Songbird** позволяет подключаться к онлайн-сервисам во время прослушивания музыки.


Просмотр фотографий с веб-сайта Flickr

Веб-сайт **Flickr** поддерживает передачу доступных фотографий текущего исполнителя на устройство.

- 1 Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету.
- 2 На экране воспроизведения коснитесь кнопки **2**, чтобы запустить приложение **Flickr**.
 - ➔ Во время воспроизведения текущей песни доступные фотографии будут передаваться на устройство.


Публикация музыкальных предпочтений на веб-сайте Facebook

- На экране воспроизведения коснитесь кнопки 1.

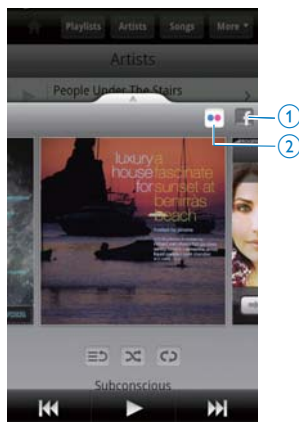

Скробблинг информации о песнях в Last.fm

Плеер **Connect** поддерживает скробблинг прослушиваемых песен в **Last.fm**,


- 1 В приложении **Philips Songbird** нажмите  и выберите пункт **[Last.fm скробблинг]**.

→ Если функция включена, флажок будет установлен.


- 2 Во время воспроизведения музыки устройство должно быть подключено к Интернету.

Переключение между экранами


В приложении **Philips Songbird** можно переключаться между экраном медиатеки, экраном воспроизведения и списком элементов.

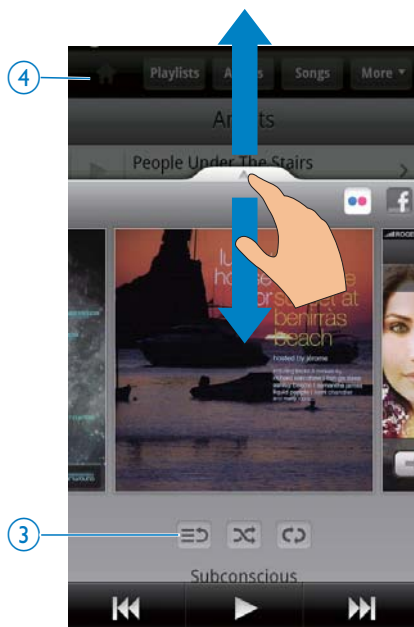

Отображение и скрытие экрана воспроизведения

- Перетащите значок  вверх или вниз.

Возврат к списку элементов с экрана воспроизведения

- Коснитесь 3 .

Возврат на экран медиатеки

- Коснитесь 4.

Списки воспроизведения

Списки воспроизведения позволяют прослушивать песни в нужном порядке.

Добавление песен в список воспроизведения

- 1 На экране медиатеки выберите нужного исполнителя, альбом, песню или жанр.
- 2 Нажмите и удерживайте значок исполнителя, альбома, песни или жанра до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно. Нажмите **[Добавить в список воспроизведения...]**.

- 3 Выберите или создайте список воспроизведения.
- ↳ Выбранная песня или все песни, относящиеся к выбранному исполнителю, альбому или жанру, будут добавлены в список воспроизведения.

Переименование списка воспроизведения

- 1 Выберите список воспроизведения.
- 2 Нажмите и удерживайте значок списка воспроизведения до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно. Нажмите **[Переименовать]**.
 - ↳ Откроется экранная клавиатура.
- 3 Измените название списка воспроизведения.
 - ↳ Список воспроизведения будет переименован.


Удаление песни из списка воспроизведения

- 1 В списке воспроизведения выберите песню или начните ее воспроизведение.
- 2 Нажмите и удерживайте значок песни до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно. Нажмите **[Удалить из списка воспроизведения]**.
 - ↳ Выбранная песня будет удалена из списка воспроизведения.


Удаление списка воспроизведения

- 1 Выберите список воспроизведения.
- 2 Нажмите и удерживайте значок списка воспроизведения до тех пор, пока на экране не появится всплывающее окно. Нажмите **[Удалить]**.
 - ↳ Список воспроизведения будет удален.

Воспроизведение видеофайлов из приложения Philips Songbird

Приложение  Philips Songbird позволяет изменять параметры воспроизведения звука Philips при просмотре видеофайлов.


Параметры воспроизведения звука Philips


- На экране воспроизведения видео нажмите  и выберите **[Настройки] > [Звуковые настройки Philips]**.

Surround Sound (Объемный звук)	Эффект объемного звука
-----------------------------------	---------------------------


Обзор видеофайлов в медиатеке

Поиск видеофайлов по названию

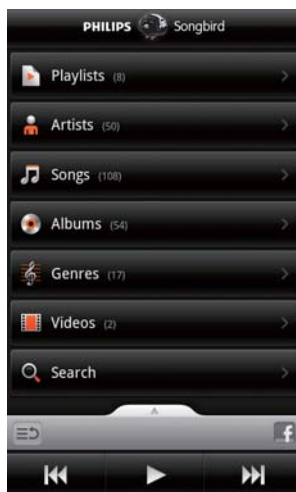


- В окне медиатеки коснитесь .
 - ↳ Видеофайлы в медиатеке отсортированы по названию в алфавитном порядке.

Поиск видеофайлов по ключевым словам

На экране медиатеки коснитесь , чтобы ввести ключевые слова в окно быстрого поиска.

- Кроме того, можно нажать окно поиска видеофайлов в медиатеке.

Воспроизведение видеозаписей

- 1 Найдите нужный видеофайл в медиатеке.
- 2 Чтобы начать воспроизведение, нажмите  рядом с нужным видеофайлом.
 - ↳ Будет начато воспроизведение видеофайла.

Выбор параметров воспроизведения на экране воспроизведения



Пауза/продолжение воспроизведения.





Длительное нажатие: перемотка текущей песни вперед или назад.




Переход к следующей или предыдущей песне.


8 Галерея

Перейдите на экран  или  для просмотра:

- видеофайлов и изображений, хранящихся на устройстве.

Обзор файлов в медиатеке

- 1 На основном экране выберите пункт 
↳ На экране будут показаны папки с изображениями и видеофайлами.
- 2 Нажмите нужную папку.
↳ На экране будут показаны изображения и видеофайлы из этой папки.

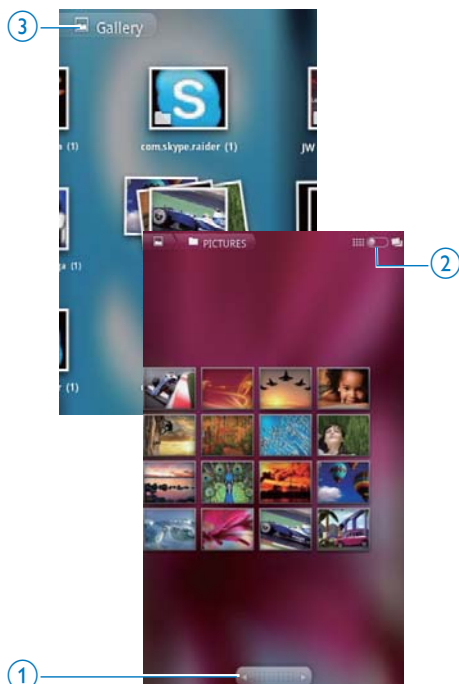

Обзор изображений и видеофайлов

- Проведите пальцем влево или вправо по экрану.
- Или нажмите одну из кнопок в области 1, чтобы перейти к изображениям или видеофайлам на предыдущей или следующей странице.

Показ изображений и видеофайлов в виде ярлыков или групп по дате

- Перетащите кнопку 2.

Переход в основное меню Галереи



- Нажмите 3.

Воспроизведение видеозаписей

- 1 Найдите нужную видеозапись в медиатеке.
- 2 Нажмите видеофайл, чтобы начать его просмотр.
↳ Отобразится экран воспроизведения.


Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- | | |
|---|--|
|  | Пауза/продолжение воспроизведения. |
|  | Быстрый поиск назад или вперед.
Кроме того, для поиска по видеофайлу можно перетащить ползунок в индикаторе выполнения. |

Выбор параметров звука

Выбор настроек звука

- На экране воспроизведения нажмите , чтобы включить или отключить **объемный звук**.


Просмотр изображений


- Нажмите файл изображения, чтобы начать его просмотр.
↳ Отобразится экран воспроизведения.



Выбор параметров воспроизведения на экране воспроизведения


- При необходимости нажмите в любом месте экрана, чтобы отобразить экранные кнопки.

 Просмотр слайд-шоу. Можно просматривать все изображения по порядку.

 Увеличение или уменьшение масштаба изображения.

Поворот изображения

- 1 На экране воспроизведения нажмите экранную кнопку **Меню** и выберите пункт **Дополнительно**.
↳ Отобразится всплывающее окно со списком параметров.
- 2 Выберите пункт **Повернуть налево** или **Повернуть направо**.

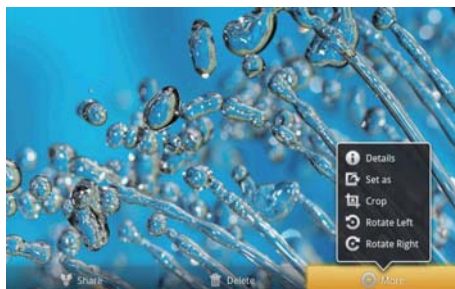

Обрезка изображений

Обрезка изображений позволяет изменить их размер. Редактировать и обрезать изображения рекомендуется в следующих случаях:

- для передачи изображения по электронной почте или Bluetooth или для публикации в социальных сетях;
- для установки изображения в качестве обоев.

- 1 Откройте изображение (см. 'Просмотр изображений' на стр. 38).
- 2 На экране воспроизведения нажмите экранную кнопку **Меню** и выберите пункт **Дополнительно**.
- 3 Выберите пункт **Обрезать**.
↳ На экране будет показана рамка для обрезки изображения.
- 4 Передвигая края рамки, укажите область, которую необходимо оставить:
 - чтобы выделить нужную область, проведите пальцем влево или вправо по экрану;
 - чтобы увеличить или уменьшить все стороны области пропорционально, перетащите угол рамки;
 - чтобы увеличить или уменьшить область в нужную сторону, перетащите один из краев рамки.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.
↳ После этого будет сохранена обрезанная версия изображения.

Установка изображения в качестве обоев


Изображение можно установить в качестве обоев для основного экрана.


- 1 Откройте изображение (см. 'Просмотр изображений' на стр. 38).
- 2 На экране воспроизведения нажмите экранную кнопку **Меню** и выберите пункт **Дополнительно**.
- 3 Выберите пункт **Установить как**, а затем **Обои**.
- 4 При необходимости обрежьте изображение.

Удаление изображений


- 1 Откройте изображение (см. 'Просмотр изображений' на стр. 38).
- 2 На экране воспроизведения нажмите экранную кнопку **Меню** и выберите пункт **Удалить**.
 - ↳ Текущее изображение будет удалено.

9 Браузер


Экран  предназначен для просмотра веб-страниц.

- 1 На основном экране нажмите кнопку .
- 2 Для ввода текста коснитесь текстового поля.
↳ Откроется экранная клавиатура.
- 3 Введите адрес веб-сайта.
- 4 На экранной клавиатуре коснитесь кнопки **Переход**.

Открытие новой веб-страницы


- На экране веб-страницы нажмите  и выберите пункт **Новое окно**.
↳ Здесь можно перейти на другую веб-страницу.

Переключение в другое окно браузера



- 1 На экране веб-страницы нажмите  и выберите пункт **Окна**.
- 2 Нажмите выбранную веб-страницу.

Добавление закладки


В браузере можно добавлять закладки. Они позволяют быстро переходить на открывавшиеся ранее веб-страницы.

- 1 Перейдите к нужной веб-странице.
- 2 Нажмите  и выберите пункт **Дополнительно > Добавить закладку**.
↳ Откроется всплывающее окно.
- 3 Измените имя и адрес веб-страницы.
↳ В браузере будет добавлена закладка на эту веб-страницу.


Переход по закладке на веб-страницу

- 1 На основном экране нажмите кнопку .
- 2 Нажмите  > **Закладки** и выберите закладку.
↳ После этого в браузере откроется веб-страница.

10 Карты



На основном экране выберите пункт . Используйте сервисы **Карты Google**, включая **Мое местоположение**, **Направления**, **Адреса**, **Навигация** и **Локатор**, можно через сеть Wi-Fi.


Использование сервисов Карты Google

- 1 Убедитесь в том, что для обращения к сервисам **Карты Google** используется сеть Wi-Fi.
 - На основном экране откройте меню  > **Местоположение и безопасность** > **Использовать беспроводные сети**. Нажмите значок, чтобы включить или отключить эту функцию.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
- 2 Проверьте, подключен ли плеерк сети Wi-Fi.


Поиск моего местоположения

Функция **Мое местоположение** позволяет отобразить ваше текущее местоположение на карте.

- 1 Выберите пункт .
 - ↳ На экране будет показана карта.
- 2 На карте нажмите значок .
 - ↳ Информация о вашем местоположении обновляется на карте.
 - ↳ Ваше местоположение будет обозначено синей стрелкой.

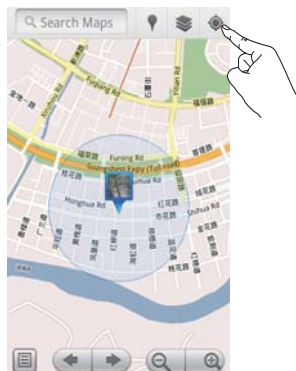




Поиск адресов

На экране  можно находить путь к указанному адресу или к объектам определенного типа.


Направления

Функция **Направления** помогает находить путь к указанному адресу.

- 1 На экране  нажмите окно быстрого поиска на карте.
 - Или нажмите  и выберите .
 - ↳ Откроется экранная клавиатура.
- 2 Введите искомый элемент.
 - ↳ На карте будут показаны результаты поиска.



- 3 Выберите результат поиска.
 ↳ На экране отобразится информационная страница.

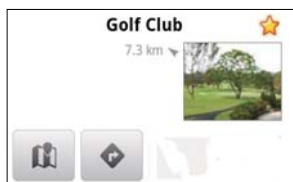

- 4 Для выбора нужных параметров нажмите на информационной странице:
- 📍 : нажмите, чтобы добавить направления к пункту назначения.
 - 🗺️ : нажмите, чтобы отобразить пункт назначения на карте.
 - ★ : нажмите, чтобы отметить пункт назначения звездочкой.

Или...


- 1 На карте нажмите и выберите пункт **Направления**.
- 2 Выберите способ передвижения: на автомобиле, на автобусе или пешком.
- 3 Выберите отправную точку и пункт назначения.
- При необходимости используйте **текущее местоположение** в качестве отправной точки. Чтобы использовать другую функцию, нажмите рядом с текстовым полем.
 - Выполните поиск отправных точек и пунктов назначения. Чтобы использовать другую функцию, нажмите рядом с текстовым полем.
- 4 Нажмите **Пуск**.





Адреса

Функция **Адреса** позволяет находить объекты определенного типа, например гостиницы, рестораны, заправки и банкоматы, поблизости от вашего текущего местоположения.

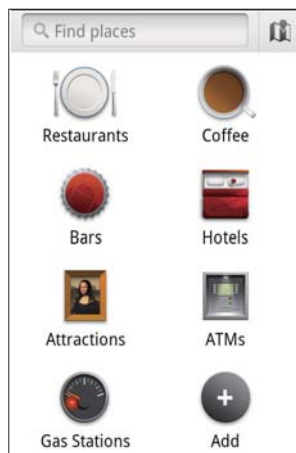- 1 На экране нажмите на карте.
- Или на основном экране нажмите в списке параметров.
- ↳ На экране появится список типов объектов.



- 2 Выберите тип объекта.
 ↳ На экране будут показаны результаты поиска.
- 3 Выберите результат поиска.
 ↳ На экране отобразится информационная страница.

- 4 Для выбора нужных параметров нажмите на информационной странице:
-  : нажмите, чтобы добавить направления к пункту назначения. Чтобы выбрать другое средство передвижения, нажмите раскрывающееся меню.
 -  : нажмите, чтобы отобразить пункт назначения на карте.
 - ★ : нажмите, чтобы отметить пункт назначения звездочкой.


Просмотр карты

Добавление звездочки к адресу

Чтобы быстро находить часто используемые адреса на карте, к ним можно добавлять звездочки.


- 1 Нажмите и удерживайте карту в нужной точке.
↳ На экране появится всплывающее окно с адресом.
- 2 Нажмите всплывающее окно с адресом.
 - Выберите результат поиска.
↳ На экране отобразится информационная страница.
- 3 Нажмите ★.

Выбор представления

- На карте нажмите значок .
- ↳ Выберите представление.

Режим Traffic View (Пробки)	Отображает ситуацию на дорогах в режиме реального времени при помощи зеленого, желтого и красного цветов.
Режим Satellite View (Спутник)	Показывает маршрут в режиме спутникового 3D-изображения.
Режим Terrain view (Топография)	Отображает особенности местности.
Локатор	Отображает на карте контакты сервисы Локатор Google.

Навигация

Функция **Навигация** используется для поиска пунктов назначения и навигации к ним. На основном экране нажмите  в списке параметров.

Поиск пункта назначения

- 1 Выберите способ передвижения: на автомобиле, на автобусе или пешком.
- 2 Выполните одно из следующих действий для поиска пункта назначения:
 - введите название пункта назначения;
 - произнесите название пункта назначения;
 - выберите контакт, с которым выполняется обмен данными по местоположению через сервис Локатор; или
 - выполните поиск среди отмеченных пунктов назначения.

Навигация к пункту назначения




- 1 В списке поисковых результатов нажмите на пункт назначения.
- 2 Выберите параметр навигации к пункту назначения.
 - Чтобы отобразить маршрут на карте, выберите этот параметр.

Обмен данными о местоположении с друзьями

Сервис **Локатор** обеспечивает обмен данными о вашем местоположении с друзьями или пользователями из списка контактов.





Обмен данными о местоположении

При первом запуске функции **Локатор** введите учетные данные Gmail, чтобы войти в систему.


- На экране  нажмите  и выберите пункт **Войти в Локатор** на карте.
- Кроме того, на основном экране можно нажать значок  **Локатор**.



Добавление друзей


После того как вы вошли в сервис **Локатор**, на экране **Локатор** можно добавлять друзей.

- 1 На экране  нажмите  и выберите пункт **Локатор** на карте.
 - Кроме того, на основном экране можно нажать значок  **Локатор**.
 - ↳ На экране появится список друзей в сервисе Локатор.
- 2 Нажмите  и выберите **Добавить друзей**.
 - Добавьте контакты из списков Gmail, или
 - Введите адрес электронной почты в текстовое поле.
 - ↳ Пользователю будет отправлено сообщение.
 - ↳ Если ваш друг пользуется сервисом Локатор и примет приглашение, вы сможете обмениваться с ним информацией о местоположении.



Просмотр местоположения друзей

- 1 На карте нажмите значок .
 - ↳ На экране появится список друзей в сервисе Локатор.
- 2 Нажмите имя друга.
 - ↳ На экране отобразится информационная страница.

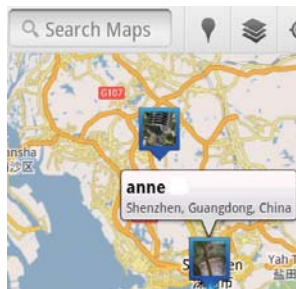- 3 Для выбора нужных параметров нажмите на информационной странице:
 -  : просмотр местоположения друга на карте.
 -  : добавление направлений к местоположению друга.



Передача данных о своем местоположении друзьям

- 1 На карте нажмите значок .
 - ↳ На экране появится список друзей в сервисе Локатор.
- 2 Нажмите свое имя.
 - ↳ На экране отобразится информационная страница.
- 3 Нажмите  и выберите **Конфиденциальность**.
 - посылать данные об автоматически обновленном местоположении;
 - посылать данные о местоположении, выбранном вручную; или
 - не отображать свое местоположение.

Изменение параметров передачи данных о местоположении определенному другу

- 1 В списке друзей в сервисе Локатор нажмите имя нужного друга.
 - ↳ На экране отобразится информационная страница.

2 Нажмите **Параметры общего доступа** для выбора параметра:


- показывать всю информацию о местоположении;
- показывать только город;
- скрыть от этого друга.

11 Почта Google

Войдите в учетную запись Google Mail для проверки почты.

- На основном экране выберите пункт .


Просмотр почты по меткам

- На экране списка сообщений выберите  > **Просмотреть ярлыки** для просмотра сообщений по ярлыкам, например: Входящие, Отправленные, Вся почта.


Составление сообщения

- На экране со списком сообщений нажмите  > **Составить**.


Добавление подписи к каждому отправляемому сообщению

- На экране списка сообщений нажмите  > **Дополнительно**. Выберите пункт **Настройки** > **Подпись**, чтобы изменить свою подпись.

Использование более одной учетной записи Google Mail

- На экране списка сообщений нажмите  > **Учетные данные** > **Добавить учетную запись**.


Просмотр почты по учетным записям

- На экране списка сообщений нажмите  > **Учетные данные**. Нажмите учетную запись для проверки сообщений данной учетной записи.

Пометка почтовых сообщений

Пометка сообщений выполняется одним из следующих способов.

- Изменение метки сообщения.
- Добавление звездочки к сообщению.
- Пометка сообщения как непрочитанного.


При чтении сообщения нажмите  и выберите нужный вариант.

Организация почты

Организация почты выполняется одним из следующих способов.


- Пометка соответствующих сообщений одной и той же меткой.

- Архивация старых сообщений.
- Удаление сообщений по мере необходимости.

- 1 На экране списка сообщений нажмите  > **Дополнительно**. Выберите пункт **Настройки**, чтобы перейти к пункту **Пакетные операции**.
↳ Если эта функция на плеере **Connect** включена, флажок будет установлен.
- 2 На экране со списком сообщений нажмите флажок, чтобы выбрать сообщение.
↳ Появится всплывающий список параметров.
- 3 Нажмите флажок для выбора сообщений.
- 4 В раскрывающемся списке выберите нужный параметр.
↳ Архивированные сообщения сохраняются с меткой "Вся почта".

Выбор параметров уведомлений


Можно установить способ уведомления о поступившем сообщении.

- 1 На экране списка сообщений нажмите  > **Дополнительно**. Выберите пункт **Настройки**.
- 2 Нажмите для выбора нужного способа уведомления.

Email notifications (Уведомления электронной почты)	Уведомления отображаются в верхней строке состояния при поступлении новых сообщений.
Select ringtone (Выбор мелодии уведомления)	Выберите мелодию для уведомления о поступивших сообщениях.

Выбор параметров синхронизации.

Можно выбрать интервал временной синхронизации сообщений и метку для синхронизации.

- На экране списка сообщений нажмите  > **Дополнительно**. Выберите пункт **Ярлыки**.

12 Электронная почта

Плеер **Connect** позволяет принимать и отправлять сообщения электронной почты, как на компьютере. Выполните следующие действия:


- настройте учетные записи электронной почты на плеере.

Настройка учетной записи электронной почты




Плеер **Connect** поддерживает следующие способы настройки учетных записей электронной почты:

- настройка учетной записи POP3 или IMAP;
- настройка учетной записи Microsoft Exchange для доступа к корпоративному почтовому ящику Exchange.

Настройка учетной записи POP3/ IMAP

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Настройте учетную запись электронной почты:
 - введите информацию об учетной записи;
 - выберите тип учетной записи: POP3 или IMAP.
- 3 Чтобы завершить настройку, следуйте инструкциям на экране.
 - При необходимости обратитесь к поставщику услуг электронной почты для получения информации по настройке (например, сервер исходящих или входящих сообщений).

Добавление учетной записи

- 1 Перейдите на экран списка учетных записей.
 - При необходимости несколько раз нажмите кнопку .
 - Кроме того, можно на экране списка сообщений нажать кнопку  и выбрать пункт **Учетные данные**.
- 2 На экране списка учетных записей нажмите  > **Добавить учетную запись**.

Удаление учетной записи

- 1 На экране списка учетных записей нажмите и удерживайте название учетной записи.
↳ Откроется всплывающее окно.
- 2 Выберите пункт **Удалить учетную запись**.

Выбор параметров учетных записей

- 1 На экране списка учетных записей нажмите и удерживайте название учетной записи.
↳ Откроется всплывающее окно.
- 2 Выберите пункт **Настройки учетной записи**.




Проверка сообщений электронной почты


Проверка почты выполняется одним из следующих способов.

- Проверка одного объединенного почтового ящика;
- проверка сообщений по учетным записям;
- проверка помеченных сообщений;
- проверка непрочитанных сообщений.

Проверка одного объединенного почтового ящика


Через объединенный почтовый ящик можно получать сообщения из разных учетных записей.

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 На экране списка учетных записей выберите пункт **Объединенный ящик**.
 - Чтобы перейти на экран учетных записей, несколько раз нажмите кнопку .
 - Кроме того, можно нажать  и выбрать пункт **Учетные данные**.
 - ↳ Сообщения из разных учетных записей отображаются разными цветами.

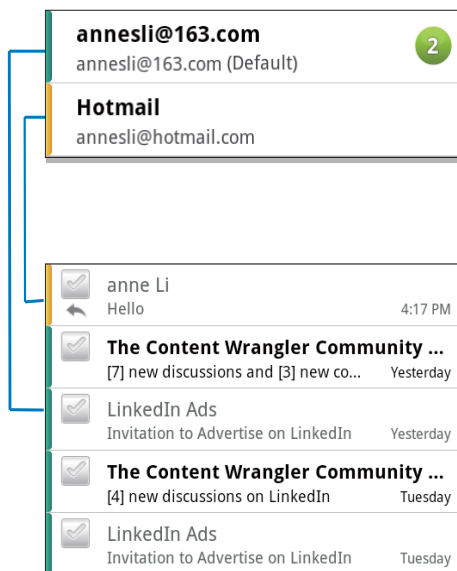



Переход в другую папку

Просматривать сообщения можно в разных папках, например Входящие, Отправленные, Черновики и Исходящие.

- 1 На экране списка сообщений нажмите  и выберите пункт **Папки**.
- 2 Нажмите нужную папку.



Проверка сообщений по учетным записям

Проверка сообщений в одной учетной записи

- 1 Перейдите на экран списка учетных записей.
 - При необходимости несколько раз нажмите кнопку .
 - Кроме того, можно на экране списка сообщений нажать кнопку  и выбрать пункт **Учетные данные**.
- 2 Нажмите нужную учетную запись.
 - ↳ На экране появятся сообщения из этой учетной записи.

Проверка помеченных сообщений

Проверка сообщений с пометками

- 1 Перейдите на экран списка учетных записей.
 - При необходимости несколько раз нажмите кнопку .
 - Кроме того, можно на экране списка сообщений нажать кнопку  и выбрать пункт **Учетные данные**.
- 2 Выберите пункт **Помеченные**.
 - ↳ На экране появятся помеченные сообщения из всех учетных записей.

Добавление звездочки к сообщению

- На экране списка сообщений нажмите звездочку рядом с нужным сообщением.
 - ↳ Если сообщение помечено, звездочка будет закрашена.

Или...

- 1 На экране списка сообщений установите флажки рядом с нужными сообщениями.
 - ↳ Флажки будут выделены.
- 2 Выберите нужный параметр в нижней части экрана.

Проверка непрочитанных сообщений

Проверка сообщений, которые еще не были прочитаны

- На экране списка сообщений непрочитанные сообщения будут выделены.

Пометка выделенных сообщений как прочитанных или непрочитанных




- 1 На экране списка сообщений установите флажки рядом с нужными сообщениями.
↳ Флажки будут выделены.
- 2 Выберите нужный параметр в нижней части экрана.


Или...

- 1 На экране списка сообщений нажмите и удерживайте нужное сообщение.
↳ Отобразится список параметров.
- 2 Выберите нужный параметр, чтобы пометить сообщения как прочитанные или непрочитанные.

Создание сообщений электронной почты

Создание нового сообщения


- 1 Чтобы выбрать учетную запись, через которую необходимо отправить сообщение, перейдите на экран списка учетных записей.
 - При необходимости несколько раз нажмите кнопку .
 - Кроме того, можно на экране списка сообщений нажать кнопку  и выбрать пункт **Учетные данные**.
- 2 На экране списка сообщений нажмите  > **Составить**.
↳ Откроется экран создания сообщения.

- 3 Чтобы выбрать параметры, нажмите кнопку .


Ответ на текущее сообщение

- 1 На экране списка сообщений нажмите сообщение, чтобы прочитать его.
↳ Отобразится текст сообщения.
- 2 Выберите нужный параметр на экране.

Пересылка текущего сообщения

- При чтении сообщения нажмите  и выберите пункт **Переслать**.

Добавление подписи в исходящие сообщения

- 1 На экране списка сообщений нажмите  и выберите пункт **Настройки учетной записи**.
- 2 Чтобы изменить подпись, выберите пункт **Подпись**.

Систематизация сообщений электронной почты

Удаление текущего сообщения

- При чтении сообщения нажмите кнопку на экране.

Удаление выбранных сообщений

- 1 На экране списка сообщений установите флажки рядом с нужными сообщениями.
↳ Флажки будут выделены.
- 2 Выберите нужный параметр в нижней части экрана.

13 Bluetooth

При помощи плеера **Connect** можно выполнять следующие действия через Bluetooth:

- получать файлы с другого подключенного Bluetooth-устройства или отправлять на него файлы;
- прослушивать аудиофайлы через стереонаушники Bluetooth.

Подключение к устройствам Bluetooth

Подключить плеер **Connect** к Bluetooth-устройствам можно следующими способами:


- подключение к другому Bluetooth-устройству;
- подключение с другого Bluetooth-устройства.




Совет

- Перед подключением Bluetooth-устройств найдите в документации к ним пароль для сопряжения. Или попытайтесь использовать пароль 0000 или 1234.


Подключение к другому Bluetooth-устройству

- 1 Проверьте, включено ли на подключаемом Bluetooth-устройстве обнаружение другими Bluetooth-устройствами.
 - Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя этого Bluetooth-устройства.
- 2 На плеере **Connect** выполните поиск другого Bluetooth-устройства.
 - На основном экране нажмите  > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**.

- При необходимости нажмите значок, чтобы включить функцию **Bluetooth**.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
 - ↳ В строке состояния отобразится значок .
- Выберите пункт **Поиск устройств**.
 - ↳ После обнаружения устройство появится в списке **Поиск устройств**.



- 3 Установка сопряжения с устройством
 - На плеере **Connect** нажмите имя устройства; после запроса введите пароль.
 - На устройстве после запроса введите пароль.
 - ↳ После сопряжения на экран будет выведено сообщение.

Подключение с другого Bluetooth-устройства

- 1 На плеере **Connect** проверьте, включено ли обнаружение плеера **Connect** другими Bluetooth-устройствами.
 - На основном экране нажмите  > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**.
 - При необходимости нажмите значок, чтобы включить функцию **Bluetooth**.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
 - Выберите пункт **Обнаружение**.
 - ↳ Другие устройства смогут обнаруживать плеер **Connect** в течение 120 секунд.
- 2 На Bluetooth-устройстве выполните поиск плеера **Connect** и установите сопряжение с ним.
 - Инструкции см. в руководстве пользователя этого Bluetooth-устройства.

Отправка и прием файлов через Bluetooth



Отправка файлов на другое Bluetooth-устройство

- 1 Проверьте соблюдение следующих условий:
 - между плеером **Connect** с другим Bluetooth-устройством должно быть установлено сопряжение;
 - на плеере **Connect** и другом Bluetooth-устройстве должна быть включена функция Bluetooth.
- 2 Отправьте файлы через Bluetooth с плеера **Connect**.
 - На экране медиатеки или воспроизведения нажмите значок  > **Отправить по Bluetooth** или **Отправить**. Выберите нужный параметр для передачи файла через Bluetooth;
 - В списке файлов выберите нужные файлы.
 - Выберите сопряженное устройство, чтобы начать отправку.
 - ↳ Если подключение между плеером **Connect** и другим Bluetooth-устройством установлено, на экране отображается значок .
- 3 Примите файлы на другом Bluetooth-устройстве.
 - Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - Сохраните файлы.

Получение файлов с другого Bluetooth-устройства


- 1 Проверьте соблюдение следующих условий:
 - между плеером **Connect** с другим Bluetooth-устройством должно быть установлено сопряжение;

- на плеере **Connect** и другом Bluetooth-устройстве должна быть включена функция Bluetooth.

- 2 Отправьте файлы через Bluetooth с другого Bluetooth-устройства на плеер **Connect**.
 - ↳ Если подключение между плеером **Connect** и другим Bluetooth-устройством установлено, на экране отображается значок .
- 3 Примите файлы на плеере **Connect**.
 - Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ На экране  создается папка **bluetooth** для хранения принятых файлов.

Воспроизведение музыки через стереонаушники Bluetooth

Подключение Bluetooth-стереонаушников

- Выполните действия, описанные в разделе "Подключение к другому Bluetooth-устройству".
 - ↳ После установки соединения на экране появится значок .
 - ↳ При следующем включении функции Bluetooth на плеере и устройстве соединение по Bluetooth будет установлено автоматически.

Воспроизведение музыки через стереонаушники Bluetooth



- Включите воспроизведение музыки на плеере **Connect**.
 - ↳ Начнется воспроизведение музыки через стереонаушники Bluetooth.

14 Календарь

Синхронизацию календаря на устройстве можно выполнять со следующими календарями:

- календарем в учетной записи Google через Интернет;
- календарем в учетной записи Microsoft Exchange (см. 'Использование устройства в корпоративных сетях' на стр. 58).

Добавление мероприятий в календарь

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 На экране календаря нажмите  и выберите пункт **Дополнительно > Новое мероприятие.**
 - Кроме того, можно нажать и удерживать дату или период времени в календаре. Во всплывающем окне выберите пункт **Новое мероприятие.**
- 3 Добавление мероприятия
 - Для изменения информации о мероприятии, включая тему, время и место проведения, выберите соответствующие поля.
- 4 При необходимости установите напоминание.




- Нажмите кнопку **1**, чтобы выбрать параметры повтора напоминания: однократно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно.


- Нажмите кнопку **2**, чтобы выбрать время отображения напоминания (период до запланированного времени начала мероприятия).

- 5 Для подтверждения нажмите кнопку на экране.



Выбор параметров напоминаний

На экране календаря нажмите  и выберите пункт **Дополнительно > Настройки > Настройки напоминаний.**

Уведомления в строке состояния

- 1 Включение уведомлений в строке состояния
 - На экране **Настройки напоминаний** нажмите кнопку  рядом с пунктом **Настройка будильника и уведомлений.**
 - Выберите пункт **Уведомления в строке состояния.**
 - ↳ В установленное время в строке состояния в качестве напоминания отобразится значок **1**.
 - ↳ Перетащите строку состояния вниз, чтобы просмотреть сведения о напоминании в раскрывающемся списке уведомлений.



Использование будильника

- 1 Включение будильника
 - На экране **Настройки напоминаний** нажмите кнопку  рядом с пунктом **Настройка будильника и уведомлений.**
 - Выберите пункт **Будильник.**
- 2 Выбор мелодии
 - На экране **Настройки напоминаний** нажмите кнопку  рядом с пунктом **Выбор мелодии.**
 - Выберите мелодию.
 - ↳ В установленное время прозвучит будильник.



Просмотр календаря

Календарь можно просматривать по дням, неделям, месяцам или повесткам дня.

Мероприятия за месяц

- 1 На экране  нажмите  и выберите нужный параметр для просмотра мероприятий за месяц.
- 2 Чтобы выбрать нужный месяц, проведите по экрану вверх или вниз.


Мероприятия за неделю

- 1 Просмотр мероприятий за неделю
 - В режиме просмотра мероприятий за неделю нажмите любую дату за нужную неделю. Нажмите  и выберите нужный параметр для просмотра мероприятий за неделю.
 - В режиме просмотра мероприятий за день нажмите  и выберите нужный параметр для просмотра мероприятий за неделю.
- 2 Чтобы выбрать нужную неделю, проведите по экрану влево или вправо.




Просмотр мероприятий за день

- В режиме просмотра мероприятий за неделю или за месяц нажмите нужную дату.
 - ↳ Записи в календаре будут отсортированы по мероприятиям.

Режим просмотра повестки дня

- На экране календаря нажмите  >
Повестка дня.
 - ↳ На экране появится список мероприятий.



Изменение мероприятия

- 1 На экране  нажмите мероприятие, чтобы просмотреть сведения о нем.
- 2 На экране сведений о мероприятии можно выполнить следующие действия.
 - чтобы изменить мероприятие, нажмите  и выберите пункт **Изменить мероприятие**;
 - чтобы удалить мероприятие, нажмите  и выберите пункт **Удалить мероприятие**.


15 FM-радио

Примечание

- Для настройки радиостанций необходимо подключить наушники из комплекта поставки. Эти наушники дополнительно выполняют функцию антенны. Чтобы улучшить качество приема, поверните провод наушников в ту или иную сторону.



- Нажмите  /  на экране воспроизведения радио.

Совет

- Чтобы улучшить качество приема в новом городе или стране, рекомендуется перезапустить автонастройку.
- Чтобы повторно включить автонастройку, нажмите кнопку  и выберите пункт **Автонастройка**.


Настройка радиостанции

Автонастройка радио

- 1 На основном экране выберите пункт 
 - ↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
 - ↳ При первом использовании радио сразу включается автонастройка.
 - ↳ Плеер позволяет сохранить до 20 радиостанций. Нажмите сохраненную радиостанцию, чтобы настроить ее.
- 2 Поверните экран в альбомную или книжную ориентацию.
 - Альбомная ориентация: экран воспроизведения радио.
 - Книжная ориентация: список сохраненных радиостанций.
- 3 На экране воспроизведения радио нажмите сохраненную станцию.
 - Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы перейти к предыдущей или следующей сохраненной радиостанции.
 - Кроме того, можно нажать , чтобы перейти к списку сохраненных радиостанций.
- 4 Отключение и повторное включение звука во время прослушивания радио


Настройка вручную

Ручная настройка позволяет выбрать нужную частоту или станцию.


- 1 На основном экране выберите пункт 
 - ↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
- 2 На экране воспроизведения радио проведите пальцем влево или вправо по шкале частот.
 - ↳ Будет настроена следующая радиостанция в текущем диапазоне частот.

Сохранение радиостанций



На плеере **Connect** можно сохранить до 20 станций.


- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 На экране воспроизведения радио нажмите  и выберите пункт **Сохранение радиостанции**.
 - ↳ Сохраненная радиостанция будет отображаться в списке станций.
- 3 Перетащите сохраненную радиостанцию в выбранное местоположение.

16 Записи



С основного экрана перейдите на экран  для создания и воспроизведения звукозаписей.

Запись голоса

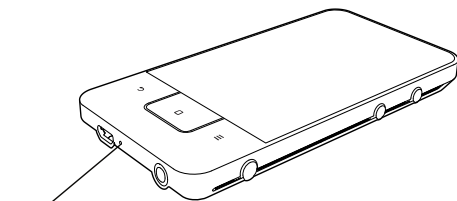- 1 На основном экране выберите пункт .
↳ В библиотеке записей отображаются созданные на плеере звукозаписи.
- 2 Чтобы перейти на экран записи, нажмите кнопку .
- 3 Проверьте, достаточно ли близко к источнику звука расположен микрофон.





- 4 Чтобы начать, приостановить или остановить запись, нажмите один из следующих значков.

	Начало записи.
	Остановка записи.




- 5 Нажмите кнопку , чтобы перейти в библиотеку звукозаписей.

Запись FM-радио

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Настройте радиостанцию.

- 3 На экране воспроизведения нажмите .
↳ Отобразится экран звукозаписи.
- 4 Выполните шаги 4 и 5 из раздела "Запись голоса".

Прослушивание записей

- 1 На основном экране выберите пункт .
↳ В библиотеке записей отображаются созданные на плеере звукозаписи.
- 2 Нажмите запись, чтобы начать ее воспроизведение.
- 3 Нажмите значок  / , чтобы приостановить или продолжить воспроизведение.

Обмен записями



Записями можно обмениваться через Интернет или Bluetooth.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы перейти в библиотеку звукозаписей.
↳ В библиотеке записей отображаются созданные на плеере звукозаписи.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **Отправить**.
- 3 Нажмите нужный вариант.
- 4 Выполните приведенные на экране указания, чтобы отправить выбранные файлы.

17 Будильник




На плеере можно устанавливать будильник.

Установка будильника

- 1 Убедитесь в правильности установки часов (см. 'Дата и время' на стр. 68).
- 2 На основном экране нажмите кнопку . Нажмите .
- 3 Установка будильника
 - Чтобы добавить будильник, выберите пункт **Добавить будильник**.
 - Чтобы изменить будильник, нажмите установленное время будильника.
- 4 Выберите нужный параметр. Подтвердите выведенный на экран запрос.

Time (Время)	Установка времени будильника.
Ringtone (Мелодия)	Установка мелодии будильника (без звука, звуковой сигнал или мелодия).
Repeat (Повтор)	Настройки повтора будильника.
Label (Метка)	Описание будильника.

Включение и отключение будильника

- На экране  >  установите флажок рядом с выбранным временем будильника.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
 - ↳ Если будильник включен, в строке состояния будет отображаться значок .


Использование будильника

В установленное время звенит сигнал будильника, а в строке состояния отображается уведомление. Перетащите

строку состояния вниз, чтобы просмотреть информацию.

- Чтобы прервать будильник, выберите пункт **Отложить**.
 - ↳ Будильник повторно прозвенит через 10 минут.
- Чтобы остановить будильник, выберите пункт **Отключить**.
 - ↳ Будильник прозвенит в следующее установленное время.

18 Калькулятор

На основном экране нажмите значок , чтобы открыть калькулятор.

1 Введите числа и математические знаки.

- Вводите числа с экранной клавиатуры.
- Проведите пальцем влево по экрану, чтобы открыть список дополнительных математических функций.

2 Нажмите кнопку $=$, чтобы начать вычисление.

Удаление чисел и символов

1 Нажмите строку чисел и символов, чтобы установить курсор в том месте, начиная с которого необходимо начать удаление.

2 Последовательно нажимайте **CLEAR**.

- Числа и символы, расположенные за курсором, будут удалены.
- Чтобы удалить все числа и символы, нажмите и удерживайте кнопку **CLEAR**.

19 Использование устройства в корпоративных сетях

Плеер **Connect** может использоваться в корпоративных сетях. Перед доступом к корпоративным сетям необходимо установить учетные данные безопасности или сертификаты безопасности. Доступ к корпоративным сетям позволяет настроить учетную запись Microsoft Exchange и добавить на устройство сеть VPN. Учетная запись Microsoft Exchange обеспечивает доступ к корпоративному почтовому ящику Exchange.

Установка учетных данных безопасности

Попросите своего сетевого администратора предоставить учетные данные безопасности или сертификаты безопасности.

Установка учетных данных безопасности

- 1 Не забудьте скопировать файлы учетных данных безопасности с компьютера на устройство (см. 'Перетаскивание в Проводнике Windows' на стр. 25).

Примечание

- На плеере **Connect** удостоверьтесь, что учетные данные безопасности хранятся не в папке, а в корневом каталоге.



- 2 Установка учетных данных безопасности

- На основном экране откройте меню  > **Местоположение и безопасность**



безопасность > **Установить с USB-накопителя**;

- Выберите нужный файл, чтобы начать установку.
- Когда появится запрос, введите пароль и имя для учетных данных.

Применение учетных данных безопасности

- 1 Удостоверьтесь, что для хранилища учетных данных установлен пароль.
 - На экране  выберите пункт **Местоположение и безопасность** > **Установить пароль**.
- 2 На экране  выберите пункт **Местоположение и безопасность** > **Использовать учетные данные безопасности**.
 - ↳ Приложениям на устройстве дано разрешение использовать учетные данные безопасности.

Настройка учетной записи Microsoft Exchange

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Настройте учетную запись электронной почты:
 - Введите информацию об учетной записи и тип учетной записи **Exchange**.
 - Если у вас имеются другие учетные записи электронной почты, нажмите  и на экране списка учетных записей выберите пункт **Добавить учетную запись**.
- 3 Чтобы завершить настройку, следуйте инструкциям на экране.
 - В качестве адреса сервера укажите интернет-адрес веб-сервера Outlook, например owa.company.name.com или mail.company.name.com/owa.
 - Другую необходимую для настройки информацию, включая имя домена и имя пользователя,

можно получить у системного администратора.



Примечание


- Это устройство совместимо с версиями Microsoft Exchange 2003 и 2007.

Добавление сети VPN


Виртуальная частная сеть (сеть VPN) позволяет подключаться к частным сетям по безопасным каналам.

В некоторых ситуациях для подключения к корпоративным сетям необходим доступ через сеть VPN.


Добавление сети VPN на устройстве



- 1 Узнайте сведения о конфигурации у своего системного администратора.
- 2 На основном экране откройте меню  > **Беспроводные сети** > **Настройки VPN** > **Добавить VPN**.
- 3 При появлении запроса укажите данные о конфигурации сети VPN.
- 4 При необходимости установите учетные данные безопасности (см. 'Установка учетных данных безопасности' на стр. 58).

Подключение к сети VPN

- 1 Проверьте, соединен ли плеер **Connect** с Интернетом.
- 2 На основном экране откройте меню  > **Беспроводные сети** > **Настройки VPN**.
 - ↳ На экране появится список сетей VPN.
- 3 Выберите нужную сеть VPN, чтобы запустить подключение.

20 Настройки

На основном экране выберите пункт , чтобы установить настройки.

- Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем вверх или вниз. Выберите нужный пункт.
- Чтобы перейти на основной экран, нажмите кнопку .
- Чтобы перейти на предыдущий экран, нажмите кнопку .

Режим “В самолете”

На экране **Беспроводные сети** > **Режим “В самолете”** отключите или включите доступ к функциям Wi-Fi или Bluetooth.

Устройство можно переключать в режим “В самолете” в следующих случаях:

- если в целях безопасности, например во время авиаперелета, требуется отключить доступ к функциям Wi-Fi или Bluetooth.

Настройки Wi-Fi

На экране **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi** на устройстве установите нужные настройки сети Wi-Fi.

- 1 При необходимости выберите пункт **Wi-Fi**.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
 - ↳ На экран будет выведен список сетей Wi-Fi в зоне действия, а также сетей, к которым вы подключались ранее (если сети сохранялись).
- 2 Подключите плеер **Connect** к телевизору.
 - Выберите нужную сеть Wi-Fi из списка.


- Во всплывающем текстовом поле введите ключ шифрования.




Примечание

- Если отключена передача SSID или идентификатор сети (SSID) маршрутизатора скрыт, введите идентификатор сети SSID или общедоступное имя сети вручную.
- Если на маршрутизаторе отключена или недоступна настройка DHCP (протокол динамической конфигурации узла), введите IP-адрес плеера Connect вручную (см. “Дополнительные настройки” на стр. 61).

Обновление список сетей Wi-Fi

- На экране **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi** нажмите кнопку  и выберите пункт **Сканировать**.

Уведомление о доступности сети


Включите **Уведомление о сети**. Если доступна открытая сеть Wi-Fi, в строке состояния отображается значок .

Добавление сети Wi-Fi

Ввод SSID вручную



SSID (идентификатор сети) — это имя маршрутизатора. По умолчанию маршрутизатор распознается другими устройствами Wi-Fi. Если идентификатор сети (SSID) маршрутизатора скрыт (например, передача SSID отключена), маршрутизатор не будет отображаться в списке доступных сетей. Чтобы подключить плеер **Connect** к такому маршрутизатору, перед поиском доступных сетей на плеере **Connect** введите вручную SSID маршрутизатора.

- 1 На экране **Настройки Wi-Fi** выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите SSID маршрутизатора.
 - ↳ Плеер **Connect** запустит поиск сетей.
 - ↳ Нужную сеть можно найти в списке сетей.

- 3 Подключите плеер **Connect** к сети.
- ↳ После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния появляется значок .

Дополнительные настройки

Ввод IP-адреса вручную


- 1 На экране **Настройки Wi-Fi** нажмите значок  и выберите пункт **Дополнительно > Использовать статический IP**.
- При необходимости выберите пункт **Использовать статический IP**, чтобы включить эту функцию.
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
- 2 На экране **Настройки IP** присвойте IP-адрес вручную.
- Введите IP-адрес, который позволяет устройству находиться в одной подсети с маршрутизатором. Например, если для маршрутизатора установлен IP-адрес 192.168.1.1 и маска подсети 255.255.255.000, но на устройстве необходимо ввести следующие данные: IP-адрес: 192.168.1.XX (где символы XX обозначают любое число), маска подсети: 255.255.255.000.
↳ Плеер **Connect** запустит подключение к сети с указанным IP-адресом.
↳ После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния появляется значок .

Примечание

- Если в маршрутизаторе доступна функция DHCP, для плеера **Connect** необходимо использовать автоматическое назначение IP.
- Помните, что вводить IP-адрес, уже присвоенный какому-либо компьютеру/устройству в сети, нельзя.


Другие расширенные настройки

Для подключения к некоторым сетям на плеере **Connect** может потребоваться установить дополнительные настройки.

- 1 На экране **Настройки Wi-Fi** нажмите значок  и выберите пункт **Дополнительно**.
- При необходимости выберите пункт **Использовать статический IP**, чтобы включить эту функцию.
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
- 2 Укажите необходимые настройки.

IP address (IP-адрес)	IP-адрес и маска подсети для плеера Connect . Помните, что вводить IP-адрес, уже присвоенный какому-либо компьютеру/устройству в сети, нельзя.
Gateway (Шлюз), Netmask (Маска сети)	Шлюз и маска сети, к которой подключается плеер Connect .
DNS 1, DNS 2	Служба доменных имен DNS предоставляется поставщиком услуг Интернета или устанавливается в настройках IP-адреса маршрутизатора, через который выполняется подключение к Интернету.

Настройки Bluetooth

На экране  > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth** устанавливаются настройки Bluetooth.

Bluetooth

- Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить или отключить эту функцию.

Название устройства

Название плеера **Connect** отображается на других Bluetooth-устройствах при сопряжении и подключении.

- 1 Выберите пункт **Имя устройства**, чтобы отобразилось текстовое поле.
- 2 Нажмите текстовое поле, чтобы ввести название устройства.
↳ Откроется экранная клавиатура.
- 3 Введите название устройства.

Обнаружение

Если включен параметр **Обнаружение**, плеер **Connect** будет в течение некоторого времени поддерживать обнаружение другими Bluetooth-устройствами. Перед подключением к другому Bluetooth-устройству необходимо включить обнаружение плеера **Connect**.

- Выберите пункт **Обнаружение**, чтобы включить или отключить эту функцию.
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
- ↳ На другом Bluetooth-устройстве можно будет выпонить поиск плеера **Connect**.



Совет

- Сведения о том, как подключить другое Bluetooth-устройство к плееру **Connect**, см. в руководстве пользователя к этому Bluetooth-устройству.

Поиск устройств

Чтобы подключить плеер **Connect** к другому Bluetooth-устройству, выполните на плеере **Connect** поиск устройств.



Совет

- Перед подключением Bluetooth-устройств найдите в документации к ним пароль для сопряжения. Или попытайтесь использовать пароль 0000 или 1234.

- 1 Проверьте, включено ли на подключаемом Bluetooth-устройстве обнаружение другим Bluetooth-устройством.

- Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя этого Bluetooth-устройства.

- 2 На плеере **Connect** выберите пункт **Поиск устройств**, чтобы найти нужное устройство.

- ↳ Если устройство будет обнаружено плеером **Connect**, оно появится в списке **Поиск устройств**.

- 3 Подключите устройство к плееру **Connect**.

- На плеере **Connect** нажмите название устройства, чтобы начать сопряжение.
- Во всплывающем текстовом поле введите пароль для устройства.
↳ После установки соединения на экране появится значок

Режим модема

Режим модема позволяет использовать на компьютере подключение к Интернету, установленное устройством. Таким образом, устройство может работать в качестве точки доступа Wi-Fi.

- 1 Загрузите на компьютер файл конфигурации со страницы <http://www.android.com/tether#usb>.

- 2 На устройстве выберите пункт **Беспроводные сети > Режим модема**.

- ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

- 3 Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля.

- ↳ При этом на компьютере откроется всплывающее окно с запросом на установку программного обеспечения.

- 4 При появлении запроса установите загруженный файл конфигурации (см. Шаг 1).
- 5 Подключите устройство к Интернету через сеть Wi-Fi.
- ➔ После этого на компьютере можно будет использовать подключение к Интернету, установленное устройством.

Настройки сети VPN

Настройки сети VPN можно использовать для доступа к частным сетям, например к корпоративной сети (см. 'Использование устройства в корпоративных сетях' на стр. 58).

Звук

На экране **Звук** можно установить параметры звука для устройства.

Настройки громкости

Silent mode (Беззвучный режим)	Выключение или включение звука (за исключением проигрывания медиафайлов и будильника).
Volume (Громкость)	Перетащите ползунок, чтобы установить уровень громкости для проигрывания медиафайлов и будильника.

Настройки звука уведомлений

Мелодия уведомления воспроизводится при возникновении новых событий. Перетащите строку состояния вниз, чтобы просмотреть информацию в раскрывающемся списке уведомлений.

Notification ringtone (Мелодия уведомлений)	Выбор аудиофайла в качестве мелодии.
--	--------------------------------------

Обратная связь при нажатии кнопок

Audible selection (Звук при нажатии)	Воспроизведение звука при прикосновении к экрану.
Screen lock sounds (Звуки блокировки экрана)	Воспроизведение звука при блокировке и разблокировке экрана.

Дисплей

На экране **Экран** можно выбрать параметры экрана.

Brightness (Яркость)	Перетащите ползунок, чтобы изменить яркость экрана.
Auto-rotate screen (Автоповорот экрана)	Включение и отключение поворота экрана из альбомной в книжную ориентацию и обратно.
Animation (Анимация)	Отображение анимации при открытии или закрытии окон.
Screen timeout (Автоотключение экрана)	По завершении указанного времени экран отключится автоматически. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется указывать небольшие значения.

Управление XEC DLS

Функция максимального энергосбережения с динамическим изменением яркости (XEC DLS) позволяет автоматически настраивать яркость экрана **Connect** для экономии энергии.

- Выберите пункт **Управление XEC DLS** для установки нужных параметров.

Калибровка датчика положения

Датчик положения позволяет переключать экран плеера **Connect** из альбомной ориентации в книжную. Если датчик положения был откалиброван, плеер **Connect** будет более точно реагировать на поворот экрана, а также переключаться из книжной в альбомную ориентацию и наоборот.

- 1 Выберите пункт **Калибровка G-датчика**, чтобы начать калибровку.
- 2 Для завершения калибровки следуйте инструкциям на экране.

Местоположение и безопасность

Использовать беспроводные сети

- На экране **Местоположение и безопасность** можно включить или отключить функцию **Использовать беспроводные сети**.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.
 - ↳ Можно разрешить или запретить онлайн-сервисы на основе местоположений, например Картам Google и другим сервисам и приложениям, использовать информацию о вашем местоположении*.



Совет

- *Информация о местоположении определяется на основе IP-адреса, присвоенного устройству в сети Wi-Fi.

Настройка разблокировки экрана

По умолчанию для разблокировки экрана **Connect** необходимо нажать / , а затем перетащить ползунок.

На экране **Настройка разблокировки экрана** можно установить защиту разблокировки: графический ключ, PIN-код или пароль. Для разблокировки экрана потребуются ввести установленную защиту разблокировки.

Нет	Защита разблокировки не требуется.
Pattern (Графический ключ)	Установка защиты разблокировки в виде графического ключа.
PIN (PIN-код)	Установка цифрового PIN-кода.
Password (Графический ключ)	Установка пароля, состоящего из цифр, букв и символов.

Показывать пароли

Пароль состоит из нескольких символов. Для того чтобы не ошибаться при вводе символов, можно включить их отображение при вводе пароля. По мере необходимости можно включать или отключать параметр

Показывать пароли.

- Нажмите флажок.
 - ↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

Выбор администраторов устройства

Для работы с приложениями в корпоративной сети, например с электронной почтой или календарем в учетной записи Microsoft Exchange, необходимы права администратора устройства.

Перед удалением таких приложений требуется отключить запрос прав администратора устройства.

- На экране **Выбор администратора устройства** выберите нужное приложение.
 - ↳ Запрос прав администратора устройства будут отключены.
 - ↳ Синхронизация данных для этого приложения будет невозможна.

Хранение учетных данных

При использовании беспроводного подключения учетные данные безопасности необходимы в следующих случаях:

- при доступе к веб-серверу, который запрашивает учетные данные для входа, или при подключении к корпоративным сетям.

На экране **Местоположение и безопасность** > **Хранение учетных данных** выберите следующие параметры.

Use secure credentials (Использовать учетные данные безопасности)	Разрешение приложениям использовать учетные данные безопасности. Удостоверьтесь, что для хранилища учетных данных установлен пароль.
Install from USB storage (Установить с USB-накопителя)	Установка учетных данных безопасности с устройства (см. 'Установка учетных данных безопасности' на стр. 58).
Set password (Установить пароль)	Установка или изменение пароля для систем хранения учетных данных.
Clear storage (Очистить хранилище)	Удаление всех учетных данных безопасности и пароля к хранилищу учетных данных.

Приложения

Экран **Приложения** предназначен для управления приложениями, установленными в плеере **Connect**.

Неизвестные источники

В плеер **Connect** можно устанавливать приложения, загруженные с портала Android Market или из других источников.


- Чтобы на плеер **Connect** можно было устанавливать приложения из других источников, выберите пункт **Неизвестные источники**.

Управление приложениями

На экране **Управление приложениями** осуществляется управление приложениями на устройстве. Здесь можно устанавливать и удалять приложения, а также устанавливать различные параметры приложений.

- 1 Поиск приложений
 - На экране **Загруженные** содержится список приложений, которые вы загружали с портала Android Market или из других источников.
 - На экране **Запущенные** приводится список приложений, выполняющихся на устройстве.
 - На экране **Все** указаны приложения, которые были установлены на этом устройстве.
- 2 Нажмите значок приложения.
 - ↳ Отображаются параметры и информация.
- 3 Нажмите нужный вариант.

Установка приложений, скопированных с компьютера через USB-кабель,

- 1 На основном экране выберите пункт .
- 2 Найдите приложение и выберите нужный параметр, чтобы начать установку.

Запущенные службы

На экране **Запущенные службы** отображаются службы, которые выполняются на устройстве. При необходимости выберите нужную службу, чтобы остановить ее.

Использование аккумулятора

На экране **Использование аккумулятора** отображаются данные об использовании заряда аккумулятора приложениями.

Учетные записи и синхронизация

На экране **Учетные записи и синхронизация** можно установить параметры синхронизации данных для приложений.

Background data (Передача данных в фоновом режиме)	Синхронизация данных без запуска приложений.
Auto-sync (Автосинхронизация)	Автоматическая синхронизация данных по расписанию.
Manage accounts (Управление учетными данными)	Выбор учетных записей для автосинхронизации и синхронизации в фоновом режиме, а также для синхронизации вручную.



Совет

- При отключении функции **Передача данных в фоновом режиме** функция **Автосинхронизация** отключается.

Конфиденциальность

На экране **Конфиденциальность** > **Сброс заводских установок** можно стереть все данные, сохраненные во встроенной памяти плеера.

Память устройства

На экране **Память устройства** отображается информация о свободном пространстве во встроенной памяти плеера **Connect**.

Язык и клавиатура

Выбор языка

На экране **Выбор языка** можно выбрать язык для всех экранных надписей на плеере **Connect**.

Словарь пользователя

На экране **Словарь пользователя** можно добавлять слова и фразы в словарь пользователя, а также удалять их из словаря. Плеер позволяет настроить список предлагаемых слов, которые отображаются во всплывающем окне при вводе текста с клавиатуры Android.

Добавление слова или фразы

- Нажмите значок , чтобы добавить слово или фразу.

Изменение или удаление слова или фразы

- 1 Выберите слово или фразу.
→ Откроется всплывающее окно.


2 Измените или удалите слово или фразу.

Клавиатура Android


На экране **Клавиатура Android** можно выбрать параметры ввода текста с экранной клавиатуры.

- Чтобы включить тот или иной параметр, установите соответствующий флажок.
↳ Если функция включена, флажок будет установлен.

Настройки клавиатуры Android


Sound on key press (Звуковое сопровождение)	Воспроизведение звука при каждом нажатии клавиш экранной клавиатуры.
Pop up on key press (Показ букв при вводе)	Отображение всплывающего окна с буквой при нажатии клавиши.
Touch to correct words (Исправление слов нажатием)	Подчеркивание различий между введенными и предлагаемыми словами.
Auto-capitalization (Автокапитализация)	Первые буквы новых предложений будут автоматически заменяться на прописные.
Show settings key (Показывать клавишу настроек)	Отображение клавиши настроек на клавиатуре Android.
Voice input (Голосовой ввод)	Выбор места расположения клавиши голосового ввода  (на основной или символической клавиатуре).
Input languages (Языки ввода)	Выбор языков ввода, которые можно переключать при вводе текста.

Настройки предлагаемых слов

Quick fixes (Быстрое исправление)	Автоматическое исправление распространенных орфографических ошибок.
Show suggestions (Предлагать варианты)	Отображение ранее вводимых слов во всплывающем окне во время ввода текста.
Auto-complete (Автозаполнение)	При нажатии клавиши  или вводе знака препинания выделенное слово автоматически выбирается и вставляется во вводимый текст.

Голосовой ввод и вывод

На экране **Голосовой ввод и вывод** можно выбрать следующие параметры:

- ввод текста при помощи клавиши голосового ввода  на клавиатуре Android;
- голосовой вывод для функции специальных возможностей на устройстве (см. 'Специальные возможности' на стр. 68).

Голосовой ввод

На экране **Настройки распознавания голоса** можно устанавливать параметры распознавания голоса, например язык.

Голосовой вывод

Установка голосовых данных

С портала Android Market можно загрузить голосовые данные для синтеза речи.

- 1 Подключите устройство к Интернету.
- 2 В разделе **Настройки преобразования текста в речь** выберите пункт **Установка голосовых данных**.

- ↪ Найдите и загрузите голосовые данные.

Выбор параметров голосового вывода

- 1 На экране **Язык** выберите нужный язык.
- 2 На экране **Скорость речи** выберите скорость чтения текста: нормальную, быструю или медленную.
- 3 Выберите пункт **Прослушать пример**.
↪ Устройство воспроизведет пример синтеза речи с установленными параметрами.

Использование параметров голосового вывода

- Выберите пункт **Всегда использовать мои настройки**.
↪ Если функция включена, флажок будет установлен.

Специальные возможности

Если функция специальных возможностей включена, все производимые на экране действия (нажатия, выбор элементов меню) будут озвучиваться при помощи технологии преобразования текста в речь. Эта функция упрощает использование устройства для людей, которые не могут разглядеть элементы экрана.

Установка приложений для функции специальных возможностей

- Загрузите приложение с портала Android Market, например Talkback. Установите приложение на устройстве.

Использование функции специальных возможностей

- 1 Выберите пункт **Специальные возможности**.
↪ Если функция включена, флажок будет установлен.
- 2 Выберите установленное приложение для функции специальных возможностей.

- 3 Выберите параметры голосового вывода (см. 'Голосовой ввод и вывод' на стр. 67).

Дата и время

Автоматическая настройка

Плеер **Connect** поддерживает синхронизацию даты и времени через Philips онлайн-сервисы Philips (см. 'Philips' на стр. 69) в Интернете.

Включение автоматической настройки часов

- 1 На экране **Дата и время** включите функцию **Автоматически**.
↪ Если функция включена, флажок будет установлен.
- 2 В разделе **Выбор часового пояса** укажите текущий часовой пояс.
- 3 В разделах **Использовать 24-часовой формат** и **Выбор формата даты** укажите нужные параметры отображения времени и даты.

Настройка вручную

- 1 На экране **Дата и время** выключите функцию **Автоматически**.
↪ Если функция выключена, флажок будет снят.
- 2 Установите дату, время и часовой пояс в разделах **Установка даты**, **Установка часового пояса** и **Установка времени**.
 - Чтобы выбрать цифры, коснитесь или удерживайте значки **+** и **-**.

Информация

На экране **Информация** можно просмотреть сведения о плеере **Connect** и о его состоянии.

System updates (Обновление системы)	Проверка обновления системного ПО для плеера Connect . Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету.
---	---

Состояние

Battery status (Индикатор заряда аккумулятора)	Отображение процесса зарядки аккумулятора.
--	--

Battery level (Уровень заряда аккумулятора)	Уровень заряда в процентах.
---	-----------------------------

Wi-Fi MAC address (MAC-адрес адаптера Wi-Fi)	Уникальный идентификатор сетевого адаптера, установленного в плеере Connect . Если на маршрутизаторе включена фильтрация по MAC-адресам, добавьте MAC-адрес плеера Connect в список устройств, которым разрешен доступ в сеть.
--	---

Bluetooth address (Адрес Bluetooth)	Bluetooth-адрес плеера Connect при включенной функции Bluetooth.
---	---

Up time (Время работы)	Продолжительность работы устройства с момента последнего включения.
-------------------------------	---

Battery use (Использование аккумулятора)	Потребление энергии запущенными приложениями.
--	---

Legal information (Юридическая информация)	Юридическая информация о плеере Connect
--	--

Registration ID (Регистрационный номер)	Отображение регистрационного номера, который использовался при регистрации плеера Connect на веб-сайте www.philips.com/welcome .
---	--

Model number (Номер модели)	Номер модели плеера Connect
---------------------------------------	------------------------------------

Android version (Версия Android)	Версия платформы Android, на которой работает плеер Connect
--	--

Build number (Номер сборки)	Версия ПО плеера Connect
---------------------------------------	---------------------------------

Philips

Плеер **Connect** позволяет пользоваться онлайн-сервисами Philips в Интернете, например регистрация, автоматическая установка времени и даты, а также обновление встроенного ПО.

Регистрация

Регистрация плеера **Connect**

Для регистрации плеера **Connect** на веб-сайте www.philips.com/welcome укажите адрес электронной почты, который будет использоваться как имя для входа. После этого завершите регистрацию, перейдя на веб-страницу по ссылке, которая будет прислана вам по электронной почте.

- 1 Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету.
- 2 Регистрация плеера **Connect**
 - Выберите пункт **Philips > [Регистрация] > [Регистрация]**.
 - Введите действительный адрес электронной почты.

↳ Через некоторое время вы получите письмо от ConsumerCare@Philips.com.

- Для завершения регистрации перейдите по указанной в нем ссылке на веб-страницу.

Проверка информации о регистрации

Плеер позволяет проверить, зарегистрировано ли устройство **Connect**, была ли регистрация завершена, а также какая учетная запись использовалась для регистрации.

- Нажмите **[Регистрация]** > **[Данные регистрации]**.

Отмена регистрации плеера **Connect**

Чтобы использовать в качестве имени для входа на www.philips.com/welcome другой адрес электронной почты, можно отменить регистрацию устройства **Connect**.

1 Нажмите **[Регистрация]** > **[Отмена регистрации]**.

2 Подтвердите выведенный на экран запрос.

Обновление

1 Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету.

2 Нажмите **[Обновить]**.

↳ Устройство проверит наличие обновлений встроенного ПО.

↳ Загрузка и установка обновления встроенной программы начнется автоматически.



Примечание

- Во время обновления встроенной программы отключать питание устройства **нельзя**.

21 Проверка обновления встроенной программы

Если **Connect** подключен к сети Wi-Fi, то он получает уведомления об обновлениях микропрограммы. Перетащите строку состояния сверху вниз, чтобы просмотреть уведомления.

Встроенную программу для плеера **Connect** можно обновить.

Обновление встроенной программы через само устройство

Встроенную программу для плеера **Connect** можно обновить через онлайн-сервисы Philips в Интернете (см. 'Обновление' на стр. 70).

22 Технические данные

Питание

Источник питания: литий-ионный полимерный встроенный аккумулятор 1100 мА/ч
Время воспроизведения¹
- Аудио: 25 часов
- Видео: 5 часов

Дисплей

Тип: ЖК-дисплей с сенсорным экраном
Размер экрана по диагонали (дюймы): 3,2
Разрешение: 480 × 320 пикселей (HVGA), 262 тыс. цветов
Формат изображения: 3:2

Платформа

Android™ 2.3

Программное обеспечение

Philips Songbird: для передачи медиафайлов

Возможность подключения

Наушники 3,5 мм
Высокоскоростной порт USB 2.0
Беспроводная ABC: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Object push
- Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Звук

Разделение каналов: > 45 дБ
Частотный отклик: 22—20 000 Гц
Выходная мощность: 2 × 2,4 мВт
Отношение сигнал/шум: > 83 дБ

Воспроизведение аудиофайлов

Поддерживаемые форматы:

- WAV
- MP3
- WMA (без защиты)
- Audible (.aax)
- AAC. m4a (без защиты)
- RealAudio (.ra, .ram)
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
- AMR-NB (моно), AMR-WB (стерео)
- MIDI (тип 0 и 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) и iMelody (.imy)

Запись звука

AMR-NB

- Битрейт: 4,75—12,2 кбит/с
- Частота дискретизации: 8 кГц
- Поддерживаемые файлы: 3GPP (.3gp)

Параметры

- Битрейт: 128 кбит/с
- Частота дискретизации: 44,1 кГц
- Формат файла: MP3

Встроенный микрофон: моно

Воспроизведение видеофайлов

Поддерживаемые форматы:

- WMV (.wmv, .avi) (без защиты)
- MPEG-4 (.avi)
- MPEG-2
- H.264 (3gpp, .mp4)
- H.263 Sorrenson
- On2/VP6
- FLV (поддержка для потоковой передачи через Интернет)

Отображение фотографий

Поддерживаемые форматы:

- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF

FM-радио

- Автоматическая и ручная настройка
 - 20 предустановленных радиостанций
-

Медианосители

Емкость встроенной памяти²:

Флеш-память NAND SA3CNT08 емкостью 8 Гб

Флеш-память NAND SA3CNT16 емкостью 16 Гб

Флеш-память NAND SA3CNT32 емкостью 32 Гб

Установленные приложения

Android Market™

YouTube™

Веб-браузер

Поиск Google

Голосовой поиск Google

Почта Google

Google Talk™

Карты Google™

Локатор Google™

Google Places™

Навигация Google

Календарь Google™

Будильник

Калькулятор

- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Подключение к Интернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия
- Порт USB



Примечание

- ¹ Число циклов зарядки аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- ² 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем памяти будет меньше. Полный объем памяти может быть недоступен, так как часть памяти используется устройством. Емкость определяется из расчета 4 минуты на аудиодорожку при кодировании в формате MP3 со скоростью 128 кбит/с.

Системные требования к компьютеру

- Windows®XP (с пакетом обновления SP3 или более новым), Vista/7 (32- или 64-разрядная)
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- 512 МБ ОЗУ

23 Информация о поддержке клиентов нашими партнерами

Audible

На веб-сайте Audible.com вам доступны цифровые аудиокниги и многое другое.

Часто задаваемые вопросы

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

7 digital

Приложение музыкального магазина **7 digital** позволяет находить, приобретать и слушать музыку в любой точке света. Это приложение с простым и удобным интерфейсом станет идеальным дополнением для вашего плеера. Оно уже установлено на вашем MP3-устройстве — достаточно лишь нажать логотип 7digital и начать слушать музыку.

Часто задаваемые вопросы

<http://www.7digital.com/help>

AUPEO!

AUPEO! Персонализированное интернет-радио. Это бесплатный сервис, позволяющий без труда находить музыку, которая наверняка вам понравится. Более 100 радиостанций для всех музыкальных жанров постоянно доступны на сайте, в приложении... в любой точке света.

Часто задаваемые вопросы

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

Приложение VIEWSTER сделает ваш плеер первоклассным развлекательным устройством. Здесь вам доступно множество фильмов, сериалов и клипов. Войдите на сайте и нажмите кнопку — и смотрите любые фильмы в любое удобное для вас время!

Часто задаваемые вопросы


<http://viewster.com/help.aspx>

Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PHILIPS

Модель:	Заполнение обязательно
Серийный номер:	Заполнение обязательно
Дата продажи:	Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:	
Название торговой организации:	Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:	Заполнение желательно

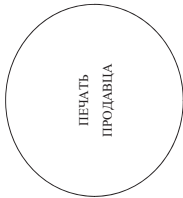

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был приложен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При безрекламном и винажителном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вонуть, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных непоправимых повреждений в течение всего срока службы документов, прилагаемых к изделию при его продаже (главный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкции пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отклоняются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр. Изготовителю под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссенденен 4, 9206 АД, Дрехтен, Нидерланды. Импортёр: ООО "Филипс", Фд. 119048 г. Москва, ул. Удальцова, д. 35А (в случае импортёрской продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Либо (компания), осуществившая Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучающиеся планшеты, ДУ	1 год	1 год
Товары по уходу за детьми	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
2. Действий третьих лиц;
- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- подключения изделия к другому изделию/товару в необеспеченном состоянии
- (любое соединение должно осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxxTTHxxxxx), где TT – год, HH – номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: A1021025123456 – дата изготовления 25 недели 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)

Интернет: www.philips.ru

