

Philips SPC 700NC PC Camera

Gebruikershandleiding



PHILIPS

Inleiding

Philips pc-camera SPC 700NC

Met de Philips pc-camera SPC 700NC hebt u een apparaat aangeschaft dat aan de strengste normen voldoet en waarvan u jaren zorgeloos plezier zult hebben. De SPC 700NC pc-camera staat garant voor schitterende beelden en prachtige kleuren. Het installeren van interface-kaarten en losse voedingen hoeft niet meer; u heeft deze niet langer nodig. De camera wordt rechtstreeks via de USB-kabel gevoed en de camera stuurt audio en video direct terug naar uw pc!

De nieuwe camera kan na het installeren voor allerlei toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld:

- **Videovergaderingen:** gebruik de Philips SPC 700NC pc-camera voor video-chatten en -vergaderingen (de Philips SPC 700NC pc-camera werkt met MSN Messenger; Yahoo! Messenger; AOL Messenger; Windows NetMeeting en Windows Messenger);
- **Video-e-mail / video-opnames:** maak uw eigen videopresentaties, video-mail, productdemonstraties, training-video's, Internet-clips enzovoort;
- **Foto's:** gebruik afbeeldingen in presentaties, maak postkaarten of verstuur ze per e-mail of op diskette. De camera werkt met alle toepassingen die gebruik maken van het TWAIN-interface om een afbeelding te verkrijgen.
- **Bewerken en speciale effecten:** na het opnemen van de gewenste afbeeldingen met de Philips SPC 700NC pc-camera, kunnen de afbeeldingen heel eenvoudig bewerkt worden met behulp van beeld- of videobewerkingsprogramma's.

De volgende hoofdstukken in deze gebruiksaanwijzing beschrijven stap voor stap het installatieproces en geven meer uitleg over het gebruik van de Philips SPC 700NC pc-camera.

Inhoud

Inleiding.....	2
1. Belangrijk	4-5
Veiligheidsmaatregelen.....	4
Copyright.....	4
Geleverde onderdelen.....	5
2. Onderdelen van de camera	6
3. Installeren	7-9
Camerasoftware installeren.....	7-8
Camera op uw pc aansluiten.....	9
4. Camera-instellingen	10-13
Algemene bedieningselementen	10
Beeldbedieningselementen.....	11-13
Geluidbedieningselementen.....	13
5.Toepassingen gebruiken.....	14-17
VLounge	14
MSN Messenger	14
Yahoo! Messenger.....	15
AOL Instant Messenger.....	15
Microsoft NetMeeting.....	15-16
Foto's maken met Windows® XP	17
6. Technische gegevens.....	18
7. Belangrijke informatie.....	19-20
Beperkte aansprakelijkheid	19
FCC-voorschriften	19
Milieu	20
Systeemvereisten.....	20
Beperkte garantie.....	20
Beperkte schadeaansprakelijkheid	20
8. Helplijn	21
9. Garantie	22

1. Belangrijk

Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar ze zorgvuldig voor later.

Het is makkelijk als u de handleiding van uw pc bij de hand hebt om daarin snel iets te kunnen opzoeken.

Veiligheidsmaatregelen

Houd u zich aan de volgende richtlijnen, zodat u de camera veilig kunt gebruiken en defecten voorkomt.


- Gebruik de camera nooit in een omgeving waar de condities buiten het volgende bereik vallen: temperatuur: 0°C tot 40°C, relatieve luchtvochtigheid: 45% ~ 85%.
- Gebruik of bewaar uw camera niet:
 - in direct zonlicht of
 - een zeer vochtige of stoffige omgeving;
 - dicht bij warmtebronnen.
- Als uw camera nat is geworden, maak hem dan zo snel mogelijk droog met een zachte doek.
- Als de lens vuil is, maak die dan met een lenskwastje of zacht doekje schoon. Raak de lens **NOOIT** met uw vingers aan.
- Maak de buitenkant van de camera met een zachte doek schoon.
- Gebruik **NOOIT** reinigers die alcohol, spiritus, ammonia enzovoort bevatten.
- Probeer **NOOIT** zelf de camera te openen of te repareren. Maak de camera niet open. Breng de camera bij technische gebreken naar uw Philips-leverancier.
- Gebruik de camera **NIET** onder water.
- Bescherm de camera tegen olie, dampen, stoom, vocht en stof.
- Richt de cameralens nooit direct naar de zon.

Copyright

Copyright© 2003, Philips Consumer Electronics B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, noch elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of handmatig, noch op enige andere wijze, worden gereproduceerd, uitgezonden, uitgetrokken, opgeslagen in een geheugen of worden vertaald in een andere taal of computertaal. Merkenamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Geleverde onderdelen

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn in de verpakking van de Philips SPC 700NC. U heeft deze nodig om de Philips SPC 700NC te installeren en te gebruiken.

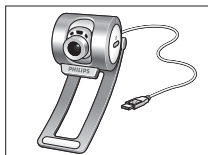

*Philips SPC 700NC
pc-camera*



*Hoofdtelefoonset
met hoofdtelefoon
en microfoon*




*Installatie-cd-rom
met gebruiksaanwijzing*



*Verkorte installatiehandleiding
met gebruiksaanwijzing*

2. Onderdelen van de camera

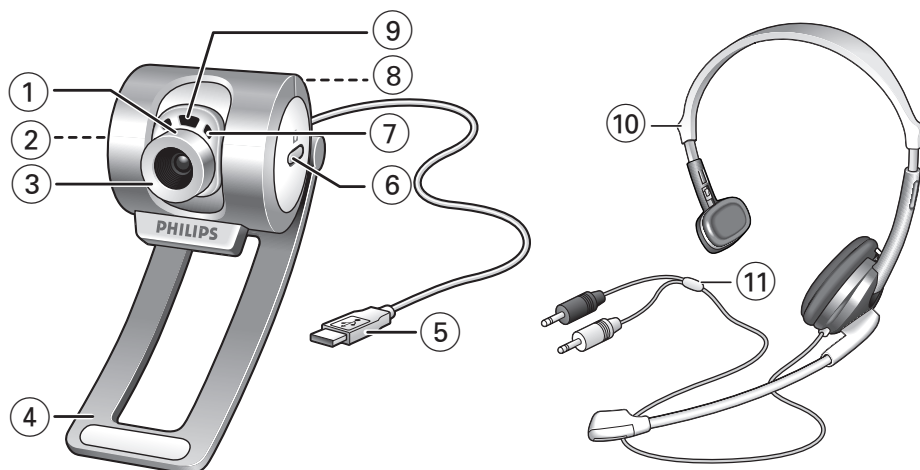

1 Camerahoek

Om de camerahoek handmatig verticaal te wijzigen.

2 QuickLaunch-toets (snelstart-toets)

Om de VLounge-software snel en eenvoudig op te starten.

3 Instelbare positielens

Om het beeld handmatig scherp te stellen.

4 Klem met rubber rand

Om de camera aan uw monitor te bevestigen.

5 USB-kabel

Om de camera te verbinden met een USB-poort van de pc.

Als de camera aangesloten is dan wordt de camera gevoed door de pc.

6 Snapshot-toets

Om foto's te maken.

7 Ingebouwde digitale microfoon

Om geluid toe te voegen aan video-chatten en opnames.

8 Schroefdraad

Om de camera op een statief te bevestigen.

9 Activiteit-indicator

Brandt als de camera in gebruik is.

10 Hoofdtelefoonset met hoofdtelefoon en microfoon

Om te praten met en te luisteren naar uw gesprekspartner tijdens het video-chatten.

11 Audiokabel

Zwarte hoofdtelefoonstekker (🎧) - om aan te sluiten op de audio-uitgang van de geluidskaart van de pc.

Witte microfoonstekker (!) - om aan te sluiten op de audio-ingang van de geluidskaart van de pc.

3. Installeren


Camerasoftware installeren

De bijgeleverde software werkt alleen op pc's met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 en XP.

Let op!

- Maak, voor u begint, al uw USB-randapparatuur los van uw computer (behalve een USB-toetsenbord en een USB-muis).
- Sluit uw USB-camera nog niet aan. Start eerst de installatie-cd-rom.
- Zorg dat u uw cd-rom met Windows® bij de hand hebt.

- 1 Leg de installatie-cd-rom in het cd-rom-/dvd-station van uw computer.

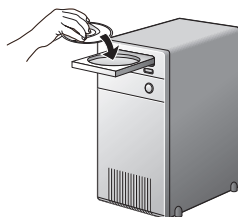

> Enkele seconden later verschijnt automatisch het taalkeuzescher (‘Language selection’).

Let op!

Als het taalkeuzescher (‘Language selection’) niet automatisch verschijnt, open dan Microsoft® Windows® Explorer en dubbelklik op het pictogram ‘Set-up.exe’ in de cd-rom-directory.


2 Kies uw taal en klik op 'OK'.

> Op uw monitor verschijnt het volgende scherm:


**3 Kies in elk geval 'SPC 700NC PC Camera Driver' en klik op 'OK'.**

> De volgende softwarelicentieovereenkomst verschijnt.


Klik op 'Akkoord' om verder te gaan met de installatie.

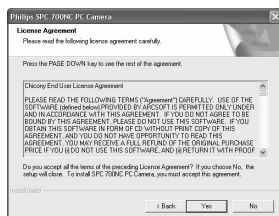

> Het volgende scherm, met een voortgangsbalk, verschijnt.

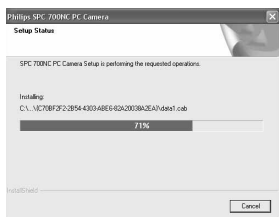

> Als het installeren gelukt is dan verschijnt het onderstaande scherm.

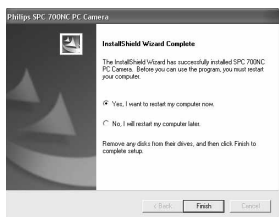
4 Nu moet u eerst uw pc opnieuw opstarten en daarna uw pc-camera aansluiten.**Let op!**

De SPC 700NC pc-camera is 'XP Plug & Play'.

Dit betekent dat, als u Windows XP gebruikt en als u Service Pack 2 en de recentste Microsoft Windows XP-updates geïnstalleerd heeft, u de SPC 700NC pc-camera-driver niet hoeft te installeren. U hoeft enkel de camera aan te sluiten en de SPC 700NC pc-camera is klaar voor gebruik.

Camera op uw pc aansluiten


- 1 Start de installatie-cd-rom *voordat* u de camera op de pc aansluit.
- 2 Schakel de pc in.
- 3 Sluit de USB-stekker van de USB-kabel aan op een USB-poort van de pc.
> De camera wordt nu gevoed door de pc.
- 4 Gebruik de klem en de twee rubber randen om de camera aan de monitor van uw pc of aan het scherm van uw laptop vast te maken, of klap de klem open en zet de camera op uw bureau.
- 5 Sluit de audiokabel van de hoofdtelefoonset aan op de geluidskaart van uw pc.
 - Sluit de zwarte hoofdtelefoonstekker (🎧) aan op de audio-uitgang van de geluidskaart.
 - Sluit de witte microfoonstekker (!) aan op de audio-ingang van de geluidskaart.

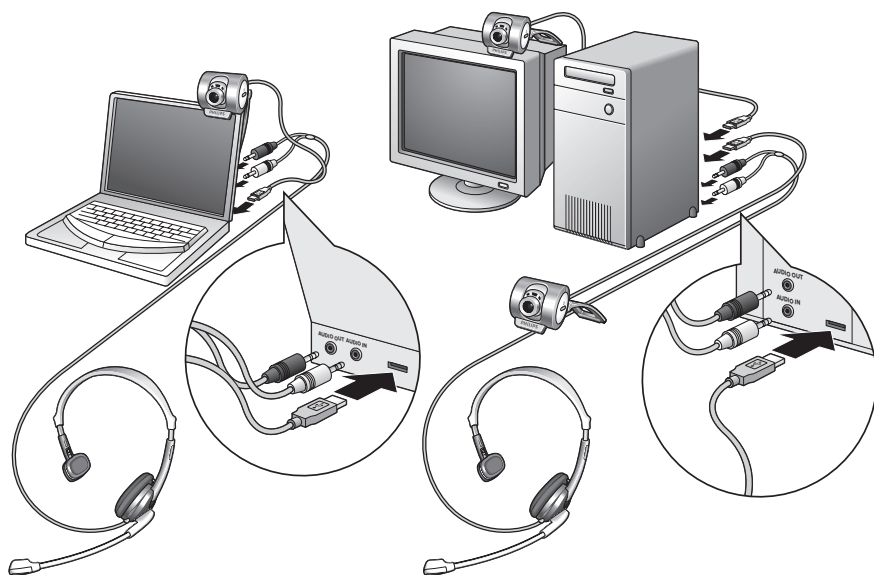

4. Camera-instellingen

De instellingen (audio en video) van de Philips SPC 700NC kunnen gewijzigd worden binnen een toepassing of afzonderlijk door op het pictogram VProperty  te klikken; dit pictogram bevindt zich in de Windows-taakbalk rechts onderaan op uw scherm. De meeste toepassingen kunnen een 'live preview' videobeeld laten zien op uw monitor. Maak altijd gebruik van deze mogelijkheid zodat u het effect van een gewijzigde instelling op uw scherm kunt zien.

Algemene bedieningselementen

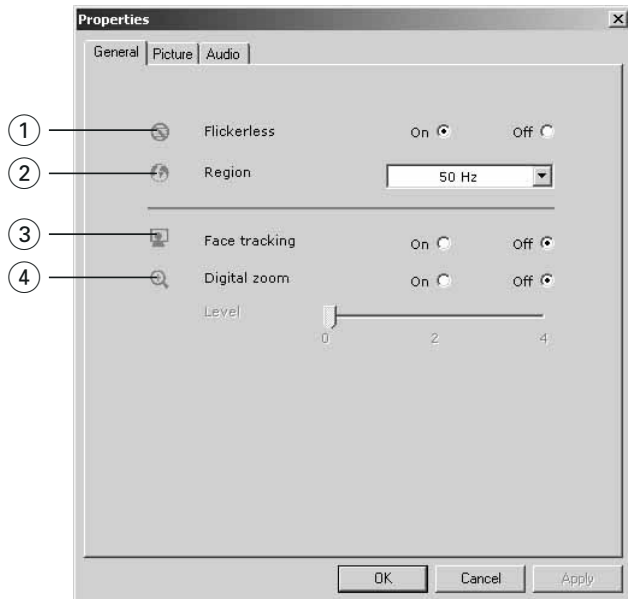

① Flickerless (flikkeringvrij beeld)

Het gebruik van de optie 'Flickerless image' (flikkeringvrij beeld) is enkel nodig in de buurt van flikkerende lampen (bijvoorbeeld fluorescerende of neonlampen); op die manier voorkomt u videobeelden met flikkeringen of eigenaardige kleuren. Gebruikt u deze optie bij normale verlichting dan kunt u een overbelicht videobeeld krijgen.

② Region (Regio)

Als u de Philips SPC 700NC in Europa gebruikt, kies '50 Hz' en als u de Philips SPC 700NC in Noord-Amerika gebruikt, kies dan '60 Hz'. Voor Azië hangt deze instelling af van de lokale netspanning. Kies bijvoorbeeld voor China '50 Hz' en voor Taiwan '60 Hz'.

Controleer de lokale netspanning om de juiste regio-instelling 'Region' te kunnen kiezen.


③ Face tracking (gezicht volgen)

Als u de optie 'face-tracking inschakelt', dan 'volgt' de camera uw gezicht. Zo kunt u nog comfortabeler video-chatten, aangezien u niet stil hoeft te zitten tijdens uw videogesprek.

④ Digital zoom (digitaal inzoomen)

Door digitaal in te zoomen kunt u een object dichterbij brengen.

Beeldbedieningselementen

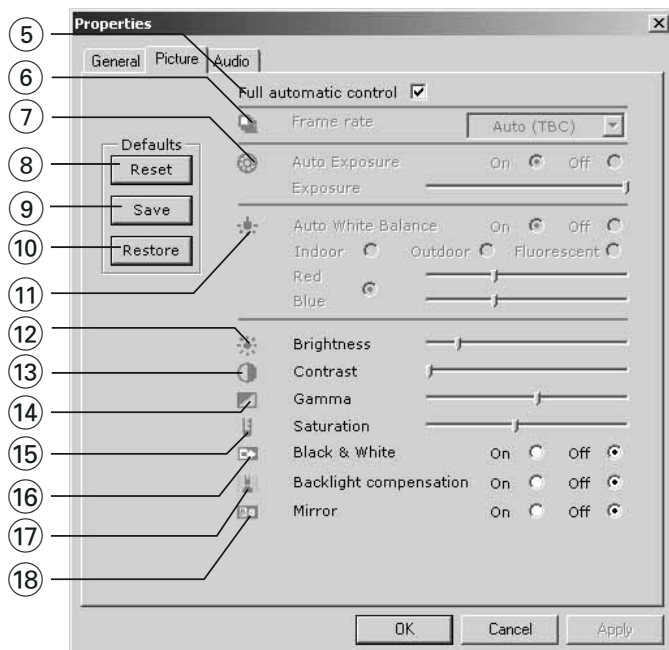

⑤ Full automatic control (Volledig automatische bediening): On/Off (aan/uit)

De volledige automatische bediening ('Full automatic control') is de allermakkelijkste manier om alle mogelijkheden van uw Philips SPC 700NC pc-camera te benutten.

U kunt er echter ook voor kiezen om alle camera-instellingen handmatig te bedienen door de volautomatische bediening uit te schakelen. Bij normaal gebruik geniet het inschakelen van de volledige automatische bediening de voorkeur.

De volledig automatisch bediening stelt de volgende functies in:

- Automatische belichting ('Exposure') en automatische witbalansregeling voor het verkrijgen van het best mogelijke videosignaal;
- Automatische beeldsnelheidskeuze ('Frame rate') om de cameragevoeligheid te verbeteren bij slechte verlichting.

⑥ Frame rate (beeldrasterfrequentie)

In het keuzemenu kunt u de beeldrasterfrequentie instellen waarmee u de videobeelden wenst op te nemen. Zo betekent '30 fps' dat de pc-camera 30 videobeelden per seconde vastlegt.

⑦ **Auto exposure & exposure slider (automatische belichting & belichtings-schuifschakelaar)**

De belichting is de hoeveelheid licht die door de sensor ontvangen wordt en wordt bepaald door de tijdsduur dat de sensor belicht wordt om een foto of een videobeeld op te maken. Het resultaat hangt af van de gevoeligheid van de sensor. Als u de automatische belichtingsoptie kiest, dan zoekt de pc-camera de optimale instelling.

U kunt de camera ook volgens uw persoonlijke smaak zelf instellen met behulp van de belichtingsschuifschakelaar.

⑧ **Reset (resetten)**

Klik op deze toets als u de standaardfabrieksinstellingen van de camera wilt herstellen.

⑨ **Save (opslaan)**

Druk op deze toets als u uw persoonlijke voorkeurstellingen wilt opslaan.

⑩ **Restore (herstellen)**

Druk op deze toets als u uw voorkeurstellingen wilt aanpassen (herstellen).

⑪ **Auto White balance (automatische witbalans)**

De meeste lichtbronnen zijn niet 100% zuiver wit maar hebben een bepaalde 'kleurtemperatuur'. Normaal gezien compenseren onze ogen voor lichtcondities met verschillende kleurtemperaturen. Als de automatische witbalans-functie ingeschakeld is, dan zoekt de camera naar een object waarvan de camera de kleurtemperatuur kent om zo alle andere kleuren in het zicht van de camera overeenkomstig te compenseren.

U kunt ook de opties 'Indoor' (binnen), 'Outdoor' (buiten) en 'Fluorescence' (fluorescent) kiezen om de camera van extra informatie te voorzien voor het vinden van de juiste instelling. De schuifschakelaars 'Red' (rood) en 'Blue' (blauw) kunt u gebruiken mocht u de camera willen instellen volgens uw persoonlijke smaak.

⑫ **Brightness (helderheid)**

Met de functie 'Brightness' kunt u de helderheid van de weergegeven afbeelding of video naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.

⑬ **Contrast (contrast)**

Met de functie 'Contrast' kunt u de ratio tussen donker en licht naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.

⑭ **Gamma**

Met de functie 'Gamma' kunt u de donkere gebieden binnen de weergegeven afbeelding of video lichter maken en meer details weergeven zonder dat de reeds lichtere gebieden overbelicht worden. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.

⑮ **Saturation (verzadiging)**

Met de functie 'Saturation' kunt u de kleurweergave van de afbeelding of video van zwart-wit tot fullcolour naar uw eigen smaak instellen. Gebruik de schuifschakelaar om de gewenste instelling te vinden.

⑩ **Black and white (zwart-wit)**

De functie 'Black & White' (zwart-wit) kunt u aanvinken om kleurenafbelingen zwart-wit te maken en dit ongedaan te maken.


⑪ **Backlight compensation (tegenlichtcompensatie)**

Schakel de tegenlichtcompensatie in om de beeldkwaliteit te verbeteren wanneer u een opstelling heeft met een achtergrond met een hoog verlichtingsniveau (bijvoorbeeld wanneer iemand voor een felle lamp zit).

⑫ **Mirror (spiegelen)**

Als u de functie 'Mirror Image' aanvinkt dan wordt de afbeelding horizontaal gespiegeld. Deze functie kan gebruikt worden om de Philips SPC 700NC en de monitor als spiegel te gebruiken, of om een foto te maken van een gespiegeld beeld.

Geluidbedieningselementen

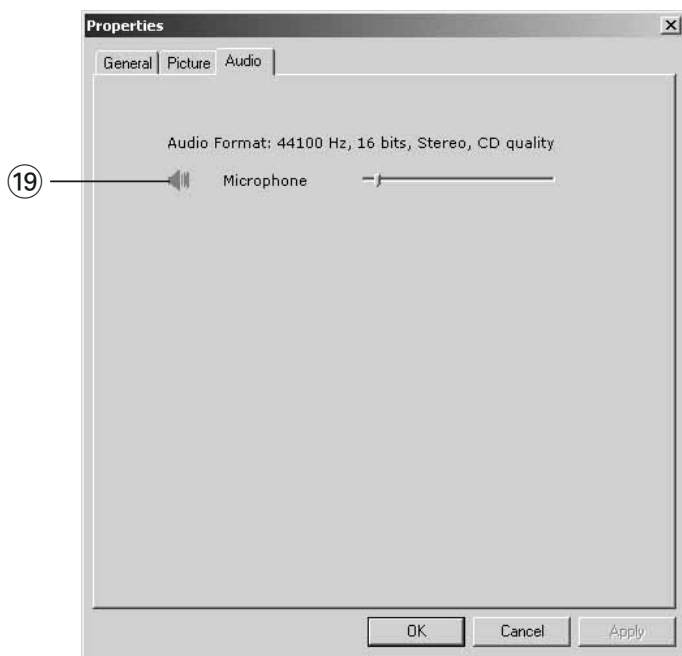


⑬ **Volumeschuifschakelaar**

Met deze schuifschakelaar kunt u het microfoonvolume handmatig instellen.

5. Toepassingen gebruiken

VLounge

- Druk op QuickLaunch-toets (snelstart-toets) van de camera om de VLounge-software snel en eenvoudig op te starten.

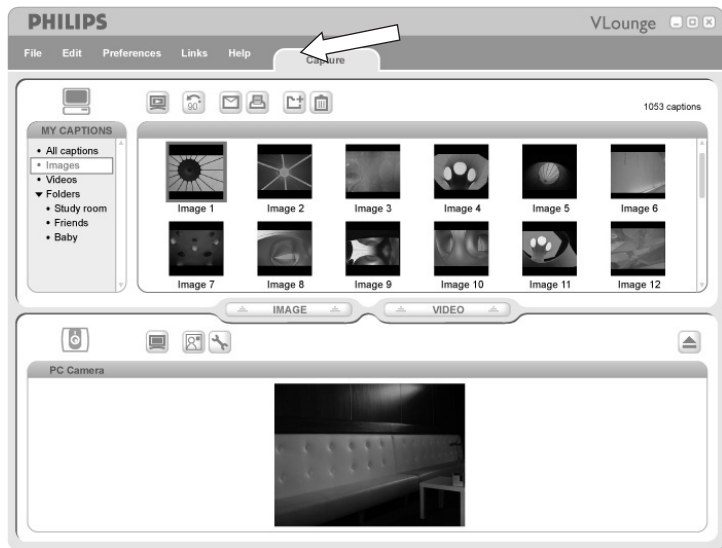

- Heeft u meer hulp nodig, lees dan de 'Help'-documentatie onder de optie 'Help' in de menubalk van VLounge.

MSN Messenger

U kunt MSN Messenger downloaden en installeren via de Microsoft MSN Messenger websites. In de onderstaande lijst vindt u het website-adres voor uw land waar u MSN Messenger kunt downloaden:

V.S. - <http://messenger.msn.com>
 Duitsland - <http://messenger.msn.de>
 Frankrijk - <http://messenger.msn.fr>
 Verenigd Koninkrijk - <http://messenger.msn.co.uk>
 Spanje - <http://messenger.msn.es>
 België (Nederlandstalig) - <http://messenger.msn.be>
 België (Franstalig) - <http://messenger.fr.msn.be>
 Zwitserland (Franstalig) - <http://messenger.fr.msn.ch>
 Zwitserland (Duitstalig) - <http://messenger.msn.ch>

Noorwegen - <http://messenger.msn.no>
 Finland - <http://messenger.msn.fi>
 Zweden - <http://messenger.msn.se>
 Denemarken - <http://messenger.msn.dk>
 Nederland - <http://messenger.msn.nl>
 Italië - <http://messenger.msn.it>
 Portugal - <http://messenger.msn.com>
 Oostenrijk - <http://messenger.msn.at>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van MSN Messenger.

Yahoo! Messenger

U kunt Yahoo! Messenger downloaden en installeren via de Yahoo! Messenger websites.

In de onderstaande lijst vindt u het website-adres voor uw land waar u Yahoo! Messenger kunt downloaden:

V.S. - <http://messenger.yahoo.com>

Duitsland - <http://de.messenger.yahoo.com/>

Frankrijk - <http://fr.messenger.yahoo.com/>

Denemarken - <http://dk.messenger.yahoo.com/>

Spanje - <http://es.messenger.yahoo.com/>

Portugal - <http://messenger.yahoo.com>

Italië - <http://it.messenger.yahoo.com/>

Verenigd Koninkrijk - <http://uk.messenger.yahoo.com>

Noorwegen - <http://no.messenger.yahoo.com>

Finland - <http://messenger.yahoo.com>

Zweden - <http://se.messenger.yahoo.com/>

België - <http://messenger.yahoo.com>

Nederland - <http://messenger.yahoo.com>

Oostenrijk - <http://messenger.yahoo.com>

Zwitserland - <http://messenger.yahoo.com>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van Yahoo! Messenger.



AOL Instant Messenger

U kunt AOL Instant Messenger downloaden en installeren via de America Online website.

Hieronder vindt u het website-adres waar u AOL Instant Messenger kunt downloaden:



<http://www.aim.com/>

Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens het downloaden en installeren van AOL Instant Messenger.



Microsoft Netmeeting

Microsoft NetMeeting is een standaardapplicatie die onderdeel is van uw Windows-besturingssysteem (vanaf Windows 98SE). Windows NetMeeting is reeds geïnstalleerd op uw pc tijdens de installatie van uw Windows-besturingssysteem. U kunt als volgt een snelkoppeling maken op het bureaublad van uw pc:


- 1 Gebruik de Windows-functie 'Zoeken' in het Windows-menu 'Start'.
- 2 Zoek naar 'NetMeeting' op uw C:\ schijf.
- 3 De zoekfunctie vindt het volgende:  NetMeeting .
- 4 Klik op  NetMeeting met de rechtermuisknop en kies: 'Send To → Desktop (create shortcut)' (Kopiëren naar → Bureau (snelkoppeling maken)).

U start een video-chat als volgt:

- 1 Dubbelklik op de 'NetMeeting Shortcut' (snelkoppeling NetMeeting) op het bureaublad van uw pc om NetMeeting op te starten.
- 2 Klik op Help' → 'About NetMeeting' (Over NetMeeting) en zoek uw lokale IP-adres op. U kunt uw gesprekspartner vragen om op dezelfde manier zijn/haar IP-adres op te zoeken.



- 3 Klik op het telefoonpictogram.

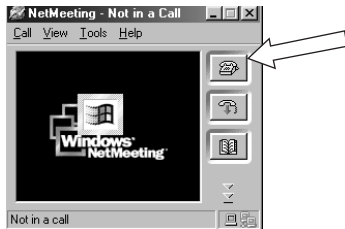

- 4 In het venster 'Place A Call' (Opbellen) geeft u bij 'To:' (Naar) het IP-adres van uw gesprekspartner op.
- 5 Klik op 'Call' (Bellen) en wacht op antwoord.

Let op!

Als zich tussen u en de andere persoon een firewall bevindt of als een van u een proxy server (meestal op kantoren) gebruikt, kijk dan in NetMeeting Help voor een oplossing.

Binnenkomende oproep beantwoorden:

- 1 U kunt een binnenkomende oproep automatisch beantwoorden met 'Automatically Accept Calls' of zelf opnemen.
- 2 Als het venster 'Incoming Call' (Binnenkomende oproep) verschijnt, klik dan op 'Accept' (Opnemen).

Let op!

- Bij een conferentie via NetMeeting kunnen slechts twee computers een audioverbinding opbouwen. Alle andere deelnemers moeten daarvoor andere opties gebruiken, zoals Chat of het shared Whiteboard.
- U kunt ook een videoconferentie met twee of meer deelnemers starten. Kijk in Help van Microsoft® NetMeeting.

Foto's maken met Windows[®] XP

U kunt Microsoft[®] Windows[®] XP gebruiken om foto's te maken met uw Philips SPC 200 NC pc-camera.

Heeft u extra ondersteuning nodig, kijk dan bij de onderwerpen van 'Help' van Microsoft[®] Windows[®] XP. Zoek naar 'Get picture' (Foto's maken).

6. Technische gegevens

Sensor	QVGA CMOS VGA CMOS
Videoresolutie (max.)	QVGA (320 × 240) VGA CMOS
Beeldresolutie (max.)	VGA (640 × 480) SGVA (900 × 600)
Verlichting	< 10 lux < 5 lux
Geïntegreerde lens	F=2.8
Dataformaat	I420, IYUV
Interfacing	USB 2.0 compatibel (2,1m USB-kabel)
Microfoon	Ingebouwde digitale microfoon / Externe microfoon bijgeleverd
Voeding	Via de USB-kabel
Voltage	5V (— — —), 0.5A

7. Belangrijke informatie

Beperkte aansprakelijkheid

Philips sluit garanties of waarborgen met betrekking tot de inhoud van dit document uit, inclusief, maar niet beperkt tot, elke garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor enigerlei doel.

Philips is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in dit document. Philips is niet verplicht de informatie in dit document aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften.

Het apparaat mag alleen onder de volgende twee voorwaarden worden gebruikt:

- 1** Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en
- 2** dit apparaat moet ongevoelig zijn voor externe storingen, met inbegrip van storingen die de werking kunnen verstoren.


Let op!

Dit apparaat is getest en voldoet aan de criteria voor Klasse B digitale apparatuur, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze criteria zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen in een woonomgeving. In deze apparatuur wordt elektrische energie opgewekt die storing kan veroorzaken in radio- en tv-ontvangst als hij niet volgens de in deze handleiding gegeven voorschriften wordt aangesloten en gebruikt. Dit vormt echter geen garantie dat in een specifieke toepassing geen enkele storing zal optreden. Als u denkt dat een storing op radio of tv wordt veroorzaakt door deze apparatuur, schakel die apparatuur dan uit. Is de storing verdwenen, dan is deze apparatuur waarschijnlijk de oorzaak. U kunt proberen de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verander de richting of positie van de ontvangstantenne.
- Zet de apparatuur verder van de receiver af.
- Gebruik voor de apparatuur en de receiver stopcontacten van verschillende groepen.
- Vraag uw leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus om advies.

Elke ontoelaatbare aanpassing aan deze apparatuur kan tot gevolg hebben dat de toestemming tot het gebruik van de apparatuur vervalt.

Milieu



Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in vier materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en polyethyleen. Uw apparaat bestaat uit materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden na verwerking door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Houd u zich aan de lokale voorschriften voor afvalverwerking en het inleveren van batterijen en oude apparatuur.



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak uit de buurt van baby's en kleine kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Informatie voor de consument

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Systeemvereisten

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME of XP;
- Pentium® III, 500 Mhz of gelijkwaardig;
- 128MB RAM en 100 MB vrije ruimte op de harde schijf;
- Een vrije USB-poort en een cd-rom-/dvd-station.

Beperkte garantie

De software op de cd-rom wordt geleverd zoals opgeslagen op de cd-rom, zonder enigerlei uitdrukkelijke of impliciete garanties. Vanwege de verschillende typen apparatuur en programmatuur waarmee dit programma wordt gebruikt, geeft Philips geen enkele garantie op geschiktheid voor enigerlei doel.

Beperkte schadeaansprakelijkheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, omzetsderving, winstderving en vergelijkbare verliezen), ongeacht of die is ontstaan door contractbreuk, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, ook niet als de fabrikant of door de fabrikant gemachtigde personen op de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gewezen en ook niet indien een in dit document aangegeven oplossing niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

8. Helplijn

Hulp nodig?

Mocht u vragen over de Philips SPC 700NC camera hebben, vraag dan de helplijn om advies! U vindt het nummer in de onderstaande lijst.

Leest u, voor u belt, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
De meeste problemen kunt u dan al oplossen.

Het typenummer van de camera is SPC 700NC.

Aankoopdatum: ____ / ____ / ____
 dag / maand / jaar

Mocht u vragen hebben over de Philips-camera SPC 700NC, dan kunt u contact opnemen met onze helplijn voor advies! Het nummer vindt u in de onderstaande lijst. Leest u, voor u belt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en/ of ga naar www.philips.com/support. De meeste problemen kunt u dan zelf al oplossen.

België/ België/ Belgique

070 222 303

Nederland

0900 8407

Danmark

35-25-8759

Norge

2270-8111

Deutschland

0180 5356 767

Österreich

0810 001 203

España

902 888 784

Portugal

2 1359 1442

France

08 9165 0005

Schweiz/ Suisse/ Svizzera

0844 800 544

Έλλάδας

0 0800 3122 1280

Suomi

09 6158 0250

Italia

899 23 45 06

Sverige

08 5792 9100

Luxemburg/ Luxembourg

40 6661 5644

UK (United Kingdom)

0906 1010 016

9. Garantie

Guarantee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevís

Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevís

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus



year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

χρόνος εγγύηση
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type: **SPC 700NC**

Serial no: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisition -
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinatura da loja