

Bezprzewodowa jednostka centralna

WAC3500
WAC3500D

Skrócona instrukcja obsługi

1


Podłączanie

2


Obsługa



Zawartość opakowania

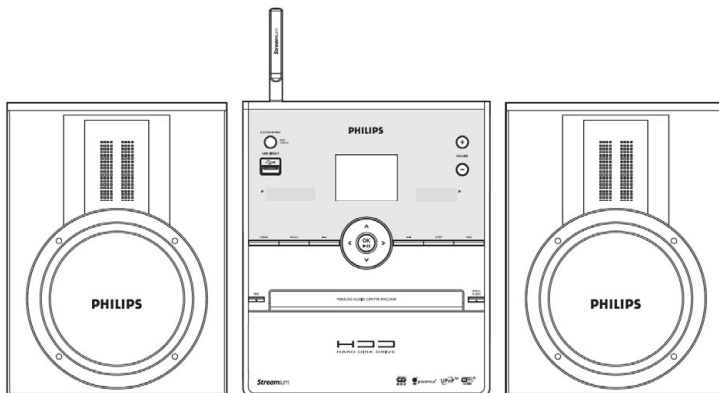

Bezprzewodowa jednostka centralna WAC3500



Pilot zdalnego sterowania
Baterie R03 (AAA) (2 szt.)



Skrócona instrukcja obsługi




Instrukcja obsługi



Podłączanie do komputera PC



Płyta CD z oprogramowaniem



Kabel Ethernet (1 szt.)




Antena FM (1 szt.)




Kabel sieciowy (1 szt.)

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania:

- Do pilota zdalnego sterowania włożyć baterie, tak jak to przedstawiono na ilustracji.

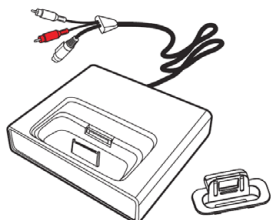

Stacja dokująca do odtwarzacza iPod + adapter złącza 8 x iPod (dostarczane z modelem WAC3500D)

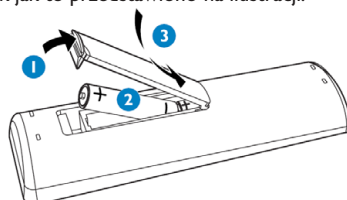


A


Podłączanie

Tylne gniazda połączeniowe

- 1 Podłączyć kable głośnikowe.
- 2 Podłączyć antenę FM.
- 3 Podłączyć kabel zasilania do urządzenia.

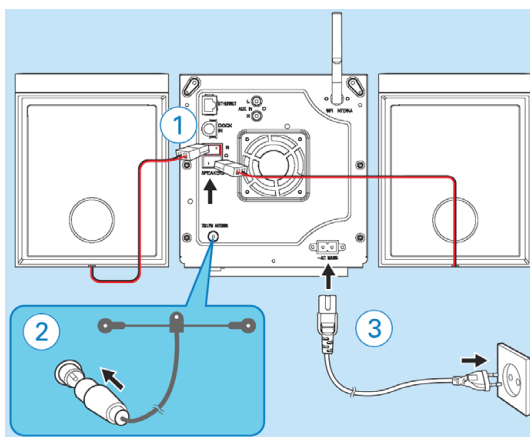

Podłączyć stację dokującą odtwarzacza iPod (dotyczy modelu WAC3500D).

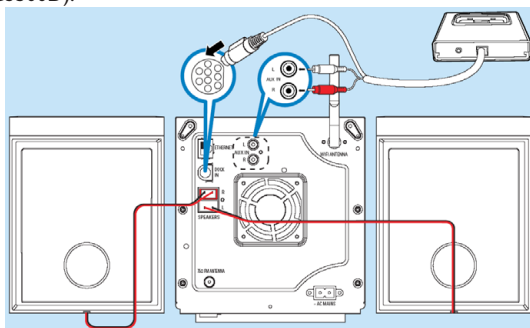

Wskazówka:

- Informacje o podłączaniu innych urządzeń zamieszczono w instrukcji obsługi.

Jednostka centralna odtwarza:

- wszystkie fabrycznie nagrane płyty CD audio,
- wszystkie sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW audio,
- płyty CD (CD-R/CD-RW) z plikami MP3/WMA/M4A.

1 Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk **STANDBY-ON/ ECO POWER** .

- Na wyświetlaczu pojawi się napis „Searching for Center” (wyszukiwanie jednostki centralnej).

2 a. aby otworzyć szufladę na płytę, nacisnąć przycisk **OPEN • CLOSE**  na obudowie urządzenia.

- b. Włożyć płytę, tak aby zadrukowana strona była skierowana do góry.

- c. Aby zamknąć szufladę, ponownie nacisnąć przycisk


OPEN • CLOSE .

- Na wyświetlaczu pojawi się napis **Reading CD**.

- Zostanie wyświetlona lista utworów z płyty CD.

(W przypadku płyt CD z plikami muzycznymi MP3/WMA/M4A:

Aby wyświetlić listę utworów, wybrać folder i nacisnąć przycisk .

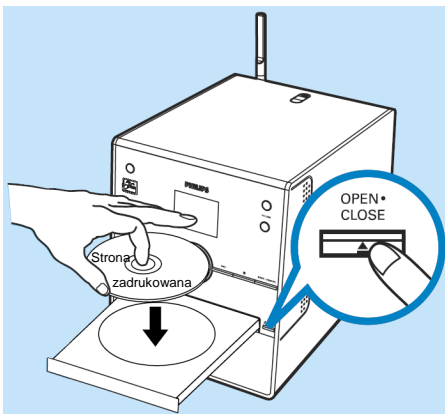

3 Naciskając przyciski nawigacyjne     wybrać żądany utwór lub album.


4 Aby rozpocząć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **OK/▶||**.

5 Aby zakończyć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **STOP** .

6 Aby wyjąć płytę CD, nacisnąć przycisk **OPEN • CLOSE** .

Wskazówka:

- Jednostka centralna WAC3500 umożliwia sprawdzenie, poprzez Internet, czy informacje o włożonej płycie CD znajdują się w najnowszej bazie danych Gracenote®. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi, w podrozdziale „Baza danych o płytach Gracenote”.

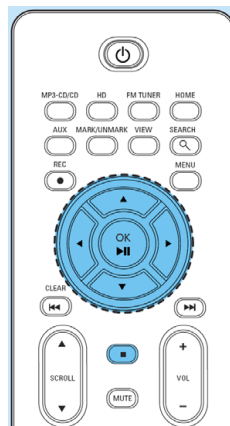


Na dysk twardy jednostki centralnej można nagrywać utwory z płyt CD, importować pliki MP3/WMA/M4A z komputera, a także nagrywać utwory z radia lub urządzeń zewnętrznych. Dzięki temu użytkownik może utworzyć bibliotekę ulubionych nagrań.

Nagrywanie z płyt CD

- Do jednostki centralnej włożyć płytę CD.
(Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie **B1**).
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis **Reading CD**.
 - Zostanie wyświetlona lista utworów z płyty CD.

(W przypadku płyt CD z plikami muzycznymi MP3/WMA/M4A: Aby wyświetlić listę utworów, wybrać folder i nacisnąć przycisk ►).
- Gdy zostanie wyświetlona lista utworów, nacisnąć przycisk **REC** ●.
 - Zostanie wyświetlona lista utworów wraz z polami wyboru ☐.
- Aby rozpocząć nagrywanie całej płyty, nacisnąć przycisk **REC** ●. (Aby zgrać część płyty CD, naciskając przycisk ► lub **MARK•UNMARK** zaznaczyć/odznaczyć utwory przeznaczone do nagrania, a następnie nacisnąć przycisk **REC** ●. Aby wybrać wszystkie utwory (lub anulować wszystkie zaznaczenia), nacisnąć i przytrzymać przycisk **MARK•UNMARK**.)
 - Zostanie wyświetlona informacja **CD-Rec**. Na wyświetlaczu jest też widoczna nazwa albumu nagrywanego utworu.
 - Gdy zakończy się nagrywanie utworów, jednostka centralna przełączy się w tryb CD.
- Aby nagrać utwory z innej płyty CD, powtarzać kroki 1 do 3.

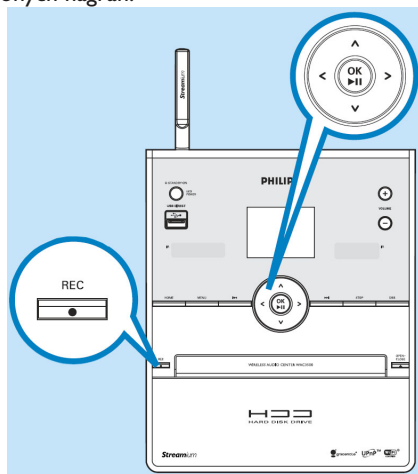


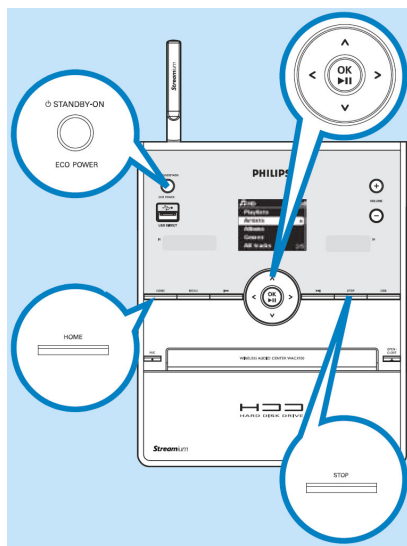
UWAGA!

- Konwersja nagranych utworów z płyty CD do formatu MP3 jest czasochłonna. Aby uniknąć utraty nagrań, przed odłączeniem urządzenia od gniazdka sieciowego zawsze przełączać je w tryb oszczędzania energii (**ECO POWER**). W tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk **STANDBY-ON** ⏻.
- Informacje dotyczące importowania plików z komputera PC zamieszczono w instrukcji podłączania komputera PC.
- Informacje dotyczące nagrywania z radia zamieszczono w instrukcji obsługi, w podrozdziale „Tworzenie biblioteki nagrań w jednostce centralnej”.


Odtwarzanie z dysku twardego (HD)

Jednostka centralna jest wyposażona w dysk twardy 80 GB umożliwiającą zapisanie zawartości maks. 1500 płyt CD audio.

- 1 Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk **STANDBY-ON/ ECO POWER** .
- 2 Nacisnąć przycisk **HOME**, a następnie przyciskami nawigacyjnymi **▲ ▼ ◀ ▶** wybrać dysk twardy (**HD**) (albo nacisnąć przycisk **HD** na pilocie).
- 3 Przyciskami nawigacyjnymi wybrać **▲ ▼ ◀ ▶** opcje odtwarzania (nagrania demonstracyjne są zapisane w folderze **All tracks**).



- 4 Aby rozpocząć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **OK/▶||**.
- 5 Aby zmienić opcje odtwarzania:
 - a. W razie potrzeby, aby powrócić do poprzedniej listy opcji, naciskać przycisk **◀**.
 - b. Naciskając przyciski nawigacyjne **▲ ▼ ◀ ▶** wybrać żądaną opcję.
 - c. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk **OK/▶||** lub **▶**.
- 6 Aby zakończyć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **STOP■**.

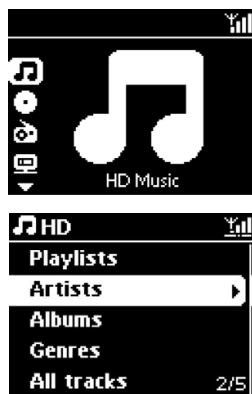**Wskazówka**




- Ze względu na miejsce zarezerwowane na potrzeby systemowe, do zapisywania plików muzycznych jest dostępne około 75 GB.

Wyszukiwanie utworów/albumów

Wyszukiwanie wg słów kluczowych

Jako słowo kluczowe trzeba wpisać pierwszą literę lub pierwsze słowo tytułu poszukiwanego utworu. Wpisując słowo kluczowe można szybko znaleźć wszystkie pozycje zawierające dane słowo.


- 1 Naciskając przyciski nawigacyjne ▲ ▼ ◀ ▶ podświetlić żądaną listę utworów, albumów, wykonawców lub list odtwarzania.
- 2 Nacisnąć przycisk **SEARCH** na pilocie zdalnego sterowania.
 - Zostanie wyświetlone okno tekstowe.
- 3
 - a. Naciskając przyciski alfanumeryczne wpisać słowo kluczowe (maksymalnie 8 znaków).
 - b. Do usuwania znaków przed kursorem służy przycisk ◀ (CLEAR).
 - c. Do przesuwania kursora do tyłu / do przodu służą przyciski ◀ / ▶.
- 4 Aby rozpocząć wyszukiwanie, nacisnąć przycisk OK/▶||.
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis: **Searching ...** (wyszukiwanie)
 - Wyszukiwanie rozpoczyna się od początku bieżącej listy opcji.
 - Wyszukane pozycje są wyświetlane na początku listy.

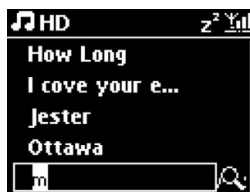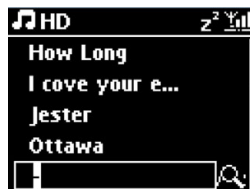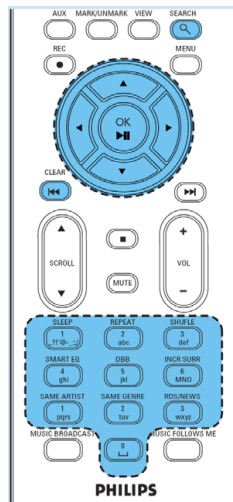


Współpraca z urządzeniami USB – odtwarzanie oraz nagrywanie

Wyszukiwanie wg słów kluczowych

Jednostka centrala może współpracować z pamięciami flash USB oraz odtwarzaczami flash USB (USB 1.1 lub USB 2.0).

- 1 Wtyczkę USB pamięci masowej włożyć go gniazda w jednostce centralnej.
- 2 Nacisnąć przycisk **HOME**, a następnie naciskając przyciski nawigacyjne **▲ ▼ ◀ ▶** wybrać pozycję **Portable > USB**.
 - Pojawi się ikona .
 - Zostanie wyświetlona lista utworów.

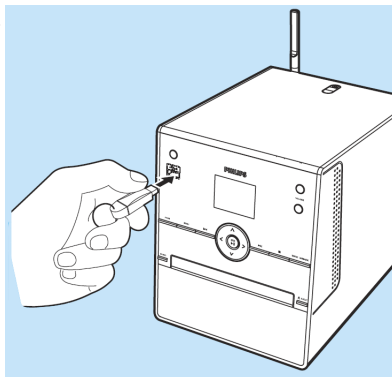

- 3 Naciskając przyciski nawigacyjne **▲ ▼ ◀ ▶** wybrać żądane opcje odtwarzania.



- 4 Aby rozpocząć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **OK/▶||**.


Przesyłanie muzyki do urządzeń USB

- 1 Sprawdzić, czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone do jednostki centralnej. Nacisnąć przycisk **HOME** i włączyć tryb **HD** (dysk twardy).
- 2 W razie potrzeby, przyciskami nawigacyjnymi **▲** lub **▼** oraz **▶** wybrać żadaną opcję i przejść do odpowiedniej listy utworów.
- 3 Nacisnąć **REC ●**, a następnie naciskając przycisk **MARK•UNMARK** wybrać utwory do nagrania. (Aby wybrać wszystkie utwory (lub anulować wszystkie zaznaczenia), nacisnąć i przytrzymać przycisk **MARK• UNMARK**.)
- 4 Aby rozpocząć nagrywanie, nacisnąć przycisk **REC ●**.
 - Na wyświetlaczu pojawi się napis „**transferring ...**”. Będzie również wyświetlana liczba przesłanych utworów oraz liczba utworów do przesłania.
 - Przesłane utwory są zapisywane w urządzeniu USB w folderze MUSIC.




Współpraca z odtwarzaczem iPod

- 1 Sprawdzić, czy odtwarzacz iPod jest prawidłowo podłączony do jednostki centralnej (patrz **część A**).
- 2 Sprawdzić, czy jednostka centralna jest włączona lub w trybie gotowości.
- 3 Aby wyświetlić menu główne, nacisnąć przycisk **HOME**. Następnie przyciskami nawigacyjnymi ▲ lub ▼ oraz ► wybrać **Portable** > **iPod**.
- 4 Odtwarzacz iPod:
 - a. w celu uniknięcia zniekształceń dźwięku, zmniejszyć siłę głosu;
 - b. aby rozpocząć odtwarzanie, nacisnąć przycisk **PLAY**.
- 5 Siłę głosu można ustawić przyciskami **VOL+/-** lub przy użyciu regulacji głośności w odtwarzaczu iPod.

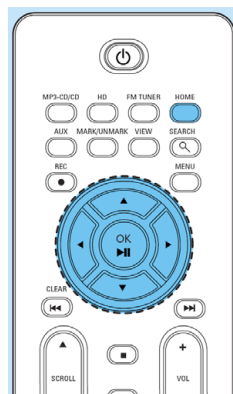

Słuchanie radia

- 1 Nacisnąć przycisk **HOME**, a następnie przyciskami nawigacyjnymi ▲ ▼ ◀ ▶ wybrać **Radio** > **FM Tuner** (albo nacisnąć przycisk **FM TUNER** na pilocie).
- 2
 - a. Nacisnąć przycisk **MENU**.
 - b. Naciskając przyciski ▲ lub ▼ oraz ▶ wybrać **Autostore radio**.
 - Informacje widoczne na wyświetlaczu: „**Autostore Please wait...**” (automatyczne programowanie, proszę czekać...) Po zaprogramowaniu wszystkich dostępnych stacji, radio automatycznie przełączy się na stację nr 1.
 - W pamięci urządzenia można zaprogramować maksymalnie 60 stacji (w tym maksymalnie 10 stacji RDS).
- 3
 - a. Aby wyświetlić listę stacji, nacisnąć przycisk ▶.
 - b. Naciskając przyciski nawigacyjne ▲ lub ▶, a następnie ▶ wybrać żądaną stację.

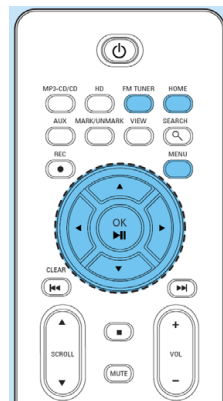

W celu zbudowania bezprzewodowego systemu muzycznego do jednostki centralnej można podłączyć maksymalnie 5 bezprzewodowych stacji muzycznych Philips (sprzedawanych oddzielnie). Teki system pozwala cieszyć się ulubioną muzyką w każdym zakątku domu.



My room, my music

Mój pokój, moja muzyka (My Room, My Music)

Z dowolnego pomieszczenia w domu każdy może uzyskać dostęp do wszystkich nagrań zapisanych w jednostce centralnej.



Music follows me

Przełączanie odtwarzania muzyki między centrum a stacją (Music Follows Me)

Po przejściu do innego pomieszczenia można kontynuować słuchanie muzyki bez ponownego wybierania utworów i włączania odtwarzania. (Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi, w podrozdziale „Funkcje umożliwiające rozbudowanie systemu”).



Music broadcast

Przesyłanie muzyki (Music Broadcast)

Funkcja ta pozwala na jednoczesne przesyłanie muzyki do wszystkich bezprzewodowych stacji muzycznych – po naciśnięciu jednego przycisku. (Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi, w podrozdziale „Funkcje umożliwiające rozbudowanie systemu”).



Pomoc techniczna

w Internecie

Zapraszamy na stronę www.philips.com/support

albo

prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta



Bądź odpowiedzialny.
Szanuj prawa autorskie.