

Philips GoGear Wifi Mini Tablet

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Quick start guide


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Auspacken



 XP (SP3) / Vista / 7





USB 




500Mb

RESET




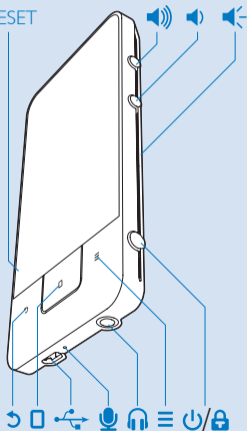


 Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Appuyez sur cette touche pour verrouiller/déverrouiller | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zur sperren/entsperren

 Back one level | Remonter d'un niveau | Eine Ebene nach oben

 Press to unlock; press to go to the Home screen | Appuyez sur cette touche pour déverrouiller ; appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil | Drücken, um das Gerät zu entsperren; drücken, um zum Startbildschirm zu wechseln

 View the options menu | Afficher le menu d'options | Anzeigen des Optionsmenüs

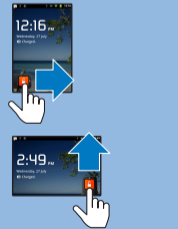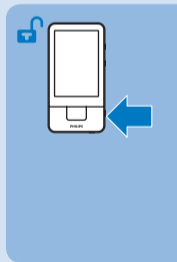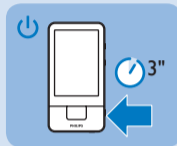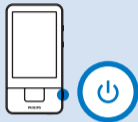




Navigate

Naviguer
Navigieren



Swipe left/right to switch between pages. | Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour changer de page. | Fahren Sie mit dem Finger nach rechts/links, um zwischen den Seiten zu wechseln.

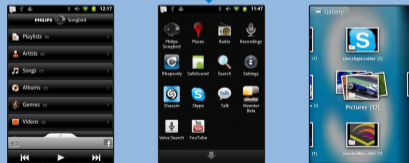

To switch to recent applications | Pour afficher les applications récentes | Zum Umschalten auf zuletzt verwendet Anwendungen




To use the status pull-down menu | Pour utiliser le menu déroulant de statut | Zur Verwendung des Status-Dropdown-Menüs





Organize

Organiser
Organisieren



To organize and manage icons, shortcuts, widgets, and wallpapers | Pour organiser et gérer des applications, raccourcis, gadgets et fonds d'écran | Zur Organisation und Verwaltung von Anwendungen, Tastenkombinationen, Widgets und Hintergrundbildern



Add |
Ajouter |
Hinzufügen



Relocate |
Repositionner |
Neuanordnen



Remove |
Supprimer |
Entfernen











Connect to Wi-Fi

Connexion Wi-Fi
Anschließen an WiFi




Tap  to switch on Wi-Fi. Tap  to connect to an available Wi-Fi network. | Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi. Appuyez sur  pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible. | Tippen Sie auf , um WiFi zu aktivieren. Tippen Sie , um eine Verbindung mit einem verfügbaren WiFi-Netzwerk herzustellen.



Android Market



To download applications | Pour télécharger des applications | Zum Herunterladen von Anwendungen

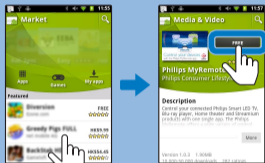

To get downloads from Android Market, create or log in to your Google account. | Pour accéder aux téléchargements Android Market, créer ou vous connecter à votre compte Google. | Um Downloads über Android Market zu erhalten, erstellen Sie ein Google-Konto, oder melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.


To remove applications | Pour supprimer des applications | Zum Entfernen von Anwendungen





Connect to a PC


Connexion à un PC
Anschließen an einen PC






Switch on the player. Tap on the pop-up screen to switch on the USB storage. | Allumez le lecteur. Appuyez sur l'écran contextuel pour basculer vers le périphérique de stockage USB. | Schalten Sie den Player ein. Tippen Sie auf den Popup-Bildschirm, um den USB-Speicher zu aktivieren.

More information

En savoir plus
Weitere Informationen




To read the User Manual, download Adobe Reader from Android Market, and then go to  > **User Manuals**. | Pour consulter le manuel d'utilisation, téléchargez Adobe Reader sur Android Market, puis accédez à  > **Manuels d'utilisation**. | Um das Benutzerhandbuch zu lesen, laden Sie Adobe Reader über Android Market herunter, und gehen Sie dann auf  > **Benutzerhandbücher**.



Help

Aide
Hilfe

Device does not power on |
Les appareils ne s'allument pas |
Das Gerät schaltet sich nicht ein

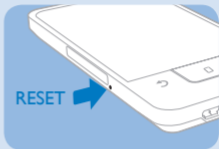

See **support information** in the user manual for more. | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/ de détails | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im Handbuch.



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3CNT_12.1_QSG_V1.0
WK11333