



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

Obsah balenia	4
Vaše zariadenie	5
Bezdrôtový multimediálny adaptér	5
Skôr ako začnete	6
Návod na obsluhu	6
Širokopásmový internet	6
Bezdrôtová domáca sieť	6
Bezpečnostné upozornenia	6
Európske predpisy	6
Potrebuje pomoc?	7
Online pomoc	7
Klub Philips	7
Philips Media Manager	7
Linka podpory	7
Popis zariadenia	8
Bezdrôtový multimediálny adaptér	8
Diaľkový ovládač	9
Napájací adaptér	10
Inštalácia	11
Inštalácia softvéru	11
Inštalácia TV prepojenia	11
Inštalácia digitálneho audio prepojenia (voliteľné)	12
Inštalácia pripojenia siete	12
Inštalácia napájania	12
Pripojenie	13
Inštalácia batérií	13
Nastavenie správneho TV kanálu	13
Spustíte nástroj konfigurácie	13
Použitie	14
Formáty kompresie	14
Digital Rights Management (DRM)	14
Zapnutie zariadenia	14
Spustenie Philips Media Manager	14
Zdieľanie filmového súboru	15
Prehrávanie filmového súboru	15
Zdieľanie hudobného súboru	16
Prehrávanie hudobného súboru	17
Zdieľanie obrazového súboru	18
Postupné prehrávanie obrázkov	18
Konfigurácia	19
Prehliadania obrázkov s hudbou	19
Prepnutie do pohotovostného režimu	19
Otvorte menu Settings (nastavenia)	19
Prehľad	20
Zmena jazyka	20
Spustenie konfiguračného nástroja	21
Spustíte nástroj siete	22
Obnovenie počiatočných výrobných nastavení	22

Obsah

Zmena intervalu postupného prehliadania	22
Zmena tvaru TV	23
Zmena TV systému	24
Zmena kvality obrazu	25
Aktivácia šetriča obrazovky	26
Zobrazenie názvu zariadenia	27
Zobrazenie detailov IP	27
Zobrazenie spôsobu pripojenia	27
Zobrazenie detailov o bezdrôtovom spojení	28
Zmena názvu zariadenia	28
Zmena pridelenia IP	29
Zmena spôsobu pripojenia	30
Registrácia pre internetové služby	31
Zvýšenie úrovne sietí	31
Nastavenie pásma pre internetové súbory médií	32
Zobrazenie informácií o produkte	32
 Odstránenie možných problémov	 33
Problémy a tipy	33
 Technické údaje	 34
 Informácia	 36
Rešpektujte autorské práva	36
Vyhľadanie zodpovednosti	36
Ochranné známky	37
Bezdrôtový prenos	37
Zdravie a bezpečnosť	37
Údržba a servis	37
Likvidácia vášho starého zariadenia	37
Záruka	37
 Slovník	 38
Termíny a definície	38

POZOR! 

VYSOKÉ NAPÄTIE


Nesnímajte kryty!

Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

Obsah balenia

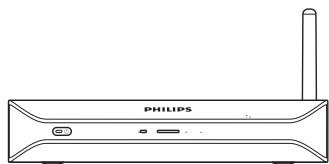

SLM5500
Bezdrôtový multimediálny adaptér




Diaľkový ovládač
2x AA batérie




Príručka rýchleho
štartu



Inštallačný CD



SCART kábel



Napájací kábel

Čo potrebujete



TV



PC



Napájanie



Bezdrôtovú sieť



alebo

Drôtovú sieť


Výsledok po inštalácii



PC



WiFi

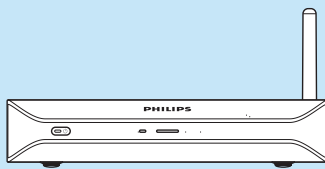

TV


Voliteľné komponenty (nedodávané)

Digitálne audio



Koaxiálny
audio kábel


Vysokokvalitný TV



Audio kábel
2 x RCA



SCART na 3x RCA
výstupný adaptér



Video kábel
3 x RCA

Drôtová sieť



Kábel siete
(UTP5e Ethernet)

Bezdrôtový multimediálny adaptér

Sledovanie stiahnutých filmov

Stiahnite si a uložte filmy na PC, potom ich môžete sledovať na TV z pohodlia pohovky vo vašej obývacej izbe. Už nie je potrebné napájať filmy z pevného disku na CD alebo DVD, stačí len jednoduchý a pohodlný bezdrôtový prístup ovládaný jedným prstom. Môžete prehrávať zabezpečené WMV (DRM) filmy z online služieb a filmy z Internetu. Bezdrôtový multimediálny adaptér podporuje MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX a Xvid video formáty.

Vychutnajte si PC hudbu kdekoľvek v dome

Spustíte hudobné súbory z PC a počúvajte ich vo vysokej kvalite v ktorejkoľvek miestnosti na vašom audio systéme. Nechajte si vašu hudobnú kolekciu uloženú na pevnom disku PC. Použitím diaľkového ovládača zvolíte skladby podľa interpreta, albumu alebo žánru. Môžete prehrávať zabezpečené WMA (DRM) skladby z online hudobných služieb a taktiež počúvať Internetové rádio bez PC. Bezdrôtový multimediálny adaptér podporuje WMA, WMA-DRM, MP3 a AAC-MPEG4 hudobné formáty a máte prístup k všetkým stiahnutým skladbám. A môžete pridať viac rozhlasových staníc k aktuálnemu systému pripojením k online rozhlasovým staniciam.

Podelite sa o vaše fotografie

Relaxuje na pohovke a prezerať si fotky z prázdnin s celou rodinou alebo priateľmi. Jednoducho uložte fotografie na PC a vychutnajte si ich kedykoľvek na vašom TV. Ak máte high-definition TV vstup na LCD alebo plazmovom TV, vaše digitálne fotografie budú ako živé!

Elegantný a jednoduchý

Bezdrôtový multimediálny adaptér je jednoducho inštalovateľný vďaka postupnému vysvetleniu. Všetky potrebné kroky pre inštaláciu sú zobrazené na TV obrazovke. Môžete pridať nové funkcie alebo zvýšiť funkčnosť softvéru online. Bezdrôtový multimediálny adaptér kontroluje cez širokopásmové Internetové spojenie nové softvérové verzie.

Výhoda bezdrôtového spojenia

Môžete sprístupniť multimediálny obsah z ostatných PC vo vašom dome. Mediálny manažér pracuje na väčšine PC, vrátane starších typov. Takže len s jedným bezdrôtovým mediálnym adaptérom máte prístup k obsahu na niekoľkých PC a nie je už viac potrebné kopírovať súbory. 2.4 GHz bezdrôtové spojenie medzi multimediálnym adaptérom a PC znamená, že už nemusíte mať žiadne káble ani vŕtať otvory cez steny.

Klub Philips: club.philips.com

Skontrolujte, čo môžete robiť s najnovším Philips produktom! Klub Philips je váš portál s rôznym obsahom, sužbami a informáciami o produktoch. Pozrite sa sem pre obohatenie vášho Philips produktu!

Skôr ako začnete

Návod na obsluhu

- Postupujte podľa pokynov popísaných v návode na obsluhu.
- Ušchovajte si inštalačný CD pre použitie v budúcnosti.

Tip: Návodov pripojených zariadení môžu obsahovať dodatočné informácie. Napríklad, návod na obsluhu k TV.

Širokopásmový internet

- Uistite sa, že máte prístup k širokopásmovému Internetu (> 256 kbps) pre použitie funkcií Internetu produktu.

Bezdrôtová domáca sieť

- Prevádzka v bezdrôtovej domácej sieti je závislá od pozície zariadení bezdrôtovej siete a štruktúry budovy.

Poskytovateľ internetovej služby môže vyžadovať dodatočnú platbu za prekročenie limitu prenesených dát.

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte toto zariadenie v exteriéri.
- Zariadenie môže spôsobovať rušenie medzi produktom a ostatnými zariadeniami. Uistite sa, že rušenie nemá vplyv na zariadenia, ktoré sú inštalované blízko produktu.
- Nepripájajte ani neodpájajte zariadenia, keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
- Pre ovládanie zariadenia sa uistite, že napätie na typovom štítku produktu je rovnaké ako napätie v elektrickej sieti. Ak napätie nezodpovedá, kontaktujte predajcu.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti alebo vode. Nepokladajte predmety obsahujúce tekutiny na produkt (napríklad, vázy).
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla (napríklad, vykurovacím zariadeniam alebo priamemu slnečnému žiareniu).
- Nevystavujte zariadenie prachu.
- Uistite sa, že okolo zariadenia je dostatočný priestor pre správne vetranie.
- Neotvárajte zariadenie. Keď máte technické problémy, kontaktujte predajcu.

Európske predpisy

Produkt bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej R&TTE smernice 1999/5/EC.

Potrebujete pomoc?

Online pomoc

Navštívte www.philips.com/support pre:

- Interaktívna pomoc
- Často kladené otázky

Klub Philips

Navštívte club.philips.com pre:

- Interaktívna pomoc
- Internetové služby

Môže byť vyžadovaná registrácia

Philips Media Manager

Pozrite si obsiahnutú pomoc Philips Media Manager softvéru.

Linka podpory

02/582 50 101


e-mail: infocentrum.sk@philips.com

Pripravte si nasledujúce informácie:

- Popis problému a kedy sa objavil
- Typové číslo na štítku produktu
- Dátum zakúpenia

Popis zariadenia

Bezdrôtový multimediálny adaptér

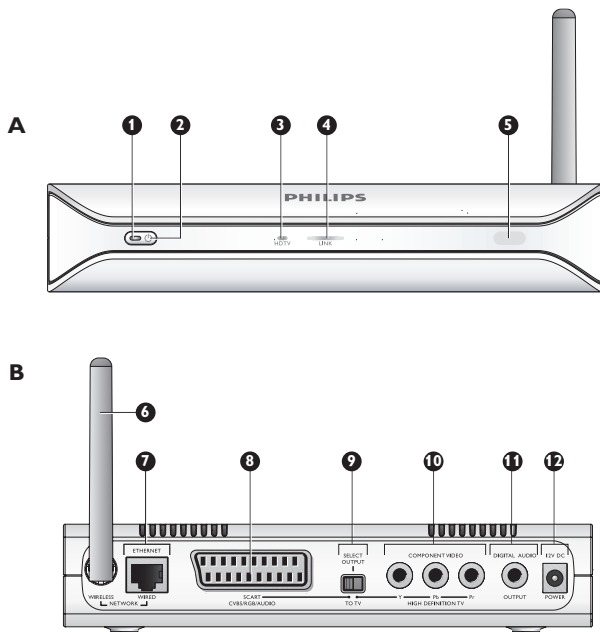

1 Indikátor On/off

Zobrazuje stav zapnutia/vypnutia produktu.

- Nesvieti - Nie je pripojený k zdroju napájania.
- Červený - Pohotovostný režim.
- Modrý - Zapnutý.

2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Slúži na zapnutie a vypnutie produktu.

3 High-definition TV indikátor

Indikuje typ video signálu.

- Nesvieti - Štandardný video signál.
- Modrý - High-definition video signál.

4 Link indikátor

Indikuje stav pripojenia siete.

- Nesvieti - Žiadne sieťové spojenie.
- Bliká - Pripojenie k sieti, alebo
- Bliká - Vyhľadávanie serveru súboru médií alebo
- Svetí - Pripojenie k sieti a nájdený server súboru médií.

5 Infračervený prijímač

Prijíma infračervené signály z diaľkového ovládača.


6 Bezdrôtová sieťová anténa

Prijíma signály z a odosiela signály do bezdrôtovej siete.

7 Ethernetový port

Pripojenie sieťového kábla (UTP5e Ethernet) k drôtovej sieti.

Popis zariadenia

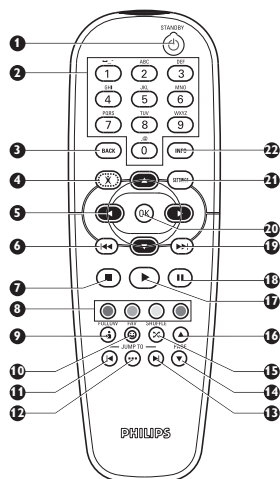

8 SCART port

Služi na pripojenie SCART kábla k všetkým typom TV.

9 Prepínač video výstupu

- Vľavo - Používa sa SCART port
- Vpravo - Používa sa komponentný video port

10 Komponentný video port

Služi na pripojenie kábla k high-definition TV.

11 Digitálny audio port

Služi na pripojenie koaxiálneho audio kábla k digitálnemu audio systému.

12 Konektor napájania

Služi na pripojenie sieťovej šnúry k napájaniu.

Dial'kový ovládač

1 Tlačidlo Stand-by (pohotovostný režim)

Služi na zapnutie a vypnutie zariadenia.

2 Numerické tlačidlá

Zadanie číslíc a textov.

3 Tlačidlo Back

- Pri zadaní textu alebo číslíc - Vymazanie od poslednej
- Navigácia - Späť

4 Tlačidlo Home

- Navigácia - Otvorenie hlavného menu

5 Smerové tlačidlá hore, dolu, vľavo a vpravo

- Navigácia - Prechod v požadovanom smere

6 Tlačidlo Previous/Rewind

- Filmy - vyhľadávanie dozadu (dlhé stlačenie)
- Filmy, hudba, obrázky - predchádzajúci (krátke stlačenie)

7 Tlačidlo Stop

- Filmy, hudba, obrázky - zastavenie mediálneho súboru

8 Farebné tlačidlá

Funkcie tlačidiel sú zobrazené na TV.

9 Tlačidlo Follow me

Pre použitie v budúcnosti.

10 Tlačidlo Favourites

Pre použitie v budúcnosti.

11 Jump back

Pre použitie v budúcnosti.

12 Tlačidlo Jump to

Pre použitie v budúcnosti.

13 Jump forward

Pre použitie v budúcnosti.

14 Tlačidlo Page down

- Navigácia - Prechod o 1 stránku dolu

15 Tlačidlo Shuffle

Prehrávanie náhodným výberom zo zoznamu.

16 Tlačidlo Page up

- Navigácia - Prechod o 1 stránku vyššie

17 Tlačidlo Play

- Filmy, hudba, obrázky - Spustenie prehrávania súboru médií

Popis zariadenia

18 Tlačidlo Pause

- Filmy, hudba, obrázky - Pozastavenie prehrávania mediálneho súboru.

19 Tlačidlo Next/Forward

- Filmy - Vyhľadávanie dopredu (dlhé stlačenie)
- Filmy, hudba, obrázky - Nasledujúci (krátke stlačenie)

20 Tlačidlo OK

- Výber a potvrdenie aktuálnej položky.
- Filmy, hudba, obrázky - Spustenie prehrávania súboru médií.
















21 Tlačidlo Settings

- Navigácia - Slúži na otvorenie a zatvorenie menu nastavení.

22 Tlačidlo Info

- Filmy, hudba, obrázky - Zobrazenie a ukrytie extra informácie o súbore médií.

Vloženie textu a čísl

Operácia	Tlačidlo
Výber dostupných znakov	 
Výber nasledujúceho alebo predchádzajúceho znaku	 
Potvrdenie výberu	
Výber znakov. @ 0	
Výber znakov <medzera> _ - 1	
Výber znakov a b c A B C 2	
Výber znakov d e f D E F 3	
Výber znakov g h i G H I 4	
Výber znakov k l m K L M 5	
Výber znakov m n o M N O 6	
Výber znakov p q r s P Q R S 7	
Výber znakov t u v T U V 8	
Výber znakov w x y z W X Y Z 9	

Tip: re výber znakov stláčajte tlačidlo opakovane za sebou.


Napájací adaptér

1 Napájací adaptér


Pripojte k elektrickej sieti.

2 Konektor napájacieho kábla

Pripojte ku konektoru napájania zariadenia.

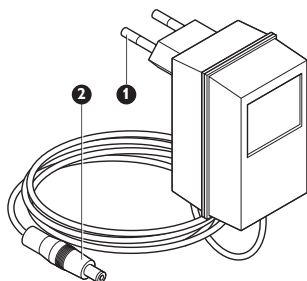

Inštalácia

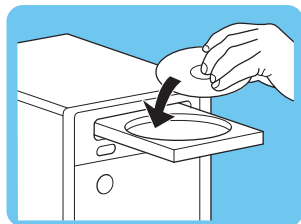

Inštalácia softvéru


- 1 Vložte inštalačný CD do CD alebo DVD mechaniky na PC.
- 2 Kliknite na požadovaný jazyk.
- 3 Kliknite na položku **Install**.
- 4 Kliknite na **Philips Media Manager**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Bude vyžadované zvoliť adresáre, do ktorých chcete ukladať filmy, hudbu a obrázky. Uistite sa, aby ste zvolili správne adresáre. Filmy, hudba a obrázky vo zvolených adresároch sú dostupné pre zariadenie.

Inštalácia TV prepojenia

Možnosť 1, SCART prepojenie pre všetky TV


- 1 Vezmite SCART kábel.
- 2 Nastavte prepínač video výstupu na zariadení do ľavej pozície.
- 3 Pripojte jeden konektor k SCART portu na zariadení.
- 4 Pripojte druhý konektor k SCART portu na TV.
- 5 Je potrebné manuálne reštartovanie.

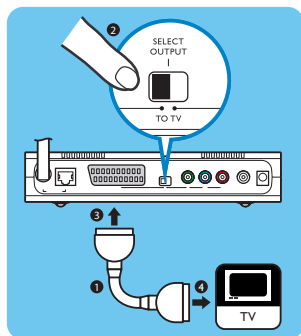

Možnosť 2, komponentné video prepojenie pre high-definition TV


Použite len s TV, ktoré podporujú YPbPr prepojenie (typicky dostupné na LCD alebo plazmových TV). YPbPr spojenie je taktiež známe ako YUV, 3x RCA (modrý, zelený, červený).

- 1 Vezmite digitálny video kábel (3x RCA, nedodávaný).
- 2 Nastavte prepínač video výstupu na zariadení do pravej pozície.
- 3 Pripojte tri konektory ku komponentnému video portu na zariadení.
- 4 Pripojte zvyšné tri konektory ku komponentnému video portu na TV.

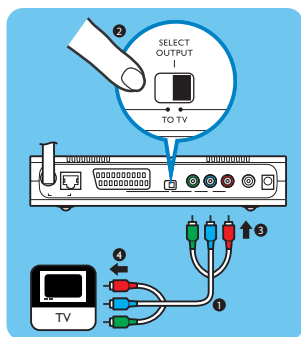


Keď pripojíte YPbPr signál k Philips TV, je potrebné YPbPr adaptér. YPbPr adaptér je dodávaný s niektorými Philips TV.

Inštalácia

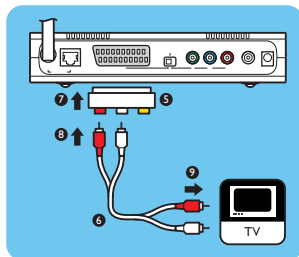

- 5 Vezmite SCART k 3x RCA výstupný adaptér (nedodávaný).
- 6 Vezmite stereo audio kábel (2x RCA, nedodávaný).
- 7 Pripojte SCART k 3x RCA výstupný adaptér k SCART portu na zariadení.
- 8 Pripojte stereo audio kábel k SCART na 3x RCA výstupnému adaptéru.
- 9 Pripojte druhý koniec k stereo vstupu na TV.
- 10 Je potrebné manuálne reštartovanie.

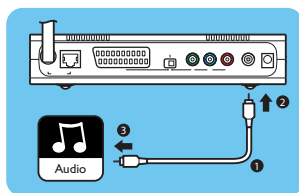

Inštalácia digitálneho audio prepojenia (voliteľné)


- 1 Vezmite koaxiálny audio kábel (nedodávaný).
- 2 Pripojte jeden konektor k digitálnemu audio portu.
- 3 Pripojte druhý koniec k digitálnemu audio portu na zvukovom systéme.



Inštalácia pripojenia siete


Možnosť 1 - Bezdrôtové

- 1 Uistite sa, že je sieťové bezdrôtové zariadenie zapnuté.

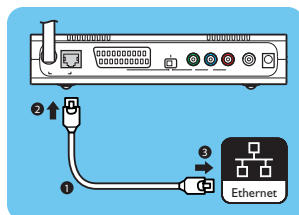

Možnosť 2 - Drôtové


- 1 Vezmite sieťový kábel (UTP5e Ethernet, nedodávaný).
- 2 Pripojte jeden konektor k Ethernet portu.
- 3 Pripojte jeden konektor k sieti (napríklad, základňa alebo router).

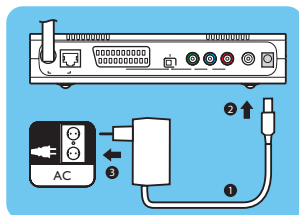

Inštalácia napájania

- 1 Vezmite napájací kábel.
- 2 Pripojte konektor kábla napájania ku konektoru napájania na zariadení.
- 3 Pripojte napájací adaptér k elektrickej sieti.
> Indikátor on/off na prednom paneli zariadenia svieti červenou.


Inštalácia

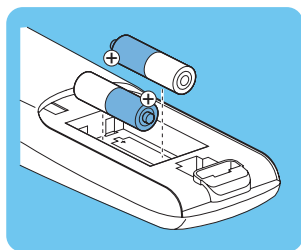

Inštalácia batérií

- 1 Otvorte priestor pre batérie na diaľkovom ovládači.
- 2 Vložte batérie správne.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

Pripojenie



Nastavenie správneho TV kanálu







- 1 Zapnite TV.
- 2 Nastavte TV na správny externý vstup. Pozrite si návod na obsluhu k TV pre podrobnejšie informácie.



Spustíte nástroj konfigurácie

- 1 Vezmite diaľkový ovládač.
- 2 Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
- 3 Stlačte tlačidlo stand-by (pohotovostný režim).
> *Indikátor on/off na prednom paneli zariadenia svieti modrou farbou.*
- 4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Navigácia

Operácia	Tlačidlo
Prechod hore alebo dolu v zozname	 
Potvrdenie výberu	 
Výber predchádzajúcej stránky	
Zobrazenie informácie pomoci (ak je dostupná)	

Formáty kompresie

Predtým ako môžete zdieľať alebo prehrávať súbory médií, uistite sa, že zariadenie podporuje kompresný formát súboru médií.

Digital Rights Management (DRM)

DRM chráni integritu súboru médií tak, že intelektuálne vlastníctvo, vrátane autorských práv, v tomto súbore médií nie je zneužitá.

Pred zdieľaním alebo prehrávaním súboru médií s DRM sa uistite, že zariadenie podporuje kompresné formáty súboru s DRM.






Buď - Budúca verzia Philips Media Manager môže obsahovať možnosť pre tok WM-DRM chránenej hudby.

Alebo - Windows Media Connect môžete použiť na vedenie WMA-DRM chránenej hudby. Philips SLM5500 musí byť pridaný do bezpečného zoznamu Windows Media Connect.

Zapnutie zariadenia

- 1 Zvoľte správny TV kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo stand-by na dodávanom diaľkovom ovládači.
> Zobrazí sa hlavné menu.




Operácia	Tlačidlo
Výber dostupných položiek menu	 
Výber nasledujúceho alebo predchádzajúceho menu	 
Potvrdenie výberu	

Spustenie Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- 1 Kliknite na **Start**.
- 2 Kliknite na **All Programs**.
- 3 Kliknite na **Philips Media Manager**.
- 4 Kliknite na **Philips Media Manager**.
> Spustí sa Philips Media Manager.

Použitie


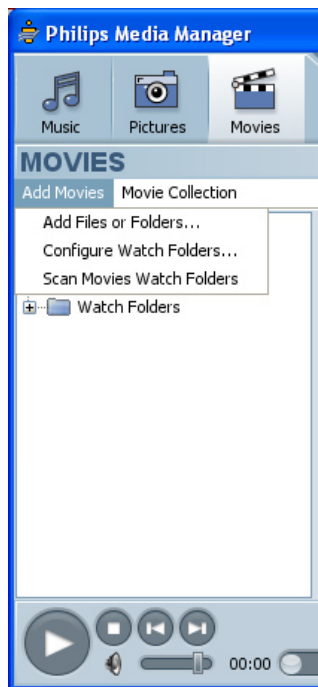


Zdieľanie filmového súboru

- 1 Spustíte Philips Media Manager.
- 2 Kliknite na **Movies**.
- 3 Kliknite na **Add Movies**.
- 4 Kliknite na **Add Files or Folders**.
- 5 Pridajte filmový súbor.
> *Zobrazia sa vlastnosti filmového súboru.*


Prehrávanie filmového súboru

- 1 Zdieľajte filmový súbor.
- 2 Zapnite zariadenie.
> *Zobrazí sa hlavné menu.*
- 3 Zvoľte server súborov médií, ktorý zdieľa súbor filmu a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu filmových súborov.*

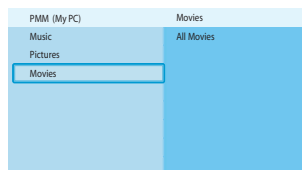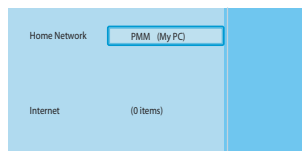


- 4 Zvoľte **Movies** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu **Movies**.*
- 5 Zvoľte filmový súbor.

Použitie

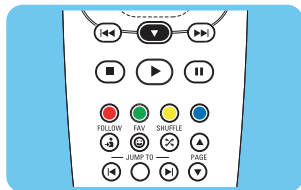

- 6 Spustíte prehrávanie filmového súboru pomocou dodávaného diaľkového ovládača.

Operácia	Tlačidlo	
Spustenie prehrávania filmu		
Vyhľadávanie dopredu v súbore		(dlhé)
Prechod na nasledujúci súbor		(krátke)
Vyhľadávanie dozadu v súbore		(dlhé)
Prechod na predchádzajúci súbor		(krátke)
Pozastavenie filmového súboru		
Zastavenie filmového súboru		

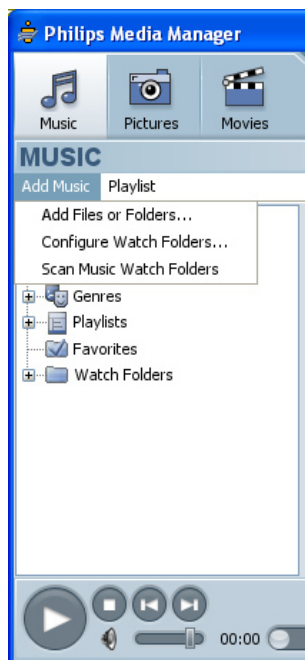




Zdieľanie hudobného súboru

- 1 Spustíte Philips Media Manager.
- 2 Kliknite na **Music**.
- 3 Kliknite na **Add Music**.
- 4 Kliknite na **Add Files or Folders**.
- 5 Pridajte hudobný súbor.
 > *Zobrazia sa vlastnosti hudobného súboru.*

Použitie

Prehrávanie hudobného súboru

- 1 Zdieľajte hudobný súbor.
- 2 Zapnite zariadenie.
> *Zobrazí sa hlavné menu.*
- 3 Zvoľte server súborov médií, ktorý zdieľa súbor hudby a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu súborov médií.*

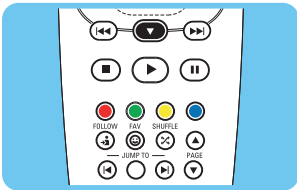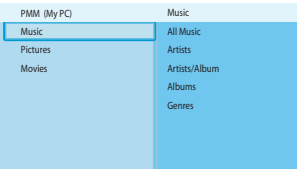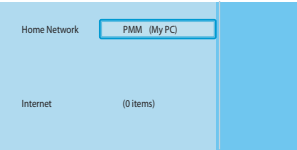


- 4 Zvoľte **Music** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu **Music**.*
- 5 Zvoľte hudobný súbor.

- 6 Spustíte prehrávanie hudobného súboru dodávaným diaľkovým ovládačom.

Operácia	Tlačidlo	
Spustenie prehrávania hudby		
Výber nasledujúceho hudobného súboru		
Výber predchádzajúceho hudobného súboru		
Pozastavenie hudobného súboru		
Zastavenie hudobného súboru		

Použitie


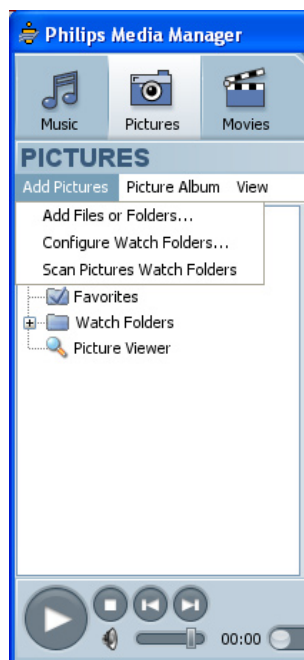


Zdieľanie obrazového súboru

- 1 Spustíte Philips Media Manager.
- 2 Kliknite na **Pictures**.
- 3 Kliknite na **Add Pictures**.
- 4 Kliknite na **Add Files or Folders**.
- 5 Pridajte obrazový súbor.
> *Zobrazia sa vlastnosti obrazového súboru.*

Postupné prehrávanie obrázkov


- 1 Zdieľajte obrazové súbory.
- 2 Zapnite zariadenie.
> *Zobrazí sa hlavné menu.*
- 3 Zvoľte server súboru médií, ktorý zdieľa obrazové súbory a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu súboru médií.*
- 4 Zvoľte **Pictures** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu*

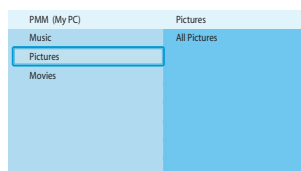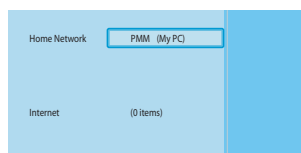

Tip: Pre prechod na zobrazenie ikon, stlačte modré tlačidlo na dodávanom diaľkovom ovládači.

- 5 Zvoľte prvý obrazový súbor.



Použitie

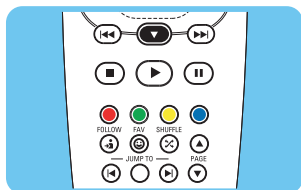

- 6 Spustíte postupné prehliadanie pomocou dodávaného diaľkového ovládača.

Operácia	Tlačidlo	
Spustenie postupného prehliadania		
Prechod na nasledujúci obrázok		
Prechod na predchádzajúci obrázok		
Pozastavenie prehliadania		
Zastavenie prehliadania obrázkov		

Tip: Pre zmenu nastavení postupného prehliadania použite menu Settings (nastavenia).

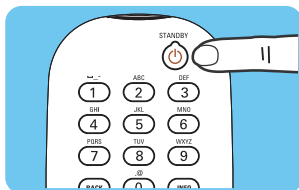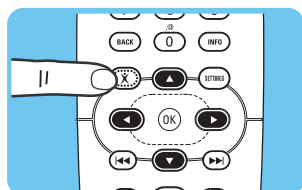

Prehliadania obrázkov s hudbou

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru.
- 2 Stlačte tlačidlo home na dodávanom diaľkovom ovládači.
- 3 Spustíte postupné prehliadanie.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- 1 Stlačte tlačidlo stand-by na dodávanom diaľkovom ovládači.
> Indikátor on/off na prednom paneli zariadenia sa rozsvieti červenou farbou.

Keď je zariadenie v pohotovostnom režime, stále spotrebováva el. energiu. Pre vypnutie zariadenia odpojte napájací adaptér od napájania.

Konfigurácia

Otvorte menu Settings (nastavenia)

Pomocou menu Settings môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

- 1 Vezmite dodávaný diaľkový ovládač.
- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Stlačte tlačidlo settings (nastavení).
> Zobrazí sa menu **Settings**.


Konfigurácia

Prehľad

Setup	Language	
	Configuration wizard	
	Network wizard	
	Factory defaults	
Preferences	Slide show interval	
	TV settings	TV Shape
		TV System
		Image quality
	Screen saver	
Network settings	View	Device name
		IP details
		Connection method
		Wireless details
	Change	Device name
		IP Assignment
		Connection method
Internet services	Register	
	Software upgrade	
	Bandwidth	
Product info		

Zmena jazyka

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Setup** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu **Setup**.*

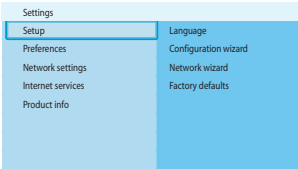

Konfigurácia




- 3 Zvoľte **Language** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Language**.
- 4 Zvoľte požadovanú položku a stlačte **OK**.

Položka	Popis
English	anglický
Français	francúzsky
Español	španielsky
Deutsch	nemecký
Nederlands	holandský
Italiano	taliansky


Spustenie konfiguračného nástroja

Konfiguračný nástroj spustí automatický proces, ktorý umožňuje konfigurovať nastavenia produktu.

Použite nástroj konfigurácie pre konfiguráciu nastavení siete produktu.

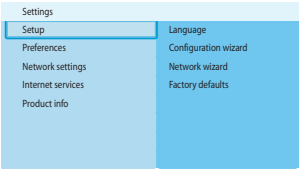

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Setup** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Setup**.

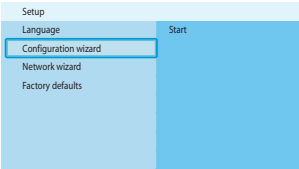


- 3 Zvoľte **Configuration wizard** a stlačte **OK**.
> Spustí sa konfiguračný nástroj.
- 4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.


Konfigurácia

Spustíte nástroj siete


Nástroj siete spustí automatický proces, ktorý vám umožňuje konfigurovať nastavenia siete produktu. Použite konfiguračný nástroj na konfigurovanie ostatných nastavení produktu.

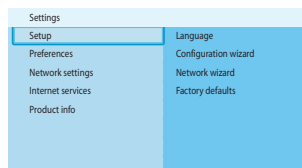

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Setup** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa **Setup**.*

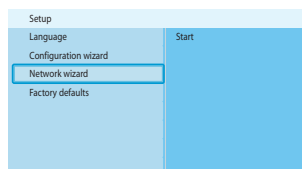


- 3 Zvoľte nástroj **Network** a stlačte **OK**.
> *Spustí sa nástroj siete.*
- 4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

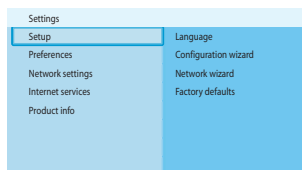

Obnovenie počiatočných výrobných nastavení


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Setup** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu **Setup**.*

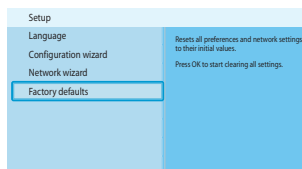

- 3 Zvoľte **Factory defaults**.


Nasledujúci krok vymaže nastavenia siete, konfiguračné nastavenia, osobné nastavenia a Internetovú registráciu. Pre prechod späť na menu Settings stlačte **BACK**.

- 4 Stlačte **OK**.
> *Všetky nastavenia sú vymazané.*
- 5 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

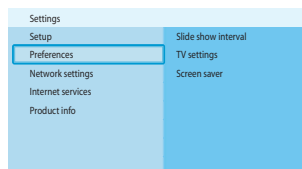

Zmena intervalu postupného prehliadania


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Preferences** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu **Preferences**.*

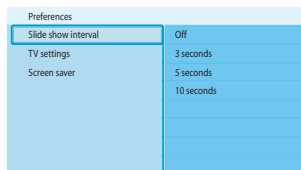


- 3 Zvolte **Slide show interval** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Slide show interval**.
- 4 Zvolte preferovanú položku a stlačte **OK**.

Položka	Popis
Off	Každý obrázok je zobrazený, pokým nestlačíte tlačidlo next forward.
3 seconds	Každý obrázok je zobrazený 3 sekundy.
5 seconds	Každý obrázok je zobrazený 5 sekúnd.
10 seconds	Každý obrázok je zobrazený 10 sekúnd.


Zmena tvaru TV

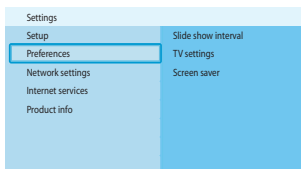

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvolte **Preferences** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Preferences**.

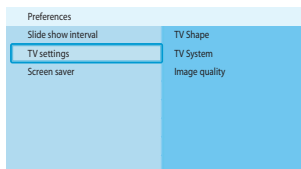


- 3 Zvolte **TV settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **TV settings**.

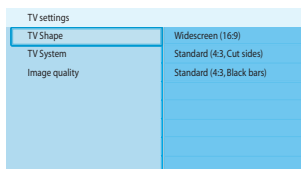


- 4 Zvolte **TV Shape** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **TV shape**.

Konfigurácia

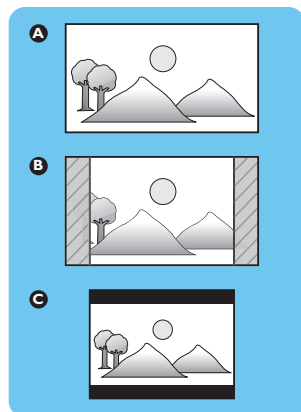


5 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

Položka	Popis
Widescreen (16:9)	Tvar TV je 16:9 (širokohlý). Pozrite si A.
Standard (4:3, Cut sides)	Tvar TV je 4:3. Ľavý a pravý okraj širokohlého obrazu sa nezobrazí. Pozrite si B.
Standard (4:3, Black bars)	Tvar TV je 4:3. Horná a spodná časť širokohlého obrazu sú čierne pásy. Pozrite si C.

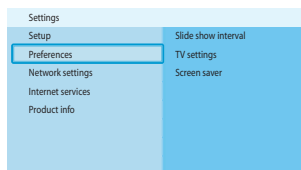


Zmena TV systému

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Preferences** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Preferences**.

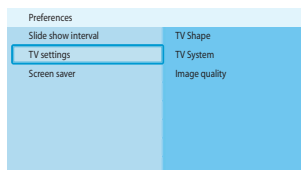

- 3 Zvoľte **TV settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **TV settings**.

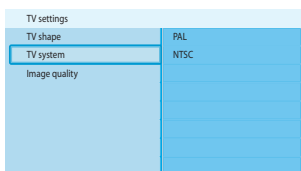

- 4 Zvoľte **TV System** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **TV system**.


5 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

Položka	Popis
PAL	Nastavenie TV systému produktu na PAL (Európsky štandard).
NTSC	Nastavenie TV systému produktu na NTSC (Americký štandard).


Konfigurácia

Zmena kvality obrazu


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Preferences** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Preferences**.

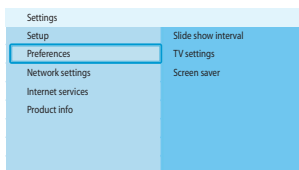

- 3 Zvoľte **TV settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **TV settings**.

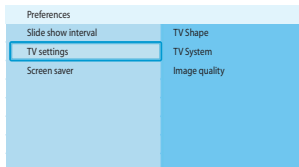

- 4 Zvoľte **Image quality** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Image quality**.
- 5 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

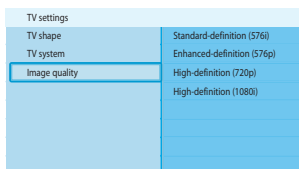

PAL, TV pripojený k SCART portu

Položka	Popis
Standard-definition (576i)	Štandardné rozlíšenie (576 riadkov, pretkávaný @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p)	Nedostupné
High-definition (720p)	Nedostupné
High-definition (1080i)	Nedostupné

PAL, TV pripojený ku komponentnému video portu

Položka	Popis
Standard-definition (576i)	Štandardné rozlíšenie (576 riadkov, pretkávaný @ 50 Hz)
Enhanced-definition (576p)	Vylepšené rozlíšenie (576 riadkov, progresívne snímanie @ 50 Hz)
High-definition (720p)	Vysoké rozlíšenie (720 riadkov, progresívne snímanie @ 50 Hz)
High-definition (1080i)	Vysoké rozlíšenie (1080 riadkov, pretkávané @ 50 Hz)

Konfigurácia

NTSC, TV pripojený k SCART portu



Položka	Popis
Standard-definition (480i)	Štandardné rozlíšenie (480 riadkov, pretkávané @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p)	Nedostupné
High-definition (720p)	Nedostupné
High-definition (1080i)	Nedostupné

NTSC, TV pripojený k video portu

Položka	Popis
Standard-definition (480i)	Štandardné rozlíšenie (480 riadkov, pretkávané @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p)	Vylepšené rozlíšenie (480 riadkov, progresívne snímanie @ 60 Hz)
High-definition (720p)	Vysoké rozlíšenie (720 riadkov, progresívne snímanie @ 60 Hz)
High-definition (1080i)	Vysoké rozlíšenie (1080 riadkov, pretkávané @ 60 Hz)


Aktivácia šetriča obrazovky

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Preferences** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Preferences**.
- 3 Zvoľte **Screen saver** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Screen saver**.
- 4 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

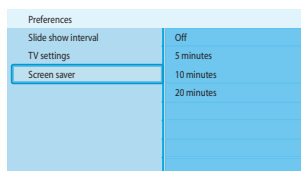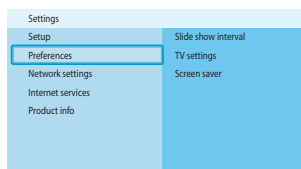


Položka	Popis
Off	Šetrič obrazovky sa nezapne.
5 minutes	Šetrič obrazovky sa spustí po 5 minútach.
10 minutes	Šetrič obrazovky sa spustí po 10 minútach.
20 minutes	Šetrič obrazovky sa spustí po 20 minútach.

Konfigurácia

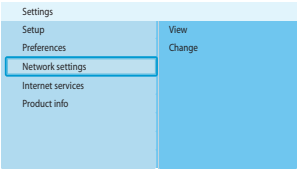


Zobrazenie názvu zariadenia

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

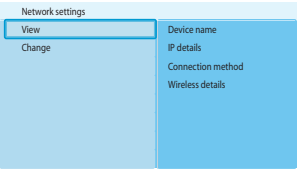


- 3 Zvoľte **View** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **View**.
- 4 Zvoľte **Device name** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa názov zariadenia.

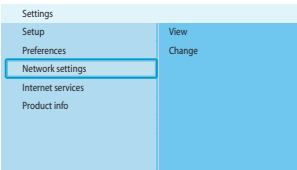

Zobrazenie detailov IP



- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

Položka	Popis
Assignment	DHCP alebo Statická IP
IP Address	IP adresa
NetMask	Maska siete
Gateway	Brána
Primary DNS	Názov serveru primárnej domény
Secondary DNS	Názov serveru sekundárnej domény

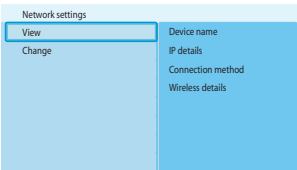

Zobrazenie spôsobu pripojenia

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

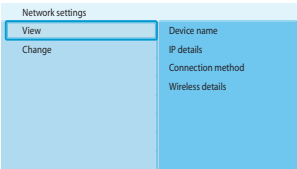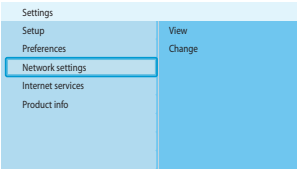


- 3 Zvoľte **View** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **View**
- 4 Zvoľte **Connection method** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa spôsob spojenia.

Konfigurácia


Položka	Popis
Current connection method	Drôtový alebo bezdrôtový
MAC address wired	MAC adresa drôtovej siete.
MAC address wireless	MAC adresa bezdrôtovej siete.

Zobrazenie detailov o bezdrôtovom spojení

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

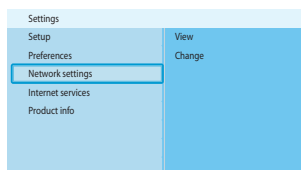

- 3 Zvoľte **View** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **View**.
- 4 Zvoľte **Wireless details** a stlačte **OK**.
> Zobrazia sa detaily o bezdrôtovom spojení.

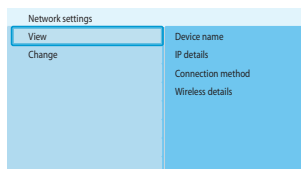


Položka	Popis
Connection status	Stav bezdrôtového pripojenia k sieti.
Signal strength	Sila signálu (%).
Network name	Názov siete.
Wireless mode	Infraštruktúra alebo Ad-hoc.
Channel	Číslo kanálu.
Encryption type	Vypnuté, WEP alebo WPA


Zmena názvu zariadenia

Tip: Môžete použiť názov zariadenia pre pomenovanie dvoch alebo viacerých zariadení v rovnakej sieti.


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

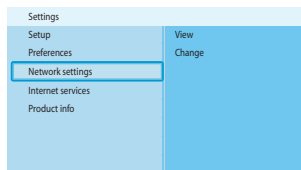

Konfigurácia

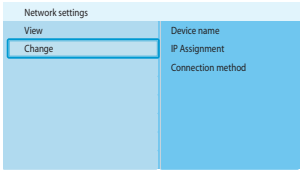


- 3 Zvoľte **Change** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Change**.

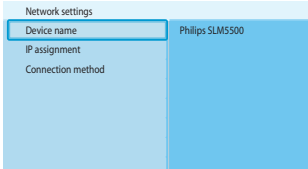

- 4 Zvoľte **Device name** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa názov zariadenia.


Počiatočný názov je Philips SLM5500.

- 5 Zmeňte názov a stlačte **OK**.

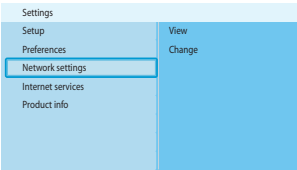


Zmena pridelenia IP

- 1 Otvorte menu **Settings**.
2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

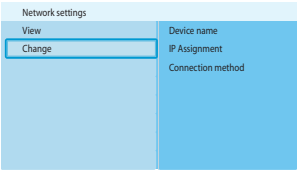

- 3 Zvoľte **Change** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Change**.

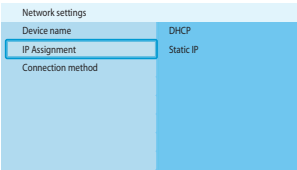

- 4 Zvoľte **IP Assignment** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **IP Assignment**.
5 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.
> Spustí sa nástroj.

Položka	Popis
DHCP	Základňa alebo router pridelí IP adresu produktu.
Static IP	Vy pridelíte produktu statickú IP adresu. (Len pre pokročilých užívateľov.)

Konfigurácia

6 Uistite sa, že ste zadali správne dáta.


Statická IP

Dáta	Od
IP address	Platný rozsah IP adries.
Network mask	Základňa alebo router.
Gateway	Základňa alebo router.
DNS primary	Poskytovateľ služby Internet.


7 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Zmena spôsobu pripojenia


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Network settings** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Network settings**.

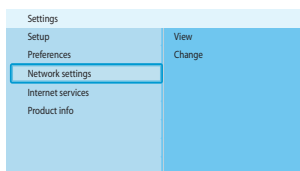

- 3 Zvoľte **Change** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Change**.

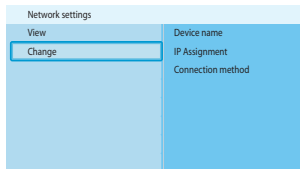

- 4 Zvoľte **Connection method** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Connection method**.
- 5 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

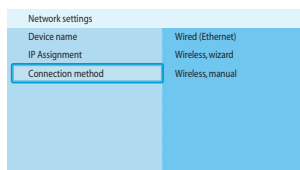

Položka	Popis
Wired, Ethernet	Pripojenie k drôtovej Ethernet sieti.
Wireless, wizard	Automatické pripojenie k bezdrôtovej sieti s nástrojom.
Wireless, manual	Manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti (len pre pokročilých užívateľov).

6 Uistite sa, že ste máte správne dáta.

Konfigurácia

Wireless, wizard

Dáta	Od
Network name (SSID)	Základňa alebo router
Encryption type	Základňa alebo router



Wireless, manual

Dáta	Od
Network name (SSID)	Základňa alebo router
Infrastructure	Bezdrôtová sieť
Encryption type	Základňa alebo router

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia pre internetové služby


- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Internet services** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Internet services**.
- 3 Zvoľte **Register** a stlačte **OK**.
> Spustí sa *nástroj*.
- 4 Zadajte vašu e-mailovú adresu tak, aby vám Klub Philips mohol odoslať registračný e-mail do vášho PC.
- 5 Postupujte podľa pokynov v e-maile.

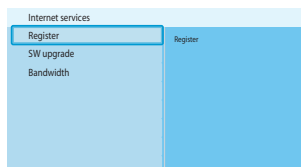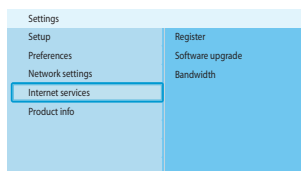


Zvýšenie úrovne softvéru

UPOZORNENIE: Nevypínajte zariadenie počas obnovenia softvéru.

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Internet services** a stlačte **OK**.
> Zobrazí sa menu **Internet services**.

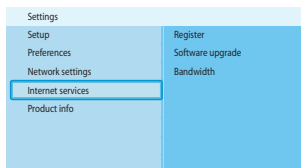

Konfigurácia

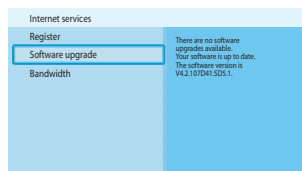


- 3 Zvoľte **Software upgrade** a stlačte **OK**.
> *Spustí sa nástroj.*
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Nastavenie pásma pre internetové súbory médií

Produkt môže automaticky zvoliť špecifický internetový súbor médií, keď je súbor dostupný v niekoľkých veľkostiach. Napríklad, ak máte Internetové spojenie so širokým pásmom, produkt môže automaticky zvoliť filmy s vysokým rozlíšením.

Niektorí poskytovatelia služby internet účtujú príplatky za prekročenie určitých limitov prenesených dát.

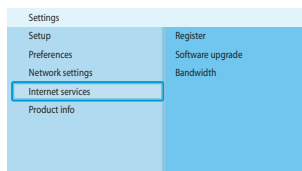

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Internet services** a stlačte **OK**.
> *Zobrazí sa menu Internet services.*

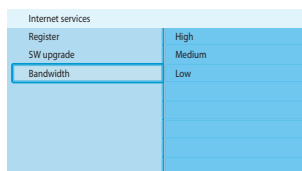


- 3 Zvoľte **Bandwidth** a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte preferovanú položku a stlačte **OK**.

Tip: Keď nie je možné prehrávať súbory médií z internetu, zvoľte nižšie pásmo.

Položka	Popis
High	Vysoká rýchlosť
Medium	Stredná rýchlosť
Low	Nízka rýchlosť

Zobrazenie informácií o produkte

- 1 Otvorte menu **Settings**.
- 2 Zvoľte **Product info** a stlačte **OK**.
> *Zobrazia sa informácie o produkte.*

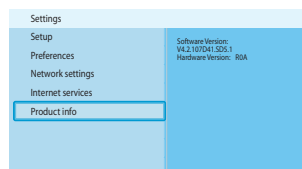

Odstránenie možných problémov

Problémy a tipy

Problém	Tip
Žiadna reakcia na dodávaný diaľkový ovládač.	Pripojte sieťový adaptér k elektrickej sieti.
	Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
	Vložte batérie správne.
	Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.
Žiadny video signál na TV obrazovke.	Zapnite TV.
	Nastavte TV na správny externý vstup.
	Nastavte To TV prepínač na zadnom paneli produktu so správnej pozície a reštartujte zariadenie.
	Uistite sa, že TV podporuje video signál zariadenia. Stlačením zeleného tlačidla na dodávanom diaľkovom ovládači na 3 sekundy obnovte video signál na výrobné nastavenia.
Žiadny signál zvuku z reproduktorov audio systému.	Zapnite audio systém.
	Nastavte audio systém na správny externý vstup.
	Zvýšte hlasitosť audio systému.
Nie je možné nájsť drôtovú sieť.	Zapnite iné sieťové zariadenia.
	Použite priamy sieťový kábel (Ethernet, UTP 5e) pre vytvorenie spojenia zo zariadenia k drôtovej sieti.
Nie je možné pripojiť k bezdrôtovej sieti.	Zadajte správny bezpečnostný kód (WEP alebo WPA). Skopírujte bezpečnostný kód (WEP alebo WPA) zo základne alebo routera.
	Uistite sa, že firewall v bezdrôtovej sieti poskytuje zariadeniu prístup k bezdrôtovej sieti. Napríklad, aktivujte alebo odblokujte MAC adresu produktu na sieti.
	Uistite sa, že bezdrôtová sieť používa prvý bezpečnostný kód základne alebo routera.
Nie je prístup k súborom médií (filmy, hudba alebo obrázky)	Spustite Philips Media Manager.
	Uistite sa, že Philips Media Manager zdieľa súbory médií s produktom.
	Pripojte produkt k správnej sieti.
	Uistite sa, že firewall v PC a základni alebo routeri poskytuje Philips Media Manager prístup k sieti. Napríklad, aktivujte alebo odblokujte Philips Media Manager.
Nie je možné prehrávať súbor médií.	Uistite sa, že zariadenie podporuje formát súboru.
	Uistite sa, že Philips Media Manager zdieľa súbor médií so zariadením.
	Keď prehrávate chránený súbor médií (WMA-DRM, WMV-DRM) prvýkrát, produkt musí mať pripojenie k internetu.

Technické údaje

Video prehrávanie

Formáty kompresie	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
	HD-MPEG2 (na drôtovej sieti)

Audio prehrávanie

Formáty kompresie	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
Podpora ID3-tag	

Prehrávanie statických obrázkov

Formát kompresie obrázkov	JPEG
Funkcie obrázkov	Postupné prehliadanie s prehrávaním audia, vysokokvalitné rozlíšenie
Zobrazenie indexových obrázkov	

Pripojiteľnosť

Kódovanie/ bezpečnosť	WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA
LAN drôtová	Ethernet (na RJ 45) 1 x
Video výstup - Analógový	Audio L + R (na SCART), Komponentný RGB (na SCART), Kompozitný CVBS (na SCART), Komponentný Y Pb Pr (na cinch)
Bezdrôtové spojenie	Bezdrôtová LAN (802.11b/g)
Audio výstup - Digitálny	Koaxiálny SP/DIF (na cinch)

Softvér

Philips Media Manager	UPnP multimedia content server
-----------------------	--------------------------------

Technické údaje

Systémové požiadavky

CD-ROM mechanika	
Priestor na pevnom disku	100 MB
PC OS	Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® ME, Windows® XP
Procesor	Pentium II alebo lepší
RAM pamäť	64 MB
PC sieť	Bezdrôtová alebo drôtová PC sieť
Pripojenie k internetu	Širokopásmový Internet (> 256 kbps)
Klub Philips	Prístup k Internetu a e-mail

Rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H)	207 x 152 x 40 mm
Hmotnosť produktu	0.84 kg

Napájanie

Napájanie	AC 100-240 V 50-60 Hz
Prepínač zapnutia/vypnutia	
Spotreba el. energie	15 W (2.5 W pohotovostný režim)
Indikátor napájania LED	Modrý, červený

Internetové služby

Navštívte Club Philips pre najnovší zoznam internetových služieb.

Audio služby	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio, ... a viac
Video služby	Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Foto služby	Yahoo! Photos
Moje média	Pridávanie vlastných internetových dát



Ste zodpovední za
autorské práva

Rešpektujte autorské práva

Tvorba nepovolených kópií chráneného materiálu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok môže byť porušením autorských práv a môže viesť k trestnému stíhaniu. Toto zariadenie nesmie byť použité pre takéto účely.

Vyhradenie zodpovednosti

Toto zariadenie je chránené určitými intelektuálnymi vlastníckymi právami Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu je zakázané bez povolenia od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej spoločnosti Microsoft. Poskytovatelia obsahu používajú technológiu digitálnej správy autorských práv pre Windows Media obsiahnutú v tomto zariadení („WM-DRM“) pre ochranu celistvosti obsahu („Secure Content“) tak, že ich intelektuálne vlastníctvo, vrátane autorských práv, v tomto obsahu nie je vynechané. Toto zariadenie používa WM-DRM softvér na prehrávanie Zabezpečeného obsahu („WM-DRM Software“). Ak je bezpečnosť WM-DRM softvéru v tomto zariadení zanedbaná, Microsoft môže zrušiť (vo vlastnom mene alebo v mene vlastníkov zabezpečeného obsahu („Secure Content Owners“)) právo na WM-DRM softvér, licenciu na kopírovanie, zobrazovanie, a/alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie môže taktiež brániť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah, ktorý ste predtým uložili na vašom zariadení. Zrušenie nemení schopnosť WM-DRM softvéru prehrávať nechránený obsah. Zoznam zrušeného WM-DRM softvéru je odoslaný do vášho zariadenia kedykoľvek si stiahnete licenciu pre zabezpečený obsah z internetu alebo z PC. Microsoft môže, v spojení s touto licenciou taktiež stiahnuť zoznamy zrušenia do vášho zariadenia v záujme vlastníkov zabezpečeného obsahu, ktoré môžu deaktivovať schopnosť vášho zariadenia kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah. V prípade zrušenia, Philips sa pokúsi sprístupniť obnovenia softvéru pre obnovenie niektorých alebo všetkých schopností vášho prehrávača prenášať, skladovať, sprístupňovať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah. Avšak, schopnosť vykonať takéto obnovenie nie je povinnosťou spoločnosti Philips. Philips nezaručuje, že po zrušení, bude takéto obnovenie softvéru dostupné. Ak nie je takéto obnovenie dostupné, vaše zariadenie nebude mať možnosť prenášať, skladovať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah - ani zabezpečený obsah predtým uložený na zariadení. Aj keď je obnovenie softvéru dostupné, nemusí umožniť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať, zobrazovať, a/alebo prehrávať zabezpečený obsah, ktorý bol predtým uložený na vašom zariadení. V niektorých prípadoch môžete presunúť obsah z PC. V inom prípade budete musieť opätovne zakúpiť predtým, získaný zabezpečený obsah. V súhrne - Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a distribútori zabezpečeného obsahu vám môžu odoprieť prístup, alebo zabrániť vám prístup k zabezpečenému obsahu. Taktiež môžu zabrániť vášmu zariadeniu presúvať, ukladať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah, aj keď ste si ho zaplatili.

Taktiež váš súhlas, ani súhlas alebo schválenie spoločnosti Philips nie je potrebný na zakázanie vášho prístupu k zabezpečenému obsahu alebo zablokovanie vášho zariadenia prenášať, skladovať, sprístupňovať, kopírovať, zobrazovať, a/alebo prehrávať zabezpečený obsah. Philips naručí, že budete schopní presúvať, skladovať, mať prístup, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.

Ochranné známky

Windows je registrovaná ochranná značka spoločnosti Microsoft Corporation a Spojených Štátov Amerických a ostatných krajínach.

Bezdrôtový prenos

Zariadenie vysiela a prijíma rádiové vlny, keď je zapnuté. Zariadenie vyhovuje štandardom, ktoré sú preň definované. Kvalita obrazu môže byť ovplyvnená používaním mikrovlnných rúr. Ostatné bezdrôtové systémy (Bluetooth, bezdrôtová sieť, atď.) môže taktiež vplyvať na kvalitu obrazu.

Zdravie a bezpečnosť

Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho produktov pre mnohých užívateľov, ktorý obľubujú elektronické zariadenia, vo všeobecnosti majú schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jednou z hlavných obchodných zásad Philips je vykonať všetky potrebné bezpečnostné merania produktov, aby vyhovovali všetkým aplikovateľným platným požiadavkám ako aj EMF štandardom aplikovateľným v čase produkcie zariadenia. Spoločnosť Philips vyvíja, produkuje a predáva zariadenia, ktoré škodlivo neovplyvňujú na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak ich produkty sú obsluhované správne na ich určený účel, sú bezpečné podľa všetkých dnešných vedeckých výskumov. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo umožňuje spoločnosti Philips predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skorú integráciu vo vlastných produktoch.

Údržba a servis

Ak je zariadenie poškodené a vyžaduje opravu, ale uplynula záručná doba, môžete kontaktovať našich odborníkov.

Likvidácia vášho starého zariadenia

Vaše zariadenie je navrhnuté a vyrobené z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Keď je tento symbol preškrtnutej nádoby na odpad na produkte, znamená to, že toto zariadenie vyhovuje Európskej smernici 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme triedeného odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia. Postupujte podľa miestnych predpisov a nelikvidujte toto zariadenie s vašim domovým odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

Pozrite si inštalačný CD disk o záručnom letáku.

CE 0682 !



Termíny a definície

Ad-hoc sieť	Priame spojenie medzi dvoma zariadeniami. Napríklad, spojenie medzi PC a zariadením.
Kodek	Kóder-dekoder. Program, ktorý môže dekódovať signál na hudbu alebo film (napríklad, MP3 alebo DivX).
Komponentné video	Typ analógovej video informácie.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP poskytuje IP adresy PC sieťovým zariadeniam.
DNS	Domain Name Server. Server, ktorý mení názvy domén (napríklad, www.philips.com) v IP adresách.
DRM	Digital Rights Management. DRM chráni integritu súboru médií tak, že nie sú vynechané intelektuálne vlastníctva, autorské práva v súbore médií.
Firewall	Program, alebo počítačové sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje bezpečnosť počítačovej siete.
Gateway	IP adresa, ktorú PC sieť používa na získanie prístupu k inej PC sieti. Napríklad, IP adresa, ktorú miestna sieť používa pre získanie prístupu k internetu.
Infraštruktúra siete	Počítačová sieť dvoch alebo viacerých zariadení, ktoré sú prepojené cez centrály host (napríklad, základňu alebo router).
IP adresa	Jedinečná kombinácia štyroch číslíc (0 - 255) ktorá identifikuje zariadenie v počítačovej sieti. IP adresa môže byť statická alebo dynamická (pridelená DHCP).
MAC adresa	Jedinečná kombinácia 6 šesťnástkových číslíc (00 - FF), ktorá identifikuje (časť) fyzické zariadenie.
Maska siete	Kombinácia štyroch číslíc (0 - 255), ktorá identifikuje maximálny počet IP adries v počítačovej sieti. Napríklad, keď je maska siete 255.255.255.0, prvé, druhé a tretie čísla všetkých IP adries v počítačovej sieti sú rovnaké.
NTSC	National Television System Committee. Typ analógového TV systému. NTSC je väčšinou používaný v Amerike.
PAL	Phase-alternating line. Typ analógového TV systému.
Philips Media Manager	Program, ktorý môže zdieľať súbory médií na PC so zariadením.
SSID	Service Set Identifier. Názov bezdrôtovej počítačovej siete.
Streamium	Philips rozsah Internetových produktov.
UPnP	Universal plug-and-play. Spôsob zdieľania súborov médií v domácej sieti.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Bezpečný typ bezdrôtových počítačových sietí.
WPA	WiFi-protected Access. bezpečný typ bezdrôtových počítačových sietí.