

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408
SPH8428



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	4
Bezpieczeństwo	4
Uwaga	4
Oświadczenie przynależności ramki do klasy II urządzeń	6
2 Ramka do zdjęć PhotoAlbum	7
Wstęp	7
Zawartość opakowania	7
Opis ramki do zdjęć PhotoAlbum	8
3 Czynności wstępne	10
Ładowanie wbudowanego akumulatora	10
Włączanie ramki PhotoAlbum	11
Przenoszenie plików multimedialnych	12
Skrócone menu	14
Znaczenie ikon klawiatury	14
4 Odtwarzanie	15
Wyświetlanie zdjęć	15
5 Przeglądanie	17
Przeglądanie i zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi	17
6 Zegar	20
Wyświetlanie zegara	20
Menu zegara	20
7 Przypomnienia	21
Tworzenie przypomnienia	21
Edycja przypomnienia	22
Wyświetlanie przypomnienia	24

8 Ustawienia	26
Wybór języka menu ekranowego	26
Regulacja jasności	26
Ustawianie godziny i daty	27
Ustawianie timera SmartPower	27
Hibernacja ramki PhotoAlbum	28
Ustawianie automatycznej orientacji ekranu	29
Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków	29
Ustawianie pokazu slajdów	30
Odblokowanie panelu dotykowego	32
Wyświetlanie informacji na temat ramki PhotoAlbum	33
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych	33
9 Aktualizacja oprogramowania ramki PhotoAlbum	35
10 Informacje o produkcie	36
11 Często zadawane pytania	38
12 Słowniczek	39

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu odłącz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Ekran czyść tylko miękką szmatką, zwilżoną wodą. Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia.
- Nie upuszczaj urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, ulegnie uszkodzeniu.
- Instaluj i korzystaj wyłącznie z oprogramowania i usług pochodzących z zaufanych źródeł i niezawierających wirusów ani szkodliwego kodu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Należy korzystać jedynie z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z urządzeniem.
- W przypadku urządzeń z możliwością podłączania gniazdka elektryczne powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Uwaga



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Szanuj prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, w celu wymiany lub wyjęcia akumulatora produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego.


Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Przestroga

- W PRZYPADKU UŻYCIA NIEWŁAŚCIWEGO TYPU AKUMULATORA ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU.
- ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄDZENIA.
- Akumulator można wyjąć z produktu jedynie w przypadku utylizacji produktu.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

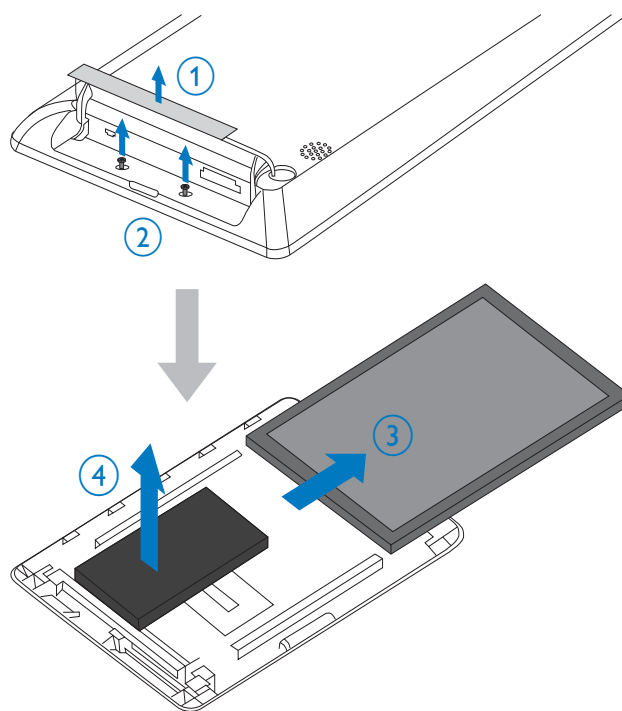

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Oświadczenie przynależności ramki do klasy II urządzeń

Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada
podwójną izolację.

2 Ramka do zdjęć PhotoAlbum

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Wstęp

Zakupiony produkt to cyfrowa ramka do zdjęć PhotoAlbum firmy Philips z wbudowanym akumulatorem.

Cyfrowa ramka do zdjęć PhotoAlbum firmy Philips umożliwia:

- wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG,
- tworzenie przypomnień o ważnych wydarzeniach.


Zawartość opakowania

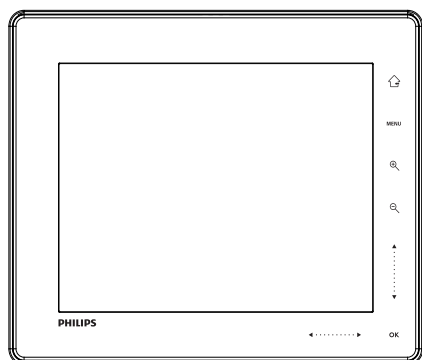

- Cyfrowa ramka do zdjęć Philips Digital PhotoAlbum



- Podstawa dokująca

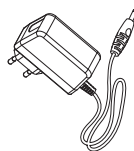

- Zasilacz sieciowy





- Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi




- Skrócona instrukcja obsługi

Opis ramki do zdjęć PhotoAlbum

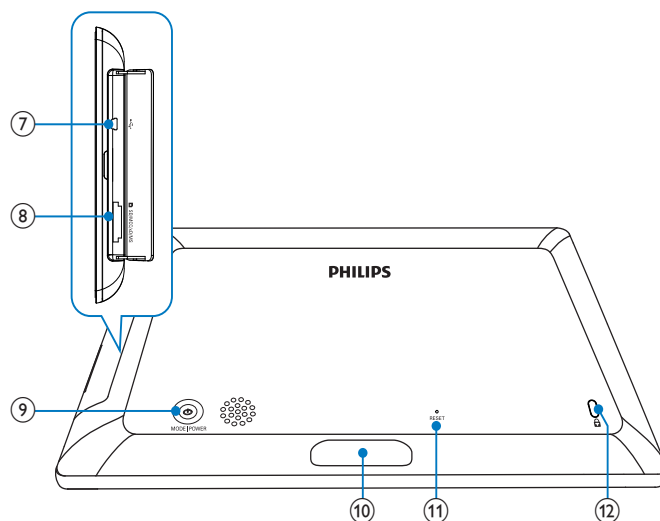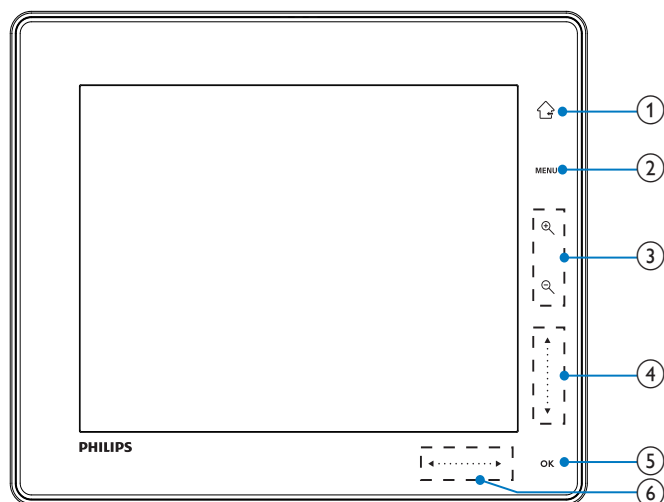

- ①
 - Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do ekranu głównego.
 - Dotknij, aby powrócić do wyższego poziomu menu.
- ② **MENU**
 - Dotknij, aby przejść do menu opcji lub wyjść z niego.
- ③ **Przyciski powiększania**
 - Dotknij, aby powiększyć.
Dotknij, aby przełączać między trybami (tryb fali -> tryb albumu -> tryb pokazu slajdów -> dwukrotne powiększenie -> czterokrotne powiększenie).
 - Dotknij, aby pomniejszyć.
Dotknij, aby przełączać między trybami (tryb fali <- tryb albumu <- tryb pokazu slajdów <- dwukrotne pomniejszenie <- czterokrotne pomniejszenie).
- ④ **Suwak góra/dół**
 - Dotknij, aby przewinąć w górę
 - Dotknij, aby przewinąć w dół
- ⑤ **OK**
 - Dotknij, aby odtworzyć slajdy bądź wstrzymać ich odtwarzanie
 - Dotknij, aby potwierdzić wybór.
- ⑥ **Suwak lewo/prawo**
 - Dotknij, aby przeskoczyć w lewo
 - Dotknij, aby przeskoczyć w prawo
- ⑦ **Gniazdo mini USB**
- ⑧ **Gniazdo karty SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
- ⑨
 - Naciśnij, aby włączyć ramkę do zdjęć PhotoAlbum.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć ramkę do zdjęć PhotoAlbum.
 - Naciśnij, aby przełączać między trybami (pokazu slajdów i zegara/kalendarza albo między widokiem fali i widokiem albumu).

- ⑩ Złącze podstawki dokującej
- ⑪ RESET
- ⑫  Blokada Kensington

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Ładowanie wbudowanego akumulatora




Uwaga


- Przed pierwszym użyciem ramki PhotoAlbum naładuj akumulator. W pełni naładowany wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z ramki PhotoAlbum przez około godzinę.

Tryb	Czas ładowania
Wł.	2,5 godz.
Wył.	2,5 godz.


- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda **DC** podstawki dokującej.

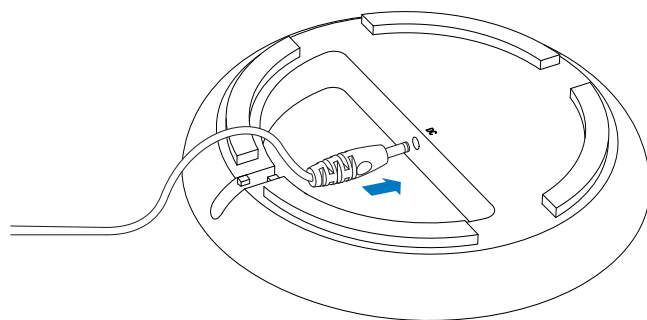


- 2 Przeprowadź przewód przez kanał przewodu.

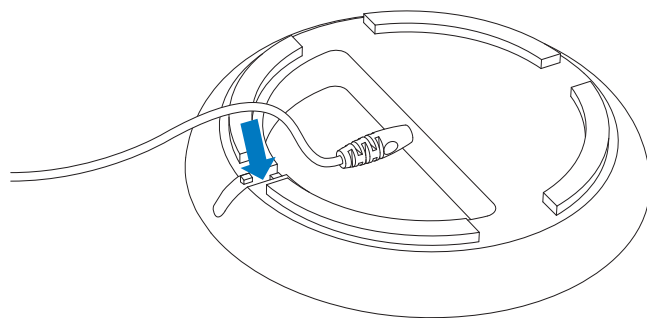


- 3 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

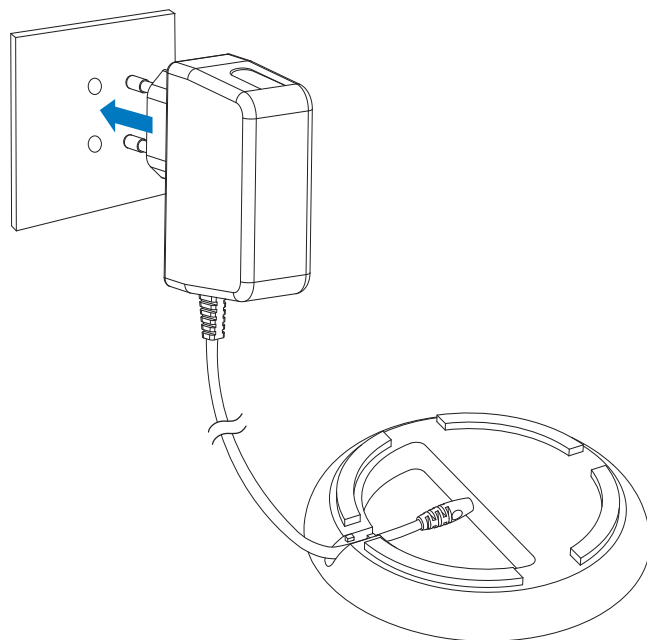

- 4 Podłącz ramkę PhotoAlbum do podstawki dokującej.

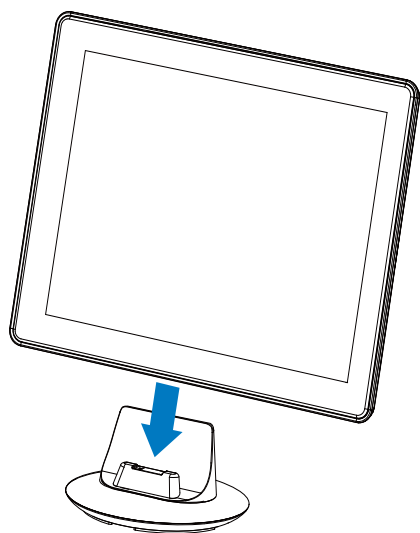

- ➔ Jeśli ramka do zdjęć PhotoAlbum jest wyłączona, wskaźniki LED pod suwakiem prawo/lewo oraz przyciskiem **OK** migają podczas ładowania. Po naładowaniu akumulatora wskaźniki LED przestają migać.

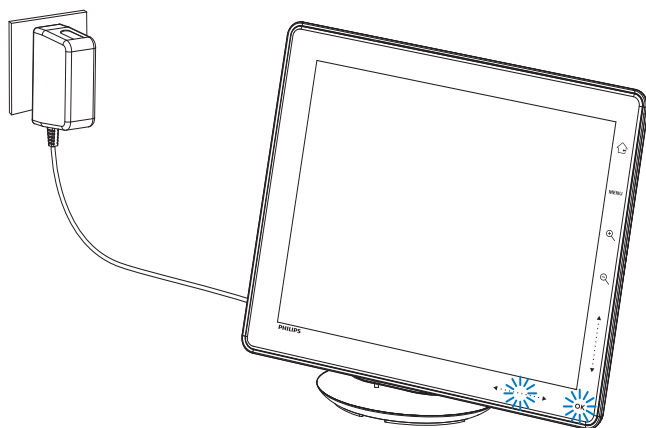

Wskazówka

- Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użytkowania.
- Aby maksymalnie wydłużyć żywotność akumulatora, ramka PhotoAlbum powinna być stale podłączona do gniazda zasilania.

Opis ikon akumulatora/stanu na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu wyświetlany jest przybliżony poziom naładowania akumulatora oraz stan zasilania ramki PhotoAlbum:

Ikona	Stan
	Poziom naładowania akumulatora: 0%~5%
	Poziom naładowania akumulatora: 5%~20%
	Poziom naładowania akumulatora: 20%~40%
	Poziom naładowania akumulatora: 40%~60%
	Poziom naładowania akumulatora: 60%~80%
	Poziom naładowania akumulatora 80%~100%
	Ładowanie ramki PhotoAlbum
	Ramka PhotoAlbum w podstawce dokującej, zasilanie prądem zmiennym bez ładowania

Włączanie ramki PhotoAlbum

- 1 Gdy ramka PhotoAlbum jest wyłączona i podłączona do źródła zasilania, w celu jej włączenia naciśnij przycisk

Jeśli ramka PhotoAlbum jest włączana po raz pierwszy:


- Na ekranie zostanie wyświetlone menu wyboru języka.



- Wybierz język, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.



- Na ekranie zostanie wyświetlone menu ustawień czasu i daty.

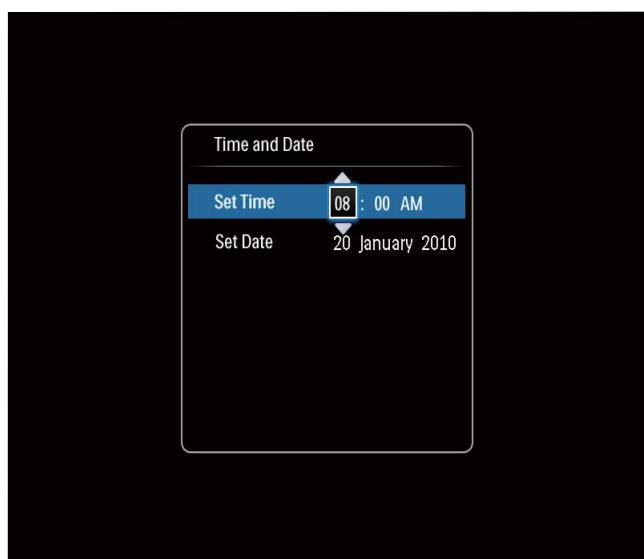

- Za pomocą przycisków ▲▼/◀▶ ustaw czas i datę, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
- Zostanie wyświetlony ekran główny.



Wyłączanie ramki PhotoAlbum

Uwaga

- Ramkę PhotoAlbum można wyłączyć dopiero po zakończeniu wszystkich czynności kopiowania i zapisywania.
- Aby wyłączyć ramkę PhotoAlbum, naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏻** przez około 2 sekundy.

Przenoszenie plików multimedialnych

Przenoszenie plików multimedialnych z urządzenia pamięci

! Przestroga


- Podczas przenoszenia plików multimedialnych nie należy odłączać urządzenia pamięci od ramki PhotoAlbum.

Ramka PhotoAlbum obsługuje większość typów następujących urządzeń pamięci:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)

- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- karta xD (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (z adapterem)

- 1 Otwórz pokrywę z boku ramki PhotoAlbum.
- 2 Włóż urządzenie pamięci do ramki PhotoAlbum.

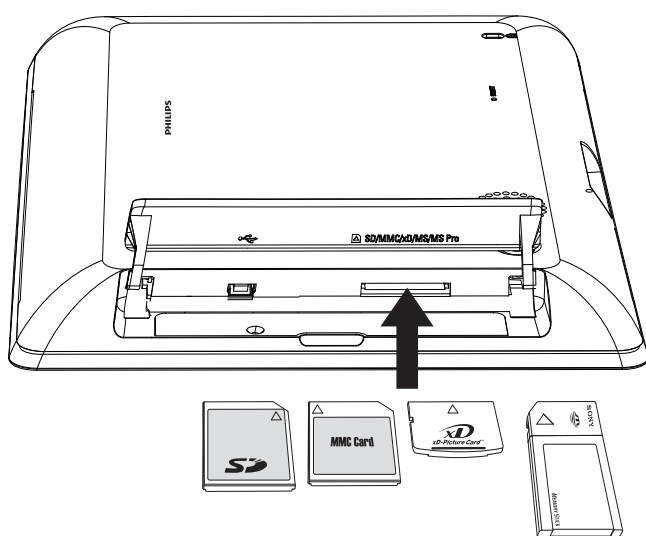

➔ Zostanie wyświetlone menu opcji.



[Play Photos]: wybierz, aby odtworzyć pliki multimedialne z urządzenia

[Browse]: wybierz, aby przeglądać pliki multimedialne w urządzeniu pamięci.

[Copy to PhotoAlbum]: wybierz, aby rozpocząć proces przenoszenia plików.

- 3 Wybierz opcję **[Copy to PhotoAlbum]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
➔ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.



Aby skopiować zdjęcia do ramki PhotoFrame:

- 1 Wybierz opcję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- Aby wyjąć urządzenie pamięci, wyciągnij je z ramki PhotoAlbum.


Przesyłanie plików multimedialnych z komputera



Przestroga

- Nie odłączaj ramki PhotoAlbum od komputera podczas przesyłania plików multimedialnych.

- 1 Podłącz przewód USB do ramki PhotoAlbum i do komputera.

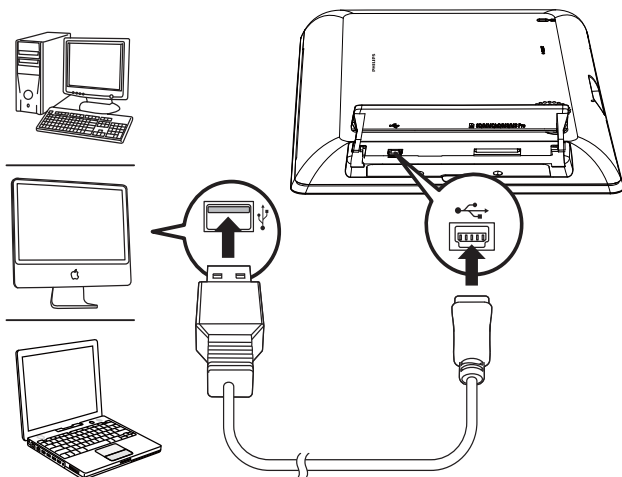

➔ Pliki multimedialne można przesyłać z komputera do albumu w ramce PhotoAlbum metodą „przeciągnij i upuść”.

- 2 Po zakończeniu procesu przesyłania odłącz przewód USB od komputera i ramki PhotoAlbum.



Wskazówka

- Pliki multimedialne można również przesyłać z ramki PhotoAlbum do komputera.
- Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji komputera.

Skrócone menu

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisku **MENU**.
➔ Zostanie wyświetlone szybkie menu.



- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - 3 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby wyregulować jasność lub wyświetlić stan ramki PhotoAlbum.
- Aby zamknąć skrócone menu, ponownie dotknij przycisku **MENU**.

Znaczenie ikon klawiatury

🌐	Wpisywanie po angielsku
⌂	Wpisywanie w obsługiwanych językach europejskich
拼音	Wpisywanie po chińsku (chiński uproszczony)
Русский	Wpisywanie po rosyjsku
\$\$\$ / ABC	Przełączanie w celu wyboru symboli, znaków interpunkcyjnych, liter lub cyfr
aA	Przełączanie wielkich i małych liter
⏏	Wprowadzanie spacji
⏪	Przejdź do następnej linii

4 Odtwarzanie

Wyświetlanie zdjęć

Uwaga

- Ramka PhotoAlbum umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG w postaci pokazu slajdów.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję [Play], a następnie dotknij przycisku **OK**.



→ Zdjęcia zostaną wyświetlone w trybie pokazu slajdów.

W trybie pokazu slajdów:

- Aby wybrać poprzednie lub następne zdjęcie, dotknij przycisku ◀▶.
- Aby wstrzymać pokaz slajdów, dotknij przycisku **OK**.
- Aby wznowić pokaz slajdów, ponownie dotknij przycisku **OK**.
- Aby przeglądać zdjęcia w trybie albumu, dotknij przycisku ④.
- Aby przeglądać zdjęcia w trybie fali, dotknij dwukrotnie przycisku ④.
- Aby przeglądać zdjęcia w trybie taśmy filmowej, dotknij przycisku ▲.

W trybie taśmy filmowej:

- Dotknij przycisku ◀▶, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
- Aby powrócić do trybu pokazu slajdów, dotknij przycisku **OK**.


Wskazówka

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez około 15 sekund, tryb taśmy filmowej zniknie i zostanie wznowiony pokaz slajdów.

Zarządzanie pokazami slajdów i zdjęciami

Aby zarządzać zdjęciami w ramach pokazu slajdów lub ustawieniami pokazu slajdów, możesz wykonać następujące czynności:

- 1 Dotknij przycisku **MENU**.
→ Zostanie wyświetlone menu opcji.

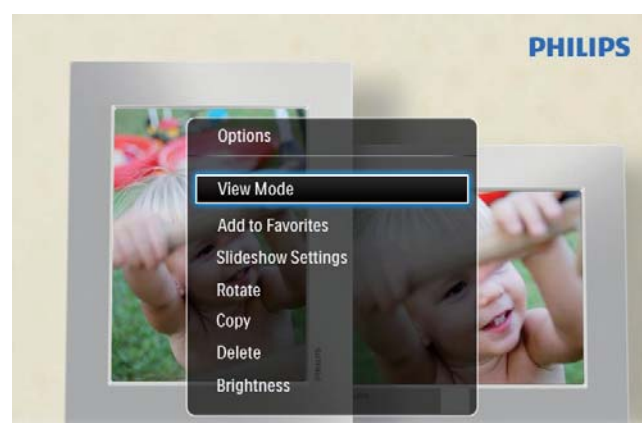

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - [**View Mode**]: wybór trybu wyświetlania
 - [**Add to Favorites**]: dodawanie pliku multimedialnego do albumu [**Favorites**] ramki PhotoAlbum
 - [**Slideshow settings**]
 - [**Interval**]: ustawienie odstępu między kolejnymi zdjęciami pokazu slajdów
 - [**Shuffle**]: włączanie i wyłączanie odtwarzania losowego

- **[Color Tone]**: wybór koloru zdjęcia
- **[Transition Effect]**: wybór efektu przejścia
- **[Background Color]**: wybór koloru tła
- **[Rotate]**: wybór orientacji — obrót zdjęcia
- **[Copy]**: kopiowanie zdjęcia do innego albumu
- **[Delete]**: usuwanie zdjęcia
- **[Brightness]**: dotknij przycisku ▲/▼, aby dostosować jasność wyświetlacza

Powiększanie i kadrowanie zdjęcia

Po wybraniu trybu wyświetlania pojedynczego zdjęcia możesz powiększyć zdjęcie, przyciąć je, i zapisać jako nowe zdjęcie w następujący sposób:

- 1 W trybie pokazu slajdów dotknij przycisku ⌕, aby powiększyć zdjęcie.
- 2 Dotknij ikony **MENU**.
- 3 Wybierz opcję **[Crop and Save]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.



- 4 Wybierz opcję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby anulować czynność, wybierz opcję **[No]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Aby zapisać nowe zdjęcie, wybierz lokalizację, a następnie dotknij przycisku **OK**.



↳ Po zapisaniu zdjęcia ramka PhotoAlbum przejdzie z powrotem do trybu pokazu slajdów.

5 Przeglądanie

Przeglądanie i zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi

Możesz przeglądać albumy i pliki multimedialne oraz nimi zarządzać w trybie fali lub w trybie albumu.

- Tryb fali:



- Tryb albumu:



Przeglądaj albumy:


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Browse]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
↳ Albumy są wyświetlane w trybie fali.

- 2 Dotknij przycisku **[Q]**, aby wyświetlić tryb albumu.
 - Aby powrócić do trybu fali, dotknij przycisku **[Q]**.
W trybie fali lub w trybie albumu:
 - Dotknij jeden raz przycisku **OK**: zdjęcie zostanie wyświetlone w trybie wstrzymania.
 - Dotknij dwukrotnie przycisku **OK**: rozpocznie się odtwarzanie pokazu slajdów.

Zarządzanie albumami i plikami multimedialnymi:

- 1 Wybierz album lub urządzenie i dotknij przycisku **MENU**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**, aby kontynuować.


Menu albumu:

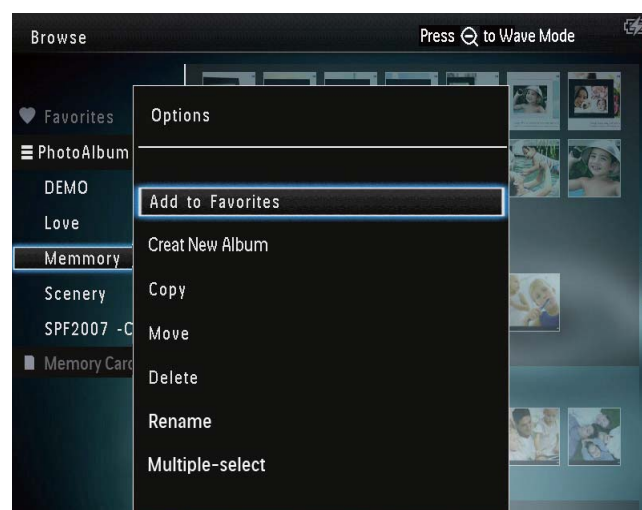

- **[Add to Favorites]**: dodawanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: tworzenie albumu
- **[Copy]**: kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Move]**: przenoszenie plików multimedialnych z albumu do innego albumu

- **[Delete]**: usuwanie plików multimedialnych z albumu
- **[Rename]**: zmiana nazwy albumu
- **[Multiple-select]**: wybór wielu zdjęć w celu zarządzania nimi

Menu miniatur:

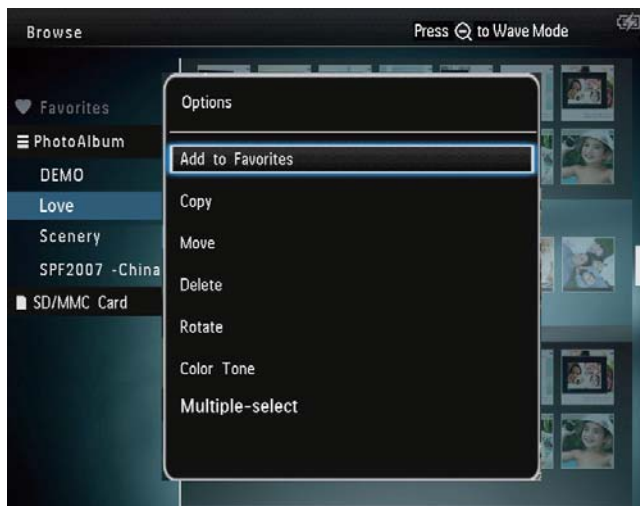

- **[Add to Favorites]**: dodawanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu **[Favorites]**
- **[Copy]**: kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Move]**: przenoszenie plików multimedialnych z albumu do innego albumu
- **[Delete]**: usuwanie plików multimedialnych z albumu
- **[Rotate]** (tylko w przypadku menu zdjęć): obrót zdjęcia w albumie
- **[Color Tone]** (tylko w przypadku menu zdjęć): wybór koloru zdjęcia
- **[Multiple-select]**: wybór wielu zdjęć w celu zarządzania nimi

Jeśli zostanie wybrany album, **[Favorites]** zostanie wyświetlone inne menu.

- **[Delete]**: usuwanie plików multimedialnych z albumu
- **[Copy]**: kopiowanie plików multimedialnych z albumu do innego albumu

Dodawanie plików multimedialnych do albumu ulubionych

Aby dodać pliki multimedialne z albumu do albumu **[Favorites]**:

- 1 Wybierz opcję **[Add to Favorites]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Tworzenie albumu

- 1 Wybierz opcję **[Create New Album]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć zapisywanie.

Kopiowanie plików multimedialnych

- 1 Wybierz pozycję **[Copy]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz album docelowy, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć kopiowanie.

Przenoszenie plików multimedialnych

- 1 Wybierz opcję **[Move]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz album docelowy, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć przenoszenie.

Usuwanie plików multimedialnych

- 1 Wybierz opcję **[Delete]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 ➔ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
- 2 Wybierz opcję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć usuwanie.
 - Aby anulować czynność, przytrzymaj przycisk **⏮**.

Zmiana nazwy albumu


- 1 Wybierz opcję **[Rename]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 ➔ Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 2 Dotknij dwukrotnie przycisku **▼**, aby przejść do klawiatury.
- 3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz **✓**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór wielu plików multimedialnych w celu zarządzania nimi

- 1 Wybierz opcję **[Multiple-select]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Wybierz pliki multimedialne.
 - Aby wybrać wszystkie pliki multimedialne z albumu, dotknij przycisku **OK**.
 - Aby wybrać tylko niektóre pliki multimedialne: dotknij przycisku **▲/▼/◀▶**, a następnie przycisku **OK** w celu wybrania pliku. Następnie powtórz tę czynność w celu wyboru innych plików.
 - Aby usunąć zaznaczenie pliku multimedialnego, wybierz plik,

a następnie ponownie dotknij przycisku **OK**.

- 3 Po dokonaniu wyboru dotknij przycisku **MENU**, aby kontynuować.
 ➔ Zostanie wyświetlone menu opcji.

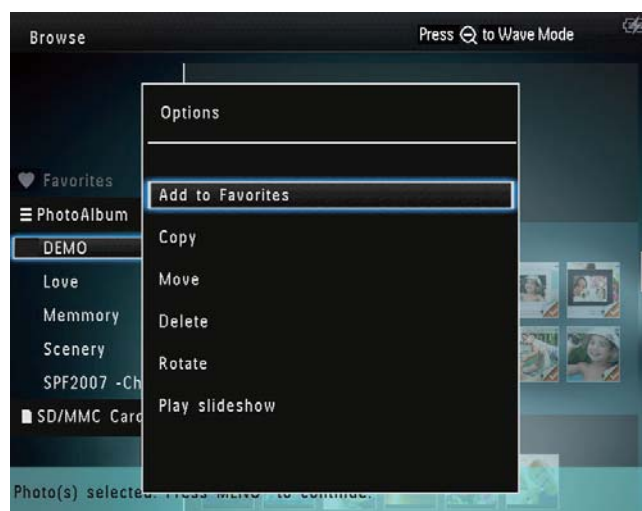

- 4 Wybierz opcję, aby kontynuować.
 - **[Add to Favorites]**: dodawanie wybranych plików multimedialnych do albumu **[Favorites]**
 - **[Copy]**: kopiowanie wybranych plików multimedialnych do innego albumu
 - **[Move]**: przenoszenie wybranych plików multimedialnych do innego albumu
 - **[Delete]**: usuwanie wybranych plików multimedialnych
 - **[Rotate]**: obracanie wybranych plików multimedialnych
 - **[Play slideshow]**: odtwarzanie wybranych plików multimedialnych w ramach pokazu slajdów

Obracanie zdjęć

- 1 Wybierz opcję **[Rotate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Za pomocą przycisków **◀▶** obróć zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.

6 Zegar

Wyświetlanie zegara


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Clock]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



➔ Zostanie wyświetlony zegar lub kalendarz.

Menu zegara


- 1 Gdy zostanie wyświetlony zegar lub kalendarz, dotknij przycisku **MENU**, aby przejść do menu zegara.

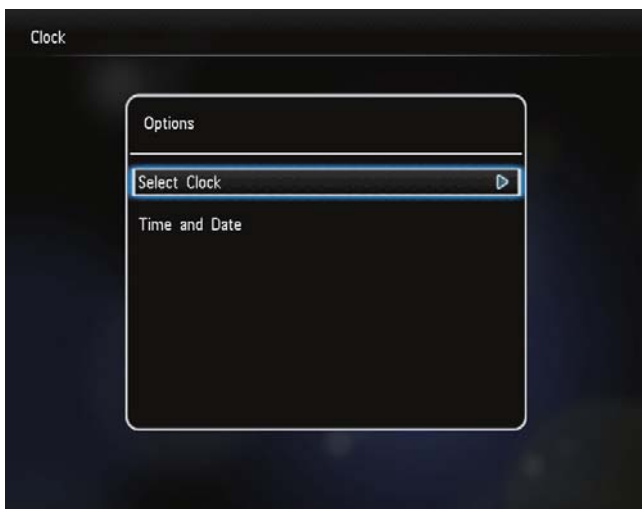

- **[Select Clock]**: wybór innego szablonu zegara lub kalendarza w celu jego wyświetlania.
- **[Time and Date]**: dotknij przycisku ▲/▼/◀▶, aby ustawić godzinę lub datę albo wybrać format godziny lub daty. Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawienia — ustawianie godziny i daty”.

Wybór stylu zegara lub kalendarza

- 1 W menu zegara wybierz opcję **[Select Clock]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 2 Dotknij przycisku ◀▶, aby wybrać szablon zegara lub kalendarza, a następnie dotknij przycisku **OK**.

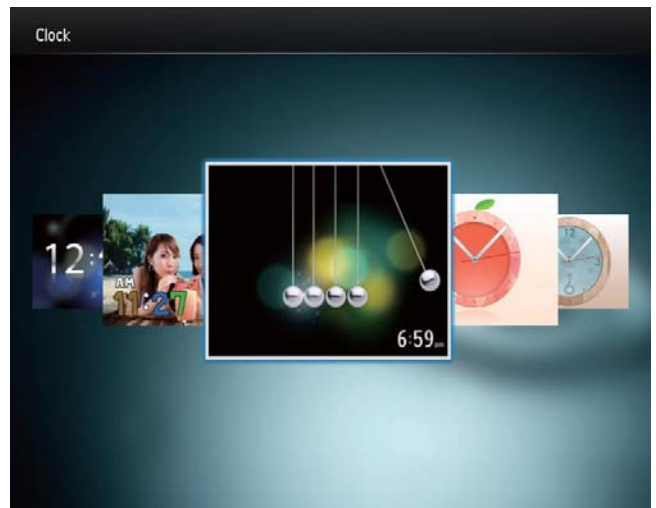

- Aby powrócić do ekranu głównego, przytrzymaj przycisk ⌘.


7 Przypomnienia

Tworzenie przypomnienia


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Create Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

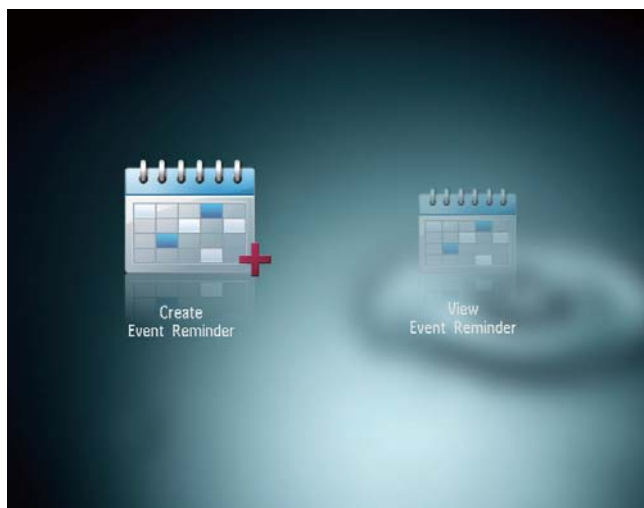


- 3 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz szablon przypomnienia, a następnie dotknij przycisku **OK**.

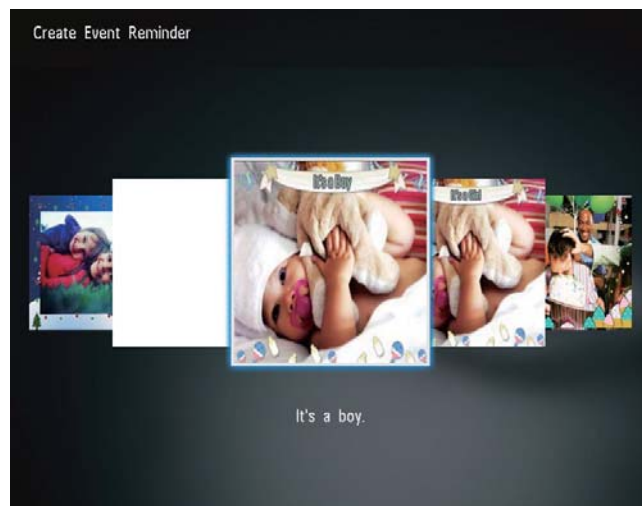

- ↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.
- ↳ Zmień obraz przypomnienia.
- ↳ Dokonaj edycji tekstu przypomnienia.
- ↳ Ustaw czas rzeczywisty oraz właściwą datę, jeśli funkcja ma zastosowanie.

- 4 Wybierz opcję **[Done]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

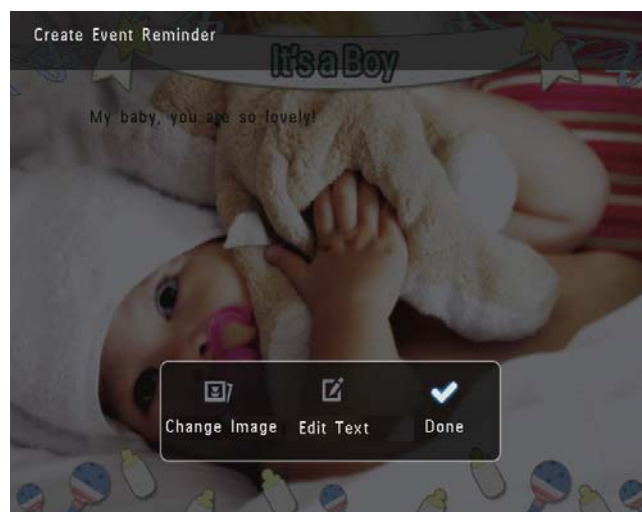


- ↳ Na ekranie zostanie wyświetlony monit o ustawienie harmonogramu przypomnienia.


- 5 Ustawianie harmonogramu wiadomości.



- **[Event Name]:** wprowadzanie nazwy. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Wprowadzanie nazwy przypomnienia”.
- **[Repeat]:** wybór częstotliwości powtarzania
- **[Set Date]:** ustawianie daty lub dnia
- **[Set Time]:** ustawianie godziny

6 Po ustawieniu przypomnienia wybierz opcję **[Done]** i dotknij przycisku **OK**.

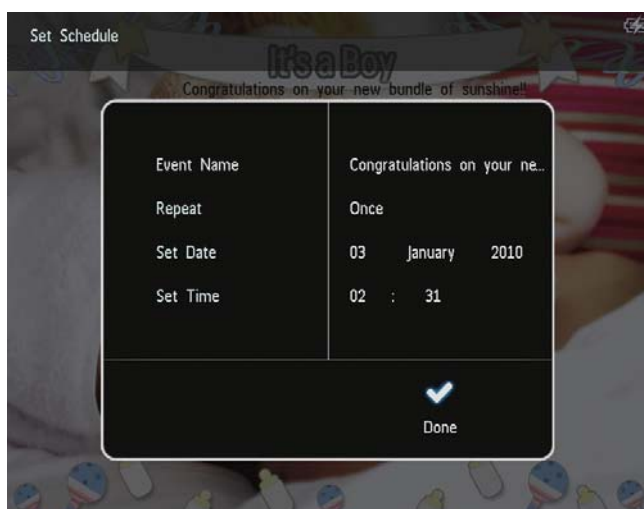

- Aby wyświetlić dostępne przypomnienia, wybierz opcję **[View Event Reminder]**.
- Aby powrócić do ekranu głównego, przytrzymaj przycisk .

Wprowadzanie nazwy przypomnienia

1 Wybierz opcję **[Event Name]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

2 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.

3 Aby wprowadzić nazwę (ok. 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.

4 Po wprowadzeniu nazwy wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.




Edycja przypomnienia


1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Create Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

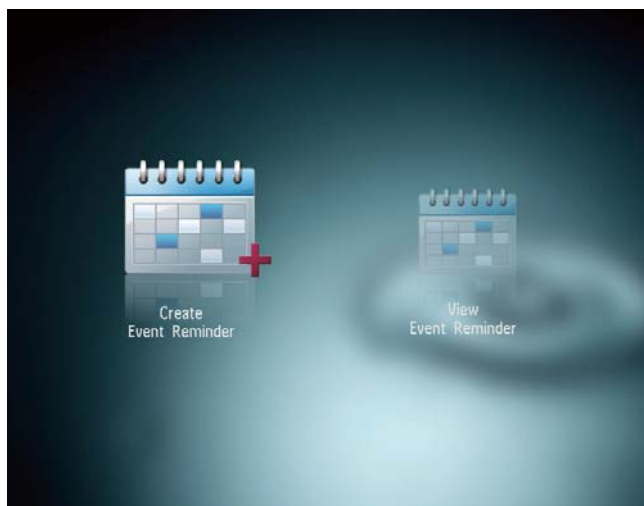


- 3 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz szablon przypomnienia, a następnie dotknij przycisku **OK**.

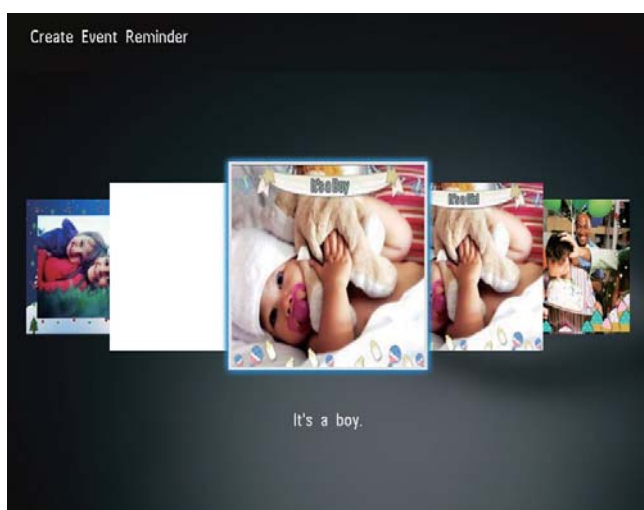

- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji, aby dokonać edycji przypomnienia.
- **[Change Image]**: zmiana obrazu przypomnienia
 - **[Edit Text]**: edycja tekstu przypomnienia

Zmiana obrazu przypomnienia:


- 1 Wybierz opcję **[Change Image]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

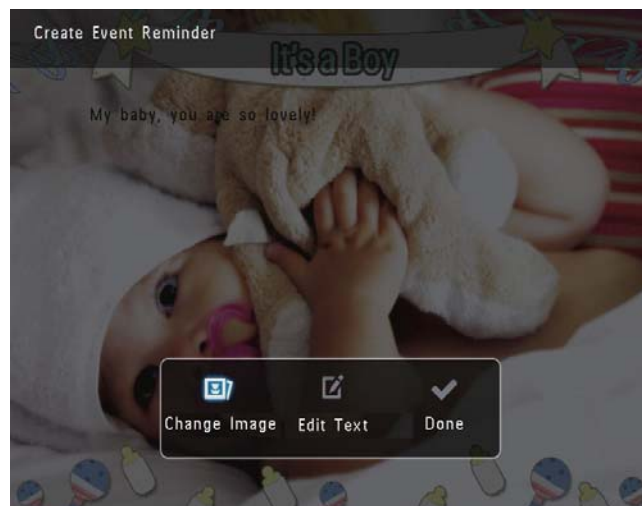


- 2 Wybierz obraz dostępny w ramce PhotoAlbum, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Edycja tekstu przypomnienia:


- 1 Wybierz opcję **[Edit Text]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

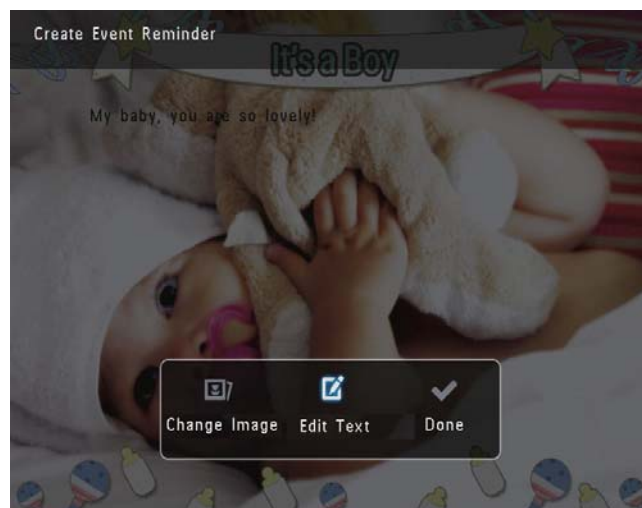

- 2 Wybierz wstępnie zdefiniowany szablon, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 ➔ Zostanie wyświetlona klawiatura.

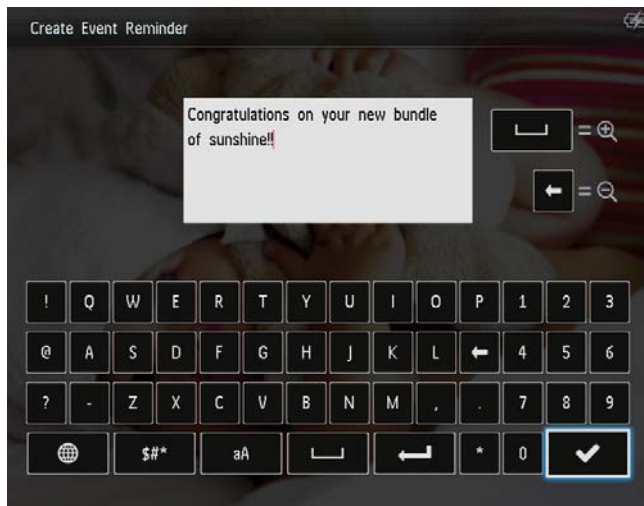

- 3 Dotknij dwukrotnie przycisku ▼, aby przejść do klawiatury.
- 4 Aby wprowadzić tekst, wybierz litery lub cyfry, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Wybierz metodę wprowadzania tekstu, patrz część „Znaczenie ikon klawiatury”.
 - Aby przełączać między wielkimi i małymi literami, wybierz klawisz **aA** na wyświetlonej klawiaturze, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 5 Po wprowadzeniu tekstu wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 6 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ określ położenie tekstu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

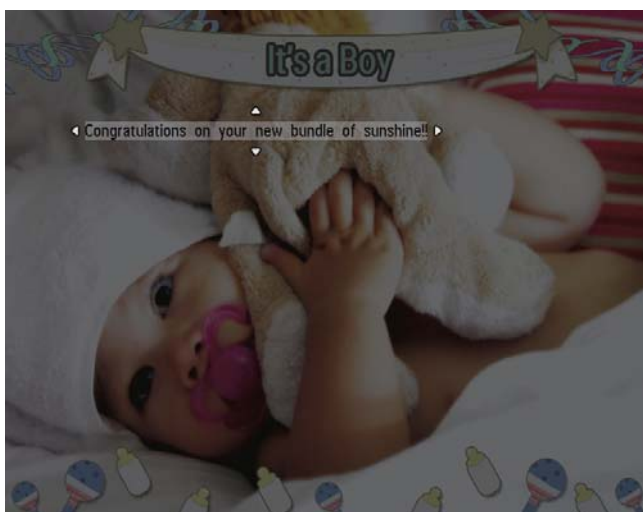

- 7 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz kolor lub czcionkę tekstu, a następnie dotknij przycisku **OK**.




- 8 Wybierz klawisz ✓, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 9 Wybierz opcję **[Done]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wyświetlanie przypomnienia


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[View Event Reminder]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

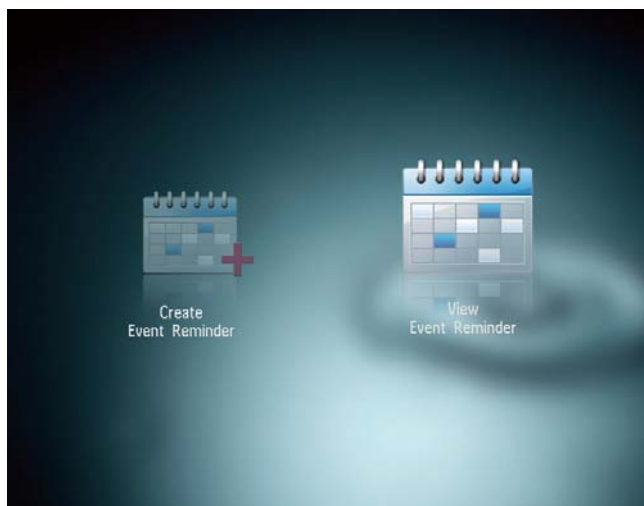

- 3 Wybierz przypomnienie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 ↳ Zostanie wyświetlone przypomnienie.
- Aby kontynuować, dotknij przycisku **MENU**, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.

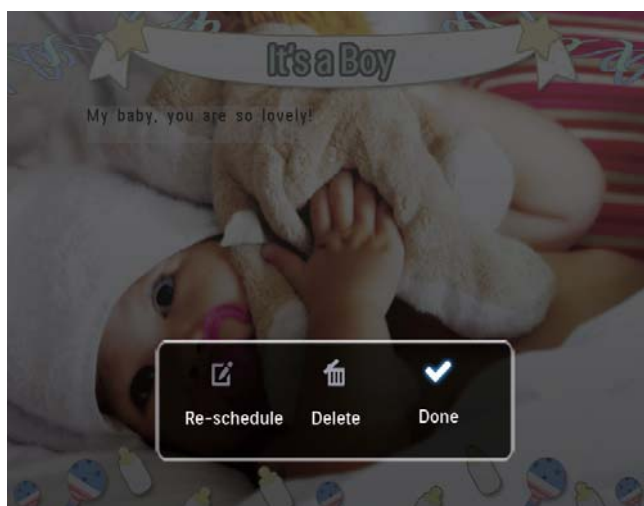

- **[Re-schedule]**: zmiana harmonogramu przypomnienia
 - **[Delete]**: usunięcie przypomnienia
- Aby powrócić do wyświetlania innych przypomnień, wybierz opcję **[Done]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.


8 Ustawienia

Wybór języka menu ekranowego

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Language]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz język, a następnie dotknij przycisku **OK**.

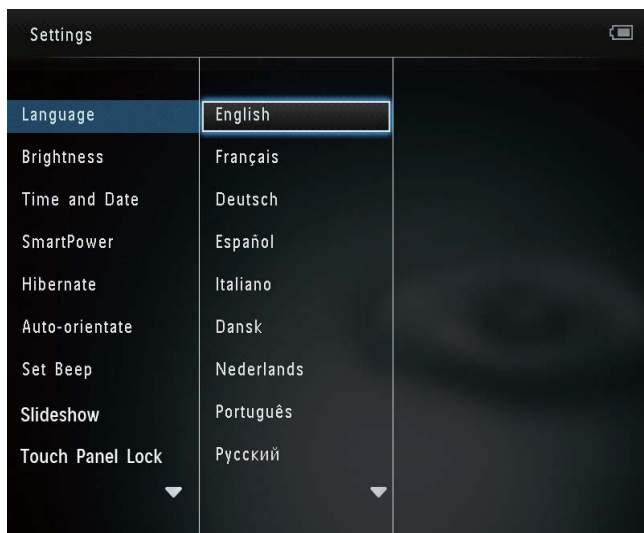

Regulacja jasności

Istnieje możliwość dostosowania jasności wyświetlacza ramki PhotoAlbum w celu uzyskania optymalnego obrazu.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Brightness]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.




- 3 Za pomocą przycisków **▲/▼** wyreguluj jasność, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie godziny i daty


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Time and Date]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Set Time]** / **[Set Date]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

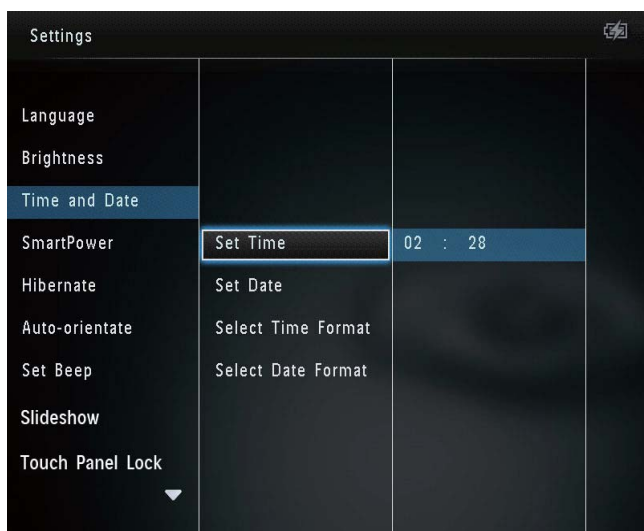

- 2 Wybierz opcję **[Time and Date]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, a następnie dotknij przycisku ►.
- 4 Wybierz format, a następnie dotknij przycisku **OK**.

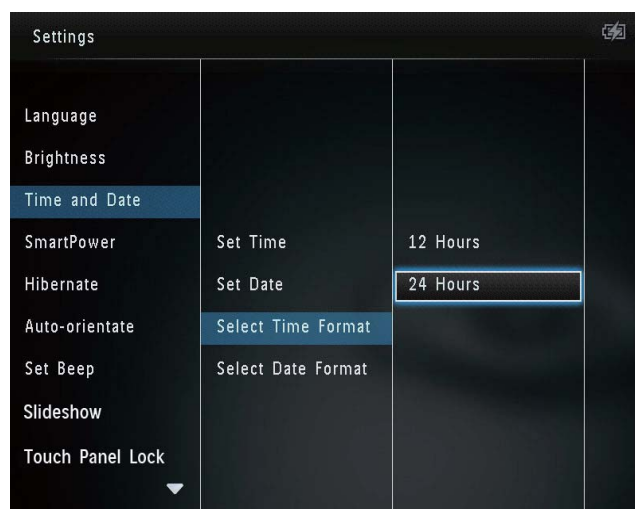

- 4 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀▶ ustaw minuty, godzinę, dzień, miesiąc i rok, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie formatu godziny i daty

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie timera SmartPower

Timer SmartPower umożliwia ustawienie godziny automatycznego włączania lub wyłączania wyświetlacza ramki PhotoAlbum. Po automatycznym wyłączeniu wyświetlacza ramka PhotoAlbum przechodzi do trybu gotowości (uśpienia).


Uwaga

- Sprawdź, czy w ramce PhotoAlbum ustawiono prawidłowo aktualną godzinę.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[SmartPower]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby wyłączyć funkcję SmartPower, wybierz opcję **[Off]** a następnie dotknij przycisku **OK**.

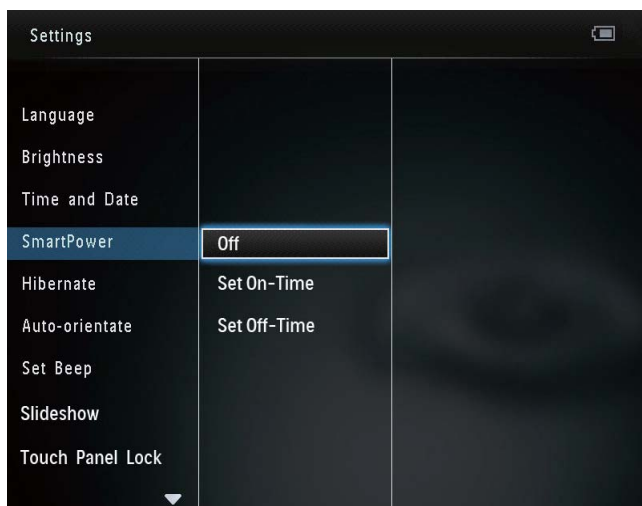

- 4 Za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** ustaw godzinę, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wskazówka


- Gdy ramka PhotoAlbum znajduje się w trybie gotowości (uśpienia), można ją włączyć, naciskając przycisk **⏻**.
- Gdy ramka PhotoAlbum jest zasilana za pomocą wbudowanego akumulatora: po dłuższym czasie bez wykonania żadnej czynności zmniejsza się intensywność podświetlenia wyświetlacza, a następnie urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

Hibernacja ramki PhotoAlbum


- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Hibernate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.
 - ➔ Po określonym czasie ramka PhotoAlbum przejdzie w tryb hibernacji.
 - Aby wyłączyć funkcję hibernacji, wybierz opcję **[Never]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

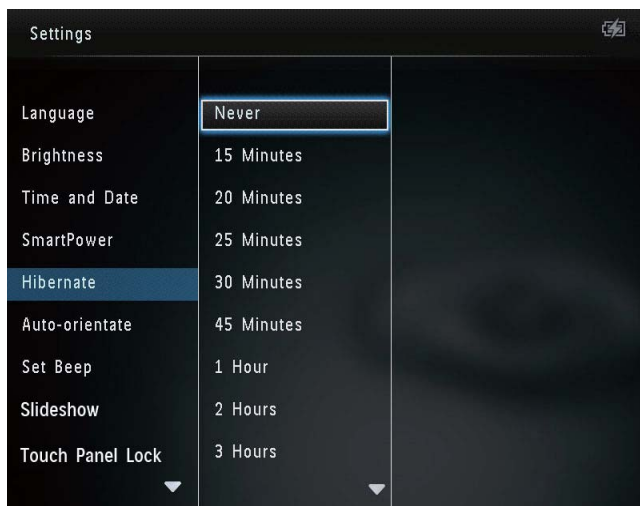

- Aby wyjść z trybu hibernacji ramki PhotoAlbum, naciśnij przycisk ⏏.

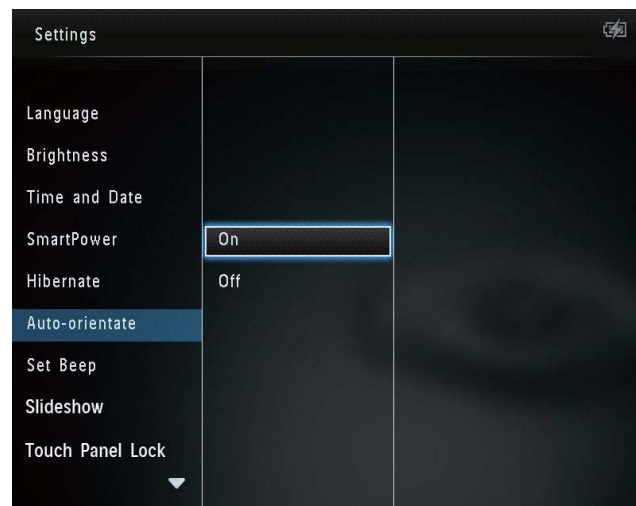

- Aby wyłączyć funkcję automatycznej orientacji ekranu, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie automatycznej orientacji ekranu

Funkcja automatycznej orientacji ekranu umożliwia odtwarzanie zdjęć we właściwej orientacji, w zależności od poziomej lub pionowej orientacji ramki PhotoAlbum.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Set Beep]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- 2 Wybierz opcję **[Auto-orientate]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 3 Wybierz opcję **[On]**, aby włączyć dźwięk przycisków.
 - Aby wyłączyć dźwięk przycisków, wybierz opcję **[Off]**.
- 4 Dotknij ikony **OK**.


Ustawianie pokazu slajdów

Wybór odstępu czasowego w pokazie slajdów

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Interval]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

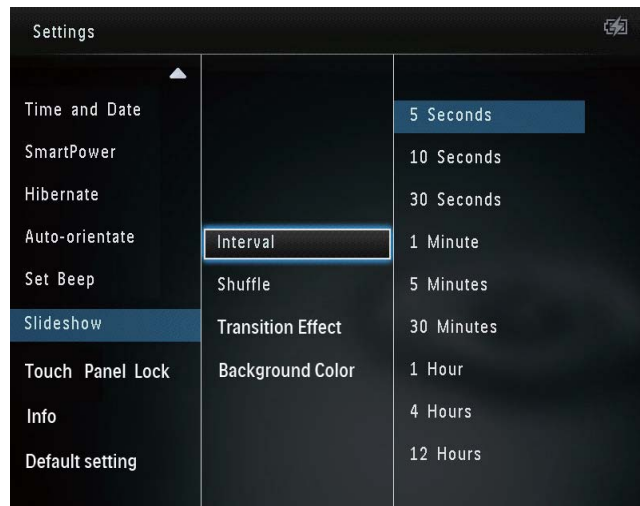

- 4 Wybierz odstępowy czasowy dla pokazu slajdów, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór sekwencji pokazu slajdów

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.




- 2 Wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pozycję **[Shuffle]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Aby wyświetlać zdjęcia losowo, wybierz opcję **[On]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Aby wyświetlać zdjęcia po kolei, wybierz opcję **[Off]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Wybór efektu przejścia

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Transition Effect]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

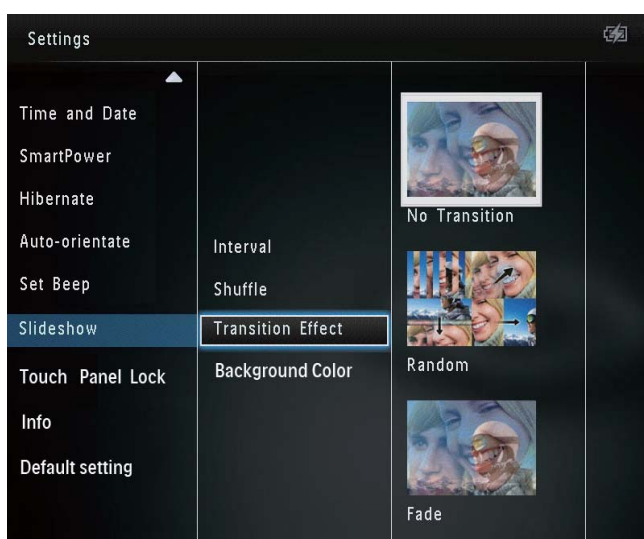

- 4 Wybierz efekt przejścia, a następnie dotknij przycisku **OK**.


Wybór koloru tła

Dla zdjęć mniejszych od ekranu ramki PhotoAlbum można wybrać kolor obramowania tła.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Slideshow]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Background Color]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 4 Wybierz opcję **[RadiantColor]** / kolor tła / **[Auto-fit]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

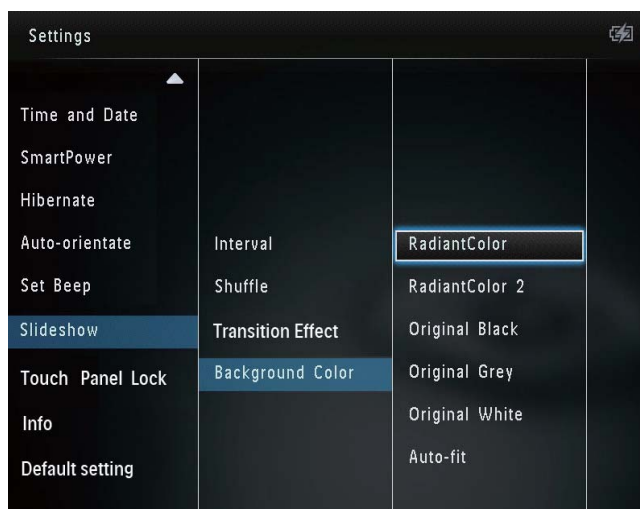

- ➔ Po wybraniu opcji **[RadiantColor]** ramka PhotoAlbum rozciągnie kolory na krawędziach zdjęcia niezajmującego całego wyświetlacza tak, aby wypełnić nimi pozostałą część ekranu bez wyświetlania czarnych pasów czy zniekształcania proporcji.



- ➔ Po wybraniu koloru tła ramka PhotoAlbum wyświetli zdjęcie z wybranym kolorem tła.



- ➔ Po wybraniu opcji **[Auto-fit]** ramka PhotoAlbum rozciągnie zdjęcie do całego ekranu z możliwym zniekształceniem obrazu.



Odblokowanie panelu dotykowego

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Touch Panel Lock]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 3 Wybierz opcję **[Auto-Lock On]**, aby włączyć blokadę, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - ➔ Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie użyty żaden przycisk, panel dotykowy zostanie automatycznie zablokowany, a znajdujące się na nim wskaźniki LED zostaną wyłączone.
 - Aby wyłączyć blokadę, wybierz opcję **[Auto-Lock Off]**.

Aby włączyć zablokowany panel dotykowy:

- 1 Dotknij dowolnego przycisku.
↳ Włączą się wskaźniki LED.
- 2 Szybko przeciągnij palcem po suwaku od lewej do prawej strony, aby odblokować panel dotykowy.


Wyświetlanie informacji na temat ramki PhotoAlbum

Można sprawdzić nazwę modelu i wersję oprogramowania sprzętowego ramki PhotoAlbum oraz stan pamięci ramki PhotoAlbum i innych dostępnych urządzeń pamięci.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Info]**.

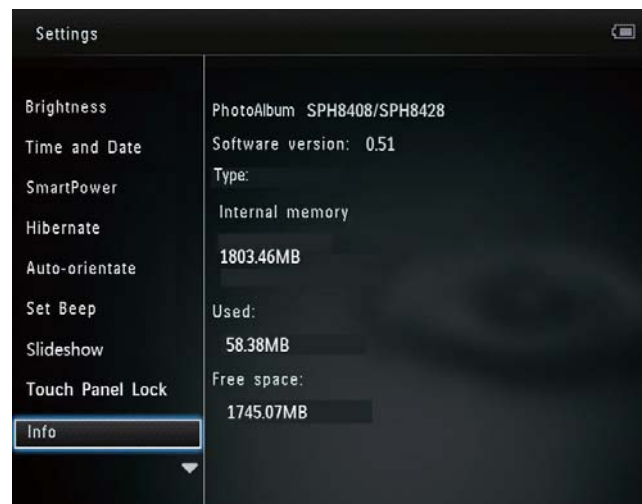

- ↳ Na ekranie zostaną wyświetlone informacje dotyczące ramki PhotoAlbum.


Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.



- 2 Wybierz opcję **[Default Settings]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.
↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 3 Wybierz opcję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**.

- ↳ Wszystkie ustawienia ramki PhotoAlbum zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Aby anulować tę czynność, wybierz opcję **[No]** w ramach monitu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

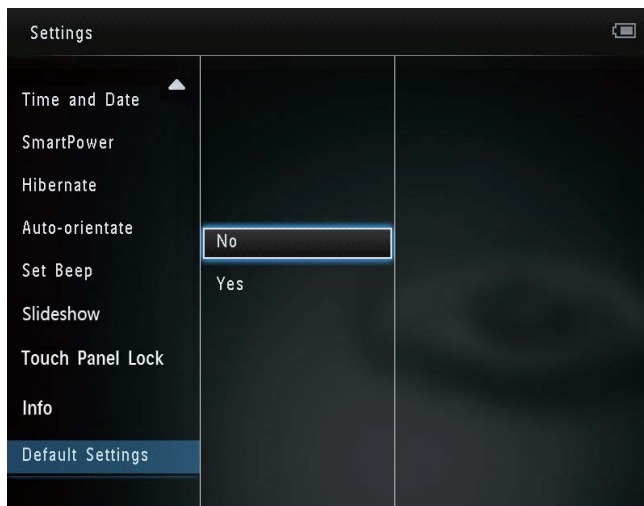

9 Aktualizacja oprogramowania ramki PhotoAlbum



Przestroga

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie wyłączaj zasilania ramki PhotoAlbum.

Aby zaktualizować oprogramowanie ramki PhotoAlbum, pobierz jego najnowszą wersję ze strony www.philips.com/support. Na stronie nie są dostępne wcześniejsze wersje oprogramowania.

- 1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.
- 2 Wyszukaj swoją ramkę PhotoAlbum i przejdź do sekcji z oprogramowaniem.
- 3 Pobierz najnowszą wersję oprogramowania i zapisz ją w katalogu głównym karty SD.
- 4 Włóż kartę SD do gniazda ramki PhotoAlbum.
- 5 Włącz ramkę PhotoAlbum.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.
- 6 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania ramka PhotoAlbum uruchomi się ponownie.

10 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obraz i wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (w poziomie)/110° (w pionie)
- Czas działania przy ustawieniu jasności do 50%: 20000godz.
- Proporcje obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność (typowa): 200 cd/m²
- Kontrast (typowy): 400:1
- Obsługiwane formaty zdjęć:
 - Zdjęcie JPEG (rozd. maks. 8000 x 8000 pikseli)
 - Zdjęcia w progresywnym formacie JPEG (do 1024 x 768 pikseli)

Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej:
 - 1 GB, co umożliwia zapisanie do 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
- Typy kart pamięci:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - karta xD (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Połączenia

- USB 2.0 Slave

Wymiary i waga

- Wymiary zestawu bez podstawki (S x W x G): 220 x 179 x 20,6 mm
- Wymiary zestawu z podstawką (S x W x G): 220 x 188 x 100 mm
- Waga bez podstawki: 0,514 kg

Zasilanie

- Obsługiwane typy zasilania:
 - wbudowany akumulator
 - zasilanie sieciowe
- Poziom efektywności: V
- Średni pobór mocy:
 - W trybie pokazu slajdów: 5 W
 - W trybie pokazu slajdów podczas ładowania: 7 W
- Wbudowany akumulator:
 - Dane techniczne: akumulator litowo-polimerowy 7,4 V
 - Pojemność: 600 mAh
 - Czas działania: 1 godzina
 - Czas ładowania: 2,5 godziny
- Zasilacz sieciowy:
 - Producent: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Numer modelu: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Wejściowe: 100–240 V, 50/60 Hz
 - Wyjście: 9 V == 1 A

Zasilacz	Region
DSA-9PFB-09 FEU	Europa, Rosja i Singapur
DSA-9PFB-09 FUK	Wielka Brytania i Hongkong
DSA-9PFB-09 FAU	Australia i Nowa Zelandia
DSA-9PFB-09 FCN	Chiny

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Podstawka dokująca
- Płyta CD-ROM z elektroniczną instrukcją obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi

Udogodnienia

- Czytnik kart: wbudowany
- Obsługiwane formaty zdjęć:
 - Zdjęcia JPEG (rozd. maks. 8000 x 8000 pikseli)
 - Zdjęcie w progresywnym formacie JPEG (tylko rozdzielczość 1024 x 768 pikseli)
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: automatyczna orientacja zdjęcia
- Przyciski i elementy sterujące: panel dotykowy, przycisk zasilania
- Tryb odtwarzania: pokaz slajdów, widok miniatur, widok albumu
- Zarządzanie albumami: tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, dodawanie do albumu ulubionych
- Zarządzanie zdjęciami: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, obracanie, dodawanie do albumu ulubionych, wybór tonacji kolorów
- Zegar: zegar, kalendarz, ustawianie godziny i daty
- Przypomnienia: tworzenie przypomnień, wyświetlanie przypomnień
- Ustawienia pokazu slajdów: efekt przejścia, kolor tła, odstęp czasowy, odtwarzanie losowe, wybór tonacji kolorów
- Tonacja kolorów: czarno-biała, sepia, inne kolory
- Kolor tła ekranowego: czarny, biały, szary, automatycznie dopasowany, kolor promienny
- Ustawienia: język, jasność, godzina i data, SmartPower, hibernacja, automatyczna orientacja ekranu, dźwięk przycisków, ustawienia pokazu slajdów, informacje dotyczące ramki PhotoAlbum, przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych ramki PhotoAlbum
- Stan systemu: nazwa modelu, wersja oprogramowania, rozmiar pamięci
- Obsługa Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Zgodność z przepisami: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Pozostałe udogodnienia: zgodność z blokadą Kensington
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, duński, holenderski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny

11 Często zadawane pytania

Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?

Ekran LCD nie jest ekranem dotykowym. Po włączeniu ramki PhotoAlbum można sterować jej funkcjami za pomocą panelu dotykowego.

Czy można wykorzystać ramkę PhotoAlbum do usunięcia zdjęć z karty pamięci?

Tak, urządzenie obsługuje funkcję usuwania zdjęć z zewnętrznego urządzenia, takiego jak karta pamięci. Upewnij się, że funkcja usuwania jest włączona w karcie pamięci umieszczonej w ramce PhotoAlbum.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie wyświetla niektórych zdjęć?

- Ramka PhotoAlbum umożliwia odtwarzanie zdjęć wyłącznie w formacie JPEG (rozd. maks. 8000 x 8000 pikseli) i formacie progresywnym JPEG (maks. 1024 x 768 pikseli).
- Upewnij się, że zdjęcia nie są uszkodzone.

Dlaczego moja ramka PhotoAlbum nie przełącza się w tryb automatycznego wyłączenia po jego ustawieniu?

Sprawdź, czy ustawiono prawidłowo rzeczywisty czas, godzinę automatycznego wyłączenia i godzinę automatycznego włączenia. Ramka PhotoAlbum automatycznie wyłączy wyświetlacz dokładnie o godzinie automatycznego wyłączenia. Jeśli w danym dniu ustawiona godzina już minęła, urządzenie wyłączy się samoczynnie o tej godzinie w dniu następnym.

Czy mogę zwiększyć rozmiar pamięci, aby przechowywać więcej zdjęć w ramce PhotoAlbum?

Nie. Wewnętrzna pamięć ramki PhotoAlbum jest stała i nie może być rozszerzana. Można jednak przeglądać różne zestawy zdjęć, korzystając z różnych urządzeń pamięci podłączonych do ramki PhotoAlbum.

Ramka PhotoAlbum jest włączona, ale nie reaguje na polecenia. Co mogę zrobić?

Sprawdź, czy ramka PhotoAlbum jest włączona. Następnie zresetuj system, naciskając szpilką przycisk **RESET** znajdujący się z tyłu urządzenia.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

12 Słowniczek

B

Blokada Kensington

Kensington Security Slot (również K-Slot lub blokada Kensington). Rodzaj zabezpieczenia przed kradzieżą. Składa się z niewielkiego, wzmocnionego otworu w obudowie większości niewielkich lub przenośnych urządzeń komputerowych lub elektronicznych, szczególnie kosztownych i lekkich, takich jak laptopy, monitory komputerowe, komputery stacjonarne, konsole do gier lub projektory wideo. Dzięki niemu można przypinać te urządzenia do innych cięższych przedmiotów za pomocą specjalnej linki stalowej, najczęściej firmy Kensington.

J

JPEG

Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów nieruchomych. System kompresji danych obrazów nieruchomych, zaproponowany przez grupę Joint Photographic Expert Group, który charakteryzuje się małym spadkiem jakości obrazu pomimo jego wysokiego współczynnika kompresji. Pliki rozpoznawane są na podstawie ich rozszerzenia: „.jpg” lub „.jpeg”.

K

Karta MMC

MultiMedia Card. Karta pamięci flash umożliwiająca przechowywanie danych cyfrowych do telefonów komórkowych, palmtopów i innych urządzeń przenośnych. Karta wykorzystuje pamięć flash przy odczytywaniu/zapisywaniu z i do aplikacji lub modułów pamięci ROM (ROM-MMC) (to ostatnie zastosowanie jest szczególnie popularne w przypadku palmtopów).

Karta SD

Karta pamięci Secure Digital. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych dla aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i palmtopów. Karty SD mają identyczne wymiary jak karty MultiMediaCard (MMC), czyli 32 x 24 mm, ale są nieznacznie grubsze (2,1 mm w por. z 1,4 mm). Czytniki kart SD obsługują oba formaty. Dostępne są karty o pojemności do 4 GB.

Karta xD

EXtreme Digital Picture Card. Karta pamięci flash używana w aparatach cyfrowych.

kb/s

Kilobity na sekundę. System mierzenia przepływności cyfrowej, który jest często stosowany w przypadku wysoce skompresowanych formatów, takich jak AAC, DAB, MP3 itp. Ogólnie oznacza to, że im większa ilość, tym lepsza jakość.

M

Memory Stick

Memory Stick. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych w aparatach, kamerach wideo i innych urządzeniach przenośnych.

Miniatura

Miniatura to pomniejszona wersja obrazu stosowana w celu ułatwienia jego rozpoznania. Miniatury pełnią tę samą rolę dla obrazów, co indeks normalnego tekstu dla słów.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) jest potoczną nazwą formatów multimedialnych, w których każda klatka obrazu lub obszar z przeplotem danej sekwencji wideo w postaci cyfrowej jest osobno kompresowana jako obraz JPEG. Jest on często używany w urządzeniach przenośnych, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne.

MP3

Format pliku z systemem kompresji danych dźwiękowych. MP3 to skrót od nazwy Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala umieścić na jednej płycie CD-R lub CD-RW około 10 razy więcej danych niż zawiera zwykła płyta CD.

W

Współczynnik kształtu

Współczynnik kształtu odnosi się do stosunku długości do wysokości ekranów telewizyjnych. Współczynnik dla standardowego telewizora wynosi 4:3, zaś dla telewizora o wysokiej rozdzielczości lub szerokoekranowego — 16:9. Pole z literą pozwala na oglądanie obrazu z szerszej perspektywy na standardowym ekranie o współczynniku 4:3.

