

Bem-vindo


Guia de Iniciação Rápida




- 1** Ligação
- 2** Instalação
- 3** Utilização

PHILIPS


Conteúdo da caixa

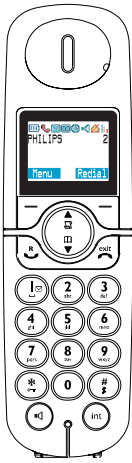


Auscultador CD640/CD645

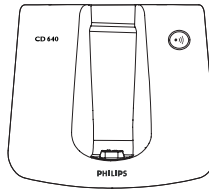


Base CD640
OU

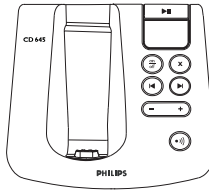

Base CD645



Fonte de alimentação
para a base



Cabo de telefone



2 baterias
recarregáveis AAA



Guia de Iniciação
Rápida



Manual do Utilizador
CD640 ou CD645



Garantia

O adaptador de linha pode não estar ligado ao cabo de telefone. Deverá encontrar o adaptador de linha na caixa. Neste caso, tem de ligar primeiro o adaptador de linha ao cabo de telefone antes de ligar o cabo de telefone à tomada.

Nos pacotes com diversos auscultadores, encontrará um ou mais auscultadores, carregadores com fontes de alimentação e baterias recarregáveis adicionais.



AVISO Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos com o seu telefone.


1

Ligação


Ligação da base

1. Insira a ficha do cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
2. Insira a ficha do cabo de telefone no orifício que se encontra na parte inferior da base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de telefone juntamente com o adaptador de linha, caso seja necessário, à tomada de telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

Ligação da fonte de alimentação

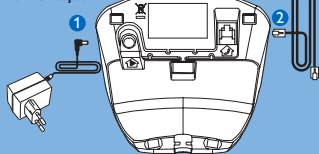

Ligação do cabo de telefone à tomada do telefone

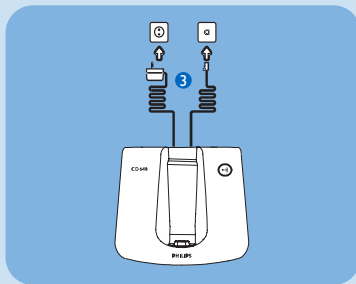


2


Instalação

Colocação das baterias recarregáveis e carregamento

Colocação das baterias

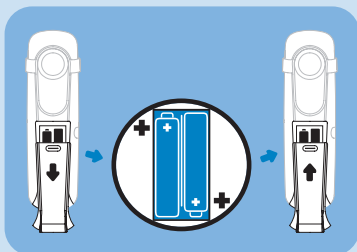

Carregamento do auscultador durante 24 horas

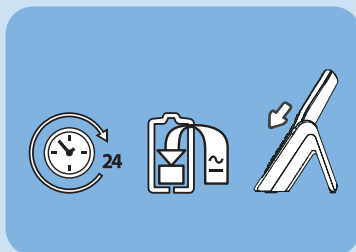







Configurar o seu telefone (se necessário)

Após o carregamento do seu telefone durante uns minutos, é visualizado o ecrã de Boas-Vindas.











1. Prima para visualizar a lista dos países
2. Prima / para alcançar o seu país
3. Prima para confirmar a sua selecção.

Acertar a hora









1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**
3. Prima  para seleccionar **Def. data/hora**
4. Prima 
5. Insira a hora actual (HH:MM) em formato 24 horas e a data actual (DD/MM/AA)
6. Prima  para guardar as suas definições

3 Utilização


Definir o alarme

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**
3. Prima  e / para seleccionar **Alarme**
4. Prima  e / para seleccionar **Desligado, Uma vez, ou Diário**
5. Prima  para guardar as suas definições



Renomear o seu auscultador

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**
3. Prima  e / para seleccionar **Nome auscultador**
4. Prima  para inserir o nome do auscultador
5. Prima  para guardar as suas definições


Efectuar uma chamada

Prima  e marque o número


OU

Marque o número e prima  ou .

Atender uma chamada



Quando o telefone tocar, prima  ou .

Desligar uma chamada











Prima .

Definir o volume do auscultador











Durante uma chamada:

Prima / para seleccionar o volume do auscultador do nível um ao nível cinco











Definir o wallpaper a ser visualizado no modo inactivo

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**
3. Prima  e / para seleccionar **Wallpaper**
4. Prima  e / para alcançar o wallpaper desejado
5. Prima  para guardar as suas definições












Ajustar o nível de contraste

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**
3. Prima  e / para seleccionar **Contraste**
4. Prima  e / para alcançar o nível de contraste desejado
5. Prima  para guardar as suas definições









Definir o tema de cor

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**
3. Prima  e / para seleccionar **Tema cor**
4. Prima  e / para alcançar o tema de cor desejado
5. Prima  para guardar as suas definições





Definir a melodia de toque

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**
3. Prima  para seleccionar **Tons auscultador**
4. Prima  e / para seleccionar **Melodia toque**
5. Prima  e / para alcançar a melodia de toque desejada
6. Prima  para guardar as suas definições









Gravar um número na agenda

1. Prima  para aceder ao menu principal
2. Prima / e  para seleccionar **Agenda**
3. Prima  para seleccionar **Nova entrada**
4. Insira o nome (máximo 12 caracteres)
5. Prima  para inserir o número (máximo 24 dígitos)
6. Prima  para escolher um grupo (<Nenhum Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
7. Prima  para guardar a entrada

Acéder à agenda

1. Prima  para aceder à agenda
2. Prima / para seleccionar a entrada pretendida da agenda
3. Prima  para ver os detalhes da entrada seleccionada da agenda

Ouvir as novas mensagens gravadas no atendedor automático (aplicável apenas ao CD645)

1. Prima  na base para ligar o atendedor automático
2. Prima  na base, a reprodução da nova mensagem mais antiga iniciar-se-á.
3. Prima  para saltar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte
4. Prima  para voltar à mensagem anterior se premir a tecla no espaço de um segundo durante a reprodução da mensagem actual
5. Prima  para voltar a reproduzir a mensagem actual se premir a tecla após um segundo durante a reprodução da mensagem actual
6. Prima  para aumentar ou  para diminuir o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem
7. Prima  para apagar a mensagem actual

Consulte o manual do utilizador CD645 para mais detalhes sobre a função do atendedor automático.

Resolução de problemas

Para mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD640 ou CD645.

Problema

Solução

Não há sinal de chamada

- Carregue as baterias pelo menos 24 horas
- Desloque-se para mais perto da base
- Utilize o cabo de telefone fornecido

Fraca qualidade de som

- Desloque-se para mais perto da base
- Coloque a base pelo menos a um metro de qualquer aparelho eléctrico

O  está a piscar

- Registe o auscultador na base
- Desloque-se para mais perto da base

O ecrã LCD do auscultador está em branco

- Tente desligar e ligar novamente a fonte de alimentação da base e siga as instruções para registar o auscultador
- Certifique-se que as duas baterias recarregáveis fornecidas foram devidamente inseridas no seu compartimento
- Certifique-se que as baterias fornecidas estão carregadas

O serviço de Identificação de Linha Chamadora (CLI) não funciona

- Verifique a sua subscrição com o seu operador de rede

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD640 ou o CD645.

Ajuda online

www.philips.com/support