

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

HMP5000

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah


| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Ovládanie a prehrávanie | 2 |
| 2 | Možnosti | 3 |
| | Možnosti videa | 3 |
| | Možnosti zvuku | 3 |
| | Možnosti fotografií | 4 |
| 3 | Prehľadávanie súborov | 5 |
| | Prehľadávanie všetkých súborov | 5 |
| | Prehľadávanie filmových súborov | 6 |
| | Prehľadávanie hudobných súborov | 7 |
| | Prehľadávanie súborov fotografií | 7 |
| 4 | Správa súborov | 9 |
| | Základné operácie | 9 |
| 5 | Vytvorenie siete | 11 |
| | Nastavenie bezdrôtovej siete | 11 |
| | Nastavenie káblovej siete | 12 |
| 6 | Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA) | 13 |
| 7 | Internetové služby | 14 |
| 8 | Nastavenia | 15 |
| | System | 15 |
| | Zvuk | 16 |
| | Video | 16 |
| | Nastavenie bezdrôtovej siete | 16 |
| | MISC (Rôzne) | 17 |
| 9 | EasyLink | 18 |
| 10 | Aktualizácia softvéru | 19 |
| | Aktualizácia softvéru cez internet | 19 |
| | Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB/kartu SD | 19 |

| | | |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 11 | Riešenie problémov | 20 |
|-----------|---------------------------|-----------|

| | | |
|-----------|------------------------|-----------|
| 12 | Technické údaje | 21 |
|-----------|------------------------|-----------|

1 Ovládanie a prehrávanie

Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.


| Funkcia | Tlačidlá/úkony |
|---|--|
| Zastavenie prehrávania. | • ■ |
| Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania. | • ► |
| Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci mediálny súbor. | • ◀/▶ |
| Návrat na domovskú obrazovku. | • 🏠 |
| Priblíženie alebo oddialenie obrazu. | Opakovane stlačte tlačidlo  . • Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami ▲▼◀▶. |
| Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. | Rýchlosť vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ / ▶▶. |
| Prístup k nastaveniam titulkov. | SUBTITLE |
| Otočenie fotografie. | Stlačte tlačidlo ▲ / ▼. |
| Navigácia v ponukách. | ▲, ▼, ◀, ▶ |
| Potvrdenie výberu alebo zadania. | OK |
| Prístup k ponukám možností počas prehrávania alebo v zozname súborov. | :≡ |
| Prístup k ponuke úpravy súborov v zozname priečinkov so súbormi. | EDIT |

Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto prehrávača. (Pozrite si časť „Nastavenie“ > „MISC (Rôzne)“ > [DivX® VOD kód])
- Podporované sú súbory titulkov so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass a .txt, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulkov sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbor titulkov musia byť uložené v rovnakom adresári.

2 Možnosti

Stlačením tlačidla  počas prehrávania prejdete k položkám možností.

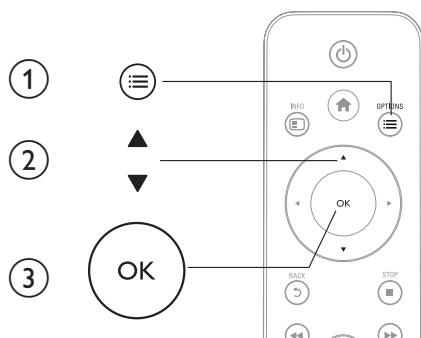

Možnosti videa

[Titulky]: Upravenie nastavení titulkov. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Zvuk]: Výber jazyka zvuku.

[ÍŠŤ NA]: Preskočenie prehrávania na určitý čas. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ▲▼ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením položky OK.

[Opakovať titul]: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.

[Opakovať vs.]: Opakované prehrávanie filmového súboru.

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidiel ◀▶ upravte jej hodnotu. Potom nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Možnosti zvuku

[Vyp. opakov.]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[Opakovať jeden]: Opakované prehrávanie aktuálneho hudobného súboru.

[Opakovať vs.]: Opakované prehrávanie všetkých hudobných súborov.

[Náhod. výber]: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

Možnosti fotografií

[**Načasov. snímok**]: Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.

[**Prechod snímok**]: Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.

[**Vyp. opakov.**]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[**Opakovať vs.**]: Opakované prehrávanie všetkých súborov fotografií.


[**Náhod. výber**]: Prehrávanie súborov fotografií v náhodnom poradí.


[**Hudba pozadia**]: Výber a spustenie prehrávania hudobného súboru počas prezentácie.

[**Nastavenie videa**]: Úprava nastavení videa.


3 Prehľadávanie súborov



Môžete prehľadávať mediálne súbory uložené na úložnom zariadení USB/karte SD.

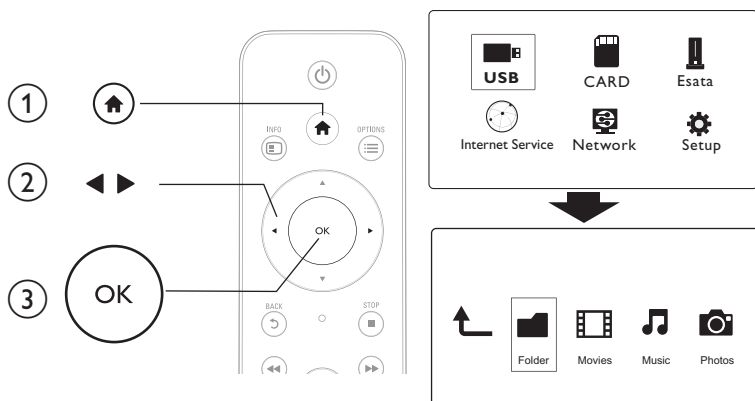

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[USB]/ [KARTA] / [Esata]**.
- 3 Vyberte režim prehľadávania mediálnych súborov.
 - **[Priečinok]**
 - **[Filmy]**
 - **[Hudba]**
 - **[Fotogr.]**


Prehľadávanie všetkých súborov

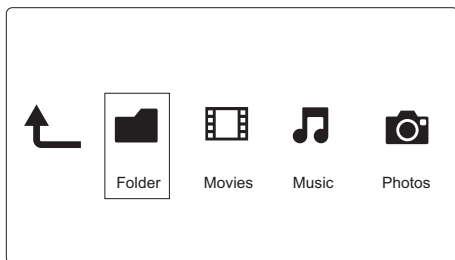

- 1 Pomocou tlačidiel  vyberte položku **[Priečinok]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdte.
- 2 Zvoľte úložné zariadenie USB/kartu SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo .


- 4 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.
- [Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry súborov alebo priečinkov.
 - [Zoznam]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.
 - [Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.
 - [Všetky médiá]: Zobrazia sa všetky mediálne súbory.
 - [Filmy]: Zobrazia sa filmové súbory.
 - [Fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií.
 - [Hudba]: Zobrazia sa hudobné súbory.

Prehľadávanie filmových súborov

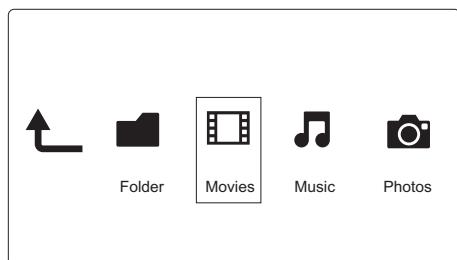


- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku [Filmy] a stlačením tlačidla OK výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ☰.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.
- [Hľadat']: Vyhľadávanie filmových súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.
 - [Miniatúry]: Zobrazia sa miniatúry filmových súborov.
 - [Zoznam]: Zobrazia sa filmové súbory v zozname.
 - [Náhľad]: Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.
 - [Vš. filmy]: Zobrazia sa všetky filmové súbory.
 - [Zobr. DVD]: Zobrazia sa všetky súbory ISO.
 - [Animácia Flash]: Zobrazia sa všetky súbory typu flash.
 - [Prejsť na prieč.]: Otvorí sa priečinok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.
 - [Názov]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.
 - [Veľk.]: Zobrazí sa zoznam filmových súborov zoradený podľa veľkosti vo vzostupnom poradí.
 - [Najsledovan.]: Zobrazí sa zoznam najčastejšie sledovaných filmových súborov.
 - [Naposledy pridané]: Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných filmových súborov.

Prehľadávanie hudobných súborov

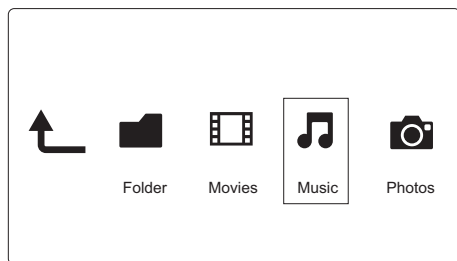

- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Hudba]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
 - 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ☰
 - 3 Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.
- [Hľadať]:** Vyhľadávanie hudobných súborov. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ▶|| spustíte vyhľadávanie.
- [Miniatúry]:** Zobrazia sa miniatúry hudobných súborov.
- [Zoznam]:** Zobrazia sa hudobné súbory v zozname.
- [Náhlad]:** Zobrazia sa filmové súbory s oknom ukážky.
- [Prejsť na prieč.]:** Otvorí sa priečinok, v ktorom sa nachádza zvolený súbor.
- [Vš. skladby]:** Zobrazia sa všetky hudobné súbory.
- [Albomy]:** Zobrazia sa hudobné súbory podľa albumov.
- [Interpreti]:** Zobrazia sa hudobné súbory podľa interpretov.
- [Žánre]:** Zoradenie hudobných súborov podľa žánrov.
- [Roky]:** Zoradenie hudobných súborov podľa rokov.
- [Zozn. skl.]:** Zobrazia sa zoznamy skladieb.
- [Naposledy prehrávané]:** Zobrazí sa zoznam nedávno prehrávaných hudobných súborov.
- [Naposledy pridané]:** Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných hudobných súborov.
- [Názov]:** Zobrazí sa zoznam hudobných súborov zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.

Prehľadávanie súborov fotografií

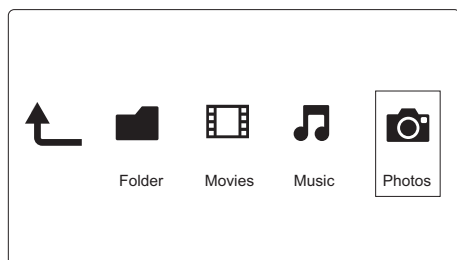


- 1 Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku **[Fotogr.]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.
- 2 V prehľadávači súborov stlačte tlačidlo ☰

- 3** Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte režim, v ktorom chcete prezerat' alebo usporiadať súbory.
- [Hľadať]:** Vyhľadávanie súborov s fotografiami. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kľúčové slová pomocou mini klávesnice a stlačením tlačidla ►|| spustíte vyhľadávanie.
- [Miniatúry]:** Zobrazia sa miniatúry súborov s fotografiami alebo priečinkov.
- [Zoznam]:** Zobrazia sa súbory alebo priečinky v zozname.
- [Náhľad]:** Zobrazia sa súbory alebo priečinky s oknom ukážky.
- [Katalóg fotogr.]:** Zobrazia sa súbory fotografií v režime adresárov.
- [Zobr. katalógu]:** Zobrazia sa súbory fotografií v režime listov priečinkov.
- [Zobr. dátumu]:** Zoradenie súborov fotografií podľa dátumu úpravy.
- [Vš. fotografie]:** Zobrazia sa všetky súbory fotografií.
- [Albums]:** Zoradenie súborov fotografií podľa albumov.
- [Názov]:** Zobrazí sa zoznam súborov fotografií zoradený podľa ich názvu v abecednom poradí.
- [Naposledy pridané]:** Zobrazí sa zoznam nedávno pridaných súborov fotografií.
- [Naposledy prehrávané]:** Zobrazí sa zoznam nedávno prehrávaných súborov fotografií.

4 Správa súborov

Môžete spravovať mediálne súbory na úložnom zariadení.

Základné operácie

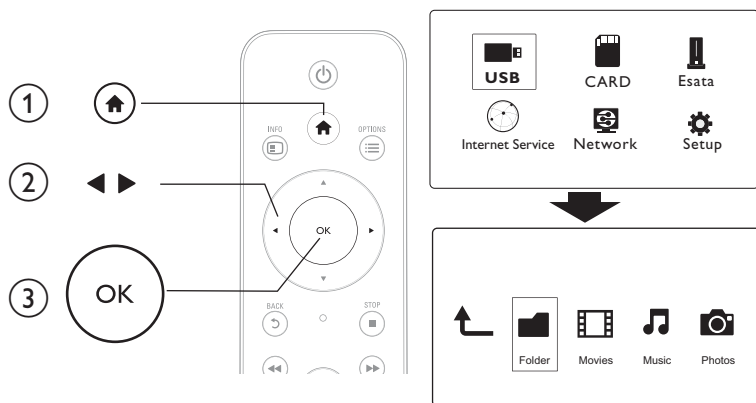

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[USB]/ [KARTA] / [Esata] >[Priečinok]**.
- 3 Zvoľte oddiel úložného zariadenia USB/SD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou tlačidiel / vyberte požadovaný súbor alebo adresár a stlačte tlačidlo **[Uprav.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka úpravy súborov.
- 5 Pomocou tlačidiel / vyberte príslušnú operáciu a tlačidlom **OK** výber potvrdte.
[Kopír:]: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla .
↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa skopíruje na cieľové miesto.
[Odstráni:]: Vyberte možnosť **[Áno]** a tlačidlom **OK** potvrdte výber.
↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa odstráni.
[Presun:]: Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla .
↳ Zvolený súbor alebo priečinok sa presunie na cieľové miesto.
[Premen.]
 - 1 Vyberte položku **[Premen.]**, upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdte stlačením tlačidla .
 - 2 Vyberte položku **[OK]** a stlačením tlačidla **OK** použijete nový názov.
[Viacnásobný výber]
 - 1 Pomocou tlačidiel / vyberte súbor alebo priečinok a stlačením tlačidla ho pridajte do zoznamu.

- 2 Po skončení pridávania súborov a priečinkov stlačte položku **[Uprav.]**.
- 3 Vyberte požadovanú operáciu.

| | |
|----------------------|--|
| [Kopír.] | Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla ►II. |
| [Odstrániť] | Vyberte možnosť [Áno] a stlačením tlačidla ►II odstráňte zvolené súbory alebo priečinky. |
| [Presun] | Vyberte cieľové miesto a výber potvrdte stlačením tlačidla ►II. |
| [Ulož. zozn. sklad.] | <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete uložiť zoznam prehrávania, vyberte položku [OK].• Vyberte položku [Premen.], upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdte stlačením tlačidla ►II. |
| [Uložiť fotoalbum] | <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete uložiť album fotografií, vyberte položku [OK].• Vyberte položku [Premen.], upravte názov pomocou mini klávesnice a zadanie potvrdte stlačením tlačidla ►II. |



Poznámka

- Ak chcete bezpečne odobrať pripojené úložné zariadenie, stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo ■.

5 Vytvorenie siete

Keď pripojíte tento prehrávač k počítačovej sieti a internetu, môžete:

- Prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášaných z počítača.
- Sledovať TV programy online.
- Prehliadať internetové albumy fotografií.
- Aktualizovať softvér tohto prehrávača cez internet.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Čo potrebujete

Bezdrôtový smerovač pripojený na internet

- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti alebo internetu pomocou bezdrôtového smerovača.



- 2 Vykonajte inštaláciu bezdrôtovej siete.

- 1) Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2) Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3) Vyberte položku **[Sieť]>[Bezdrôtové] > [Pripojiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
- 4) Zo zoznamu vyberte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5) Pomocou miniatúrnej klávesnice zadajte svoj kľúč WEP alebo WPA a stlačte tlačidlo **▶||**.
↳ Spustí sa test pripojenia
↳ Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete.
- 6) Stlačením tlačidla **OK** ukončíte ponuku.



Poznámka


- Ak chcete znova prehliadať dostupné bezdrôtové siete, stlačte tlačidlo **⌂**.

Nastavenie káblovej siete

Čo potrebujete

Káblový smerovač pripojený na internet

- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti alebo internetu pomocou káblového smerovača.

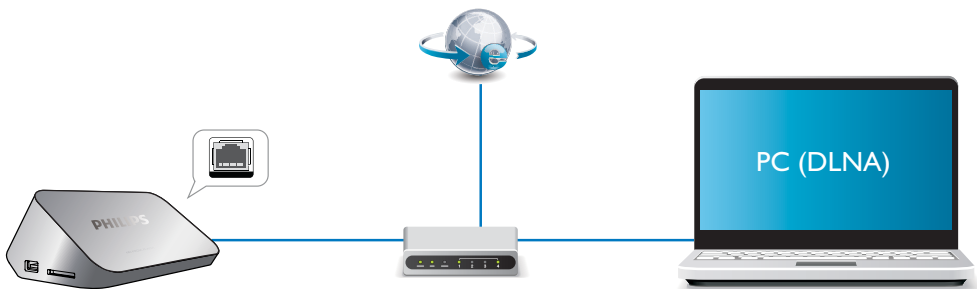

- 2 Vykonajte inštaláciu siete.

- 1) Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2) Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3) Vyberte položku **[Siet] > [Ethernet] > [IP DHCP (AUTOMATIC.)] > [DHCP (AUTOMATICKY)]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 4) Vyberte položku **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložíte nastavenia siete.
 - ↳ Spustí sa test pripojenia.
 - ↳ Po dokončení testu sa zobrazí stav pripojenia siete.
- 6) Stlačením tlačidla **OK** ukončíte ponuku.

Adresu IP môžete zadať manuálne.

- 1 Vyberte položku **[Siet] > [Ethernet] > [PEVNÁ IP (MANUÁLNE)]**.
 - ↳ Zobrazí sa tabuľka adres IP.
- 2 Stlačením tlačidla **◀▶** vyberte položku a stlačením tlačidla **▲▼** upravte hodnotu.
- 3 Keď dokončíte nastavenie adresy IP, stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 4 Vyberte položku **[Áno]** a stlačením tlačidla **OK** uložíte nastavenia siete.



6 Prehrávanie multimediálnych súborov z počítača (DLNA)

Pomocou tohto prehrávača s certifikáciou DLNA pripojeného k počítačovej sieti môžete prehrávať videá, hudbu a fotografie z vášho počítača.



Poznámka


- Ak chcete prehľadávať multimediálne súbory uložené v počítači, uistite sa, že je v počítači nainštalovaný softvér mediálneho servera DLNA (napr. Windows Media Player 11 alebo novšia verzia).







- 1 Pripojte tento prehrávač k počítačovej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- 2 V softvéri mediálneho servera DLNA (napr. Windows Media Player 11 alebo novšia verzia) v počítači je potrebné nastaviť nasledujúce položky:
 - ① Zdieľanie médií s týmto prehrávačom (pozrite si dokument „Pomocník“ v softvéri mediálneho servera).
 - ② Zdieľanie súborov alebo pridanie súborov do knižnice (pozrite si dokument „Pomocník“ v softvéri mediálneho servera).
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **[Siet]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
 - Ak chcete prehľadávať zdieľané priečinky počítača, vyberte položku **[Zdieľaný priečinok]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete prehľadávať zdieľané mediálne súbory, vyberte položku **[Zdieľané súbory médií]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte mediálny súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
 - Do ponuky možností prehľadávania sa dostanete stlačením tlačidla .
 - Podrobnosti nájdete v časti „Prehľadávanie všetkých súborov“.

7 Internetové služby

Pomocou tohto prehrávača máte prístup k rôznym online službám, napríklad filmom, obrázkom hudbe a hrám.


| | |
|----------------|--|
| Čo potrebujete | Pripojte tento prehrávač na internet. (pozrite si časť „Vytvorenie siete“) |
|----------------|--|

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Internetové služby]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa internetové služby.
- 3 Vyberte službu.
 - **[Facebook]**: sociálna sieťová služba
 - **[AccuWeather]**: celosvetová online služba s predpoveďou počasia
 - **[YouTube]**: služba na zdieľanie videí
 - **[Picasa]**: album fotografií online
- 1 Používajte tieto služby podľa pokynov na obrazovke a ovládajte ich pomocou diaľkového ovládania.

| Funkcia | Tlačidlo/úkon |
|--|---|
| Výber služby alebo položky. |     |
| Potvrdenie výberu. | OK |
| Návrat na predchádzajúcu stránku alebo odstránenie zadaného textu. |  |
| Návrat na domovskú obrazovku. |  |

8 Nastavenia

Nastavenia prehrávača môžete zmeniť v ponuke nastavení.

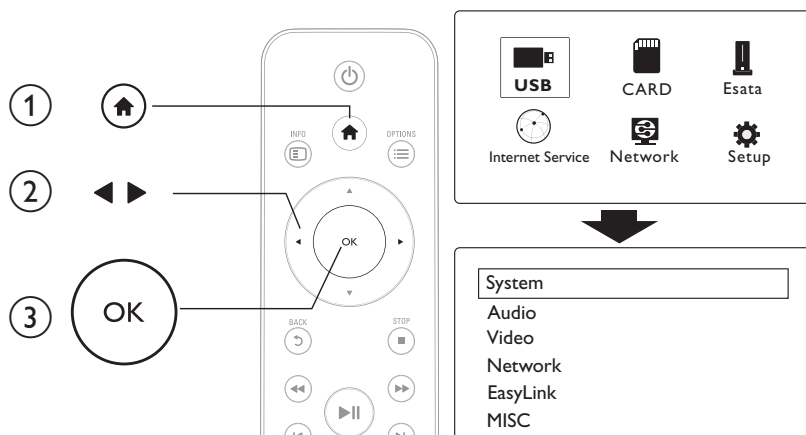

- 1 Stlačte tlačidlo **Home**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav.]** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
 - ➔ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
 - Stlačením tlačidla **▲** / **▼** vyberiete položku ponuky alebo možnosť nastavenia.
 - Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku nižšej úrovne.
 - Stlačením tlačidla **↶** sa vrátite do ponuky vyššej úrovne.

System

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

[Titulky]: Výber jazyka titulkov pre video.

[Šetrič obrazovky]: Zapnutie šetriča obrazovky v prípade nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).

[DLNA DMR]: Povolíť tomuto prehrávaču prehrávať súbory fotografií, hudby a videa prenášané z počítača.

[Názov zariad.]: Zmena názvu tohto prehrávača.

[Autom. kontr.]: Automatické vyhľadávanie mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Skontr. úl. pr.]: Spustenie alebo zastavenie vyhľadávania mediálnych súborov na úložnom zariadení.

[Obnoviť prehr.]: Pokračovanie prehrávania súboru videa od miesta, kde bol naposledy zastavený.

[Výrobné nastavenia]: Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

Zvuk

[Nočný režim]: Vyrovnávanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete sledovať filmy pri nízkej hlasitosti v noci.

[Výstup HDMI]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení konektora HDMI.

[Výstup S/PDIF]: Výber výstupného zvukového formátu pri pripojení digitálneho zvukového konektora.

[Synchron. obr./zvuk]: Aktivovaním tejto funkcie vykonáte synchronizáciu prehrávania zvuku a videa.

Video

[Pomer strán]: Výber pomeru strán zobrazenia.

[TV norma]: Výber nastavenia rozlíšenia videa, ktoré najlepšie podporuje váš televízor. Podrobnosti nájdete v návode k televízoru.



Poznámka

- Ak zvolené rozlíšenie videa nie je podporované na vašom televízore a zobrazí sa čierna obrazovka, počkajte 10 sekúnd a zobrazenie sa obnoví.
- Ak pri kompozitnom pripojení (CVBS) nefunguje výstup videa, keď nastavíte rozlíšenie videa na rozlíšenie HD (1080p, 1080i, 720p), pripojte prehrávač k televízoru cez pripojenie HDMI a môžete prehrávať videá v rozlíšení HD.

[Video pribl.]: Priblíženie alebo oddialenie scén videa.

[1080P 24 Hz]: Použitie režimu výstupu videa s rozlíšením 1080p, 24 Hz pre video obsah.



Poznámka

- Rozlíšenie videa a počet snímkov za sekundu video obsahu je 1080p pri 24 Hz.
- Váš televízor podporuje rozlíšenie 1080p pri 24 Hz.
- Na pripojenie tohto prehrávača k televízoru musíte použiť kábel HDMI.

[Hlboká farba]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

[Nastavenie videa]: Úprava nastavení videa.

Nastavenie bezdrôtovej siete

[Ethernet]: Konfigurácia adresy IP tohto prehrávača.

[Bezdrôtové]: Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete.

[Informácie o sieti]: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.

MISC (Rôzne)

[Inf. o verzii]: Zobrazenie informácií o verzii softvéru tohto prehrávača.


[DivX® VOD kód]: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

[Aktualizácia online]: Aktualizácia softvéru zo siete.

[Aktual. cez USB]: Aktualizácia softvéru z úložného zariadenia USB.

9 EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastav.] > [EasyLink]**.
- 4 Vyberte položku **[Zap.]** pri nasledujúcich možnostiach:
 - **[EasyLink] > [Zap.]**
 - **[Prehr. jedným dot.] > [Zap.]**
 - **[Poh. režim jedným dot.] > [Zap.]**

↳ Funkcia EasyLink je zapnutá.

Jednodotkové prehrávanie

Pri prehrávaní súboru v tomto prehrávači sa pripojený televízor s podporou protokolu HDMI CEC automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.

Jednodotkový pohotovostný režim

Keď prepnete pripojené zariadenie (napríklad TV) do pohotovostného režimu jeho vlastným diaľkovým ovládaním, tento prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie z televízora


Keď zapnete zariadenie (napríklad televízor) pripojené k portu tohto prehrávača jeho vlastným diaľkovým ovládaním a tento prehrávač je v pohotovostnom režime, prehrávač sa automaticky zapne.

Poznámka


- Spoločnosť WOOX Innovations neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

10 Aktualizácia softvéru



Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie] > [Rôzne] > [Informácie o verzii.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položku **[Rôzne] > [Aktualizácia online]**.
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB/kartu SD

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do koreňového adresára úložného zariadenia USB.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Rôzne] > [Aktual. cez USB]**.
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

11 Riešenie problémov

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na používanie televízora

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú audio káble pripojené do vstupných zvukových zásuviek, ktoré sú zoskupené so zvolenými vstupnými zásuvkami videa.

Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Formát daného úložného zariadenia USB nie je podporovaný.
- Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 1 TB.
- Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Súbor“)
- Súbory videa s ochranou DRM uložené v úložnom zariadení USB/na karte SD nie je možné prehrávať cez analógové video pripojenie (napríklad kompozitné). Na prehranie týchto súborov musíte použiť pripojenie HDMI.

Titulky sa nezobrazia alebo sa zobrazia nesprávne.

- Uistite sa, že prehrávač podporuje formáty daných titulkov. (Pozrite si „Technické údaje“ > „Podpora titulkov“)
- Ak chcete používať samostatný súbor s titulkami na prehrávanie videa DivX, postupujte takto:
 - ① Súbor s titulkami pomenujte rovnakým názvom, ako má video súbor vo formáte DivX, názvy prípon súborov však nemeňte.
 - ② Uložte súbor s titulkami v rovnakom adresári ako súbor videa DivX na veľkokapacitné úložné zariadenie.
 - ③ Pomocou prehrávača prehrajte video vo formáte DivX z veľkokapacitného úložného zariadenia.
- Ak prenášate video súbory vo formáte DivX bezdrôtovo prostredníctvom siete DLNA, jednotlivé súbory s titulkami nie sú podporované.

12 Technické údaje



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súbor

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 × 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 × 480), MKV, M4V.
- Zvuk: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Obrázky: JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (neanimovaný GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Úložné zariadenie USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Podpora titulkov

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+, .sub

Karta SD

- Kompatibilita: SDHC 2.0 (až 32 GB)

Video

- Systém signálu: PAL /NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Analógový stereofónny výstup
- Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (A-merané)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (A-merané)
- Frekvenčná odozva: +/-0,2 dB
- Digitálny výstup: Optický

Hlavná jednotka

- Rozmery (D × Š × V): 160 × 91 × 54,1 mm
- Hmotnosť netto: 0,34 kg
- Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 15 W

Napájanie

- Spotreba energie: < 15 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 1 W



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

