


DVD VIDEO ATSKAŅOTĀJS

DVP3266K

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

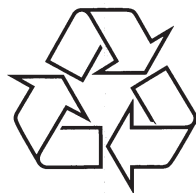

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Daļas nosaukums	Bīstabas/Toksiskas vielas					
	Pb, Svins	Hg, Dzīvsudrabs	Cd, Kadmījs	Hroms 6+	PBB	PBDE
Korpuss	0	0	0	0	0	0
DVD ievietotājs	X	0	0	0	0	0
Barošana	X	0	0	0	0	0
Piederumi (tālvadības pults un vadi)	X	0	0	0	0	0
Baterijas tālvadības pultī (ZnCd)	X	0	0	0	0	0

0: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur visi šīs daļas homogēnie materiāli, ir zem prasības SJ/T11363 2006 pieļaujamajām robežām.

X: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur vismaz viens no homogēnajiem materiāliem, kas lietoti šai daļai, pārsniedz prasības SJ/T11363 2006 pieļaujamo robežu.



Dabas Aizsardzības lietošanas periods

Šis logo ir attiecināms uz laiku (10 gadi), cik ilgi toksiskās vai bīstamās vielas vai elementi, ko satur elektronikas preces, neizplūdis un nemainīsies, līdz ar to, šo vielu vai elementu lietošana nevar novest pie dažāda veida dabas piesārņojuma vai ķermeņa savainojumiem, vai bojājumiem jebkādā ziņā.

Bateriju apzīmējošs logo



Dabas Aizsardzības lietošanas periods

Šis logo ir attiecināms uz laiku (5 gadi), cik ilgi toksiskās vai bīstamās vielas vai elementi, ko satur baterija, neizplūdis un nemainīsies, līdz ar to, šo vielu vai elementu lietošana nevar novest pie dažāda veida dabas piesārņojuma vai ķermeņa savainojumiem, vai bojājumiem jebkādā ziņā.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas daļa DVD diskā. Katram virsrakstam tiek piešķirts virsraksta numurs, kas ļauj Jums atrast vajadzīgo virsrakstu.

TV OUT kontakts: šīs ierīces aizmugurē, nosūta video signālus uz TV.

WMA: Windows Media Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

LĀZERS

Veids	Pusvadītājs lāzers InGaAlP (DVD)
.....	AlGaAs (CD)
Viļņa garums	658 nm (DVD)
.....	790 nm (CD)
Elektrības izvade	7.0 mW (DVD)
.....	10.0 mW (VCD/CD)
Staru novirze	60 grādi

Sakarā ar nesaskanīgajiem disku formātiem, ko piedāvā dažādi disku ražotāji, Jūsu DVD sistēmai/atkaņotājam/ierakstītājam var būt nepieciešams uzlabojums vai paaugstinājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie uzlabojumi kļūs pieejami un viegli veicami.

Programmatūras paaugstināšanai, dodieties uz www.philips.com/support.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz tās nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumu, kā vāzes.

UZMANĪBU!

Patērētāju lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD Video Atkaņotāja apakšā vai mugurpusē, un zemāk ievadiet Sērijas Nr. Saglabājiēt šo informāciju nākotnes vajadzībām.

Modeļa Nr. **DVP3266K**

Sērijas Nr. _____

Lāzera Drošība

Šī ierīce darbina lāzeru. Dēļ iespējamiem acu savainojumiem, šo ierīci atvērt vai apkalpot drīkst tikai kvalificēts servisa personāls.

PIEZĪME:

Parādītie attēli var atšķirties, atkarībā no valsts.

BRĪDINĀJUMS:

BRĪDINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA: IERĪCES MUGURPUSĒ

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKĀDUS SAVIENOJUMUS, KAD IR IESLĒGTA STRĀVA.

Ja strāvas slēdzis vai sadalītājs tiek lietots, lai atslēgtu ierīci, atslēdzējam jābūt viegli pieejamam un strādājošam.

www.philips.com/welcome

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņēma ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	8789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Analogais audio: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa Jums ir pieejama, lietojot AUDIO KREISO/LABO. Šie sarkanais un baltais kontakti nosūta audio pa diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO OUT kontakti: Sarkans un balts kontakti šīs ierīces aizmugurē, kas nosūta audio citai sistēmai (TV, Stereo, utml.).

Bitu Ātrums: Datu daudzums, kas nepieciešams, lai noturētu doto mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai, ātrums ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo lielāks bitu ātrums, jo augstāks ieraksta ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas segments DVD diskā, kas ir mazāks kā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai tiek piešķirts nodaļas numurs, ļaujot Jums atrast vajadzīgo nodaļu.

CVBS: Kompozītu video. Viens video signāls, ko parasti lieto vairums video ierīces.

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX: DivX kods pretendē uz patentu. Uz MPEG-4 balstīta video saspiešanas tehnoloģija, ko attīstījuši DivX Networks, Inc., kas var samazināt digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to pārsūtītu pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD ir paredzēti vairāki skaņas celiņi, kas katrs satur vienu skaņas lauku. Daudz-kanālu apzīmē skaņas celiņu struktūru, kurā ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu lietotājiem pēc vecuma, saskaņā ar ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojumi atšķiras atkarībā no diska; kad aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmatūras līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM: Impulsu koda modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Progresīvā skenēšana: Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	Daudz-standartu	(PAL/NTSC)

VIDEO VEIKTSPĒJA

Video DAC	12 bitu, 108MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 omu
Video izeja	1 Vpp ~ 75 omu

VIDEO FORMĀTS

Digitālais	MPEG 2 priekš DVD, SVCD
Saspiešana	MPEG 1 priekš VCD DivX

DVD	50Hz	60Hz
Horizontālā izšķirtspēja	720 pikseļi	720 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	576 līnijas	480 līnijas

VCD	50 Hz	60 Hz
Horizontālā izšķirtspēja	352 pikseļi	352 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas

AUDIO FORMĀTS

Digitāls	MPEG/AC-3/PCM	Saspiests Digitāls 16, 20, 24 bitu, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps un mainīgs bitu ātrums 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Skaņa Stereo

Dolby Surround saderīgs pārveidojums no Dolby Digital daudz-kanālu skaņas.

AUDIO VEIKTSPĒJA

DA pārveidotājs	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz – 44 kHz
	48 kHz 4 Hz – 22 kHz
SVCD	48 kHz 4 Hz – 22 kHz
	44.1kHz 4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	44.1kHz 4 Hz – 20 kHz
Signāla-trokšņa attiecība (1kHz)	> 90 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz)	> 80 dB
Šķērsruna (1kHz)	> 80 dB
Traucējumi/Trokšņi (1kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

SAVIEŅOJUMI

Y Pb Pr Izeja	Cinch 3x
Video Izeja	Cinch (dzeltens)
Audio Izeja (Front L+R)	Cinch (balts/sarkans)
Digitālā izeja	1 koaksiāla IEC60958 priekš CDDA / LPCM IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

5.1 Kanālu Analogā Izeja

Audio Priekšējie K+L	Cinch (sarkans/balts)
Audio Aizmugurējie K+L	Cinch (sarkans/balts)
Audio Centra	Cinch (zils)
Audio Zemo Frekvenču skaļrunis	Cinch (melns)

KORPUSS

Izmēri (p x a x d)	360 x 37 x 209 mm
Svars	Aptuveni 2 kg

STRĀVAS PATĒRIŅŠ

Nepieciešamā strāva	110 – 240 V; 50/60 Hz
Strāvas patēriņš	< 10 W
Strāvas patēriņš gaidišanas režīmā	< 1 W

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

INFORMĀCIJA



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc., zīmoli 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX Sertificētas preces: "DivX Sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc zīmoli un tiek lietoti ar licenci.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc., zīmoli.

Vispārēji

Vispārēja informācija	8
Uzstādīšanas brīdinājumi	8
Autortiesību piezīme	8
Komplektā iekļautie piederumi	8
Disku tīrīšana	8
Par pārstrādi	8

Preces pārskats

Jūsu DVD atskaņotājs	9
Tālvadības pults	10-12
Tālvadības pults lietošana	12

Savienojumi

Pamatsavienojumi	13-14
Solis 1: Pieslēgšana televizoram	13
Iespēja 1: Izmantojot Kompozītu	
Video kontaktus (CVBS)	13
Iespēja 2: Izmantojot Komponentu	
Video kontaktus (Y Pb Pr)	13
Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana	14
Papildus savienojumi	15-16
Daudzkanālu resīvera pieslēgšana	15
Analogās Stereo Sistēmas pieslēgšana	15
Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera	
pieslēgšana	16

Pamatuzstādīšana

Sākums	17-19
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	17
Valodu priekšrocību iestatīšana	17-18
Displeja-uz-ekrāna valoda	17
Audio, Subtitru un Izvēlnes	
valodas DVD atskaņošanai	1
Progresīvās skenēšanas	
funkcijas iestatīšana	19

Disku atskaņošana

Diska darbības	20-30
Atskaņojamie diski	20
Reģionu kodi DVD diskam	20
Disku atskaņošana	21
Atskaņošanas pamatvadības	21
Citas atskaņošanas funkcijas	
video diskam	22-23
Diska izvēlnes lietošana	22
Skaņas celiņa valodas maiņa	23
Subtitru valodas maiņa	23
Palielināšana	23
Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)	23
Displeja izvēlnes iespēju lietošana	24-26
Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle	24
Kameras leņķu pārslēgšana	24
Meklēšana pēc laika	25
Atskaņošanas laika apskate	25
Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)	25
Dažādu atkārtotošanas funkciju izvēle	26
Noteikta segmenta atkārtošana (A-B)	26
Īpašas Audio CD funkcijas	27
DivX diska atskaņošana	27
JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)	28
Apskates funkcija	28
Palielināšana	28
Attēla pagriešana/apgriešana	28
MP3/WMA diska atskaņošana	29
Vienlaicīga mūzikas un foto	
failu atskaņošana	30
Karaoke Darbības	31
Karaoke diska atskaņošana	31
Karaoke izvēlnes iespēju lietošana	31

USB Atskaņošana

USB Darbības	32
MP3 izveide	33
MP3 failu izveide	33
Audio CD pārveidošana MP3 formātā	33

Kādēļ ir nepieciešams tik ilgs laiks, lai parādītu manas USB ierīces saturu?

- Iemesls var būt liels failu skaits (>500 faili/direktorijs) vai failu izmērs (>1MB).
- Ierīcē var būt citi – neatbalstīti faili, ko sistēma mēģina nolasīt/parādīt.

Kas notiek, ja ierīcei tiek pieslēgtas neatbalstītas ierīces (piem., USB pele, klaviatūra)?

- Ierīce var kļūt nestabila. Atvienojiet neatbalstītās ierīces un atvienojiet strāvas vadu. Gaidiet dažas minūtes, pirms atkal pieslēgt strāvas vadu un ieslēgt ierīci.

Kas notiek, ja es pieslēdzu USB HDD?

- HDD nav atbalstīts, jo liela saglabāšanas ietilpība padara navigāciju ļoti sarežģītu. Pārsūtiet mūzikas failus (mp3) un fotogrāfijas (jpg) uz USB atmiņas ierīci.

Kādēļ ierīce neuztver manu USB pārnēsājamo mūzikas atskaņotāju?

- Portatīvajam mūzikas atskaņotājam var būt nepieciešama atbilstoša programmatūra, kas tiek piedāvāta komplektā ar atskaņotāju, lai varētu piekļūt saturam (piem., atskaņošanas sarakstam). Ierīce var atbalstīt tikai saglabāšanas ierīces, nevis Mediju Pārsūtīšanas Protokola (MTP) klases ierīces.

Kāda tipa failu tabulas ierīce atbalsta?

- Ir atbalstītas tikai FAT16 un FAT32, nevis NTFS.

Kādēļ faila nosaukums atšķiras no tā, kāds tiek parādīts manā datorā (piem., nevis "Good Bye.jpg", bet "Good_B~1.jpg")?

- Faila nosaukuma garumu ierobežo ierīces failu sistēma (FAT16), kas atbalsta tikai astoņus (8) simbolus.
- Datorā var parādīties pilns faila nosaukums, jo operētājsistēma var pārveidot failu sistēmu.

Vai ir iespējama vienlaicīga USB un Diska atskaņošana?

- Tas nav iespējams ierobežotās atmiņas dēļ. Kā arī, lai šāda iespēja strādātu un būtu pietiekami vienkārša lietošanā, ir nepieciešams savādāks lietotāja interfeiss.

Kādēļ es nevaru pagriezt attēlus, kas atrodas manā ierīcē?

- Lai pagrieztu attēlus, kas atrodas USB ierīcē, attēlam jāsaturs EXIF informācija, ko saglabā vairums digitālo fotoaparātu. Šī EXIF informācija var būt izdzēsta, rediģējot vai kopējot attēlu no citām ierīcēm, izmantojot rediģēšanas programmas.

Kādēļ ierīce nevar atskaņot dažus manus mūzikas failus, attēlus vai filmas?

- Mūzikas faili var nebūt atskaņojami dažādu formātu vai bitu ātrumu dēļ. Līdzīgi arī fotogrāfijas var būt pārāk zemas vai pārāk augstas izšķirtspējas, lai ierīce tās atainotu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nav skaņas DivX filmu atskaņošanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> – Audio kodējums var nebūt atbalstīts uz šīs ierīces.
DivX filma neatkārtojas	<ul style="list-style-type: none"> – Lejupielādējot, pārbaudiet, vai filmas faila izmērs nepārsniedz diska faila izmēru.
Noteikti DivX faili neatskaņojas vai tiek izlaisti	<ul style="list-style-type: none"> – Pārbaudiet, vai lejupielādētā DivX filma ir pilns fails. – Pārliedziniet, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs. To Jūs varat izdarīt uz Jūsu datora. – Šī ierīce ir veidota, lai atskaņotu tikai DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA un DivX diskus. Citus digitālā audio formātus kā šķidrā audio, RM (RealMedia), WAV vai ne-audio failus, kā '.doc', '.txt', '.pdf' šī ierīce neatbalsta. – Mēģiniet atskaņot problemātiskos DivX failus uz datora. Ja tie nestrādā, kļūda ir failā. – Mēģiniet lejupielādēt failu vēlreiz no cita avota. Ja Jūs esat izveidojuši failu paši, saglabājiet to ar pareiziem iestatījumiem.
Nevar nolasīt USB atmiņas saturu	<ul style="list-style-type: none"> – USB atmiņas formāts nav saderīgs ar sistēmu. – Ierīce ir formatēta citā failu sistēmā, ko neatbalsta šī ierīce (piem., NTFS).
Lēna USB atmiņas ierīces darbība	<ul style="list-style-type: none"> – Liels faila izmērs vai augsta USB ierīces ietilpība aizņem vairāk laika, lai to nolasītu un parādītu TV.

SATURA RĀDĪTĀJS

Iestatīšanas iespējas

Iestatīšanas izvēlnes iespējas	34-42
Piekļuve iestatīšanas izvēlnei	34
Vispārējās iestatīšanas lapa.....	35
Audio iestatīšanas lapa.....	36-39
Video iestatīšanas lapa	40
Priekšrocību lapa	41-42

Dažādi

Programmatūras pajaunināšana	43
Jaunākās programmatūras uzstādīšana	43
Traucējumu novēršana	44-46
Bieži Uzdoti Jautājumi (USB)	47
Specifikācijas	48
Vārdnīca	49-50

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Šī ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Atstājiet visus apkopes darbus kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas brīdinājumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Autortiesību piezīme

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo ierīci nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Komplektā iekļautie piederumi


- 1 tālvadības pults ar baterijām.
- 1 audio/video vads (dzeltens/balts/sarkans)

Disku tīrīšana

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskām.


- Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

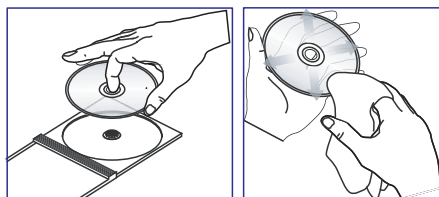

Par pārstrādi

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz nepiesārņojoša papīra. Elektroniskais aprīkojums satur lielu materiālu skaitu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat ārā veco ierīci, vediet to uz pārstrādes centru. Ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	<ul style="list-style-type: none"> Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru šīs ierīces priekšā (nevis uz TV). Noņemiet jebkādas šķēršļus starp šo ierīci un tālvadības pulti. Baterijas ir vājas, nomainiet baterijas. Pārbaudiet bateriju polaritāti, kā norādīts tālvadības pultī (zīmes + un -).
Ierīce nesāk atskaņošanu	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz iekšu. DVD±R/DVD-RW/CD-R diskam jābūt aizvērtam. Pārliecinieties, ka disks nav saskrāpēts vai bojāts. Pārliecinieties, vai disks nav bojāts, izmēģinot citu disku. Diskam ir nepareiza reģiona kods. Jums var būt jāievada parole, lai atslēgtu disku atskaņošanai. Uz lēcas var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet ierīci ieslēgtu aptuveni stundu.
Taustiņi uz ierīces nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Ir tehniska problēma. Atvienojiet ierīci no strāvas uz 10 sekundēm, tad atkal pieslēdziet.
Ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displejs	<ul style="list-style-type: none"> Proporcija ir noteikta uz DVD diska. Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt ekrāna proporciju.
Nevar aktivizēt dažas funkcijas, kā Leņķis, Subtitri vai daudz-valodu audio	<ul style="list-style-type: none"> Funkcijas var nebūt pieejamas DVD. Šis DVD aizliedz mainīt skaņas vai subtitru valodu.
Nevar izvēlēties dažus punktus iestatīšanas/sistēmas izvēlnē	<ul style="list-style-type: none"> Divreiz spiediet taustiņu , pirms izvēlēties diska iestatīšanas izvēlni. Atkarībā no diska iespējām, daži izvēlnes punkti var nebūt pieejami.
Atskaņošanas laikā attēls uz mirkli apstājas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi/skrāpējumi, un tīriet to ar mīkstu lupatu, slaukot no centra uz malām.
Nevar izvēlēties ieslēgt/izslēgt Progresīvo skenēšanu	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka šīs ierīces video izeja ir pieslēgta pie Komponentu video (Y Pb Pr) kontaktiem. Atvienojiet HDMI savienojumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Zudusi strāvas padeve	<ul style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu STANDBY-ON ierakstītāja priekšā, lai ieslēgtu ierīci. Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva. Atvienojiet strāvas vadu no strāvas. Pieslēdziet un mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm.
Nav redzams attēls	<ul style="list-style-type: none"> Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu. Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvās skenēšanas funkciju, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: <ul style="list-style-type: none"> 1) Spiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '1' uz tālvadības pults. Ja tā notiek, kad Jūs nomaināt krāsu sistēmu, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: <ul style="list-style-type: none"> 1) Spiediet ▲, lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '3' uz tālvadības pults.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet video savienojumu. Pārliedzinieties, ka disks ir saderīgs ar šo ierīci. Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. Disks ir netīrs. Notīriet disku.
Nav skaņas vai kropļota skaņa	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet audio savienojumus ar pieslēgto audio ierīci. Pārliedzinieties, ka pieslēgtā audio ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu. Pareizi iestatiet digitālās izejas iestatījumus, pamatojoties uz šai ierīcei pieslēgto ierīci. Papildus informācijai skatīt 'Audio iestatīšanas lapa – Digitālā Audio iestatīšana'.

JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

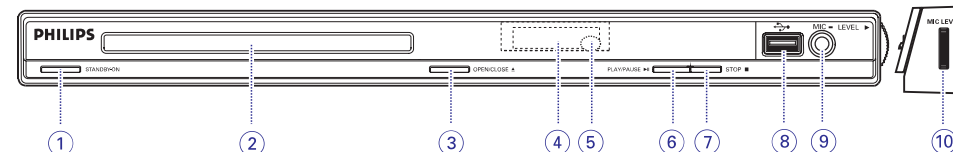

1. **STANDBY-ON** (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.

2. **Diska Nodalījums**

3. **OPEN/CLOSE** (Atvērt/Aizvērt)

- Atver/aizver diska nodalījumu.

4. **Displeja panelis**

- Rāda informāciju par ierīces pašreizējo statusu.

5. **IS sensors**

- Mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.

6. **PLAY/PAUSE** (Atskaņot/Iepauzēt)

- Sāk/iepauzē atskaņošanu.

7. **STOP** (Stop)

- Beidz atskaņošanu.

8. **(USB) kontakts.**

- Ieeja USB atmiņas ierīcei vai digitālajam fotoaparātam.
- * Ne visu marku un modeļu digitālie fotoaparāti ir atbalstīti.


9. **MIC**

- Mikrofona savienojumam.

10. **MIC LEVEL** (Mikrofona skaļums)

- Mikrofona skaļuma kontrole.

TĀLVADĪBAS PULTS

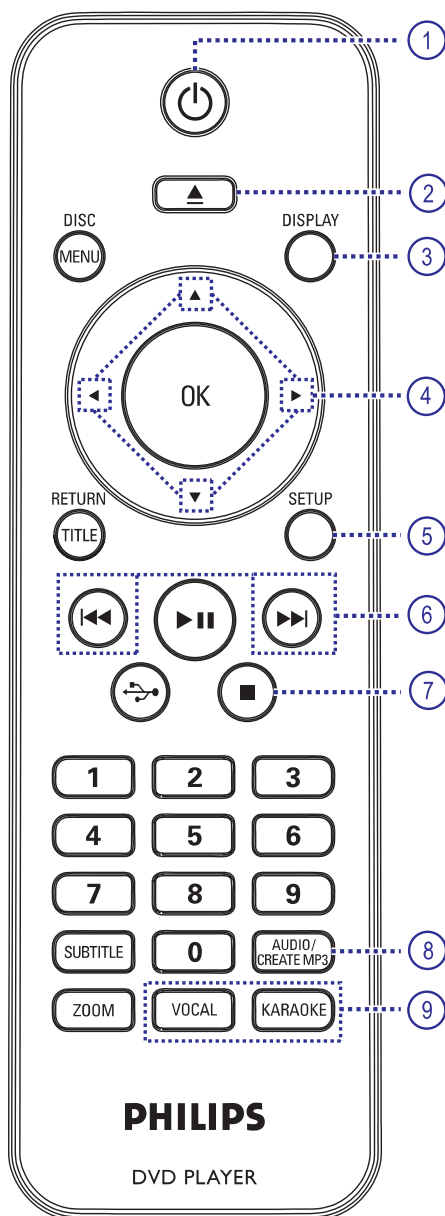

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
 - Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.
 2. **▲ (Atvērt/Aizvērt)**
 - Atver/aizver diska nodalījumu.
 3. **DISPLAY**
 - Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
 4. **▲ ▼ ◀ ▶**
 - ▲ ▼: Spiediet uz augšu vai uz leju, lai lēni meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
 - ◀ ▶: Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
 5. **SETUP**
 - Atver vai aizver diska iestatīšanas izvēlni.
 6. **◀◀ / ▶▶ (Iepriekšējais/nākamais)**
 - Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
 - Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.
 7. **■ (Stop)**
 - Beidz atskaņošanu.
 8. **AUDIO/CREATE MP3**
 - Izvēlas audio valodu vai kanālu.
 - Piekļūst MP3 veidošanas izvēlnei.
 9. **VOCAL**
 - Izvēlas audio kanālu vai karaoke metodi.
- KARAOKE**
- Pārslēdzas starp iestatījumiem 'MIC' (Mikrofons), 'Vol' (Skalums), 'Echo' (Atbalss), 'Key' (Taustiņš) un 'Karaoke Scoring' (Karaoke punkti).

PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA

Jaunākās programmatūras uzstādīšana

Philips piedāvā programmatūras pajauninājumus, lai nodrošinātu, ka šī ierīce ir saderīga ar jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet šīs ierīces pašreizējās programmas versiju ar jaunāko programmatūras versiju, pieejamu Philips mājas lapā.

1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Spiediet ciparu taustiņus '55' uz tālvadības pults.
3. Pierakstiet faila nosaukumu.
4. Ejjiet uz www.philips.com/support, lai pārbaudītu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākā programmatūras versija ir jaunāka kā pašreizējā programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R.
6. Ievietojiet CD-R šajā ierīcē, lai veiktu pajaunināšanu.

Piezīme:

Nekad neatvienojiet un neizslēdziet šo ierīci pajaunināšanas laikā.

7. Kad pabeigts, ierīce automātiski pārstartēsies.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Mp3/Jpeg vadība (Mp3/Jpeg Nav)	<p>MP3/JPEG Navigatoru var iestatīt tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.</p> <p>{Without Menu} – Parāda visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu diskā.</p> <p>{With Menu} – Parāda Mp3/Attēlu diska saknes izvēlni.</p> <p>Piezīme: Šī funkcija nav pieejama USB režīmā.</p>
Parole (Password)	<p>Izvēlieties šo, lai iestatītu paroli Vecāku kontrolei un Diska slēgšanai. Noklusētā parole ir '136900'.</p> <p>Lai mainītu paroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Divreiz spiediet taustiņu OK, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei. <div data-bbox="497 502 887 675" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu pašreizējo sešu ciparu paroli lauciņā {Old Password} (Vecā parole). <p>Piezīme: Darot to pirmo reizi vai, ja esat aizmirsuši Jūsu pašreizējo paroli, ievadiet '136900'.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ievadiet jauno sešu ciparu paroli lauciņā {New Password} (Jaunā parole). Ievadiet jauno sešu ciparu paroli vēlreiz lauciņā {Confirm PWD} (Apstiprināt paroli). Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu paroles maiņu un izietu no izvēlnes.
DivX subtitri (DivX Subtitle)	<p>Izvēlieties fontu tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.</p> <p>{Standard} – Rāda standarta Romiešu subtitru fontu sarakstu, ko piedāvā šī ierīce.</p> <p>{Cyrillic} – Rāda Kiriliskus fontus.</p> <p>{Central European} – Rāda Centrālās Eiropas fontus.</p> <p>{Greek} – Rāda Grieķu subtitru fontus.</p>
Noklusējums (Default)	<p>Šis iestatījums ļauj Jums pārstātīt visas iespējas un iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku kontrolei un Diska atslēgai.</p> <p>Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu pārstātišanu uz noklusējumiem.</p>

TĀLVADĪBAS PULTS

10. DISC MENU

- Atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD 2.0 un SVCD, ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.

11. OK

- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

12. RETURN/TITLE

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai parāda virsraksta izvēlni.

13. ►|| (Atskaņot/iepausēt)

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

14. USB (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda USB ierīces saturu.

15. Ciparu tastatūra 0-9


- Izvēlas celiņa vai virsraksta numuru diskam.

16. SUBTITLE

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

17. ZOOM

- Palielina attēlu TV ekrānā.

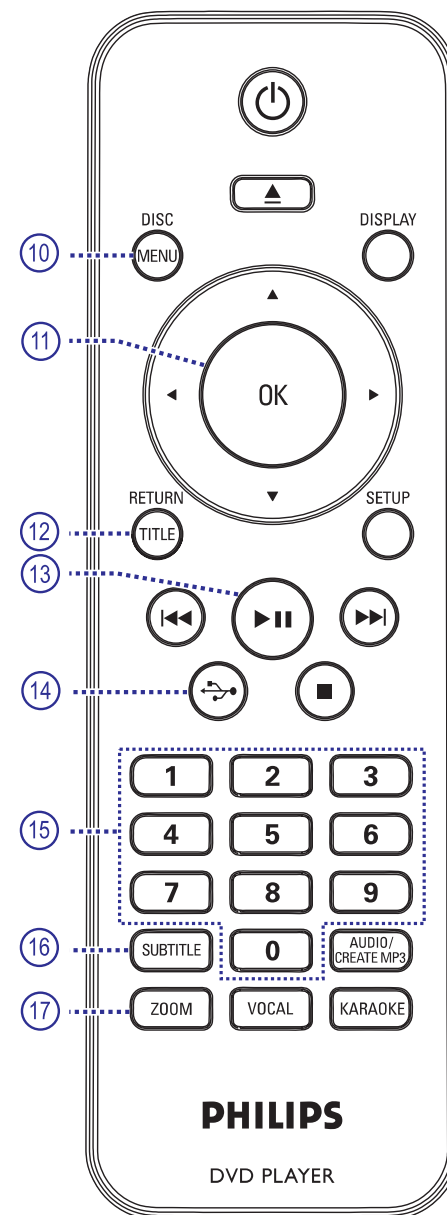


PHILIPS


DVD PLAYER

TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

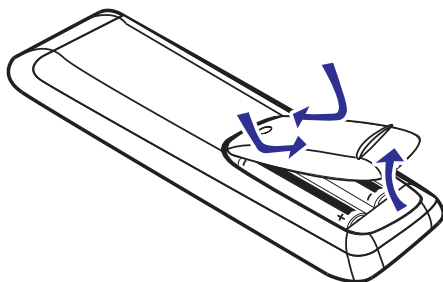

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) bateriju nodalījumā.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
4. Mērķējiet tālvadības pulti uz tālvadības sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.

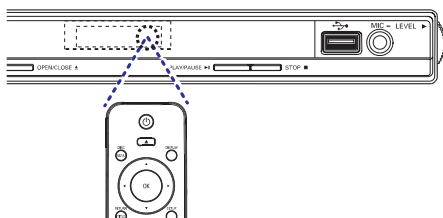

Piezīme:

Nekad nenovietojiet nekādus priekšmetus starp tālvadības pulti un šo ierīci, kamēr tā tiek darbināta.

5. Izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►||).

BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas; tās jāizmet pareizi.



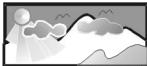
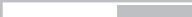
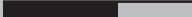
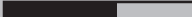

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)


Audio	Izvēlieties vēlamu audio valodu DVD ar vairākiem skaņas celiņiem.
Subtitri (Subtitle)	Izvēlieties vēlamu subtitru valodu DVD atskaņošanai.
Diska izvēlne (Disc Menu)	Izvēlieties vēlamu diska izvēlnes valodu DVD atskaņošanai. Piezīme: Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama DVD, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
Vecāku vadība (Parental)	Šis iestatījums ļauj Jums kontrolēt noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot novērtējuma līmeni. Tas strādā tikai uz DVD, kuriem ir piešķirts vecāku novērtējuma līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. <ol style="list-style-type: none"> 1) Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet taustiņu OK. 2) Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu sešu ciparu paroli, un spiediet taustiņu OK. Piezīmes: <ul style="list-style-type: none"> – Novērtējumi ir atkarīgi no valsts (ar '1' apzīmēts materiāls tiek vērtēts kā vismazāk kaitīgs un '8' kā viskaitīgākais). Lai izslēgtu vecāku kontroli un ļautu atskaņot visus diskus, izvēlieties '8'. – Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. VCD; SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrolei nav ietekmes uz šādiem diskkiem. – DVD, ka ir novērtēti ar augstāku līmeni kā Jūsu izvēlētais, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet sešu ciparu paroli.
PBC	Atskaņošanas Vadības funkcija ir attiecināma tikai uz VCD/SVCD. Tā ļauj Jums atskaņot Video CD (2.0) interaktīvi, sekojot izvēlnei displejā. {On} – Ievietojot VCD/SVCD, TV parādās satura izvēlne (ja pieejama). {Off} – VCD/SVCD izlaiž satura izvēlni un uzreiz sāk atskaņošanu no sākuma.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

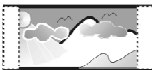TV Type (TV tips)	<p>Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tā ļauj atskaņot dažādu tipu diskus (PAL vai NTSC diskus) uz šīs ierīces.</p> <p>{PAL} – PAL-sistēmas TV.</p> <p>{Multi} – TV, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan NTSC</p> <p>{NTSC} – NTSC-sistēmas TV.</p>
TV Display (TV displejs)	<p>Attēla formu var regulēt, lai tā atbilstu Jūsu TV.</p> <p>{4:3 Pan Scan} – Pilna augstuma attēls ar nogrieztām malām.. </p> <p>{4:3 Letter Box} – 'Platekrāna' attēls ar melnām joslām augšā un apakšā. </p> <p>{16:9} – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9). </p>
Progressive (Progresīvā)	<p>Pirms iespējot progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārliecinās, ka Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus (ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV) un ka esat pieslēguši šo ierīci pie TV, izmantojot Y Pb Pr. Papildus informācijai skatīt 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.</p> <p>{On} – Ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu. Izlasiet TV instrukcijas un apstipriniet Jūsu darbību, spiežot taustiņu OK uz tālvadības pults.</p> <p>{Off} – Izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.</p>
Picture Setting (Attēla iestatījums)	<p>Šī ierīce piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu kopumus un vienu personīgo iestatījumu, kuru Jūs varat definēt paši.</p> <p>{Standard} – Oriģinālie krāsu iestatījumi.</p> <p>{Vivid} (Spigts) – Spilgti krāsu iestatījumi.</p> <p>{Cool} (Vēss) – Maigi krāsu iestatījumi.</p> <p>{Personal} – Izvēlieties šo, lai personalizētu attēla krāsu iestatījumus. Lietojiet taustiņus ◀▶, lai regulētu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm, un spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. Vidējiem iestatījumiem, izvēlieties {0}.</p> <div data-bbox="353 1265 817 1501"> <p>Personal Picture Setup</p> <p>Brightness  0</p> <p>Contrast  0</p> <p>Sharpness  0</p> <p>Colour  0</p> </div>

PAMATSAVIEŅOJUMI

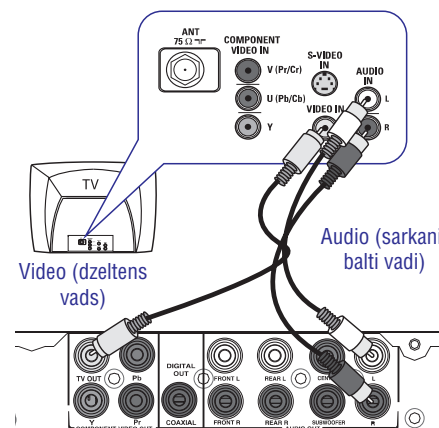

Solis 1: Pieslēgšana televizoram


Šis savienojums ļauj Jums skatīties šīs ierīces video atskaņoto. Jums jāizvēlas tikai viens savienojums no zemāk minētajām iespējām.

- Standarta TV, sekojiet iespējai 1.
- Progresīvās skenēšanas TV, sekojiet iespējai 2.

Iespēja 1: Izmantojot Kompozītu Video (CVBS) kontaktus

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie TV, izmantojot kompozītu video vadu, kas sniedz labu attēla kvalitāti.

- Pieslēdziet audio/video vadus (iekļauti komplektā) no šīs ierīces kontaktiem **TV OUT** un **AUDIO OUT** pie Jūsu TV video ieejas kontakta (dzeltens) un audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).

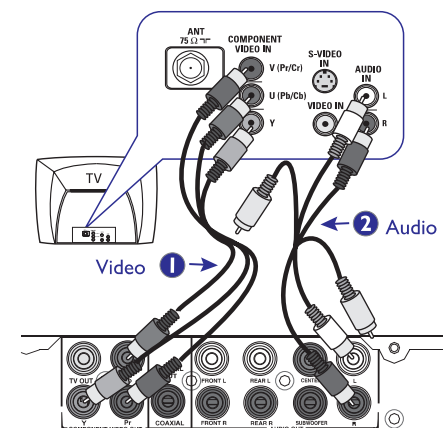


Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie TV ar komponentu video vadiem, kas sniedz ļoti labu attēla kvalitāti. Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai lietojot Y Pb Pr savienojumu un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

1. Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces **Y Pb Pr** kontaktiem uz attiecīgiem Jūsu TV ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Pieslēdziet audio/video vadu (sarkans/balts – nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT L/R** kontaktiem uz Jūsu TV audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).
3. Turpiniet ar nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana', lai iegūtu papildus informāciju par progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšanu.

PAMATSAVIEŅOJUMI

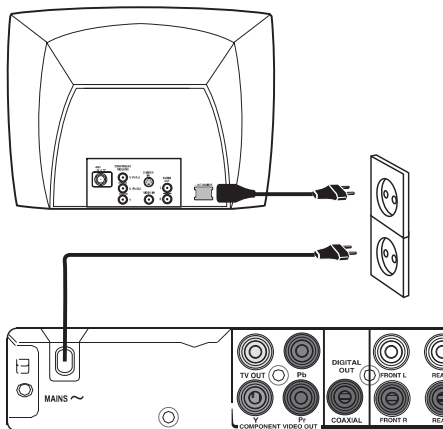

Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana

Kad visi savienojumi ir veikti, pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Noderīgs Padoms:

- Preces identifikācijai un novērtējumam, skatīt tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

CD Upsampling (CD uzlabošana)

Šī funkcija ļauj Jums pārveidot mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci, lietojot sarežģītu digitālo signāla apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti. Ja Jūs esat aktivizējuši CD uzlabošanu, šī ierīce automātiski pārslēdzas Stereo režīmā.

- {Off}** – Izslēdz CD-uzlabošanas funkciju.
- {88.2 kHz (X2)}** – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz divreiz augstāku kā oriģinālā.
- {176.4 kHz (X4)}** – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz četrreiz augstāku kā oriģinālā.

Piezīme: CD uzlabošana ir iespējama tikai atskaņojot mūzikas CD stereo režīmā.

Night Mode (Nakts režīms)

Šis režīms optimizē skaņas atskaņošanu zemā skaļumā. Augsta skaļuma izeja tiks padarīta klusāka, bet zema skaļuma izeja tiks padarīta skaļāka līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir piemērojama tikai DVD video diskiem ar Dolby Digital režīmu.

- {On}** – Ieslēdz nakts režīmu.
- {Off}** – Izslēdz nakts režīmu. Izvēlieties šo, lai izbaudītu telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Speaker Setup (Skaļruņu iestatīšana)

Turpināts...

{Speakers Volume} (Skaļruņu skaļums)

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai iestatītu skaļuma līmeni atsevišķiem skaļruņiem (-6dB ~ +6dB)


Speaker Setup Page		
Front Left	<div></div>	+6dB
Front Right	<div></div>	+6dB
Center	<div></div>	+6dB
Subwoofer	<div></div>	0dB
Rear Right	<div></div>	+6dB
Rear Left	<div></div>	+6dB

{Speakers Delay} (Skaļruņu kavējums)


- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai iestatītu kavējuma laikus (1m ~ 10 m), atkarībā no klausīšanās pozīcijas un attāluma, lai skaņa vislabāk atbilstu Jūsu telpiskās skaņas vajadzībām.

Speaker Setup Page		
Center	<div></div>	1.0M
Subwoofer	<div></div>	1.0M
Rear Left	<div></div>	1.0M
Rear Right	<div></div>	1.0M

Piezīme: Lietojiet garāku kavējuma laika iestatījumu, ja aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.

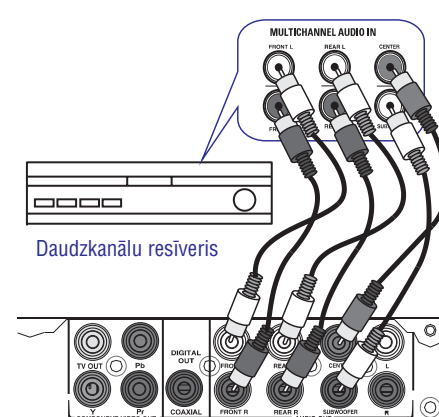

Daudzkanālu resīveris

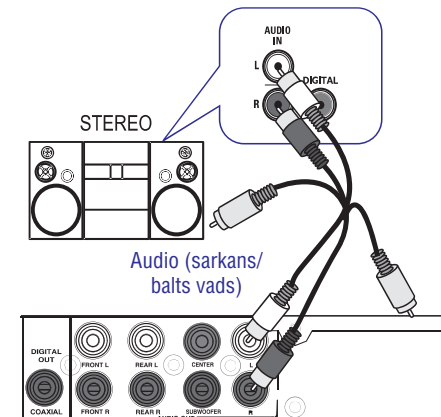

Audio (sarkans/
balts vads)

Daudzkanālu resīvera pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie daudzkanālu audio sistēmas, lai izbaudītu 5.1 kanālu skaņu.

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces kontaktiem **AUDIO OUT (FRONT R/L, REAR L/R, CENTER un SUBWOOFER)** pie Jūsu ierīces attiecīgajiem audio ieejas kontaktiem.
2. Lai izveidotu video savienojumu, skatīt nodaļu 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Jums jāiestata pareizi analogās izejas iestatījumi. Pretējā gadījumā var rasties skaņas traucējumi vai nebūt skaņas vispār. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa > Analogā izeja'.


Analogās stereo sistēmas pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci divu kanālu stereo sistēmai (piem., mini sistēma, analogais resīveris), lai izbaudītu stereo skaņu.

1. Pieslēdziet audio/video vadus (sarkans/balts - iekļauti komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT R/L** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts). Dzeltenu vadu atstājiet nepieslēgtu.
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Lai veiktu optimālus audio iestatījumus, skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa'.

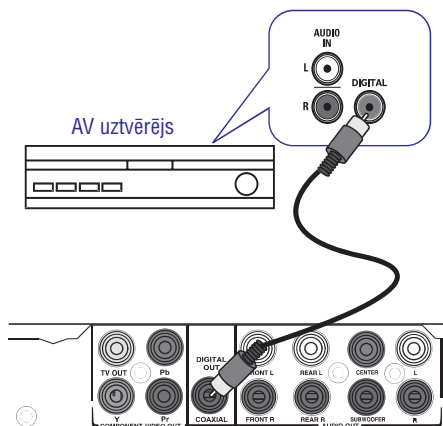

Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie AV pastiprinātāja/resīvera, lai izbaudītu augstas kvalitātes skaņu.

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **COAXIAL DIGITAL OUT** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces koaksiālās ieejas kontakta.
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Jums jāiestata pareizi Digitālā Audio Izejas iestatījumi. Pretējā gadījumā var nebūt skaņas vai būt skaņas traucējumi. Papildus informācijai, skatīt 'Iestatīšanas Izvēlnes iespējas – Audio Iestatīšanas Lapa – Digitālā Audio Iestatīšana'.

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Sound Mode (Skaņas režīms)	<p>Izvēlieties no saglabātajiem digitālās skaņas efekta tipiem, kas var atbilst diska saturam vai optimizēt Jūsu atskaņotā mūzikas stila skaņu.</p> <p>{3D} – Sniedz virtuālu telpisko skaņas pieredzi pa kreiso un labo audio kanāliem. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Living Room} (Dzīvojamā istaba), {Hall} (Halle), {Arena} (Arēna) un {Church} (Baznīca).</p> <p>{Movie Mode} – Filmu skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Sci-Fi}, {Action}, {Drama} un {Concert} efekts.</p> <p>{Music Mode} – Mūzikas skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: {Off} (Izslēgt), {Digital}, {Rock}, {Classic} un {Jazz}.</p>
-----------------------------------	--

Speaker Setup (Skaļruņu iestatīšana)	<p>Šī funkcija ļauj Jums regulēt kavējuma laikus (tikai centra un aizmugurējiem skaļruņiem) un skaļuma līmeni atsevišķiem skaļruņiem. Šie regulējumi ļauj Jums optimizēt skaņu, atkarībā no Jūsu telpas un iestatījumiem.</p>
---	---

Speaker Setup Page	
Front Speaker	Large
Center Speaker	Small
Rear Speaker	
Subwoofer	
Speakers Volume	
Speakers Delay	

{Front Speaker} (Priekšējais skaļrunis)

- **{Large} (Liels)**
Kad pieslēgtie skaļruņi var atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Small} (Mazs)**
Kad pieslēgtie skaļruņi nevar atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.

{Center Speaker/Rear Speaker} (Centra skaļrunis/Priekšējais skaļrunis)

- **{Large} (Liels)**
Kad pieslēgtie skaļruņi var atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Small} (Mazs)**
Kad pieslēgtie skaļruņi nevar atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Off}** (Izslēgt)
Ja nav pieslēgts skaļrunis.

{Subwoofer} (Zemo frekvenču skaļrunis)

- **{On}** (Ieslēgt)
Ja zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.
- **{Off}** (Izslēgt)
Ja zemo frekvenču skaļrunis nav pieslēgts.



ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Analog Output (Analogā izeja)	<p>Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie stereo ierīces vai TV, izmantojot analogā audio izejas kontaktus.</p> <p>{LT/RT} – Pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts Dolby Pro Logic dekodēris. Tā var atskaņot telpisko skaņu pa diviem skaļruņiem.</p> <p>{Stereo} – Pieslēgtā ierīce var atskaņot tikai stereo audio pa diviem skaļruņiem.</p> <p>{V SURR} – Virtuāliem telpiskās skaņas efektiem.</p> <p>{Multi Channel} – Iespējo daudzkanālu izeju.</p>
Digital Audio Setup (Digitālā audio iestatīšana)	<p>Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie pastiprinātāja/resīvera, izmantojot digitālās izejas kontaktu.</p> <p>{Digital Output} – {SPDIF Off} Izslēdz digitālo audio izeju. Izvēlieties šo, ja Jūs lietojat analogos kontaktus, lai pieslēgtu šo ierīci pie TV vai stereo sistēmas.</p> <p>{ALL} Pieslēgtā ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus. Digitālais audio formāts tiks izvadīts tāds pats, kā diskā..</p> <p>{PCM Only} Pieslēgtā ierīce neatbalsta daudz-kanālu formātus. Visi audio signāli tiks pārveidoti uz PCM formātu (2-kanālu).</p> <p>{LPCM Output} – {48 K} Izvēlieties šo, lai atskaņotu disku, ierakstītu ar atjaunošanas frekvenci 48kHz.</p> <p>{96 K} Nodrošina 96 kHz izeju digitālajam audio, ja pastiprinātājs/resīveris ir saderīgs ar augstas atjaunošanas frekvences audio (88.2 / 96 kHz). Ja skaņa ir kropļota vai skaņas nav, mainiet iestatījumu uz '48 K'.</p> <p>Piezīmes: LPCM Izeju var izvēlēties tikai tad, ja ir aktivizēts {PCM Only} (tikai PCM). Jo augstāka atjaunošanās frekvence, jo augstāka skaņas kvalitāte.</p>

SĀKUMS

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu  uz šīs ierīces.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz zila DVD fona ekrāns.
→ Jūs varat pārslēgties uz zemāko kanālu uz Jūsu TV, tad spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju uz TV tālvadības pults, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
→ Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu  uz Jūsu TV tālvadības pults.
→ Parasti šis kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanālu un var tikt saukts FRONT, A/V IN, VIDEO, u.tml.
→ Papildus informācijai, kā izvēlēties pareizo ieejas kanālu uz Jūsu TV, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
3. Ja Jūs lietojat ārēju ierīci (kā audio sistēmu vai resīveri), ieslēdziet to un izvēlieties pareizo ieejas avotu šai ierīcei. Papildus informācijai skatīt ierīces lietošanas pamācību.

Valodu priekšrocību iestatīšana

Valodu iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

Displeja-uz-ekrāna valoda (OSD)

Izvēlieties šo, lai mainītu šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu. Izvēlnes valoda saglabāsies, kad vienreiz izvēlēta.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Parādās **{General Setup Page}** (Vispārējās iestatīšanas Lapa).
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **{OSD Language}** (Displeja-Uz-Ekrāna valoda), un spiediet taustiņu **►**.

General Setup Page

Disc Lock	
OSD Language	ENGLISH
Sleep	中文 (简体)
Volume	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

3. Izvēlieties valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

SĀKUMS

Audio, Subtitru un Izvēlnes valodas DVD atskaņošanai

Jūs varat izvēlēties vēlamās valodu iestatījumus DVD atskaņošanai. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.

1. Divreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet taustiņu **SETUP**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos punktu **{Preference Page}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk minētajām iespējām, tad spiediet taustiņu **►**.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian ▼

{Audio}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska skaņas celiņa valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Ja vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties punktu {Others} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt lapu 'Valodu kodi'), un spiediet OK.

5. Atkārtojiet soļus **3 – 4**, lai veiktu citus valodu iestatījumus.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS


Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Disc Lock (Diska slēgšana)	<p>Ne visus diskus disku ražotājs ir novērtējis vai kodējis. Jūs varat novērst noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot diska slēgšanas funkciju. Var slēgt līdz pat 20 diskus.</p> <p>{Lock} (Slēgt) – Lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Turpmāk piekļuve slēgtajam diskam pieprasīs sešu ciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt {Priekšrocību lapa – Parole}).</p> <p>{Unlock} (Atslēgt) – Var atskaņot visus diskus.</p>
OSD Language (Displeja-uz-ekrāna valoda)	Izvēlieties šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu.
Sleep (Gulētiešana)	<p>Gulētiešanas taimeris ļauj šai ierīcei pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika</p> <p>{15/30/45/60 mins} –Izvēlieties laiku, pēc kāda ierīcei automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā.</p> <p>{Off} (Izslēgts) – Izslēdz gulētiešanas režīmu.</p>
Volume (Skaļums)	<p>Šis iestatījums ļauj regulēt skaļuma līmeni.</p> <p>Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai iestatītu skaļuma līmeni no 00 ~ 20.</p>
(Auto Standby) (Automātiskais gaidīšanas režīms)	<p>Izvēlieties šo, lai pārslēgtu šo ierīci gaidīšanas režīmā, ja tā netiek lietota noteiktu laiku.</p> <p>{On} – Pārslēdzas zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīmā, ja atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta vairāk kā 15 minūtes.</p> <p>{Off} – Automātisks gaidīšanas režīms izslēgts.</p>
DivX(R) VOD Kods (DivX(R) VOD Code)	<p>Philips sniedz Jums DivX VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video no DivX VOD pakalpojuma http://www.divx.com/vod. Visus no DivX VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs ierīces.</p> <p>Spiediet taustiņu ►, lai redzētu reģistrācijas kodu, un spiediet OK, lai izietu.</p>

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Pieklūve iestatīšanas izvēlei

Jūs varat mainīt šīs ierīces iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu prasībām.

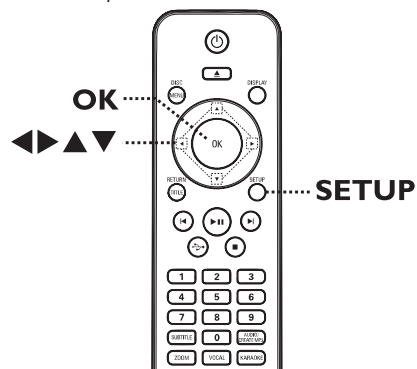

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Parādās iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos vienu no iestatīšanas izvēlnēm.
 - Ja Jūs nevarat piekļūt sadaļai {Preference Page} (Priekšrocību lapa), spiediet taustiņu **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni. Tad divreiz spiediet taustiņu **■**, pirms spiest taustiņu **SETUP** vēlreiz.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatīšanas iespēju, un spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu.
4. Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iespēju instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti sekojošajās lapās.
→ Ja iespēja izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījums nav pieejams vai nav maināms pašreizējā statusā.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Skatīt 'Vispārējās iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
Sound Mode
Speaker Setup
CD Upsampling
Night Mode

Skatīt 'Audio iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting

Skatīt 'Video iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3/Jpeg Nav
Password

Skatīt 'Priekšrocību lapa' šajā nodaļā.

SĀKUMS

Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana

(tikai progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadrus sekundē kā vītā skenēšana (parasta TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs sākat...

Pārliecinieties, ka Jūs esat pieslēguši šo ierīci progresīvās skenēšanas TV (skatīt 'Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)').

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
→ Pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (vai pārslēgts vītās skenēšanas režīmā). Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
2. Ieslēdziet šo ierīci un spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos punktu **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlnē izvēlētos **{Progressive} > {On}** (ieslēgt), un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive On
Picture Setting Off
HD JPEG
HDMI Setup

5. Izlasiet brīdinājuma ziņojumu TV ekrānā un apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **{OK}**, un spiediet **OK**.

Šajā brīdī Jūsu TV netiks rādīts attēls, kamēr Jūs neieslēgsiet progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV.

6. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
→ TV parādās ziņojums.
7. Apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **{OK}**, un spiediet taustiņu **OK**.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Ja netiek rādīts attēls

1. Spiediet **▲** uz šīs ierīces.
2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ Parādās ierīces fona ekrāns.

Noderīgi Padomi:

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiskai atjaunošanai.
- Daži progresīvās skenēšanas TV nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, kā rezultātā parādās nedabisks attēls, atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Tādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz šīs ierīces un Jūsu TV.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņojamie diski



Šī ierīce atskaņo:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Aizvērtus DVD ierakstāmos (DVD±R), DVD Pārrakstāmos (DVD±RW)
- Audio Kompaktdiskus (CD)
- MP3/WMA diskus
 - Failu paplašinājumam ir jābūt '.mp3' vai '.wma'.
 - JPEG/ISO formāts.
 - Maksimālais parādīto simbolu skaits: 14
 - Atbalstītais bitu ātrums: 32-320 kbps (MP3), 64-192 kbps (WMA)
- Attēlu failus (Kodak, JPEG) no CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.JPG', nevis '.JPEG'.
 - JPEG/ISO formāts
 - Var tikt parādīti tikai DCF-standarta nekustīgi attēli vai JPEG attēli kā TIFF.
- DivX failus no CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.AVI' vai '.MPG'.
 - DivX Sertificēts.
 - Q-pel precīza kustības kompensācija
 - Global Motion Compensation (GMC) atskaņošana.

Reģionu kodi DVD diskam

DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka diski ir paredzēti tam pašam reģionam kā šī ierīce. Šīs ierīces reģiona kods ir norādīts uz aizmugurējā paneļa.

Reģions	Diski, ko var atskaņot
ASV un Kanādas reģioni	
Lielbritānija un Eiropas reģioni	
Āzijas Klusā okeāna piekraste, Taivāna, Koreja	
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika	
Krievija un Indijas reģioni	
Ķīna, Kalku salas, Vals un Futuna salas	

Noderīgi Padomi:

- Šī ierīce atbalsta ne vairāk kā 10 sesijas CD un 10 sesijas DVD.
- Daudzrobežu DVD-R un DVD-RW – tikai aizvērti diski ir atbalstīti.

MP3 FAILU IZVEIDE

Audio CD pārveidošana MP3 formātā.

Šī funkcija ļauj pārveidot audio celiņus no audio CD uz MP3 formātu. Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti Jūsu USB ierīcē.

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci tieši šīs ierīces kontaktam .
2. Ievietojiet audio CD.
3. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** uz tālvadības pults.
4. Izlasiet ziņojumu TV ekrānā un apstipriniet darbību, izvēlnē izvēloties **{YES}** (Jā), tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Parādās MP3 izveidošanas izvēlne.
 - Ja USB ierīce ir pilna, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
Selected	0	Track06	04:09
Total Time	00:00	Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Definējiet Jūsu prasības MP3 failu izveidē izvēlnē **{OPTIONS}**, tad spiediet taustiņu **OK**.

{Speed} (Ātrums)

Izvēlieties izveides ātrumu.

{Normal}	Normāls ātrums. Piezīme: Jūs varat dzirdēt atskaņošanu, kamēr tiek izveidoti audio celiņi.
{Fast}	Ātrs ātrums.

{Bitrate} (Bitu ātrums)

Izvēlieties izveidojamā faila bitu ātrumu. Noklusētais iestatījums ir 128 kbps.

{CRT ID3}

Izveido ID3 informāciju.

{Yes} (Jā)	ID3 informācija tiek iekļauta MP3 failā.
{No} (Nē)	Nav ID3 informācijas.

{Device} (Ierīce)

Izveidotie MP3 faili tiks saglabāti šajā USB ierīcē.


6. Pārvietojieties uz izvēlni **{TRACK}** (Celiņš) un lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos celiņu, kuru vēlaties izveidot, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos visus celiņus, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Select all}** (Izvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai neizvēlētos nevienu celiņu, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Deselect all}** (Neizvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 7. Lai sāktu celiņu izveidi, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Start}** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Parādās izveides procesa izvēlne.
 - Ja USB ierīce ir pilna, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums.
 - Lai saglabātu jaunus MP3 failus, USB ierīcē tiek automātiski izveidota jauna direktorijs.
- Piezīme: Ja izveides procesa laikā Jūs spiežat vienu no taustiņiem uz priekšējā paneļa vai tālvadības pults (**STANDBY-ON** , **OPEN/CLOSE** , **STOP** , , , **AUDIO/CREATE MP3** vai **OK**), TV ekrānā parādās ziņojums 'Do you want to stop Creating PM3 now?' (Vai Jūs vēlaties beigt MP3 izveidi tagad?). Izvēlieties punktu **{Cancel}** (Atcelt), lai turpinātu izveides procesu.
8. Lai izslēgtu izvēlni, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Exit}** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.



Noderīgi Padomi:





- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot uz MP3 formātu.
- Pret rakstīšanu aizsargāta vai ar paroli aizsargāta USB ierīce nevar tikt lietota MP3 failu saglabāšanai.

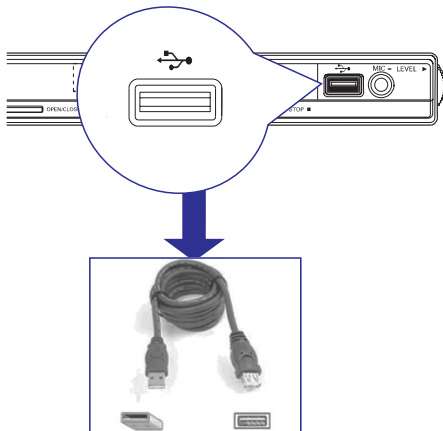USB DARBĪBAS

Jūs varat atskaņot vai apskatīt datu failus (JPEG, MP3, WMA vai DivX) no USB atmiņas ierīces. Faila rediģēšana vai kopēšana nav iespējama.



1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci tieši pie šīs ierīces kontakta .
2. TV parādās ziņojums, ka ierīce ir uzverta.
3. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai piekļūtu atmiņā esošajiem datiem.


4. Lietojiet taustiņus  , lai izvēlētos vajadzīgo failu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
- Papildus informāciju par atskaņošanu meklējiet nodaļās 'DivX diska atskaņošana', 'JPEG attēlu diska atskaņošana (slīdrāde)' vai 'MP3/WMA diska atskaņošana'.
5. Spiediet taustiņu , lai beigtu atskaņošanu.
6. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu izvēlni un pārslēgtos diska režīmā.
→ Tagad Jūs varat izņemt USB ierīci.

Noderīgi Padomi:





- USB kontakts neatpazīst citas USB ierīces kā USB atmiņu.
- Ierīce var nolasīt ne vairāk kā 300 direktorijas un 648 failus.
- Ja USB ierīce neder USB kontaktam, nepieciešams USB pagarinātāja vads (nav iekļauts komplektā).
- Nevar atskaņot pret kopēšanu aizsargātus failus.

DISKA DARBĪBAS

Piezīmes:

- Ja, nospiežot taustiņu, ekrānā parādās aizlieguma ikona , tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- Nekad neievietojiet disku nodaļumā citus priekšmetus kā diskus. Tāda rīcība var novest pie nepareizas darbības.

Diska atskaņošana



1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo ierīci.
2. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
3. Spiediet , lai atvērtu diska nodaļījumu.
4. Ievietojiet disku diska nodaļījumā un spiediet .
→ Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz Jūsu pusi.
5. Atskaņošana sākas automātiski.
→ Ja tā nenotiek, spiediet taustiņu .
→ Papildus atskaņošanas iespējas un funkcijas ir aprakstītas sekojošajās lapās.

Noderīgi Padomi:




- Nekad neaizveriet diska nodaļījumu ar spēku.
- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet disku un mēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diski nav atskaņojami uz šīs ierīces.
- Dažus diskus nevar atskaņot uz šīs ierīces dēļ diska konfigurācijas vai raksturojumiem, vai dēļ ieraksta stāvokļa un izmantotajām autortiesībām.

Atskaņošanas pamatvadības






Atskaņošanas iepauzēšana

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu .
→ Lai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .






Cita celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle

- Spiediet taustiņus   vai lietojiet ciparu tastatūru 0-9, lai ievadītu celiņa / nodaļas / virsraksta numuru.
→ Ja ir aktīvs celiņu atkārtošanas režīms, vēlreiz spiediet taustiņu , lai atkārtoti atskaņotu to pašu celiņu / nodaļu / virsrakstu.

Meklēšana atpakaļ/uz priekšu (nav piemērojama JPEG)

- Nospiediet un turiet  .
→ Meklēšanas laikā, atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos no dažādiem meklēšanas ātrumiem (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Atskaņošana lēnas kustības režīmā (nav attiecināms uz JPEG, WMA, MP3, CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet  , lai sāktu lēnas kustības atskaņošanu.
→ Skaņa tiks izslēgta. Atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos no dažādiem atskaņošanas ātrumiem (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Piezīme: Lēna atskaņošana atpakaļ ir iespējama tikai uz DVD.
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Atskaņošanas beigšana


- Spiediet taustiņu .

DISKA DARBĪBAS

Noderīgi Padomi:

- Video diskam, atskaņošana vienmēr turpinās no pēdējā apturēšanas punkta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet taustiņu **◀◀**, kamēr ekrānā tiek rādīts ziņojums 'Play from the start, press [PREV]' (Lai atskaņotu no sākuma, spiediet taustiņu [PREV]).
- Ja atskaņošana ir apturēta aptuveni 5 minūtes, automātiski ieslēdzas ekrāna saudzētājs.

Citas atskaņošanas funkcijas video diskam

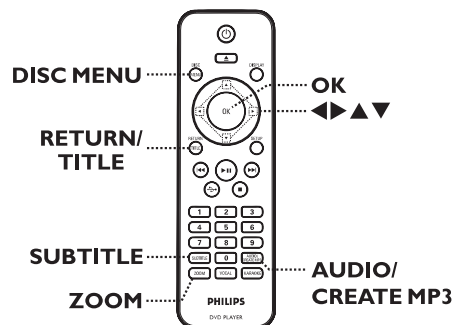

Piezīme:

Šeit aprakstītās darbību funkcijas var nebūt pieejamas uz dažiem diskam. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

Diska Izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, TV var parādīties izvēlne, kad Jūs ievietojāt disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju

- Spiediet taustiņus **▲▼◀▶** vai **ciparu taustiņus 0-9** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni


- Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults.

KARAOKE DARBĪBAS

Karaoke diska atskaņošana

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu. Spiediet taustiņu AV, VIDEO, SELECT vai **◀** uz Jūsu TV tālvadības pults, līdz Jūs redzat zilo DVD fona attēlu.

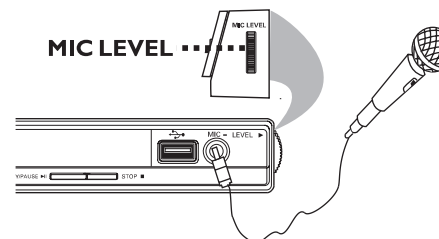

1. Pieslēdziet mikrofonu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta MIC uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
2. Ievietojiet karaoke disku.
 - Ja parādās diska izvēlne, lietojiet taustiņus **▲▼◀▶**, lai veiktu Jūsu izvēli, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **KARAOKE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos {MIC ON/OFF}{Mikrofons ieslēgts/izslēgts}.
 - Spiediet taustiņus **◀▶**, lai ieslēgtu {ON}vai izslēgtu {OFF} mikrofonu.
4. Regulējiet mikrofona skaļumu, lietojot vadību **MIC LEVEL** ierīces sānos.
5. Atkārtoti spiediet taustiņu **VOCAL**, lai izvēlētos starp dažādiem audio režīmiem.
 - Jūs varat izslēgt vokālu vai mainīt karaoke diska audio režīmu.
 - Sāciet izbaudīt karaoke.

Noderīgs Padoms:

- Pirms mikrofona pieslēgšanas, iestatiet mikrofona skaļumu uz zemāko līmeni, lai novērstu spalgo pīkstēšanu.

Karaoke izvēlnes iespēju lietošana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **KARAOKE** uz tālvadības pults, lai piekļūtu karaoke izvēlnei.

{MIC}

- Lietojiet taustiņus **◀▶**, lai ieslēgtu {ON} vai izslēgtu {OFF} mikrofonu.

{Vol}

Lietojiet taustiņus **◀▶**, lai regulētu vokāla skaļumu no 0 ~ 20. Izvēlieties {0} zemākajam līmenim, izvēlieties {20} augstākajam līmenim.

{Echo}

- Lietojiet taustiņus **◀▶**, lai regulētu atbalss līmeni no 0 līdz 20.

{Key}

- Lietojiet taustiņus **◀▶**, lai regulētu toņa augstuma līmeni no -16 līdz +16, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu balsij.

{Karaoke Scoring}

- Lietojiet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos punktu vērtējumu: {Off} (Izslēgt), {Basic} (Vienkārši), {Intermediate} (Vidēji) vai {Advance} (sarežģīti).

Piezīme: Ja Jūs nopelnāt 30 vai vairāk punktus līdz dziesmas beigām, TV ekrānā parādīsies karaoke punkti. Spiediet taustiņu **OK**, lai nodzēstu punktus un turpinātu karaoke sesiju.

Noderīgs Padoms:

- Karaoke punktu funkcija ir pieejama tikai DVD un VCD diskam.

Vienlaicīga mūzikas un attēlu failu atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādes atskaņošanu, ja disks satur gan MP3/WMA mūzikas, gan JPEG attēlu failus.

1. Ievietojiet disku, kas satur gan MP3/WMA, gan JPEG failus.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos MP3/WMA failu no diska izvēlnes un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. MP3/WMA atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus ▲▼, lai diska izvēlnē izvēlētos JPEG failu, un spiediet taustiņu **OK**.
→ Sākas slīdrāde un tā turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- Daži Kodak vai JPEG diska faili var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.
- Vienlaicīgas atskaņošanas laikā, nav pieejama ātra tišana uz priekšu/atpakaļ vai lēna atskaņošana uz priekšu/atpakaļ.

Skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām skaņas celiņu valodām vai VCD/SVCD ar vairākiem audio kanāliem.

DVD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3**, lai izvēlētos no pieejamajām audio valodām.

VCD/SVCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem.

Subtitru valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām subtitru valodām. Jūs varat mainīt uz Jums vajadzīgo valodu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos no dažādām subtitru valodām.

Palielināšana

Šī iespēja ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietot to.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos dažādus palielināšanas mērogus.
→ Atskaņošana turpinās.
2. Spiediet taustiņus ▲▼◀▶, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Atskaņošanas Vadība (VCD/SVCD)

Atskaņošanas vadības (PBC) atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD vai SVCD, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

Atskaņojot VCD ar PBC funkciju (tikai versiju 2.0) un SVCD


- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC režīmu.
→ Ja PBC režīms ir ieslēgts, TV parādās diska izvēlne (ja pieejama).
→ Ja PBC režīms ir izslēgts, diska izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.
- Ja PBC režīms ir ieslēgts, taustiņa **RETURN/TITLE** spiešana atskaņošanas laikā atvērs PBC izvēlni.

Noderīgs Padoms:

- Jūs nevarat lietot ciparu tastatūru 0-9, lai izvēlētos celiņu, ja ir ieslēgts PBC režīms.

Displeja izvēlnes iespēju lietošana

Šī ierīce var parādīt diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku), vairākas darbības var tikt veiktas, nepārtraucot diska atskaņošanu.

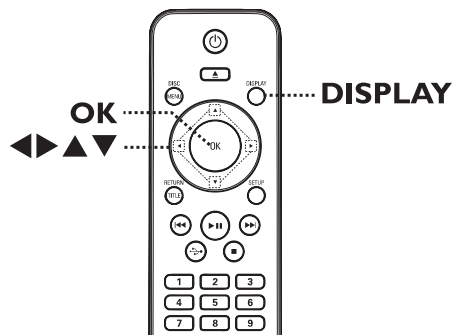

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pults.

→ TV parādās pieejamā diska informācija.

(DVD)

MENU		
Title	01/01	
Chapter	01/01	
Audio	5.1CH	Others
Subtitle	Off	
Bitrate 61 ■■■■■■ Title Elapsed 0:48:59		

(VCD/SVCD)

MENU		
Track	01/21	
Disc Time	1:12:32	
Track Time	0:02:29	
Repeat AB	Off	
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59		

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai apskatītu informāciju, un spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu.
3. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu numuru/laiku, vai lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana turpinās ar izvēlēto darbību.

Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle

Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu virsrakstu/nodaļu/celiņu pašreizējā diskā.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz iespēju (Title) (Virsraksts) / {Chapter} (Nodaļa) vai {Track} (Celiņš) un spiediet taustiņu ►.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto darbību.

Kameras leņķu pārslēgšana

Šī iespēja ir pieejama tikai atskaņojot DVD, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem leņķiem.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Angle} (Leņķis) un spiediet taustiņu ►.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
→ Atskaņošana pārslēdzas uz izvēlēto leņķi.


MP3/WMA diska atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot vairumu MP3 un WMA failu, kas ierakstīti ierakstāmā diskā vai komerciālā CD.

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ Diska nolasišanas laiks var pārsniegt 30 sekundes dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
→ TV parādās diska izvēlne.

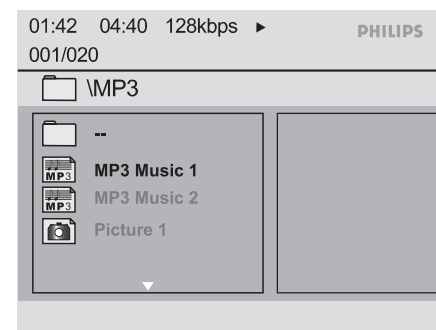

2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju, un spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos failu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Atskaņošana sākas no izvēlēta faila un turpinās līdz direktorijas beigām.

Atskaņošanas laikā:

- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai atskaņotu citu failu no pašreizējās direktorijas.
- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai ātri meklētu uz priekšu/atpakaļ pa failu.
- Lai izvēlētos citu direktoriju no pašreizējā diska, spiediet taustiņus ▲ ▼, lai pārvietotos atpakaļ saknes izvēlnē.
- 4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- Jūs varat iestatīt, lai rādītu vai izlaistu direktorijas, kad Jūs ievietojat MP3/JPEG disku. Spiediet taustiņu **SETUP**, tad ejiet uz {Preference Page > Mp3/Jpeg Nav}{Priekšrocību lapa > MP3/JPEG navigācija}.
- Klausoties MP3/WMA disku, ir normāli, ja tas reizēm 'pārlec', dēļ sliktās digitālā satura skaidrības interneta lejupielādes laikā.

DISKA DARBĪBAS

JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet foto CD (Kodak Picture CD, JPEG).
→ TV parādās attēlu izvēlne.
→ Kodak diskam automātiski sākas slīdrāde.
2. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā,

- Spiediet **▶▶**, lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.
- Spiediet **◀◀** / **▶▶**, lai atskaņotu citu failu no direktorijas.

Noderīgs Padoms:

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu, dēļ lielā dziesmu/attēlu skaita, kas ierakstīti diskā.

Atbalstītais failu formāts:

- Faila paplašinājumam jābūt '*.JPG', nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālo fotoaparātu attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tā nevar parādīt Kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.

Apskates funkcija

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DISPLAY**.
→ TV ekrānā tiks parādīti 12 sīktēli.



2. Spiediet taustiņu **◀◀** / **▶▶**, lai parādītu attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet taustiņus **▲** **▼** **◀** **▶**, lai izvēlētos attēlu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Palielināšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos palielinājuma līmeni.
2. Spiediet taustiņus **▲** **▼** **◀** **▶**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Attēla pagriešana/apgriešana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **▲** **▼** **◀** **▶**, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu TV ekrānā.

Darbība	Tālvadības pults
Apriezt attēlu vertikāli.	▲
Apgriezt attēlu horizontāli.	▼
Pagriezt attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	◀
Pagriezt attēlu pulksteņrādītāja virzienā.	▶

DISKA DARBĪBAS

Meklēšana pēc laika

Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu punktu pašreizējā diskā.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {TT Time (Virsraksta laiks) / CH Time (Nodaļas laiks) / Disc Time (Diska laiks) / Track Time (Celiņa laiks)} un spiediet taustiņu **▶**.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu laiku, kad jāsākas atskaņošanai (piem., 0:34:27).
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.

Atskaņošanas laika apskate

Parāda atlikušo/patērēto laiku pašreizējam diskam.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Time Disp (Laika parādīšana)} un spiediet taustiņu **▶**.
→ Informācija un displejs atšķiras, atkarībā no diska tipa.

DVD

Displejs	Apraksts
Virsraksta/ Nodaļas Patērētais	Virsraksta vai Nodaļas patērētais atskaņošanas laiks.
Virsraksta/ Nodaļas Atlikušais	Virsraksta vai Nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks.

VCD/SVCD

Displejs	Apraksts
Kopējais/Celiņa Patērētais	Diska vai Celiņa patērētais atskaņošanas laiks.
Kopējais/Celiņa Atlikušais	Diska vai Celiņa atlikušais atskaņošanas laiks.

Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)

Šī funkcija ļauj Jums apskatīt VCD/SVCD/DVD diska saturu.


1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Preview (Apskate)} un spiediet taustiņu **▶**.
→ Parādās apskates izvēlne.
(DVD)

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(VCD/SVCD)

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

2. Lietojiet taustiņus **▲** **▼**, lai izvēlētos vienu no apskates tipiem, un spiediet taustiņu **OK**.
→ TV parādās sīktēli no katra segmenta.

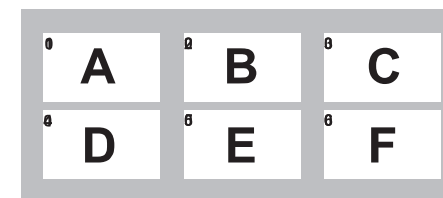

- Lai pārvietotos uz iepriekšējo vai nākamā lapu, spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**.
3. Spiediet taustiņus **▲** **▼** **◀** **▶**, lai izvēlētos sīktēlu, un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu no izvēlēta sīktēla.

Dažādu atkārtošanas funkciju izvēle

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties dažādas atkārtotas atskaņošanas iespējas.

DVD/VCD/SVCD

1. Displeja izvēlnē izvēlieties punktu {Repeat} (Atkārtot) un spiediet taustiņu ►.

DVD

- Chapter (atkārto pašreizējo nodaļu)
- Title (atkārto pašreizējo virsrakstu)
- All (atkārto visu disku)
- Off (izslēdz atkārtošanas režīmu)

VCD/SVCD

- Track (atkārto pašreizējo celiņu)
- All (atkārto visu disku)
- Off (izslēdz atkārtošanas režīmu)

Audio CD

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos {Off} (Izslēgt), tad spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos sekojošus atkārtošanas režīmus.
 - Track (atkārto pašreizējo celiņu)
 - All (atkārto visu disku)
 - Off (izslēdz atkārtošanas režīmu)

MP3/WMA/JPEG/DivX

1. Kad atskaņošana apturēta, atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos no sekojošiem atskaņošanas režīmiem.
 - Single (vienreiz atskaņo pašreizējo failu)
 - Repeat One (atkārto pašreizējo failu)
 - Repeat Folder (atkārto visus failus pašreizējā direktorijā)
 - Folder (atskaņo failus, kas atrodas direktorijā)

Noteikta segmenta atkārtošana (A-B)

1. Displeja izvēlnē izvēlieties punktu {Repeat ab} (Atkārtot ab).
2. Spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā sākuma punktā.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā beigu punktā.
 - Segments tiks atskaņots atkārtoti.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Noderīgi Padomi:

- Atkārtotas atskaņošanas segmenta atzīmēšana ir iespējama tikai viena celiņa/nodaļas robežās.

Īpaša Audio CD funkcija

Šī ir laika meklēšanas iespēja audio CD atskaņošanai. Atskaņošana pārlec uz ievadīto laiku diska vai celiņa robežās.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai pārslēgtos starp dažādām laika ievadišanas iespējām.

Displejs	Apraksts
Disc Go To	Laika meklēšana diska robežās.
Trac Go To	Laika meklēšana celiņa robežās.
Select Track	Izvēlieties celiņa numuru.

2. Lietojiet ciparu tastatūru 0-9, lai ievadītu laiku, kad sākt atskaņošanu (minūtes:sekundes).
 - Atskaņošana turpinās no izvēlēta laika.

DivX diska atskaņošana

Šī ierīce atbalsta DivX filmu atskaņošanu, ko Jūs varat kopēt no Jūsu datora uz ierakstāmu disku. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – (Vispārējās iestatīšanas lapa – DivX(R) VOD kods)'.

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu. Atskaņošanas laikā,
 - Ja DivX diskā ir vairāku valodu subtitri, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu.
 - Ja DivX diskā ir vairāki audio celiņi, Jūs varat spiest taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** uz tālvadības pults, lai mainītu audio straumējumu.

Noderīgi Padomi:

- Subtitru faili ar sekojošu faila paplašinājumu (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) ir jābūt tādām pašām, kā filmas faila nosaukumam (.avi) un jāatrodas tajā pašā direktorijā.