

Wireless Music Center + Station  
WACS57

**Lisez-moi en Premier !**

# Guide de Démarrage Rapide

- A** Connexion/Réglage
- B** Plaisir d'écoute
- C** FAQ



**PHILIPS**

FR


# A Connexion / Réglage

## Effectuer la connexion Wi-Fi entre le Centre et la Station

Avant de démarrer la connexion Wi-Fi, vérifiez que le centre et la station sont éloignés de toute source d'interférence, par exemple désactivez un écran télé à plasma, un four à micro-ondes, un téléphone DECT, un équipement Bluetooth, un téléphone sans fil ou tout autre produit Wi-Fi.

1

La première fois que vous effectuez la connexion Wi-Fi, placez le **Centre** WAC5 et la **Station** WAS700 côte à côte sur une surface plate et ferme

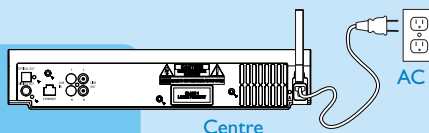


2

Connectez le WACS57 à la source d'alimentation, le Centre en premier **puis**, la Station

Centre/Station:


- L'écran s'allume.
- Installation automatique / la connexion s'effectue
- Vous entrez dans le mode **HD** (Disque dur) lorsque l'installation / connexion est effectuée

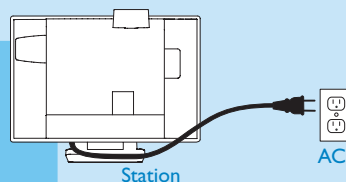

3



Installez le Centre et la Station dans les endroits désirés : **plug and stream** (branchez et diffusez)

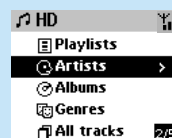- Débranchez simplement votre Centre ou la Station et rebranchez-les dans des pièces différentes
- Il sera possible de diffuser la musique du disque dur entre le centre et la Station



(HD est l'acronyme de Hard Disk, désignant le mode disque dur)

### IMPORTANT!

- Evitez les murs épais. Séparer votre Centre et votre Station par 2 murs ou plus peut causer une pauvre connexion de transmission.
- Pour une meilleure réception Wi-Fi, tournez l'antenne Wi-Fi ou ajustez la position de vos Centre et Station.
-  : indique la réception maximum;  : indique la réception minimum
- Pour le montage mural, voir le **Manuel d'Utilisation, Annexe : Comment installer votre Centre et votre Station aux murs.** Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un personnel qualifié.

# A

## Connecter le Centre à un système audio

Vous pouvez facilement connecter votre WAC5 à votre système audio existant, comme à un récepteur audio/vidéo, à un système home cinéma, à un système mini/micro, ou à vos haut-parleurs multimédia (avec amplificateur intégré) et à des amplificateurs audio.

1


### Sur le Centre

Insérez la prise rouge des câbles audio rouge/blanc (fournis) à la prise d'entrée droite rouge **LINE OUT R** et la prise blanche des câbles à la prise d'entrée gauche blanche **LINE OUT L**

2

### Sur le système audio

Connectez l'autre extrémité du câble audio aux bornes **AUX IN** (ou **AUDIO IN**), la fiche rouge à la prise rouge **AUX IN R** et la fiche blanche à la prise **AUX IN L**

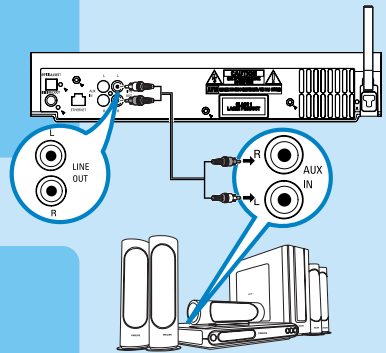

(pour illustration uniquement)

3

Sélectionnez le mode **AUX** au système audio connecté


### IMPORTANT!

- N'effectuez et ne changez jamais les connexions lorsque l'alimentation électrique est activée.

### Conseils :

- Le centre WAC5 fournit également les sorties son **DIGITAL OUT** et **OPTICAL OUT**, Voir dans le **Manuel d'utilisation, Installation**.
- La Station WAS700 offre des fonctionnalités audio et de radio FM qui ne sont pas disponibles sur le WAC5.

# Contenu de l'emballage

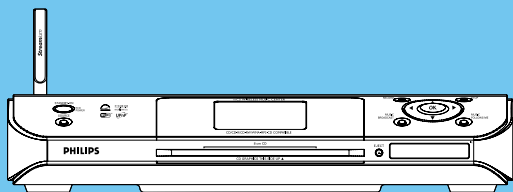


Wireless Music Center  
(Centre de Musique Sans Fil) WAC5




Télécommande du Centre  
avec 4 piles de type AAA



câbles audio  
(pour le Centre)

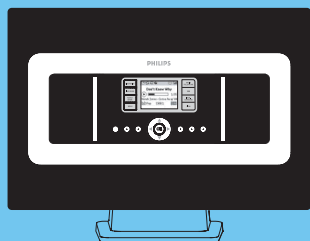


Wireless Music Station  
(Station de Musique Sans Fil) WAS700



Télécommande de  
la Station avec  
1 pile de type CR2025



1 x antenne FM à fil  
(pour la Station)

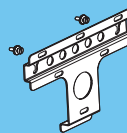

1 x Kit de montage  
(pour la Station)



CD d'installation PC



1 x câble Ethernet



Guide de Démarrage  
Rapide




Manuel  
d'utilisation





Connectez à votre PC

## Avant d'utiliser la télécommande:


- Enlevez la languette protectrice en plastique avant d'utiliser la télécommande de la Station.
- Insérez 4 piles AAA dans la télécommande du centre comme indiqué



Télécommande  
de la Station

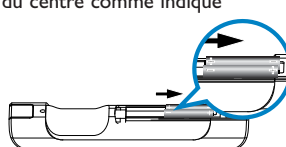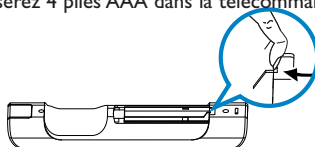

Télécommande du Centre



2005 C Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA

P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

3141 075 21171 **FR**

www.philips.com



Be responsible  
Respect copyrights

# B Plaisir d'Ecoute

## Mettre le Disque Dur (HD) en lecture

Sur les 80 GB\* du disque dur du Centre WAC5, vous pouvez enregistrer jusqu'à 1500 CD audio. Sur la Station connectée, vous pouvez mettre en lecture toute la musique enregistrée sur le disque dur.

1

Appuyez sur **STANDBY ON** pour mettre en marche le Centre ou la Station

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **HD** (ou appuyez sur **HARDDISK** ou **Center** de la télécommande)

3

Utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner vos options de lecture (Les plages de démonstration sont enregistrées sous **All tracks**)

4

Appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

5

Pour changer vos options de lecture,  
a. Appuyez sur ◀ pour accéder aux listes d'options précédentes.  
b. Utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner.  
c. Appuyez sur **OK** ou ▶ pour confirmer.




6

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP / ■**

### Conseils :

- Par défaut, la télécommande du Centre fonctionne avec le Centre seulement. **Pour faire fonctionner la Station avec la télécommande du Centre**
  - a. Appuyez et maintenez **REFRESH** jusqu'à ce que l'écran de sélection apparaisse sur la télécommande du Centre
  - b. Appuyez sur les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner **Station**
- Evitez de placer votre Centre et votre Station proche d'un écran TV plasma. Cela pourrait causer un affichage incorrect sur la télécommande double fonction de votre Centre.

\* L'espace disponible réelle est de 69GB ou moins, à cause de la mémoire tampon de compression MP3, le micrologiciel, la banque de données musicale CD et les plages de démonstration déjà installés.

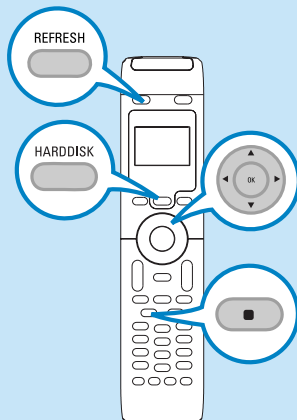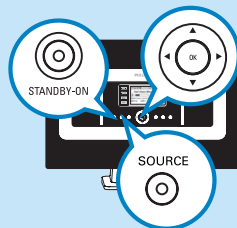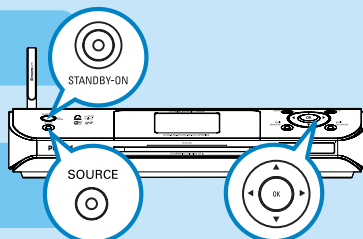

# B

## Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 1500 CD audio sur le disque dur de 80GB du Centre, en **Copiant des CD**, **Importation de pistes MP3/WMA depuis un PC** ou **Enregistrant d'une Source externe**.

### Copier des CD

1

Insérez un CD audio dans le lecteur CD du Centre, la face imprimée du disque CD orientée vers le haut

- L'écran affiche: **Lecture CD**
- La liste des plages apparaît

(Pour les CD enregistrés avec des fichiers musicaux MP3/WMA:

Pour accéder à la liste des plages, appuyez sur ► sur un dossier de fichiers surligné)

2

Sur l'écran des listes des plages, appuyez sur **RECORD**

- Les choix à cocher ☐ dans la liste des plages apparaissent



3

Pour démarrer l'enregistrement du CD en entier, appuyez sur **RECORD** (Pour extraire une partie du CD, Appuyez une fois ou plus sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner les plages à enregistrer)

- **CD-Rec (CD-Enr.)** apparaît. L'écran affiche le nom de l'album de la plage étant enregistrée (*Écrivez le nom de l'album pour votre convenance*)
- Le Centre retournera en mode **CD** lorsque l'extraction sera terminée (Toutes les fonctions seront alors de nouveau disponibles)

4

Pour extraire d'un autre CD, répétez l'**Etape 1-3** ci-dessus (Jusqu'à 8 CD peuvent être extraits de façon consécutive)

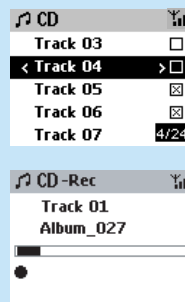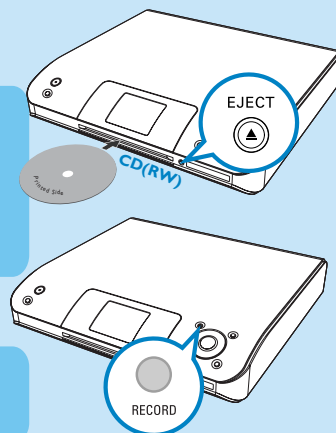

#### IMPORTANT!

- Il faut un certain temps pour convertir les plages copiées en fichiers MP3.
- En cas de panne de courant pendant la conversion, toutes les pistes copiées seront perdues.
- Pour extraire un CD pendant la lecture (pour CD audio uniquement), voir dans le **Manuel d'utilisation, HD: Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre**.
- Vous pouvez modifier les informations d'une plage par **Philips Digital Media Manager (DMM)**. Référez-vous dans le manuel à **Connectez à votre PC**.

# B

## Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre

### Pour trouver vos plages copiées

Une fois que la conversion MP3 est terminée, vous pouvez trouver et mettre en lecture les plages copiées dans **Albums**.

1



Sélectionnez la source **HD**

2

Utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner **Albums**

3

Dans **Albums**, utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour trouver l'album des plages enregistrées

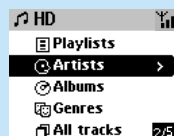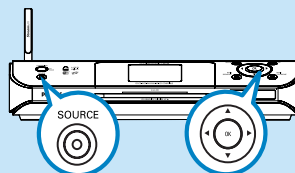

### Importer de pistes MP3/WMA de votre PC

Voir dans le manuel **Connectez à votre PC**

### Enregistrer de la d'une Source externe

Un maximum de 3 heures d'enregistrement peut être réalisé de la d'une source externe. (enregistrées sous l'album **AUX**). Voir dans le **Manuel d'utilisation, HD: Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre**.

# B

## Circulation de fichiers musicaux entre le Centre et la Station

Avec le centre et la station WACS57, vous avez toute liberté d'écouter ou partager vos titres préférés où que vous soyez dans votre maison.


### MUSIC FOLLOWS ME

Alors que vous écoutez de la musique en mode HD (Disque dur), vous pouvez vous déplacer en emportant votre musique avec vous, que ce soit du centre vers la station ou de la station vers le centre.

1

Sur l'unité source (centre ou station) où vous écoutez la musique


- Appuyez sur **OK** pour interrompre la lecture au moment de votre choix
- Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME** pour activer
  - L'icône  apparaît

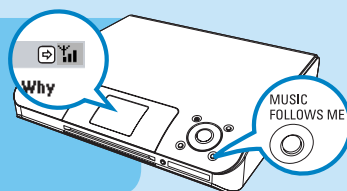


2

Sur l'unité de destination (le centre ou la station) où la musique continuera

Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME**

- La musique sélectionnée continue sur l'unité de destination
- La musique sélectionnée s'arrête sur l'unité source. L'icône  disparaît

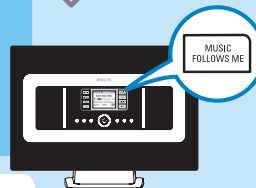

#### Conseils :

- Vérifiez que vous avez mis l'unité de destination en marche ou en mode de veille.
- Appuyez toujours sur **MUSIC FOLLOWS ME** sur l'unité source avant d'appuyer sur **MUSIC FOLLOWS ME** sur l'unité de destination.
- MUSIC FOLLOWS ME** sera automatiquement désactivé si vous n'activez pas **MUSIC FOLLOWS ME** sur le deuxième appareil dans les 5 minutes.
- Après que **MUSIC FOLLOWS ME** ait été activé sur l'unité de destination, vous pouvez sélectionner d'autres pages pour la lecture sur l'unité source

### MUSIC BROADCAST


Pendant que vous écoutez de la musique en mode HD (Disque dur), vous pouvez diffuser de la musique depuis le centre vers le ou les stations.

1

Sur le Centre

Appuyez sur **MUSIC BROADCAST** pour activer

- L'icône  apparaît sur le Centre et la Station. Un compte à rebours de 5 secondes démarre

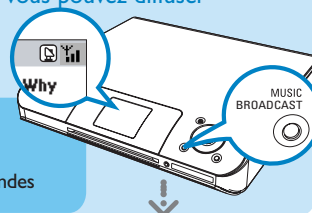






# B


2

## Sur le Centre et sur la Station

- La musique sélectionnée est lue simultanément

### Conseils :

- Vérifiez que vous avez placé la ou les stations en mode veille..
- **Pour diffuser de nouveau**  
Avant d'appuyer sur **MUSIC BROADCAST**, vérifiez si vous ne devez pas désactiver la diffusion plus tôt. Si l'icône  est toujours présent sur l'affichage du Centre ou de la Station, appuyez sur **STOP** /  sur le Centre. Puis, suivez les étapes 1-2.
- Pendant **MUSIC BROADCAST**, les autres fonctions ne sont pas accessibles
- Pour arrêter **MUSIC BROADCAST** sur une Station. appuyez sur **STOP** /  sur la Station

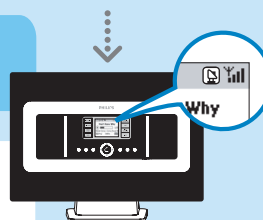

## Lecture des CD (sur le Centre seulement)

Pour la lecture sur le Centre, vous pouvez utiliser:

- Tous les CD audio pré enregistrés.
- Tous les disques CDR et CDRW finalisés.
- MP3&WMA-CD (CD-R/CD-RW avec fichiers MP3/WMA)

**Remarque:** Les disques protégés par " Digital Rights Management " ne sont pas pris en charge

1

Insérez un CD audio dans le lecteur CD du **Centre**, la face imprimée du disque CD orientée vers le haut


2

Utilisez les boutons de navigation     pour sélectionner une plage ou un album

3



Pour démarrer la lecture, appuyez sur **OK**

4

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** / 

5

Pour enlever le CD, appuyez sur **EJECT**

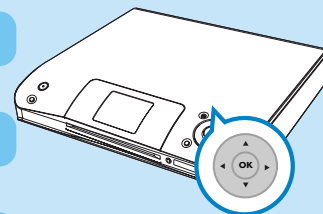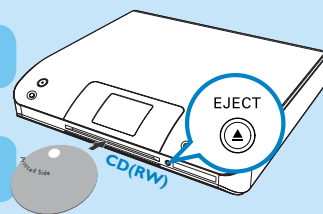

# B

## Ecouter la radio FM (sur la Station seulement)

1

Connectez le fil d'antenne FM fourni à vos Station  
(Voir le **Manuel d'utilisation, Installation**)

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner la source **Radio** sur la **Station** (sur la télécommande, appuyez une fois ou plus sur **TUNER/AUX**)

3

- Appuyez sur **MENU**
- Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Mémo Auto Station**
  - L'écran affiche **Mémo Auto/ AttendreSVP**
  - Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 stations de radio en mémoire. Lorsque l'enregistrement automatique est terminé, une liste des stations radio sera affichée et la première station se mettra en lecture.

4



Appuyez sur ◀ pour accéder à la liste des stations pré réglées

5

Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la station désirée

Pour en connaître plus sur les fonctions des produits et comment les activer, veuillez lire le manuel fourni:

- Manuel d'utilisation:** pour de plus amples informations et guide de dépannage
- Connectez à votre PC:** pour la connexion à votre PC, les réglages de réseaux, le transfert et comment gérer votre collection musicale en utilisant le **Philips Digital Media Manager** (fourni)

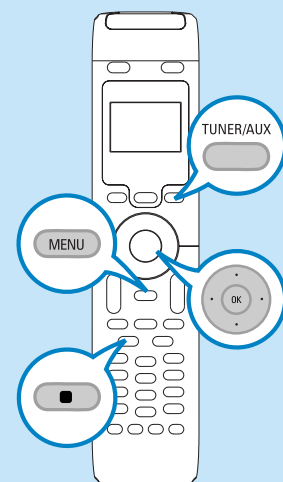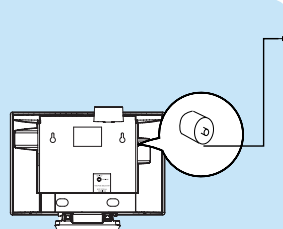

Radio	
PR01-95.70	
PR02-97.10	>
PR03-91.80	
PR04-93.65	
PR05-93.80	2/40



# FAQ

## Questions posées les plus fréquentes

### A propos de l'environnement

**Q:** Y a t-il une distance maximum de transmission entre le Music Center (Centre Musical) et les Music stations (Stations musicales) pour une transmission efficace ?

**A:** Oui. La distance maximum de transmission Wi-Fi pour le système est de 250 m dans un lieu ouvert. Cependant, dans une maison, il y a des obstacles inévitables comme les murs et les portes, ce qui réduit considérablement la distance de transmission à environ 50 à 100m. Essayez de positionner autrement les appareils si des problèmes de transmission se produisent.

**Q:** Est-ce que le fonctionnement du WACS57 peut être affecté par des interférences ambiantes ?

**A:** Oui. Comme tous les appareils sans fil, les radios et autres interférences ambiantes peuvent produire des effets nuisibles sur les signaux sans fil et sur le fonctionnement de votre WACS57.

**Q:** Est-ce que mes voisins pourraient accéder à la musique stockée dans mon Music Center (Centre Musical) s'ils avaient également la Philips Music Station ?

**A:** Non. Chaque Station musicale possède un code encryption qui doit être reconnu par le Music Centre (Centre Musical) durant le processus d'installation.

### A propos de l'Extraction / Informations sur les plages

**Q:** Que veut dire "Extraction" et quelles fonctions je peux utiliser lorsqu'une extraction est en cours ?

**A:** L'extraction est le processus par lequel une plage CD est convertie en un format MP3 beaucoup plus petit qui est ensuite enregistré sur le disque dur interne du Music Centre (Centre Musical) pour la lecture et la transmission musicale. Dans le Music Centre, "l'extraction" se fait en deux étapes: premièrement, il lit le contenu du CD et le stocke temporairement sur le disque dur; deuxièmement, il convertit ce CD temporaire en format MP3 - un processus appelé "encodage de fond". Mettez le centre en mode ECO POWER (Économie d'énergie) avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

**Q:** Est-ce que je dois mettre à jour immédiatement la banque de données CDDB stockée dans le Music Center (Centre Musical) juste après l'avoir amené à la maison ?

**A:** Non. Il y a déjà une banque de données considérable de plages CD pré-enregistrées sur le Music Centre (Centre Musical), qui devrait correspondre aux récents CD commercialisés durant les six derniers mois.

**Q:** Est-ce que Philips fournit les mises à jour des données CDDB ?

**A:** Oui. Nous fournissons les mises à jour quatre fois par an de la banque de données CDDB à travers notre site web sur <http://www.philips.com/support>. Téléchargez simplement le fichier, copiez-le sur un CD-ROM et suivez la procédure étape par étape pour effectuer la mise à jour.



## A propos de la Gestion Musicale

**Q:** Qu'est-ce qu'est Philips Digital Media Manager (Gestionnaire Média Digital Philips) (DMM)?

**A:** La principale fonction du Philips Digital Media Manager est de collectionner les fichiers MP3 que vous avez sur votre PC et de les transférer sur le Music Centre. Il fournit de plus des solutions faciles pour vous aider à gérer et à organiser le contenu de votre musique digitale MP3 comme en créant des playlists (listes de lecture), en renommant les pages et le contenu des listes de lecture ainsi qu'en fournissant la mise à jour CDDB.

**Q:** Comment puis-je transférer les chansons MP3 que j'ai déjà sur mon PC sur mon nouveau Music Center (Centre Musical)?

**A:** Une fois que vous avez installé le Philips Digital Media Manager (DMM) et connecté votre PC au Music Center (Centre Musical) avec le câble Ethernet fourni, vous pouvez utiliser ce logiciel pour localiser tous les fichiers MP3 de votre PC et simplement les cliquer et les amener dans la "device window" (fenêtre de l'appareil) du DMM. Le transfert de la plage commencera automatiquement et la durée moyenne de transfert pour une plage prend environ 4 à 6 secondes. Voir dans le manuel **Connectez à votre PC**

**Q:** Est-ce que le Music Center (Centre Musical) peut être mis à jour ?

**A:** Oui, le Music Center (Centre Musical) et les Music stations (Stations musicales) sont des logiciels pouvant être mis à jour, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour des mises à jour futures si celles-ci sont disponibles. Vérifiez notre site web régulièrement pour les nouvelles fonctions et améliorations les plus récentes sur <http://www.philips.com/support>

## Besoin d'aide ?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
Ou  
appelez notre bureau d'aide

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number