

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

DS3880W

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
3	إشعار
5	2 نظام الترفيه
5	مقدمة
5	محتويات الصندوق
5	ما الذي تحتاج إليه أيضًا
6	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
6	الشروع في استخدام AirPlay
8	3 التحضير
8	توصيل الطاقة
8	تشغيل DS3880W
9	4 توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay
9	السيناريو 1: التوصيل بموجه WPS
10	السيناريو 2: التوصيل بموجه لا يدعم تقنية WPS
17	5 تشغيل
17	تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS3880W
19	التحكم في التشغيل
19	استخدام إعدادات الصوت المتقدمة
19	تشغيل/شحن أجهزة iPod/iPhone/iPad عبر مأخذ USB
20	تشغيل صوت من جهاز خارجي
21	6 تحديث البرنامج الثابت
21	تنزيل ملف التحديث
21	التحديث من صفحة التكوين
23	7 معلومات عن المنتج
23	المواصفات
24	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأمان

معلومات خاصة بأوروبا:

التعرّف على رموز السلامة هذه



تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.

يشير رمز 'الصاعقة' إلى المكونات غير المعزولة الموجودة ضمن المنتج والتي يمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية. لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض المنتج للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل أواني الزهور.

① اقرأ هذه التعليمات.

② حافظ على هذه التعليمات.

③ انتبه إلى كل التحذيرات.

④ اتبع كل التعليمات.

⑤ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه.

⑥ نظّف هذا المنتج باستخدام قطعة قماش جافة.

⑦ لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.

⑧ لا تقم بإزالة غلاف هذا المنتج.

⑨ لا تعرّض هذا المنتج للتقطير / البلل أو الأمطار أو الرطوبة العالية.

⑩ اعمل دائمًا على إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.

⑪ لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تُستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت).

⑫ لا تضع أي معدات كهربائية على هذا المنتج.

⑬ لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على المنتج (على سبيل المثال، أجسام تحتوي على سوائل، الشموع المضاءة).


⑭ قد يحتوي هذا المنتج على بطاريات. يُرجى مراجعة التعليمات المتعلقة بالسلامة والتخلّص من البطاريات في دليل المستخدم هذا.

⑮ يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

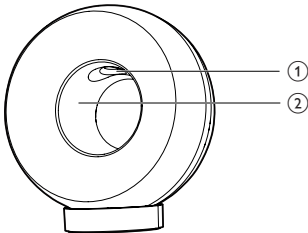

تحذير



- لتجنّب حدوث أي إصابات، لا تضع أصابعك مطلقًا في قناة الجهير (1) أو يدك في الحلقة المصنوعة من الألومنيوم (2).

عند إرفاق رمز الحماوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول استخدام البطاريات:

تنبيه



- خطر حدوث تسرب: استخدم نوع البطاريات المحدد فقط. لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة معًا، لا تخلط بطاريات ذات علامات تجارية مختلفة، تفقّد بالقطبية الصحيحة. أخرج البطاريات من المنتجات التي ستتوقف عن استخدامها لفترة طويلة، ضع البطاريات في مكان جاف.
- خطر حدوث إصابة: ارتد قفازات عند حمل بطاريات تعرضت لتسرب. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- خطر حدوث انفجار: احرص على عدم حدوث قصر في الدائرة الكهربائية في البطاريات. لا تعرض البطاريات لمصادر الحرارة المفرطة، لا ترم البطاريات في النار. لا تعمل على تفكيك البطاريات أو إلحاق الضرر بها، لا تشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

أحضر المنتج دائماً إلى مختص لإزالة البطارية المضمنة.

خطر حدوث فرط الإجماء! لا تثبت هذا الجهاز أبداً في مكان محصور. احرص على ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا الجهاز.

الصهيرة الأساسية

تنطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقابس رئيسي ذي ثلاثة أسنان. يتلاءم هذا المنتج مع قابس مصبوب معتمد، إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:

- التصنيفات الظاهرة على القابس.
- موافقة BS 1362 و
- علامة الموافقة من ASTA.

اتصل بالموثّق إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها.

تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC)، لا تفصل القابس عن كبل الطاقة.

إشعار

CE 0560

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات داخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التوجيه EC/5/1999.

التعديلات

قد تؤدي أي تعديلات على هذا الجهاز لم تخولها الشركة المصنّعة إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.






جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير
التأريض الواقية.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

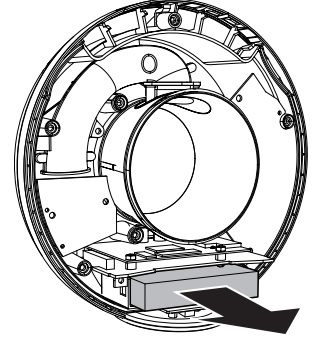

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

Made for



iPod



iPhone



iPad



تعني العبارة "Made for iPhone" و "Made for iPod" و "Made for iPad" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لتوصيله خديداً بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي. وقد حصل هذا الأكسسوار على اعتماد من قبل الشركة المطوّرة لتلبية معايير الأداء المتبعة في Apple. لا تتحمل شركة Apple أي مسؤولية فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر في الأداء اللاسلكي. AirPlay و iPod و iPhone و عبارة عن علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. iPad عبارة عن علامة تجارية لشركة Apple Inc.

رمز الأجهزة من الفئة II:

2 نظام الترفيه

- تشغيل الموسيقى من أجهزة صوت أخرى عبر مأخذ MP3-LINK.

محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:
- الوحدة الرئيسية لـ DS3880W (مع وحدة Wi-Fi مضمنة)
- محوّل طاقة تيار متناوب واحد
- كبل MP3-LINK واحد
- منصة الشحن
- دليل المستخدم (على قرص مضغوط)
- دليل البدء السريع

ما الذي تحتاج إليه أيضًا

- لتشغيل دفق الصوت لاسلكيًا بواسطة تقنية AirPlay، ستحتاج إلى:
- موجّه شبكة Wi-Fi معتمد
- جهاز مضيف لمكتبة الموسيقى iTunes، على سبيل المثال جهاز iPod touch/iPad/iPhone/iPad مثبت مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق) أو جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكن لاستخدام شبكة Wi-Fi مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق) يجب أن يكون DS3880W متصلاً بالشبكة المحلية نفسها التي يتصل بها الجهاز المضيف لمكتبة iTunes عبر موجّه Wi-Fi.

لائحة الأجهزة المضيف لمكتبة iTunes لتشغيل AirPlay

- في ما يتعلق بتقنية AirPlay، يتوافق DS3880W مع:
- جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكن لاستخدام شبكة Wi-Fi مثبت مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق)، و
- طرازات iPod/iPhone/iPad التالية المثبتة مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق):
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (الجيل الثاني والثالث والرابع)

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

مقدمة




- تمكّن تقنية Apple AirPlay من تشغيل مكتبة الموسيقى iTunes، التي تتم استضافتها على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي أو iPhone أو iPod touch أو iPad على أي جهاز تم تمكينه لاستخدام تقنية AirPlay (على سبيل المثال DS3880W) متصل بشبكة Wi-Fi. باستخدام جهاز تم تمكينه لاستخدام تقنية AirPlay (على سبيل المثال DS3880W)، يمكنك:
- تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى أي غرفة في المنزل
- اختيار الأجهزة التي تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay التي تريد تشغيل الموسيقى عليها (إذا كان لديك أكثر من جهاز واحد من هذه الأجهزة في منزلك)
- تشغيل دفق الصوت إلى عدة أجهزة تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في الوقت نفسه (من مكتبة الموسيقى iTunes إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac فقط)

تلميح

- للحصول على مزيد من المعلومات حول الأجهزة التي تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay، يُرجى زيارة الموقع www.philips.com/welcome.

- باستخدام DS3880W، يمكنك أيضًا
- قم بشحن جهاز iPod/iPhone/iPad عبر مأخذ USB بواسطة كبل USB من Apple (غير متوفر).
- قم بتشغيل مكتبة الموسيقى iTunes على جهاز iPod/iPhone/iPad عبر مأخذ USB مباشرة أثناء الشحن.

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

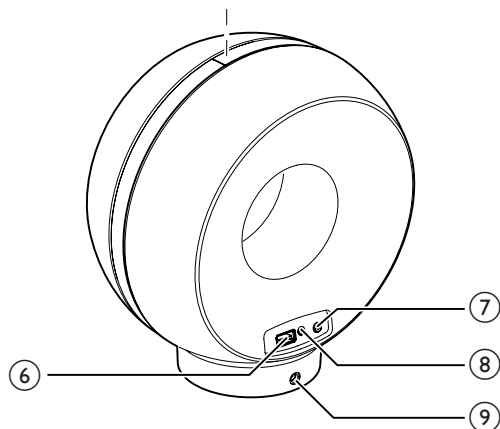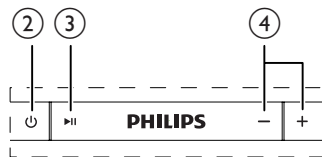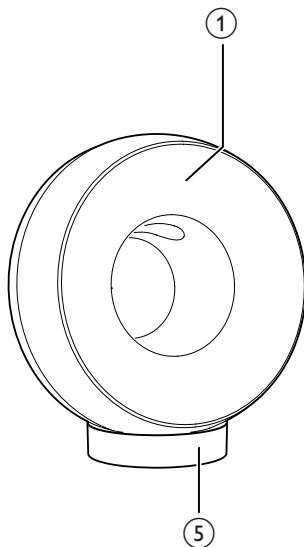

① مؤشر الطاقة

②

تشغيل/إيقاف تشغيل DS3880W.

③

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.

④

-/+

ضبط مستوى الصوت.

• اضغط باستمرار على كلا الزرَّين (إعادة

تعيين DS3880W).

⑤ حامل

⑥ USB

• توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad عبر

كبل USB من Apple (غير متوفر).

⑦ زر/مؤشر Wi-Fi SETUP

• توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi.

• إظهار حالة اتصال Wi-Fi في الوحدة.

⑧ MP3-LINK

• توصيل مشغل صوت خارجي عبر كابل

وصلة MP3 المتوفر.

⑨ إدخال التيار المباشر

• توصيل محوّل الطاقة.

البدء في استخدام AirPlay

للبدء في استخدام AirPlay، تحتاج إلى:

① تحديث جهاز iPod touch/iPhone/iPad

إلى أحدث إصدار من iOS (iOS 4.3 أو إصدار

لاحق).

• أو تثبيت أحدث إصدار من iTunes

(iTunes 10 أو إصدار لاحق) على

الكمبيوتر الشخصي/Mac.

②

توصيل الطاقة إلى DS3880W، ثم تشغيلها.

(7 الصفحة 'التحضير' راجع)

③

توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية

المتوفرة.

④

تأكد من أن جهاز iPod touch/iPhone/iPad

أو الكمبيوتر الشخصي/Mac موصول أيضاً

بنفس شبكة Wi-Fi.



- بعد توصيل طاقة التيار المتناوب، إذا كانت البطارية المضمنة مشحونة بالكامل، يبقى مؤشر الطاقة في الجهة الأمامية من الوحدة مضاًء باللون الأزرق، إذا لم تكن البطارية المضمنة مشحونة بالكامل، يومض مؤشر الطاقة باللون الأزرق، أما إذا كانت البطارية فارغة فيضيء مؤشر الطاقة باللون الأحمر.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.


توصيل الطاقة

تنبيه



- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا، لا تسحب الكيل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

تم تصميم DS3880W مع بطارية مضمنة تسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى أثناء التنقل، تأكد من شحن البطارية المضمنة بالكامل قبل الاستخدام.

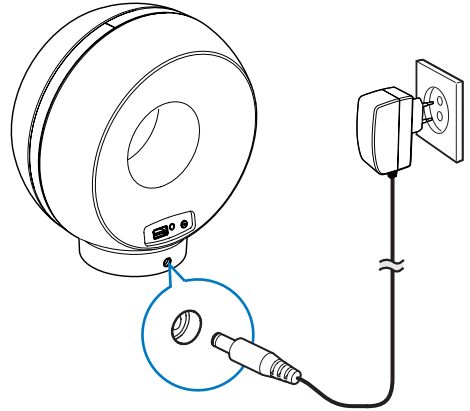

تشغيل DS3880W

- 1 اضغط على في الجهة العليا لتشغيل الوحدة.
- 2 انتظر حتى انتهاء تهيئة الوحدة بشكل ناجح.
 - يحتاج التمهيد إلى 35 ثانية تقريبًا.
 - أثناء التمهيد، يبدأ مؤشر Wi-Fi SETUP في الجهة الخلفية للوحدة بالوميض بسرعة باللون الأخضر.

• بعد انتهاء التمهيد، يبدأ مؤشر Wi-Fi SETUP بالوميض ببطء باللون الأخضر إذا لم يكن قد تم إعداد اتصال Wi-Fi لجهاز DS3880W.

- لإيقاف تشغيل الوحدة، اضغط على مرة أخرى.

1 ثبتت الوحدة الرئيسية لـ DS3880W على منصة الشحن.

- 2 قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتناوب بما يلي:
 - مأخذ DC IN الموجود في الجهة الخلفية
 - من منصة الشحن.
 - مقبس الطاقة على الحائط.

4 توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay

- 1 تأكد من تشغيل موجّه Wi-Fi وعمله بشكل صحيح.
- 2 تأكد من تشغيل DS3880W وتمهيده بشكل ناجح (7 الصفحة 'تشغيل DS3880W' راجع).
- 3 حدد نوع موجّه Wi-Fi (راجع دليل المستخدم لموجّه Wi-Fi للحصول على مزيد من التفاصيل).

السيناريو 1: التوصيل بموجّه WPS

ملاحظة

- قبل الضغط على أي زر على DS3880W، تأكد من تمهيد DS3880W بشكل ناجح (7 الصفحة 'تشغيل DS3880W' راجع).

- 1 اضغط على الزر WPS على موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية.



- 2 بعد مرور برهة قصيرة على تنفيذ الخطوة الأولى، اضغط على Wi-Fi SETUP على الجبهة الخلفية في DS3880W.

- يومض مؤشر Wi-Fi SETUP بالأحمر والأصفر والأخضر بالتناوب.
- يتوقف مؤشر Wi-Fi SETUP عن الوميض في غضون دقيقتين ويحافظ على اللون الأخضر. وتصدر الوحدة إشارة صوتية.
- تم توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية بشكل ناجح.



لتوصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة، يجب تطبيق إعداد شبكة Wi-Fi المنزلية على DS3880W.

يمكنك إجراء ذلك باستخدام طريقتين (يتوقف هذا الأمر على نوع موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه):


- تلقائيًا - إذا كان موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه مكنًا لاستخدام تقنية WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية) - ويدعم PBC (اتصال زر 8) (Push الصفحة 'السيناريو 1: التوصيل بموجّه WPS' راجع)

- يدويًا - إذا لم يدعم موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه تقنية (9) WPS الصفحة 'السيناريو 2: التوصيل بموجّه لا يدعم تقنية WPS' راجع)

بعد الانتهاء من توصيل الجهاز بالشبكة بشكل ناجح، سيبتدّر DS3880W إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية، ويمكنك عندئذ الاستمتاع بتقنية AirPlay كلما تم تشغيل DS3880W وتوصيله بشبكة Wi-Fi المنزلية بشكل تلقائي.

قبل توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية، خُقق من النقاط الواردة أدناه.

Wi-Fi أن يكون iPod touch/iPhone/iPad أو كمبيوتر شخصي/MAC تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi. اتبع التسلسل أدناه لتوصيل جهاز DS3880W بموجه شبكة لا يدعم تقنية WPS.

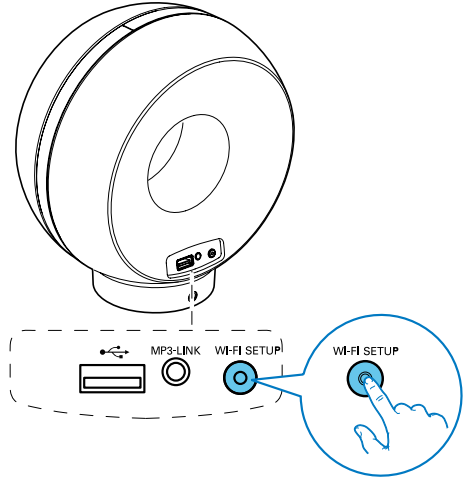

1 جمع الإعدادات الخاصة بموجه شبكة Wi-Fi المنزلية ودونها على الورق لاستخدامها أثناء إعداد شبكة Wi-Fi (جهاز 9) DS3880W الصفحة 'جمع إعدادات موجه شبكة Wi-Fi المنزلية' (راجع).

2 تبديل DS3880W إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup (إعداد المساعد) (10 الصفحة 'تبديل DS3880W إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup (إعداد المساعد)' (راجع).
لـ ستظهر شبكة Wi-Fi جديدة أنشأها Philips Fidelio DS3880W تحت الاسم AirPlay وهو اسم الشبكة (SSID).

3 قم بتوصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الجديدة بشكل مؤقت (11 الصفحة 'توصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الجديدة' (راجع).

4 افتح صفحة ويب المضمنة للجهاز DS3880W باستخدام مستعرض إنترنت على الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام (12 Wi-Fi الصفحة 'فتح صفحة ويب المضمنة للجهاز DS3880W' (راجع).

5 غيّر إعدادات Wi-Fi الداخلية للجهاز DS3880W بالاستناد إلى الإعدادات التي دوّنتها على الورق في الخطوة الأولى (13 الصفحة 'تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية للجهاز DS3880W' (راجع).

6 قم باستعادة إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية القائمة في الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام (14 Wi-Fi الصفحة 'استعادة الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi إلى إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية' (راجع).

جمع إعدادات موجه شبكة Wi-Fi المنزلية

ملاحظة

- راجع دائمًا دليل المستخدم الخاص بموجه شبكة Wi-Fi المنزلية للحصول على تعليمات تفصيلية.

تلميح


- بالنسبة إلى بعض موجهات Wi-Fi، ستحتاج إلى الضغط على زر WPS باستمرار لاتصال Wi-Fi أو تمكين وظيفة WPS PBC من صفحات تكوين الموجه. للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة الدلائل الخاصة بموجهات محددة.
- إذا بدأ مؤشر Wi-Fi SETUP بالوميض باللون الأصفر على DS3880W، فهذا يعني فشل اتصال شبكة Wi-Fi. يُرجى الانتظار لمدة دقيقتين ثم المحاولة من جديد. إذا استمرت المشكلة، فحاول إعداد اتصال شبكة Wi-Fi يدويًا (9 الصفحة 'السيناريو 2: التوصيل بموجه لا يدعم تقنية WPS' (راجع).
- إذا فشل اتصال شبكة Wi-Fi مرة أخرى، اضغط باستمرار على كلا الزرين + و - الموجودين في الجهة العليا من DS3880W لإعادة تعيينه، ثم حاول مرة أخرى.

السيناريو 2: التوصيل بموجه لا يدعم تقنية WPS

ملاحظة

- يمكنك أيضًا اتباع الإجراءات الواردة أدناه لتوصيل DS3880W بموجه WPS يدويًا.

لتوصيل DS3880W بموجه شبكة Wi-Fi يدويًا، ستحتاج إلى الوصول إلى صفحة ويب المضمنة بتكوين الجهاز DS3880W لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية. لإجراء ذلك، ستحتاج إلى جهاز تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi مع مستعرض إنترنت لتوصيل Wi-Fi بالجهاز DS3880W بشكل مؤقت. يمكن للجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام

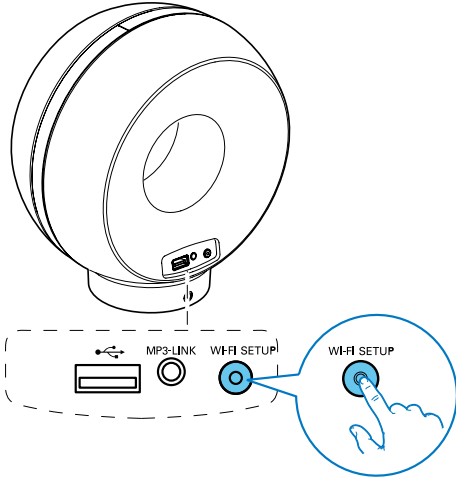

- اضغط باستمرار على Wi-Fi SETUP في الجهة الخلفية للجهاز DS3880W لأكثر من خمس ثوانٍ.
- لـ يبدأ مؤشر Wi-Fi SETUP بالوميض بالأخضر والأصفر بالتناوب.

- لـ ستظهر شبكة Wi-Fi جديدة أنشأها Philips Fidelio تحت الاسم AirPlay وهو اسم الشبكة (SSID).
- لـ قد تستغرق عملية الإنشاء الناجحة للشبكة Wi-Fi الجديدة هذه مدة تصل لغاية 45 ثانية.

ملاحظة


- بعد الانتهاء من إعداد Wi-Fi لجهاز DS3880W، ستختفي شبكة Wi-Fi الجديدة التي أنشأها جهاز DS3880W.
- إذا لم تنجح في الدخول إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup، فأوقف تشغيل DS3880W وشغله، ثم حاول مرة أخرى بعد التمهيد بشكل ناجح.
- تأكد من عدم وجود أي أجهزة Philips أخرى تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في وضع Assisted Wi-Fi Setup في الوقت نفسه. فقد يؤدي إنشاء عدة شبكات Wi-Fi جديدة بهذه الطريقة إلى حدوث تشويش بين هذه الشبكات.

- 1 قم بتوصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.
- 2 ابدأ بتشغيل مستعرض إنترنت (على سبيل المثال، Apple Safari أو Microsoft Internet Explorer) على الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi.
- 3 افتح صفحة تكوين موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية.
- 4 ابحث عن علامة التبويب الخاصة بإعدادات شبكة Wi-Fi ودوّن المعلومات التالية على الورق:
 - (A) اسم الشبكة (SSID)
 - (B) وضع أمان Wi-Fi (عادةً WEP أو WPA أو WPA2 عند تمكينه)
 - (C) كلمة مرور Wi-Fi (إذا تم تمكين أمان Wi-Fi)
 - (D) وضع DHCP (مكّن أو معطل)
 - (E) إعدادات عنوان IP الثابت (إذا كان وضع DHCP معطلاً)

تحويل DS3880W إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi المساعد)

ملاحظة

- قبل الضغط على أي زر على DS3880W، تأكد من تمهيد DS3880W بشكل ناجح (7 الصفحة 'تشغيل DS3880W' راجع).

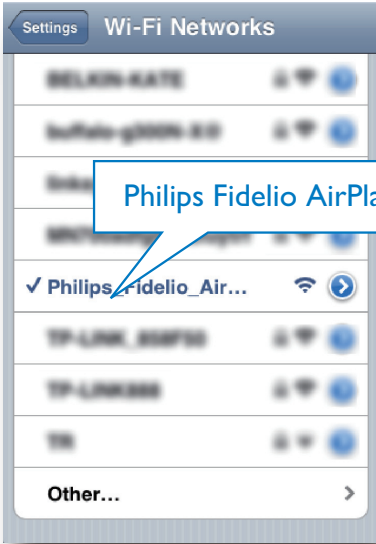

Philips Fidelio AirPlay

3 انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi على جهاز iPod touch/iPhone/iPad

بشكل ناجح.

لـ يظهر في الزاوية العلوية اليسرى من جهاز iPod touch/iPhone/iPad.

تلميح

- إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في اللائحة، فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات Wi-Fi المتوفرة.

الخيار 2: استخدام جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكنه استخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

- للحصول على معلومات حول كيفية توصيل جهاز كمبيوتر شخصي/MAC بشبكة Wi-Fi، يمكنك مراجعة دليل مستخدم جهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.
- أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi، لا تعمل على توصيل أي كبل شبكة بجهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.

1 افتح أداة إعداد Wi-Fi أو لوحة التحكم على جهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.

توصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الجديدة

تسمح شبكة Wi-Fi الجديدة التي أنشأها DS3880W بدخول جهاز واحد فقط يمكنه استخدام Wi-Fi. لتفادي حدوث تشويش من أي أجهزة Wi-Fi أخرى، فإننا ننصحك بتعطيل وظيفة Wi-Fi مؤقتًا على أجهزة Wi-Fi الأخرى.

الخيار 1: استخدام جهاز iPod touch/iPhone/iPad

1 حدد Settings <- Wi-Fi (الإعدادات <- Wi-Fi) على iPod touch/iPhone/iPad.



2 حدد Philips Fidelio AirPlay من لائحة الشبكات المتوفرة.

- إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في اللائحة، فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات Wi-Fi المتوفرة.

فتح صفحة ويب المضمنة للجهاز DS3880W


- 1 ابدأ بتشغيل مستعرض Apple Safari أو أي مستعرض إنترنت آخر على الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi.
- 2 اكتب 192.168.1.1 على شريط العنوان في المستعرض واضغط مفتاح الإدخال للتأكيد. لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS3880W.




إذا كنت تستخدم Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي/ Mac الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi، فيمكنك أيضًا تحديد 'Philips_Fidelio XXX' من القائمة المنسدلة Bonjour لإدخال صفحة ويب الخاصة بتكوين DS3880W مباشرة.

- 1 انقر فوق * > Preferences (تفضيلات).


2 نَقِّذ عملية مسح بحثًا عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

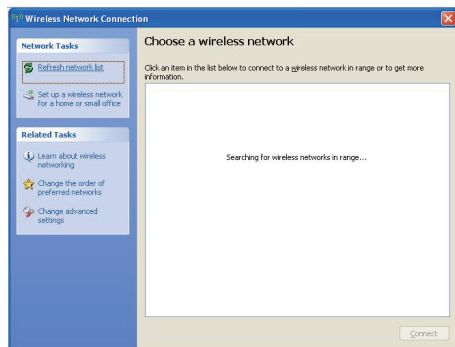

3 حدد Philips Fidelio AirPlay من لائحة الشبكات المتوفرة.

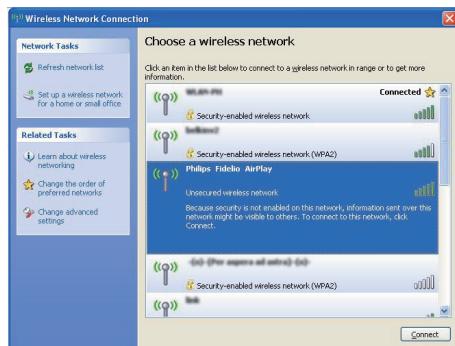

4 انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi على جهاز الكمبيوتر الشخصي/ MAC بشكل ناجح.

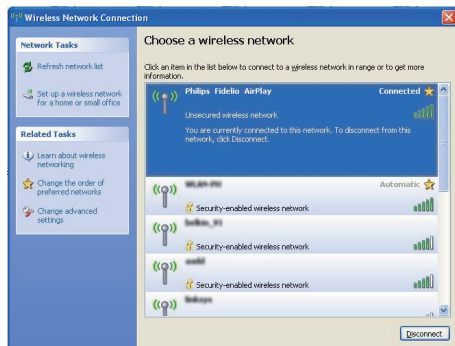

تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية للجهاز DS3880W

على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS3880W يمكنك تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية للجهاز DS3880W لتوصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.

ملاحظة

- تأكد من تطابق الإعدادات على صفحة ويب الخاصة بالتكوين مع إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية التي دوتنها على الورك.

Philips Fidelio AirPlay Webpage

192.168.1.1 Google

Philips Fidelio

Welcome to Philips Fidelio setup page. Follow the steps below to connect your wireless speaker to your wireless network.

1 You can keep the default device name or modify the device name by modifying the text in the text box. Click Apply to proceed with device name change.


Philips Fidelio device name: Philips_Fidelio 2398FA Apply

2 Please select your wireless network and enter your network password if applicable. For advanced network setup, please click Advanced; Click Apply to connect your wireless speaker to your network.


Please select your Wi-Fi network: Select Option

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وأكّد إعدادات Wi-Fi الداخلية لجهاز DS3880W. بعد مرور برهة قصيرة، يتوقف المؤشر الموجود في جهة DS3880W الخلفية عن الوميض ويحافظ على اللون الأخضر، وتصدر الوحدة صوت تنبيه.
- تم توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة بشكل ناجح.


لـ تظهر القائمة Bookmarks (الإشارات المرجعية).

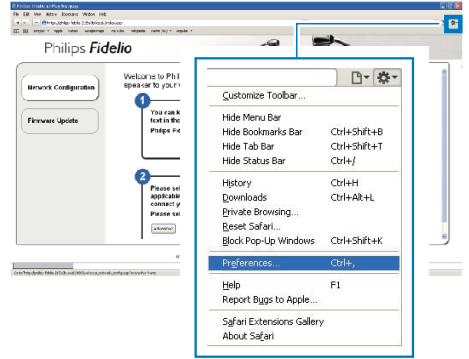

2 Include Bonjour ضع علامة اختيار على Bonjour (تضمين Bonjour) لشريط Bookmarks (الإشارات المرجعية).

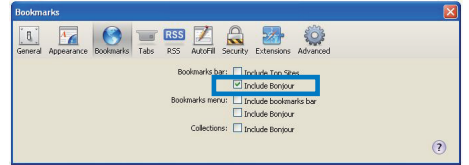


3 حدد 'Philips_Fidelio XXX' من القائمة المنسدلة Bonjour التي تظهر في شريط الإشارات المرجعية. لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS3880W.

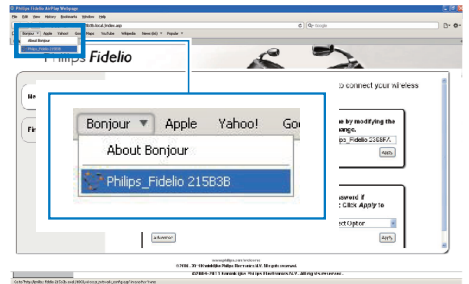


Settings

ملاحظة

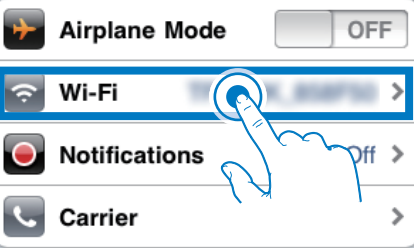

- إذا لم يظهر مؤشر Wi-Fi SETUP على DS3880W بشكل ثابت باللون الأخضر فهذا يعني فشل اتصال Wi-Fi. أوقف تشغيل كل من موجة Wi-Fi وجهاز DS3880W ثم شغلهما من جديد لمعرفة ما إذا كان توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية ممكنًا. إذا استمرت المشكلة، حاول تنفيذ الإجراءات أعلاه من جديد.
- بعد الانتهاء من إجراء التغييرات أعلاه أو إيقاف تشغيل DS3880W وتشغيله، ستخفي شبكة Wi-Fi الجديدة التي أنشأها DS3880W.

تلميح

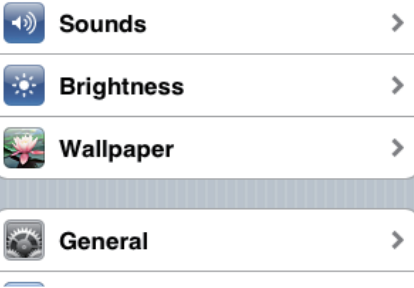

- إذا أردت، يمكنك تغيير اسم DS3880W في Advanced settings (إعدادات متقدمة) AirPlay Device Name (اسم جهاز AirPlay) على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS3880W. يُعد هذا الأمر مفيدًا إذا كانت لديك عدة أجهزة Philips تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في منزلك وكنت تحتاج إلى التمييز بينها.
- إذا أردت إدخال اسم الشبكة (SSID) يدويًا (على سبيل المثال لإخفاء SSID)، فانقل إلى -> Advanced settings (إعدادات متقدمة) CONFIGURE MANUALLY (تكوين يدويًا) على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS3880W.

2 حدد اسم الشبكة (SSID) من لائحة الشبكات اللاسلكية المتوفرة.

استعادة الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi إلى إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية

ملاحظة



- تأكد من مطابقة الإعدادات في الخطوتين 2 و 3 مع إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية التي دوتها على الورق.

1 حدد Settings -> Wi-Fi (الإعدادات -> Wi-Fi) على iPod touch/iPhone/iPad. أو افتح لائحة شبكات Wi-Fi المتوفرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac.

3 أدخل مفتاح الشبكة. إذا لزم الأمر.
4 انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi بشبكة Wi-Fi المنزلية بشكل ناجح.

5 تشغيل


تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS3880W

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يستضيف iTunes بشبكة Wi-Fi نفسها التي تم توصيل DS3880W بها. يمكن لجهاز iTunes أن يكون جهاز iPod touch/iPhone/iPad مثبت مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق) أو جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكنه استخدام شبكة Wi-Fi مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق).
- لمستخدمي iPhone 4S: للتأكد من تحقيق الأداء الأمثل لتدفق AirPlay، قم بتحديث برنامج تشغيل iPhone 4S إلى الإصدار iOS 5.1 أو إصدار لاحق.

تشغيل دفق الصوت من جهاز iPod touch/iPhone/iPad

- 1 ابدأ بتشغيل التطبيق iPod/Music على جهاز iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 اضغط على أيقونة AirPlay.

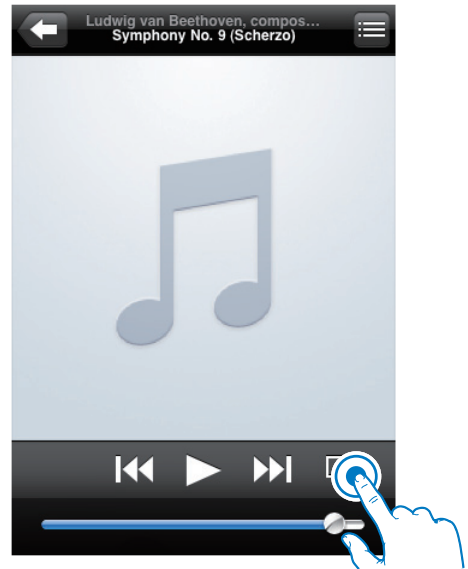


- 3 حدد Philips_Fidelio XXXX (أو اسم المستخدم المخصص) من قائمة AirPlay.




- 4 حدد ملف وسائط وابدأ تشغيله.



لـ بعد مرور برهة قصيرة، سستمع الموسيقى من DS3880W.

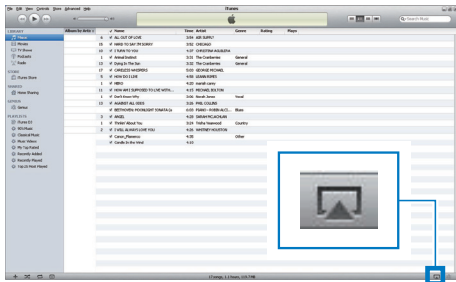

3 حدد Philips_Fidelio_AirPlay XXXX أو اسم المستخدم المخصص من لوحة AirPlay.

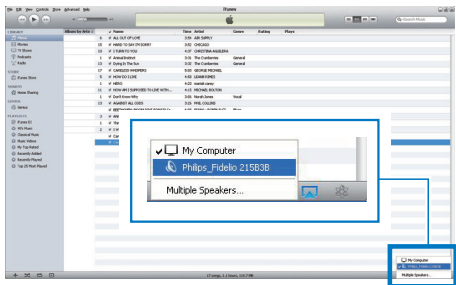

4 حدد ملف وسائط وأبدأ تشغيله. لـ بعد مرور برهة قصيرة، ستسمع الموسيقى من DS3880W.

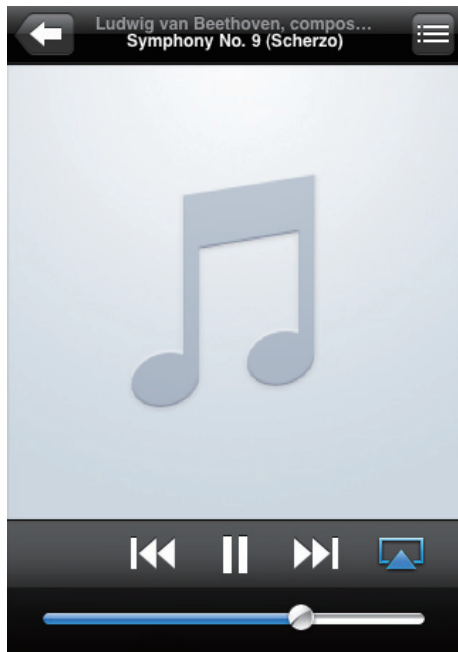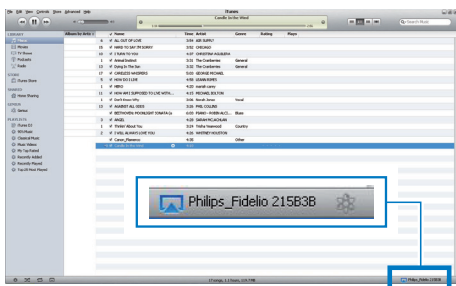

ملاحظة

- إذا لم تتمكن من سماع الموسيقى بعد عملية الإعداد الناجحة، نفذ أحد الإجراءات التالية على جهاز iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) أفضل موجّه شبكة Wi-Fi ثم عاود الاتصال بموجّه شبكة Wi-Fi نفسه مرة أخرى;
- (2) أغلق كل التطبيقات الجارية تشغيلها في الخلفية
- (3) أوقف تشغيل جهاز iPod touch/iPhone/iPad again ثم عاود تشغيله من جديد.

تشغيل دفق الصوت من جهاز كمبيوتر شخصي/MAC

- 1 ابدأ بتشغيل iTunes 10 (أو إصدار لاحق) على جهاز كمبيوتر شخصي/MAC.
- 2 انقر فوق أيقونة AirPlay على النافذة.



إذا كان الجهاز المضيف مكتبة iTunes عبارة عن جهاز كمبيوتر شخصي/Mac يمكن استخدام شبكة Wi-Fi: لإعدادات الصوت المتقدمة. يمكنك استخدام المعادل المتوفر على iTunes مباشرة (View -> Show Equalizer) (عرض -> إظهار المعادل).



- للحصول على مزيد من التفاصيل. يمكنك مراجعة وثائق تعليمات iTunes.

التحكم في التشغيل

يمكنك تحديد خيارات تشغيل مختلفة من الجهاز المضيف مكتبة iTunes أو DS3880W.




- تأكد من تشغيل دفق الصوت بشكل ناجح من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS3880W.

• لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه. اضغط على **||**.

• لضبط مستوى الصوت. اضغط على **+/-** بشكل متكرر.



- إذا كنت تقوم بتشغيل دفق الموسيقى من جهاز كمبيوتر شخصي/Mac. للتحكم في تشغيل الموسيقى من DS3880W. ابدأ بتشغيل iTunes وضع علامة اختيار على Allow iTunes audio control from remote speakers (السماح بالتحكم في صوت iTunes من مكبرات الصوت البعيدة) في تحرير (لنظام التشغيل Windows) أو iTunes (لنظام التشغيل Mac) -> Preferences -> Devices (تفضيلات -> أجهزة).

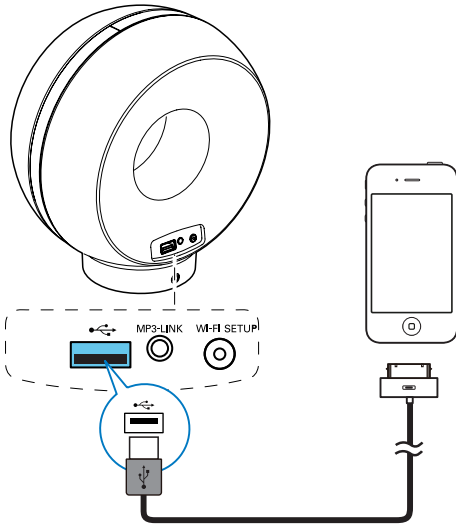


- توصيل كبل USB من Apple (غير متوفر) إلى:

استخدام إعدادات الصوت المتقدمة

إذا كان الجهاز المضيف مكتبة iTunes عبارة عن جهاز iPod/touch/iPad:

لإعدادات الصوت المتقدمة وميزات إضافية. يمكنك استخدام iPod touch/iPhone/iPad لتنزيل التطبيق Philips SoundStudio من Apple App Store. إنه تطبيق مجاني توفره Philips.

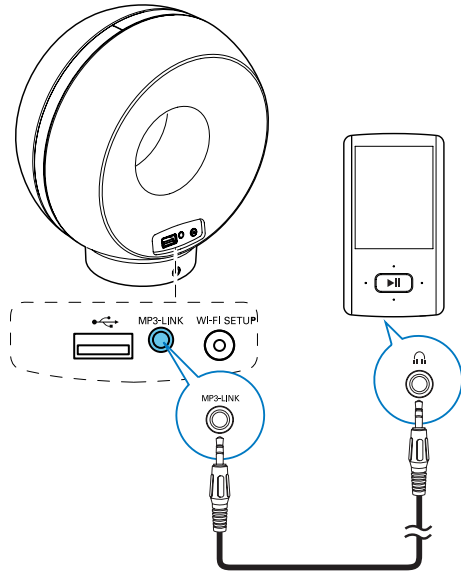

- قم بتوصيل كبل MP3 link المضّمّن بهـ
- مأخذ MP3-LINK في الجهة الخلفية من DS3880W
- مأخذ سماعة الرأس على مشغّل الصوت الخارجي

- مأخذ USB مضّمّن في الجهة الخلفية من DS3880W
- موصل المنصّة على جهاز iPod/iPhone/iPad

تلميح

- مع بطارية DS3880W المضمّنة، يمكنك تشغيل جهاز iPod/iPhone/iPad أثناء التنقل.
- لا تدعم البطارية المضمّنة شحن جهاز iPod/iPhone/iPad.

iPod/iPhone/iPad متوافق

يدعم مأخذ USB تشغيل أو شحن الطرازات التالية من أجهزة iPod و iPhone و iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod الكلاسيكي
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى مشغّل صوت خارجي عبر DS3880W.

إذا أوقفت تشغيل تدفق الصوت بواسطة AirPlay وتشغيل الموسيقى المباشر عبر مأخذ USB، يتحول DS3880W إلى مصدر MP3 link تلقائيًا.

6 تحديث البرنامج الثابت

التحديث من صفحة التكوين

تحذير

- لتنفيذ عملية ترقية البرنامج الثابت، يجب توصيل DS3880W دائمًا بطاقة تيار متناوب. لا توقف تشغيل DS3880W إطلاقًا أثناء عملية ترقية البرنامج الثابت.

ملاحظة

- لاستخدام مستعرض إنترنت آخر غير Apple Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، تذكر أنه عليك الانتقال إلى صفحة ويب الخاصة بتكوين موجّه شبكة Wi-Fi وتعيين عنوان IP لجهاز DS3880W. للحصول على معلومات حول كيفية العثور على عناوين IP الخاصة بالأجهزة المتصلة بموجّه شبكة Wi-Fi، يمكنك مراجعة دليل موجّه شبكة Wi-Fi.

ملاحظة

- يمكنك تحديث البرنامج الثابت من جهاز كمبيوتر شخصي/Mac فقط.

1 شغل DS3880W (7 الصفحة 'التحضير' راجع).

لـ يحتاج تمهيد الوحدة إلى 35 ثانية تقريبًا، أثناء التمهيد. يبدأ مؤشر Wi-Fi SETUP في الجهة الخلفية للوحدة بالوميض بسرعة باللون الأخضر.

لـ بعد التمهيد، ستسمع صوت تنبيه وستحوّل لون مؤشر Wi-Fi SETUP إلى أخضر ثابت، يتم بشكل تلقائي توصيل DS3880W بأخر شبكة Wi-Fi تم تكوينها.


2 تأكد من توصيل كل من DS3880W وجهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac بموجّه شبكة Wi-Fi نفسه.

3 افتح Apple Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، ثم حدد 'Philips_Fidelio' من القائمة المنسدلة Bonjour.

- أو افتح أي مستعرض إنترنت آخر على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، ثم اكتب عنوان IP الخاص بجهاز DS3880W (يتوفر على صفحة تكون موجّه Wi-Fi) في شريط العنوان.

لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS3880W.


تنزيل ملف التحديث

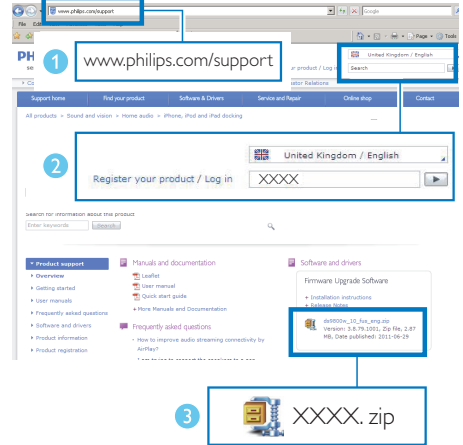

1 على جهاز كمبيوتر شخصي/Mac، انتقل إلى الموقع www.philips.com/support.

2 أدخل رقم الطراز للعتور على ملف ترقية الملف الثابت المتوفر الأحدث.

3 احفظ ملف الترقية في القرص الثابت.

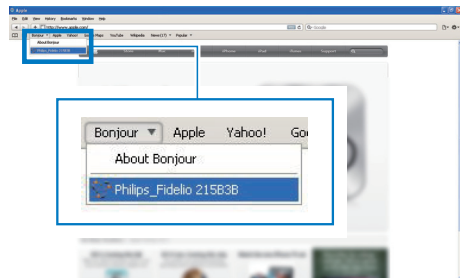

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية تحديث البرنامج الثابت.

ملاحظة

- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فيمكنك تجربة الإجراءات أعلاه مرة أخرى.
- بعد نجاح عملية تحديث البرنامج الثابت، وفي حال وجود أي مشكلة في اتصال Wi-Fi، اضغط باستمرار على كلا الزرين + و - على DS3880W لأكثر من 5 ثوان في الوقت نفسه لإعادة تعيين الجهاز. ثم حاول إعداد شبكة Wi-Fi لجهاز DS3880W مرة أخرى.

7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

4 x 4 واط RMS	قدرة الإخراج المقدرة
20 - 63 كيلوهرتز	استجابة التردد
< 75 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضجيج
650 مللي فولت RMS 20	وصلة MP3
كيلو أوم	

مكبري الصوت

8 أوم	معاوقة مكبر الصوت
40 م كامل النطاق	مضخمات مكبري الصوت
78 ديسيبل/مللي واط	الحساسية

اللاسلكية

802.11b/g	معيّار
WEP (64 أو 128 بت).	أمان
WPA/WPA2 (8-63 حرفاً)	اللاسلكية
2412 - 2462 ميغاهرتز (CH1-)	نطاق التردد
(CH11) (79 / 37 / 55 / 97)	
2412 - 2472 ميغاهرتز (CH1-)	
(CH13) (12 / 10 / 05)	
نعم	PBC
	(ضغط زر واحدة)

معلومات عامة

الإدخال: 100 - 240	طاقة التيار المتناوب
فولت ~ 60/50 هرتز 1	أمبير/1.2 أمبير
الإخراج: 12 فولت ===	3.0 أمبير
35 واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
≥ 0.5 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
198 × 100 × 215 م	الأبعاد
	- الوحدة الرئيسية (العرض X الارتفاع X العمق)
1.92 كجم	الوزن
1.29 كجم	- مع التعبئة
	- الوحدة الرئيسية

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

- لا يدعم هذا الجهاز طريقة WPS-PIN.
- إذا كان موجّه شبكة Wi-Fi يدعم WPS وطريقة WPS-PBC، ولكنه فشل بالاتصال بجهاز DS3880W، فحاول تنفيذ طريقة إعداد Wi-Fi اليدوية. (9 الصفحة 'السيناريو 2: التوصيل بموجّه لا يدعم تقنية WPS' راجع)
- يمكن بث SSID على موجّه شبكة Wi-Fi.
- أبعد الجهاز عن مصادر التشويش المحتملة التي من شأنها التأثير في إشارة Wi-Fi. كإفراغ الميكروويف مثلاً.
- إذا لم تتمكن من استخدام الكمبيوتر الشخصي لإعداد شبكة Wi-Fi، فتتحقق مما إذا كان الكمبيوتر الشخصي يستخدم شبكة Wi-Fi. لا يمكنك استخدام اتصال Ethernet لإعداد شبكة AirPlay.
- تأكد من أن اسم SSID الخاص بموجّه الشبكة المنزلية يتألف من أحرف أبجدية رقمية بدون إدراج أي مسافات أو أحرف خاصة مثل %/##*.
- إذا اخترت إعادة تسمية جهاز AirPlay المسمى 'Philips Fidelio XXXX' في قائمة الإعدادات، فلا تستخدم الأحرف الخاصة أو الرموز.
- بالنسبة إلى بعض أنواع موجّهات Wi-Fi الجديدة، قد يتم بشكل تلقائي إنشاء اسم شبكة (SSID) عندما تستخدم WPS للاتصال. غير دائماً اسم الشبكة الافتراضي (SSID) إلى اسم بسيط يتألف من الأحرف الأبجدية الرقمية. كما غير دائماً وضع أمان Wi-Fi لحماية الشبكة.

انقطاع عرضي لدفق موسيقى AirPlay

نقذ إجراءً واحدًا أو كل الإجراءات التالية:

- انقل DS3880W ليكون على مقربة من موجّه شبكة Wi-Fi.
- أزل أي حواجز بين DS3880W وموجّه شبكة Wi-Fi.
- جتّب استخدام قناة Wi-Fi التي تتداخل معها شبكة Wi-Fi القريبة.
- تأكد مما إذا كانت سرعة الشبكة كافية (قد يتأثر أداء AirPlay عندما تشارك عدة أجهزة الموجّه نفسه). أوقف تشغيل الأجهزة الأخرى الموصولة بموجّه الشبكة المنزلية.
- يمكن خيار جودة الخدمة Quality of Service (إذا كان متوفرًا على موجّه Wi-Fi).
- أوقف تشغيل موجّهات Wi-Fi الأخرى.

عدم ظهور أيقونة AirPlay على الجهاز المضيف لمكتبة iTunes

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.

- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.
- تأكد من شحن البطارية المضمنة بالكامل قبل أن تحمل DS3880W لاستخدامه أثناء التنقل.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.
- تحقق من اتصال شبكة Wi-Fi. قم بإعداد الشبكة من جديد. إذا لزم الأمر.

لا استجابة من الوحدة

- اضغط باستمرار على كلا الزرين + و - الموجوتين على DS3880W لأكثر من 5 ثوان لإعادة تعيين الجهاز. ثم قم بإعداد شبكة Wi-Fi من جديد لجهاز DS3880W.
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شغل الجهاز من جديد.

فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi

- تأكد من أن موجّه شبكة Wi-Fi معتمد من قبل المعيار 802.11b/g Wi-Fi. هذا الجهاز متوافق فقط مع الموجّهات المعتمدة من قبل المعيار 802.11b/g Wi-Fi.
- إذا كان موجّه شبكة Wi-Fi معتمدًا من قبل المعيار 802.11n Wi-Fi، فتأكد من تمكين وضع 802.11b/g. لا يدعم DS3880W الاتصال بموجّهات ذات المعيار 802.11n فقط.

- تأكد من توصيل DS3880W بشبكة Wi-Fi المنزلية.
- قبل فتح iTunes، تأكد من تمكين خدمة Bonjour في الكمبيوتر الشخصي. لتأخذ Windows XP كمثال: لتمكين الخدمة، يمكنك النقر فوق ابدأ > لوحة التحكم، والنقر نقرًا مزدوجًا فوق أدوات إدارية > الخدمات > Bonjour Service. ثم انقر فوق ابدأ وفوق موافق على القائمة المنبثقة.
- إذا استمرت المشكلة، فحاول إعادة تشغيل DS3880W.

فشل اتصال AirPlay بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو MAC

- عطل جدار الحماية وبرنامج الأمان بشكل مؤقت لمعرفة ما إذا كان يحظر المنافذ التي يستخدمها جهاز AirPlay لتشغيل دفق المحتوى. للحصول على معلومات حول كيفية إلغاء حظر المنافذ التي يستخدمها جهاز AirPlay، يمكنك مراجعة وثائق تعليمات جدار الحماية وبرنامج الأمان.
- عندما تستخدم iPod Touch/iPhone/iPad/ Mac/PC لـ AirPlay، وإذا انقطعت الموسيقى أو توقفت، فحاول إعادة تشغيل iPod Touch/iPhone/iPad أو iTunes أو DS3880W.
- قد يؤدي دفق الفيديو أو عمليات التحميل في FTP إلى زيادة حمولة الموجه. مما يؤدي بالتالي إلى حدوث انقطاع أثناء تشغيل موسيقى AirPlay. حاول تخفيض حمولة الموجه.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3880W_10_UM_V1.0

